




Kort och lätthanterlig:  
Allt som din  
diskmaskin behöver ...  
**Läs dock monterings- och  
bruksanvisningarna innan du  
använder diskmaskinen första  
gången!**

1

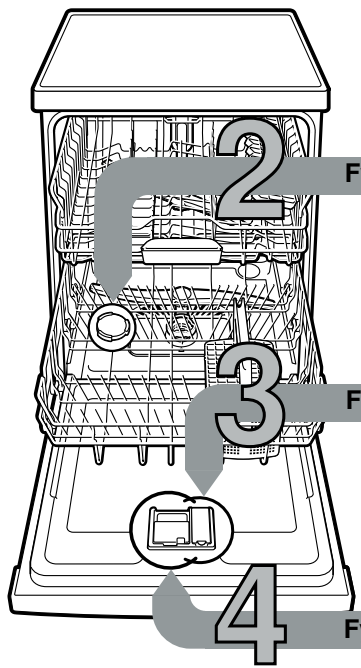

Fyll på specialsalt

**Ställa in avhärderen \***

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


Snabbt avklarat ...

**och ställ in på följande sätt**


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren.
  - Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder. I indikatorfönstret visas det fabriksinställda värdet H:04 och **set**.
  - Gör inställningen med inställningsknapparna - +.
  - Håll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Inställningsvärdet är lagrat i diskmaskinen.

Fyll på sköljglans

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

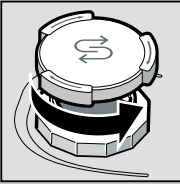


Skruva loss locket.

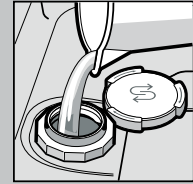


Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

För optimala diskresultat

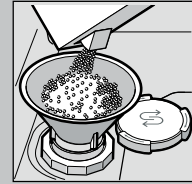

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

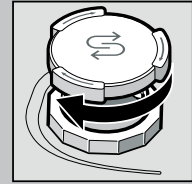

Stäng locket. Diska omedelbart.

Fyll på diskmedel

Gör skinande rent ...



Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat



Fyll på sköljglans.




Stäng locket. KLICK!

5


Slå på maskinen

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

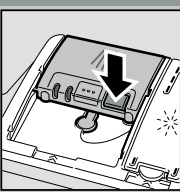

Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).

Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

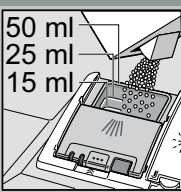

Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.



Stäng locket, tryck. PLOPP!

6

Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

**Programöversikt**

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

\* halv normalbelastning

\*\* Program som passar på natten: förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående** 50°	Glas 40°	Snabb 65°	Snabb 60°	Snabb 45°	Fördiskning	Maskinvård
Tid i tim : min	2:15-2:20	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Strömförbrukning i kWh	1,250-1,300	0,800-1,300	0,824-0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900-1,060
Vattenförbrukning i liter	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

8

Stäng av maskinen Allt klart ...

Starta program Maskinen startar ...

7



## Underhåll och skötsel

För perfekt diskresultat ...

## Rengöring av avloppspumpen


**Silar**  
...Kontrollera, rengör eventuellt



Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...



spola av under rinnande vatten ...

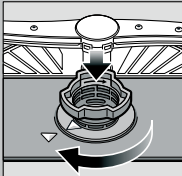

sätt tillbaka ...



Skruva åt silsystemet  
**OBSERVERA MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


**Spolarmar**  
...Ta bort stopp / avlagringar



dra den undre armen uppåt ...




skruva loss den övre armen ...


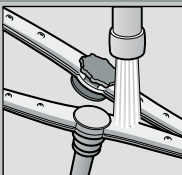


rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

sätt tillbaka den undre armen ...



skruva fast den övre armen

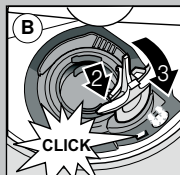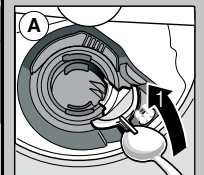

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikator "E:18"/" " lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> <li>▶ 1. Lossa vattenanslutningen.</li> <li>▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen).</li> <li>▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min.</li> <li>▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.</li> <li>▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.</li> </ul>
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör silarna (se ovan).</li> </ul>
Indikator "E:24" och " " lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lägg avloppsslangen utan veck.</li> </ul>
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montera täckskiva (se ovan).</li> </ul>
Indikator "E:25" och " " lyser *	Avloppspumpen är blockerad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).</li> </ul>
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring verkstadsservice (ange felkod).</li> <li>▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.</li> </ul>
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).</li> </ul>
Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd bestick som tål maskindiskning.</li> <li>▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.</li> </ul>

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.</li> </ul>
Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> <li>▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.</li> <li>▶ Rengör spolarmarna (se ovan).</li> <li>▶ Rengör silarna (se ovan).</li> <li>▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li> </ul>
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vid ränder: Minska doseringen.</li> <li>▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.</li> </ul>
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höj doseringen.</li> <li>▶ Byt produkt.</li> </ul>
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd sköljglans.</li> </ul>
	Maskininställning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).</li> </ul>
Mjölaktigt beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in avhårdaren rätt.</li> </ul>
	Specialsalt fattas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på specialsalt.</li> </ul>
Mjölaktigt beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.</li> </ul>
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li> </ul>
	Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.</li> </ul>

\* beroende på modell

## Avbryta program ...

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Tryck på START-knappen under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar: Program har avbrutits.



Programförlöppet varar i ca 1 minut. Indikatorfönstret visar: Färdig. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfejt, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.