


9001488759 (9909) 642 MH

sv

Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

Kort och lättanhanterlig:
Allt som din
diskmaskin behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan du
använder diskmaskinen första
gången!**

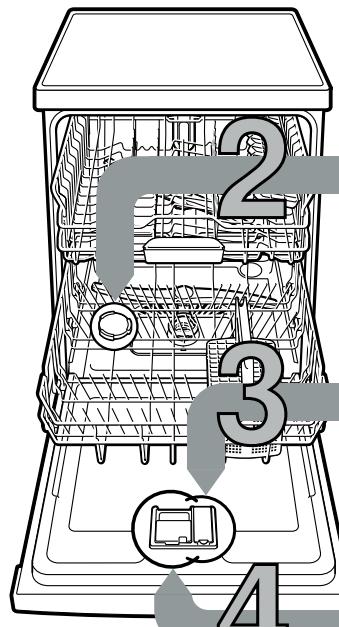

1

Ställa in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala
vattnerverk efter
vattnets hårdhets-
grad och anteckna
nedan ...

Vatten-	Hårdhets-	mmol/l	Inställ-
hårdhet	område		värde
dH			

0 - 6	mjukt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	medel	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	medel	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hårt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hårt	5,5 - 8,9	31 - 50



* endast före första
diskningen eller
vid ändrad hård-
hetsgrad

Snabbt avklarat ...


och ställ in på följande sätt

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på infotangenten i 3 sekunder tills
följande text visas i indikatorfönstret upp till:
Bläddra med < >
- Ställ in med - +
- Lämna med **Setup 3 sec.**
- Tryck på knappen > så afta tills vattenhårdhet
visas i indikatorfönstret upp till.
- Gör inställningen med inställningsknapparna + -.
- Tryck 3 sekunder på infotangenten.
Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

2 Fyll på specialsalt

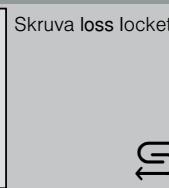
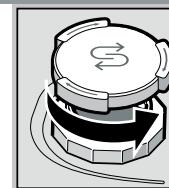


För optimala diskresultat


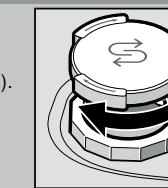


Stäng
locket.
Diska
omedelbart.

3 Fyll på sköljglans


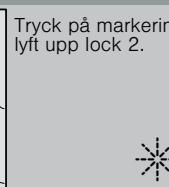
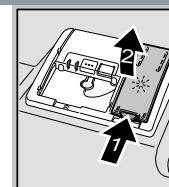


För optimala torkresultat

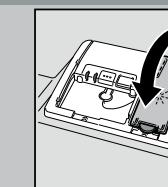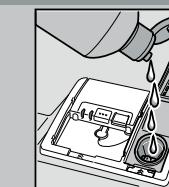

Stäng locket.
KLICK!

4 Fyll på diskmedel

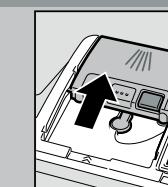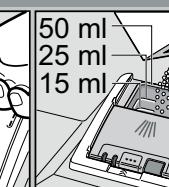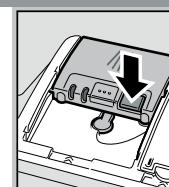

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5 Slå på maskinen

6 Välj program



Starta program Maskinen startar ...

7
8 Stäng av maskinen Allt klart ...

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel.
Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436.
Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner.

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning


** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Glas 40°	Snabb 65°	Snabb 60°	Snabb 45°	Fördiskning	Maskin- vård
Tid i tim : min	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,250 - 1,300	0,800 - 1,300	0,824 - 0,849	0,800	0,850 - 0,900	1,400	1,200	0,800	0,050
Vattenförbrukning i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	9,5 - 12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel

Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

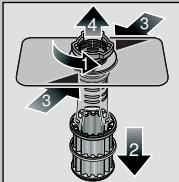


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...




För perfekt diskresultat ...

spola av under
rinnande vatten ...

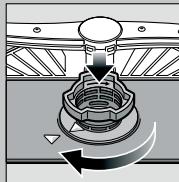


sätt tillbaka ...

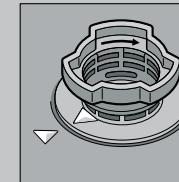


Skruta
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

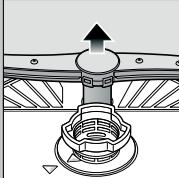


dra den undre armen
uppå ...

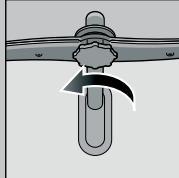

skruva loss
den övre armen ...

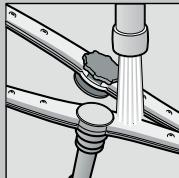


rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

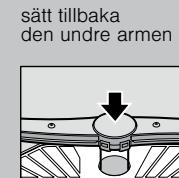

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

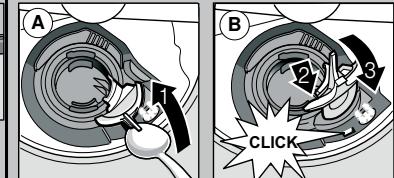

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...


... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "E:18"/" " lyser *



Vatten tillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar

- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och " " lyser*

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och " " lyser*

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Diskan är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

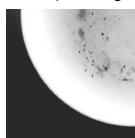

Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer
i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.

- Rengör spolarmarna (se ovan).

- Rengör silarna (se ovan).

- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.

- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

- Höj doseringen.

- Byt produkt.

- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

- Ställ in avhärdaren rätt.

- Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgods av plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

- Missfärgningen är ofarlig;

- Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Plocka in disken på rätt sätt ...

Tryck på START-knappen
under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar:
Program har avbrutits.



Programförlöp varar i ca 1 minut.
Indikatorfönstret visar:
Färdig.
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Diskgodset som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora
rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen
och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.