



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Wasmachine

WAU28S70NL

[nl]

Gebruiksaanwijzing en mon-
tagehandleiding

Inhoudsopgave

Veiligheid	4	Wasgoed sorteren	35
Algemene aanwijzingen	4	Mate van verontreiniging	35
Bestemming van het apparaat	4	Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	35
Inperking van de gebruikers	5		
Veilige installatie	5	Wasmiddel en wasverzorgings-	
Veiliger gebruik	8	middel	36
Veilige reiniging en onderhoud	10	Wasmiddelaanbeveling	36
		Wasmiddeldosering	37
Materiële schade vermijden	12		
		De Bediening in essentie	37
Milieubescherming en besparing	13	Apparaat inschakelen	37
Afvoeren van de verpakking	13	Programma instellen	38
Zuinig met energie en hulpbronnen	13	Programma-instellingen aanpassen	38
Energiebesparingsmodus	14	Trommel vullen met wasgoed	38
		Wasmiddel en wasverzorgings-	
Opstellen en aansluiten	14	middel doseren	39
Apparaat uitpakken	14	Starten van het programma	39
Inhoud van de verpakking	15	Klaar-in tijd voor programma-	
Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	15	tart aanpassen	39
Transportbeveiligingen verwijderen	16	Wasgoed inweken	39
Apparaat aansluiten	18	Wasgoed bijvullen	39
Stellen van het apparaat	19	Progr. annuleren	40
		Programma bij spoelstop hervatten	40
Uw apparaat leren kennen	20	Wasgoed uitnemen	40
Apparaat	20	Apparaat uitschakelen	40
Wasmiddellade	21		
Bedieningselementen	21	Kinderslot	41
		Kinderslot inschakelen	41
Display	22	Kinderslot deactiveren	41
Toetsen	25		
Programma's	27	Intelligent doseersysteem	41
		Doseerbakje vullen	41
Accessoires	33	Basisdoseerhoeveelheid	42
Voor het eerste gebruik	33		
Wascyclus zonder wasgoed starten	33	Basisinstellingen	43
		Overzicht over de basisinstellingen	43
Wasgoed	34	Basisinstellingen wijzigen	43
Wasgoed voorbereiden	34		

Reiniging en onderhoud	44
Tips voor onderhoud van het toestel	44
Trommel reinigen	44
Schoonmaken van de wasmid- dellade	44
Ontkalken	46
Afvoerpomp reinigen	46
Waterafvoerslang op de sifon reinigen	48
Zeef in de watertoevoer reinigen ...	49
Storingen verhelpen	51
Foutcode / foutindicatie / sig- naal	51
Functiestoringen	53
Geluiden	57
Probleem resultaat	57
Ondichtheid	59
Geurtjes	60
Noodontgrendeling	61
Transporteren, opslaan en af- voeren	61
Apparaat demonteren	61
Transportbeveiligingen plaatsen	61
Apparaat opnieuw in gebruik ne- men	62
Afvoeren van uw oude apparaat	62
Servicedienst	63
Productnummer (E-nr.) en pro- ductienummer (FD)	63
AQUA-STOP-garantie	64
Verbruikswaarden	65
Technische gegevens	65




Veiligheid

Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de monteur en de gebruiker van het apparaat.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het beoogd gebruik in acht te nemen.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- volgens deze opstellingshandleiding en gebruiksaanwijzing.
- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van maximaal 4000 m boven zeeniveau.

Inperking van de gebruikers

Voorkom risico's voor kinderen en kwetsbare personen.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
 - ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
 - ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
 - ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.

- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.
- Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
 - ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

WAARSCHUWING – Risico van brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.
 - ▶ Het apparaat niet alleen optillen.
- Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.
 - ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
 - ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingssset aanbiedt.
 - ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.

- Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

VOORZICHTIG – Gevaar voor letsel!

- Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.
 - Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
 - Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.
- Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.
 - De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.
- Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.
 - Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

VOORZICHTIG – Gevaar voor snijwonden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

Veiliger gebruik

Neem bij gebruik van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
 - ▶ "Neem contact op met de servicedienst." → *Pagina 63*
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
 - ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 - ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
 - ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Gezondheidsrisico!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

WAARSCHUWING – Vergiftigingsgevaar!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftiging leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

VOORZICHTIG – Gevaar voor letsel!

- Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.
 - ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.
- Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.
 - ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
 - ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.
- Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.
 - ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

VOORZICHTIG – Gevaar voor verbranding!

Het glas van de apparaat deur wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak de hete apparaatdeur niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de hete apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Risico van verbranding!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Corrosiegevaar!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
 - ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.



WAARSCHUWING – Vergiftigingsgevaar!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

- Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.
 - ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.
- Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.
 - ▶ De "maximale beladingshoeveelheid" → *Pagina 27* voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.
- Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.
 - ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
 - ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.
- De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.
 - ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
 - ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.
- Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.
 - ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk aan de watervoorzieningsinstallatie minimaal 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) bedraagt.
 - ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
 - ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.
- Veranderde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.
 - ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, veranderen of doorsnijden.
 - ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
 - ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
- Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan materiële schade veroorzaken.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

- Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.
 - ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
 - ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
 - ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
 - ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de "maximale beladingscapaciteit" → *Pagina 27* gebruiken.

- + Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- + Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed "doseren" → *Pagina 37*.

- + Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- + Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- + Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het volume van het centrifugerend verhoogt.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- + Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- + De beladingsautomaat past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- + De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Bijvullen** knippert. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.

Opstellen en aansluiten


Waar en hoe u het apparaat het beste opstelt, komt u hier te weten. Bovendien komt u te weten hoe u het apparaat op de watertoevoer en het elektriciteitsnet aansluit.

Apparaat uitpakken

1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. **LET OP!** Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële en apparaatschade leiden.
 - Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.De deur openen en de accessoires uit de trommel verwijderen.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

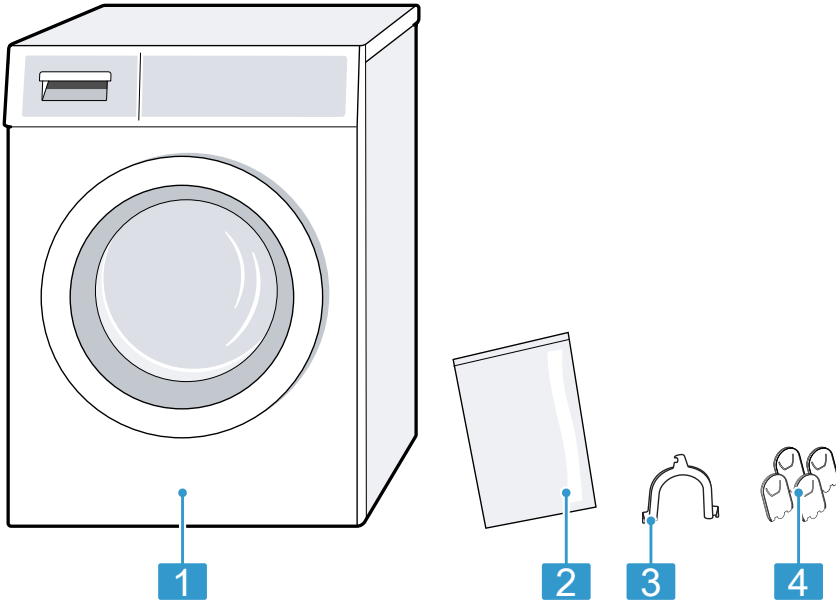

1	Wasmachine
2	Begeleidende documenten
3	Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang
4	Afdekkapjes

Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Het apparaat kan bij het centrifugeren "wandelen". Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING


Gevaar voor letsel!




Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de "bevestigingen" → *Pagina 33* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!

- Wanneer het apparaat in vorstgevaarlijke zones of buiten wordt opgesteld, dan kan bevroren restwater het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen scheuren of barsten.
 - Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.
- Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functie-test onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.
 - Het apparaat voorzichtig kantelen.

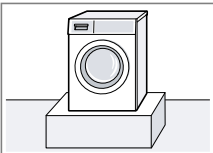Opstelplaats	Eisen
Op een sokkel	Het apparaat met "borglippen" → <i>Pagina 33</i> bevestigen.
	

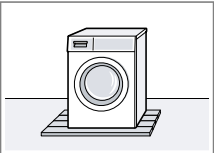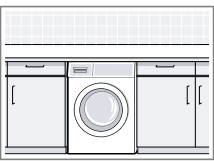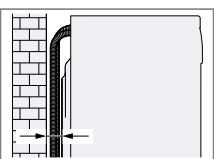
Opstelplaats	Eisen
Op een vloer met houten balken	Het apparaat op een waterbestendige houten plaat plaatsen, welke vast met vloer is geschroefd. De houten plaat moet minimaal 30 mm dik zijn.
	
In een keuken	■ Een nisbreedte van 60 cm is noodzakelijk. ■ Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaats, welke vast met de naastliggende kast is verbonden.
	
Aan een wand	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.
	

Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Aanwijzingen


- Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materieële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
 - Bewaar de transportbeveiligingen, de bouten en hulzen voor een toekomstig "transport" → *Pagina 61*.
1. De slangen uit de houders trekken.

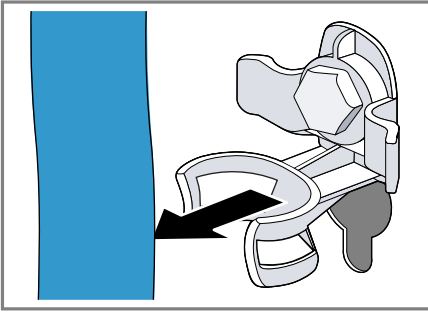


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

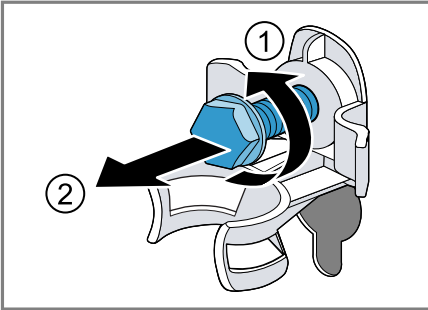


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

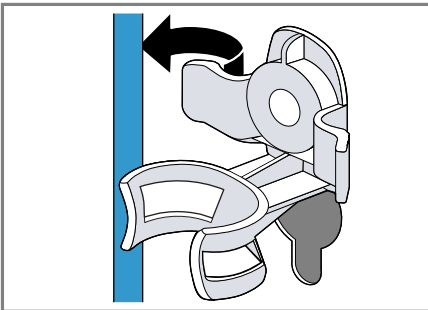


4. De 4 hulzen verwijderen.

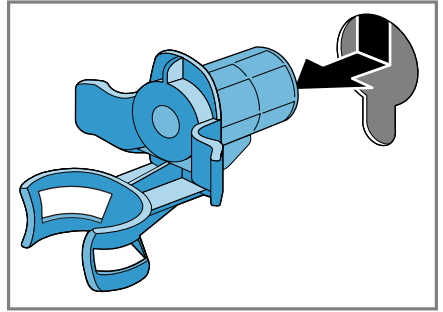

5. De 4 afdekkappen plaatsn.

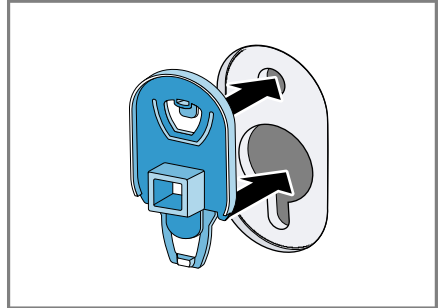

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

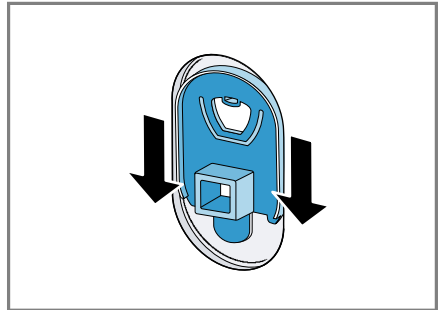

Apparaat aansluiten

Sluit uw apparaat aan op het elektriciteitsnet, de watertoevoer en de waterafvoer.

Watertoevoerslang aansluiten

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

► De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

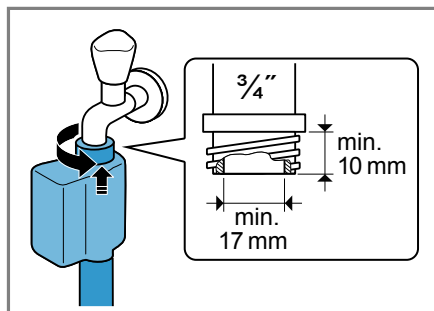

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.


Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Afvoer in een sifon.
De aansluitpositie met een slangklep (24-40 mm) borgen.

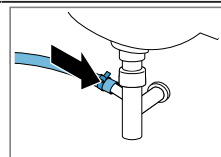

Afvoer in een wastafel.
De waterafvoerslang met een "bochtstuk" → *Pagina 33* fixeren en borgen.

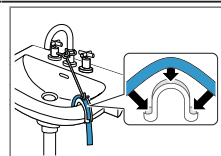

Afvoer in een kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje.
De waterafvoerslang met een "bochtstuk" → *Pagina 33* fixeren en borgen.

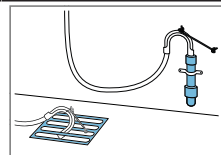

Apparaat elektrisch aansluiten

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de "technische gegevens" → *Pagina 65*.


2. De netstekker op vastheid controleren.

Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

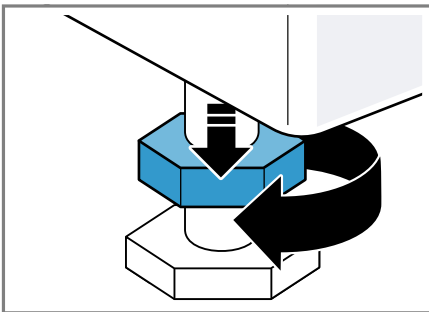


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

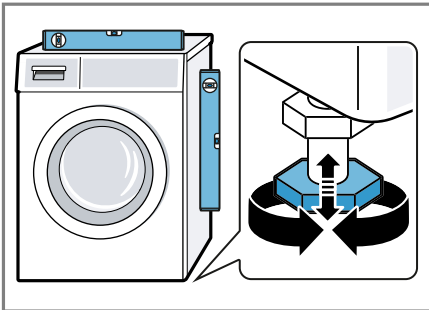

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

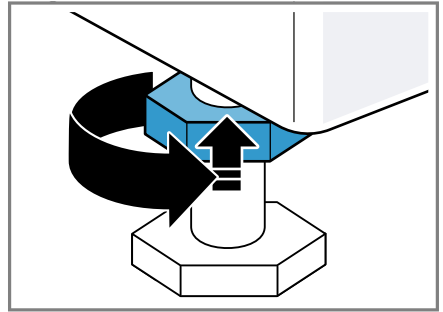


Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

Uw apparaat leren kennen

Lees meer over de onderdelen van uw apparaat.

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

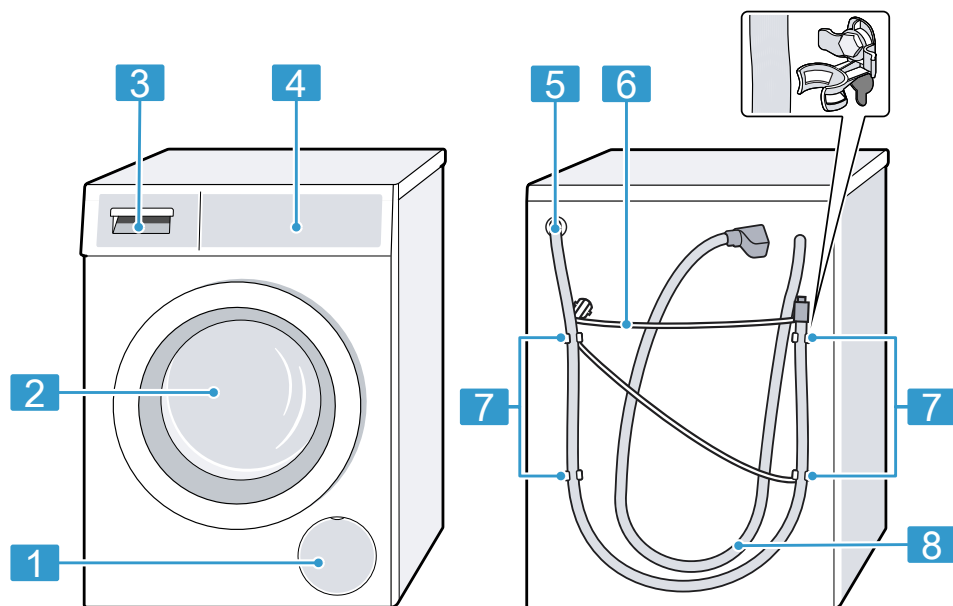


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	"Serviceklep en pomp" → Pagina 46
2	Deur
3	"Wasmiddellade" → Pagina 21
4	"Bedieningselementen" → Pagina 21
5	"Waterafvoerslang" → Pagina 18
6	"Netaansluitkabel" → Pagina 18

7	"Transportbeveiligingen" → Pagina 16
8	"Watertoevoerslang" → Pagina 18

Wasmiddellade


Hier vindt u een overzicht over het verwijderen van de wasmiddellade.

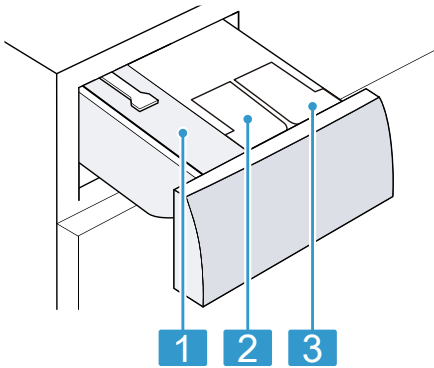

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | Compartment voor handmatige dosering |
| 2 | ☼: doseerreservoir voor wasverzachter |
| 3 | 💧: Doseerreservoir voor wasmiddel |

Bedieningselementen


Via de bedieningselementen kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

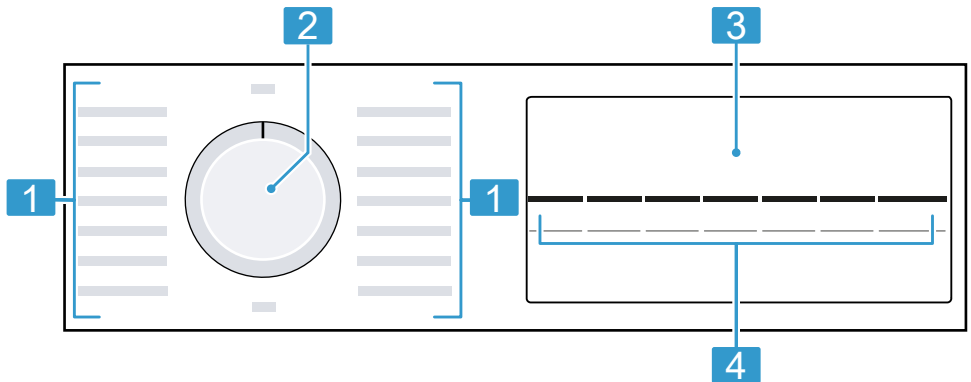

- | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | "Programma's" → Pagina 27 | 4 | "Toetsen" → Pagina 25 |
| 2 | "Programmakieler" → Pagina 37 | | |
| 3 | "Display" → Pagina 22 | | |

Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

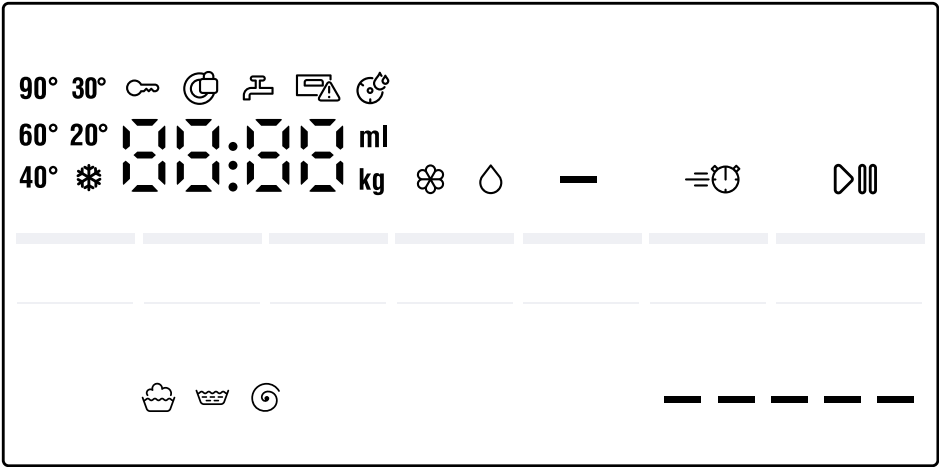

Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveer verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
9 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
-- -- 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 25 0: zonder eindcentrifugerende, alleen afpompen -- -: Spoelstop, zonder afpompen
* - 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 25 * (koud)
▶	Start / Pauze	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
	Wassen	Programmastatus
	Spoelen	Programmastatus
	Centrifugerende	Programmastatus

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
-- --	Spoelstop	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en de programmakiezer werd verdraaid. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 41
	Voorwas	De voorwas is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 26
	speedPerfect	Wassen in kortere tijd is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25
____ ¹	Energieverbruik 	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : laag energieverbruik ■ _____ : hoog energieverbruik
	Herinnering trommelreiniging	knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma Trommel reinigen voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → "Trommel reinigen", Pagina 44
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel	■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 41  (Vloeibaar wasmiddel)
	Doseerreservoir voor wasverzachter.	■ Brandt: het intelligente doseersysteem voor wasverzachter is geactiveerd. ■ Knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 41  (wasverzachter)
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → "Basisdoseerhoeveelheid", Pagina 42
:	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het automatische spanningscontrolesysteem herkent ontoelaatbare overschrijden van de spanning. Het programma pauzeert. → "Foutcode / foutindicatie / signaal", Pagina 51 Aanwijzing Het programma wordt voortgezet als de spanning opnieuw toegestaan is.

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
•	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. De spanning is opnieuw toegestaan en het programma wordt voortgezet. → "Foutcode / foutindicatie / signaal", Pagina 51 Aanwijzing De programmaduur wordt verlengd.
	Deur	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. → "Foutcode / foutindicatie / signaal", Pagina 51 ■ De waterdruk is te laag.
	Wasmiddellade	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven. → "Foutcode / foutindicatie / signaal", Pagina 51
E:60 / -2B ¹	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal. → "Foutcode / foutindicatie / signaal", Pagina 51
¹ Voorbeeld		

Toetsen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden. De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor

→ "Programma's", Pagina 27.

Toets	Keuze	Beschrijving
Start/Bijvullen	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
SpeedPerfect	■ activeren ■ Deactiveren	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. Aanwijzing Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
i-DOS 	■ activeren ■ deactiveren ■ Basisdoseerhoeveelheid	Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel . Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 41
Klaar in	1 - 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. Aanwijzing Gebruik de toets om de basisdoseerhoeveelheid in te stellen.
Temp. °C	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
 (Centrifugeren)	-- --- 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of -- -- (spoelstop) activeren. Met de selectie -- -- wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen. Aanwijzing Gebruik de toets om de basisdoseerhoeveelheid in te stellen.

Toets	Keuze	Beschrijving
 3 sec. (Kinderbeveiliging 3 sec.)	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 41
Voorwas	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Aanwijzing Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwass gedoseerd. Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.

Programma's

Hier vindt u een overzicht van de programma's. U krijgt informatie over de belading en de instelbare program-
mamogelijkheden.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 35

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Max. temperatuur (°C) ¹	Max. centrifugetoeren- tal (omw/min) ¹	SpeedPerfect	⌚ - - - (Spoelstop)	Voorwas	i-DOS  	i-DOS  
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemeng- de weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u SpeedPer- fect activeert. Is SpeedPerfect geactiveerd, dan wordt de maximale beladingshoeveel- heid gereduceerd tot 5 kg.	9	90	1400	●	●	●	●	●
Gekleurd katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemeng- de weefsels wassen. Energiebesparend programma. Aanwijzing Om energie te besparen kan de daadwerkelijke wastemperatuur afwijken van de ingestelde temperatuur. De wasresultaat is conform de wettelijke vereisten.	9	90	1400	-	●	●	●	●

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Max. temperatuur (°C) ¹	Max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	SpeedPerfect	⦿ - - - (Spoelstop)	Voorwas	i-DOS  	i-DOS  	i-DOS  
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor normaal verontreinigd textiel. Aanwijzing Textiel dat volgens het onderhoudssymbool  met 40 °C of  met 60 °C wasbaar is, kan samen worden gewassen. Voor een optimale energie-efficiëntie werd door de fabrikant een optimale wastemperatuur voor dit programma vastgelegd. De wastemperatuur is geactiveerd en kan niet worden veranderd.	9	-	1400	-	●	●	●	●	●
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch en gemengd weefsels wassen.	4	60	1200	●	●	●	●	●	●
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.	4	60	1400	●	●	●	●	●	●
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde.	2	40	800	-	●	●	●	●	●
¹ Programma-instellingen										

Programma	Beschrijving	i-DOS  	i-DOS  	Voorwas	 - - - (Spoelstop)	SpeedPerfect	Max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	Max. temperatuur (°C) ¹	max. belading (kg)
	Aanwijzing Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.								
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol.	●	-	-	●	-	800	40	2
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.	-	-	-	●	-	1400	-	-
Centrifugeren/Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.	-	-	-	-	-	1400	-	-
Auto 30°C	Gevoelig textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Voorzichtigere wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.	●	●	-	●	-	1000	30	3,5
¹ Programma-instellingen									

Programma	Beschrijving					
	i-DOS  	•	-	-	-	-
	i-DOS  	•	-	-	-	-
	Voorwas	•	-	-	-	-
	⏻ - - - (Spoelstop)	•	-	-	-	-
	SpeedPerfect	•	-	-	-	-
	Max. centrifugetoerental (omw/min) ¹	1200	-	-	1200	-
	Max. temperatuur (°C) ¹	40	-	-	-	-
	max. belading (kg)	4	-	-	-	-
Jeans/Donkere was	Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenste buiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel.					
Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ voor het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager, ■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.					
Aanwijzing Wanneer u langere tijd geen programma met 60°C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.						
¹ Programma-instellingen						

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Max. temperatuur (°C) ¹	Max. centrifugetoeren- tal (omw/min) ¹	SpeedPerfect	⦿ - - - (Spoelstop)	Voorwas	i-DOS  	i-DOS  
Overhemden	Strijkvrije overhemden en blouses van ka- toen, linnen, synthetische en gemengde stof- fen wassen. Tip: Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u . Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druipnat worden uitgenomen. Hang de shirts en blou- ses druipnat op, zodat ze kunnen uithangen. Was overhemden en blouses van zijde of ge- voelige materialen met programma Fijne was/Zijde.	2	60	800	-	●	●	●	●
Sport	Sporttextiel en vrijtijds-textiel van synthe- tisch, microvezel en fleecе wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter. Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend.	2	40	800	-	●	●	●	-
SuperKort 15/30 min.	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minu- ten.	4	40	1200	●	●	-	●	●

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving
i-DOS 	
i-DOS 	
Voorwas	
 - - - (Spoelstop)	
SpeedPerfect	
Max. centrifugetoeren- tal (omw/min) ¹	
Max. temperatuur (°C) ¹	
max. belading (kg)	
	Wilt u de programmaduur tot 15 minuten in- korten, activeer dan SpeedPerfect. De maxi- male beladingshoeveelheid wordt tot 2 kg verlaagd.
	¹ Programma-instellingen

Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn speciaal op uw apparaat afgestemd. Hier krijgt u een overzicht van de accessoires behorende bij uw apparaat en de manier waarop ze worden gebruikt.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300

Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De programmakiezer op **Trommel reinigen** zetten.

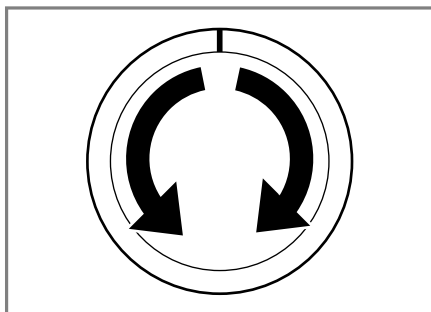


2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.

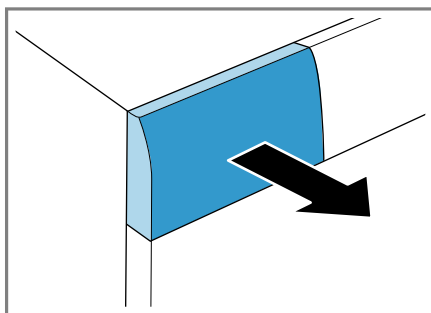

4. Ca. 1 liter leidingwater in het compartiment voor de handmatige dosering gieten.

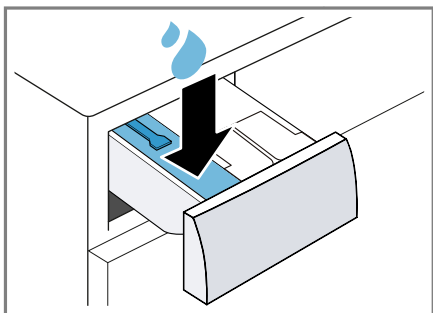


5. Het poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

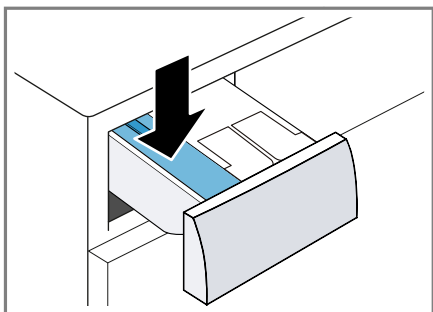

Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. De wasmiddellade erin schuiven.

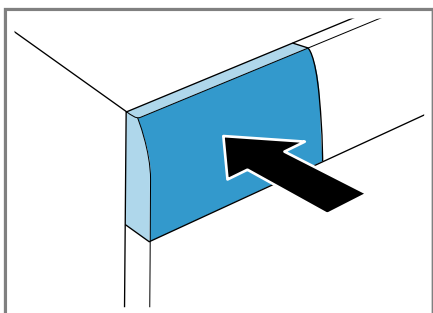

7. Druk op **Start/Bijvullen** om het programma te starten.

- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.
8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Uit** zetten, om het apparaat uit te schakelen.
→ "De Bediening in essentie",
Pagina 37

Wasgoed

U kunt in uw apparaat alle textiel, die door de fabrikant op het textiellabel als geschikt voor de wasmachine staat aangegeven en textiel van handwasbaar wol wassen.

Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - alle zakken legen
 - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
 - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
 - alle ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
 - Stoffen riemen of banden bij elkaar binden of een wasnetje gebruiken.
 - Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
 - voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken

- Was uit elkaar vouwen en los maken
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken met zeepsop afdeppen (niet wrijven)
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd

Wasgoed sorteren

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- Om het wasresultaat te verbeteren en verkleuringen te vermijden, sorteert u het wasgoed voor het wassen overeenkomstig de volgende criteria.
 - Soort weefsel en soort vezel
 - witte was
 - bonte was
 - Was nieuwe bonte was de eerste keer gescheiden van ander wasgoed.
 - "Verontreiniging" → *Pagina 35*
 - "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels" → *Pagina 35*

Mate van verontreiniging

Mate van vervuiling	Verontreiniging	Voorbeelden
licht	■ geen verontreinigingen of vlekken zichtbaar ■ Wasgoed heeft geuren aangenomen	lichte zomerkleding of sportkleding, die slechts enkele uren is gedragen
normaal	Verontreinigingen of lichte vlekken zijn zichtbaar	■ T-shirts, overhemden of blouses zijn doorzweet, of werden meerdere malen gedragen ■ Handdoeken of beddengoed, welke tot één week is gebruikt
sterk	Verontreinigingen of vlekken zijn duidelijk zichtbaar	Theedoeken, babywas of werkkleding

Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

De symbolen verwijzen naar het aanbevolen programma en de getalen in de symbolen naar de maximaal aanbevolen wastemperatuur.

Symbool	Wasproces	Aanbevolen programma
	normaal	Katoen
	voorzichtig	Kreukherst.
	zeer voorzichtig	Fijn / zijde voor handwas
	Handwas	Wol
	niet in de wasmachine wasbaar	–

Tip: Op www.ginetex.ch vindt u meer informatie over verzorgingssymbolen.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed. U kunt alle wasmiddelen en verzorgingsmiddelen gebruiken, die voor huishoudelijke wasmachines geschikt zijn.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Wasmiddelaanbeveling

De informatie helpt u het juiste wasmiddel voor het textiel te kiezen.

Wasmiddel	Textiel	Programma	Temperatuur
Compleet wasmiddel met optische witmakers	kookbestendig wit textiel van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 90°C
Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Bont wasgoed van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 60°C
Bont/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel	Bont wasgoed van kreukherstellende vezels of synthetische vezels	Kreukherstellers	van koud tot 60°C
Fijnwasmiddel	Gevoelig fijn textiel van zijde of viscose	Fijne was/zijde	van koud tot 40°C
Wolwasmiddel	Wol	Wol	van koud tot 40°C

Tip: Op www.cleanright.eu vindt u een veelvoud aan verdere informatie omtrent wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Aanwijzingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

Wasmiddeldosering

Met de juiste wasmiddeldosering realiseert u een optimaal wasresultaat en kunt u hulpbronnen sparen.

De dosering van het wasmiddel is gebaseerd op:

- De hoeveelheid wasgoed

- Mate van vervuiling

- Waterhardheid

U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheid-tester.

Waterhardheid

Hardheidsbereik	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid in °dH
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Voorbeeld van fabrikantinformatie voor wasmiddel

Deze voorbeeldwaarden hebben betrekking op een standaardbelading van 4 - 5 kg.

Verontreiniging	licht	normaal	sterk
Waterhardheid: zacht / gemiddeld	40 ml	55 ml	80 ml
Waterhardheid: hard / zeer hard	55 ml	80 ml	105 ml

De doseerhoeveelheden vindt u op de verpakking van de fabrikant.


- Wanneer u handmatig doseert, past u de doseerhoeveelheid aan de daadwerkelijke beladingshoeveelheid aan.
- Wanneer de intelligente dosering is geactiveerd, past u de doseerhoeveelheid niet aan de daadwerkelijke beladingshoeveelheid aan. De hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter wordt automatisch via de "basisdoseerhoeveelheid" → *Pagina 42* en de bekende hoeveelheid wasgoed berekend. De ingestelde basisdoseerhoeveelheid moet altijd zijn afgestemd op de doseerhoeveelheid voor een belading van 4,5 kg.

De Bediening in essentie

Hier wordt de bediening van het apparaat in essentie beschreven.

Apparaat inschakelen


- De programmakiezer op een programma instellen.

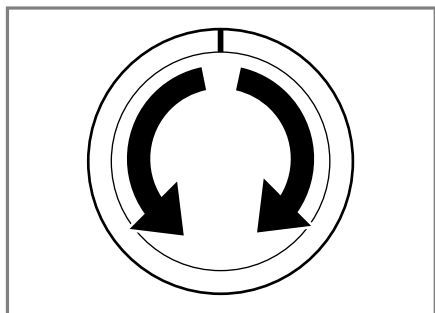

- ✓ Het apparaat voert een hoorbare functietest in de wasmiddellade uit.
→ "Geluiden", Pagina 57

Programma instellen

1. Zet de programmakiezer op het gewenste "programma"
→ Pagina 27.

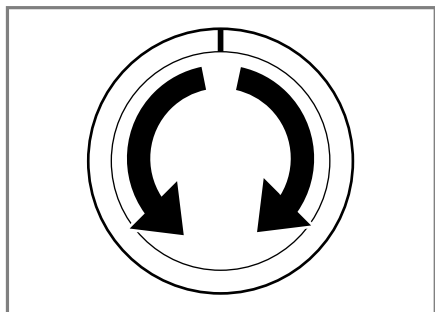

2. Indien nodig, "de programma-instellingen aanpassen"
→ Pagina 38.

Programma-instellingen aanpassen

Afhankelijk van het programma en de programmavoortgang kunt u de beschikbare instellingen aanpassen of activeren/deactiveren.

Aanwijzing Overzicht van alle programma-instellingen:
→ "Toetsen", Pagina 25

Voorwaarde: Een programma is ingesteld.

- De programma-instellingen aanpassen.
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

Aanwijzing Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

Trommel vullen met wasgoed


Aanwijzingen

- Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → Pagina 4 en "materiële schade vermijden" → Pagina 12 in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van het "programma" → Pagina 27 aan.

Voorwaarde: Het wasgoed voorbereiden en sorteren.

→ "Wasgoed", Pagina 34

1. De deur openen.

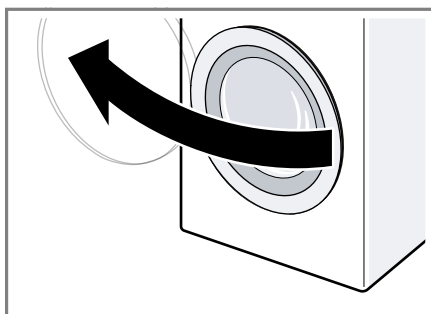

2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Het wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
4. **Aanwijzing** Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.
De deur sluiten.

Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel in het compartiment voor handmatige dosering doen.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Tip: In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoegen, zoals vlekkenzout, stijfisel of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.

Voorwaarde: Informeer uzelf over de optimale dosering voor "wasmiddelen en verzorgingsmiddelen."

→ *Pagina 36*

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ *"Wasmiddellade", Pagina 21*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. De wasmiddellade erin schuiven.

Starten van het programma

Aanwijzing Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.

- ▶ Druk op **Start/Bijvullen**.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.

- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.

Klaar-in tijd voor programmastart aanpassen

U kunt de ingestelde klaar-in tijd voor programmastart opnieuw aanpassen.

1. Op **Start/Bijvullen** drukken.
2. Op **Klaar in** drukken tot op het display de gewenste klaar-in tijd wordt weergegeven.
3. Op **Start/Bijvullen** drukken.

Wasgoed inweken

U kunt het wasgoed voor het wassen in het apparaat inweken, door het programma te pauzeren.

Aanwijzing Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start/Bijvullen**.
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen**.

Wasgoed bijvullen

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen**.
Het apparaat pauzeert en controleert of het bijvullen of verwijderen van wasgoed mogelijk is. Let op de programmastatus.
→ *"Display", Pagina 22*

2. Wasgoed uitnemen of bijvullen.
3. De deur sluiten.
4. Druk op **Start/Bijvullen**.

Progr. annuleren

Na het starten van het programma kunt u het programma te allen tijde afbreken.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen**.
2. De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of **Afpompen**.
3. Het wasgoed uit het apparaat halen.


Programma bij spoelstop hervatten

1. Stel het programma **Centrifugeren** of **Afpompen** in.
2. Druk op **Start/Bijvullen**.

Wasgoed uitnemen


Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit het apparaat halen.

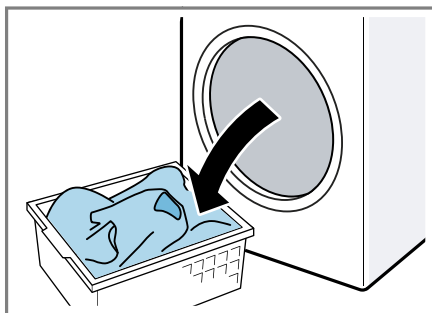


Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Uit** zetten.

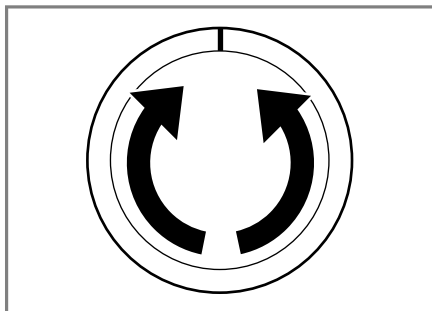

2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

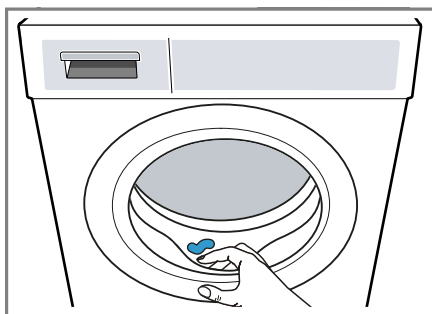

3. De deur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

Kinderslot inschakelen

- ▶ Beide toetsen  **3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

Kinderslot deactiveren

Voorwaarde: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons  **3 sec..**
- ✓ In het display dooft .

Intelligent doseersysteem

Uw apparaat is voorzien van een intelligent doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Afhankelijk van het programma en de instellingen worden de optimale hoeveelheden vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch gedoseerd. De intelligente dosering is in alle daarvoor bedoelde "programma's" → *Pagina 27* af fabriek geactiveerd en kan individueel worden gedeactiveerd. In alle andere programma's kunt u handmatig wasmiddel toevoegen.

→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 39*

Doseerbakje vullen


Aanwijzing

Om de intelligente dosering te gebruiken, vult u het doseerreservoir.


- Vul de doseerreservoirs uitsluitend met geschikt "wasmiddel en verzorgingsmiddel" → *Pagina 36*.
- Wanneer u van vloeibare wasmiddel of de wasverzachter wisselt, leeg en reinig dan eerst het doseerreservoir.
→ *"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44*

Voorwaarde:  /  knippert.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Het vuldeksel openen.

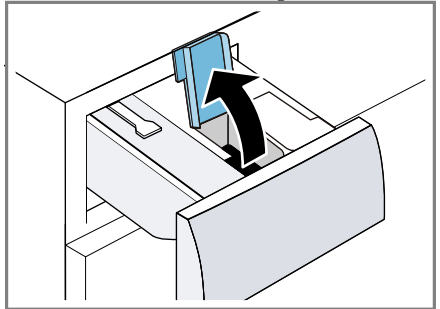

3. Vloeibaar wasmiddel  en wasverzachter  in de betreffende doseerreservoirs doen.
→ *"Wasmiddellade", Pagina 21*

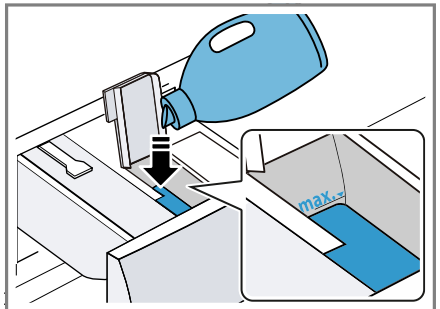

4. Het vuldeksel sluiten.

Aanwijzing Laat het vuldeksel niet langere tijd geopend om te voorkomen dat wasmiddel opdroogt of uitdroogt.

5. De wasmiddellade erin schuiven.
6. De "basisdoseerhoeveelheid"
→ *Pagina 42* aanpassen.

Basisdoseerhoeveelheid

U kunt de vooringestelde basishoeveelheden voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter aanpassen.

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg.


→ *"Wasmiddeldosering", Pagina 37*

Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

Overzicht over de basisinstellingen


Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen van het apparaat.

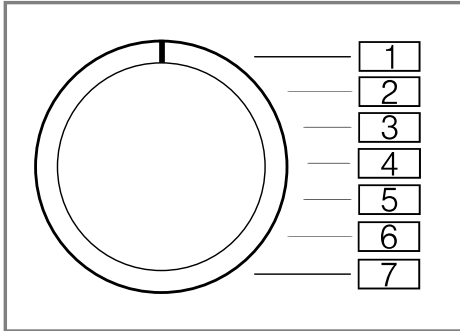

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Herinnering trommelreiniging	4	On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.

Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

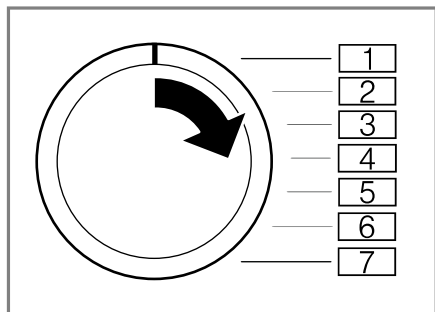

2. Druk op **Start/Bijvullen** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
4. Druk op **Klaar in** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Tips voor onderhoud van het toestel

Houd om de werking van uw apparaat langdurig te garanderen de tips voor het onderhoud van het apparaat aan.

De behuizing en het bedieningspaneel uitsluitend met water en een vochtige doek afnemen.

De apparaatdelen blijven schoon en hygiënisch.

Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of achtergebleven restanten.

Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.

De deur van het apparaat en de wasmiddellade na gebruik open laten.

Restwater kan dan verdampen, hetgeen de geurvorming in het apparaat vermindert.

Trommel reinigen

Wanneer u vaak met een wastemperatuur van 40°C en lager wast of het apparaat langere tijd niet heeft gebruikt, reinig dan de trommel.


- Draai het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed.
- Gebruik een poederwasmiddel.

Schoonmaken van de wasmiddellade


Wanneer u van wasmiddel wisselt of de wasmiddellade vuil is, reinig dan de wasmiddellade en de pompeenheid van het intelligente doseersysteem.

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. Het apparaat uitschakelen.
2. De wasmiddellade uittrekken.
3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

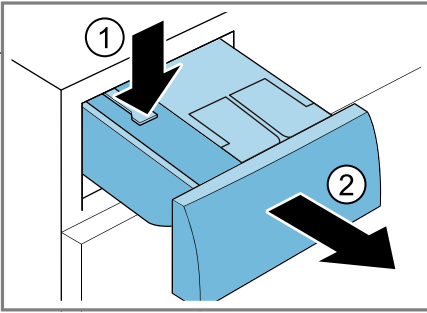


4. De pompunit verwijderen.

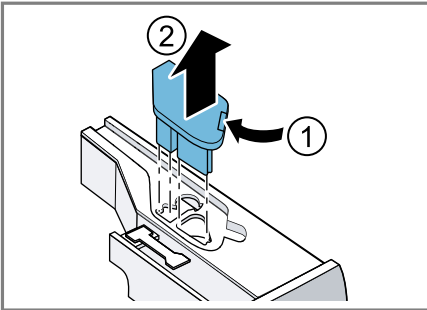


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

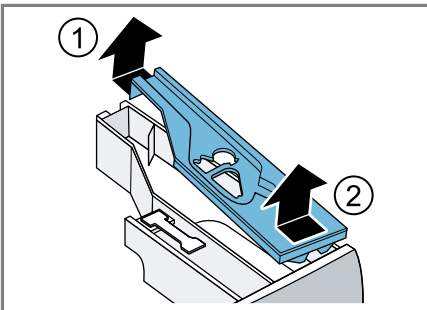


6. De wasmiddellade legen.

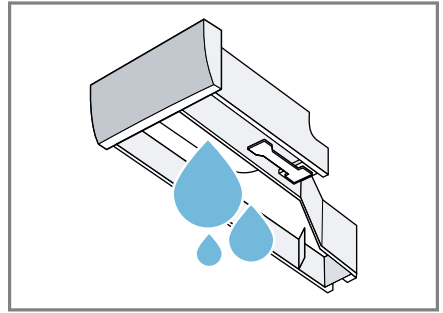



7. **LET OP!** De pompeenheid bevat elektrische componenten.
- ▶ De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
 - ▶ De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.
- De pompunit met een vochtige doek reinigen.

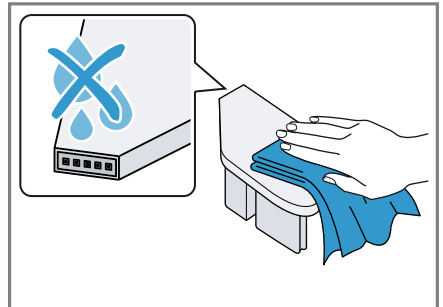


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoek reinigen.

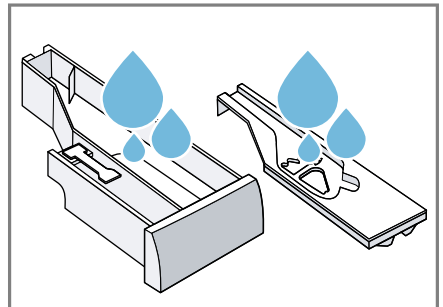

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

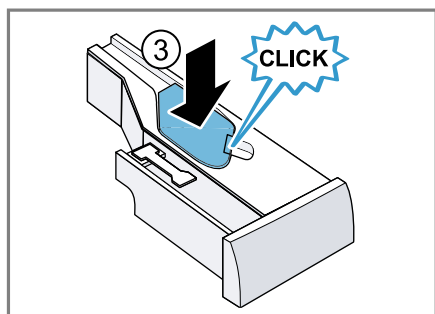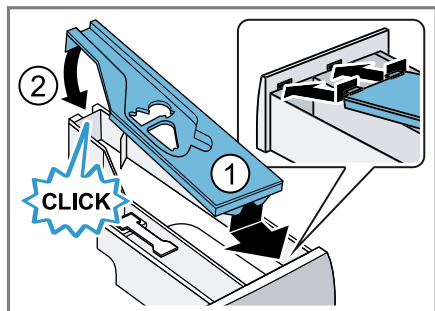

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

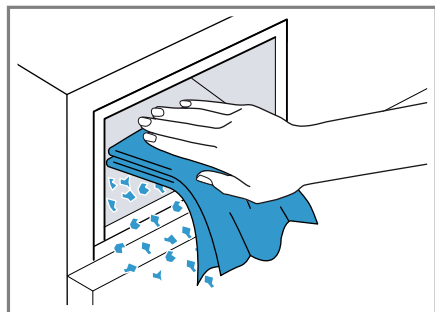

11. De wasmiddellade erin schuiven.

Ontkalken

Wanneer u wasmiddel correct doest, hoeft u uw apparaat niet te ontkalken. Als u toch ontkalkingsmiddel wilt gebruiken, neem dan de gebruiksinstructies van de fabrikant in acht.

LET OP!

Door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, zoals bijv. voor koffiezetapparaten, kan het apparaat beschadigen.

- Gebruik voor dit apparaat slechts een ontkalkingsmiddel dat via de internetsite of de klantenservice van de fabrikant verkrijgbaar is.


Afvoer pomp reinigen

Reinig de afvoer pomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoer pomp legen

Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. Open de serviceklep.

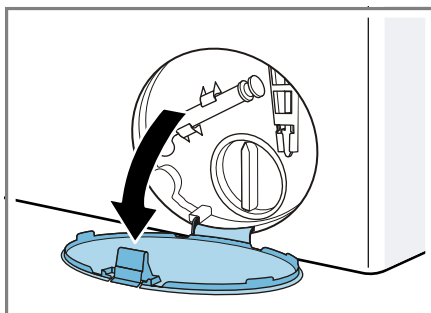


5. Verwijder de serviceklep.

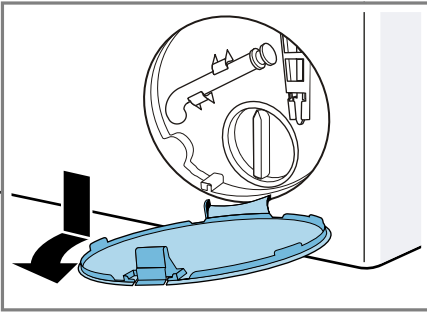

6. Plaats een opvangbak onder de opening.

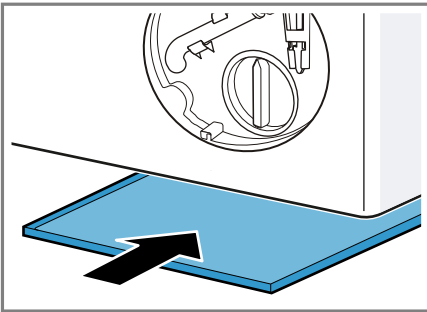


7. Neem de aftapslang uit de houder.

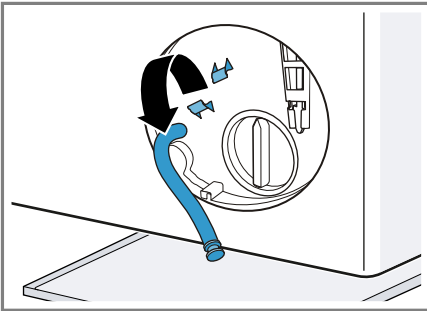


8. **⚠️ VOORZICHTIG - Risico van verbranding!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.


- Raak het hete sop niet aan.
Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

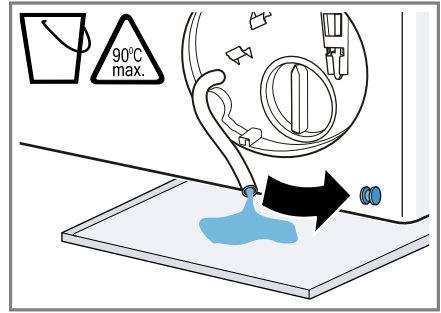

9. Druk het stopje er weer op.

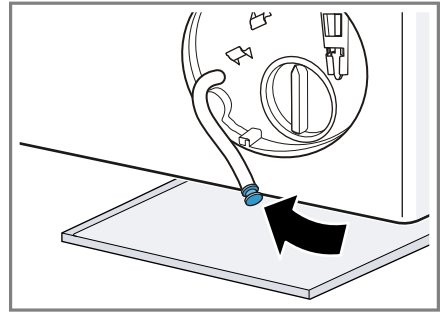

10. De aftapslang in de houder klemmen.

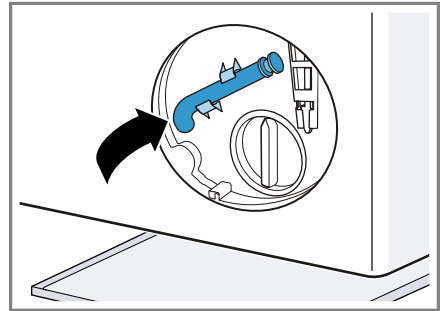


Afvoerpomp reinigen


Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Voorwaarde: "De afvoerpomp is leeg." → *Pagina 46*


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

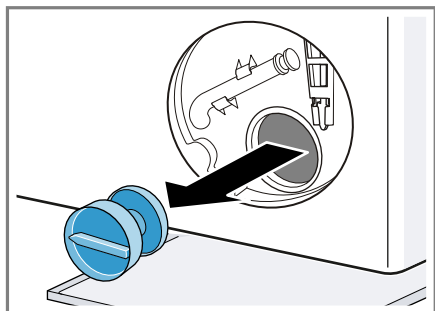

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

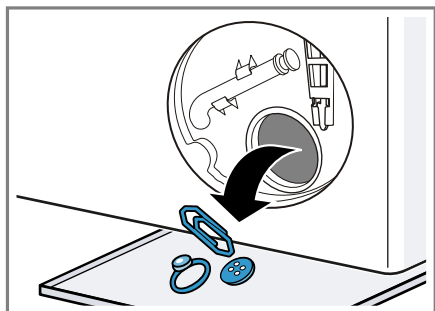


3. Verifieer dat de rotor van de pomp makkelijk ronddraait.
4. Het pompdeksel plaatsen en aandraaien.

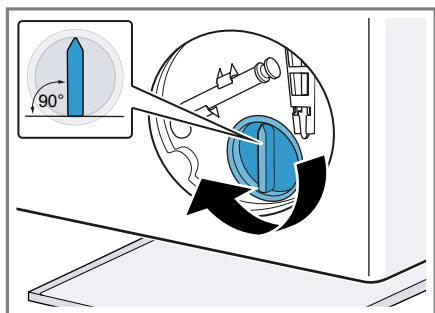

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaatsen en vastklikken.

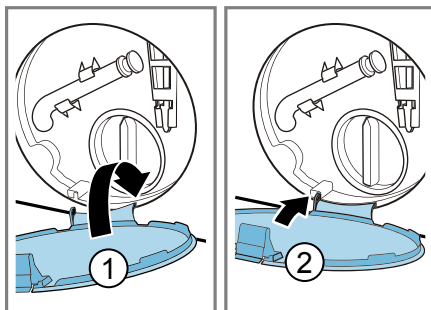

6. De serviceklep sluiten.

Vóór de volgende keer wassen


Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt, voert u het programma **Afpompen** uit, nadat u de pomp heeft geleegd.

1. De kraan opendraaien.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in.
4. Doe een liter water in het compartiment voor de handmatige dosering.
5. Start het programma **Afpompen**.

Waterafvoerslang op de sifon reinigen


Wanneer de waterafvoerslang op de sifon is verontreinigd of het sop niet wordt afgepompt, dan moet u deze reinigen.

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
3. De slangklem losmaken en de waterafvoerslang er voorzichtig aftrekken.

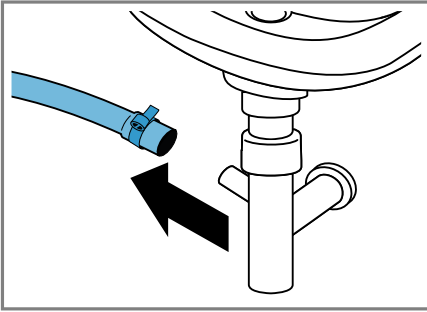


Er kan resterend water uitlopen.

4. De waterafvoerslang en de sifon-aansluiting reinigen.

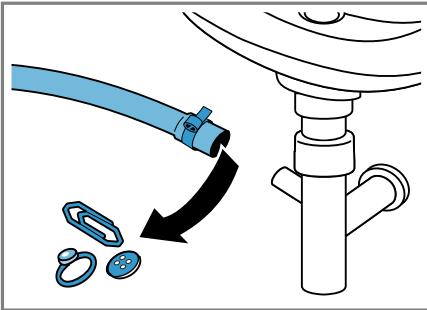

5. De waterafvoerslang opsteken en de aansluitklem met de slangklem borgen.

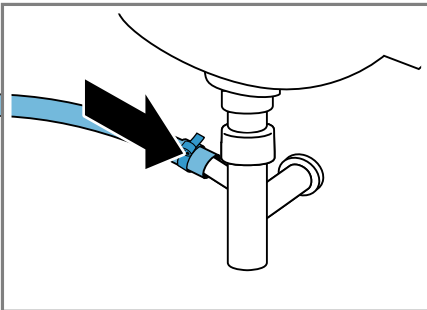

Zeef in de watertoevoer reinigen

Reinig de zeef in de watertoevoer in geval van verstoppingen of bij een te lage waterdruk.

Watertoevoerslang legen

Om de zeef te kunnen reinigen, leegt u eerst de watertoevoerslang.


1. De waterkraan sluiten.
2. Stel het programma **Katoen** in.
3. Het programma starten en ca. 70 seconden laten lopen.
4. Het apparaat uitschakelen.
5. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

Zeef van de waterkraan reinigen


Aanwijzing Neem de informatie over het onderwerp "veiligheid" → *Pagina 4* en "materiële schade vermijden" → *Pagina 12* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Voorwaarde: De watertoevoerslang is leeg.


1. De watertoevoerslang van de waterkraan verwijderen.

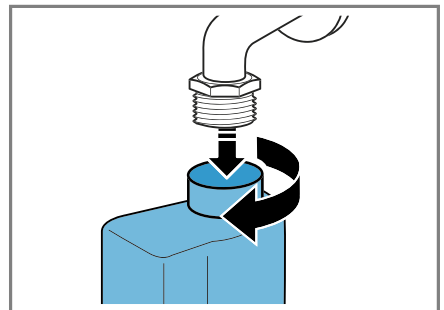

2. De zeef met een kleine borstel reinigen.

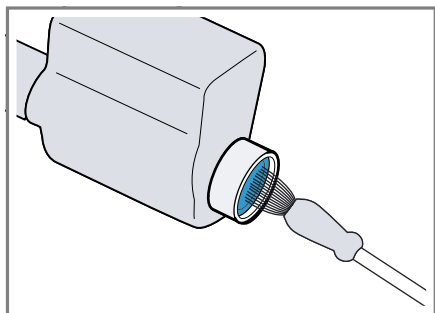

- 3.** De watertoevoerslang aansluiten en op lekkendichtheid controleren.

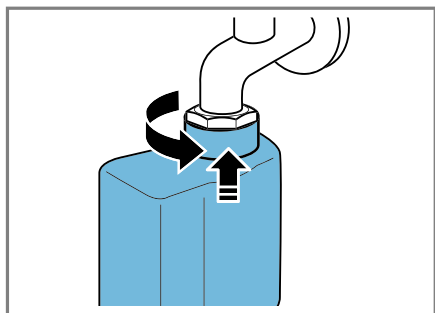

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Foutcode / foutindicatie / signaal

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Het display is gedoofd en Start/Bijvullen knippert.	De energiebesparingsmodus is actief.	▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:36 / -10"	Afvoerbuïs of waterafvoerslang is verstopt.	▶ Reinig de afvoerbuïs en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuïs of waterafvoerslang is geknikt of vastgeklemd.	▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuïs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt.	▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.	▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. → "Technische gegevens", Pagina 66
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt.	▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.	- Schakel het apparaat uit. - Reinig de pompeenheid. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 - Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 63 Aanwijzing U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → "Toetsen", Pagina 25
"E:60 / -2B"	Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.	▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Aanwijzing Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
	Waterdruk is laag.	Geen oplossing mogelijk.
	Zeef in de watertoevoer is verstopt.	▶ "Reinig de zeef in de watertoevoer" → Pagina 49.
	Waterkraan is gesloten.	▶ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.	▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
"E:35 / -10"	Water in de bodembak.	▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 63
	Apparaat lekt.	▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 63
	De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven.	▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
	Pompunit is niet geplaatst.	- Plaats de pompunit in de wasmiddellade. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 - Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.
• knippert.	Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningsonderschrijding.	► Geen oplossing mogelijk. Aanwijzing Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder.
• knippert.	Spanningsonderschijding veroorzaakt een program-maverlenging.	Geen oplossing mogelijk.
	Temperatuur is te hoog.	► Wacht tot de temperatuur is gedaald. ► → "Progr. annuleren", Pagina 40
	Waterniveau is te hoog.	► Start het programma Afpompen .
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.	- Open de deur opnieuw. - Verwijder ingeklemd wasgoed. - Sluit de deur. - Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen.
	Deur is niet gesloten.	- Sluit de deur. - Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen.
Alle andere foutcodes.	Storing	► Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 63

Functiestoringen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.	► Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Zekering is defect.	► Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen.	► Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Programma start niet.	Start/Bijvullen werd niet ingedrukt.	► Druk op Start/Bijvullen .
	Deur is niet gesloten.	1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen .
	Kinderbeveiliging is geactiveerd.	► → "Kinderslot deactiveren", Pagina 41
	Klaar in is geactiveerd.	► Controleer of Klaar in is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.	1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen .
	De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven.	► Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.
Deur kan niet worden geopend.	Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.	1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 63 Aanwijzing U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → "Toetsen", Pagina 25
	-- -- is geactiveerd.	► Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen te drukken. → "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 40
	Temperatuur is te hoog.	► Wacht tot de temperatuur is gedaald. ► → "Progr. annuleren", Pagina 40
	Waterniveau is te hoog.	► Start het programma Afpompen .

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Deur kan niet worden geopend.	Stroomonderbreking.	▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "Noodontgrendeling", Pagina 61
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuīs of waterafvoerslang is verstopt.	▶ Reinig de afvoerbuīs en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuīs of waterafvoerslang is geknikt of vastgeklemd.	▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuīs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt.	▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46
	-- -- is geactiveerd.	▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen te drukken. → "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 40
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.	▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. → "Technische gegevens", Pagina 66
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Start/Bijvullen werd niet ingedrukt.	▶ Druk op Start/Bijvullen.
	Zeef in de watertoevoer is verstopt.	▶ "Reinig de zeef in de watertoevoer" → Pagina 49.
	Waterkraan is gesloten.	▶ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.	▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Aanwijzing Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Aanwijzing Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
	Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.	▶ Stellen van het apparaat
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.	▶ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.	▶ Transportbeveiligingen verwijderen
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief.	▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. Aanwijzing De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog.	▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de "basisdoseerhoeveelheid" → Pagina 42. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
i-DOS  kan niet worden ingedrukt	Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk.	▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
i-DOS  kan niet worden ingedrukt	Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe.	Geen oplossing mogelijk.

Geluiden

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.	► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of was-verzachtingscyclus.	Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel.	► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.	Intelligent doseersysteem voert een functietest uit.	► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.	► Stellen van het apparaat
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.	► Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.	► Transportbeveiligingen verwijderen
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.	► → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.	► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.

Probleem resultaat

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Kreukvorming.	Centrifugoerental is te hoog.	► Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugoerental in.
	De beladingshoeveelheid is te hoog.	► Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.
	Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen.	► Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → "Programma's", Pagina 27
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugoerental is ingesteld.	► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugoerental in. ► Start het programma Centrifugeren .

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Het onbalansherkennings-systeem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.	► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Aanwijzing Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrifugeren.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.	► Start het programma Spoelen. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 36 2. Leeg de doseerreservoirs. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → "Doseerbakje vullen", Pagina 41
	Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.	► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de "basisdoseerhoeveelheid" → Pagina 42.
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.	► Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 36 2. Leeg de doseerreservoirs. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → "Doseerbakje vullen", Pagina 41

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.	▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de "basisdoseerhoeveelheid" → <i>Pagina 42</i> .
Onvoldoende reinigende werking.	Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.	▶ Als de intelligente dosering geactiveerd is, stelt u de "basisdoseerhoeveelheid" → <i>Pagina 42</i> correct in.
	Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt.	1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 36</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerbakje vullen", Pagina 41</i>
	Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.	1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 36</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerbakje vullen", Pagina 41</i>

Ondichtheid

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.	1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd.	▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.	▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer

Geurtjes

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren.	▶ → "Trommel reinigen", Pagina 44 ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


Noodontgrendeling

Om het wasgoed bijv. bij een stroomstoring uit het apparaat te halen, kunt u de deur handmatig ontgrendelen.

Deur ontgrendelen

Voorwaarde: "De afvoerpomp is leeg." → *Pagina 46*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.
De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

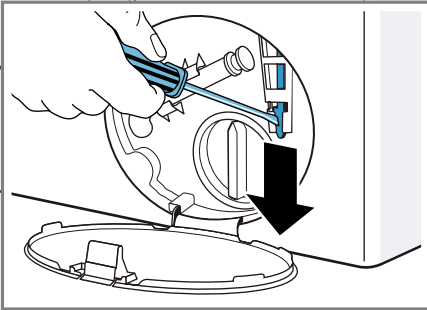

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
- 3. De serviceklep sluiten.

Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

Apparaat demonteren


1. De waterkraan sluiten.

2. De
→ *"Watertoevoerslang legen", Pagina 49.*
3. Het apparaat uitschakelen.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Resterend sop laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.


Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.


1. Verwijder de 4 afdekkapjes.
 - Gebruik indien nodig een schroevendraaier voor het verwijderen van de afdekkapjes.

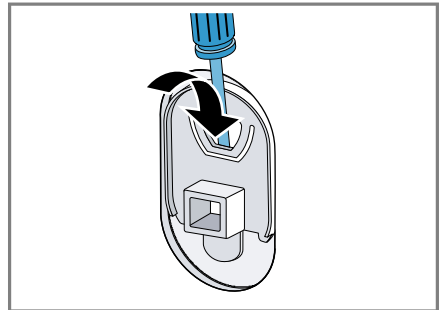


- Bewaar de afdekkapjes.
- 2. Plaats de 4 hulzen.

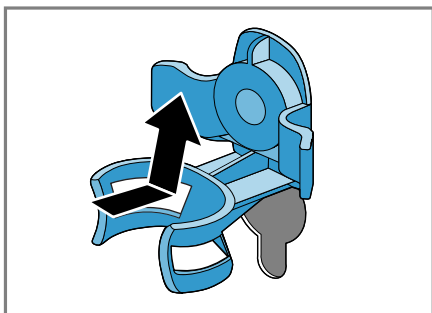


3. Plaats alle bouten van de 4 transportborgingen en draai deze iets aan.

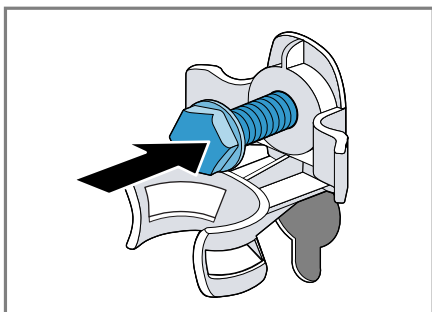

4. Plaats de stroomkabel in de houder ① en draai alle 4 de bouten van de transportborgingen met een steeksleutel SW13 vast ②.

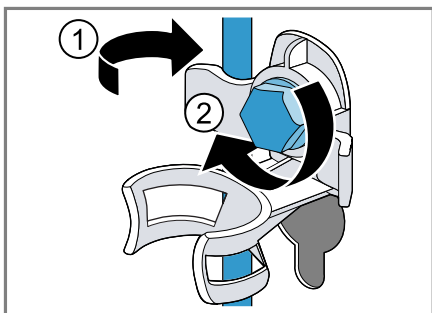

5. Plaats de slang in de houder.

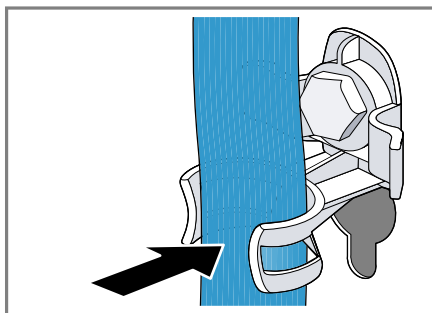

Apparaat opnieuw in gebruik nemen

1. De transportborgingen verwijderen.
2. Ca. 1 liter water in het compartiment voor handmatige dosering in de wasmiddellade doen.
3. Start het programma **Afpompen**.
✓ Het wasmiddel stroomt dan bij de eerstvolgende wasbeurt niet ongebruikt in de afvoer.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING Gezondheidsrisico!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemering en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

We vinden altijd een passende oplossing en proberen onnodig bezoek van de servicetechnicus te vermijden. We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoolde servicetechnici wordt gerepareerd.

Om veiligheidsredenen mag alleen geschoold vakpersoneel reparaties aan het apparaat uitvoeren. De garantieclaim vervalt indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door ons zijn gemachtigd, dan wel indien onze

apparaten worden voorzien van vervangende onderdelen, aanvullende onderdelen of accessoires die geen originele onderdelen zijn en daardoor een defect wordt veroorzaakt.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Aanwijzing Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonterde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Belading (kg)	Programmaduur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) 5 min ¹	Centrifugeertental (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
Katoen 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Katoen 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Katoen 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Katoen 40 °C + Voorwas	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Kreukherstellend 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Snel/Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
 Wol 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Technische gegevens

Cijfers en feiten over het apparaat vindt u hier.

Apparaathoogte	85,0 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Apparaatdiepte	59,0 cm
Gewicht	80 kg ¹
Maximale belading	9 kg
netspanning	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimale installatiezekering	10 A

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

nl Technische gegevens

Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W
Waterdruk	■ Minimaal: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de water-toevoerslang	150 cm
Lengte van de water-afvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm
Maximale afpomphoogte	100 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Overige informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Dit webadres bevat een link naar de officiële EU-productdatabase EPREL, waarvan de URL ten tijde van het drukken nog niet was gepubliceerd. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001504777 (000414)

nl