




V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...



Pred prvo uporabo, vseeno,
preberite navodilo za
postavitev in uporabo!

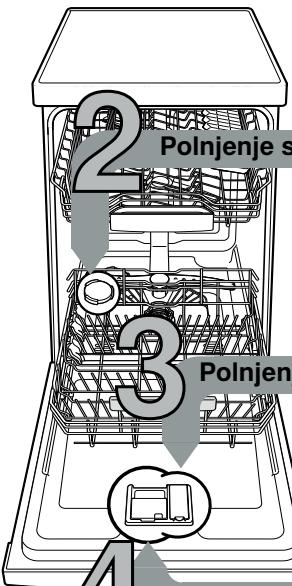

2 Poljenje soli za pomivalne stroje

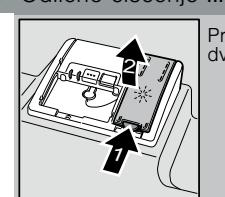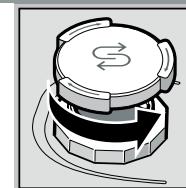


Odvijte pokrov.



Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.




Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).


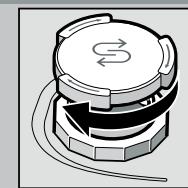


Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.


3 Poljenje sredstva za izpiranje

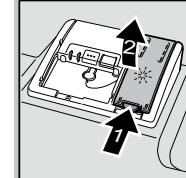

Pritisnите oznako 1,
dvignite pokrov 2.

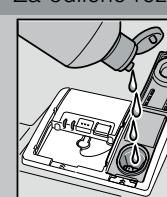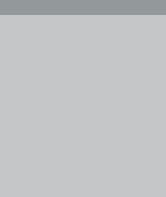


Napolnite sredstvo
za izpiranje.



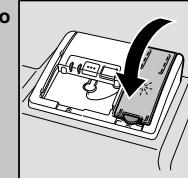


Zaprite pokrov.
KLIK!


4 Poljenje pomivalnega sredstva

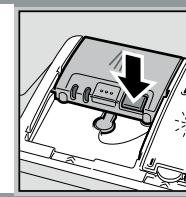

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

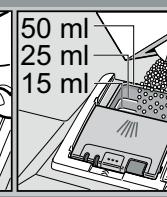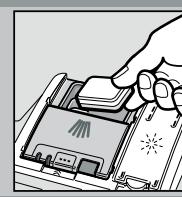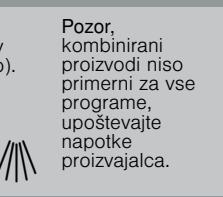

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

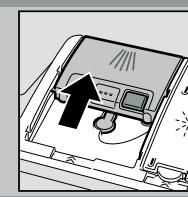

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5 Vklop stroja

6 Izbira programa

Histro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programske podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436.

Uporabne vrednosti so odvisne od izbire programa in dodatnih funkcij.

Ce je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali ce izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

* polovica standardnega polnjena

** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči:
podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.

Intenzivno 70°	Avto 45° / 65°	Eko 50°	Tiki program** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Steklo 40°	Favourite	Nega stroja
Tranje v ure : min. 2:20 - 2:30	1:38 - 2:40	3:30	3:55	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:40	0:15	2:10 - 2:15
Poraba električne energije v kWh 1,000 - 1,100	0,600 - 1,100	0,593	0,650	1,100	0,850	0,650	0,600 - 0,650	0,050	1,130 - 1,345

Trajanje v ure : min.	2:20 - 2:30	1:38 - 2:40	3:30	3:55	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:40	0:15	2:10 - 2:15
Poraba električne energije v kWh	1,000 - 1,100	0,600 - 1,100	0,593	0,650	1,100	0,850	0,650	0,600 - 0,650	0,050	1,130 - 1,345
Poraba vode v litrih	10,5 - 13	7 - 15	9,5	10,3	10	11	10	10,5 - 13,5	4	14 - 15,2

Opis možnih dodatnih funkcij najdete v navodilih za uporabo.



Zagon programa Naprej, gremo ...



Izklop aparata Vse je jasno ...



Nastavitev mehčalnika vode*

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrobo
z vodo in jo vnesite ...

Vrednost trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nasta- vitvena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- ⚡ Vklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP.
- Tipko **setup 3 sec.** pritisnite 3 sekunde.
- Na zaslolu se prikaže **Hxx** in **set**.
- Tipko Start pritisnite tolikokrat,
da se nastavi prima stopnja trdote vode.
- Za shranitev nastavitev 3 sekunde
pritiskajte tipko <.

Vzdrževanje in nega

Sita
...preverite, morebiti
ocistite

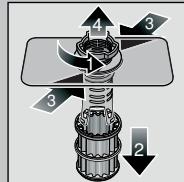


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...




Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

izperite pod
tekočo vodo ...

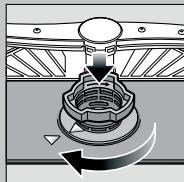


vstavite ...

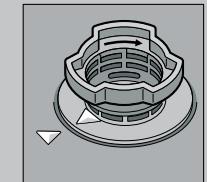


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanje vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tukaj v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

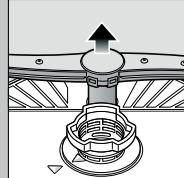

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

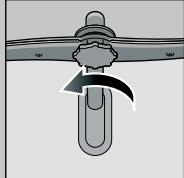

odvijte zgornjo
brizgalko ...

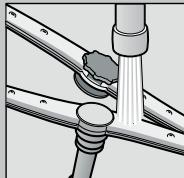


očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte

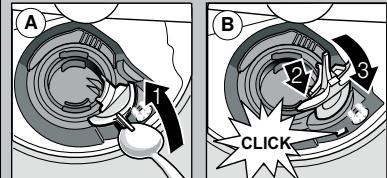

Nadaljnje napotke najdete v Navodilu za uporabo

Samostojno odpravljanje manjših napak ...


... kajti samopomoč se izplača!

Motnja

Možni vzroki

Rešitev

Sveti prikaz E:32 -00
in

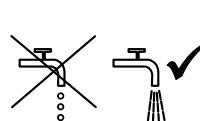

Dovod vode ni priključen

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte priključek za vodo.
2. Očistite sito v priključku za vodo.
3. Količina pretoka mora pri odprttem dovodu vode znašati min. 10 l/min.
Pri manjšem pretoku dovodno armaturo zamenjajte.
- Dovodno cev napeljite brez pregibov.
- Priključite dovod vode.
(Priključite sanitarno vodo v Navodilu za uporabo).

Prikaz E:92 -40

Onesnažena ali zamašena sita

- Očistite sita (glejte zgoraj).

Sveti prikaz E:61 -03
in

Odtočna cev je zamašena
ali prepognjena
Pokrov črpalke za odpadno vodo
ni montiran

- Odtočno cev speljite brez pregibov.
- Montirajte pokrov (glejte zgoraj).

Sveti prikaz E:61 -02
in

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glejte zgoraj).

Sveti prikaz druge napake
E:xx -xx

Stroj ima tehnično okvaro

- Pokličite servisno službo
(navedite prikaz napake).
- Izklopite stroj.

Preostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite vodno pipo.
- Zaprite in vklopite stroj oz.
prekinite program
(glejte Prekinitev programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni odporen na rjo
Trda rezila nožev rada rjavijo
Rja od drugod

- Uporabljajte jedilni pribor,
ki je primeren za strojno pomivanje.
- Delov, ki rjavijo, nikoli ne pomivajte v stroju.

Motnja

Možni vzroki

Rešitev

Posoda ni čista

Pesek ali zdrobu podobni
ostanki na posodi



Madeži in lise

Posoda ni suha

Motne obloge
na posodi
(lahko se odstranijo)

Motne obloge, kozarci so
motri / zamegljeni
(ni možno odstraniti)

Plastična posoda /
kosi posode obarvani

Vsi prikazi svetijo,

nato se na prikazovalniku prikaže "0:01"
Po koncu programa se prikaže "0:00"

Posoda se dotika druga druge
oz. leži ena na drugi

Premalo pomivalnega sredstva
Izbran neustrezen program

Šobe brizgalke so zamašene
Sita so umazana, niso dobro pritrjena
Brizgalke blokirane

- Kose posode zložite posamično,
preprečite medsebojno dotikanje.

► Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalno sredstvo).

► Izberite močnejši program.

► Očistite brizgalke (glejte zgoraj).

► Očistite sita (glejte zgoraj).

► Posodo zložite tako, da
se lahko brizgalke prosto vrtojo.

► Pri lisah: zmanjšajte doziranje.

► Pri vodnih ali apnenih madežih: povečajte
doziranje.

► Povečajte doziranje.

► Zamenjajte proizvod.

► Uporabite sredstvo za izpiranje.

► Aktiviranje intenzivnega sušenja (glede na model)

► Pravilno nastavite mehčalnik vode.

► Dodajte sol za pomivalne stroje.

► Uporabljajte kozarce, ki so
primerni za strojno pomivanje.

► Uporabite pomivalno sredstvo, ki je primerno za steklo.

► Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalno sredstvo).

► Obarvanja niso oporečna;
po nekaj pomivanjih bodo obledela.

Prekinitev programa ...

Pravilno zlaganje ...

Med programom
pritiskajte tipko
pri bl. 4 sekunde (Reset).



Vsi prikazi svetijo,
nato se na prikazovalniku prikaže "0:01"
Po koncu programa se prikaže "0:00"

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela,
voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih
proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite,
ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Čiščenje črpalke za odpadno vodo