



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Hladilno-zamrzovalna kombinacija

KIL72..

KIL82..

[sl]

Navodila za uporabo

Kazalo

Varnost	4	Napotki za obratovanje	16
Splošna navodila	4	Izklop aparata	17
Namenska uporaba	4	Nastavitev temperature	17
Omejitev kroga uporabnikov	4	Dodatne funkcije	17
Varen transport	5	Funkcija Super	17
Varna instalacija	5	Alarm	17
Varna uporaba	6	Alarm za vrata	17
Poškodovan aparat	8	Hladilnik	18
Preprečevanje materialne škode	10	Nasveti za vlaganje živil v hladilnik	18
Varstvo okolja in varčevanje	10	Hladilna območja v hladilniku	18
Odlaganje embalaže novega aparata	10	Nalepka OK	18
Varčevanje z energijo	10	Zamrzovalnik	18
Namestitev in priključitev	11	Vrata zamrzovalnega predala	19
Obseg dobave	11	Zmogljivost zamrzovanja	19
Postavitev in priključitev stroja	11	Nasveti za nakup globoko zamrznjenih izdelkov	19
Kriteriji za mesto postavitve aparata	12	Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik	19
Priprava aparata za prvo uporabo	12	Nasveti za zamrzovanje svežih živil	19
Priklop aparata na električno napajanje	12	Rok trajanja zamrznjene hrane pri –18 °C	20
Spoznavanje	13	Načini odtaljevanja zamrznjene hrane	20
Aparat	13	Odtaljevanje	21
Upravljalni elementi	14	Odtaljevanje hladilnika	21
Oprema	14	Odtaljevanje v zamrzovalniku	21
Polica	15	Čiščenje in nega	21
Spremenljiva polica	15	Priprava aparata na čiščenje	21
Izvlačna polica	15	Očistite aparat	22
Polica v zamrzovalnem predalu	15	Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino	22
Predal za sadje in zelenjavo z regulatorjem vlažnosti	15	Odstranjevanje delov opreme	23
Predal za maslo in sir	16	Odpravljanje motenj	25
Vratni predal	16	Motnje delovanja	25
Pribor	16	Opombe v prikazovalnem polju	26
Osnovno upravljanje	16		
Vklop aparata	16		

Težava s temperaturo.....	26
Šumi	26
Vonjave.....	27
Samopreizkus aparata	28

Skladiščenje in odstranjevanje 28

Prenehanje obratovanja aparata....	28
Odstranitev starega aparata v odpad	28

Servisna služba..... 29

Številka izdelka (E-Nr.) in proi- zvodna številka (FD).....	29
--	----

Tehnični podatki 29



Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

Splošna navodila

Tu boste našli splošne informacije o teh navodilih.

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Ta navodila so namenjena uporabniku aparata.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za namensko uporabo.

Ta aparat je namenjen le za vgradnjo.

Aparat uporabljajte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo;
- za hlajenje in zamrzovanje živil ter pripravo ledu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let lahko polnijo in praznijo hladilnik/zamrzovalnik.

Varen transport

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar prevažate aparat.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Varna instalacija

Upoštevajte ta varnostna navodila, ko vgrajujete aparat.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

- Nestrokovne instalacije so nevarne.
 - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
 - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
 - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
 - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
 - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
 - ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z viri toplote.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če so prezračevalne odprtine aparata prekrite, lahko nastane vnetljiva zmes plina in zraka, če hladilni sistem pušča.

- ▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali v vgradnem ohišju.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

- Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.
 - ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
 - ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
 - ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.
- Prenosne razdelilne vtičnice ali omrežni deli se lahko pregrejejo in povzročijo požar.
 - ▶ Prenosnih razdelilnih vtičnic ali omrežnih delov ne nameščajte na zadnjo stran aparatov.

Varna uporaba

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate aparat.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

- Mehanske naprave ali druga sredstva lahko poškodujejo hladilni krogotok, vnetljivo hladilno sredstvo lahko uhaja in ga raznese.
 - ▶ Za hitrejše odtaljevanje ne uporabljajte drugih mehanskih naprav ali drugih sredstev kot tista, ki jih priporoča proizvajalec.
- Izdelke z vnetljivimi potisnimi plini in eksplozivnimi snovmi lahko raznese, npr. razpršila.
 - ▶ V aparatu ne shranjujte izdelkov z vnetljivimi plini in eksplozivnimi snovmi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Električni aparati znotraj aparata, npr. grelniki ali električni aparati za pripravo sladoleda, lahko povzročijo požar.

- ▶ Znotraj aparata ne uporabljajte električnih aparatov.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!

- Posode z gazirano pijačo lahko počijo.
 - ▶ Posod z gazirano pijačo ne shranjujte v zamrzovalniku.
- Poškodbe oči zaradi uhajanja vnetljivega hladilnega sredstva in škodljivih plinov.
 - ▶ Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ozeblin zaradi nizke temperature!

Stik z zamrznjeno hrano in mrzlimi površinami lahko povzroči ozeblino.

- ▶ Zamrznjenih živil nikoli ne dajajte v usta, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.
- ▶ Izogibajte se daljšemu stiku kože z zamrznjeno hrano, ledom in cevmi v zamrzovalniku.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost za zdravje!

- Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila.
 - ▶ Če so vrata dalj časa odprta, se lahko temperatura v predalih v aparatu občutno dvigne.
 - ▶ Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dostopnimi odtočnimi sistemi.
 - ▶ Surovo meso in ribe shranjujte v hladilniku v primernih posodah, tako da se ne dotikajo drugih živil in da ne kaplja nanja.
 - ▶ Če je hladilni/zamrzovalni aparat dalj časa prazen, aparat izklopite, odtalite, očistite in pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni.
- Če kislila živila pridejo v stik z aluminijem v aparatu, se lahko na živila prenesejo aluminijevi ioni.
 - ▶ Onesnaženih živil ne zaužijte.

Poškodovan aparat

V primeru poškodbe aparata upoštevajte ta varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklopite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.

- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 29*
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
 - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

OPOZORILO – Nevarnost požara!



Če so cevi poškodovane, lahko vnetljivo hladilno sredstvo in škodljivi plini uhajajo in se vnamejo.

- ▶ Ogenj in viri vžiga se ne smejo nahajati v bližini aparata.
- ▶ Zračite prostor.
- ▶ "Izklopite aparat." → *Stran 17*
- ▶ Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 29*

Preprečevanje materialne škode

Da bi preprečili materialno škodo na aparatu, priboru ali predmetih v kuhinji, upoštevajte te napotke.

POZOR!

- Če sedete ali stopite na podnožje, izvlečne elemente ali vrata aparata, se aparat lahko poškoduje.
 - ▶ Ne stopajte in se ne naslanjajte na podnožja, izvlečne nastavke ali vrata.
- Zaradi onesnaženja z oljem ali maščobo lahko plastični deli in tesnila vrat postanejo porozni.
 - ▶ Poskrbite, da se na plastičnih delih in tesnilih vratih ne nabirata olje in maščoba.
- Kovinski deli v aparatu ali deli v kovinskem videzu lahko vsebujejo aluminij. Aluminij v stiku s kislimi živili reagira.
 - ▶ V aparatu ne shranjujte živil brez embalaže.

Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izbira mesta postavitve

Upoštevajte ta navodila, ko postavlja te aparat.

- Aparat zavarujte pred neposrednim soncem.
- Aparat postavite s čim večjim oddmikom od grelnih teles, štedilnika in drugih virov toplote:
 - 30 mm oddmika od električnega ali plinskega štedilnika.
 - 30 cm oddmika od peči na kurilno olje ali oglje.
- + Aparat mora pri nizkih temperaturah okolice redkeje hladiti.
- Uporabite nišo globine 560 mm.
- Ne prekrijte ali zastavite prezračevalnih odprtin.
- + Zrak na zadnji steni aparata lažje odteka in aparat se ne segreva tako močno.
Aparat mora redkeje hladiti.

Varčevanje z energijo pri uporabi

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate aparat.

Opomba: Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije aparata.

- Ne prekrijte ali zastavite prezračevalnih odprtin.
- + Zrak na zadnji steni aparata lažje odteka in aparat se ne segreva tako močno.

- Vrata aparata odpirajte le na kratko.
 - Kupljena živila prenašajte v hladilnih torbah in jih čim hitreje pospravite v aparat.
 - Tople jedi in pijače naj se najprej ohladijo, šele nato jih dajte v aparat.
 - Zamrznjeno hrano, ki jo želite odtaliti, položite v hladilnik, da izkoristite njen hlad.
- + Tako se zrak v aparatu ne segreje tako močno.
Aparat mora redkeje hladiti.
- Med živila in zadnjo steno vedno pustite nekaj prostora.
 - Živila neprodušno zapakirajte.
- + Zrak lahko kroži in ohrani se konstantna vlažnost zraka.
- Zamrzovalnik redno odtaljujte.
- + Zamrzovalnik brez ledu prihrani elektriko in optimalno hladi zamrznjeno hrano.
- Vrata zamrzovalnika odprite le na kratko in jih skrbno zaprite.
- + Če so vrata zamrzovalnika zaprta, se v zamrzovalniku nabira manj ledu.

Namestitev in priključitev

Kje je najbolje postaviti aparat, izveste tukaj. Poleg tega boste izvedeli, kako aparat priklopiti na električno omrežje.

Obseg dobave

Ko vzamete vse dele iz embalaže, preverite, ali so se med transportom poškodovali in ali je dobava popolna. V primeru težav se obrnite na svojega prodajalca ali na našo "servisno službo" → *Stran 29*.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Vgradni aparat
- Oprema in pribor¹
- Montažni material
- Navodila za montažo
- Navodila za uporabo
- Servisna knjižica
- Priloga z garancijskim listom²
- Energijska nalepka
- Informacije o porabi energije in hrupu

Postavitev in priključitev stroja

Pogoj: "Preverili ste obseg dobave aparata." → *Stran 11*

1. "Upoštevajte kriterije za mesto postavitve aparata." → *Stran 12*
2. Namestite aparat v skladu s priloženimi navodili za montažo.
3. "Pripravite aparat za prvo uporabo." → *Stran 12*
4. "Priključite aparat na elektriko." → *Stran 12*

¹ Odvisno od opreme aparata

² Ni v vseh državah



Kriteriji za mesto postavitve aparata

Upoštevajte ta navodila, ko postavlja-te aparat.

OPOZORILO

Nevarnost eksplozije!

Če aparat stoji v premajhnem prostoru, lahko nastane vnetljiva mešanica plina in zraka, če hladilni krogotok pušča.



- ▶ Aparat postavite le v prostor s prostornino najmanj 1 m³ na 8 g hladilnega sredstva. Količina hladilnega sredstva je navedena na tipski ploščici. → "Aparat", Slika / , Stran 14

Ob odpremi iz tovarne lahko teža aparata glede na model znaša do 70 kg.

Podlaga mora biti dovolj trdna, da lahko prenese težo aparata.

Dovoljena temperatura v prostoru

Dovoljena temperatura v prostoru je odvisna od klimatskega razreda aparata.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. → "Aparat", Slika / , Stran 14

Klimatski razred	Dovoljena temperatura v prostoru
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Znotraj dovoljenega temperaturnega območja lahko aparat popolno deluje.

Če aparat klimatskega razreda SN uporabljate pri nižjih temperaturah v prostoru, je možnost poškodbe aparata izključena do temperature 5 °C.

Mere niše

Upoštevajte mere niše, ko vgrajujete aparat v nišo. Pri odstopanjih lahko nastanejo težave pri namestitvi aparata.

Globina niše

Aparat vgradite v nišo priporočene globine 560 mm.

Če je globina niše malo manjša, se poraba energije nekoliko zviša. Globina niše mora znašati najmanj 550 mm.



Širina niše

Za aparat je potrebna notranja širina niše v pohištvu najmanj 560 mm.

Priprava aparata za prvo uporabo

1. Informacijski material vzemite iz aparata.
2. Odstranite zaščitne folije in transportna varovala, npr. lepilne trakove in karton.
3. "Prvič očistite aparat." → Stran 22

Priklop aparata na električno napajanje


1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
Priključni podatki aparata so navedeni na tipski ploščici. → "Aparat", Slika / , Stran 14
2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.
✓ Aparat je zdaj pripravljen za uporabo.

Spoznavanje

Spoznajte sestavne dele svojega aparata.

Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

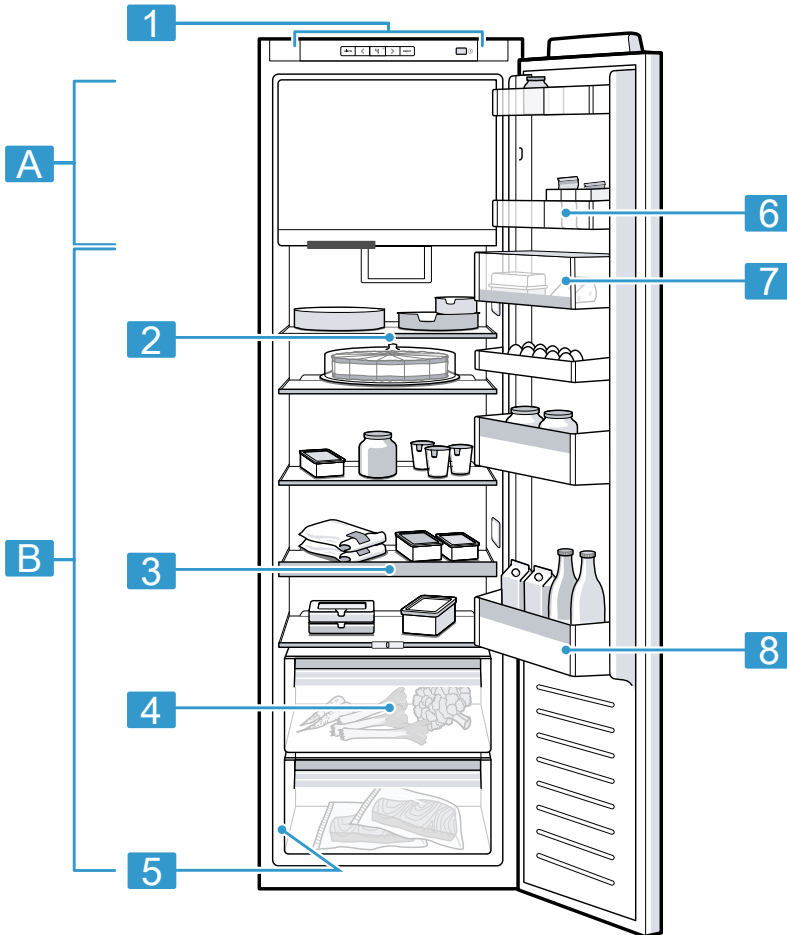

1

A Zamrzovalnik

B Hladilnik

1 Upravljalni elementi

2 "Spremenljiva polica" → *Stran 15*


3	"Izvelčna polica" → <i>Stran 15</i>
4	"Predal za sadje in zelenjavo z regulatorjem vlažnosti" → <i>Stran 15</i>
5	Tipška ploščica
6	Predeljen ozek vratni predal

7	"Predal za maslo in sir" → <i>Stran 16</i>
8	Vratni predal za visoke steklenice

Opomba: Oprema in velikost vašega aparata se lahko razlikujeta od slik.

Upravljalni elementi

Prek upravljanih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

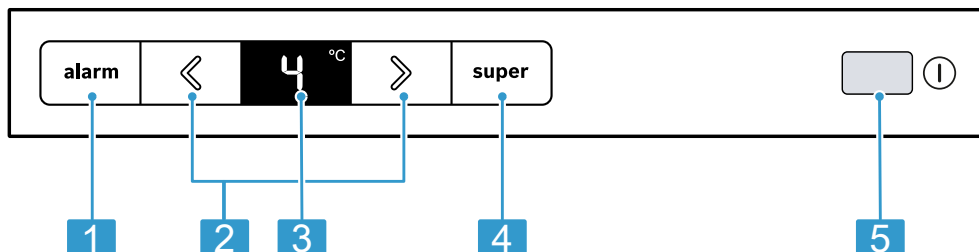

2	
1	alarm izklopi opozorilni zvok.
2	◀▶ nastavi temperaturo hladilnika.
3	Prikaže nastavljeno temperaturo hladilnika v °C.
4	super vklopi ali izklopi Funkcija Super.
5	Ⓛ vklopi ali izklopi aparat.

Oprema

Tukaj dobite informacije o opremi vašega aparata in njeni uporabi. Oprema vašega aparata je odvisna od modela.


Polica

Polico lahko po potrebi prestavljate, tako da jo vzamete ven in jo znova vstavite na drugem mestu.

→ "Odstranjevanje police", *Stran 23*

Spremenljiva polica

Izkoristite spremenljivo polico, da na polici pod njo shranite visoke kose hrane, npr. pločevinke ali steklenice. Sprednji del spremenljive police lahko izvlečete in ga potisnete pod zadnji del spremenljive police.

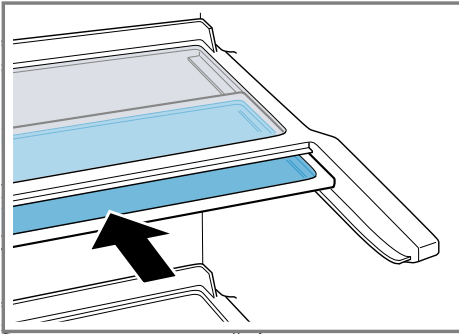

Izvlačna polica

Da imate boljši pregled in lahko hitreje vzamete živila iz aparata, izvlecite polico.

Polica v zamrzovalnem predalu


Da lahko po potrebi spreminjate polico v zamrzovalnem predalu, jo lahko odstranite.

→ "Odstranjevanje police v zamrzovalnem predalu", *Stran 23*

Nosilne letve znova namestite na drugem mestu in vstavite stekleno ploščo.

Predal za sadje in zelenjavo z regulatorjem vlažnosti

Sveže sadje in zelenjavo hranite v predalu za sadje in zelenjavo.

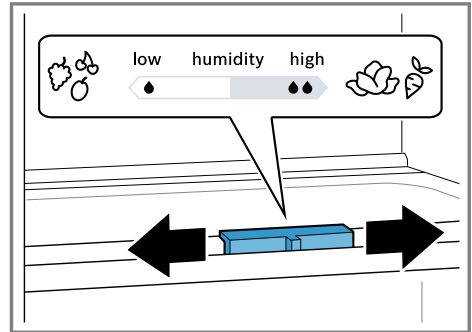

Vlažnost zraka v predalu za sadje in zelenjavo lahko nastavite glede na vrsto in količino živil, ki jih želite shraniti, tako da pomikate regulator vlažnosti:

- Nizka vlažnost zraka ☁, če shranjujete predvsem sadje ali velike količine hrane.
- Visoka vlažnost zraka 🌿, če shranjujete predvsem zelenjavo ali mešana živila v majhnih količinah.

Glede na količino in vrsto shranjenih živil se lahko v predalu za sadje in zelenjavo kondenzira voda.

Kondenzirano vodo obrišite s suho krpo in z regulatorjem vlažnosti prilagodite vlažnost zraka.

Sadje in zelenjavo, občutljivo na mraz, hranite izven aparata pri temperaturi od pribl. 8 °C do 12 °C, da se ohranita kakovost in aroma.

Sadje, občutljivo na mraz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ananas ■ Banana ■ Mango ■ Papaja ■ Citrusi
---------------------------	--

Zelenjava, občutljiva na mraz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jajčevci ■ Kumare
-------------------------------	--

- Bučke
- Paprika
- Paradižniki
- Krompir

Predal za maslo in sir

Maslo in trd sir shranjujte v predalu za maslo in sir.

Vratni predal

Vratni predal lahko po potrebi prestavljate, tako da ga vzamete ven in ga znova vstavite na drugem mestu.
→ "Odstranjevanje vratnega predala", Stran 23

Pribor

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej prilagojen vašemu aparatu. Tukaj dobite informacije o priboru vašega aparata in njegovi uporabi.
Pribor vašega aparata je odvisen od modela.

Držalo za konzerve in tube


Uporabite držalo za konzerve in tube, da varno shranite konzerve in tube na majhnem prostoru v ozkem predeljenem vratnem predalu.

Polica za jajca

Jajca varno shranjujte na polici za jajca.

Stojalo za steklenice

Stojalo za steklenice preprečuje, da bi se steklenice med odpiranjem in zapiranjem vrat aparata prevrnile.

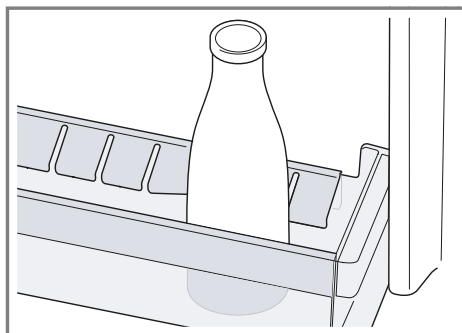

Posoda za ledene kocke

Posodo za ledene kocke uporabite za pripravo ledenih kock.

Priprava ledenih kock

1. Posodo za ledene kocke do $\frac{3}{4}$ napolnite z vodo in jo postavite v zamrzovalnik.
Če posoda za led primrzne v predalu, jo odstranite le s topim predmetom, npr. z držajem žlice.
2. Ledene kocke boste lažje odstranili iz posode za ledene kocke, če jo boste za trenutek postavili pod tekočo vodo ali jo rahlo upognili.

Osnovno upravljanje

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o upravljanju aparata.

Vklop aparata

1. Pritisnite ①.
- ✓ Aparat začne hladiti.
2. "Nastavite zeleno temperaturo."
→ Stran 17


Napotki za obratovanje

- Ko vklopite aparat, lahko traja več ur, da bo nastavljena temperatura dosežena.

Ne vlagajte živil, dokler temperatura ni dosežena.

- Ko zaprete vrata, lahko nastane podtlak. Vrata se težko spet odprejo. Počakajte trenutek, da se podtlak izravna.


Izklop aparata

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Aparat ne hladi več.

Nastavitev temperature

Potem ko vklopite aparat, lahko nastavite temperaturo.

Nastavitev temperature v hladilniku

- ▶ Tolikokrat pritisnite , da prikaz temperature kaže zeleno temperaturo.
- Priporočena temperatura v hladilniku znaša 4 °C.
→ "Nalepka OK", Stran 18

Nastavitev temperature v zamrzovalnem predalu

- ▶ Da nastavite temperaturo v zamrzovalnem predalu, "Sprememba temperature v hladilnem predalu" → Stran 17.
- Temperatura v hladilnem predalu vpliva na temperaturo v zamrzovalnem predalu. Če je nastavljena višja temperatura v hladilnem predalu, je tudi temperatura v zamrzovalniku višja.

Dodatne funkcije

Spoznajte dodatne funkcije, ki jih lahko nastavite na aparatu.

Funkcija Super

Pri Funkcija Super hladilni predal in zamrzovalni predal močnejše hladita. Tako se živila hitro ohladijo in zamrznejo do sredice.

Vklopite Funkcija Super 4 do 6 ur pred vlaganjem živil, težjih od 2 kg. Da izkoristite zmogljivost zamrzovanja, uporabite Funkcija Super.
→ "Zmogljivost zamrzovanja", Stran 19

Opomba: Ko je Funkcija Super vklopljena, je lahko aparat nekoliko bolj glasen.

Vklop Funkcija Super

- ▶ Pritisnite **super**.
- ✓ **super** sveti.

Opomba: Po pribl. 36 urah aparat preklopi na normalno obratovanje.

Izklop Funkcija Super

- ▶ Pritisnite **super**.
- ✓ Prikaže se predhodno nastavljena temperatura.

Alarm

Aparat ima funkcije alarma.

Alarm za vrata

Alarm za vrata se vklopi, če so vrata aparata dalj časa odprta.

Izklop opozorilnega zvoka (alarma za vrata)

- ▶ Zaprite vrata aparata ali pritisnite **alarm**.
- ✓ Opozorilni zvok je izklopljen.

Hladilnik

V hladilniku lahko shranjujete meso, mesne izdelke, ribe, mlečne izdelke, jajca, pripravljene jedi in pecivo. Temperaturo v hladilniku lahko nastavite v območju od 2 °C do 8 °C. Priporočena temperatura v hladilniku znaša 4 °C.

→ "Nalepka OK", Stran 18

Na hladnem lahko za kratek ali srednje dolg čas shranite tudi hitro pokvarljiva živila. Čim nižja je izbrana temperatura, tem dlje ostanejo živila sveža.

Nasveti za vlaganje živil v hladilnik

Upoštevajte te nasvete, ko vlagate živila v hladilnik.

- Vlagajte samo sveža in nepoškodovana živila, da bodo dlje ostala sveža in kakovostna.
- Pri pripravljenih jedeh in pakiranih živilih ne prekoračite roka trajanja ali uporabnosti, ki ga navede proizvajalec.
- Da ohranite aromo, barvo in svežino ali preprečite mešanje okusov in obarvanje plastičnih delov, živila shranjujte dobro zavita ali pokrita.
- Počakajte, da se tople jedi in pijače ohladijo, preden jih zložite v hladilnik.

Hladilna območja v hladilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku nastanejo različna hladilna območja.

Najhladnejše območje

Najhladnejše območje je med stransko vtisnjeno puščico in pod njo ležečo polico.

Nasvet: V najhladnejšem območju shranjujte občutljiva živila, npr. ribe, klobase in meso.

Najtoplejše območje

Najtoplejši predel je na vratih čisto zgoraj in v spodnjem predalu za zelenjavo.

Nasvet: V najtoplejšem območju hranite neobčutljiva živila, npr. trde sire in maslo. Tako lahko sir razvija svojo aromo, maslo pa ostane mehko za mazanje.

Nalepka OK

Z nalepko OK lahko preverite, ali so v hladilniku dosežena varna območja s temperaturo +4 °C ali manj, ki so priporočena za živila.

Nalepke OK nimajo vsi modeli.

Če nalepka ne kaže OK, postopoma znižujete temperaturo.

→ "Nastavitev temperature v hladilniku", Stran 17

Po vklopu aparata lahko traja do 12 ur, da je nastavljena temperatura dosežena.



Pravilna nastavitev

Zamrzovalnik

V zamrzovalniku lahko shranjujete globoko zamrznjeno hrano, zamrzujete živila in pripravljate ledene kocke. Temperatura v zamrzovalnem predalu je odvisna od temperature v hladilnem predalu.

Dolgoročno shranjevanje živil mora potekati pri temperaturi -18 °C ali manj.

Če pokvarljiva živila zamrznete, jih lahko dolgoročno shranjujete. Nizke temperature upočasnijo ali zaustavijo kvarjenje.

Čas med vstavljanjem svežih živil in popolno zamrznitvijo je odvisen od različnih dejavnikov:


- nastavljena temperatura
- Živilo (velikost in vrsta)
- količina živila
- količina že shranjenih živil

Vrata zamrzovalnega predala

Da se shranjena zamrznjena hrana ne odtali in da se v zamrzovalnem predalu ne nabira toliko ledu, vedno zapirajte vrata zamrzovalnega predala.

Položaj ročaja na vratih zamrzovalnega predala kaže, ali je zamrzovalnik pravilno zaprt.

Opomba: Ko zaprete vrata zamrzovalnega predala, se slišno zaskočijo.

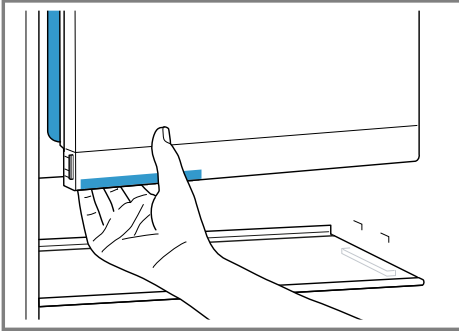

Zmogljivost zamrzovanja

Zmogljivost zamrzovanja kaže, v koliko urah lahko določena količina živil v celoti zamrzne do središče.

Podatki o zmogljivosti zamrzovanja so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Slika **1/5**, Stran 14

Pogoji za zmogljivost zamrzovanja

1. Pribl. 6 ur, preden vložite sveža živila, vklopite Funkcija Super.
→ "Vklop Funkcija Super", Stran 17
2. Polico zamrzovalnega predala namestite v srednji položaj.

3. Večje količine svežih živil zložite spodaj v bližino zadnje stene. Tam je zamrzovanje najhitrejše.

Nasveti za nakup globoko zamrznjenih izdelkov

Upoštevajte te nasvete, ko nakupujete globoko zamrznjene izdelke.

- Pazite, da embalaža ni poškodovana.
- Upoštevajte rok uporabe.
- Temperatura v zamrzovalni skrinji v trgovini mora biti $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ali manj.
- Ne prekinite hladilne verige. Globoko zamrznjene izdelke po možnosti prenašajte v izolirani vrečki in jih čim hitreje pospravite v zamrzovalnik.

Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik

Upoštevajte te nasvete, ko vlagate živila v zamrzovalnik.

- Živila v zamrzovalnem predalu porazdelite po celotni površini.
- Živila, ki jih želite zamrzniti, naj ne pridejo v stik z že zamrznjenimi živilami.
Po potrebi preložite že zamrznjena živila v zamrzovalniku.

Nasveti za zamrzovanje svežih živil

Upoštevajte ta navodila, kadar zamrzujete sveža živila.

- Zamrzujte samo sveža in brezhibna živila.
- Pripravljene jedi so primernejše kot živila, ki jih uživamo surova.
- Da se ohranijo hranilna vrednost, aroma in barva, je treba določena živila pripraviti pred zamrzovanjem.
 - Zelenjava: operite, razrežite, blanširajte.

sl Zamrzovalnik

- Sadje: operite, odstranite peške/koščice in po potrebi olupite ter po želji dodajte sladkor ali raztopino askorbinske kisline.

Več navodil najdete v zadevni literaturi.

Živila, primerna za zamrzovanje

- pekarski izdelki
- ribe in morski sadeži
- meso
- divjačina in perutnina
- zelenjava, sadje in zelišča
- jajca brez lupine
- mlečni izdelki, npr. sir, maslo in skuta
- pripravljene jedi in ostanki jedi, npr. juhe, enolončnice, kuhano meso, kuhane ribe, krompirjeve jedi, narastki in sladice

Živila, neprimerna za zamrzovanje

- zelenjava, ki se običajno uživa presna, npr. zelena solata ali redkvice
- jajca v lupini ali trdo kuhana jajca
- grozdje
- cela jabolka, hruške in breskve
- jogurt, kislo mleko, kislja smetana, Creme Fraiche in majoneza

Pakiranje živil

S primerno embalažo in pravim načinom pakiranja lahko bistveno bolje ohranite kakovost izdelkov in preprečite poškodbe zamrznjenih jedi.

1. Živila vstavite v embalažo.

Primerna embalaža:

- polietilenska folija
- cev iz polietilenske folije
- polietilenske vrečke za zamrzovanje
- zamrzovalne posodice

Neprimerna embalaža:

- papir za zavijanje
- pergamentni papir
- celofan
- aluminijasta folija

- vrečke za smeti in rabljene nakupovalne vrečke

2. Iztisnite zrak.

3. Embalažo neprodušno zaprite, da živila ne izgubijo okusa ali se izsušijo.

Primerna zapirala:

- gumijasti obročki
- plastične sponke
- lepilni trakovi, odporni na mraz

4. Na embalažo zapišite vsebino in datum zamrzovanja.

Rok trajanja zamrznjene hrane pri $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

Upoštevajte rok shranjevanja, kadar zamrzujete živila.

Živilo	Čas shranjevanja
Ribe, mesni izdelki, pripravljene jedi, pecivo	do 6 mesecev
Perutnina, meso	do 8 mesecev
Zelenjava, sadje	do 12 mesecev

Načini odtaljevanja zamrznjene hrane

Da ohranite čim boljšo kakovost izdelkov, način odtaljevanja prilagodite živilu in namenu uporabe.

PREVIDNO

Nevarnost za zdravje!

Pri odtaljevanju se lahko razmnožujejo bakterije in zamrznjena hrana se lahko pokvari.

- ▶ Delno ali popolnoma odtaljenih živil ne smete ponovno zamrzniti.
- ▶ Šele po kuhanju ali peki lahko živilo ponovno zamrznete.
- ▶ Vendar upoštevajte, da maksimalni čas shranjevanja ne velja več.

Način odtaljevanja	Živilo
Hladilnik	živila živalskega izvora, npr. ribe, meso, sir, skuta
Sobna temperatura	kruh
Mikrovalovna pečica	živila za takojšnje zaužitje ali pripravo
Pečica ali štedilnik	živila za takojšnje zaužitje ali pripravo

Odtaljevanje

Upošteвайте informacije, kadar želite odtaliti aparat.

Odtaljevanje hladilnika

Zaradi načina delovanja se med obratovanjem na zadnji steni hladilnika naberejo vodne kapljice ali ivje. Zadnja stena hladilnika se samodejno odtali.

Odtaljena voda odteče po žlebu skozi odtočno odprtino v uparjevalnik, zato je ni treba brisati.

Da voda lahko odteče in da ne nastaja jajo neprijetne vonjave, upoštevajte naslednje informacije:

→ "Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino", *Stran 22*.

Odtaljevanje v zamrzovalniku

Ker se zamrznjena živila ne smejo odtajati, se zamrzovalnik ne odtaljuje samodejno. Obloga ivja v zamrzovalniku poslabša prehajanje hladu na zamrznjena živila in poveča porabo elektrike.

Odtaljevanje zamrzovalnika

Redno odtaljujte zamrzovalnik.

1. Pribl. 4 ure pred odtaljevanjem vklopite Funkcija Super.
→ "Vklop Funkcija Super", *Stran 17*

Živila tako dosežejo izredno nizke temperature, tako da jih lahko dalj časa hranite na sobni temperaturi.

2. Zamrznjeno hrano vzemite iz predalov in jo začasno shranite na hladnem mestu. Če imate hladilne vložke, jih položite na zamrznjeno hrano.

3. "Izklopite aparat." → *Stran 17*

4. Izključite aparat iz električnega omrežja.

Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

5. Za pospešitev procesa odtaljevanja v zamrzovalnik postavite posodo z vročo vodo na podstavku.
6. Odtajano vodo pobrišite s krpo ali gobo.
7. Zamrzovalnik z mehko suho krpo obrišite do suhega.
8. Priključite aparat na elektriko.
9. "Vklopite aparat." → *Stran 16*
10. "Vložite zamrznjeno hrano."
→ *Stran 19*

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Nedostopna mesta mora očistiti strokovnjak servisne službe. Čiščenje s strani servisne službe lahko povzroči stroške.

Priprava aparata na čiščenje

Preberite, kako pripravite aparat na čiščenje.

1. "Izklopite aparat." → *Stran 17*
2. Izključite aparat iz električnega omrežja.

sl Čiščenje in nega

Izvlcite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

3. Vsa živila vzemite ven in jih shranite na hladnem mestu.

Na živila položite hladilne vložke, če jih imate.

4. Če se pojavi plast ivja, pustite, da se odtali.
5. "Iz aparata odstranite vse dele opreme." → *Stran 23*

Očistite aparat

Aparat očistite, kot je navedeno, da ga ne poškodujete z napačnim čiščenjem ali neprimernimi čistili.

OPOZORILO

Nevarnost udara električnega toka!

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Voda v luči je lahko nevarna.
 - ▶ Voda za izpiranje ne sme priti v luč.

POZOR!

- Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
 - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
 - ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Če dele opreme in pribor pomivate v pomivalnem stroju, se lahko preoblikujejo ali obarvajo.
 - ▶ Delov opreme in pribora nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.


1. "Pripravite aparat na čiščenje." → *Stran 21*

2. Aparat, dele opreme in tesnila vrat očistite s krpo, mlačno vodo in nekaj pH-nevtralnega pomivalnega sredstva.
3. Temeljito osušite z mehko suho krpo.
4. Vstavite dele opreme.
5. Priključite aparat na elektriko.
6. "Vklopite aparat." → *Stran 16*
7. Vstavite živila.

Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino

Da odtaljena voda lahko odteka, redno čistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino.

- ▶ Previdno očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino, npr. z vatirano paličico.

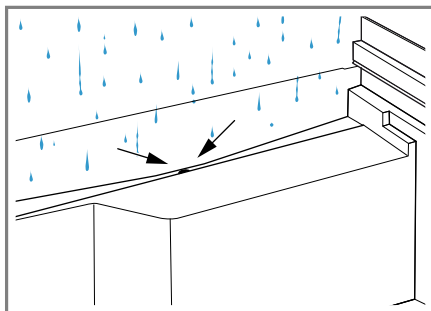


Odstranjevanje delov opreme

Če želite temeljito očistiti dele opreme, jih vzemite iz aparata.


Odstranjevanje police

- Polico izvlecite in odstranite.

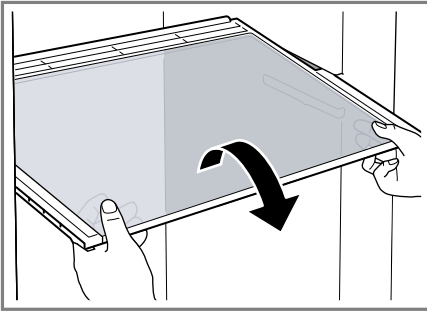

Odstranjevanje izvlečne police


1. Izvlecite izvlečno polico, da se zaskočni nastavek sprosti.

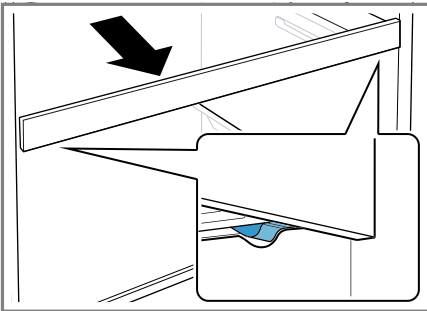


2. Polico spustite in jo obrnite v stran in navzven.

Odstranjevanje police v zamrzovalnem predalu

1. Stekleno ploščo privzdignite ① in jo odstranite ②.

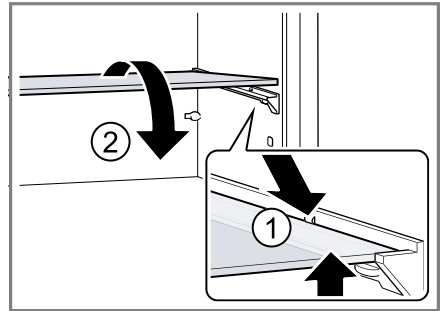


2. Odstranite nosilne letve.

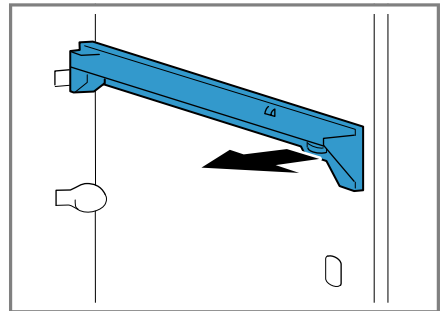


Odstranjevanje vratnega predala

- Vratni predal dvignite in odstranite.

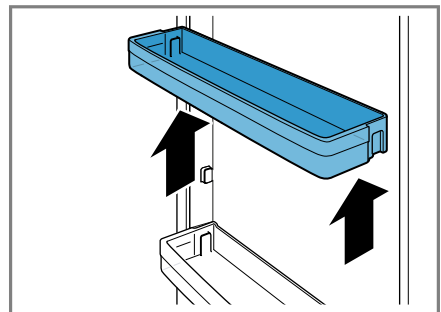



Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo

1. Predal za sadje in zelenjavo izvlecite do prislona.
2. Zapah izvlečnega vodila potisnite navzdol ① in odstranite predal za sadje in zelenjavo ②.

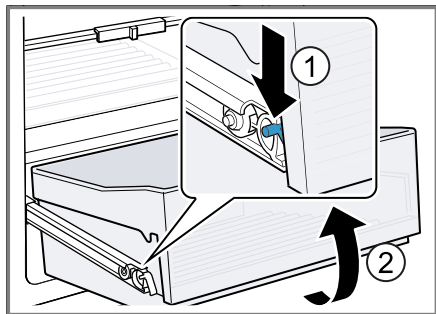


Odstranjevanje police nad predalom za sadje in zelenjavo


1. Izvlecite predal za sadje in zelenjavo.
2. Odstranite polico ① in jo obrnite ②.

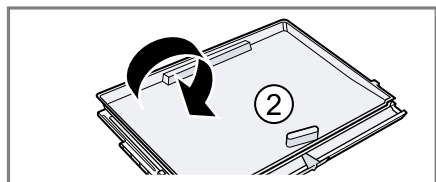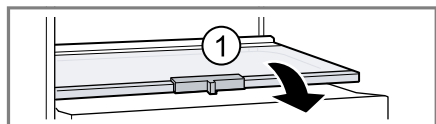

3. Pritrdila spodnje steklene plošče potisnite navzven.

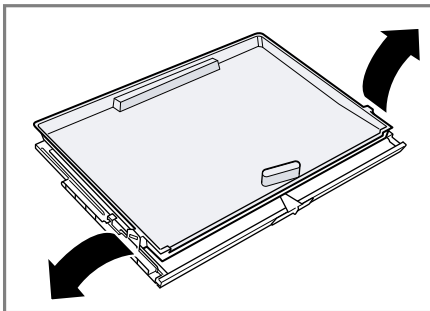

4. Steklo ploščo spredaj privzdignite ① in jo zadaj izvlecite ②.

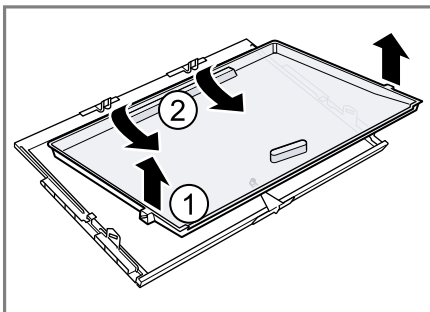

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat ne deluje. Noben prikaz ne sveti.	Omrežni vtič ni dobro vta- knjen.	▶ Preverite, ali je omrežni vtič električ- nega kabla popolnoma vta- knjen v vtičnico.
	Varovalka se je sprožila.	▶ Preverite varovalke.
	Prišlo je do izpada toka.	1. Preverite, ali je na voljo električni tok. 2. Če imate hladilne vložke, jih položi- te na zamrznjeno hrano.
Aparat ne hladi, prikazi in luč svetijo.	Vklopljen je predstaviteni način.	▶ "Opravite samopreizkus aparata." → <i>Stran 28</i> ✓ Po poteku samopreizkusa aparata se aparat preklopi na običajno obra- tovanje.
LED-osvetlitev ne deluje. Ne odstranjajte pokrova žar- nice.	Možni so različni vzroki.	▶ Pokličite servisno službo. → " <i>Servisna služba</i> ", <i>Stran 29</i>
Hladilni agregat se vse pogo- steje in za daljši čas vklaplja.	Pogosto ste odprli vrata apa- rata.	▶ Vrat aparata ne odpirajte po nepo- trebnem.
	Prezračevalne odprtine so prekrite.	▶ Odstranite ovire pred prezračevalni- mi odprtinami.
Dno hladilnika je mokro.	Žleb za odtaljeno vodo ali odtočna odprtina sta zama- šena.	▶ "Očistite žleb za odtaljeno vodo in odtočno odprtino." → <i>Stran 22</i>

Opombe v prikazovalnem polju

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Na prikazu temperature se prikazuje E ali d .	Elektronika je zaznala napako.	► Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 29

Težava s temperaturo

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Temperatura močno odstopa od nastavljenega.	Možni so različni vzroki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Izklopite aparat." → Stran 17 2. "Po pribl. 5 minutah znova vklopite aparat." → Stran 16 <ul style="list-style-type: none"> - Če je temperatura previsoka, jo po nekaj urah znova preverite. - Če je temperatura prenizka, jo znova preverite naslednji dan.

Šumi

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat brni.	Ni napaka. Eden od motorjev deluje, npr. hladilni agregat, ventilator.	Ukrep ni potreben.
Aparat klokota, brenči ali grgra.	Ni napaka. Hladilno sredstvo se pretaka po ceveh.	Ukrep ni potreben.
Aparat klika.	Ni napaka. Motor, stikala ali magnetni ventili se vklaplajo ali izklaplajo.	Ukrep ni potreben.
Aparat je hrupen.	Deli opreme se majo ali zatikajo.	► Preverite dele opreme, ki jih je mogoče odstraniti, in jih po potrebi ponovno namestite.
	Steklenice ali posode se dotikajo.	► Steklenice ali posode razporedite tako, da se ne dotikajo.
	Funkcija Super je vklopljena.	Ukrep ni potreben.

Vonjave

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat ima neprijeten vonj.	Možni so različni vzroki.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 210 990 261">1. "Pripravite aparat na čiščenje." → <i>Stran 21</i> <li data-bbox="667 271 975 296">2. "Očistite aparat." → <i>Stran 22</i> <li data-bbox="667 306 927 331">3. Očistite vse zavitke živil. <li data-bbox="667 341 1042 421">4. Da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav, živila z močnim vonjem neprodušno zapakirajte. <li data-bbox="667 430 1020 478">5. Po 24 urah preverite, ali so se vonjave spet pojavile.

Samopreizkus aparata

1. "Izklopite aparat." → *Stran 17*
2. "Aparat po pribl. 5 minutah znova vklopite." → *Stran 16*
3. V 10 sekundah po vklopu 3 do 5 sekund držite **super**.
 - ✓ Samopreizkus aparata se zažene.
 - ✓ Med samopreizkusom aparata se ymes oglasi dolg zvočni signal.
 - ✓ Če se po zaključenem samopreizkusu aparata oglasita 2 zvočna signala in prikaz temperature kaže nastavljeno temperaturo, je aparat brezhiben. Aparat se preklopi na normalno obratovanje.
 - ✓ Če se po zaključenem samopreizkusu aparata oblasti 5 zvočnih signalov in **super** 10 sekund utripa, obvestite pooblaščen servis.

Skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako lahko svoj aparat pripravite na skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako lahko odstranite stare aparate.

Prenehanje obratovanja aparata

1. "Izklopite aparat." → *Stran 17*
2. Izključite aparat iz električnega omrežja.

Izvlécite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. "Odtalite aparat." → *Stran 21*
4. "Očistite aparat." → *Stran 22*
5. Da zagotovite prezračevanje notranjosti, pustite aparat odprt.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO **Nevarnost za zdravje!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- ▶ Da otrokom otežite plezanje v aparat, iz njega ne odstranjujte polic in posod.
- ▶ Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo v bližini odsluženega aparata.

OPOZORILO **Nevarnost požara!**

Iz poškodovanih cevi lahko izteka vnetljivo hladilno sredstvo in uhajajo škodljivi plini, ki se lahko vnamejo.

- ▶ Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

1. Izvlécite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Zmeraj najdemo ustrežno rešitev in se poskušamo izogniti nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Iz varnostnih razlogov sme stroj popravljati le izšolano strokovno osebje. Garancijska pravica ugasne, če popravila ali posege na stroju izvajajo osebe, ki za to niso pooblaščene, ali če se naši stroji opremijo z nadomestnimi, dodatnimi ali deli pribora, ki niso originalni deli, in zato povzročijo okvare.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru lokalno veljavnih garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen. Minimalna veljavnost garancije (garancija proizvajalca za zasebne porabnike) v evropskem gospodarskem prostoru znaša 2 leti v skladu z veljavnimi lokalnimi garancijskimi pogoji. Garancijski pogoji ne

vplivajo na druge pravice ali terjatve, do katerih ste upravičeni po lokalnem pravu.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktno podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

→ "Aparat", Slika 1/5, Stran 14

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Tehnični podatki

Hladilno sredstvo, uporabna prostornina in drugi tehnični podatki so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Slika 1/5, Stran 14

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

sl Tehnični podatki

Alternativno lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001514730 (000807)

sl