




V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo, vseeno,
preberite navodilo za
postavitev in uporabo!**

1

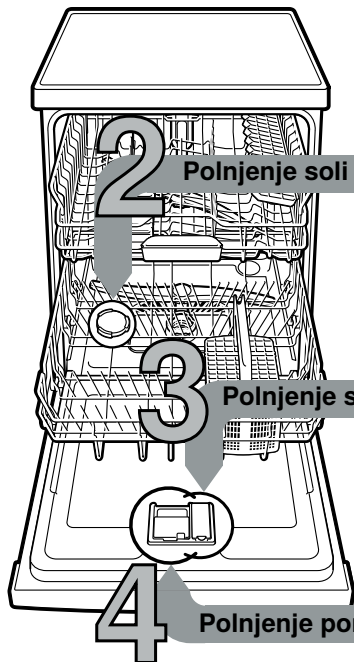

Polnjenje soli za pomivalne stroje

Polnjenje sredstva za izpiranje

Polnjenje pomivalnega sredstva

Nastavitev meščalnika vode*


Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...




* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nasta- vitvena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

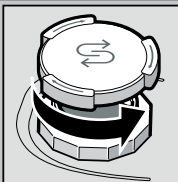


Odvijte pokrov.

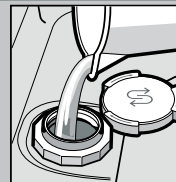


Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.

Za odlične rezultate pri pomivanju

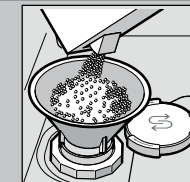


**Polnite le
posebno sol**
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

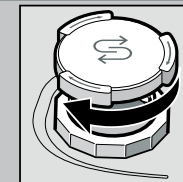

Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.


Odlično čiščenje ...

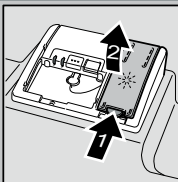


Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.



Za odlične rezultate pri sušenju

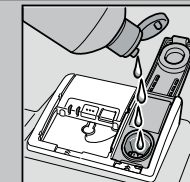


**Napolnite sredstvo
za izpiranje.**

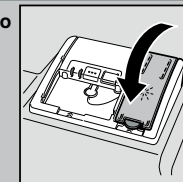

Zaprite pokrov.
KLIK!



Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

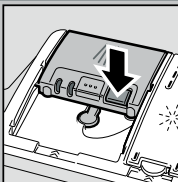


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

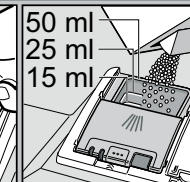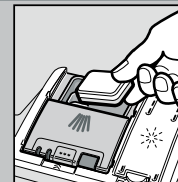

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

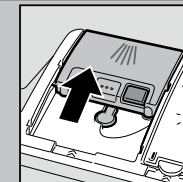

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezne programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Uporabne vrednosti so odvisne od izbire programa in dodatnih funkcij. Če je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali če izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

* polovica standardnega polnjenja

** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči:
podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.

	Intenzivno 70°	Avto 45° / 65°	Eko 50°	Tih program** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Steklo 40°	Favourite	Nega stroja
Trajanje v ure : min.	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	3:45	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Poraba električne energije v kWh	1,350 - 1,400	0,850 - 1,450	0,937	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Poraba vode v litrih	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5 - 14	4	13 - 15,2

Opis možnih dodatnih funkcij najdete v navodilih za uporabo.

5

Vklop stroja

6

Izbira programa



Zagon programa Naprej, gremo ...


7

8

Izklop aparata Vse je jasno ...

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
očistite

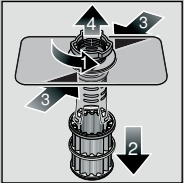


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...



izperite pod
tekočo vodo ...

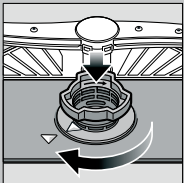


vstavite ...

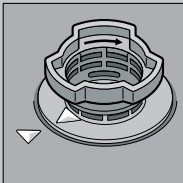


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tučki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

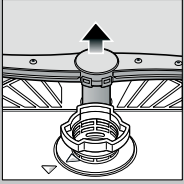

spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

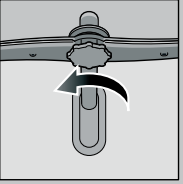



odvijte zgornjo
brizgalko ...

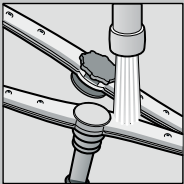

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcom)



zgornjo brizgalko
močno privijte

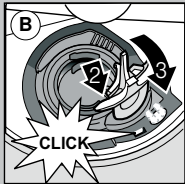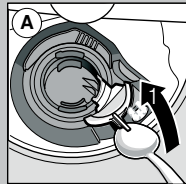

Samostojno odpravljanje manjših napak ...

... kajti samopomoč se izplača!

Nadaljnje napotke najdete v Navodilu za uporabo

Motnja	Možni vzroki	Rešitev
Sveti prikaz E32 -00 in	Dovodna armatura je zataktnjena ali poapnena 	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte priključek za vodo. ▶ 2. Očistite sito v priključku za vodo. ▶ 3. Količina pretoka mora pri odprtem dovodu vode znašati min. 10 l/min. ▶ Pri manjšem pretoku dovodno armaturo zamenjajte. ▶ Dovodno cev napelžite brez pregibov.
	Dovod vode ni priključen	▶ Priključite dovod vode. ▶ (Priključitev sanitarne vode v Navodilu za uporabo).
Prikaz E92 -40	Onesnažena ali zamašena sita	▶ Očistite sita (glejte zgoraj).
Sveti prikaz E61 -03 in	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena Pokrov črpalke za odpadno vodo ni montiran	▶ Odtočno cev speljite brez pregibov. ▶ Montirajte pokrov (glejte zgoraj).
Sveti prikaz E61 -02 in	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glejte zgoraj).
Sveti prikaz druge napake Exx -xx	Stroj ima tehnično okvaro	▶ Pokličite servisno službo (navedite prikaz napake). ▶ Izklopite stroj. ▶ Zaprite vodno pipo.
Preostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Zaprite in vklopite stroj oz. prekinite program (glejte Prekinitev programa).
Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni odporen na rjo Trda rezila nožev rada rjavijo Rja od drugod	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Delov, ki rjavijo, nikoli ne pomivajte v stroju.

Motnja	Možni vzroki	Rešitev
Posoda ni čista Pesek ali zdrobu podobni ostanki na posodi 	Posoda se dotika druga druge oz. leži ena na drugi Premalo pomivalnega sredstva Izbran neustrezen program Šobe brizgalk so zamašene Sita so umazana, niso dobro pritrjena Brizgalke blokirane	▶ Kose posode zložite posamično, preprečite medsebojno dotikanje. ▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalno sredstvo). ▶ Izberite močnejši program. ▶ Očistite brizgalke (glejte zgoraj). ▶ Očistite sita (glejte zgoraj). ▶ Posodo zložite tako, da se lahko brizgalke prosto vrtijo.
Madeži in lise	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Pri lisah: zmanjšajte doziranje. ▶ Pri vodnih ali apnenih madežih: povečajte doziranje.
Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo kaže slabo zmogljivost sušenja. Nastavitev stroja	▶ Povečajte doziranje. Zamenjajte proizvod. ▶ Uporabite sredstvo za izpiranje. ▶ Aktiviranje intenzivnega sušenja (glede na model)
Motne obloge na posodi (lahko se odstranijo)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno; Manjka sol za pomivalne stroje	▶ Pravilno nastavite mehčalnik vode. ▶ Dodajte sol za pomivalne stroje.
Motne obloge, kozarci so motni / zamegljeni (ni možno odstraniti)	Kozarci niso primerni za strojno pomivanje.	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabite pomivalno sredstvo, ki je primerno za steklo.
Plastična posoda / kosi posode obarvani	Premalo pomivalnega sredstva Obarvanje zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalno sredstvo). ▶ Obarvanja niso oporečna; po nekaj pomivanjih bodo obledela.

Prekinitev programa ...

Med programom
pritisčajte tipko
pribl. 4 sekunde (Reset).



Vsi prikazi svetijo,
nato se na prikazovalniku prikaže "0:01"
Po koncu programa se prikaže "0:00"

Pravilno zlaganje ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.