



Registrujte
odmah
vaš novi aparat
na MyBosch stranici i
ostvarite besplatne
pogodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Mašina za sušenje veša

WTW85461BY

sr Uputstvo za upotrebu i postavljanje

Vaša nova mašina za sušenje veša

Odlučili ste se za mašinu za sušenje veša marke Bosch.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta vremena za čitanje i da upoznate prednosti svoje mašine za sušenje veša.

Da bi se udovoljilo visokim zahtevima za kvalitet marke Bosch, svaka mašina za sušenje veša koja napušta našu fabriku pažljivo je ispitana u pogledu funkcionisanja i besprekornog stanja.

Ostale informacije u vezi sa našim proizvodima, priborom, rezervnim delovima i servisom naći ćete na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili se obratite našim centrima za pružanje servisnih usluga.

Ako uputstvo za upotrebu i postavljanje opisuje različite modele, na odgovarajućim mestima se ukazuje na razlike.



Mašinu za sušenje veša pustite u rad tek nakon čitanja ovog uputstva za upotrebu i postavljanje!

Pravila prikaza

⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija od simbola i signalnih reči ukazuje na moguću opasnu situaciju. Ne obraćanje pažnje na nju može da dovede do smrti ili povreda.

Pažnja!

Ova signalna reč ukazuje na moguću opasnu situaciju. Neobraćanje pažnje na nju može da dovede do materijalne štete i/ili ugrožavanja životne sredine.

Napomena / savet

Napomene za optimalno korišćenje uređaja / korisnih informacija.

1. 2. 3. / a) b) c)

Radnii koraci se predstavljaju ciframa ili slovima.

■ / -

Nabranjanja se predstavljaju kvadratićem ili povlakama.

Pregled sadržaja

 Namena	4	 Rukovanje uređajem	27
 Bezbednosna uputstva	4	Ubacivanje veša i uključivanje mašine za sušenje veša	27
Deca/odrasli/ljubimci	4	Podešavanje programa	27
Instaliranje	6	Startovanje programa	27
Rukovanje	8	Tok programa	27
Čišćenje/održavanje	11	Promena programa ili naknadno ubacivanje veša	28
 Zaštita životne sredine	12	Prekidanje programa	28
Ambalaža/stari uređaj	12	Kraj programa	28
Rashladno sredstvo	12	Vađenje veša i isključivanje mašine za sušenje veša	28
Napomene za štednju	13	Čišćenje sita za kratke niti	28
 Postavljanje i priključivanje ...	13	Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu	29
Obim isporuke	13	 Podešavanje signala	30
Postavljanje i priključivanje mašine za sušenje veša	13	 Šumovi	31
Opcioni pribor	15	 Čišćenje	32
Transportovanje i zaštita od mraza ..	15	Čišćenje mašine za sušenje veša i polja sa komandama	32
 Odvođenje kondenzovane vode	16	Čišćenje senzora vlage	33
 Najvažnije ukratko	19	Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu	33
 Upoznavanje uređaja	20	 Smetnje, šta činiti?	34
Mašina za sušenje veša	20	 Servisna služba	36
Polje sa komandama	21	 Vrednosti potrošnje	37
Polje za prikaz	22	Tabela vrednosti potrošnje	37
 Veš	23	Najefikasniji program za pamučne tekstile	37
Pripremanje veša	23	 Tehnički podaci	38
Sortiranje veša prema	23		
 Programi i tasteri	24		
Programi	24		
Tasteri	26		



Namena

- Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Ne instalirajte i ne uključujte ovaj uređaj bilo gde gde može biti izložen mrazu i/ili spoljašnjim uticajima. Postoji opasnost da se uređaj ošteti ukoliko se preostala voda zamrzne u njemu. Ukoliko se creva zamrznu, mogu da naprsnu/puknu.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo za sušenje i osvežavanje veša, koji je prethodno opran vodom i pogodan za mašinsko sušenje (pogledajte etiketu na odeći). Korišćenje uređaja u bilo koje druge svrhe je van predviđene namene uređaja i zabranjeno je.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na visini od najviše 2.000 metara iznad nivoa mora.

Pre nego što uključite uređaj:

Proverite da li ima vidljivih oštećenja uređaja. Ne uključujte uređaj ukoliko je oštećen. Ukoliko imate bilo kakvih problema, kontaktirajte svog prodavca ili naš korisnički servis.

Pročitajte i pratite uputstva za rukovanje i instalaciju i sve druge informacije priložene uz ovaj uređaj.

Sačuvajte dokumenta za sledeću upotrebu ili za sledeće vlasnike.



Bezbednosna uputstva

Sledeća bezbednosna uputstva i upozorenja su tu da vas zaštite od povreda i da spreče izazivanje materijalne štete u vašem okruženju.

Važno je da preduzmete neophodne mere zaštite i da nastavite brižljivo da postupate prilikom instaliranja, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Deca/odrasli/ljubimci



Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost od rukovanja ovim uređajem mogu da se povrede ili da se nađu u situaciji opasnoj po život. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva ili znanja sve dok imaju nadzor ili su primili uputstva kako da bezbedno rukuju uređajem i razumeli koje su potencijalne opasnosti od rukovanja ovim uređajem.
- Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.

- Ne dozvolite da deca čiste ili održavaju ovaj uređaj bez nadzora.
- Vodite računa o tome da deca mlađa od 3 godine i ljubimci ne prilaze uređaju.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada su deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost u blizini.

Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Deca se mogu zaključati unutar uređaja i tako se naći u situaciji opasnoj po život.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata, jer to može smetati vratima uređaja ili ih sprečiti da se potpuno otvore.
- Kada uređaj dostigne kraj svog radnog veka, izvucite utikač za napajanje iz utičnice **pre nego što** uklonite kabl za napajanje, a zatim onesposobite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Deca mogu da se umotaju u pakovanje/plastični omot ili delove za pakovanje ako im se dozvoli da se njima igraju ili mogu da ih navuku preko glave i uguše se.

Držite pakovanje, plastični omot i delove za pakovanje dalje od dece.

Upozorenje

Rizik od trovanja!

Deterdženti i proizvodi za negu mogu dovesti do trovanja ukoliko se konzumiraju.

Ako ga slučajno progutate, potražite savet lekara. Držite deterdžente i proizvode za negu van domašaja dece.

Upozorenje

Iritacija očiju/kože!

Kontakt sa deterdžentima ili proizvodima za negu može da izazove iritaciju očiju/kože. Dobro isperite oči/kožu ukoliko dođu u kontakt sa deterdžentom ili sredstvima za negu. Držite deterdžente i proizvode za negu van domašaja dece.


Instaliranje

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Ukoliko uređaj nije propisno instaliran, to može da dovede do opasne situacije. Proverite sledeće:

- Mrežni napon na električnoj utičnici mora da se poklapa sa nazivnim naponom na specifikaciji uređaja (identifikaciona pločica). Povezano opterećenje i potrebna zaštita osigurača su naznačeni na pločici.
- Aparat ne sme da se napaja preko spoljašnjeg uređaja koji služi kao prekidač, poput tajmera, ili da bude povezan sa kolom koje elektrodistribucija redovno uključuje i isključuje.
- Utikač za napajanje i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju da se poklapaju i sistem za uzemljenje mora da bude pravilno instaliran.
- Instalacija mora da ima odgovarajući poprečni presek.

- Utikač za napajanje mora da bude dostupan u svakom trenutku. Ukoliko to nije moguće, kako bi se ispoštovali odgovarajući bezbednosni propisi, mora da se ugradi prekidač (prekidač za sve polove) u trajnu instalaciju u skladu sa propisima za električnu instalaciju.
- Ukoliko koristite prekidač za diferencijalnu struju, koristite isključivo onaj koji ima sledeću oznaku: . Ova oznaka je jedini način da budete sigurni da ispunjava sve važeće propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Ukoliko je kabl za napajanje uređaja promenjen ili oštećen, to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara usled pregrevavanja. Kabl za napajanje se ne sme kriviti, lomiti ili menjati i ne sme doći u kontakt sa izvorima toplote.

⚠ Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Upotreba produžnih kablova ili razdelnika za napajanje može da dovede do požara usled pregrevanja ili kratkog spoja. Povežite uređaj direktno na uzemljenu utičnicu koja je pravilno instalirana. Nemojte koristiti produžne kablove, razdelnike za napajanje ili višenamenske spojnice.

⚠ Upozorenje**Opasnost od povrede/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

- Uređaj može da vibrira ili da se pomera tokom rada, što potencijalno može da dovede do povrede ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu, čvrstu površinu i, pomoću libele, poravnajte i pričvrstite šrafovim.

- Nepravilno postavljanje (slaganje) ovog uređaja na mašinu za veš može dovesti do povrede, materijalne štete i/ili oštećenja uređaja. Ukoliko se ovaj uređaj postavlja na mašinu za veš, mašina za veš mora biti najmanje iste dubine i širine kao i uređaj, i mora biti čvrsto postavljena pomoću odgovarajućeg seta za priključak, ukoliko je dostupan. → *Strana 15* Uređaj MORA biti obezbeđen ovim setom za priključak. Slaganje uređaja na bilo koji drugi način je zabranjeno.
- Ukoliko uhvatite bilo koji od isturenih delova uređaja (na primer vrata uređaja) kako biste ga podigli ili pomerili, ovi delovi mogu da se odlome i izazovu povredu. Nemojte hvatati nijedan od isturenih delova uređaja da pomerite uređaj.

Upozorenje

Rizik od povrede!

- Uređaj je veoma težak. Podizanje uređaja može dovesti do povrede. Nemojte sami podizati uređaj.
- Uređaj ima oštre ivice koje mogu da Vam iseku ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre ivice. Nosite zaštitne rukavice da ga podignete.
- Ukoliko creva i kablovi za napajanje nisu pravilno postavljeni, mogu da stvore opasnost od saplitanja, što može da rezultira povredom. Postavite creva i kablove tako da ne dovedu do opasnosti od saplitanja.

Rukovanje

Upozorenje

Opasnost od eksplozije/ požara!

Veš koji je bio u kontaktu sa rastvorima, uljem, voskom, sredstvom za ukljanjanje voska, farbom, sredstvom za uklanjanje masnoće ili fleka može se zapaliti prilikom sušenja u mašini, ili čak dovesti do eksplozije uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Veš dobro operite toplom vodom i deterdžentom pre sušenja u mašini.
- Nemojte stavljati veš na sušenje u ovom uređaju ukoliko prethodno nije opran.

- Nemojte koristiti uređaj ukoliko su industrijske hemikalije korišćene za čišćenje veša.

Upozorenje

Opasnost od eksplozije/ požara!

- Ukoliko se preostali materijal zadrži u filteru za skupljanje vlakana, može da se zapali kada je sušenje u toku, ili čak dovesti do toga da se uređaj zapali ili eksplodira. Redovno čistite filter za skupljanje vlakana.
- Određeni predmeti mogu da se zapale u toku sušenja, ili da izazovu da se uređaj zapali ili eksplodira. Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova odeće.
- Ukoliko ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, može doći do eksplozije. Uverite se da je prostor oko uređaja čist prilikom rada.

Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Uređaj sadrži R290, sredstvo za rashlađivanje koje ne šteti okolini ali je zapaljivo. Otvoreni plamen i zapaljiva sredstva držite dalje od uređaja.



⚠ Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Ukoliko se program prekine pre završetka procesa sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- Tokom poslednjeg dela procesa sušenja, veš u bubnju mašine se ne greje (proces hlađenja). Ovo obezbeđuje da veš bude na temperaturi na kojoj neće biti oštećen.
- Ne isključujte uređaj pre završetka procesa sušenja osim ukoliko odmah uklonite sav veš iz bubnja i raširite ga (da se ohladi).

⚠ Upozorenje**Opasnost od trovanja/
materijalna šteta!**

Kondenzovana voda nije za piće i može biti zatrovana otpacima od tkanina. Zatrovana kondenzovana voda može biti opasna po zdravlje i može dovesti do materijalne štete. Nemojte piti niti ponovo upotrebljavati.

⚠ Upozorenje**Rizik od trovanja!**

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

⚠ Upozorenje**Rizik od povrede!**

- Ukoliko se naslonite/sednete na vrata uređaja kada su otvorena, uređaj može da se prevrne, što može da dovede do povrede. Nemojte se naslanjati na vrata uređaja kada su otvorena.
- Ukoliko se popnete na uređaj, radna ploča može da se polomi, što može da dovede do povrede. Ne penjite se na uređaj.
- Ukoliko ubacite ruku u bubanj dok se još uvek okreće, rizikujete da povredite ruke. Sačekajte da bubanj prestane da se okreće.

Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ukoliko količina veša u uređaju prelazi maksimalni kapacitet unosa, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Nemojte prelaziti maksimalni kapacitet unosa suvog veša. Uverite se da postupate u skladu sa maksimalnim kapacitetom unosa navedenim za svaki program. → *Strana 24*
- Ako rukujete uređajem bez hvatača vlakana (npr. filter za skupljanje vlakana, skladište za vlakna, u zavisnosti od specifikacija uređaja) ili ako je hvatač vlakana nepotpun ili oštećen, to može dovesti do oštećenja uređaja. Nemojte uključivati uređaj bez hvatača vlakana ili sa oštećenim ili nepotpunim hvatačem vlakana.
- Laki objekti kao što je kosa ili otpaci od tkanine mogu biti usisani u otvor za vazduh tokom rada uređaja. Držite ih dalje od uređaja.
- Pena ili plastika mogu da se deformišu ili istope prilikom sušenja u uređaju. Nemojte sušiti veš koji sadrži penu ili plastiku u ovo, uređaju.
- Ukoliko sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći materijalne štete ili oštećenja uređaja. Koristite deterdžente/sredstva za negu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ukoliko se uređaj pregreje, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Uverite se da otvor za vazduh na uređaju nikad ne bude zapušten za vreme rada uređaja, kao i da područje oko uređaja ima adekvatnu ventilaciju.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Uređaj se napaja strujom. Postoji opasnost strujnog udara ukoliko dođete u kontakt sa aktivnim komponentama. Zbog toga obratite pažnju na:

- Isključite uređaj. Isključite uređaj sa napajanja (izvucite kabl).
- Nikada ne držite utikač za napajanje vlažnim rukama.
- Prilikom isključivanja utikača za napajanje iz utičnice, uvek držite sam utikač a nikada kabl za napajanje, jer u suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje.
- Ne vršite nikakve tehničke izmene na uređaju ili dodatnoj opremi.
- Popravke i bilo kakve druge radove na uređaju mora izvršiti naša korisnički servis ili električar. Isto se odnosi i na zamenu kabla za napajanje (kada je to potrebno).
- Rezervni kabl za napajanje može da se poruči u našem korisničkom servisu.

Upozorenje

Rizik od trovanja!

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ukoliko vlaga prodre u uređaj, to može da dovede do kratkog spoja uređaja. Nemojte koristiti pranje pod pritiskom, čišćenje na paru, crevo ili pištolj za prskanje da očistite svoj uređaj.

⚠ Upozorenje
**Opasnost od povrede/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Upotreba rezervnih delova i opreme drugih brendova je opasna i može da dovede do povrede, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz bezbednosnih razloga, koristite isključivo originalne rezervne delove i opremu.

Pažnja!
**Materijalna šteta/oštećenje
uređaja**

Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodno tretiranje veša (na primer sredstva za uklanjanje fleka, sprejevi za pretpranje, i tako dalje) mogu da izazovu oštećenje ukoliko dođu u kontakt sa površinom uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ne dozvolite da ova sredstva dođu u kontakt sa površinom uređaja.
- Uređaj čistite samo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta, spreja i sve druge ostatke.

 Zaštita životne sredine

Ambalaža/stari uređaj



Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.

Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Rashladno sredstvo

Pažnja!
**Opasnost od požara/opasnost od
trovanja/oštećenja imovine i opreme**

Jedinica sadrži rashladni gas koji nije štetan po životnu sredinu, ali je zapaljiv R290. Nepravilno olaganje može da dovede do požara i trovanja. Pravilno odložite uređaj i nemojte oštetiti cevi rashladnog kola.

Napomene za štednju

- Pre sušenja centrifugirajte veš. Suvlji veš skraćuje vreme sušenja i smanjuje potrošnju energije.
- Mašinu za sušenje veša napunite maksimalnim količinama za punjenje.

Uputstvo: Nemojte da prekoračujete maksimalne količine za punjenje po programu, pošto to dovodi do produžetka vremena sušenja i do povećanja potrošnje energije.

- Provetrajte prostoriju i oslobodite upust vazduha na mašini za sušenje veša, kako bi razmena vazduha bila zagarantovana.
- Posle svakog sušenja očistite sito za kratke niti. Sito za kratke niti koje nije čisto produžava vreme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Režim potrošnje energije:** Ako na mašini za sušenje veša duže vreme ne promenite komandu, pre starta programa i posle kraja programa ona se automatski isključuje radi uštede energije. Polje za prikaz i pokazne lampice se gase posle nekoliko minuta i taster za start treperi. Radi aktiviranja osvetljenja birajte taster po želji, otvorite ili zatvorite vrata mašine za sušenje veša, obrnite birač programa.



Postavljanje i priključivanje

Obim isporuke

- Mašina za sušenje veša
- Uputstvo za upotrebu i postavljanje
- Korpa za vunu*
- Odvod za kondenzovanu vodu*


Postavljanje i priključivanje mašine za sušenje veša



Upozorenje

Opasnost po život!

Mašina za sušenje veša se pušta u rad pomoću električne struje, pri čemu postoji opasnost od strujnog udara.

- Proverite da li na mašini za sušenje veša ima vidljivih oštećenja. Oštećenu mašinu za sušenje veša ne smete da puštate u rad.
- Pre priključivanja na električnu mrežu proverite da li navedeni električni napon na pločici sa tipom odgovara naponu utičnice.
- Upotrebljavajte prekidač za zaštitu od pogrešne struje samo sa ovim znakom .
- Pazite da se mrežni kabl ne presavije ili prignječi ili da ne dođe u dodir sa izvorima toplote ili oštrim ivicama.



Upozorenje

Deca bi mogla da se zatvore u mašinu za sušenje veša i da dođu u životnu opasnost!

Mašinu za sušenje veša nemojte da postavljate iza vrata ili kliznih vrata, koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata mašine za sušenje veša.

* u zavisnosti od modela

⚠ Upozorenje

Opasnost od požara/opasnost od trovanja/oštećenja imovine i opreme!

Jedinica sadrži rashladni gas koji nije štetan po životnu sredinu, ali je zapaljiv R290.

- Vodite računa o tome da dovod vazduha u mašinu za sušenje veša uvek bude i postarajte se da u prostoru ventilacija bude dobra.
- Mašina za sušenje veša može da bude izvor požara i otvorenog plamena.

Pažnja!

Opasnost od povrede

- Prilikom podizanja mašine za sušenje veša možete da se povredite zato što je veoma teška. Mašinu za sušenje veša nemojte sami da podižete.
- Na oštre ivice mašine za sušenje veša biste mogli da isečete šake. Mašinu za sušenje veša nemojte da hvatate za oštre ivice.
- Delovi koji su na mašini za sušenje veša ispušćeni prilikom podizanja ili guranja mogu da se odlome. Mašinu za sušenje veša nemojte da pomerate vukući za ispušćene delove.


Pažnja!

Materijalne štete na mašini za sušenje veša ili tekstilima

- Proverite da li na mašini za sušenje veša ima transportnih oštećenja. Mašinu za sušenje veša koja je oštećena nemojte da puštate u rad.
- Preostala voda u mašini za sušenje veša može da se zamrzne i da ošteti mašinu za sušenje veša. Mašinu za sušenje veša nemojte da postavljate u prostorije u kojima postoji opasnost od mraza.

Prilikom postavljanja pazite:

- da površina za postavljanje bude čista, ravna i čvrsta,
 - da je mrežni utikač pristupačan u svakom trenutku,
 - da se prostor oko mašine za sušenje veša održava čistim i
 - da mašina za sušenje veša bude izravnata pomoću navojnih nožica.
- Uputstvo:** Pomoću libele proverite da li je uređaj izravnat, a ako je potrebno izravnajte ga. Visinu promenite okretanjem nožica uređaja.
Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

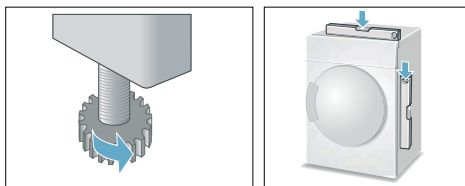

Nepravilno izravnavanje može da izazove buku, vibracije i nepravilno kretanje bubnja.

Uputstvo: Ako je potrebno, priključivanje uređaja prepustite stručnjaku.

Opcioni pribor

Opcioni pribor* poručite kod servisne službe:

- **Set za povezivanje vertikalne mašina za pranje i sušenje veša:**
Mašinu za sušenje veša radi uštede mesta možete da postavite na adekvatnu mašinu za pranje veša iste dubine i širine.
Mašinu za sušenje veša obavezno pomoću seta za povezivanje pričvrstite na mašinu za pranje veša. Broj za poručivanje sa radnom pločom koja se izvlači: **WTZ11400**; Broj za poručivanje bez radne ploče koja se izvlači: **WTZ20410**.
- **Korpa za vunu:**
Pojedine tekstile od vune, patike i plišane životinje sušite u korpi za vunu.
Broj za poručivanje: **WMZ20600**.

Transportovanje i zaštita od mraza

1. Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.
2. Birač programa postavite na željeni program.
3. Izaberite dugme za pokretanje.
4. Sačekajte 5 minuta.
Uputstvo: Kondenzovana voda se ispumpava.
5. Ponovo ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.
6. Isključite mašinu za sušenje veša.

Uputstvo: Uprkos ispuštanju, u mašini za sušenje veša uvek se nalazi nešto preostale vode.

Pažnja!

Preostala voda može da iscure i da prouzrokuje materijalna oštećenja.

Transportujte u uspravnom položaju.

Pažnja!

Mašina za sušenje veša sadrži rashladno sredstvo i može da se ošteti.

Pre puštanja u rad ostavite mašinu za sušenje veša da odstoji dva sata.

* u zavisnosti od modela

Odvođenje kondenzovane vode


Tokom sušenja stvara se kondenzovana voda u uređaju.

Koristite uređaj sa priključenim odvodnim crevom.

Ako se ne koristi odvodno crevo, kondenzovana voda u uređaju odlazi u rezervoar za kondenzovanu vodu. U tom slučaju, rezervoar za kondenzovanu vodu mora da se isprazni nakon svakog sušenja i izuzetno ako se napuni tokom sušenja.


Odvodno crevo priključite na sledeći način:

1. Iz bubnja mašine za sušenje veša izvadite pribor.

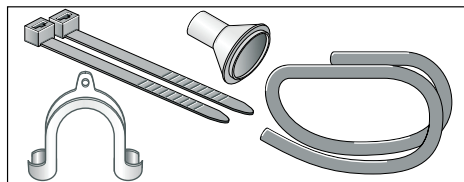


2. Fabričko stanje mašine za sušenje veša: crevo za odvod kondenzovane vode u posudu za kondenzovanu vodu je pričvršćeno na nastavak.


3. Odvojite crevo od nastavka i stavite ga u položaj za skladištenje.

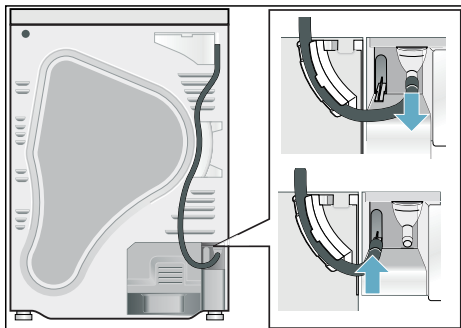

4. Odvodno crevo uzmite iz pribora i pričvrstite ga na prazan nastavak.

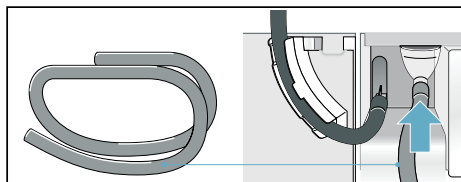

5. Odvodno crevo sa druge strane pričvrstite preostalim priborom, u zavisnosti od situacije na priključku A, B, ili C.

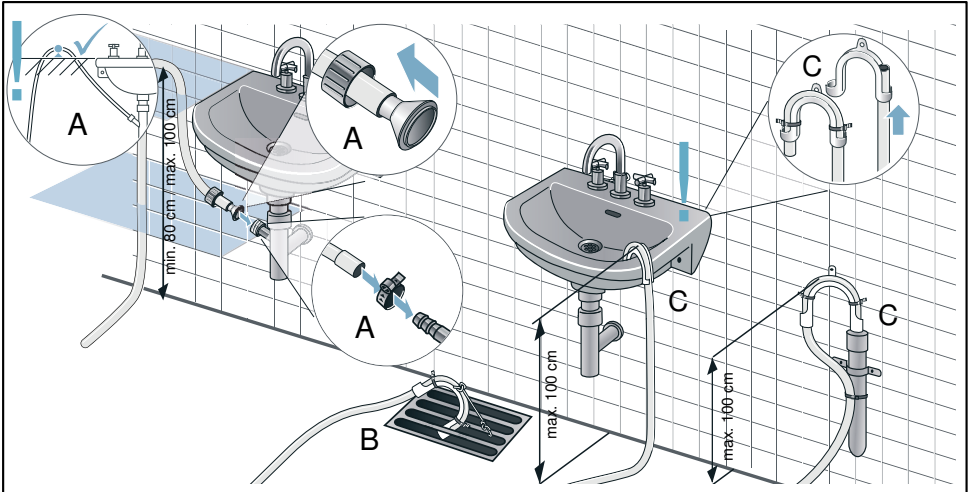

Pažnja!

Akumulirana voda može da se vrati u mašinu za sušenje veša i da prouzrokuje materijalne štete.

Proverite da li voda brzo ističe iz lavabo. Odvod ne sme da bude zatvoren ili začepljen.


Pažnja!

Materijalna šteta zbog curenja ili vode koja ističe.


Odvodno crevo osigurajte od isklizavanja. Nemojte savijati odvodno crevo.

Obratite pažnju na visinsku razliku između površine za postavljanje i odvoda od maks. 100 cm i min. 80 cm kod odvoda u sifon.


6. Sasvim izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.

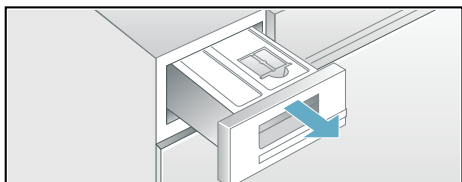


7. Rezervoar za kondenzovanu vodu obrnite za 180° na donju stranu i uklonite umetnuti čep. Rezervoar za kondenzovanu vodu obrnite nazad, a čep postavite u udubljenje na gornjoj strani rezervoara za kondenzovanu vodu.

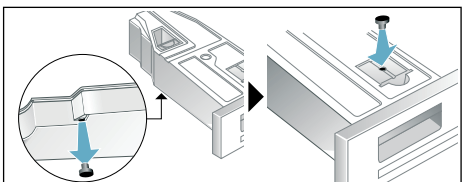

8. Filter vucite iz užlebljenja i postavite ga u udubljenje rezervoara za kondenzovanu vodu.

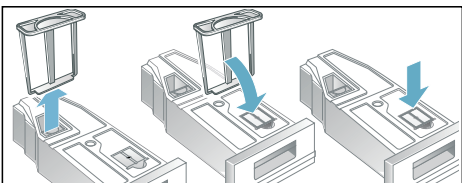

9. Rezervoar za kondenzovanu vodu ugurajte dok ne ulegne.




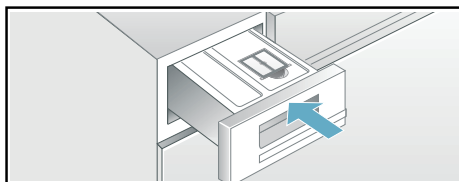



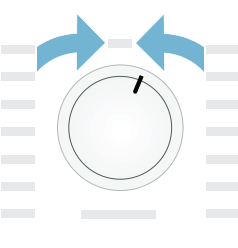
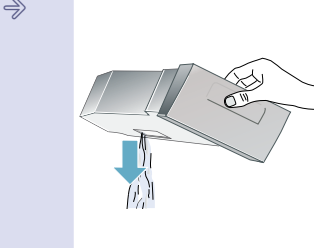
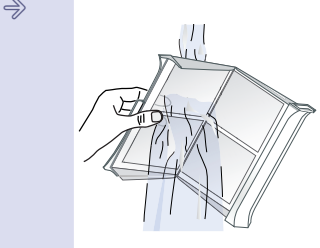


Kondenzovana voda se sada odvodi preko odvodnog creva u kanalizaciju ili u bazen

Uputstvo: Ako želite da sprovedete kondenzovanu vodu nazad u rezervoar za kondenzovanu vodu, sprovedite ove korake obrnutim redosledom.

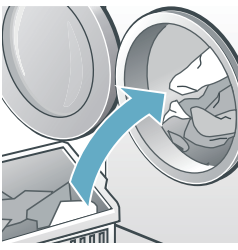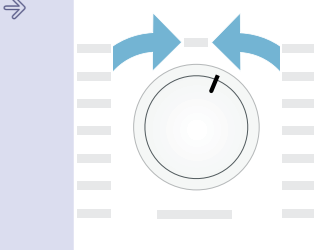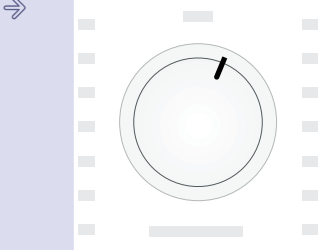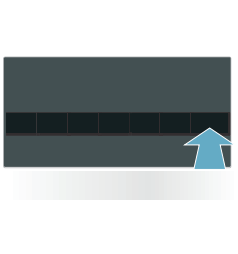


Najvažnije ukratko

1			
	<p>Napunite veš i zatvorite vrata.</p>	<p>Uključite mašinu za sušenje veša.</p>	<p>Birajte program i prilagodite preliminarna podešavanja po potrebi.</p>
2			
	<p>Birajte taster za start .</p>	<p>Sušenje.</p>	<p>Izvadite veš.</p>
3			
	<p>Uključite mašinu za sušenje veša.</p>	<p>Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.</p>	<p>Očistite sito za kratke niti.</p>


Upoznavanje uređaja

Mašina za sušenje veša

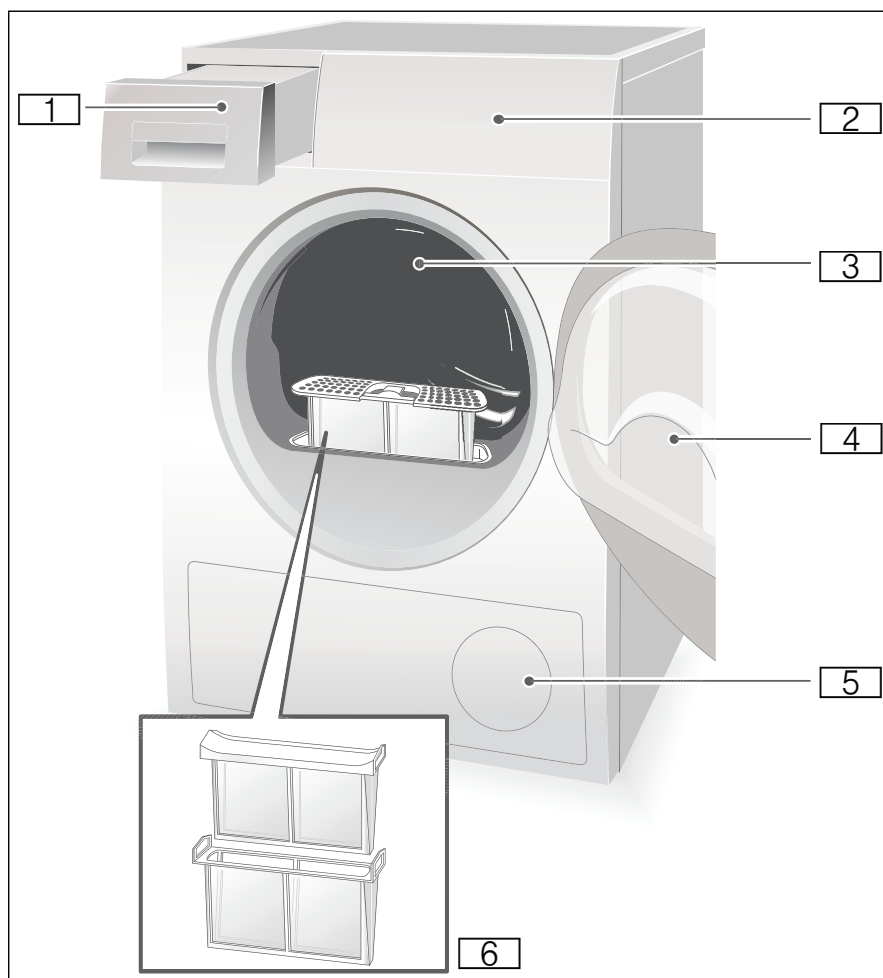

- 1 Rezervoar za kondenzovanu vodu
- 2 Komandno polje i polje za prikaz
- 3 Unutrašnje osvetljenje bubnja (u zavisnosti od modela)
- 4 Vrata mašine za sušenje veša
- 5 Upust za vazduh
- 6 Sito za kratke niti


Polje sa komandama

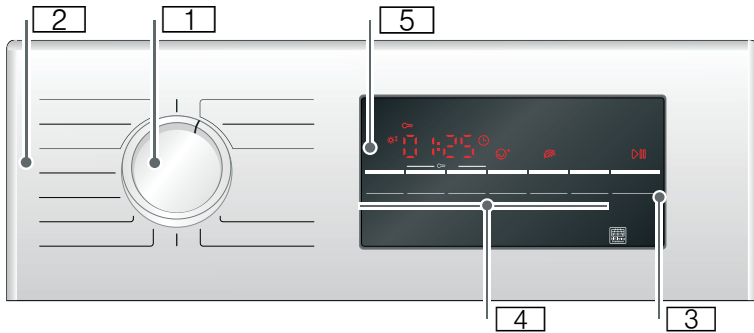

- 1** **Birač programa** birajte za uključivanje i isključivanje i program.
- 2** **Programi** → *Strana 24.*
- 3** **Taster za start** za startovanje ili pauziranje programa → *Strana 26.*
- 4** **Tasteri** → *Strana 26.*
- 5** **Polje za prikaz sa tasterima** → *Strana 22.*

Polje za prikaz


Tasteri na polju za prikaz

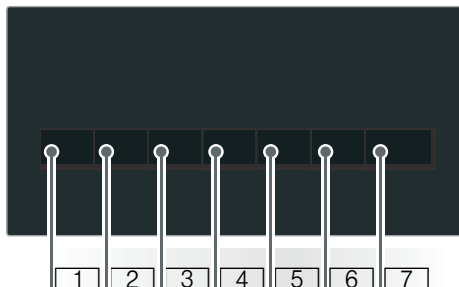

- 1 **Stepen za sušenje** odaberite.
- 2 **Vreme za sušenje** odaberite.
- 3 **Gotovo za-vreme** odaberite.
- 4 **Zaštitu od gužvanja** odaberite.
- 5 **Suvo za ormar** odaberite.
- 6 **Signal** uključite ili isključite.
- 7 **Start/Pauza** odaberite.

Detaljan opis svih tastera od
→ *Strana 26.*

Polje za prikaz

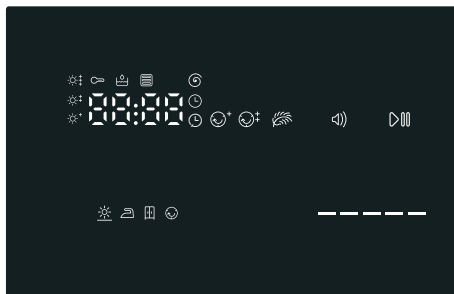

- Zaštita od gužvanja izabrana.
- Fino podešavanje stepena na mašini za sušenje veša.
- Vreme programa izabrano.
- Gotovo za vreme izabrano.
- Osigurač za decu izabran.
- Broj obrtaja centrifuge izabran.
- Fino sušenje izabrano.
- Signal aktivan.
- Start ili pauza izabrana.
- 3h** Odgađanje programa u časovima prilikom selektovanja "Gotovo za-vreme".
- 1:27** Predviđeno trajanje programa u časovima i minutima.
- End-P-**
Napredovanje programa: suvo; suvo za peglanje, suvo za ormar; zaštita od gužvanja; završetak i pauza.
- Izmenjivač toplote se automatski čisti.
- Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu;
→ *Strana 29.*
- Očistite sito za niti;
→ *Strana 28.*



Veš

Pripremanje veša



Upozorenje

Opasnost od eksplozije i požara!

Iz džepova u vešu izvadite upaljače i šibice.

Pažnja!

Mogu da se oštete bubanj mašine za sušenje veša i sam veš.

Iz džepova u vešu izvadite sve predmete i obratite pažnju na sledeće:

- Vežite platnene kaiševe, trake na pregačama itd. ili koristite vreću za veš.
- Zatvorite patent-zatvarače, kuke, ušice i dugmad. Pomoću dugmadi zatvorite velike komade veša, npr. presvlake za jorgane.
- Iz veša izvadite sve metalne delove, kao npr. kancelarijske spajalice.
- Za ravnomeran rezultat sušenja veš sortirajte prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Vrlo male komade veša, npr. čarape za bebe, uvek sušite zajedno sa velikim komadima veša, npr. peškirimima.
- Tkani tekstili, kao što su majice i trikotaža se sakupljaju prilikom prvog sušenja. Upotrebljavajte program koji deluje zaštitno.
- Nemojte da presušite veš koji je lak za održavanje. To dovodi do prekomernog gužvanja veša.
- Za pojedinačne komade veša koristite vremenski program.
- Neka sredstva za pranje i negu, npr. štirak za veš ili omekšivač, sadržavaju čestice koje mogu da se natalože na senzoru vlage. Time može da se ugrozi funkcionalnost senzora, a time i rezultat sušenja.

Uputstva

- Sredstva za sušenje i negu prilikom pranja veša koji treba da se suši u mašini za sušenje veša dozirajte prema podacima proizvođača.
- Redovno čistite senzor vlage
→ *Strana 33.*

Sortiranje veša prema

- Pogodno za mašinu za sušenje veša
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na niskoj temperaturi
- Nije za sušenje u mašini za sušenje veša

Uputstvo: Veš iz mašine za pranje veša ne stavljajte direktno u mašinu za sušenje veša. Centrifugirani veš sortirajte pre nego što ga stavite u bubanj mašine za sušenje veša.

Ako zajedno sušite tankoslojne, višeslojne i debeloslojne tekstile, oni će se različito osušiti. Iz tog razloga zajedno sušite samo veš iste vrste tkanine i strukture kako biste postigli ravnomeran rezultat sušenja. Ukoliko Vam se veš i posle toga čini još uvek vlažan, uvek možete da birate vremenski program za dodatno sušenje
→ *Strana 24.*

Pažnja!








Moguća su oštećenja na mašini za sušenje veša ili tekstilima.

Sledeće tekstile ne sušite u mašini za sušenje veša:

- Veš zaprljan uljem.
- Neoprani veš.
- Tekstile koji ne propuštaju vazduh, npr. gumirani veš.
- Osetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavese.

Programi i tasteri

Programi

Program i tekstili	maksimalno punjenje i podešavanje programa/ info
Ime programa Za koje tekstile je program namenjen.	maksimalno punjenje se odnosi na težinu tekstila koji se suši moguća podešavanja programa
Cottons  (Pamuk) Cupboard Extra Dry  (suvo za orman plus) Višeslojni debeli, tekstili od pamuka ili lana otporni na otkuvavanje, koji se teško suše.	9 kg
Cottons  (Pamuk) Cupboard Dry  (suvo za orman) Normalni jednoslojni, tekstili od pamuka i lana otporni na odkuvavanje.	9 kg
Cottons  (Pamuk) Iron Dry  (suvo za peglanje) Normalni, jednoslojni, tekstili od pamuka ili lana otporni na odkuvavanje koji posle sušenja treba da ostanu vlažni i koji su namenjeni za peglanje ili kačenje.	9 kg
Easy Care  (Lako za negu) Cupboard Extra Dry  (suvo za orman plus) Višeslojni debeli tekstili od sintetike ili mešovityh vlakana koji se teško suši.	3,5 kg
Easy Care  (Lako za negu) Cupboard Dry  (suvo za orman) Normalni jednoslojni tekstili od sintetike ili mešovityh vlakana.	3,5 kg
Easy Care  (Lako za negu) Iron Dry  (suvo za peglanje) Normalni jednoslojni tekstili od sintetike ili mešovityh vlakana, koji posle sušenja treba da ostanu vlažni i koji su namenjeni za peglanje ili kačenje.	3,5 kg
Sportswear  (Spolja) Tkanine otporne na vremenske uticaje i outdoor tkanine sa zaštitnom membranom i tekstili koji ne propuštaju vodu.	1,5 kg
Towels  (Peškiri) Otporni peškiri od pamuka.	6 kg
Mix  (Brzo/Mix) Mešovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike.	3 kg

<p>Time Program Warm ☺ (Toplo vreme)</p> <p>Sve vrste tkanina; vremenski program.</p> <p>Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vunu, patike i plišane igračke sušite isključivo sa korpom za vunu → <i>Strana 15.</i> ■ U vremenskom programu se preostala vlažnost veša ne prepoznaje automatski. Ako je veš nakon sušenja još isuviše vlažan, ponovite program i produžite po potrebi trajanje programa. 	<p>3 kg</p> <p>Trajanje programa možete da prilagodite pomoću tastera za vreme sušenja.</p>
<p>Time Program Cold ☹ (Vreme za hladno)</p> <p>Sve vrste tekstila. Za osvežavanje ili provetravanje komada odeće koju ste kratko nosili.</p>	<p>3 kg</p> <p>Trajanje programa možete da prilagodite pomoću tastera za vreme sušenja.</p>
<p>Shirts/Blouses 👕 (Košulje/bluze)</p> <p>Košulje/bluze koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Super 40' 🧶</p> <p>Sintetika i lagani pamuk.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Wool Finish 🧶 (Vuna finiš)</p> <p>Tekstil koji mogu da se suše u mašini za sušenje veša od vune ili sa udelom vune.</p>	<p>0,5 kg</p>
<p>Delicates 🧺 (Fino)</p> <p>Za osetljive tekstile koje mogu da se peru npr. od svile, satena, sintetike ili mešovitih vlakana (npr. svilene bluze, šal).</p>	<p>2 kg</p>

Tasteri

Tasteri	Objašnjenja i napomene
Uputstvo:	Ne možete da selektujete sve tastere i njihove funkcije u svim programima.
Fine Adjust ☼ (Stepen sušenja)	Ukoliko je veš posle sušenja previše vlažan, rezultate sušenja možete fino da podesite, kao npr. "Suvo za orman". Rezultat sušenja možete da pojačate u tri stepena od ☼ ⁺ do ☼ ⁺ . Ukoliko ste prilagodili rezultat sušenja, podešavanje ostaje memorisano za sve programe za koje mogu da se izaberu rezultati sušenja takođe i posle isključivanja mašine za sušenje veša. Uputstvo: Što je viši stepen sušenja, to je duže trajanje programa.
Drying Time ⌚ (Vreme sušenja)	Trajanje programa prilagodite vremenskim programima. 20 minuta do maksimalno 3 časa u koracima od po 10 minuta.
Finished in ⌚ (Gotovo za)	Program se završava za 1h do 24h. Podesite "Gotovo za-vreme" u koracima po časovima i na taj način odložite start programa. Pošto se program završi, na polju za prikaz se prikazuje željeni broj časova.
Less Ironing ☺ (Zaštita od gužvanja)	Bubanj pomera veš posle sušenja od 60 ili 120 minuta, u svakom programu, u redovnim razmacima, kako biste izbegli gužvanje.
Gentle 🌿 (Već)	Redukovana temperatura za osetljive tekstile, kao npr. za poliakril ili elasthan, može da produži trajanje sušenja.
🔊) Signal	Posle kraja programa čuje se signal.
🔒 3 sec. (Osigurač za decu 3 sekunde)	Aktivirajte ili deaktivirajte osigurač za decu tako što taster Gotovo za-vreme i za vreme sušenja istovremeno držite pritisnute na 3 sekunde.
Start/Reload ▶⏮ (Start/pauza)	Start i pauza programa.



Rukovanje uređajem

Ubacivanje veša i uključivanje mašine za sušenje veša

Uputstvo: Mašina za sušenje veša mora da bude pravilno postavljena i priključena, → *Strana 13*.

1. Ubacite veš u bubanj.
2. Birač programa obrnite na željeni program kako biste uključili mašinu za sušenje veša.
3. Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.

Pažnja!


Moguća su oštećenja na mašini za sušenje veša ili tekstilima.

Veš nemojte da priključite vratima.

Podešavanje programa

Uputstvo: Ako ste aktivirali zaštitno zaključavanje za decu, morate da ga deaktivirate pre podešavanja programa, pogledajte → *Strana 26*.

1. Birajte željeni program, detaljne informacije o programima → *Strana 24*.
2. Na biraču programa podesite željeni program. Na polju za prikaz se pojavljuju preliminarna podešavanja programa za izabrani program.

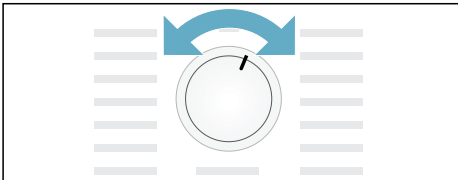

Uputstvo: Preliminarna podešavanja programa su standardna podešavanja koja su već utvrđena prilikom selektovanja programa. Posle selektovanja nekog programa na polju za prikaz vidite preliminarna podešavanja programa.

3. Ako želite, izvršite prilagođavanje preliminarnih podešavanja programa. Detaljne informacije o tome od → *Strana 24*.

Startovanje programa

Izaberite taster za pokretanje.




Uputstvo: Ako želite da zaključate program kako biste sprečili da se slučajno ne promeni, možete da izaberete zaštitno zaključavanje za decu, pogledajte → *Strana 26*.

Tok programa

Status programa se prikazuje u polju za prikaz.

npr. Predviđeno trajanje programa u časovima i minutima.
1:27

Uputstvo: Pri izboru programa se prikazuje približno trajanje sušenja za preporučeno punjenje. Senzori vlage pri sušenju određuju preostalu vlažnost punjenja i prilagođavaju trajanje programa (osim kod vremenskih programa). To može da se primeti kada se preostalo vreme menja.

☼ Sušenje
 Suvo za peglanje
 Suvo za orman
 Zaštita od gužvanja
 - P - Pauza
 End Kraj

Promena programa ili naknadno ubacivanje veša

Tokom sušenja u svako doba možete da izvadite veš i da promenite ili prilagodite program.

1. Otvorite vrata mašine za pranje veša ili birajte taster za start za pauzu.
2. Naknadno ubacite veš ili izvadite tekstile.
3. Ako želite, birajte neki drugi program ili neku drugu dodatnu funkciju.
4. Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.
5. Birajte tipku za start.

Uputstvo: Trajanje programa se ažurira na polju za prikaz u zavisnosti od punjenja i preostale vlage veša. Prikazane vrednosti mogu da se promene posle promene programa ili prilagođavanja punjenja.

Prekidanje programa

Program u svako doba možete da pauzirate, u kojem ćete da otvorite vrata mašine za sušenje veša ili za izaberete taster start za pauzu.

Pažnja!

Opasnost od požara. Veš može da se zapali.


Ako prekinete program, morate da izvadite sve komade veša i da ih raširite tako da vrelna može da nestane.

Kraj programa

U pokaznom polju pojavljuje se: *End*.

Vađenje veša i isključivanje mašine za sušenje veša

1. Izvadite veš.
2. Birač programa obrnite na poziciju isklj.

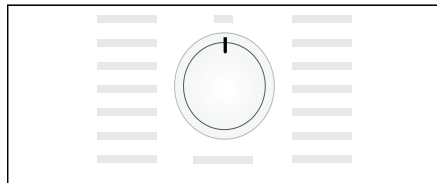


Čišćenje sita za kratke niti


Uputstvo: Prilikom sušenja se kratke niti i dlake iz veša sakupljaju u situ za kratke niti. Zapušeno i zaprljano sito za kratke niti smanjuje strujanje vazduha i mašina za sušenje veša ne može da postigne svoju punu snagu. Zato čista sita za kratke niti smanjuju potrošnju energije i vreme sušenja.

Očistite sito za kratke niti **posle svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata mašine za sušenje veša i uklonite sve kratke niti sa vrata.
2. Izvucite dvodelno sito za kratke niti.

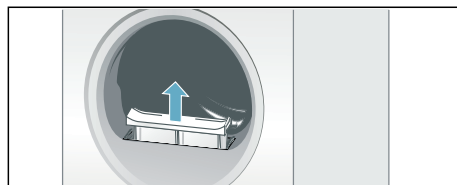


3. Uklonite tanke niti iz udubljenja sita za kratke niti.

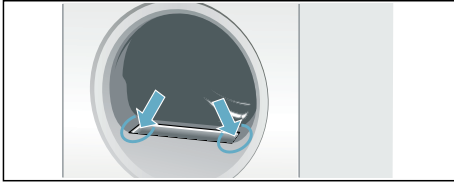


Uputstvo: Pazite na to da nijedna kratka nit ne upadne u otvoreno okno.


4. Dvodjelno sito za kratke niti rastavite.

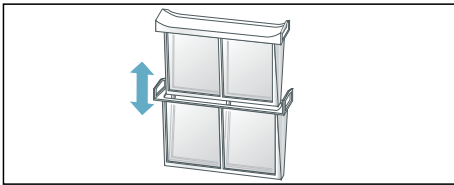


5. Otklopite oba sita i uklonite sve kratke niti.

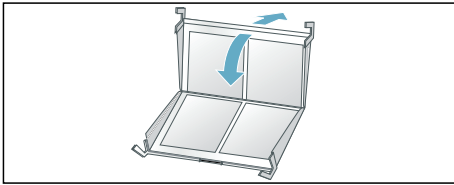

6. Kratke niti isperite pod mlazom tekuće vode.

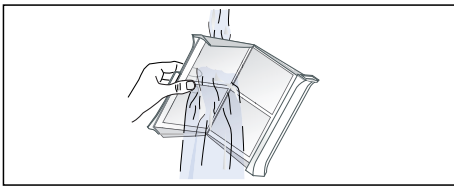

7. Osušite sita za kratke niti, sklopite ih i dvodelno sito za kratke niti ponovo umetnite u mašinu.

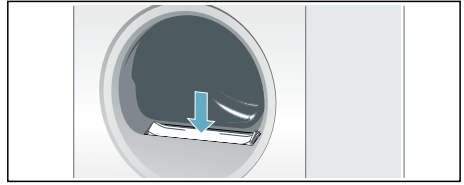

Paznja! **Mašina za sušenje veša može da se ošteti.**


Mašinu za sušenje veša nemojte da puštate u rad bez ili sa pokvarenim sitom za kratke niti.

Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu


Tokom sušenja stvara se kondenzovana voda u uređaju.

Ako se ne koristi odvodno crevo, kondenzovana voda u uređaju odlazi u rezervoar za kondenzovanu vodu. U tom slučaju, rezervoar za kondenzovanu vodu mora da se isprazni nakon svakog sušenja i izuzetno ako se napuni tokom sušenja.

1. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.

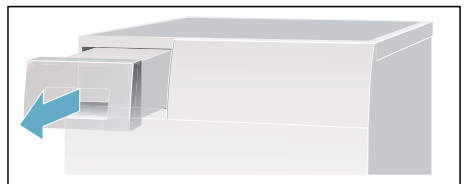

2. Prospite kondenzovanu vodu.

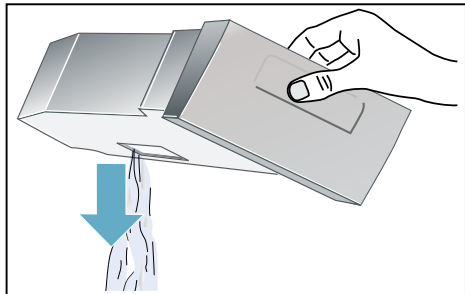


Pažnja!

Zaprljana kondenzovana voda može da prouzrokuje ugrožavanje zdravlja i materijalne štete.

Kondenzovana voda nije pijaća voda i može da bude zaprljana nitima konca. Nemojte je piti niti dalje upotrebljavati.

3. Rezervoar za kondenzovanu vodu ponovo uguravajte u mašinu za sušenje veša sve dok osetno ne ulegne.

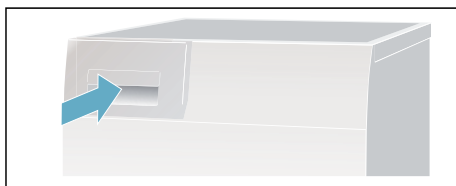


Uputstvo: Sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu filtrira kondenzovanu vodu, koje se upotrebljava za automatsko čišćenje Vaše mašine za sušenje veša. Sito se čisti pražnjenjem kondenzovane vode. Uprkos tome redovno proveravajte sito da na njemu nema preostalih naslaga i uklonite ih. Videti → *Strana 33.*

Podešavanje signala

Možete da promenite sledeća podešavanja:

- Broj obrtaja centrifugiranja koji je korišćen prilikom pranja, samo za još precizniji prikaz izračunatog trajanja sušenja,
- jačina zvuka za signal na završetku programa,
- jačinu zvučnih signala za tastere.

Za promenu podešavanja prvo uvek mora da se aktivira režim podešavanja.

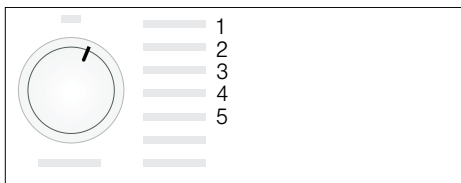


Aktiviranje režima podešavanja

1. Uključite mašinu za sušenje veša.
2. Birajte program Pamuk na poziciju 1 i čekajte 5 sekundi.

Sada je aktiviran režim podešavanja, na polju za prikaz se gase simboli i pojavljuje se trajanje programa.

1. Pritisnite taster za start, držite ga pritisnutog i istovremeno obrćite birač programa u desno na poziciju 2.
2. Na displeju se prikazuje vrednost za **broj obrtaja centrifugiranja.**
3. Promenite broj obrtaja centrifugiranja selektovanjem tastera za Gotovo za vreme ili tastera za vreme sušenja.
4. Obrnite birač programa u desno na poziciju 3.

5. Na displeju se prikazuje jačina zvuka za **signal na kraju programa**.

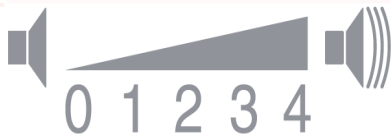

0 = isklj., 1 = tiho, 2 = srednje,
3 = glasno, 4 = vrlo glasno

6. Promenite jačinu zvuka selektovanjem tastera za Gotovo za vreme ili tastera za vreme sušenja.
7. Obrnite birač programa u desno na poziciju 4.
8. Na displeju se prikazuje jačina zvuka za **signal tastera**.



0 = isklj., 1 = tiho, 2 = srednje,
3 = glasno, 4 = veoma glasno

9. Promenite jačinu zvuka selektovanjem tastera za Gotovo za vreme ili tastera za vreme sušenja.


Završetak režima podešavanja

Obrnite birač programa na poziciju isklj., ako ste podesili željeni broj obrtaja centrifugiranja ili jačinu zvuka. Podešavanja su sada memorisana.


Šumovi

Uputstvo: Pri sušenju, naročito u početnoj fazi, dolazi do šumova uslovljenih radom kompresora i pumpe. To je sasvim normalno i time se ne ugrožava besprekorna funkcija uređaja.


Kompresor u mašini za sušenje veša s vremena na vreme prouzrokuje brujanje. Pri tome jačina zvuka varira u zavisnosti od programa i napretka procesa sušenja.

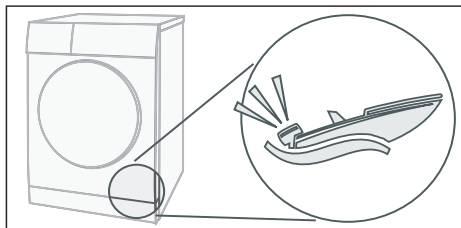


Kompresor se s vremena na vreme provetrava i pri tome nastaje zujeći šum.

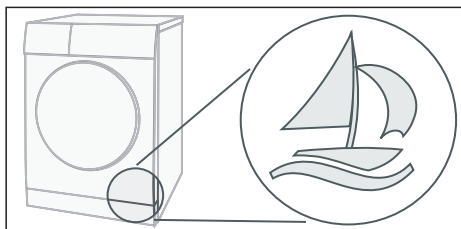

Automatsko čišćenje mašine za sušenje veša prouzrokuje škljocanje.

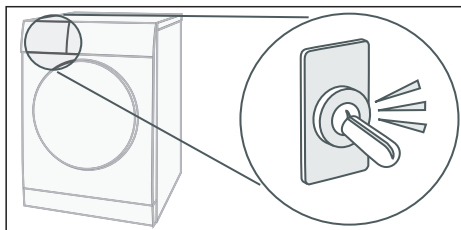

Kondenzovana voda se ispumpava pumpom u rezervoar za kondenzovanu vodu. Pri tome nastaju šumovi pumpe.

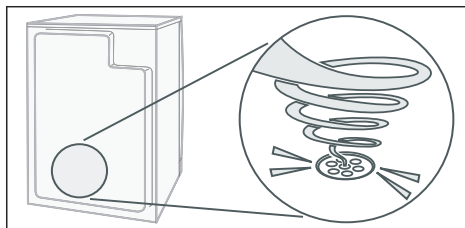

Čišćenje

Čišćenje mašine za sušenje veša i polja sa komandama

Upozorenje

Opasnost po život!

Mašina za sušenje veša se pušta u rad pomoću električne struje, pri čemu postoji opasnost od strujnog udara. Pre čišćenja mašinu za sušenje veša isključite sa strujne mreže.

Mašinu za sušenje veša očistite samo sa vodom i mekom vlažnom krpom.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta za pranje veša, ostatke raspršivača magle ili druge ostatke. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje ili sredstva za predtretman veša (npr. sprejeve za predpranje, sredstva za skidanje fleka). Za čišćenje Vašeg uređaja nemojte da upotrebljavate kompresorske čistače ili parne čistače.

Čišćenje senzora vlage

Uputstvo: Mašina za sušenje veša je opremljena senzorom vlage od nerđajućeg čelika. Senzor vlage meri stepen vlažnosti veša.

Posle duge upotrebe na senzoru vlage može da se nataloži fini sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i negu. Te naslage moraju redovno da se otklanjaju, jer u suprotnom slučaju može da se ugrozi funkcionalnost senzora, a time i rezultat sušenja.

Otvorite vrata i senzor vlage očistite pomoću grube strane suđera.



Pažnja!


Senzor vlage može da se ošteti.

Senzor vlage nemojte da čistite abrazivnim sredstvom i čeličnom vunom.


Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu

Uputstvo: Sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu čisti kondenzovanu vodu koja se upotrebljava za automatsko čišćenje Vaše mašine za sušenje veša.


1. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.
2. Prospite kondenzovanu vodu.
3. Izvadite sito.

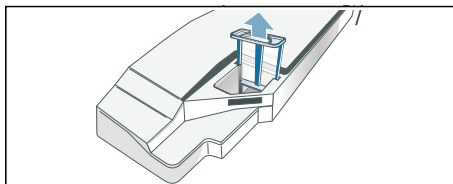

4. Operite sito tekućom toplom vodom ili u mašini za pranje posuđa.

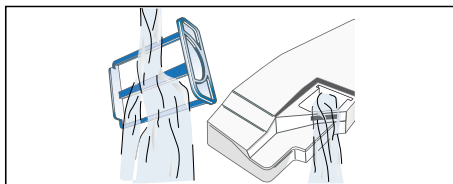

5. Sito umećite dok osetno ne ulegne.

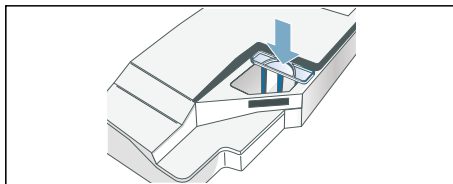




Pažnja!

Mašina za sušenje veša može da se zaprlja i da se na taj način ošteti.

Mašinu za sušenje veša puštajte u rad samo sa umetnutim sitom.

6. Uguravajte rezervoar za kondenzovanu vodu sve dok osetno ne ulegne.

? Smetnje, šta činiti?

Smetnje	Uzrok/pomoć
 na polju za prikaz i sušenje se prekinulo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu; → <i>Strana 29</i> i mašinu za sušenje veša; → <i>Strana 15</i>. ■ Ukoliko je instaliran opcioni odvod za kondenzovanu vodu*, crevo odvoda može da bude zapušeno ili presavijeno. Proverite da li ima naslaga u crevu i isperite crevo. Crevo položite tako da ne može da se savije.
 na polju za prikaz.	Očistite sito za sitne niti i izaberite taster za start → <i>Strana 28</i> .
selfCleaning na  polju za prikaz.	Nema greške. Razmenjivač toplote se automatski čisti. Tokom prikaza nemojte da izvlačite rezervoar za kondenzovanu vodu.
Mašina za sušenje veša ne startuje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da li je mrežni utikač utaknut ili da li je proveren osigurač? ■ Da li je program izabran? Izaberite program. ■ Da li su vrata mašine za sušenje veša otvorena? Zatvorite vrata. ■ Zaštita za decu je aktivirana? Deaktivirajte zaštitu za decu. ■ Da li je izabrano Gotovo za-vreme? Program startuje odloženo → <i>Strana 26</i>.
Pojava gužvanja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gužvanje nastaje ako ste prekoračili količinu punjenja ili ako ste izabrali pogrešan program za vrstu tkanine koju perete. U tabeli programa ćete naći sve neophodne informacije → <i>Strana 24</i>. ■ Posle sušenja odeću odmah izvadite, jer zbog stajanja u bubnju nastaje gužvanje.
Voda ističe.	Nema greške, može biti da mašina za sušenje veša stoji ukoso. Poravnajte mašinu za sušenje veša.
Prikazano trajanje programa se menja tokom postupka sušenja.	Nema greške. Senzori vlage pri sušenju određuju preostalu vlažnost punjenja i prilagođavaju trajanje programa (osim kod vremenskih programa).
Veš se ne suši pravilno ili je još uvek suviše vlažan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što zapravo jeste. Raširite veš i sačekajte da toplota nestane. ■ Fino podesite cilj sušenja, jer se na taj način produžuje vreme sušenja, ali se temperatura ne povećava. Veš će biti suvlji → <i>Strana 26</i>. ■ Izaberite program sa dužim vremenom sušenja ili pojačajte cilj sušenja. Pri tome se temperatura ne povećava. ■ Izaberite vremenski program za dodatno sušenje još vlažnog veša → <i>Strana 24</i>. ■ Ukoliko ste prekoračili maksimalnu količinu za punjenje u datom programu, veš ne može pravilno da se osuši. ■ Očistite senzor vlage u bubnju. Na senzoru može da se nataloži fini sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i negu, te da ugrozi njegovu funkcionalnost. Vaš veš se neće potpuno osušiti → <i>Strana 33</i>. ■ Sušenje se prekida zbog nestanka struje, punog rezervoara za kondenzovanu vodu ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena za sušenje. <p>Uputstvo: Takođe, obratite pažnju na savete za veš → <i>Strana 23</i>.</p>

* u zavisnosti od modela

Smetnje	Uzrok/pomoć
Da li sušenje predugo traje?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sito za sitne niti može da se zaprlja i prouzrokuje duže vreme sušenja. Očistite sito za sitne niti. ■ Ukoliko je ulaz za vazduh na mašini za sušenje veša zatvoren ili vazduh ne može slobodno da prolazi, to može da produži vreme sušenja. Oslobodite ulaz za vazduh. ■ Optimalna temperatura okruženja prilikom sušenja je između 15 °C i 30 °C. Van ovog opsega, sušenje može da traje duže. ■ Nedovoljna cirkulacija vazduha u prostoriji može da produži vreme sušenja. Provetrite prostoriju.
Polje za prikaz se gasi i taster za start treperi.	Nema greške. Režim štednje energije je aktivan → <i>Strana 13.</i>
Preostala voda u rezervoaru za kondenzovanu vodu, iako je mašina za sušenje veša priključena na odvod za kondenzovanu vodu*.	Nema greške. Ukoliko je instaliran odvod za kondenzovanu vodu, preostala voda se zadržava u rezervoaru za kondenzovanu vodu zbog funkcije samočišćenja mašine za sušenje veša.
Vlaga u prostoriji raste.	Nema greške. Dobro provetrite prostoriju.
Nestanak struje.	Program sušenja se prekida. Izvadite veš i raširite ga ili ponovo pokrenite program.
Neobični šumovi tokom sušenja.	Nema greške. Šumovi nastaju zbog automatskog čišćenja izmenjivača toplote → <i>Strana 31.</i>
Uprkos sušenju, čini se da je mašina za sušenje veša hladna.	Nema greške. Mašina za sušenje veša pomoću toplotne pumpe efikasno suši na niskim temperaturama.
* u zavisnosti od modela	

Uputstvo: Ukoliko smetnju ne možete sami da otklonite isključivanjem i uključivanjem mašine za sušenje veša, obratite se korisničkom servisu.



Servisna služba

Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami da otklonite (Smetnje, šta da se radi?), obratite se našoj servisnoj službi. Mi ćemo uvek naći odgovarajuće rešenje, takođe i da bismo izbegli nepotrebne posete tehničara.

Podatke za kontakt sa najbližom servisnom službom naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.) mašine za sušenje veša.

E-Nr. _____ FD _____

Ove podatke ćete naći na unutrašnjoj strani vrata mašine za sušenje veša ili na zadnjoj strani mašine za sušenje veša.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača.

Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari, koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima.



Vrednosti potrošnje


Tabela vrednosti potrošnje

Program	Broj obrtaja centrifuge kojim se veš centrifugira	Trajanje**		Potrošnja energije**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Pamuk					
Suvo za orman*	1400 obr/min	211 min	135 min	1,77 kWh	1,11 kWh
	1000 obr/min	238 min	151 min	2,05 kWh	1,25 kWh
	800 obr/min	266 min	167 min	2,33 kWh	1,39 kWh
Suvo za peglanje*	1400 obr/min	153 min	96 min	1,26 kWh	0,80 kWh
	1000 obr/min	180 min	112 min	1,54 kWh	0,94 kWh
	800 obr/min	208 min	128 min	1,82 kWh	1,08 kWh
Lako za održavanje		3,5 kg		3,5 kg	
Suvo za orman*	800 obr/min	74 min		0,55 kWh	
	600 obr/min	87 min		0,66 kWh	

* Podešavanje programa prema važećem standardu EN61121 sa upotrebom eksternog odvodnog creva.

** Vrednosti mogu da odstupaju u odnosu na navedene vrednosti u zavisnosti od vrste tkanine, sastava veša koji treba da se suši, preostale vlažnosti tkanine, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okruženju, kao i korišćenja dodatnih funkcija.

Najefikasniji program za pamučne tekstile

Sledeći "Standardni program za pamuk" (obeležen simbolom ) namenjen je za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za kombinovanu potrošnju energije za sušenje mokrog veša je najefikasniji.

Standardni programi za pamuk prema aktuelnoj EU-odredbi 932/2012			
Program	Punjenje	Potrošnja energije	Trajanje programa
 Pamuk Suvo za orman	9 kg/4,5 kg	2,05 kWh/1,25 kWh	238 min/151 min

Podešavanje programa za provere i etiketiranje energije u skladu sa instrukcijom 2010/30/EU.



Tehnički podaci

Dimenzije:

85 x 60 x 60 cm

visina x širina x dubina

Težina:

oko 56 kg

Maksimalna količina za punjenje:

9 kg

Rezervoar za kondenzovanu vodu:

4,6 l

Naponski priključak:

220 - 240 V

Priključak za snagu:

maks. 1000 W

Osigurač:

10 A

Osvetljenje unutrašnjosti bubnja*

Ambijentalna temperatura:

5 - 35°C

Prijem snage kada je uređaj isključen:

0,10 W

**Prijem snage kada je uređaj spreman
za rad (neisključen status):**

0,75 W

* u zavisnosti od modela





Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Registrujte vaš novi aparat odmah na stranici MyBosch i direktno ostvarite sledeće pogodnosti:

- **Stručni saveti i trikovi za vaš aparat**
- **Mogućnosti produženja garancije**
- **Popusti za pribor i rezervne delove**
- **Digitalni priručnik i svi podaci o aparatu na dohvata ruke**
- **Jednostavan pristup Bosch servisu kućnih aparata**

Besplatna i jednostavna registracija – takođe na mobilnim telefonima:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je pronaći.

Stručni savet za vaše Bosch kućne aparate, pomoć u rešavanju problema ili popravka od strane Bosch stručnjaka.

Saznajte sve informacije o raznim načinima na koje Bosch može da vam pruži podršku:

www.bosch-home.com/service

Kontakt podaci svih zemalja su navedeni u priloženom servisnom imeniku.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001518828 (9912)

sr