


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...
**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**

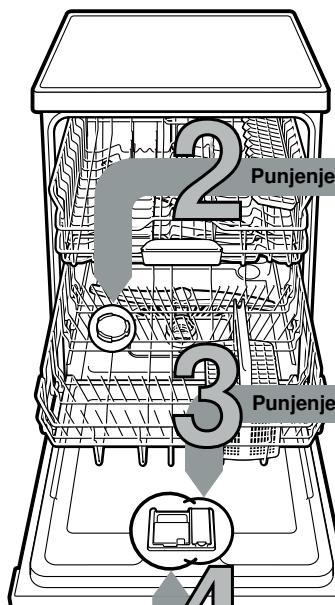

1

Podešavanje uređaja za omešavanje vode *





Za vrednost tvrdoće se
raspituju kod preduzeća
za snabdijevanje vodom
i uneti je ...







°dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Stepen	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode





2 Punjenje specijalne soli

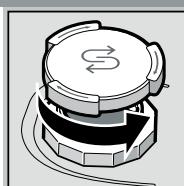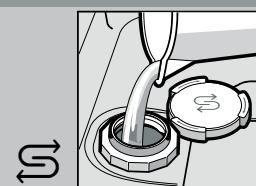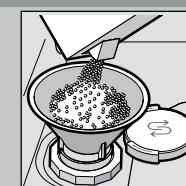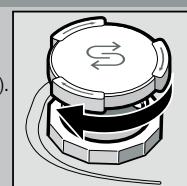Odvrnuti
poklopac.Samo pre prvog
pranja posuđa
posudu za so
napuniti vodom.Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.

3 Punjenje sredstva za ispiranje

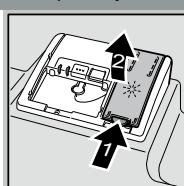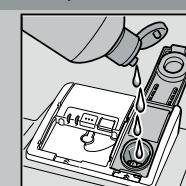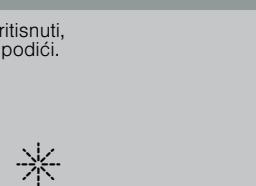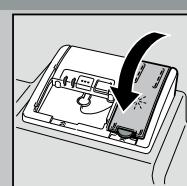Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.Punite
sredstvo za
ispiranje.Zatvorite
poklopac.
KLIK!

4 Punjenje sredstva za pranje posuđa

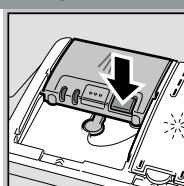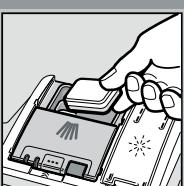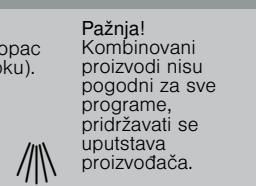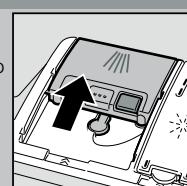Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje
sipati samo u suvu
komoru za sredstvo
za pranje.Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrali program


Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa



Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su labortorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Odstupanja u praksi su moguća.


* pola standardnog punjenja



Trajanje u sat.: min.	3:30 - 1:25	1:00	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,600 - 0,900	1,300	0,050
Potrošnja vode u litrama	19 - 9	10	4

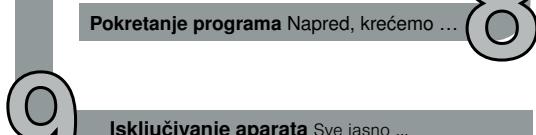

7

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utoškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.



Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.



Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.



**Higijena
(Hygiene)**
... za vreme
postupka pranja posuđa
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.



Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obraćajte pažnju
na osjetljive delove
posuđa.)

** zavisno od modela


Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutu i pritisnati tipku START dok ne zatrepte i .
- Otpustite tastere.
- Prikaz za kontrolu punjenja soli i prikaz za sušenje trepere.
- Prikaz A svetli (= stepen 1).
- Podešavanje promeni kako sledi.
- Tipku < pritisniti sve dok se ne podesi željeni stepen.
- Pritisnuti tipku START.
- Displej i se gase. Podešeni stepen je memorisan.
- Zatvoriti vrata.

Održavanje i nega


Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

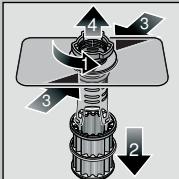


Odvrnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...



Za perfektne rezultate pranja posuda ...

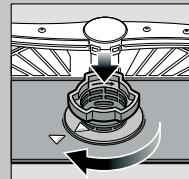


umetnuti ...

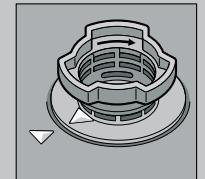


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propeljera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

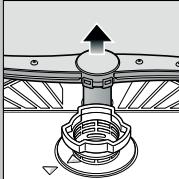

donju prskalicu
povući na gore ...

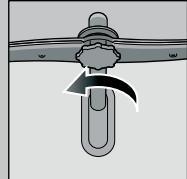

gornju prskalicu
odvrnuti ...

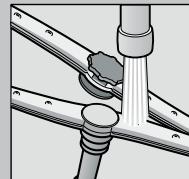


dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...



umetnuti
donju prskalicu ...



gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

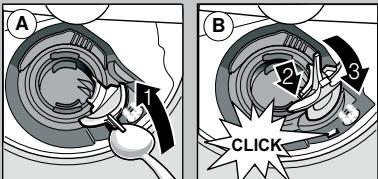

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Male greške sami otklonite ...


... jer se samopomoć isplati!

Smetnja

Mogući uzroci

Display "█" svetli

Dovodna armatura pritegnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti dovodnu armaturu.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu.
2. Očistiti sito u priključku za vodu.
3. Kada je dovod vode otvoren,
količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.
Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.
- ▶ Dovodno crevo ispraviti.
- ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- ▶ Montirati poklopac (vidi gore).

Crevo za otpadnu vodu
je začepljeno ili savijeno

Poklopac na pumpi
za otpadnu vodu nije montiran

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Display "█" trepti

Aparat tehnički neispravan

- ▶ Pozvati fabričku servisnu službu
(navesti šta pokazuje display greške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- ▶ Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program
(vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno
otporan na rđu
Tvrde oštice noža su podložnije rđi
Strana rđa

- ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje
koji je otporan na mašinsko pranje.
- ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.


Pomoć

Smetnja

Mogući uzroci

Posude nije čisto

Pesak ili ostaci nalik
na griz na posudu

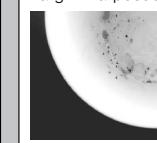

Mrlje i pruge

Posude nije suvo

Mutne naslage
na posudu
(može se otkloniti)

Mutne naslage, čaše
zamućene / neprozirne
(ne da se otkloniti)

Plastični / delovi posuda
menjuju boju

Suvše malo sredstva za pranje posuda

Promena boje zbog boja namirnica
(sos od paradajza)

Pomoć

Posude leži jedno pored drugog
odn. jedno preko drugog

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Izabran neodgovarajući program

Dizne prskalica začepljene

Sita zaprljana, nisu učvršćena

Prskalice blokirane

Dozirano previše / premalo sredstva
za ispiranje

Sredstvo za ispiranje

Upotrebljeno kombinovano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja

Podešavanje aparata

Omekšavanje vode pogrešno podešeno

Nedostaje specijalna so

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

Suvše malo sredstva za pranje posuda

Promene boje zbog boja namirnica
(sos od paradajza)

Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.

Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.

Povećati doziranje.
Zameniti proizvod.

Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).

Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.

Dopuniti specijalnu so.

Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.

Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.

Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

Promene boje su beznačajne;
izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku START pritisniti oko 3 sek.
(Reset) dok se svi displeji ne ugase.



Preostalo vreme programa za ispumpavanje
ostatka vode traje oko 1 minut.

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska,
masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti)
razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.