


9001521262 (9912) 640 EV

el

Σύντομες οδηγίες χρήσης Νερού Πλυντήριο πιάτων

Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται
το πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε
ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης
και χρήσης!

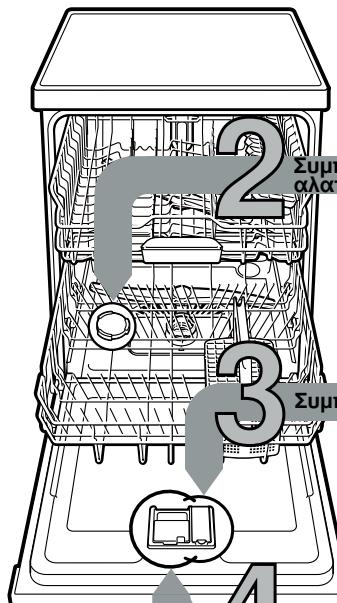

1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρήστε την ...



* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η σκληρότητα του νερού




°dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	A	B	C
0-6	μαλακό	0-1,1	0	○	○	○
7-16	μέτριο	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	σκληρό	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	σκληρό	3,8-6,2	3	●	●	●

γρήγορα και εύκολα ..

και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Κρατήστε το πλήκτρο > πατημένο και πατήστε το πλήκτρο έναρξης START μέχρι να αναβοσθήνουν Σ και Μ.
- Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα.
Η ένδειξη συμπλήρωσης αλατού Σ και η ένδειξη στεγνώματος Μ αναβοσθήνουν. Η ένδειξη Α ανάβει (= βαθμίδα 1)
- Αλλάξτε τη ρύθμιση ως εξής:
- Πατήστε το πλήκτρο < τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή βαθμίδα.
- Πατήστε το πλήκτρο START.
Οι ενδείξεις Σ και Μ ορθώνουν. Η ρυθμισμένη βαθμίδα αποθηκεύτηκε.
- Κλείστε την πόρτα.


2 Συμπλήρωση ειδικού αλατού αποσκληρυνσης

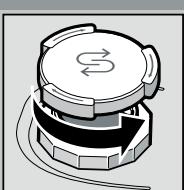


Ξεβιδώστε το καπάκι.



Γεμίζετε το δοχείο αλατού με νερό μόνο πριν την πρώτη πλύση.

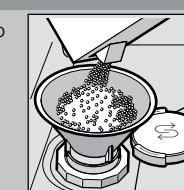


Ρίχνετε μέσα ειδικό αλάτι (ποτέ απορρυπαντικό!).

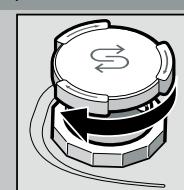

Κλείστε το καπάκι. Πλύνετε αμέσως.

3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

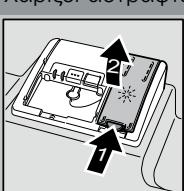


Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...


Πατήστε το σημάδι 1, ανασηκωθεί το καπάκι 2.



Για ιδανικό στέγνωμα

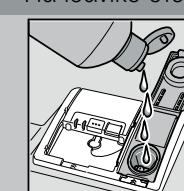


Συμπληρώστε λαμπρυντικό.

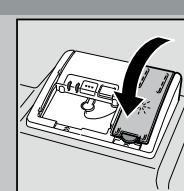

Κλείστε το καπάκι. ΚΛΑΚ!

4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού


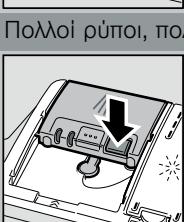


Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...


Ανοίξτε ενδεχομένως το καπάκι (πατήστε το πλήκτρο).



Προσοχή Τα συνδύαστικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

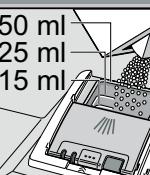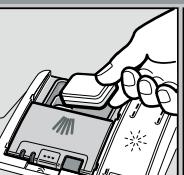


Βάλτε απορρυπαντικό μόνο σε στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

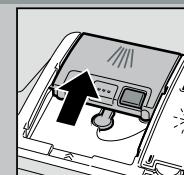

Ωθήστε το καπάκι να κλείσει, πέστε το καπάκι. ΠΛΟΠ!

5 Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία



6 Επιλέξτε το πρόγραμμα

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων




Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία προγραμμάτων αποτελούν εργαστηριακές τιμές μετρητρούς βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 60436.

Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.

* μιατυποποιημένη φόρτωση

Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού ή σε άλλη συνθήκη λειτουργίας.



Εντατικό 70°

Mix 65°

Eco 50°

65° 1h

Γρήγορο 45°

Πρόπλυση

Διάρκεια σε ώρες : λεπτά

Κατανάλωση ρεύματος σε kWh

Κατανάλωση νερού σε λίτρα

3:30 - 1:00

1,500 - 0,950

15 - 10

0:29 *

0,800

10

0:15

0,050

4

Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

7

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

9



Οικονομία χρόνου (VarioSpeed) ... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για σταθερή απόδοση καθαρισμού.




Μισή φόρτωση ... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.



Εντατική ζώνη ... Τέλεια για μικρή φόρτωση. Η πίεση και η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνονται λιγό.



Υγιεινή (Hygiene) ... Κατά τη διαδικασία της κυριας πλύσης αυξάνεται η θερμοκρασία στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. (Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)




Πρόσθιτο στέγνωμα ... βελτιώνει το αποτέλεσμα στεγνώματος πλύσης με αύξηση της θερμοκρασίας στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. (Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)


** ανάλογα με το μοντέλο

Συντήρηση και φροντίδα


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

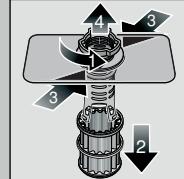


Στρέψτε τον κύλινδρο
φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...

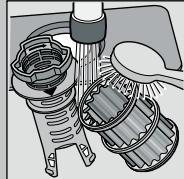

ξεπλύντε
κάτω από
τρεχούμενο
νερό ...

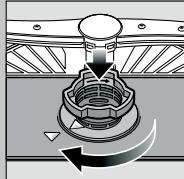


τοποθετήστε ...

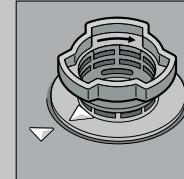


βιδώστε
το σύστημα
φίλτρων.
**ΠΡΟΣΕΞΤΕ
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!**

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκια (A)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκια, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (B)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ

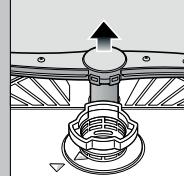

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...

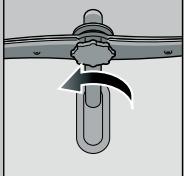


ξεβιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...

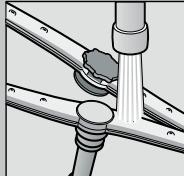

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως
με οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
**βιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...**

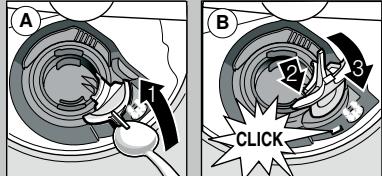

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...


... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Η ένδειξη "■" ανάβει



Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος

Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

Κατάλοιπα νερού στη συσκευή Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τοσκιομένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).


- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).
- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη οιφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.
- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

- Χρησιμοποιήστε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.


Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

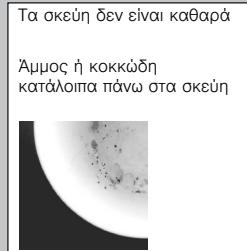

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά
Άμμος ή κοκκώδη
κατάλοιπα πάνω στα σκεύη

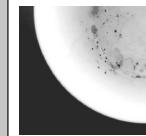

Λεκέδες και ραβδώσεις
Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Γαλακτώδεις επικαθήσεις
στα σκεύη (φεύγουν)

Γαλακτώδεις επικαθήσεις,
τα ποτήρια έχουν θαμπά
σημεία/είναι θολά (η θολότητα
δεν απομακρύνεται)

Χρωματικές αλλοιώσεις
στα πλαστικά σκεύη/μέρη
σκεύων

Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους
ή βρισκονται το ένα πάνω στο άλλο

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα
Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες
νερού

Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα
Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

Τοποθετείτε τα σκεύη μεταξύ,
αποφεύγετε σημεία επαφής.

Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.

Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.
Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτω:
Αυξήστε τη δόση.

Αυξήστε τη δοσολογία.
Αλλάξτε το προϊόν.

Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.

Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα
(ανάλογα με το μοντέλο).

Ρυθμίστε σωστά τον αποσκλήρυνση νερού.

Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης.

Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο
στο πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική
επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμπισσα πλυσίματα.

Λήξη προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε το πλήκτρο START
επί περ. 3 δευτερόλεπτα (Reset) μέχρι να οβήσουν όλες οι ένδειξεις.



Η υπόλοιπη πορεία του προγράμματος για την άντληση
του υπόλοιπου νερού διαρκεί περ. 1 λεπτό.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί,
γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες, απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά
προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα
οι εκτοξευτήρες νερού