



SIEMENS

Plafondventilatie

LR18HLT25

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Inhoudsopgave

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid	2
2	Materiële schade vermijden	4
3	Milieubescherming en besparing	4
4	Functies	5
5	Uw apparaat leren kennen	6
6	Accessoires	6
7	Voor het eerste gebruik	7
8	De Bediening in essentie	7
9	Home Connect	9
10	Afzuigregeling van het kookveld	11
11	Reiniging en onderhoud	12
12	Storingen verhelpen	14
13	Servicedienst	15
14	Afvoeren	15
15	MONTAGEHANDLEIDING	15
15.4	Veilige montage	16

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om kookdamp af te zuigen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe kookwekker.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veilig gebruik

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

- ▶ Apparaat nooit zonder vetfilter gebruiken.
- ▶ De vetfilters regelmatig reinigen.
- ▶ Nooit in de omgeving van het apparaat met open vuur werken (bijv. flamberen).
- ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer de vuurbron een afgesloten, niet verwijderbare afscherming heeft. Er mogen geen vonken wegspringen.

Hete olie en vet ontvlammen erg snel.

- ▶ Hete olie en vet permanent in het oog houden.
- ▶ Nooit brandende olie of vet met water blussen. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.

Gaskookplaten waar geen pan op staat, ontwikkelen tijdens het gebruik grote hitte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken.

- ▶ Gaskookplaten alleen met erop geplaatste pan gebruiken.

Bij gelijktijdig gebruik van meerdere gaskookzones ontwikkelt zich grote hitte. Een ventilatieapparaat dat daarop is aangebracht kan beschadigd of in brand raken.

- ▶ Gaskookplaten alleen met erop geplaatste pan gebruiken.
- ▶ De hoogste ventilatorstand instellen.
- ▶ Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Twee gaskookzones komen overeen met één grote brander.
- ▶ Nooit grote branders met meer dan 5 kW met grootste vlam langer dan 15 minuten gebruiken, bijv. wok.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen van het apparaat kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Binnenkant van het apparaat voorzichtig reinigen.

Voorwerpen die op het apparaat geplaatst zijn kunnen vallen.

- ▶ Plaats geen voorwerpen op het apparaat. Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen.

- ▶ Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.

De filterafdekking kan trillen.

- ▶ De filterafdekking langzaam openen.
- ▶ De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
- ▶ De filterafdekking langzaam sluiten.

Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.

- ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1).

- ▶ Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

Kinderen kunnen batterijen inslikken.

- ▶ Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
- ▶ Kinderen bij het vervangen van batterijen in het oog houden.

Batterijen kunnen exploderen.

- ▶ De batterijen niet opladen.
- ▶ De batterijen niet kortsluiten.
- ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.

Wanneer het apparaat tijdens de reiniging door een ander persoon via de Home Connect app wordt bediend, bestaat er een verhoogde kans op letsel.

- ▶ Het apparaat vóór het reinigen van de Home Connect app scheiden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het

netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- ▶ Contact opnemen met de servicedienst.
→ *Pagina 15*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen in combinatie met aluminiumdelen in de spoelruimte van vaatwasmachine kunnen tot explosies leiden.

- ▶ Nooit sterk bijtende alkalische of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Vooral geen professionele of industriële reinigingsmiddelen gebruiken in combinatie met aluminiumdelen, zoals bijv. vetfilters van afzuigkappen.

2 Materiële schade vermijden

2.1 Algemeen

Bij gebruik van het apparaat dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

LET OP!

Condenswater kan leiden tot corrosie.

- ▶ Om de condensvorming te vermijden, het apparaat bij het koken inschakelen.

Als er vocht in de bedieningselementen dringt, kan er schade ontstaan.

- ▶ Nooit bedieningselementen met een natte doek reinigen.

Verkeerde reiniging beschadigt de oppervlakken.

- ▶ Reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting.
- ▶ Nooit bedieningselementen met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal reinigen.

Teruglopend condenswater kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Het afvoerluchtknaal moet vanaf het apparaat met minstens 1° helling zijn geïnstalleerd.

Als u de designelementen verkeerd belast, kunnen deze afbreken.

- ▶ Niet aan designelementen trekken.
- ▶ Geen voorwerpen op designelementen plaatsen of eraan ophangen.

Lekkende batterijen beschadigen de afstandsbediening.

- ▶ De batterijen gebruiken als u de afstandsbediening niet gebruikt.
- ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

Beschadiging van het oppervlak doordat de beschermfolie niet verwijderd is.

- ▶ De beschermfolie voor het eerste gebruik verwijderen van alle apparaatonderdelen.

3 Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Bij het koken voldoende ventileren.

- Het apparaat werkt efficiënter en met minder bedrijfsgeluiden.

Pas de ventilatiestand aan de intensiteit van de kookdamp aan.

- Een lagere ventilatiestand betekent minder energieverbruik.
Gebruik de intensiefstand alleen wanneer dit nodig is.

Kies bij intensieve kookdampen op tijd een hogere ventilatiestand.

- De geuren verdelen zich minder in de ruimte.

Schakel het apparaat uit wanneer dit niet langer nodig is.

- Het apparaat verbruikt geen energie.

Schakel de verlichting uit wanneer deze niet langer nodig is.

- De verlichting verbruikt geen energie.

De filter met de opgegeven intervallen reinigen of vervangen.

- Het rendement van het apparaat verhoogt.

Het kookdeksel erop plaatsen.

- De kookdampen en de condens verminderen.

4 Functies

4.1 Gebruik met circulatielucht

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een geurfilter gereinigd en weer teruggeleid in de ruimte.




Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een geurfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in onze catalogus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of in de online-shop.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Bedieningselementen

Via de afstandsbediening stelt u alle functies van uw apparaat in.

Tip: Richt de afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de LED-indicatie.

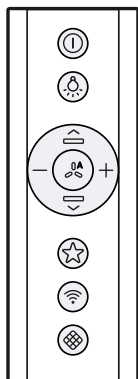

①	Apparaat in- of uitschakelen
⚙️	Automatische modus ¹ inschakelen
⬆️	Apparaat naar boven bewegen
⬇️	Apparaat naar beneden bewegen
+	Ventilatorstand verhogen
-	Ventilatorstand verlagen
💡	Verlichting inschakelen of uitschakelen
★	Kortstondig maximumvermogen inschakelen.


¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

📶	Home Connect inschakelen of uitschakelen
🔍	Filterverzadigingsindicatie terugzetten

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

5.2 Led-indicatie

De led-indicatie toont de ingestelde waarden en functies.

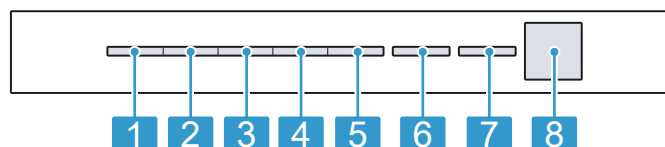

1	Ventilatorstand 1 / verzadigingsindicatie vetfilter
2	Ventilatorstand 2 / verzadigingsindicatie geurfilter
3	Ventilatiestand 3
4	Intensiefstand 1
5	Intensiefstand 2
6	Automatisch bedrijf ¹ / ventilatornaloop / intervalventilatie
7	Home Connect
8	Infraroodontvanger

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

6 Accessoires

Accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in de vakhandel of op internet. Gebruik alleen originele accessoires, omdat deze precies op uw apparaat zijn afgestemd.

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

→ Pagina 15

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in onze catalogus, in de online-shop of kunt u navragen bij de klantenservice.

www.siemens-home.bsh-group.com

Accessoires	Bestelnummer
Clean Air Plus koolfilter (vervanging)	LZ21JXB16
Regenereerbaar koolfilter (vervanging)	LZ20JXP00

7 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

8 De Bediening in essentie

8.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: De afstandsbediening zo precies mogelijk op de infraroodontvanger van de led-indicatie richten.

- ▶ Het apparaat met ① inschakelen.
- ✓ Het apparaat start in ventilatorstand 2.
- ✓ In de ledindicatie brandt de led voor ventilatorstand 2.
- ✓ Het apparaat beweegt zich naar de laatst opgeslagen positie.

8.2 Machine uitschakelen

Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit.

- ▶ Schakel het apparaat uit met ①.
- ✓ De ventilatornalooop wordt ingeschakeld, in de ledindicatie knippert de led 6 voor de ventilatornalooop.
- ✓ Het apparaat beweegt zich in de ventilatornaloooppositie.
- ✓ Na ca. 10 minuten schakelt de ventilatie automatisch uit.
- ✓ Het apparaat beweegt volledig omhoog.

8.3 Liftfunctie

Het apparaat herkent de laatst gekozen functie en slaat deze automatisch op. Bij het volgende inschakelen loopt het apparaat in deze positie voor zover geen andere positie wordt ingesteld.

Opmerking: Overige instellingen over de positie van het apparaat zijn in de Home Connect app beschikbaar.

Apparaat omlaag bewegen

- ▶ ⇩ indrukken.
- ✓ Het apparaat beweegt omlaag.

Opmerking:

- ⇩ kort indrukken om het apparaat omlaag tot aan de laatst opgeslagen positie te bewegen.
- ⇩ gedurende ca. 3 seconden ingedrukt houden om het apparaat volledig omlaag te bewegen.

Apparaat omhoog bewegen

- ▶ ⇧ indrukken.
- ✓ Het apparaat beweegt omhoog.

Opmerking:

- ⇧ kort indrukken om het apparaat omhoog tot aan de laatst opgeslagen positie te bewegen.
- ⇧ gedurende ca. 3 seconden ingedrukt houden om het apparaat volledig omhoog te bewegen.

8.4 Ventilatorstand instellen

- ▶ + of - indrukken.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de ingestelde ventilatorstand.

8.5 Intensiefstand inschakelen

Als zich een bijzonder sterke geur of damp ontwikkelt, kunt u de intensiefstand gebruiken.

1. + zo vaak indrukken tot in de led-indicatie de led 4 voor de intensiefstand 1 brandt.
 2. + zo vaak indrukken tot in de led-indicatie de led 5 voor de intensiefstand 2 brandt.
- ✓ Het apparaat schakelt na ca. 6 minuten automatisch in de ventilatorstand 3.

8.6 Intensiefstand uitschakelen

- ▶ Om een willekeurige ventilatorstand in te stellen, - indrukken.

8.7 Ventilatornalooop inschakelen

In de ventilatornalooop loopt het apparaat nog een tijdje lang verder en het schakelt dan automatisch uit. De ventilatornalooop verwijdert resterende geurtjes en dient om de geurfilter na het koken te drogen.

- ✓ In de led-indicatie brandt de led 1 voor de ventilatorstand. De led 6 knippert voor de ventilatornalooop.
- ✓ Het apparaat wordt na ca. 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

8.8 Ventilatornalooop uitschakelen

- ▶ ① indrukken.
- ✓ De ventilatornalooop wordt vroegtijdig beëindigd.

8.9 Intervalventilatie

Bij de intervalventilatie schakelt de ventilatie in de gekozen stand gedurende de gekozen tijd in en uit.

Opmerking: Deze functie is alleen via een mobiel eindapparaat met de Home Connect app beschikbaar.

Als de intervalventilatie is ingeschakeld, knippert in de led-indicatie de led 6 voor de intervalventilatie altijd opnieuw en de led van de gekozen ventilatorstand brandt. Zodra de ventilatietijd beëindigd is, gaat de led van de gekozen ventilatorstand uit. De led 6 blijft knipperen.

8.10 Automatische modus¹ inschakelen

De optimale ventilatorstand wordt met behulp van een sensor automatisch ingesteld.

- ▶  indrukken.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led 6 voor de automatische stand.

8.11 Automatische stand¹ uitschakelen

- ▶  indrukken.
- ✓ Het apparaat schakelt terug naar de eerder ingestelde ventilatiestand.
- ✓ De ventilatie wordt automatisch beëindigd als de sensor geen verandering van de luchtkwaliteit in de ruimte vaststelt.
- ✓ De automatische stand loopt maximaal 4 uur.

Opmerking: Als de automatische stand met de toets ① wordt beëindigd, beweegt het apparaat in de nalooppositie. Het apparaat schakelt na ca. 10 minuten automatisch uit en beweegt volledig omhoog.

8.12 Sensorbesturing¹

In de automatische stand herkent een sensor in het apparaat de intensiteit van de kook- en bakluchtjes. Afhankelijk van de sensorgevoeligheid wordt de optimale ventilatorstand automatisch ingeschakeld.

Reageert de sensorbesturing te zwak of te sterk, kunt u de instelling van de sensorgevoeligheid wijzigen.

- Fabrieksinstelling: ventilatorstand 3
- Laagste instelling: ventilatorstand 1
- Hoogste instelling: ventilatorstand 5

8.13 Sensorbesturing instellen

Vereiste: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 2. Om de instelling te wijzigen, + / - indrukken.
Om de instelling af te breken, ① indrukken.
 3. Om de instelling op te slaan ① en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

8.14 Kortstondig maximumvermogen inschakelen

- ▶  indrukken.
- ✓ Na ca. 20 seconden schakelt de ventilatie automatisch op de voordien ingestelde ventilatorstand terug.

8.15 Kortstondig maximumvermogen uitschakelen

- ▶  indrukken.
- ✓ Het kortstondige maximumvermogen wordt vóór het verstrijken van de ingestelde tijd beëindigd.

8.16 Verzadigingsindicatie instellen

De verzadigingsindicatie moet afhankelijk van de gebruikte filter worden ingesteld.

Vereiste: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - Om de circulatiefunctie (niet regenererbare filter) in te stellen, + / - indrukken tot op de led-indicatie de led 2 brandt.
 - Om de circulatiefunctie (regenererbare filter) in te stellen, + / - indrukken tot op de led-indicatie de led 3 brandt.
 - Om de elektronische besturing opnieuw op bedrijf zonder circulatiefilter om te stellen, + / - indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.
 2. Om de instelling op te slaan ① en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
Om de instelling af te breken, ① indrukken.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

8.17 Verzadigingsindicatie terugzetten

Na het reinigen van de vetfilters of na het vervangen van de geurfilters kan de verzadigingsindicatie worden teruggezet.

Vereisten

- Na het uitschakelen van het apparaat knippert in de led-indicatie de led 1 voor de verzadigingsindicatie van de vetfilters en/of de led 2 voor de verzadigingsindicatie van de geurfilters.
- Er weerklinkt meermaals een geluidssignaal.
- ▶  indrukken.
- ✓ De verzadigingsindicatie wordt teruggezet.

8.18 Verlichting inschakelen

De ventilatie kan onafhankelijk van de ventilatie worden in- of uitgeschakeld.

- ▶  indrukken.

Opmerking: Instellingen voor de kleurtemperatuur zijn in de Home Connect app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

8.19 Verlichting uitschakelen

- ▶ De verlichting met  uitschakelen.

8.20 Helderheid instellen

- ▶  ingedrukt houden.

Opmerking: Instellingen voor de kleurtemperatuur zijn in de Home Connect app beschikbaar, voor zover het apparaat over deze functie beschikt.

8.21 Toetssignaal inschakelen

De toetssignalen kunnen worden ingeschakeld.

Vereiste: Het apparaat is uitgeschakeld.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

1. ① en — ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de actueel gekozen instelling.
2. + of — indrukken tot in de led-indicatie de led 1 brandt.
- Om de instelling af te breken, ① indrukken.
3. Om de instelling op te slaan ① en — ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

8.22 Toetssignaal uitschakelen

De toetssignalen kunnen worden uitgeschakeld.

Opmerking: Geluidssignalen van het apparaat worden altijd ingeschakeld en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Vereiste: Het apparaat is uitgeschakeld.

1. ① en — ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ In de led-indicatie brandt de led van de actueel gekozen instelling.

2. + of — indrukken tot in de led-indicatie de led 2 brandt.
- Om de instelling af te breken, ① indrukken.
3. Om de instelling op te slaan ① en — ca. 3 seconden ingedrukt houden.
- Of ca. 10 seconden wachten tot de instelling automatisch wordt opgeslagen.
- ✓ Er weerklinkt een geluidssignaal zodra de gekozen instelling opgeslagen is.

8.23 Toestel naar de fabrieksinstelling terugzetten

Vereiste: Als u het apparaat na de demontage opnieuw monteert, zet u het apparaat naar de fabrieksinstelling terug zodat de referentieloop correct wordt uitgevoerd.

- ▶ ① en ② en ③ ingedrukt houden.
- ✓ De referentieloop wordt gestart en bepaalt de correcte werkelijke positie van het apparaat aan de hand van een referentieschakelaar.

9 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

- Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) verbinden → *Pagina 9*
- Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi) verbinden → *Pagina 10*

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Wordt het apparaat niet verbonden met het thuisnetwerk, dan functioneert het apparaat als een apparaat zonder netwerkaansluiting dat nog steeds via de afstandsbediening kan worden bediend.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
- "Veiligheid", *Pagina 2*

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.
- Als u voor de verbinding met het thuisnetwerk het MAC-adres van uw toestel apparaat nodig hebt, dan vindt u deze naast het typeplaatje → *Pagina 15* in de binnenruimte van het apparaat. Hiervoor de filter demonteren.

9.1 Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden

Als uw router een WPS-functie heeft, kunt u het apparaat automatisch met uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden.

Opmerking: Tijdens het verbinden kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Om de bewerking af te breken, op ① drukken.

Vereisten

- Wifi aan de router is geactiveerd.
 - Het apparaat heeft op de opstellocatie ontvangst van het WLAN-thuisnetwerk (wifi).
 - De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - Het apparaat en het licht zijn uitgeschakeld.
1. Toets ② ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 knippert.
 2. + indrukken.
 - ✓ In de led-indicatie knipperen led 1 en led 7.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

3. Binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukken.
 - ✓ Als de verbinding tot stand werd gebracht, verbindt het apparaat zich automatisch met de Home Connect app. In de led-indicatie knipperen de led 3 en de led 7.
4. Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, wisselt het apparaat automatisch naar de handmatige verbinding aan het thuisnetwerk, in de led-indicatie knipperen de led 2 en de led 7. Het apparaat handmatig aan het thuisnetwerk aanmelden of op — drukken om de automatische aanmelding opnieuw te starten.
5. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen.
 - ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

9.2 Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden

Opmerking: Tijdens het verbinden kan het apparaat niet worden ingeschakeld. Om de bewerking af te breken, op ① drukken.

Vereiste: Het apparaat en het licht zijn uitgeschakeld.

1. Toets  ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 knippert.
2. Twee keer op + drukken om de handmatige aanmelding in het thuisnetwerk te starten.
 - ✓ In de led-indicatie knipperen led 2 en led 7.
3. De aanwijzingen in de app opvolgen.
 - ✓ Als de verbinding tot stand werd gebracht, verbindt het apparaat zich automatisch met de Home Connect app. In de led-indicatie branden de led 3 en de led 7.
4. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat voor de handmatige netwerkaanmelding opvolgen.
 - ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

9.3 Apparaat verbinden met de Home Connect app

Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
- De Home Connect app is geopend.
- 1. Toets  ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 3 en de led 7 knipperen.
- 2. Op het mobiele eindapparaat de aanwijzingen van de Home Connect app volgen.
 - ✓ De aanmeldingspoging is afgesloten als in de led-indicatie de led 7 niet meer knippert, maar permanent brandt.

9.4 Software-update

Met de functie Software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. optimalisatie, verhelpen van fouten, veiligheidsrelevante updates. Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt. Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw lokale netwerk bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

Opmerkingen

- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

9.5 Verbinding terugzetten

Opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en met Home Connect kunnen worden teruggezet.

- ▶  en + zo lang ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led 7 uitgaat.
- ✓ Er klinkt een signaal.

9.6 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

9.7 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.

- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

9.8 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

10 Afzuigregeling van het kookveld

U kunt uw apparaat met een passende kookplaat verbinden en zo de functies van uw apparaat via de kookplaat regelen.

U hebt de volgende mogelijkheden om de apparaten met elkaar te verbinden:

- Apparaat via de Home Connect app verbinden. Als beide apparaten Home Connect-compatibel zijn, is een verbinding via de Home Connect app mogelijk. Volg de aanwijzingen in de app.
- Apparaten direct met elkaar verbinden.
- Apparaten via het WiFi-thuisnetwerk verbinden.

Opmerking: Neem de veiligheidsvoorschriften van de gebruiksaanwijzing van uw apparaat in acht en zorg ervoor dat deze ook in acht worden genomen als u het apparaat via de afzuigregeling van het kookveld bedient.

Tip: De bediening van uw apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is een bediening via de afzuigregeling van het kookveld niet mogelijk.

10.1 Directe verbinding

Vereisten

- Uw apparaat is uitgeschakeld.
- Alle verbindingen met het thuisnetwerk of andere apparaten terugzetten. Wanneer u uw apparaat direct met de kookplaat verbindt, is de verbinding met het thuisnetwerk niet meer mogelijk en kunt u Home Connect niet meer gebruiken.

1. **Opmerking:** Neem het hoofdstuk "Afzuigregeling van het kookveld" in de gebruiksaanwijzing van uw kookplaat in acht.
De kookplaat inschakelen en de zoekmodus kiezen.
2. Toets ingedrukt houden tot in de led-indicatie de led voor Home Connect knippert.
- ✓ Het apparaat is met de kookplaat verbonden als de led voor Home Connect niet meer knippert, maar permanent brandt.

10.2 Verbinding via thuisnetwerk

1. De aanwijzingen in
→ "Apparaat automatisch met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden", Pagina 9 of
→ "Apparaat handmatig met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) verbinden", Pagina 10 volgen.
2. Zodra het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden, de verbinding via de Home Connect app met de kookplaat tot stand brengen.
3. De aanwijzingen op het mobiele eindapparaat volgen.

11 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

11.1 Reinigingsmiddelen

Geschikte reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Laat het voor de reiniging afkoelen.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.
- ▶ Glasreinigers, schrapers of onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal alleen gebruiken wanneer deze in de gebruiksaanwijzing voor het betreffende onderdeel worden aanbevolen.
- ▶ Vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

11.2 Roestvrijstalen oppervlakken reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. Met een vaatdoekje en warm zeepsop in slijprichting reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.
4. Het schoonmaakmiddel voor roestvrij staal heel dun opbrengen met een zachte doek.

Tip: Het schoonmaakmiddel voor roestvrij staal is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.

11.3 Gelakte oppervlakken reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. Met een vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.

11.4 Aluminium reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

11.5 Kunststof reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

11.6 Glas reinigen

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. Met een zachte doek en glasreiniger reinigen.

11.7 Bedieningselementen reinigen

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen natte vaatdoekjes gebruiken.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. Met een vochtig vaatdoekje en warm zeepsop reinigen.
3. Met een zachte doek nadrogen.

11.8 Vetfilters in de vaatwasmachine reinigen

De vetfilters reinigen het vet uit de kookdampen. Regelmatig gereinigde vetfilters zorgen voor een hoge vetafscheidingsgraad.

WAARSCHUWING – Kans op brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

LET OP!

De vetfilters kunnen door inklemmen worden beschadigd.

- ▶ De vetfilters niet inklemmen.

Opmerking: Bij de reiniging van de vetfilter in de vaatwasmachine kunnen lichte verkleuringen optreden. De verkleuringen hebben geen invloed op de werking van de vetfilters.

Vereiste: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. De vetfilters los in de vaatwasmachine plaatsen. Sterk verontreinigde vetfilters niet samen met serviesgoed reinigen. Bij hardnekkig vuil een vetoplosmiddel gebruiken. Vetoplosmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.
3. De vaatwasmachine starten. Bij de temperatuurstelling maximaal 70 °C kiezen.
4. De vetfilters laten afdruppelen.

11.9 Vetfilter met de hand reinigen

De vetfilters reinigen het vet uit de kookdampen. Regelmatig gereinigde vetfilters zorgen voor een hoge vetafscheidingsgraad.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

De vetafzettingen in de vetfilters kunnen ontbranden.

Vereiste: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De informatie over de reinigingsmiddelen in acht nemen.
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 12
2. De vetfilters in een warm zeepsop weken.
Bij hardnekkig vuil een vetoplosmiddel gebruiken.
Vetoplosmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop.
3. De vetfilters met een borstel reinigen.
4. De vetfilters grondig uitspoelen.
5. De vetfilters laten afdruppelen.

11.10 Vetfilters inbouwen

LET OP!

Eraf vallende vetfilters kunnen de eronder liggende kookplaat beschadigen.

- Met een hand onder de vetfilter grijpen.

1. De vetfilters inbrengen.
2. De vetfilters naar boven klappen en de vergrendelingen vastklikken.
3. Zorg ervoor dat de vergrendelingen vastklikken.
4. De filterafdekking sluiten.
5. Ervoor zorgen dat de vergrendelingen van de filterafdekking vastklikken.

11.11 Geurfilter voor circulatiefunctie


Geurfilters zijn verkrijgbaar bij de klantenservice of in de online-shop. Gebruik alleen originele geurfilters.

→ "Accessoires", Pagina 6

Geurfilter vervangen

Vereiste: De vetfilters zijn gedemonteerd.

1. De geurfilter verwijderen.
2. De nieuwe geurfilter uit de verpakking nemen.
3. De geurfilter plaatsen.

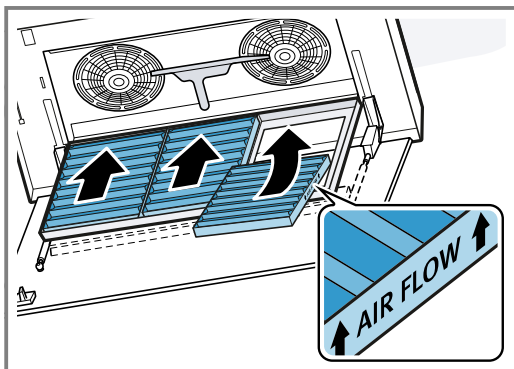

De geurfilter in correcte richting plaatsen.

4. → "Vetfilters inbouwen", Pagina 13.

11.12 Batterijen van de afstandsbediening vervangen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Kinderen kunnen batterijen inslikken.

- Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Kinderen bij het vervangen van batterijen in het oog houden.

Batterijen kunnen exploderen.

- De batterijen niet opladen.
- De batterijen niet kortsluiten.
- De batterijen niet in het vuur gooien.

LET OP!

Ondeskundige omgang met batterijen.


- De aansluitklemmen niet kortsluiten.
- Alleen batterijen van het opgegeven type gebruiken.
- Geen verschillende batterijtypes samen gebruiken.
- Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken.

Geen heroplaadbare batterijen gebruiken.


Lekkende batterijen beschadigen de afstandsbediening.

- De batterijen gebruiken als u de afstandsbediening niet gebruikt.
- De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

1. De afdekking eraf halen.
2. De lege batterijen verwijderen.

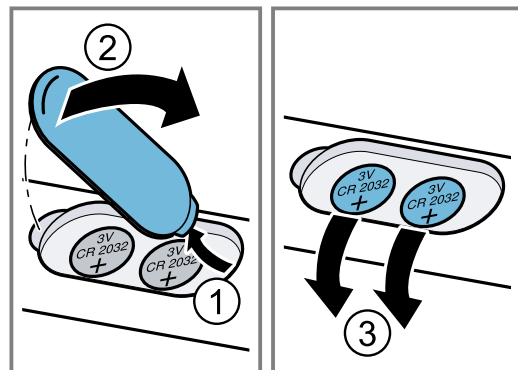

3. De nieuwe batterijen plaatsen (type 3 V CR 2032).

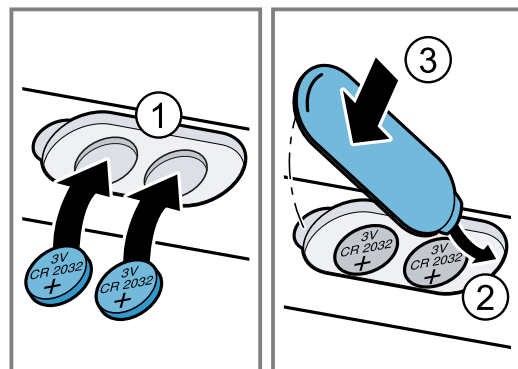

4. De afdekking sluiten.
5. De lege batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

12 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

12.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
Verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 15 ▶ Defecte LED-lampen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een erkend vakman (elektromonteur).
De afstandsbediening werkt niet.	Batterijen zijn leeg. ▶ → "Batterijen van de afstandsbediening vervangen", Pagina 13
In de led-indicatie knipperen na het uitschakelen van het apparaat de leds 1 tot 5 drie keer.	Batterijen zijn bijna leeg. ▶ → "Batterijen van de afstandsbediening vervangen", Pagina 13
De verlichting schakelt automatisch in zodra het apparaat op het stroomnet wordt aangesloten.	De demonstratiemodus is ingeschakeld. ▶  en  ca. 3 seconden ingedrukt houden.
In de led-indicatie knippert de led 1.	De vetfilters zijn verzadigd. ▶ → "Vetfilters in de vaatwasmachine reinigen", Pagina 12 ▶ → "Vetfilter met de hand reinigen", Pagina 13
In de led-indicatie knippert de led 2.	De geurfilters zijn verzadigd. ▶ Het geurfilter vervangen. → Pagina 13
De verlichting schakelt automatisch in nadat het apparaat op het stroomnet werd aangesloten.	Demomodus is geactiveerd. ▶ Deactiveer de demomodus:  en  gedurende ca. 3 seconden ingedrukt houden.
Ongebruikelijke geluiden bij de opwaartse beweging of bij de neerwaartse beweging van het apparaat.	De kabels zijn mogelijk beschadigd. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 15
Geluidssignaal weerklinkt 3 keer.	De referentieloop werd niet uitgevoerd. ▶ Start de referentieloop met  en  .
Het apparaat functioneert na de referentieloop niet.	De afstand van het plafond tot de bovenkant van het apparaat is groter dan 120 cm. ▶ De kabels op maximaal 120 cm bijstellen en het apparaat naar de fabrieksinstellingen terugzetten.

13 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

13.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van het apparaat (daarvoor de vetfilter demonteren).
- op de bovenkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

14 Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

14.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

14.2 Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Alleen voor EU-landen:



Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd.


15 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.




15.1 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

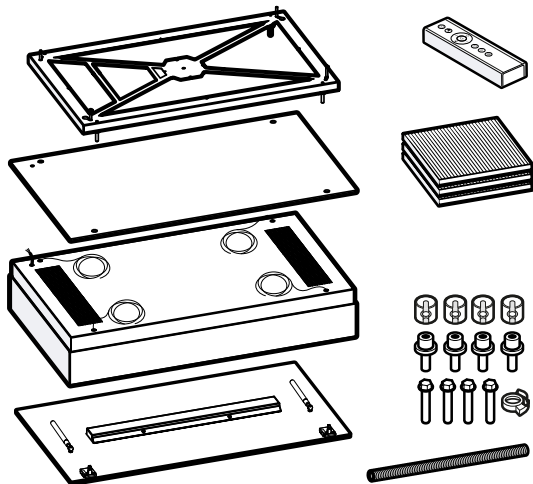



15.2 Veiligheidsafstanden

Neem de veiligheidsafstanden van het apparaat in acht.

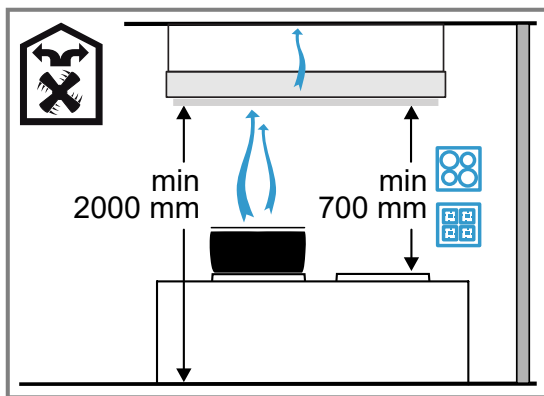


Vlak geïntegreerde inbouw

Opmerking: Afhankelijk van het kookgedrag kan ook na het gebruik nog restvocht uit het apparaat komen. We raden aan om de uitsparing in het plafond tijdelijk met een verf te behandelen die schimmelvorming voorkomt.

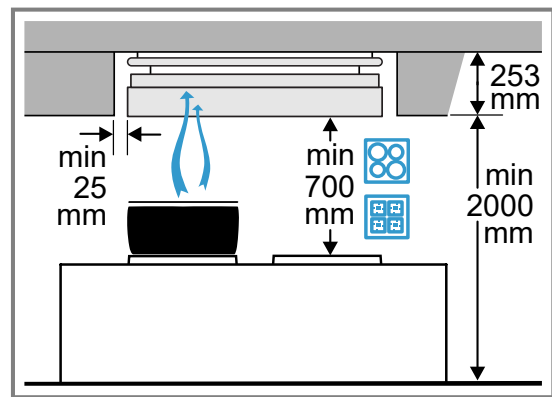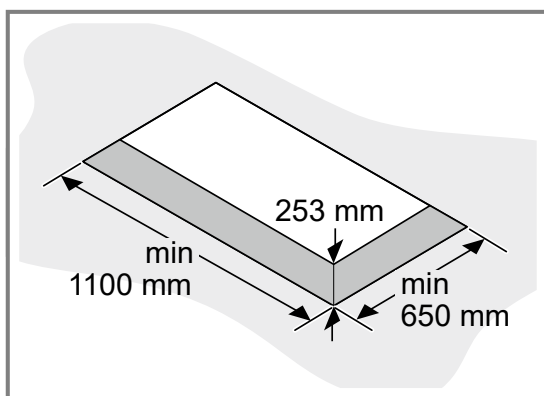

15.3 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

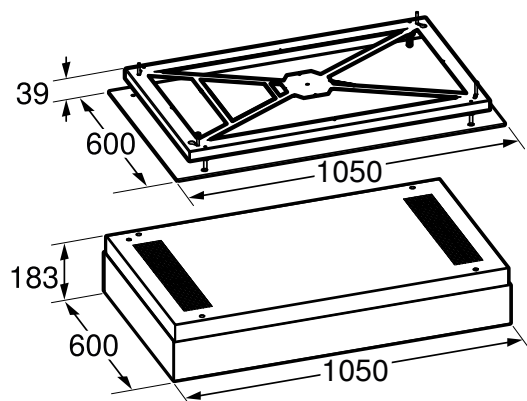

15.4 Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.

- ▶ Om warmteophoping te voorkomen dienen de voorgeschreven veiligheidsafstanden te worden aangehouden.
- ▶ Houd de informatie van uw kookapparaten aan. Wanneer er in de installatie-instructies van de kookapparaten een afwijkende afstand staat, altijd de grootste afstand in acht nemen. Wanneer gaskooktoestellen en elektrische kooktoestellen samen wor-

den gebruikt, dan geldt de grootste aangegeven afstand.

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden.

- ▶ In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen).
- ▶ Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen.
- ▶ Alle bevestigingsschroeven moeten vast worden gemonteerd.

Het toestel is zwaar.

- ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.

- ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

Het toestel is zwaar.

- ▶ Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten of gelijksoortig licht bouw materiaal worden gemonteerd.
- ▶ Voor een juiste montage dient u materiaal te gebruiken dat voldoende stabiel en aangepast is aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het materiaal.

Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen.

- ▶ Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.

Zwaaiende bewegingen bij apparaten met kabelophangingen kunnen de bevestigingselementen overbelasten. Het apparaat kan naar beneden vallen.

- ▶ Het apparaat niet heen en weer zwaaien.
- Slingerende bewegingen van het apparaat kunnen tot letsel leiden.
- ▶ Apparaat niet heen en weer zwaaien.
- ▶ Bij op- en neergaande bewegingen van het apparaat voldoende afstand tot het apparaat houden.

Beschadigde kabels kunnen breken.

- ▶ Bij beschadigde kabels of ongewone geluiden tijdens het omhoog- of omlaag bewe-

gen mag het apparaat niet langer worden gebruikt.

LET OP!

Beschadigde kabel of veerbreek in de afwijkeleenheid van de kabel.

- ▶ Het apparaat mag niet meer worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Op de kookplaat geplaatste voorwerpen kunnen door het openen van de filterafdekking omvallen. Dit kan tot verbrandingen leiden.

- ▶ Kookplaat vóór het openen van de filterafdekking leegmaken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

De filterafdekking kan trillen.

- ▶ De filterafdekking langzaam openen.
- ▶ De filterafdekking na het openen vasthouden tot deze niet meer natrilt.
- ▶ De filterafdekking langzaam sluiten.

Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.

- ▶ Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen de aansluitkabel beschadigen.

- ▶ De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst.

→ *Pagina 15*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Als het apparaat is ingebouwd, moet de stekker van het netsnoer vrij toegankelijk zijn. Als de vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

LET OP!

Apparaatschade door opgerolde kabel.

- ▶ De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

15.5 Aanwijzingen m.b.t. de inbouwsituatie

- Dit apparaat aan het keukenplafond of een stabiel verlaagd plafond monteren.
- Voor de montage van extra speciale accessoires de daarbij meegeleverde installatiehandleiding aanhouden.
- Aanbevolen plafondhoogte tot 3,50 m.
- De kookdamp wordt met toenemende afstand van de kookplaat moeilijker afgezogen door het apparaat. Voor optimale prestaties wordt een afstand van maximaal 1500 mm aanbevolen.
- De breedte van de afzuigkap moet minstens overeenkomen met de breedte van het kooktoestel.
- Om de kookdamp optimaal op te vangen, het apparaat in het midden boven de kookplaat monteren.
- Als u de kabels bevestigt, ervoor zorgen dat de maximale afstand tussen de frameafdekking en de bovenkant van het apparaat 1,20 m bedraagt.

15.6 Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- ▶ De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn.
- ▶ Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwvoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.

Scherpe componenten binnen het apparaat kunnen de aansluitkabel beschadigen.

- ▶ De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.
- De aansluitgegevens zijn te vinden op het typeplaatje. → *Pagina 15*
- De aansluitleiding is ca. 1,30 m lang.
- Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.
- Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1. Daarom het apparaat alleen met een aarddraadaansluiting gebruiken.
- Het apparaat tijdens de montage niet op de voedingsspanning aansluiten.
- Ervoor zorgen dat de bescherming tegen aanraking door de inbouw is gegarandeerd.
- Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Voor hem gelden de bepalingen van de regionale elektriciteitsmaatschappij.

15.7 Algemene aanwijzingen

Neem deze algemene aanwijzingen bij de installatie in acht.

- Bij de installatie moeten de actuele geldige bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke stroom- en gasleverancier in acht worden genomen.
- Bij het afvoeren van afvoerlucht moeten de officiële en wettelijke voorschriften, zoals bijv. de plaatselijke bouwverordeningen, in acht worden genomen.
- Om het apparaat in het geval van service ongehinderd te bereiken, een gemakkelijk toegankelijke montageplaats kiezen.
- De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Bij de montage beschadigingen vermijden.

15.8 Installatie

Plafond controleren

1. Controleren of het plafond horizontaal is en voldoende draagvermogen heeft.
Het max. gewicht van het apparaat bedraagt 80 kg.

Het apparaat mag niet direct in gipskartonplaten (of gelijksoortig licht bouw materiaal) van een vrij hangend plafond worden gemonteerd.


2. De boorgatdiepte overeenkomstig de schroeflengte boren.
3. De meegeleverde schroeven alleen voor betonnen plafonds gebruiken.
4. Het apparaat met een bevestigingsmateriaal monteren dat voldoende stabiel alsook aan de bouwkundige situatie en het gewicht van het apparaat is aangepast.
5. Het uitsnijdgedeelte op een voorhanden kabelplaatsing van andere apparaten controleren.

Plafond voorbereiden

1. Om schade te vermijden, de kookplaat afdekken.
2. De positie van het frame bepalen en hierbij het midden van de kookplaat uitgaand bepalen.
3. Ervoor zorgen dat zich in het bereik van de boringen geen stroomleidingen, gasleidingen of waterleidingen bevinden.
4. Vier gaten met een diameter van 6 mm voor de bevestiging boren.
5. De boorgatdiepte overeenkomstig de schroeflengte boren.


Frame monteren

1. Twee tegenover elkaar liggende schroeven in het plafond schroeven tot deze ca. 7 mm uit het plafond uitsteken.

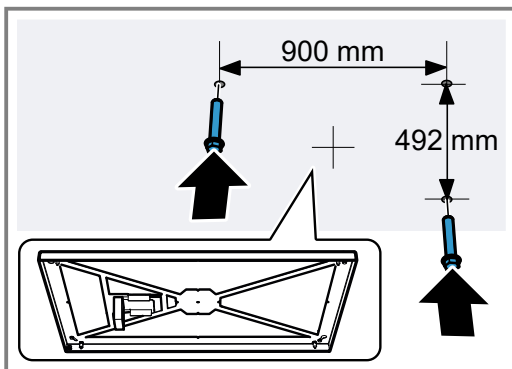


De juiste positie van de schroeven en van het frame in acht nemen.

2. Het frame door de schroeven aan het plafond leiden.
3. Het frame zodanig verschuiven dat de schroeven in de sleutelgatopeningen vastklikken en kunnen worden vastgeschroefd.

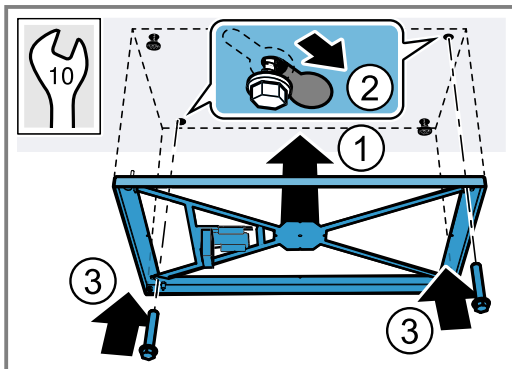

4. Het frame uitlijnen en met twee schroeven vastschroeven.

5. Een schaarheftafel of een andere geschikte inrichting onder het apparaat positioneren. De schaarheftafel niet op de kookplaat plaatsen.
6. Het apparaat zo op de schaarheftafel positioneren dat het apparaat op het frame ligt.

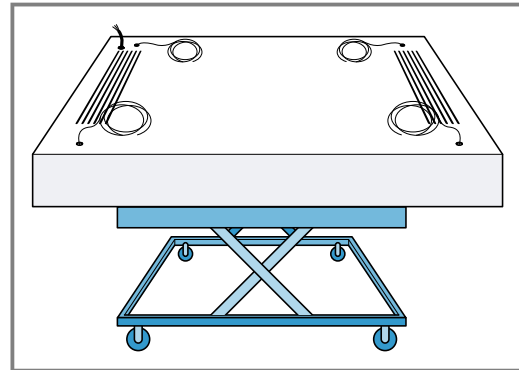


Het apparaat niet op de vetfilters leggen, omdat deze beschadigd kunnen worden.


7. Een afstand van min. 700 mm tussen de kookplaat en de onderkant van het apparaat instellen. Als u de kabels bevestigt, ervoor zorgen dat de maximale afstand tussen de frameafdekking en de bovenkant van het apparaat 1,20 m bedraagt.

Apparaat aansluiten

1. De bescherm slang over de voorhanden kabel trekken. De bescherm slang indien nodig inkorten.
2. De voorhanden kabel in de aansluitklem steken.

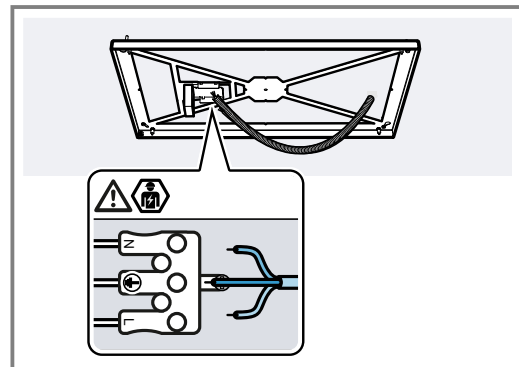


3. De 4 kabels in de sluitmoeren inbrengen.

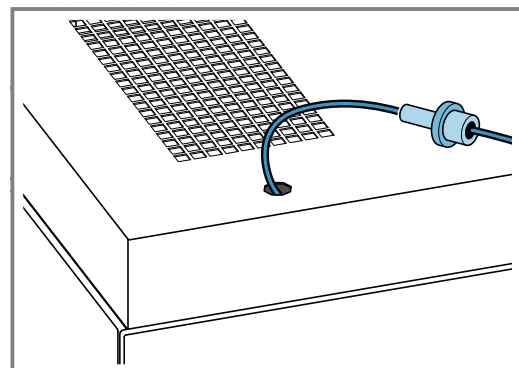


Om de eindschakelaar van het apparaat niet te beschadigen, de sluitmoeren niet in de openingen steken.

4. Ter bescherming tegen krassen een afstandshouder op het apparaat leggen en de frameafdekking erop leggen.

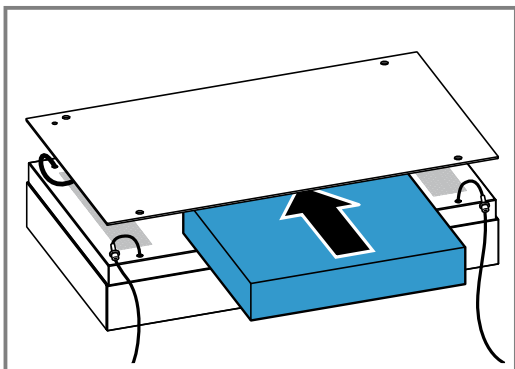

5. De kabels door de openingen van de frameafdekking halen.

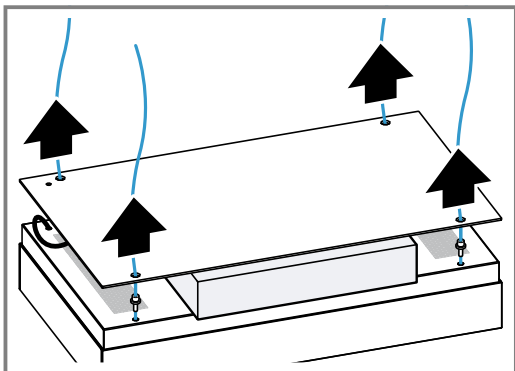


6. LET OP!

Apparaatschade door opgerolde kabel.

- De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.


De kabel aan apparaatzijde door de opening in de frameafdekking halen en met de meegeleverde snoerontlasting bevestigen.

7. De snoerontlasting aan de kabel aan apparaatzijde lossen en de kabel eruit trekken.

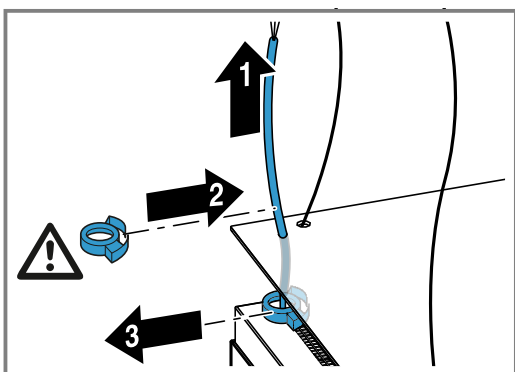


8. De in de fabriek bevestigde snoerontlasting verwijderen.
De snoerontlasting bewaren.

9. De vier kabels in de kabelspanners inbrengen en gelijkmatig spannen.

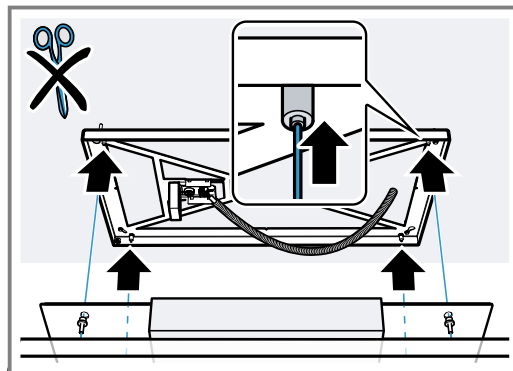


De kabels niet verkorten.

10. De kabels bijstellen. Hiervoor het apparaat ontlasten, de kabelspanner lossen en de kabels naar boven schuiven.

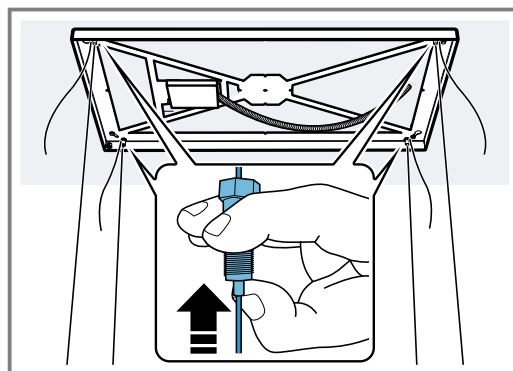


11. De vier meegeleverde kabelklemmen inbrengen en ca. 20 mm voor de kabelspanners bevestigen.

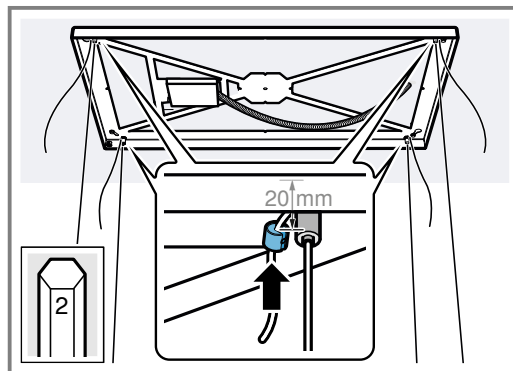

De schroeven handvast aantrekken.

12. Het apparaat met een waterpas uitlijnen.

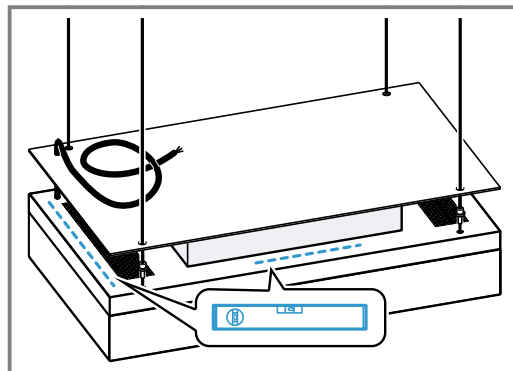

13. De beschermfolie van het apparaat verwijderen.

Om de eindschakelaar van het apparaat niet te beschadigen, de beschermfolie in het bereik van de kabels voorzichtig lostrekken.

14. De schaarheftafel of de andere geschikte inrichting onder het apparaat verwijderen.

✓ Het apparaat hangt aan de kabels van het plafond.


15. De kabel aan apparaatzijde er helemaal uittrekken.

16. LET OP!

Apparaatschade door opgerolde kabel.

- De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

De kabel aan apparaatzijde in de aansluitklem steken en in de snoerontlasting leggen.

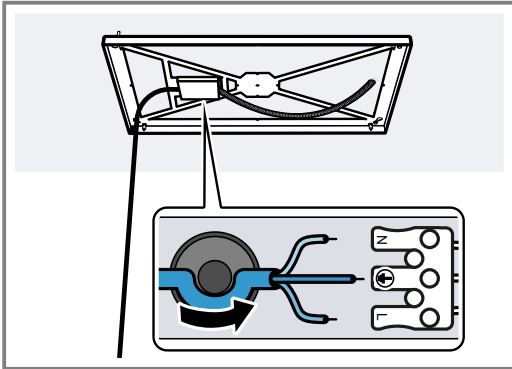


17. De kabelafdekking sluiten.

18. De frameafdekking voorzichtig optillen.

19. De kabeleinden achter de frameafdekking leggen.

20. De frameafdekking met de sluitmoeren vastschroeven.

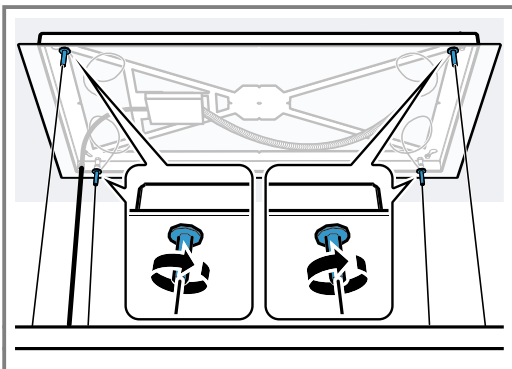

Om de frameafdekking niet te beschadigen, geen gereedschap gebruiken.

21. De afstandshouder van het apparaat verwijderen.

22. De voedingsspanning tot stand brengen.

23. Om de referentieloop te starten, op de afstandsbediening op de toets $\triangle$ drukken.

Een referentieloop bepaalt de correcte werkelijke positie aan de hand van een referentieschakelaar.

- ✓ Het apparaat beweegt omhoog.

24. Als het apparaat volledig omhoog is gelopen, op de afstandsbediening op de toets ∇ drukken.

- ✓ Het apparaat beweegt omlaag.

- ✓ Als het apparaat volledig naar beneden is gelopen, is de referentieloop beëindigd.

Filterafdekking monteren

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

- Draag veiligheidshandschoenen.


Verwondingsgevaar bij het openen en sluiten van de scharnieren.

- Niet in het bewegende gedeelte van de scharnieren grijpen.

1. De apparaathoogte via de toets $\triangle$ en de toets ∇ op de afstandsbediening instellen.


Als u geen referentieloop hebt uitgevoerd, loopt het apparaat eerst automatisch volledig omhoog en omlaag.

2. De scharnieren van de filterafdekking openen.

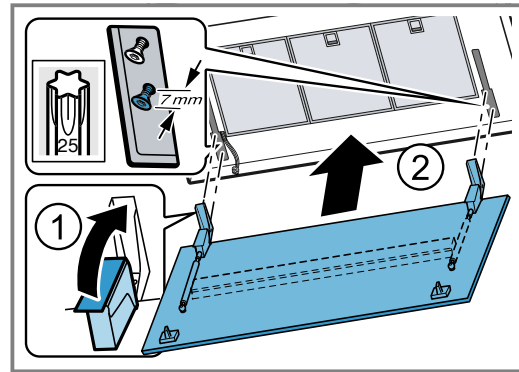


3. De bevestigingsschroeven van de scharnieren aantrekken.

4. De kabel aan apparaatzijde voor de verlichting aansluiten.

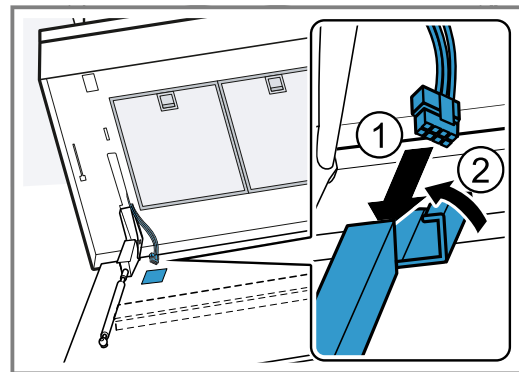


5. Het deksel van de kabelgoot sluiten.

6. De vetfilters verwijderen.

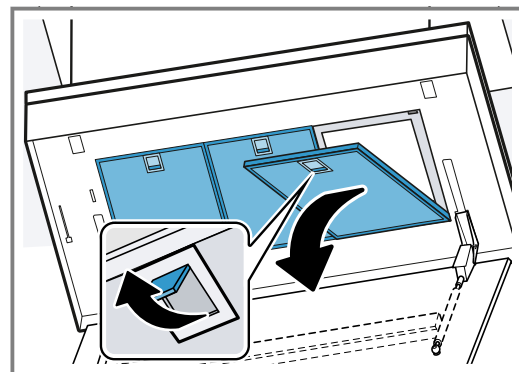


De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.

7. De geurfiltercassette openen.

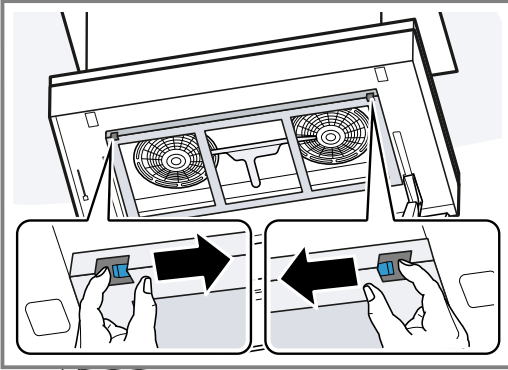

8. De geurfilter uitpakken.

9. De geurfilter plaatsen.

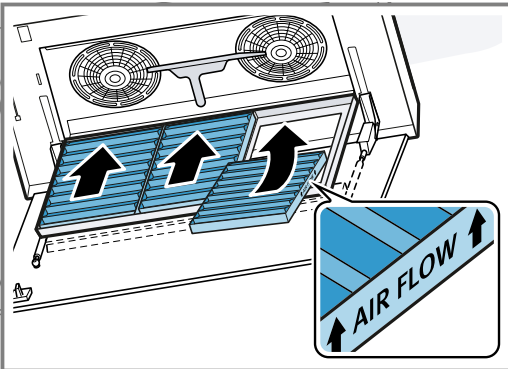

De geurfilter in correcte richting plaatsen.

10. De vetfilters inbrengen.

De vetfilters niet buigen, om beschadigingen te voorkomen.

11. De filterafdekking omhoog klappen en vastklikken.

Apparaat demonteren

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

► Draag veiligheidshandschoenen.

1. Om schade te vermijden, de kookplaat afdekken.

2. De toets op de afstandsbediening indrukken. Het apparaat beweegt volledig omlaag.

3. Een schaarheftafel of een andere geschikte inrichting onder het apparaat positioneren.

De schaarheftafel niet op de kookplaat plaatsen.

4. De schaarheftafel zo ver naar boven brengen tot de kabels van het apparaat ontlast zijn.

Opmerkingen


■ Het apparaat zo op de schaarheftafel positioneren dat het apparaat op het frame ligt.

■ Om de vetfilters niet te beschadigen, het apparaat niet op de vetfilters leggen.

5. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

6. De afstandshouder ter bescherming tegen krassen op het apparaat leggen.

7. De schroeven van de frameafdekking voorzichtig losdraaien.

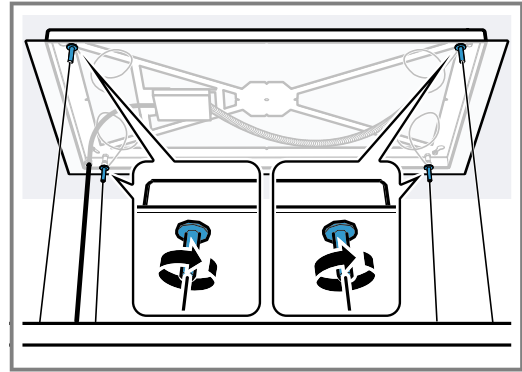


Geen gereedschap gebruiken.

Opmerking: Om de eindschakelaar niet te beschadigen, de sluitmoeren niet in de opening aan het apparaat laten vallen.

8. De frameafdekking voorzichtig neerleggen.

9. De kabelafdekking aan de zijkant met een schroevendraaier openen.

10. De kabel aan apparaatzijde uit de aansluitklem en de snoerontlasting loshalen.

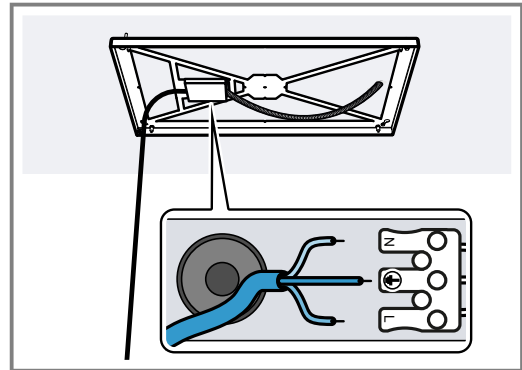


11. LET OP!


Apparaatschade door opgerolde kabel.

► De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

De kabel aan apparaatzijde met de snoerontlasting vastzetten zodat deze niet oprolt.

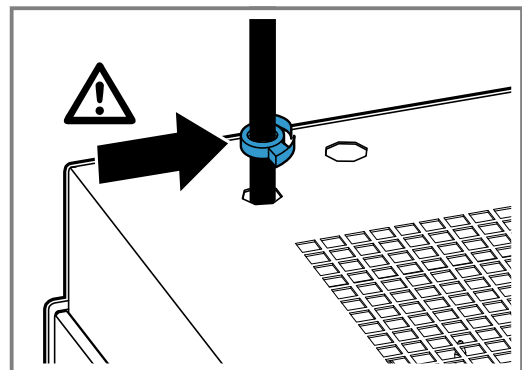


12. De voorhanden kabel uit de aansluitklem losmaken en de bescherm slang verwijderen.

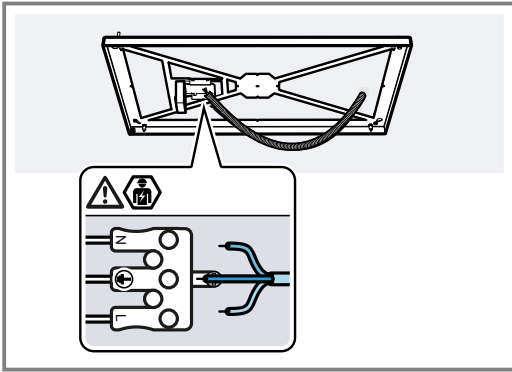

13. De 4 kabelklemmen losmaken.

14. De kabelspanners openen en de kabels eruit trekken.

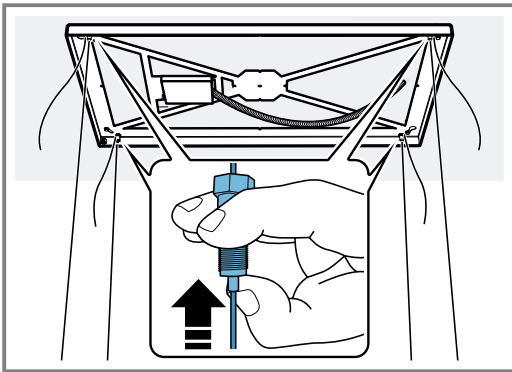


15. De kabels uit de frameafdekking halen.

16. LET OP!

Apparaatschade door opgerolde kabel.

- De kabel altijd met de trekontlasting vastklemmen zodat deze zich niet volledig oprolt in het apparaat.

De kabel aan apparaatzijde door de opening in de frameafdekking halen en met de snoerontlasting bevestigen.

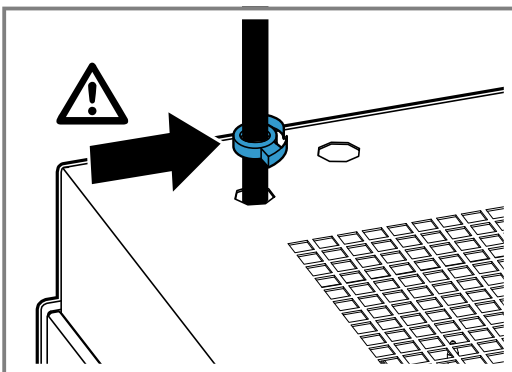

17. De diagonaal tegenover elkaar liggende schroeven aan het frame verwijderen.

18. De beide andere diagonaal tegenover elkaar liggende schroeven losdraaien.

19. Het frame verschuiven en verwijderen.

Opmerking: Als u het apparaat opnieuw monteert, zet u het apparaat op fabrieksinstelling → *Pagina 9* terug.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001522260 (010610)
nl