



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Pralni stroj

**WAN28291BY**

**[sl]** Uporabniški priročnik in na-  
vodila za montažo

## Kazalo

<b>Varnost .....</b>	<b>4</b>	<b>Perilo.....</b>	<b>31</b>
Splošna navodila.....	4	Priprava perila .....	31
Namenska uporaba.....	4	Razvrščanje perila.....	31
Omejitev kroga uporabnikov .....	4	Stopnje umazanosti.....	32
Varna namestitvev.....	5	Simboli za nego na etiketah za nego .....	32
Varna uporaba.....	7	<b>Pralna in negovalna sredstva.....</b>	<b>32</b>
Varno čiščenje in vzdrževanje.....	9	Priporočena pralna sredstva .....	33
<b>Preprečevanje materialne škod de .....</b>	<b>11</b>	Doziranje pralnega sredstva .....	33
<b>Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>12</b>	<b>Osnovno upravljanje.....</b>	<b>34</b>
Odlaganje embalaže novega aparata .....	12	Vklopite aparat .....	34
Varčevanje z energijo in viri .....	12	Nastavitev programa .....	34
Način za varčevanje z energijo .....	12	Prilagoditev nastavitev programa... 34	
<b>Namestitev in priključitev .....</b>	<b>13</b>	Naložite perilo .....	35
Odstranjevanje embalaže aparata.....	13	Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev .....	35
Obseg dobave.....	14	Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva.....	36
Zahteve glede mesta postavitve ....	14	Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev .....	36
Odstranjevanje transportnih varoval.....	15	Zagon programa .....	36
Priključitev aparata .....	17	Prilagoditev časa Končano čez pred zagonom programa .....	37
Izravnava aparata .....	17	Naknadno dodajanje perila.....	37
Priklop aparata na električno napajanje .....	18	Prekinitev programa .....	37
<b>Spoznavanje .....</b>	<b>19</b>	Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop .....	37
Aparat .....	19	Jemanje perila iz aparata.....	37
Predal za pralna sredstva .....	20	Izklop aparata.....	38
Upravljalni elementi .....	20	<b>Otroško varovalo .....</b>	<b>38</b>
<b>Zaslona .....</b>	<b>21</b>	Aktiviranje otroškega varovala .....	38
<b>Tipke .....</b>	<b>23</b>	Deaktiviranje otroškega varovala ...	38
<b>Programi .....</b>	<b>24</b>	<b>Osnovne nastavitve .....</b>	<b>39</b>
<b>Pribor .....</b>	<b>30</b>	Pregled osnovnih nastavitev .....	39
<b>Pred prvo uporabo .....</b>	<b>30</b>	Sprememba osnovnih nastavitev ...	40
Zagon pranja brez perila.....	30	<b>Čiščenje in nega.....</b>	<b>40</b>
		Nasveti za nego aparata .....	40
		Čiščenje bobna .....	40

Čiščenje predala za pralna sredstva .....	40
Odstranjevanje vodnega kamna ....	41
Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	42
Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu .....	44
Očistite sita v dovodu vode.....	44
<b>Odpravljanje motenj.....</b>	<b>47</b>
Motnje delovanja .....	47
Odklepanje v sili.....	54
<b>Transport, skladiščenje in odstranjevanje .....</b>	<b>54</b>
Demontaža aparata .....	54
Namestitvev transportnih varoval.....	54
Ponovni vklop aparata.....	55
Odstranitev starega aparata v odpad .....	55
<b>Servisna služba .....</b>	<b>56</b>
Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	56
<b>Vrednosti porabe .....</b>	<b>57</b>
<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>57</b>



## Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.


Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

## Varna namestititev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

- Nestrokovne instalacije so nevarne.
  - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
  - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
  - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
  - ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
  - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
  - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
  - ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
  - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
  - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.

- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

- Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.
  - ▶ Aparata ne dvigajte sami.
- Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.
  - ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
  - ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
  - ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
  - ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

- Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.
  - ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
  - ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.
- Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
  - ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

- Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.
  - ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!**

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

## **Varna uporaba**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
  - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
  - ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 56*
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
  - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
  - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
  - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

**⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

- Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.
  - ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.
- Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.
  - ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
  - ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.
- Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.
  - ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

**⚠ PREVIDNO – Nevarnost opeklin!**

Steklo vrat je pri pranju z visokimi temperaturami vroče.

- ▶ Ne dotikajte se vročih vrat aparata.



- ▶ Otroci naj se ne približujejo vročim vratom aparata.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!**

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!**

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

## **Varno čiščenje in vzdrževanje**

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

- Nestrokovna popravila so nevarna.
  - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
  - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
  - ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
  - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

## Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

### POZOR!

- Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.
  - ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.
- Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.
  - ▶ Upoštevajte "največjo količino perila" → *Stran 24* za vsak program in je ne prekoračite.
- Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.
  - ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
  - ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.
- Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.
  - ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
  - ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
  - ▶ Pazite, da bo notranji premer dovodne pipe najmanj 17 mm.
  - ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
  - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti redukcijski ventil.
  - ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pripravo vroče vode.
- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
  - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, mečkajte, spreminjajte ali prerežite.
  - ▶ Uporabite samo dobavljene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
  - ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Zaradi uporabe aparata z umazano ali prevročo vodo lahko nastane materialna škoda.
  - ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.
- Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
  - ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
  - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
  - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
  - ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
  - ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

## Varstvo okolja in varčevanje

### Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite "največjo količino perila"  
→ *Stran 24*.

- + Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Pralno sredstvo "dozirajte"  
→ *Stran 33* glede na stopnjo umazanosti perila.

- + Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- + Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- + Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ožemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ožemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- + Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.


Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- + Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

Aparat ima Aquasensor.

- + Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti vode za izpiranje in ustrezno prilagodi trajanje in število izpiranj.

### Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **Start Reload**  utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom, npr. odprete ali zaprete vrata.

## **Namestitev in priključitev**

### **Odstranjevanje embalaže aparata**

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

#### **POZOR!**

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.


1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.

Upoštevajte informacije na temo → *"Odlaganje embalaže novega aparata"*, *Stran 12* glede okolju prijaznega odstranjevanja embalaže.

2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata.  
→ *"Osnovno upravljanje"*, *Stran 34*
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

## Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

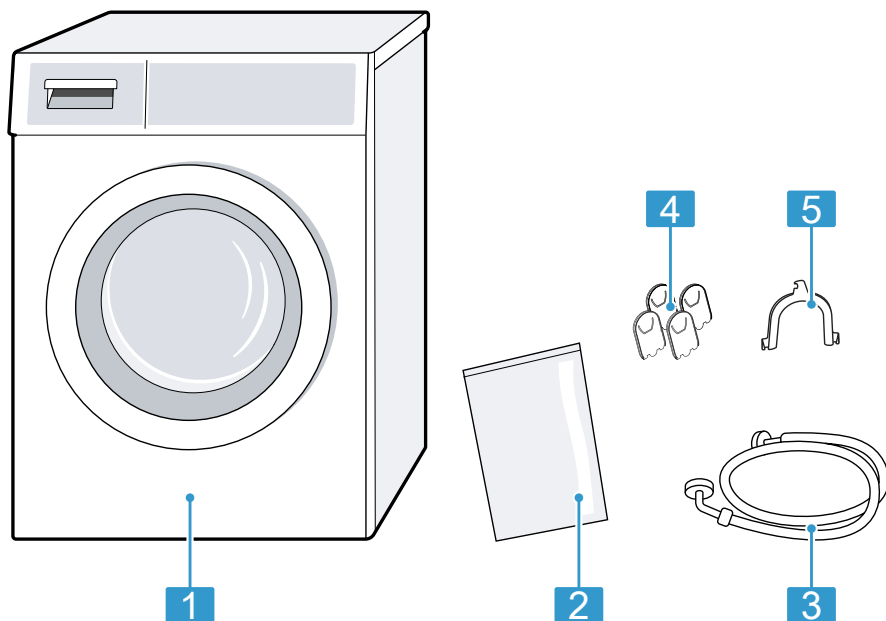

1	Pralni stroj
2	Spremniki dokumenti
3	Dovodna cev
4	Pokrivne kape
5	Koleno za pritržitev odtočne gibke cevi

## Zahteve glede mesta postavitve

Med ožemanjem se pralni stroj lahko premika. Upoštevajte navodila glede mesta postavitve.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

**⚠ OPOZORILO****Nevarnost električnega udara!**

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

**⚠ OPOZORILO****Nevarnost poškodb!**

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.


- ▶ Pred uporabo obvezno pritrдите noge aparata s proizvajalčevimi "pritr-dilnimi sponami" → *Stran 30*.

**POZOR!**

- Če je aparat nameščen v prostoru, kjer zmrzuje, ali na prostem, se lahko aparat zaradi zamrznjenih ostankov vode poškoduje, zamrznjene cevi pa lahko počijo ali razpokajo.
  - ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.
- Pred odpremo iz tovarne je bil opravljen preizkus delovanja aparata, zato je v njem lahko še nekaj vode. Če aparat nagnete za več kot 40°, lahko ta voda izteče.
  - ▶ Previdno nagnite aparat.

**Mesto postavitve**


Na podnožju

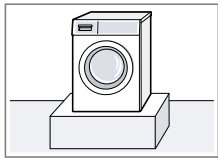**Zahteve**

Aparat pritrдите s "pritr-dilnimi sponami" → *Stran 30*.


**Mesto postavitve**

Na stropu z lesenimi tramovi

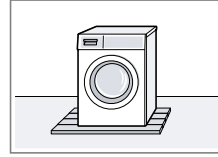**Zahteve**


Aparat postavite na vodoodporna lesena plošča, ki je trdno pritrjena na tla. Lesena plošča mora biti debela najmanj 30 mm.

Med kuhinjskimi elementi

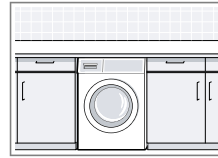

- Niša mora biti široka 60 cm.
- Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan sosednjimi omaricami.

Ob steni

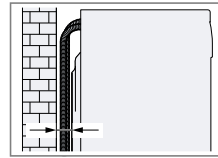

Cevi ne priprite med steno in aparat.

**Odstranjevanje transportnih varoval**


Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.

**Opombe**


- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.
- Transportna varovala, vijake in tulce shranite za poznejši "transport" → *Stran 54*.

## sl Namestitev in priključitev


1. Cevi potegnite iz držal.

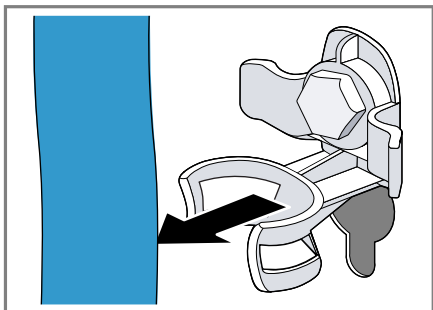


4. Odstranite 4 tulce.

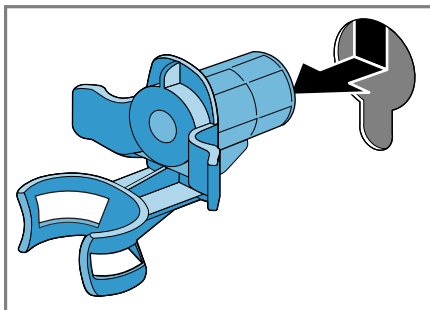


2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13  
① in jih odstranite ②.

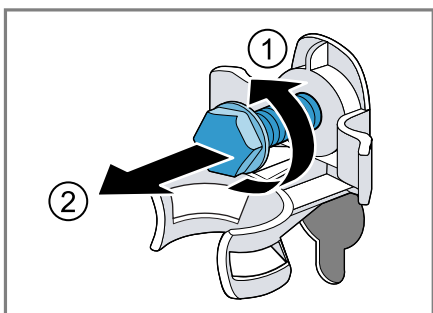


5. Vstavite 4 pokrivne kape.

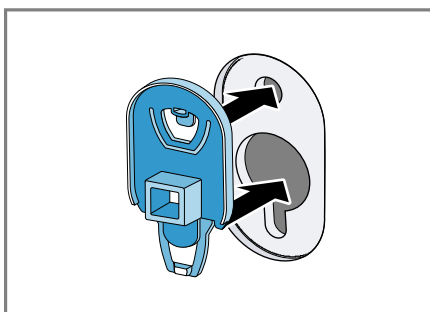

3. Omrežni priključni kabel potegnite iz držala.

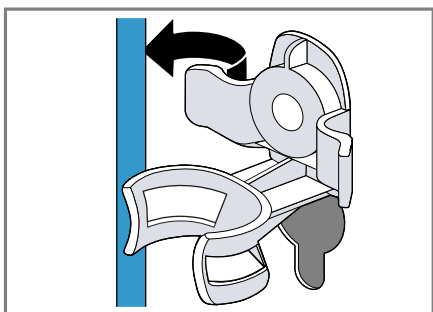

6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

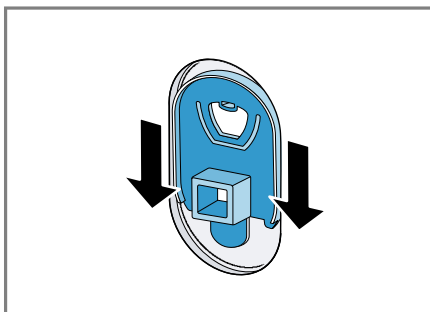



## Priključitev aparata


Aparat priključite na električno omrežje, vodovod in na odtok.

### Priključitev dovodne cevi


#### Opomba

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

1. Dovodno cev priključite na aparat.

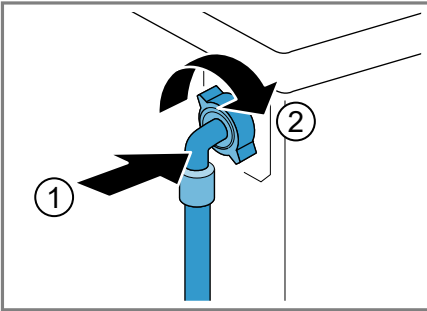

2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

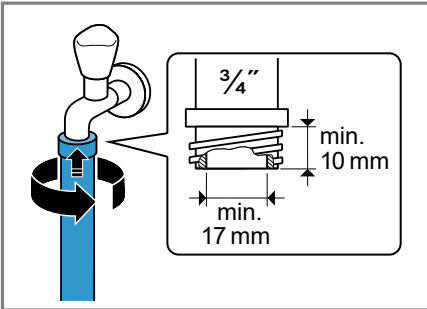

3. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

### Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

## POZOR!


Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.

- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

**Opomba:** Upoštevajte višine izčrpavanja.


Največja višina izčrpavanja znaša 100 cm.

Odtok v sifon

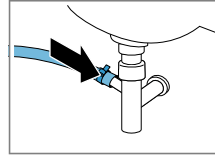


Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

Odtok v umivalnik

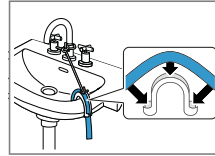

Odtočno cev pritrdite s "kolenom" → *Stran 30* in jo zavarujte.

Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali v odtočni kanal.

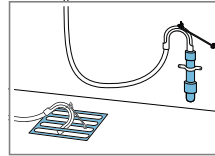

Odtočno cev pritrdite s "kolenom" → *Stran 30* in jo zavarujte.


## Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljuje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

## sl Namestitev in priključitev

1. Protimatice odvijte v desno z vijahnim ključem dim. 17.

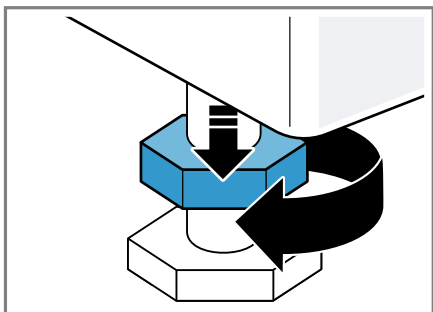


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravnán.

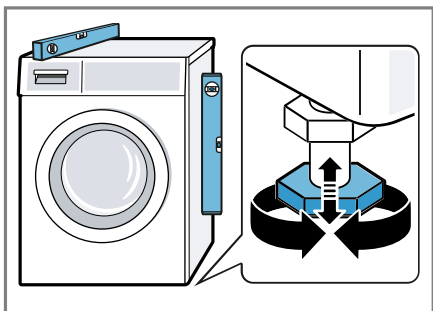

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice privijte proti ohišju z vijahnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

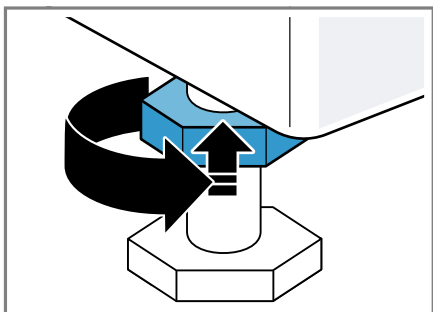

Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

## Prikllop aparata na električno napajanje

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključne podatke aparata najdete v "tehničnih podatkih" → *Stran 57*.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

# Spoznavanje

## Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

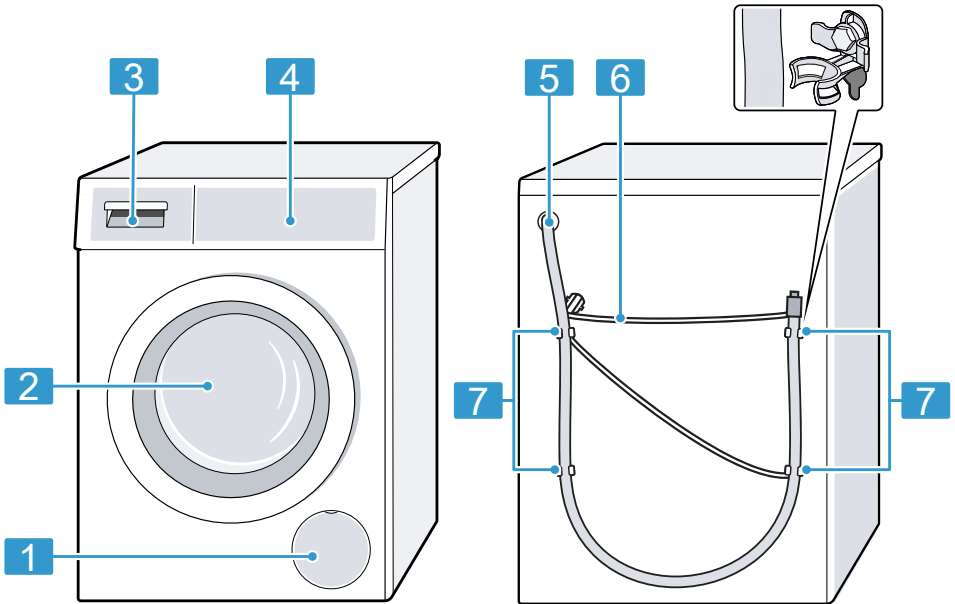

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

**1** "Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino" → *Stran 42*

**2** Vrata

**3** "Predal za pralna sredstva"  
→ *Stran 20*


**4** "Upravljalni elementi" → *Stran 20*

**5** "Odočna gibka cev" → *Stran 17*

**6** "Omrežni priključni kabel" → *Stran 18*

**7** "Transportna varovala" → *Stran 15*


## Predal za pralna sredstva

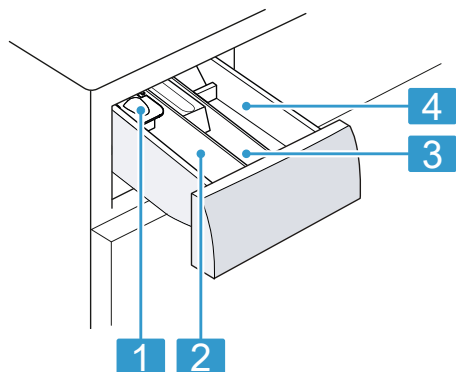

- 
- 1** Pomoč pri doziranju tekočega pralnega sredstva  
→ "Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev", Stran 35
- 
- 2** Prekat II:
- Pralno sredstvo za glavno pranje
  - Sredstvo za mehčanje vode
  - Belilo
  - Sol za odstranjevanje madežev
- 
- 3** Prekat ☼:
- Mehčalec
  - Tekoči škrob
  - Sredstvo za impregniranje
- 
- 4** Prekat I:
- Pralno sredstvo za predpranje
  - Higijensko pralno sredstvo
- 

## Upravljalni elementi


Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

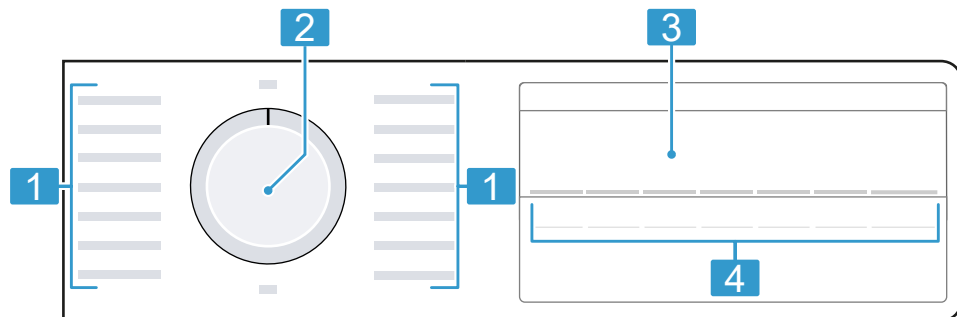

- 
- 1** "Programi" → Stran 24
- 
- 2** "Programsko stikalo" → Stran 34
- 
- 3** "Zaslon" → Stran 21
- 
- 4** Tipke
-





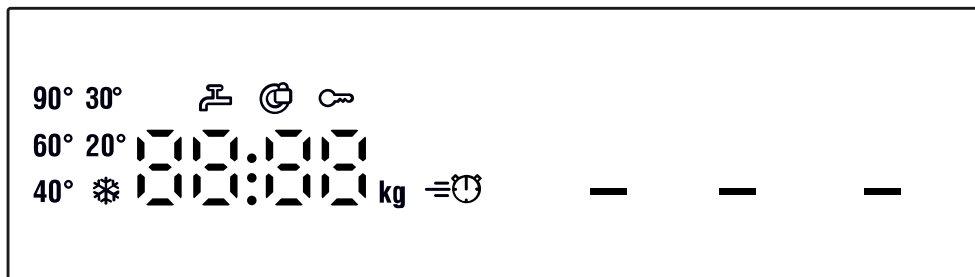


## Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.



Prikaz	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno približno trajanje programa ali preostali čas programa.
10 <sup>1</sup>	Končano čez	Konec programa je določen in prikažejo se preostale ure. → "Tipke", Stran 23
9 kg <sup>1</sup>	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
--- 1400	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. → "Tipke", Stran 23 - 0 -: brez končnega ožemanja, samo črpanje - -: izpiranje stop, brez črpanja
*-90	Temperatura	Nastavljena temperatura v °C. → "Tipke", Stran 23 * (hladno)
—	Vklop/premor	Zagon, prekinitev ali premor ■ sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor. ■ utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.
---	Izpiranje stop	Stanje programa

<sup>1</sup> Primer

Prikaz	Naziv	Opis
	Otroško varovalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sveti: otroško varovalo je aktivirano.</li> <li>■ utripa: otroško varovalo je aktivirano in programsko stikalo je bilo premaknjeno.</li> </ul> → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 38
	Predpranje	Predpranje je aktivirano. → "Tipke", Stran 23
	Voda Plus	Pranje z večjo količino vode je aktivirano.
	Voda plus in izpiranje plus	Pranje z večjo količino vode in enim izpiranjem je aktivirano. → "Tipke", Stran 23
	SpeedPerfect	Pranje s skrajšanim časom je aktivirano. → "Tipke", Stran 23
⋮	Sistem za nadzor napetosti	utripa: samodejni sistem za nadzor napetosti zaznava nedovoljno prenizko napetost. Program se zaustavi. <b>Opomba:</b> Program se bo nadaljeval, ko bo napetost spet primerna.
•	Sistem za nadzor napetosti	utripa: program se je zaustavil zaradi nedovoljne prenizke napetosti. Napetost je spet primerna in program se nadaljuje. <b>Opomba:</b> Trajanje programa se podaljša.
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti.</li> <li>■ utripa: vrata niso zaprta.</li> <li>■ ugasnjeno: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.</li> </ul>
	Vodovodna pipa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ni vodnega tlaka.</li> <li>■ Vodni tlak je prenizek.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.










<sup>1</sup> Primer

## Tipke

Tu najdete pregled tipk in nastavitev, ki jih omogočajo.

Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa. Možnosti izbire za vsak program najdete v pregledu za

→ "Programi", Stran 24.









Tipka	Izbira	Opis
Start Reload  (Start/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ prekinitvev</li> <li>■ premor</li> </ul>	Zagon, prekinitvev programa ali premor.
Speed Perfect 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s krajšim časom. <b>Opomba:</b> Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
Finished in  (Končano v)	1-24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeni številici ur. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa.
Temp. °C  (Izbira temperature)	 - 90 °C	Prilagodite temperaturo v °C.
Spin  (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	- - - - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte - - - (izpiranje stop). Če izberete - - -, se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
 3 Sek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, ostane otroško varovalo aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 38
Prewash  (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.
Water/Extra Rinse +  (Voda & izpiranje plus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte pranje z večjo količino vode in enim dodatnim izpiranjem. Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.

## Programi

Tu boste našli pregled programov. Dobili boste informacije o količini perila in možnih nastavitvah programa.










**Nasvet:** Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

→ "Simboli za nego na etiketah za nego", *Stran 32*










Program	Opis	največja količina perila (kg)	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup>	največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>	Nastavitve programa
Cottons  (Bombaž)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate Speed Perfect  . Če je Speed Perfect  aktivirano, se največja količina perila zmanjša na 5 kg.	9	90	1400	Prewash  Spin  — — (izpiranje stop) Water/Extra Rinse +  Speed Perfect 
Cottons Intensive  (Bombaž Intenzivno)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Energetsko varčen program. <b>Opomba:</b> Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od nastavljene temperature pranja. Učinkovitost pranja ustreza zakonskim predpisom.	9	90	1400	—

<sup>1</sup> Nastavitev programa










Program	Opis	največja količina perila (kg)	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup>	največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>	Speed Perfect 	Water/Extra Rinse + 	Spin  — — (izpiranje stop)	Prewash 	Nastavitve programa
Eco 40-60	Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaknen. Primeren za običajno umazane tkanine. <b>Opomba:</b> Tkanine, ki jih v skladi s simbolom za nego perila  lahko perete pri 40 °C ali  pri 60 °C, lahko perete skupaj. Da bo poraba energije čim učinkovitejša, je za ta program shranjena optimalna temperatura pranja. Temperatura pranja je aktivirana in je ni mogoče spremeniti.	9	-	1400	-	●	●	●	
Easy Care  (Enostavna nega)	Pranje tkanin iz sintetične in mešanih vlaken.	4	60	1200	●	●	●	●	
 Quick/Mix (Hitro pranje/Mešano)	Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetične in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano perilo.	4	60	1400	●	●	●	●	
 Delicates/Silk (Občutljive tkanine/Svila)	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetične. Uporabite pralna sredstva za občutljivo perilo ali svilo.	2	40	800	-	●	●	●	

<sup>1</sup> Nastavitve programa


















Program	Opis	Nastavitve programa					
		največja količina perila (kg)	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup>	največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>	Speed Perfect 	Water/Extra Rinse + 	Spin  — — (izpiranje stop)
 Wool  (vlha)	<p><b>Opomba:</b> Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.</p> <p>Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje.</p> <p>Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za volno.</p>	2	40	800	-	●	-
 Rinse (Izpiranje)	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode.	-	-	1400	-	●	-
 Spin/Drain  (Ožemanje/Izčrpavanje)	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte - 0 -. Perilo se ne ožame.	-	-	1400	-	-	-
 Curtains (Zavesa)	Pranje zaves in zastorov. Program za pranje težkih zastorov do največ 4 kg in lahkih zaves 25–30 m <sup>2</sup> . Da preprečite prekomerno penjenje, pri lahkih, redko tkanih zavesah uporabite pralno sredstvo za zavesa.	4	40	800	●	●	●

**Opomba:** Odstranite kolesca za zavesa ali perilne zavesa v mrežici.






<sup>1</sup> Nastavitve programa

Program	Opis	največja količina perila (kg)	Nastavitve programa
 Jeans/Dark Wash (Jeans/Temno perilo)	<p><b>Nasvet:</b> Prewash  je aktivirano in ga lahko deaktivirate.</p> <p>Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa.</p> <p>Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.</p> <p>Uporabite tekoče pralno sredstvo.</p>	4	<p>Prewash </p> <p>Spin  — — (izpiranje stop)</p> <p>Water/Extra Rinse + </p> <p>Speed Perfect </p> <p>največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)<sup>1</sup></p> <p>najvišja temperatura (°C)<sup>1</sup></p>
 Down (Puh)	<p>Pranje s puhom napoljenih vzglavnikov, odej ali oblačil s puhom in polnil s sintetičnimi vlakni. Velike kose perite posamično.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za puh ali občutljivo perilo.</p> <p>Pralno sredstvo dozirajte varčno.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p><b>Opomba:</b> Da preprečite prekomerno penjenje, pred pranjem zvijte kos perila in iz njega iztisnite zrak.</p>	2	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

<sup>1</sup> Nastavitev programa

Program	Opis	največja količina perila (kg)	Nastavitve programa
 Shirts/Blouses (Srajce/Bluze)	<p>Pranje srajc in bluz, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p><b>Nasvet:</b> Da preprečite mečkanje perila, aktivirajte . Perilo se samo na kratko ožame in lahko še mokro vzamete iz stroja. Obesite mokre srajce in bluze, da se poravnajo.</p> <p>Srajce in bluze iz svile ali občutljivih materialov perite na programu .</p>	2	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup> 60 največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup> 800 Speed Perfect  - Water/Extra Rinse +  ● Spin  - - (izpiranje stop) ● Prewash  ●
 Sportswear (Športna oblačila)	<p>Športna oblačila in oblačila za prosti čas iz sintetike, mikrovlaken in flisa.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila. Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p><b>Nasvet:</b> Močno umazano perilo perite na programu Easy Care .</p>	2	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup> 40 največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup> 800 Speed Perfect  - Water/Extra Rinse +  ● Spin  - - (izpiranje stop) ● Prewash  -
 Super Quick 15'/30' (Izredno hitro 15'/30')	<p>Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Kratek program za malo umazane majhne kose perila.</p> <p>Program traja pribl. 30 minut.</p>	4	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup> 40 največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup> 1200 Speed Perfect  - Water/Extra Rinse +  ● Spin  - - (izpiranje stop) ● Prewash  -

<sup>1</sup> Nastavitev programa

Program	Opis
Nastavitve programa	Prewash 
	Spin  — — (izpiranje stop)
	Water/Extra Rinse + 
	Speed Perfect 
	največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>
	najvišja temperatura (°C) <sup>1</sup>
	največja količina perila (kg)
	Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte Speed Perfect  . Največja količina perila se zmanjša na 2 kg.
	<sup>1</sup> Nastavitev programa

## Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Vložek za tekoče pralno sredstvo	Doziranje tekočega pralnega sredstva.	00605740
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitsrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

## Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

### Zagon pranja brez perila


Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.


1. Programsko stikalo pomaknite v položaj **Cottons 90 °C**.

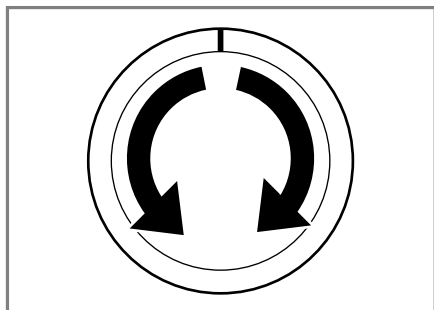

2. Zaprite vrata.
3. Izvlecite predal za pralna sredstva.

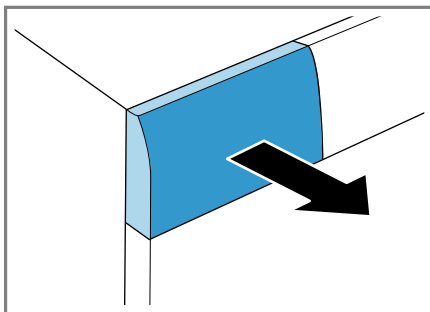


#### 4. V prekat II dodajte pralni prašek.

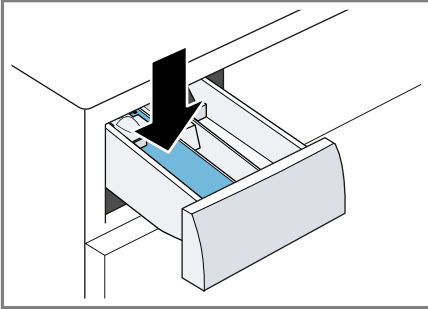

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

#### 5. Zaprite predal za pralna sredstva.

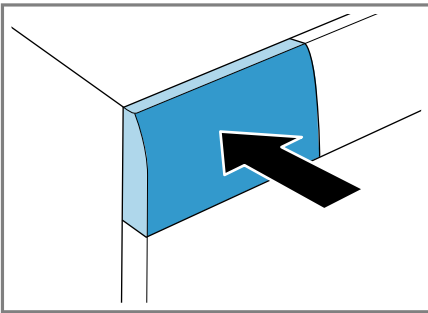

#### 6. Za zagon programa pritisnite **Start Reload** (Start/Pause) .

- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: End.

#### 7. Zaženite prvo pranje ali obrnite programsko stikalo na **Off**, da izklopite aparat.

→ "Osnovno upravljanje",

Stran 34

## Perilo

V aparatu lahko perete vse tkanine, za katere je proizvajalec na etiketi za nego navedel, da so primerne za strojno pranje, in tkanine iz volne za ročno pranje.

### Priprava perila

#### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- ▶ Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
  - izpraznite vse žepe
  - skrtačite pesek iz vseh zavihkov in žepov
  - zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
  - zapnite vse zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
  - zvežite pasove in trakove ali uporabite mrežico
  - odstranite kolesca in obtežilne vrvice za zavese ali uporabite mrežico
  - za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico
  - razprite in zrahljajte perilo
  - velike in majhne kose perila perite skupaj
  - sveže madeže namočite z milnico (ne drgnite)
  - nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju

### Razvrščanje perila

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → Stran 4 in "Preprečevanje materialne škode" → Stran 11.

## sl Pralna in negovalna sredstva






- ▶ Za boljši rezultat pranja in za manjše razbarvanje pred pranjem razvrstite perilo po naslednjih merilih.
  - Vrsta tkanine in vrsta vlaken
  - belo perilo
  - pisano perilo
    - Novo pisano perilo prvič perite ločeno od drugega perila.
  - "Umazanost" → *Stran 32*
  - "Simboli za nego na etiketah za nego" → *Stran 32*

## Stopnje umazanosti

Stopnja umazanosti	Umazanost	Primeri
rahla	<ul style="list-style-type: none"><li>ni vidne umazanije ali madežev</li><li>perilo se je navzelo vonjav</li></ul>	lahka poletna ali športna oblačila, nošena le nekaj ur
normalna	vidna umazanija ali rahli madeži	<ul style="list-style-type: none"><li>majice, srajce ali bluže so prepotene ali večkrat nošene</li><li>brisače ali posteljnina, uporabljene do enega tedna</li></ul>
močna	izrazito vidna umazanija ali madeži	kuhinjske krpe, otroško perilo ali delovna oblačila

## Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli navajajo priporočeni program in številke v simbolih pomenijo najvišjo priporočeno temperaturo pranja.

Simbol	Postopek pranja	Priporočen program
	Normalno	Bombaž
	nežno	preprosta nega
	posebej nežno	občutljivo/svila za ročno pranje
	ročno pranje	volna
	ni primerno za pranje v pralnem stroju	-

**Nasvet:** Na [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) najdete dodatne informacije o simbolih za nego.

## Pralna in negovalna sredstva

S pravilno izbiro in uporabo pralnih in negovalnih sredstev varujete aparat in perilo. Uporabljate lahko vsa pralna in negovalna sredstva, primerna za gospodinjske pralne stroje.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.



Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

**Opombe**

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- Ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov.
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov, npr. tekočega belila
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje

**Priporočena pralna sredstva**

Pralno sredstvo	Tkanine	ProgramProgram	Temperatura
Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami	toplotno odporne bele tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 90 °C
Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za barvaste/občutljive tkanine brez optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz vlaken za preprosto nego ali sintetične	Preprosta nega	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za občutljivo perilo	občutljive fine tkanine iz svile ali viskoze	Občutljivo/svila	od hladno do 40 °C
Pralno sredstvo za volno	Volna	Volna	od hladno do 40 °C

**Nasvet:** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) so vam na voljo številne dodatne informacije o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za zasebno uporabo.

**Doziranje pralnega sredstva**

Z ustreznim doziranjem pralnega sredstva dosežete optimalni rezultat pranja in lahko varčujete.

Doziranje pralnega sredstva je odvisno od:

- količine perila
- stopnje umazanosti
- trdote vode

O trdoti vode se pozanimajte pri lokalnem vodovodnem podjetju ali jo sami določite s testerjem trdote vode.

**Trdota vode**

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	nemška trdota v dH
mehka (l)	0–1,5	0–8,4

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	nemška trdota v dH
srednje trda (II)	1,5–2,5	8,4–14
trda (III)	nad 2,5	nad 14

### Primer proizvajalčeve navedbe za pralno sredstvo

Podatki za ta primer se nanašajo na običajno količino perila 4–5 kg.

Umazanost	rahla	običajna	močna
Trdota vode: mehka/srednje trda	40 ml	55 ml	80 ml
Trdota vode: trda/zelo trda	55 ml	80 ml	105 ml


Količine doziranja najdete na embalaži proizvajalca.

- Količino doziranja prilagodite dejanski količini perila.

## Osnovno upravljanje


### Vklopite aparat

- ▶ Programsko stikalo nastavite na program.

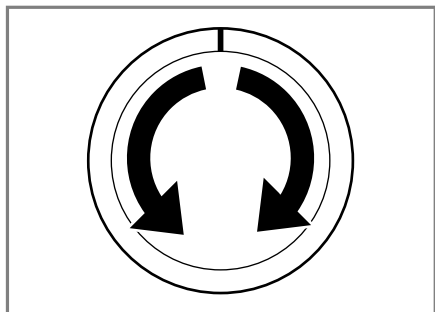

### Nastavitev programa

1. Programsko stikalo obrnite na želeni "program" → *Stran 24*.

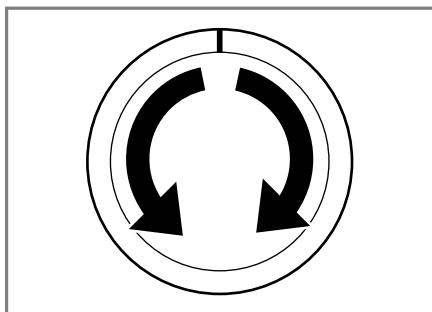

2. Po potrebi "prilagodite nastavitve programa" → *Stran 34*.

### Prilagoditev nastavitve programa

Glede na program in potek programa lahko prilagodite ali aktivirate in deaktivirate nastavitve.

**Opomba:** Pregled vseh nastavitvev programa:

**Zahteva:** Program je nastavljen.

- ▶ Prilagodite nastavitve programa. Nastavitve tega programa se ne shranijo trajno.

## Naložite perilo


### Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.
- Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za "program" → *Stran 24*.

**Zahteva:** Pripravite perilo in ga razvrstite.

→ "Perilo", *Stran 31*

1. Odprite vrata.

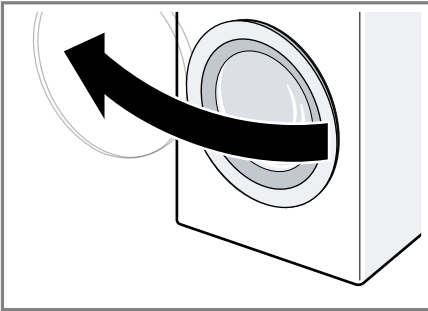


2. Prepričajte se, da je boben prazen.
3. Perilo razgrnite in ga naložite v boben.
4. **Opomba:** Prepričajte se, da perila niste pripravili z vrati. Zaprite vrata.


## Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev

Če pripomoček za doziranje naročite kot pribor, morate vstaviti pripomoček za doziranje.


1. Izvlecite predal za pralna sredstva.

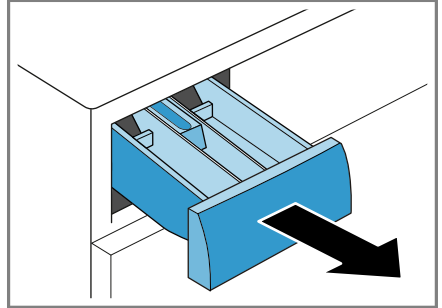


2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

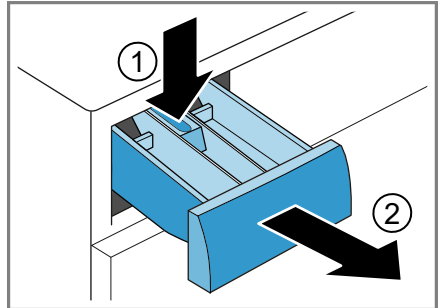

3. Vstavite pripomoček za doziranje.

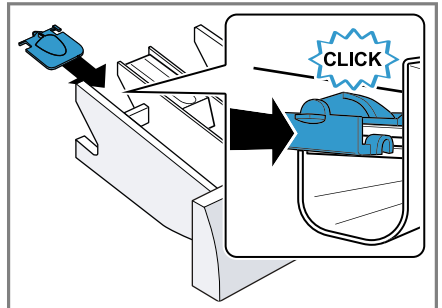


4. Vstavite predal za pralna sredstva.

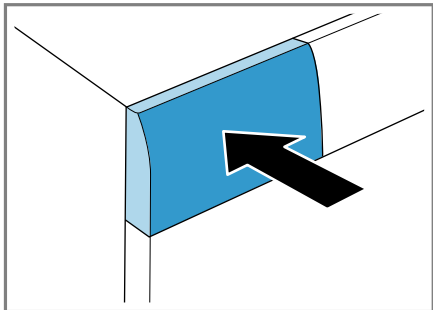


## Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva

Za doziranje tekočih pralnih sredstev lahko v predalu za pralna sredstva uporabite pripomoček za doziranje.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Pripomoček za doziranje potisnite naprej.

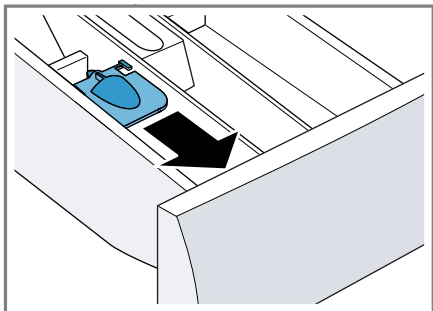

3. Pripomoček za doziranje poklopite navzdol, da se zaskoči.

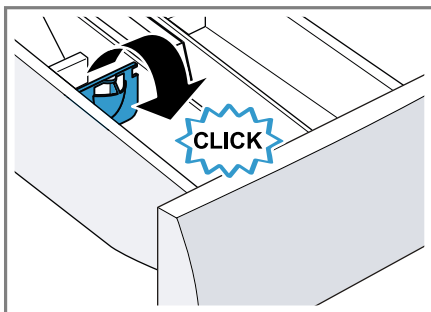

4. Zaprite predal za pralna sredstva.

## Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

### Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.
- Pripomočka za doziranje tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v gelu, pralnem prašku, aktiviranem predpranju in pri programih z izbranim časom „Konec čez“.

**Zahteva:** Pozanimajte se o optimalni količini doziranja "pralnega in negovalnega sredstva." → *Stran 32*

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Napolnite pralno sredstvo.  
→ "*Predal za pralna sredstva*", *Stran 20*
3. Po potrebi dodajte negovalno sredstvo.
4. Zaprite predal za pralna sredstva.

## Zagon programa

**Opomba:** Če želite spremeniti čas do konca programa, najprej nastavite čas Končano čez.

- Pritisnite **Start Reload** ▷||.

- ✓ Boben se vrtil in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže bodisi trajanje programa bodisi čas Končano čez.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: End.

## Prilagoditev časa Končano čez pred zagonom programa

Pred zagonom programa lahko znova prilagodite nastavljeni čas Končano čez.

1. Pritisnite **Start Reload** ▷⏻.
2. Pritiskajte **Finished in** ⌚, da se na zaslonu prikaže zeleni čas Končano čez.
3. Pritisnite **Start Reload** ▷⏻.

## Naknadno dodajanje perila

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

1. Pritisnite **Start Reload** ▷⏻.  
Delovanje aparata se zaustavi in aparat preveri, ali lahko dodajate ali odzimate perilo. Upoštevajte stanje programa.
2. Dodajte ali odzimate perilo.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite **Start Reload** ▷⏻.

## Prekinitev programa

Po zagonu programa lahko program kadar koli prekinete.

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

1. Pritisnite **Start Reload** ▷⏻.

2. Odprite vrata.

Pri visoki temperaturi in visokem nivoju vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.

- Pri visoki temperaturi zaženite program **Rinse** 🧼.
- Pri visokem nivoju vode zaženite program **Spin** ali **Drain**.

3. Vzemite perilo iz aparata.


## Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

1. Nastavite program **Spin** ali **Drain**.
2. Pritisnite **Start Reload** ▷⏻.

## Jemanje perila iz aparata


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

1. Odprite vrata.
2. Vzemite perilo iz aparata.

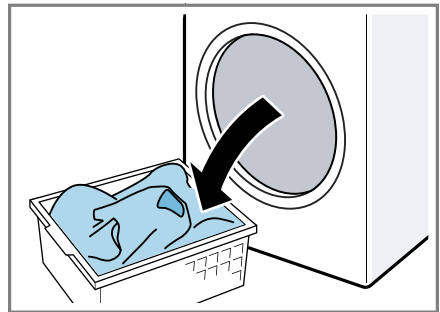


## Izklop aparata

1. Programsko stikalo pomaknite v položaj **Off**.

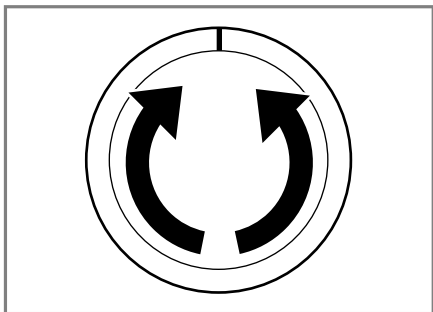

2. Zaprite vodovodno pipo.
3. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

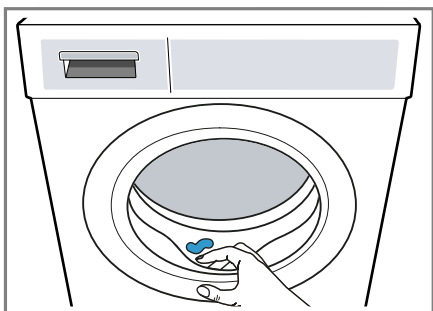



4. Vrata in predal za pralna sredstva pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata.

## Deaktiviranje otroškega varovala

**Zahteva:** Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.



- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki  **3 Sek..**
- ✓ Na zaslonu  ugasne.

---

## Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

## Aktiviranje otroškega varovala


- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki  **3 Sek..**
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.

## Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### Pregled osnovnih nastavitev


Tu boste našli pregled osnovnih nastavitev aparata.

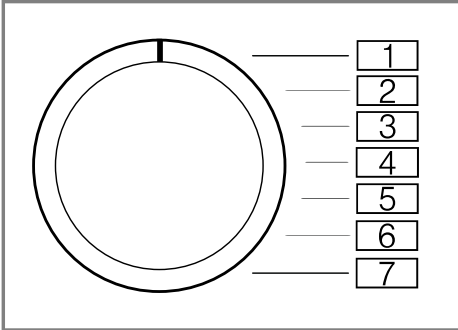



Osnovna nastavitve	Položaj programa	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	2	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	3	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.

## Sprememba osnovnih nastavitvev

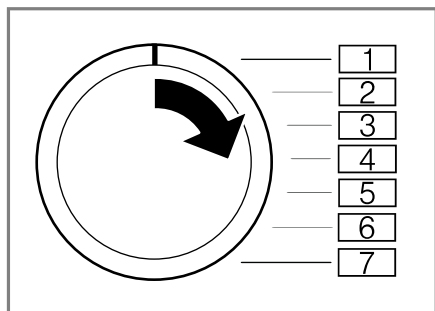1. Programsko izbirno stikalo nastavi-te na položaj 1.



2. Pritisnite **Spin**  in hkrati nastavite programsko izbirno stikalo na položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. Programsko izbirno stikalo nastavi-te na želeni položaj.
4. Da spremenite vrednost, pritisnite **Finished in** .
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

---

## Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### Nasveti za nego aparata

Da bo vaš aparat dolgo deloval, upoštevajte nasvete za nego aparata.

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Deli aparata ostanejo čisti in higienični.

---

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Sveže obloge lažje popolnoma odstranite.

---

Po uporabi pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta.

Tako lahko preostala voda izhlapi in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.

## Čiščenje bobna

Če pogosto perete pri temperaturi 40 °C in manj ali če aparata dolgo niste uporabljali, očistite boben.

### **PREVIDNO** **Nevarnost poškodb!**

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- ▶ Izvedite program **Cottons 90 °C** brez perila.

Uporabite univerzalni pralni prašek.


## Čiščenje predala za pralna sredstva

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.


1. Izvlecite predal za pralna sredstva.




2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

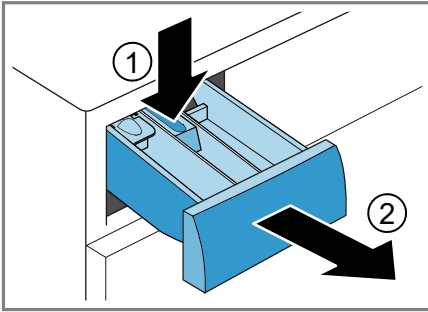


3. Vložek potisnite ven od spodaj navzgor.

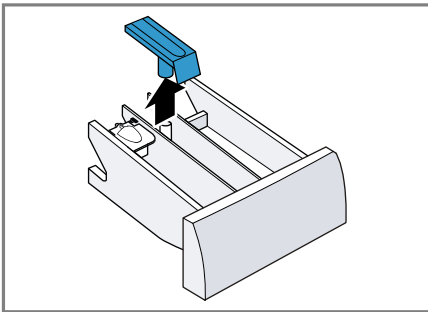


4. Predal za pralna sredstva in vložek operite z vodo in ščetko in ju posušite.

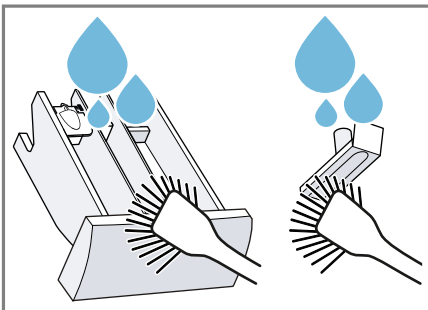

5. Vstavite vložek, da se zaskoči.

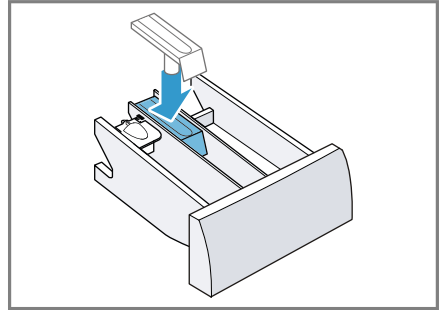

6. Očistite odprtino predala za pralna sredstva.

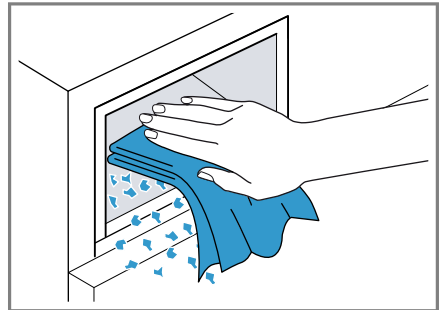

7. Zaprite predal za pralna sredstva.

## Odstranjevanje vodnega kamna

Če pravilno dozirate pralna sredstva, vam ni treba odstranjevati vodnega kamna iz aparata. Če želite vseeno uporabiti sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo.

### POZOR!

Če uporabljate neprimerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, npr. sredstva za kavne avtomate, se aparat lahko poškoduje.

- Za ta aparat uporabljajte samo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih lahko kupite na spletni strani ali na pooblaščenem servisu proizvajalca.


## Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.


### Praznjenje črpalke za pralno raztopino

**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izklopite aparat.
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
4. Odprite vzdrževalno loputo.

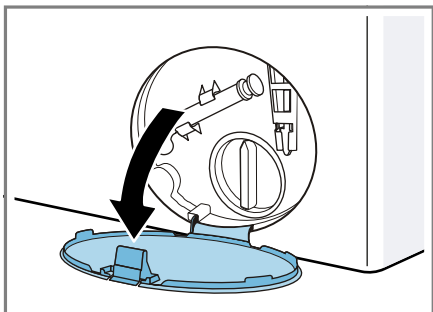


5. Odstranite vzdrževalno loputo.

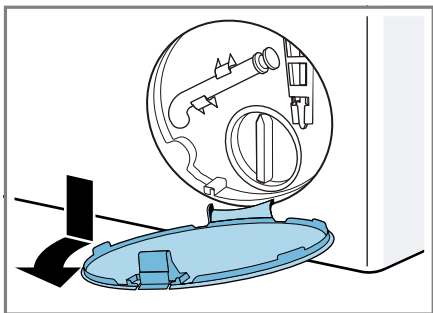

6. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

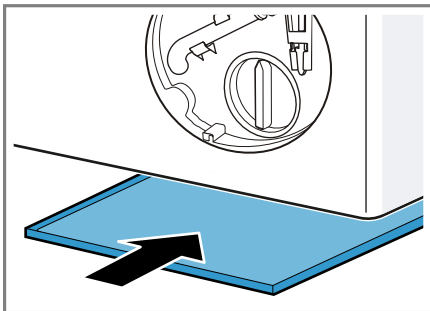


7. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

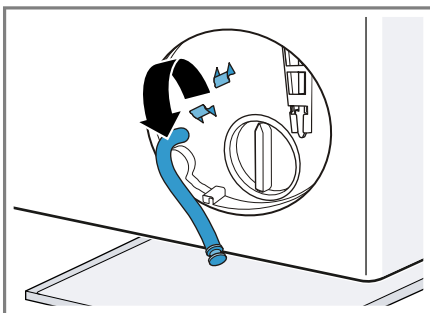


8. **⚠ PREVIDNO - Nevarnost oparini!** Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.  
▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina za pralno sredstvo odteče v posodo.

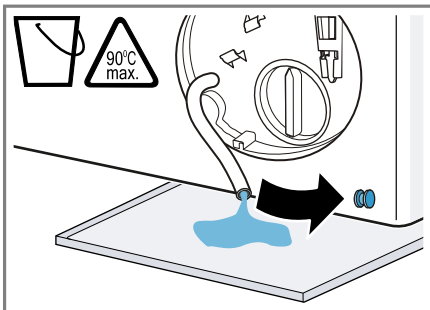

9. Zaprite pokrovček.

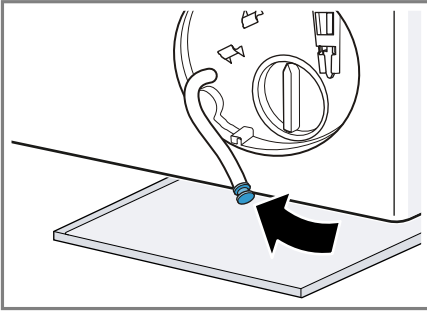

10. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

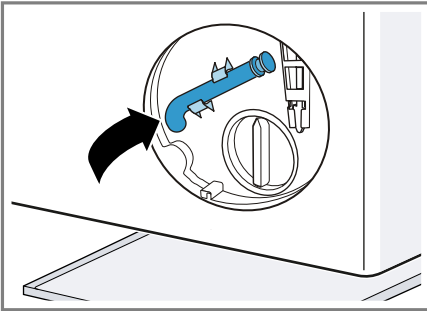


### Čiščenje črpalke za pralno raztopino


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

**Zahteva:** "Črpalka za pralno raztopino je prazna." → *Stran 42*


1. Ker je v črpalke za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.

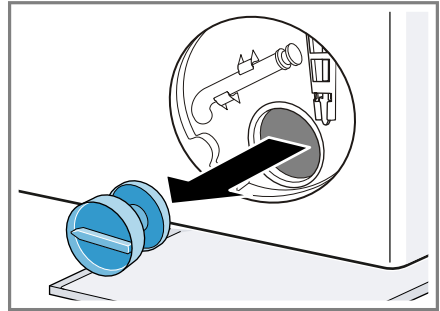

2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

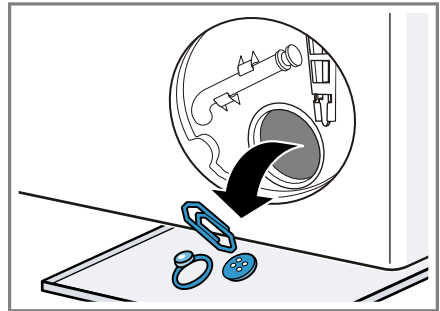


3. Prepričajte se, da se rotor črpalke za pralno raztopino prosto vrti.  
4. Namestite pokrov črpalke in ga privijte do prislonu.

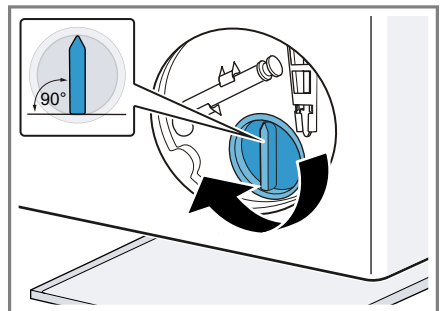

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

## sl Čiščenje in nega

5. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.

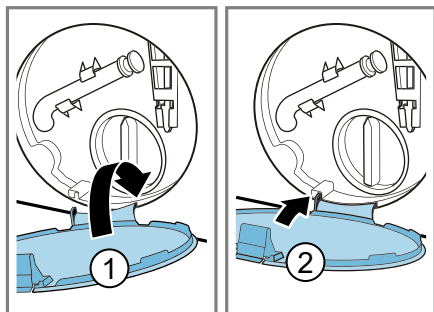


6. Zaprite vzdrževalno loputo.

### Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu


Če je odtočna gibka cev na sifonu umazana ali če se pralna raztopina ne črpa, jo morate očistiti.

1. Izključite aparat.
2. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
3. Odvijte cevno objemko in previdno snemite odtočno gibko cev.

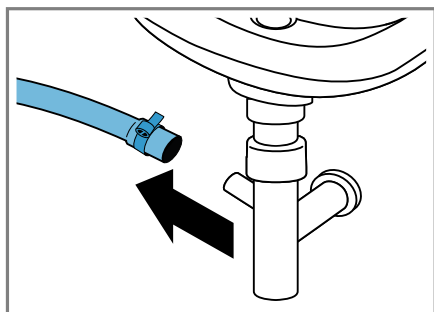


Preostala voda lahko odteče.

4. Očistite odtočno gibko cev in nastavek na sifonu.

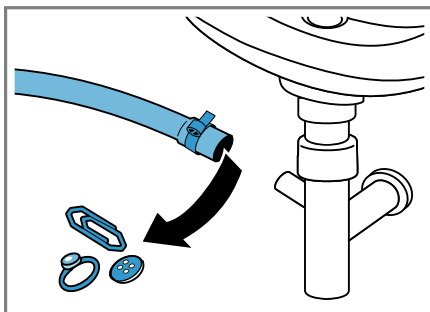


5. Nataknete odtočno gibko cev in priključno mesto zavarujte s cevno objemko.

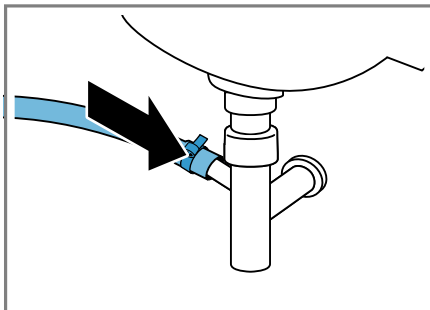

### Očistite sita v dovodu vode.

Očistite sito v dovodu vode, če je zamašen ali če je vodni tlak prenizek.

### Praznjenje dovodne cevi


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Nastavite program, razen **Rinse** , **Spin** ali **Drain**.
3. Zaženite program in pustite, da deluje pribl. 40 sekund.
4. Izključite aparat.
5. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

## Čiščenje sita na vodovodni pipi


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

**Zahteva:** Dovodna cev je prazna.


1. Dovodno cev snemite z vodovodne pipe.

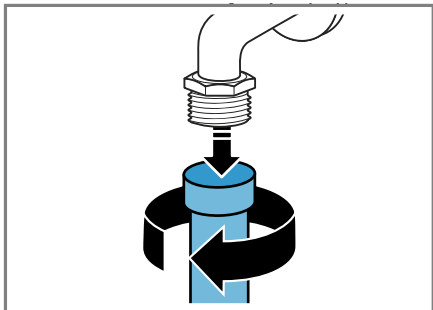

2. Očistite sito z majhno ščetko.

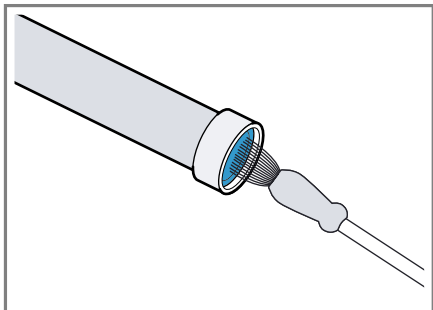

3. Priključite dovodno cev in preverite, da tesni.

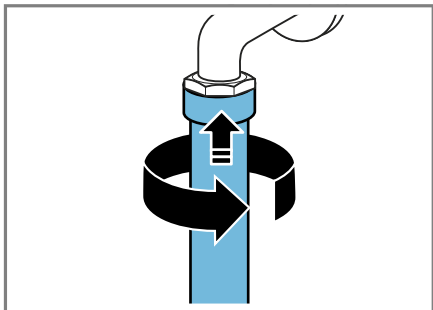


## Čiščenje sita na aparatu


**Opomba:** Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo "Varnost" → *Stran 4* in "Preprečevanje materialne škode" → *Stran 11*.

**Zahteva:** Dovodna cev je prazna.  
→ "Praznjenje dovodne cevi", *Stran 44*

1. Snemite cev na zadnji strani aparata.

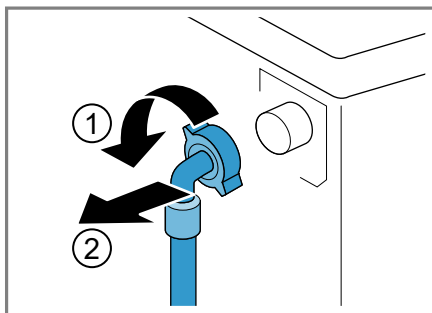


2. S kleščami izvlčite sito.

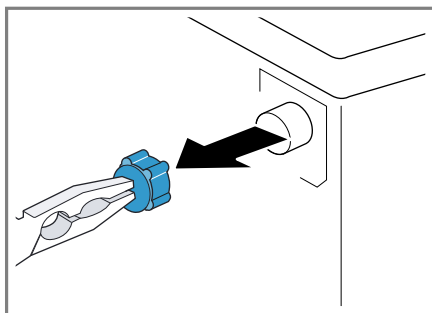


**sl** Čiščenje in nega

- 3.** Očistite sito z majhno ščetko.

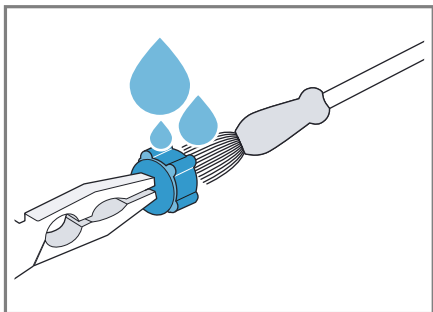

- 4.** Filter spet vstavite.  
**5.** Priključite cev in preverite, da tesni.

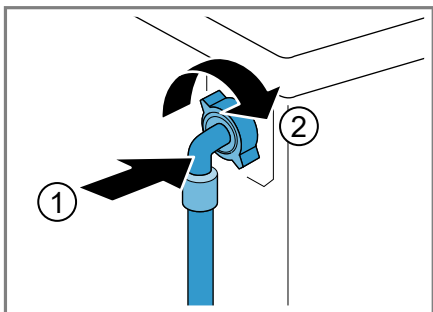

## Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.


### OPOZORILO









#### Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.






- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.



## Motnje delovanja

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Zaslon ugasne in <b>Start Reload</b>  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite poljubno tipko.</li> <li>✓ Zaslon znova sveti.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 42
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko.	▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.	▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 42

Napaka	Vzrok	Odprava napak
	Vodni tlak je prenizek.	Odprava napake ni možna.
	Sita v dovodu vode so zamašena.	▶ "Očistite sita v dovodu vode" → <i>Stran 44</i> .
	Vodovodna pipa je zaprta.	▶ Odprite vodovodno pipo.
	Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
: utripa.	Sistem za nadzor napetosti zaznava nedovoljeno prenizko napetost.	▶ Odprava napake ni mogoča. <b>Opomba:</b> Ko se napajanje stabilizira, se program odvija naprej kot običajno.
	Prenizka napetost lahko povzroči podaljšanje programa.	Odprava napake ni možna.
• utripa.	Prenizka napetost lahko povzroči podaljšanje programa.	Odprava napake ni možna.
 sveti.	Temperatura je previsoka.	▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → <i>"Prekinitev programa"</i> , <i>Stran 37</i>
	Raven vode je previsoka.	▶ Zaženite program <b>Drain</b> .
	Perilo je priprto med vrati.	1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite <b>Start Reload</b>  .
 utripa.	Vrata niso zaprta.	1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite <b>Start Reload</b>  .
Vse druge kode napak.	Motnja v delovanju	▶ Pokličite servisno službo. → <i>"Servisna služba"</i> , <i>Stran 56</i>
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.	▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	Varovalka je pregorela.	▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja.	▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Program se ne zažene.	Niste pritisnili <b>Start Reload</b>  .	▶ Pritisnite <b>Start Reload</b>  .
	Vrata niso zaprta.	1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite <b>Start Reload</b>  .




Napaka	Vzrok	Odprava napak
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana.	▶ → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 38
	<b>Finished in</b>  je aktivirano.	▶ Preverite, ali je <b>Finished in</b>  je aktivirano. → "Tipke", Stran 23
	Perilo je priprto med vrati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova odprite vrata.</li> <li>2. Odstranite priprto perilo.</li> <li>3. Zaprite vrata.</li> <li>4. Za zagon programa pritisnite <b>Start Reload</b> .</li> </ol>
Vrat ni mogoče odpreti.	--- je aktivirano.	▶ Program nadaljujete tako, da izberete <b>Spin</b> ali <b>Drain</b> in pritisnete <b>Start Reload</b>  → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 37
	Temperatura je previsoka.	▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 37
	Raven vode je previsoka.	▶ Zaženite program <b>Drain</b> .
	Izpad električnega toka.	▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 54
Aparat ne črpa pralne raztopine.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 42
	--- je aktivirano.	▶ Program nadaljujete tako, da izberete <b>Spin</b> ali <b>Drain</b> in pritisnete <b>Start Reload</b>  → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 37
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko.	▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Aparat ne črpa pralne raztopine.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mešalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.	▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	Niste pritisnili <b>Start Reload</b>  .	▶ Pritisnite <b>Start Reload</b>  .
	Sita v dovodu vode so zamašena.	▶ "Očistite sita v dovodu vode" → <i>Stran 44</i> .
	Vodovodna pipa je zaprta.	▶ Odprite vodovodno pipo.
Večkratno kratko ožemanje.	Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim pre-zarporejanjem perila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
	Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa.
Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim pre-zarporejanjem perila.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje.		▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
V bobnu ni videti vode.	Raven vode ne sega do vidnega območja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> <li>▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.</li> </ul>
Po zagonu programa se bobnen sunkovito premakne.	Vzrok je v internem preizkusu motorja.	▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.
V prekatu ☹ ostaja voda.	Vložek v prekatu ☹ je zamašen.	▶ → "Čiščenje predala za pralna sredstva", <i>Stran 40</i>
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán.	▶ Izravnava aparata
	Noge aparata niso pritrjene.	▶ Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata
	Transportnih varoval niste odstranili.	▶ Odstranjevanje transportnih varoval
Boben se vrti, voda ne doteka.	Zaznavanje količine perila je aktivno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka, ukrep ni potreben.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minuti.</p>
Močno penjenje.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žličo meščalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.	▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.
	Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v bobnen velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program <b>Spin</b>.</li> </ul>
Program ožemanja se ne zažene.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Program ožemanja se ne zažene.	Sistem za nadzor neuravnoveženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> <li><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</li> <li>▶ Zaženite program <b>Spin</b>.</li> </ul>
Šumenje in sikanje.	Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva.	▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnana.	▶ Izravnava aparata
	Noge aparata niso pritrjene.	▶ Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata
	Transportnih varoval niste odstranili.	▶ Odstranjevanje transportnih varoval
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 42
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava.	▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Mečkanje perila.	Število vrtljajev ožemanja je previsoko.	▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.
	Količina perila je prevelika.	▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
	Izbrali ste napačen program za to vrsto tkanine.	▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran 24
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	Preveč pralnega sredstva/mehčalca v predalu za pralna sredstva.	▶ Pri doziranju tekočega pralnega sredstva in mehčalca upoštevajte oznako v predalu za pralna sredstva in ne dozirajte preveč sredstva.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.	▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.
		▶ Zaženite program <b>Spin</b> .
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> <li><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</li> <li>▶ Zaženite program <b>Spin</b>.</li> </ul>
	Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> <li><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</li> <li>▶ Zaženite program <b>Spin</b>.</li> </ul>
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program <b>Rinse</b> .</li> </ul>
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po pranju in sušenju skrajšajte perilo.</li> </ul>
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno/tridno priključena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilno priključite dovodno cev. Priključitev dovodne cevi</li> <li>2. Zategnite vijake.</li> </ol>
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna cev je poškodovana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte poškodovano odtočno cev.</li> </ul>
	Odtočna cev ni pravilno priključena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno priključite odtočno cev. Načini priključitve na odtok</li> </ul>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje bobna", <i>Stran 40</i></li> <li>▶ Če aparata ne uporabljate, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.</li> </ul>


## Odklepanje v sili

Če želite vzeti perilo iz aparata, npr. ob izpadu električnega toka, lahko ročno odklenete vrata.

### Odklepanje vrat

**Zahteva:** "Črpalka za pralno raztopino je prazna." → *Stran 42*

1. **POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
  - ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

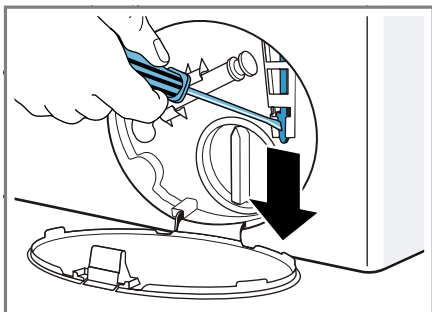

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
3. Zaprite vzdrževalno loputo.

---

## Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

### Demontaža aparata


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. → *"Praznjenje dovodne cevi", Stran 44.*

3. Izklopite aparat.
4. Izvlecite priključni vtič aparata.
5. Ostanek pralne raztopine izpustite iz stroja.  
→ *"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 42*
6. Odmontirajte cevi.

### Namestitev transportnih varoval


Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

1. Odstranite 4 pokrivne kape.
  - Za odstranjevanje pokravnih kap po potrebi uporabite izvijač.

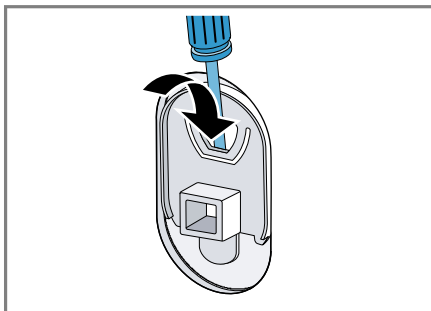


Pokrivne kape shranite.


2. Vstavite 4 tulce.

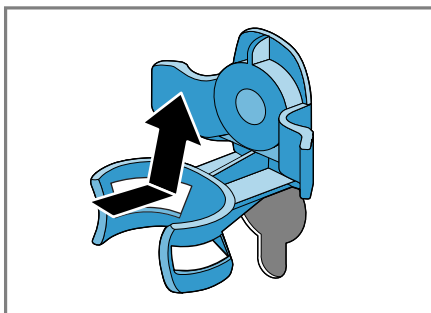


3. Namestite vse vijake 4 transportnih varoval in jih nekoliko privijte.

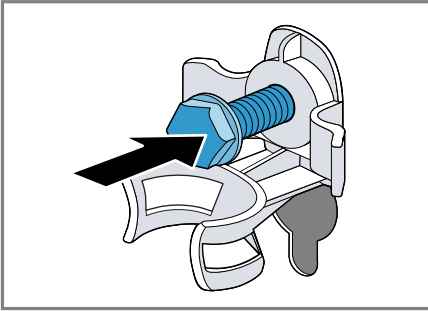

4. Priključni kabel vstavite v držalo ① in vse 4 vijake transportnih varoval zategnite z vijahnim ključem dim. 13 ②.

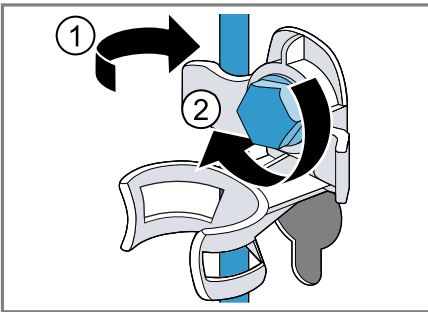

5. Cev vstavite v držalo.

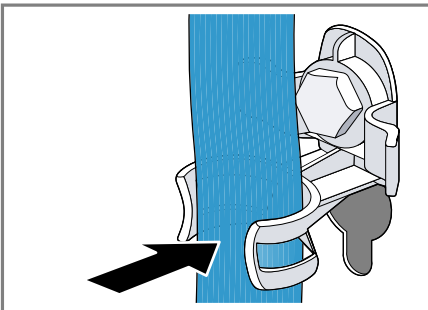

## Ponovni vklop aparata

- Odstranite transportna varovala.

## Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### ⚠ OPOZORILO

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

---

## Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis. Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

## Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:









- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.



## Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Poraba energije (kWh/cikel) <sup>1</sup>	Poraba vode (l/cikel) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>	Preostala vlaga (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
Cottons  20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Cottons  40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Cottons  60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Easy Care  40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
»   Quick/Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
 Wool  30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.


<sup>2</sup> Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

## Tehnični podatki

Tukaj dobite tehnične podatke o svojem aparatu.

Višina aparata	85,0 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	59,0 cm
Teža	80 kg <sup>1</sup>
Največja količina perila	9 kg
Omrežna napetost	220 - 240 V, 50 Hz

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

 Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izključeno stanje: 0,10 W</li> <li>■ Neizključeno stanje: 0,50 W</li> </ul>
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dolžina dovodne cevi	150 cm

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## sl Tehnični podatki

Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina električnega priključnega kabla	210 cm
<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata	

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici. Alternativno lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

---

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's vertical space.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**900152296** (001021)

sl