



SIEMENS

Wasdroger

WT45HV90NL

siemens-home.bsh-group.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

Register
your
product
online

Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder www.siemens-home.bsh-group.com of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

Weergaveregels

⚠ Waarschuwing!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Attentie!

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

Aanwijzing/tip

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

Inhoudsopgave

	Bedoeld gebruik	4		Apparaat bedienen	27
	Veiligheidsinstructies	4		Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen	27
	Kinderen/mensen/huisdieren	4		De wolkorf	27
	Installatie	6		Drogen met de wolkorf	28
	Bediening	8		Programma instellen	29
	Reiniging/Onderhoud	11		Programma starten	29
	Mileubescherming	13		Programmaverloop	30
	Verpakking/Oude apparaat	13		Programma wijzigen of wasgoed bijvullen	30
	Koelmiddel	13		Programma afbreken	30
	Besparingstips	13		Einde van het programma	30
	Plaatsen en aansluiten	14		Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen	31
	Inhoud van de verpakking	14		Condenswaterreservoir leegmaken	31
	Droogautomaat plaatsen en aansluiten	14		Pluizenfilter reinigen	32
	Optionele toebehoren	15		Signaalinstelling	33
	Transporteren en vorstbeveiliging	16		Geluiden	34
	Condenswater afvoeren	16		Reinigen	34
	Het belangrijkste in het kort	19		Droogautomaat en bedieningspaneel reinigen	34
	Het apparaat leren kennen	20		Vochtigheidssensor reinigen	35
	Droogautomaat	20		EasyClean filter reinigen	35
	Bedieningspaneel	21		Storingen, wat te doen?	37
	Display	22		Verbruikswaarden	39
	Wasgoed	23		Verbruikswaardetabel	39
	Wasgoed voorbereiden	23		Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen	39
	Wasgoed sorteren op	23		Technische gegevens	40
	Programma's en toetsen	24		Servicedienst	40
	Programma's	24			
	Toetsen	26			



Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevrozen, kunnen ze barsten/knappen.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen en opruisen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit items die zijn gewassen met water en geschikt zijn om te drogen (raadpleeg label op item). Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Voordat u het apparaat inschakelt:

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat.

Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.



Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinformatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen.

Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat.

Kinderen/mensen/huisdieren



Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.:

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn.

Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situatie raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.

- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

Waarschuwing **Kans op verstikking!**

Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen.

Waarschuwing **Kans op vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

Waarschuwing **Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken.

Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

Installatie

Waarschuwing **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.

- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.
- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

Waarschuwing

Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

Waarschuwing

Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

Waarschuwing

Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade.

Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.

- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine. Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar. → Blz. 15 Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset. Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.

- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.
Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

Waarschuwing **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel.
Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.
- Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

Bediening

Waarschuwing **Kans op explosies/brand!**

Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet of vlekkenverwijderaar kan ontsteken wanneer het wordt gedroogd in de machine, of kan er zelfs toe leiden dat het apparaat explodeert. Daarom opgelet a.u.b.:

- Spoel het wasgoed grondig met warm water en wasmiddel voordat u het droogt in de machine.
- Doe geen wasgoed in dit apparaat om te drogen wanneer het wasgoed niet eerst is gewassen.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt om het wasgoed te reinigen.

Waarschuwing **Kans op explosies/brand!**

- Wanneer er restmateriaal is achtergebleven in het pluizenfilter, dan kan dit ontsteken wanneer het drogen bezig is, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Reinig het pluizenfilter regelmatig.

- Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert.
Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.
- Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie.
Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

⚠ Waarschuwing
Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is. Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



⚠ Waarschuwing
Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer een programma wordt beëindigd voordat de droogcyclus is afgerond, dan wordt het wasgoed onvoldoende afgekoeld en kan er toe leiden dat het wasgoed ontsteekt, of kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.

- Tijdens het laatste deel van de droogcyclus, wordt het wasgoed in de trommel niet verwarm (koel- cyclus). Dit is om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur komt waarbij het niet beschadigd raakt.
- Schakel het apparaat niet uit voordat de droogcyclus is afgerond, tenzij u alle items direct uit de trommel haalt en deze uitspreidt (zodat de warmte kan ontsnappen).

⚠ Waarschuwing
Kans op vergiftiging / materiële schade!

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluis. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrinken of hergebruiken.

Waarschuwing **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Waarschuwing **Kans op letsel!**

- Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is.
- Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.
- Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen. Wacht totdat de trommel niet meer draait.

Attentie!

Materiële schade / schade aan het apparaat

- Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aanhoudt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's.
- Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangendeheid, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.
- Lichte objecten zoals haar en pluis kunnen worden ingezogen in de luchtinlaat terwijl het apparaat in gebruik is. Houd deze uit de buurt van het apparaat.

- Schuim en schuimrubber kan smelten en vervormen wanneer het wordt gedroogd in het apparaat. Droog geen items in het apparaat die schuim of schuimrubber bevatten.
- Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.

Reiniging/Onderhoud



Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.

Waarschuwing

Kans op vergiftiging!

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Waarschuwing

Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting.

Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.

Waarschuwing

Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het gebruik van reserve-onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.

Attentie!

Materiële schade / schade aan het apparaat

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.



Milieubescherming

Verpakking/Oude apparaat



De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Koelmiddel

Attentie!

Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten

Het apparaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koudemiddel R290. Bij ondeskundig afvoeren kan dit leiden tot brand en vergiftigingen.

Voer het apparaat deskundig af en beschadig de leidingen van de koudemiddelkringloop niet.

Besparingstips

- Centrifugeer het wasgoed vóór het drogen. Droger wasgoed verkort de droogtijd en reduceert het energieverbruik.
- Vul de droogautomaat met de maximale beladingshoeveelheden.
Aanwijzing: Overschrijd de maximale beladingshoeveelheden van het programma niet, omdat dit tot verlenging van de droogtijd en verhoging van het energieverbruik leidt.
- Ventileer de ruimte en houdt de luchtinlaat op de droogautomaat vrij, zodat de luchtuitwisseling is gewaarborgd.
- Reinig het pluizenfilter na elke keer drogen. Een verontreinigd pluizenfilter verlengt de droogtijd en verhoogt het energieverbruik.
- **Energiebesparingsmodus:**
Wanneer de droogautomaat langere tijd niet bediend wordt dan schakelt deze voor de programmastart en na het programma-einde automatisch uit om energie te besparen. Display en indicatielampen doven na enkele minuten en de startknop knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen, deur van de droogautomaat openen of aan de programmakiezer draaien.



Plaatsen en aansluiten

Inhoud van de verpakking

- Droogautomaat
- Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
- Wolkorf*
- Condenswaterafvoer*

Droogautomaat plaatsen en aansluiten



Waarschuwing

Levensgevaar!

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

- Controleer de droger op zichtbare beschadiging. Een beschadigde droger mag niet in bedrijf worden genomen.
- Controleer vóór het aansluiten op de voedingsspanning of de elektrische spanning zoals aangegeven op het typeplaatje overeenkomst met de spanning van uw stopcontact.
- Alleen aardlekschakelaars met dit symbool  gebruiken.
- Let er op dat de aansluitkabel niet geknikt, geklemd of het hittebronnen of scherpe randen in aanraking komt.



Waarschuwing

Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de droogautomaat en in levensgevaar komen!

Plaats de droger niet achter een deur of schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat blokkeert of verhindert.



Waarschuwing

Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten!

De droogautomaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel R290.

- Houd de luchtinlaat van de droogautomaat altijd vrij en zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van de droogautomaat houden.

Attentie!

Letselgevaar

- U kunt bij het optillen van de droogautomaat door het hoge gewicht gewond raken. Til de droogautomaat niet alleen op.
- U kunt uw handen snijden aan de scherpe kanten van de droogautomaat. Pak de droogautomaat niet aan de scherpe randen op.
- Uitstekende delen van de droogautomaat kunnen bij het optillen of schuiven afbreken. Verplaats de droger niet aan de uitstekende delen.

Attentie!

Materiële schade aan de droogautomaat of het textiel


- Controleer de droogautomaat op transportschade. Een beschadigde droogautomaat niet in bedrijf nemen.
- Resterend water in de droogautomaat kan bevroren en de droogautomaat beschadigen. Installeer de droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimtes.

* afhankelijk van model

Let bij het plaatsen op:

- een schone, vlakke en stevige ondergrond,
- dat de stekker te allen tijde bereikbaar is,
- dat de omgeving van de droogautomaat schoon wordt gehouden en
- dat de droogautomaat met de stelvoeten horizontaal is gesteld.

Aanwijzing: Controleer de uitlijning van het apparaat met een waterpas en corrigeer de uitlijning zo nodig. Verander de hoogte door de apparaatvoeten te verdraaien. Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

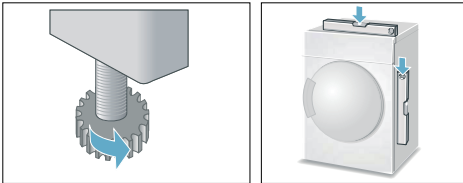

Een onjuiste uitlijning kan tot luide geluiden, trillingen en onjuiste trommelbewegingen veroorzaken.

Aanwijzing: Laat het apparaat in geval van twijfel door een vakman aansluiten.

Optionele toebehoren

Bestellen de optionele toebehoren* bij de servicedienst:

- **Verbindingsset wasdroogautomaatzuil:**
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze verbindingssset op de wasautomaat bevestigen.
Bestelnummer met uittrekbaar werkblad: **WZ20400**;
Bestelnummer zonder uittrekbaar werkblad: **WZ11410**.
- **Ergolade:**
Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.
Transporteer het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de Ergolade.
Bestelnummer: —
- **Wolkorf:**
Droog losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf.
Bestelnummer: **WZ20600**.
- **Aansluitgarnituur voor condenswater-afvoer:**
Voer het condenswater direct via een slang af.
Bestelnummer: **WZ20160**.
 - **Adapter Y-aansluiting voor waterafvoer**
Als u aan dezelfde afvoer een wasmachine hebt aangesloten, kunt u de waterafvoerslang en de afvoerslang van de aansluitgarnituur met de adapter aan de afvoer bevestigen.
Bestelnummer: **15000490**

* afhankelijk van model

Transporteren en vorstbeveiliging

1. Leeg het condenswaterreservoir.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma instellen.
3. Starttoets kiezen.
4. 5 minuten wachten.

Aanwijzing: Het condenswater wordt afgepompt.

5. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
6. Droogautomaat uitschakelen.

Aanwijzing: Ondanks het afpompen bevindt er zich nog een beetje resterend water in de droger.

Attentie!

Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken.

Staand transporteren.

Attentie!

De droogautomaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden.

Droogautomaat voor de inbedrijfstelling twee uur laten staan.



Condenswater afvoeren


Tijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Gebruik het apparaat met aangesloten afvoerslang.


Wanneer er geen afvoerslang wordt gebruikt, loopt het condenswater van het apparaat in het condenswaterreservoir. In dit geval moet u het condenswaterreservoir na elke droogbeurt legen en ook wanneer dit tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

Afvoerslang als volgt aansluiten:


1. Neem de toebehoren uit de droogtrommel.

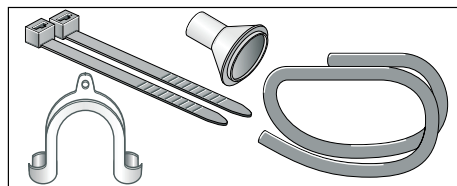

2. Uitlevertoestand van de droogautomaat. De slang is voor de afvoer van het condenswater in het condenswaterreservoir op de aansluiting bevestigd.
3. Maak de slang los van de aansluiting en breng deze in de parkeerpositie.

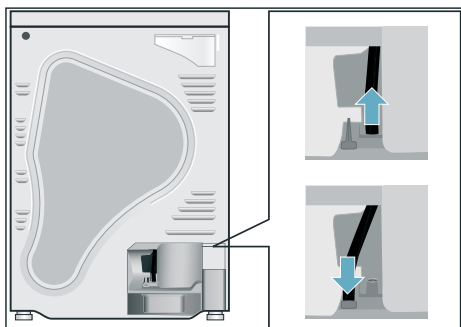

4. Daarna de afvoerslang uit het toebehoren nemen en op lege aansluiting bevestigen. Druk de afvoerslang in de slanggeleiding.

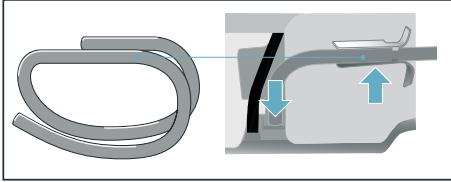


Tip: Adapter Y-aansluiting voor waterafvoer

Als u aan dezelfde afvoer een wasmachine hebt aangesloten, kunt u de waterafvoerslang en de afvoerslang van de aansluitgarnituur met de adapter aan de afvoer bevestigen.

Bestelnummer: **15000490**

5. De afvoerslang met de andere zijde afhankelijk van de aansluitsituatie A, B of C met de rest van de toebehoren monteren.

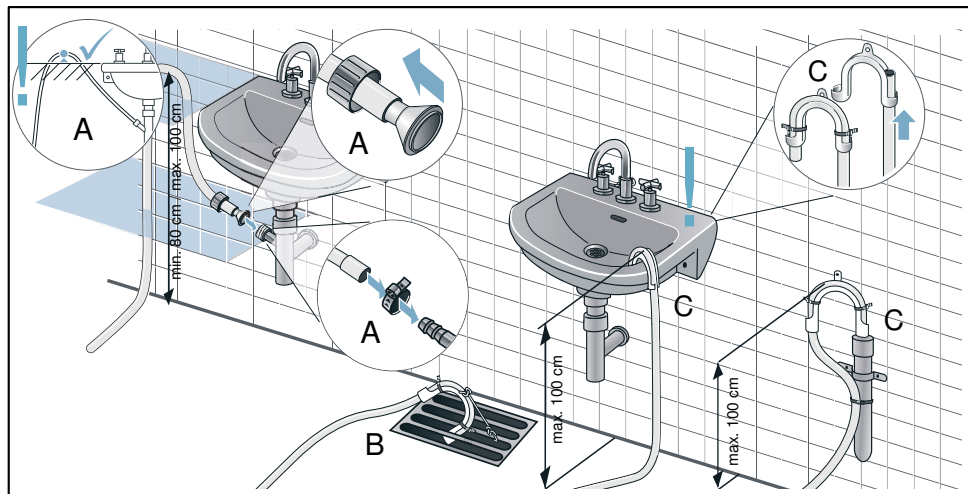

Attentie!

Opgestuwd water kan in de droogautomaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.

Controleer of het water vlot uit de wastafel wegstroomt. De afvoer mag niet zijn gesloten of verstopt.

Attentie!

Materiële schade door lekkage of weglappend water.



Borg de afvoerslang zodanig dat deze er niet uit kan schieten. Afvoerslang niet knikken. Houd het hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer van maximaal 100 cm aan en 80 cm bij afvoer in een sifon.

Aanwijzing: Wilt u het condenswater weer in het condenswaterreservoir afvoeren, maak dan deze stap ongedaan.



Het belangrijkste in het kort

1

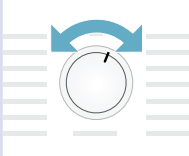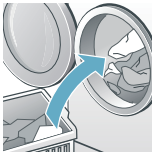


Doe het wasgoed in de
automaat en sluit de deur.

Schakel de droger in door
de programmakiezer op
een willekeurig programma
te zetten.

Selecteer de starttoets.

2


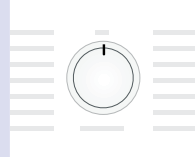


Einde van het programma.

Haal het wasgoed uit de
droogautomaat.

Schakel de droogautomaat
uit.

3

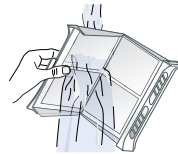


Leeg het
condenswaterreservoir.

Reinig het pluizenfilter.

Het apparaat leren kennen


Droogautomaat

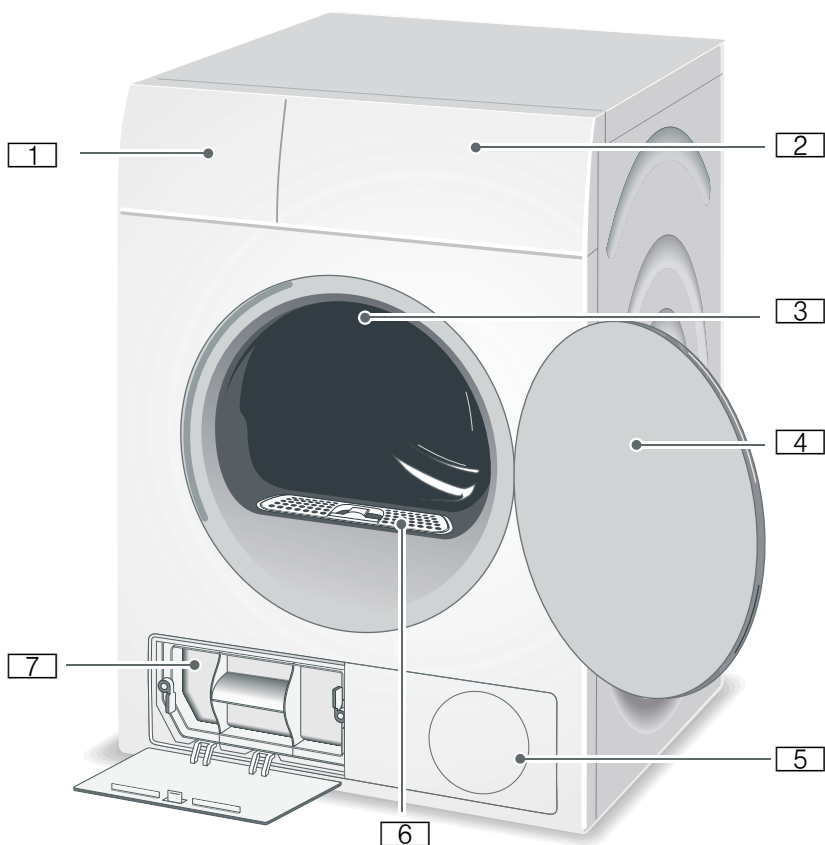

- 1 Condenswaterreservoir
- 2 Bedieningspaneel en display
- 3 Trommelverlichting*
- 4 Deur van de droogautomaat
- 5 Luchtinlaat
- 6 Pluizenfilter
- 7 EasyClean filter

* afhankelijk van het model

Bedieningspaneel

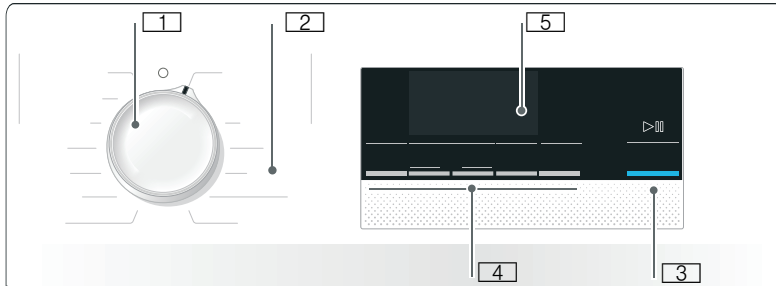

- 1

Programmakieler voor het in- / uitschakelen en programma's kiezen.
- 2

Programma → Blz. 24.
- 3


Starttoets voor het starten of onderbreken van het programma
→ Blz. 26.
- 4

Toetsen voor de programma-voorinstellingen → Blz. 26.
- 5

Display → Blz. 22.

Display


Toetsen op het display

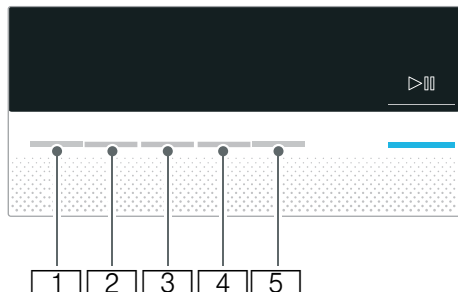

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Drooggraad. |
| 2 | Droogtijd. |
| 3 | Klaar in. |
| 4 | Antikreuk. |
| 5 | Voorzichtig. |

Uitgebreide beschrijving van de toetsen vanaf → B/z. 26.

Display

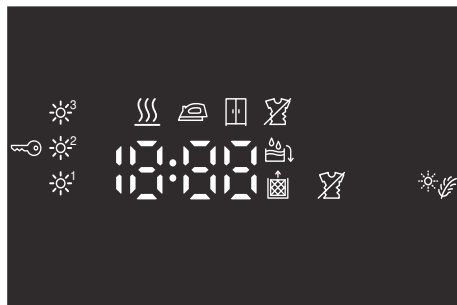

-  Condenswaterreservoir leegmaken → *Blz. 31.*
-  Pluizenfilter reinigen → *Blz. 32*
en EasyClean filter reinigen → *Blz. 35.*
-    *- P - End :*
Programmavoortgang voor droog, strijkdroog, kastdroog; antikreuk; pauze en programma-einde.
-  Kinderslot actief .
-  Antikreuk gekozen.
-  Voorzichtig gekozen.
-  Drooggraad geselecteerd.
- 1:27** Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten.
- 3h** Programma eindigt over 3 uur bij keuze van de Klaar in tijd.



Wasgoed

Wasgoed voorbereiden



Waarschuwing

Explosie- en brandgevaar!

Verwijder aanstekers en lucifers uit de zakken van het wasgoed.

Attentie!

De trommel van de droogautomaat en het textiel kunnen anders worden beschadigd.

Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen en het volgende aanhouden:

- Bind stoffen riemen, schortbanden etc. samen, of gebruik een waszak.
- Doe ritssluitingen, haken, ogen en knopen dicht. Knoop grote stukken wasgoed, zoals dekbedovtrekken, dicht.
- Verwijder metalen delen, zoals paperclips uit het wasgoed.
- Sorteert het wasgoed voor een gelijkmatig droogresultaat op textielsoort en droogprogramma.
- Droog zeer kleine stukken textiel, zoals babysokjes, altijd samen met grote stukken wasgoed, zoals handdoeken.
- Gebreid textiel, bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik een voorzichtig programma.
- Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen. Dit leidt tot meer kreukels in het wasgoed.
- Gebruik voor losse stukken wasgoed een tijdprogramma.
- Sommige was- en verzorgingsmiddelen, zoals stijfseel of wasverzachter, bevatten deeltjes die zich op de vochtigheidssensor kunnen afzetten. Dit kan de werking van de sensor en daardoor ook het droogresultaat nadelig beïnvloeden.

Aanwijzingen

- Doseer was- en verzorgingsmiddelen bij het wassen van de te drogen was volgens opgaven van de fabrikant.
- Reinig de vochtigheidssensor regelmatig → *Blz. 35.*

Wasgoed sorteren op

- ☐ Geschiktheid voor droogautomaat
- ☐ Drogen met normale temperatuur
- ☐ Drogen met lage temperatuur
- ☒ Niet in de droogautomaat drogen

Aanwijzing: Laad het wasgoed uit de wasmachine niet direct in de droger. Sorteert het gecentrifugeerde wasgoed voordat u dit in de droogtrommel legt.

Wanneer u dun, meerlaags of dik textiel samen droogt, dan worden deze in verschillende mate gedroogd. Droog daarom alleen wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen, om een gelijkmatig droogresultaat te verkrijgen. Als u het wasgoed daarna nog steeds te vochtig vindt, kunt u een tijdprogramma voor het nadrogen selecteren → *Blz. 24.*

Attentie!

Beschadiging aan de droger of het textiel mogelijk.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:

- Met olie verontreinigd wasgoed.
- Ongewassen textiel.
- Niet-luchtdoorlatend textiel, zoals wasgoed met een rubberlaag.
- Gevoelige weefsels, zoals zijde en synthetische gordijnen.

Programma's en toetsen

Programma's

Programma en textiel	maximale belading en programma-instellingen/ Info
Naam programma Voor welk textiel is het programma geschikt.	maximale belading op basis van het droog gewicht van het textiel mogelijke programma-instellingen
Katoen Kastdroog extra Meerlaags dik, stevig en kookbestendig textiel van katoen of linnen, dat moeilijk droogt.	8 kg
Katoen Kastdroog Normaal, enkellaags stevig en kookbestendig textiel van katoen of linnen.	8 kg
Katoen Strijkdroog Normaal, eenlaags stevig en kookbestendig textiel van katoen of linnen dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is om te strijken of op te hangen.	8 kg
Kreukherstellend Kastdroog extra Meerlaags dik, textiel van synthetisch of gemengd materiaal, dat moeilijk droogt.	3,5 kg
Kreukherstellend Kastdroog Normaal eenlaags textiel van synthetische of gemengde weefsels.	3,5 kg
Kreukherstellend Strijkdroog Normaal, eenlaags textiel van synthetisch of gemengd materiaal, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is om te strijken of op te hangen.	3,5 kg
Outdoor Sneldrogende sportkleding met functievezels, microvezels en synthetisch.	1,5 kg
Handdoeken Stevige handdoeken van katoen.	6 kg
Mix Gemengde lading van katoen en synthetisch textiel.	3 kg

Warm 🕒**3 kg**

Alle textielsoorten; tijdprogramma.

U kunt de programmaduur met de toets voor de droogtijd aanpassen.

Geschikt voor voorgedroogde of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.

Voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed.

Wol in korf**1,5 kg**

Voor de droger geschikt textiel van wol of deels van wol.

Aanwijzing: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf → Blz. 27.

Overhemden/Blouses**1,5 kg**

Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.

Extra snel 40'**1 kg**

Synthetische stoffen en licht katoen.

Dons**1,5 kg**

Met dons gevuld textiel, kussens of donzen dekbedden.

Grote items afzonderlijk drogen.

Lingerie**1 kg**

Voor gevoelig wasbaar ondergoed, bijv. van fluweel, lycra-kant, zijde of satijn.

Toetsen

Toetsen	Uitleg en instructies
Aanwijzing: Niet alle toetsen en hun functies kunnen in alle programma's gekozen worden.	
Aanpassing ☼±	Is uw wasgoed na het drogen te vochtig, dan kunt u de droogdoelen, zoals bijvoorbeeld kastdroog, met de drooggraad verder instellen. Het droogdoel kan met de drooggraad in drie stappen van ☼¹ tot ☼³ verhoogd worden. Heeft u de drooggraad aangepast, dan blijft de instelling ook na het uitschakelen van de droogautomaat opgeslagen. Aanwijzing: Hoe hoger de drooggraad, des te langer de programmaduur.
Tijd ⌚	Pas voor de tijdprogramma's de droogtijd aan. 20 Minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10 minuten.
Klaar in ⌚	Het programma eindigt over 1h - 24h. Stel de Klaar in tijd in stappen van 1 uur in en stel op die manier het begin van het programma uit. Het gewenste aantal uur nadat het programma eindigt, wordt in het display weergegeven.
Antikreuk	De trommel beweegt het wasgoed na het drogen met regelmatige tussenpozen om kreukvorming te voorkomen. U kunt de automatische antikreuk functie na elk programma met 60 minuten verlengen.
Voorzichtig	Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, zoals bijvoorbeeld polyacryl of elastaan, kunnen de droogduur verlengen.
🔑 3 sec. (Kinderslot 3 s.)	Activeer of deactiveer het kinderslot door de toets voor de Klaar in tijd en voor de droogtijd gedurende 3 s tegelijkertijd ingedrukt te houden.
Start/Pauze	Starten en pauzeren van het programma.



Apparaat bedienen

Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen

Aanwijzing: De droger moet deskundig worden geplaatst en aangesloten, → Blz. 14.

1. Doe het wasgoed in de trommel.
2. Draai de programmakiezer op een willekeurig programma om de droger uit te schakelen.
3. Sluit de deur van de droger.

Attentie!

Beschadiging van de droger of het textiel mogelijk.

Zorg er voor dat er geen wasgoed wordt ingeklemd tussen de deur.


De wolkorf

Aanwijzing: De wolkorf is meegeleverd met uw droogautomaat* of kan als toebehoren via de servicedienst worden verkregen.

Attentie!

Anders kunnen er beschadigingen optreden aan de droogautomaat en het textiel.

Gebruik de droogautomaat nooit met een beschadigde wolkorf.

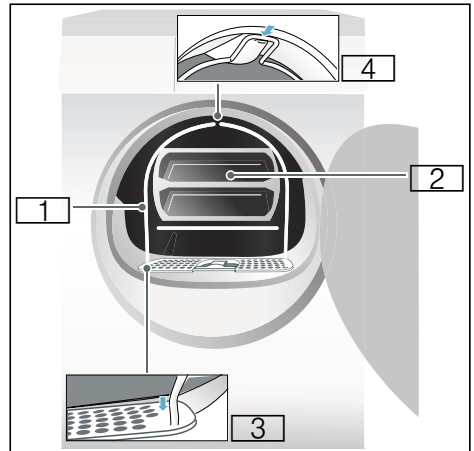


- 1 Wolkorf
- 2 Houder voor wolkorf
- 3 Verdiepingen voor de bevestiging van de wolkorf
- 4 Borging voor de wolkorf


* afhankelijk van model

Drogen met de wolkorf

1. Steek de voet van de wolkorf in de gaten op het pluizenfilter.

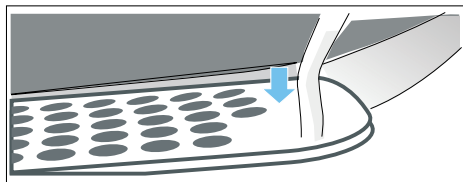

2. Plaats de wolkorf tegen de bovenste borging.

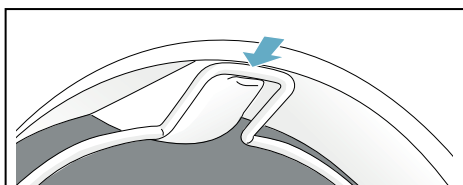

De wolkorf moet nu vast in de trommel van de droogautomaat steken.


3. Plaats het gewenste textiel in de houder van de wolkorf

Aanwijzingen


- Centrifugeer het textiel voordat u deze in de houder plaatst.
- Plaats de was losjes in de houder. Beknel textiel niet.

Toepassingsvoorbeelden:

- a) **Broek of rok**

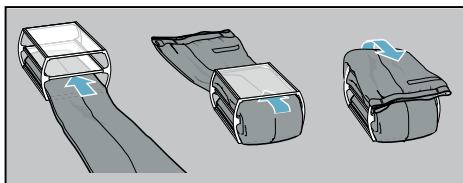


- b) **Pullover**

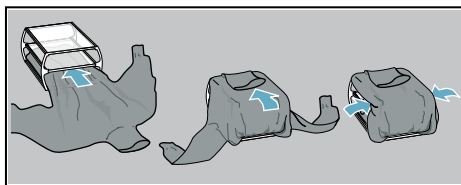

- c) **Sportschoenen**


Plaats de sportschoenen **zonder** de houder in de wolkorf. Trek de lip van de schoenen ver uit en verwijder inlegzolen of hielkussens.

Rol een handdoek op en leg deze onder de sportschoenen, zodat een schuin vlak ontstaat. Sportschoenen met de hakken op de handdoek plaatsen.

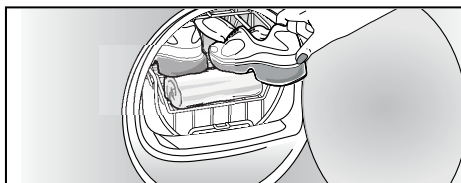

- d) **Knuffeldieren**

Droog de knuffeldieren in de wolkorf zonder de houder. Doe slechts zoveel knuffeldieren in de wolkorf, dat deze er niet uit vallen.

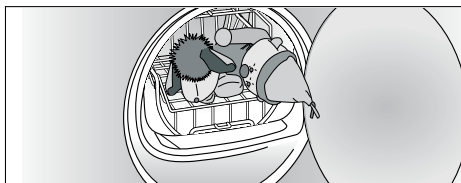


4. Plaats de houder onder de sportschoenen in de wolkorf.

Attentie!

Anders kunnen er beschadigingen optreden aan het textiel.

Plaats het textiel zodanig in de houder van de wolkorf, dat deze niet de trommel aanraakt.

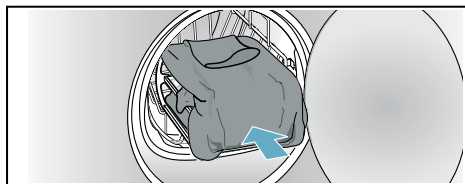


5. Kies het programma voor de wolkorf of een tijdprogramma op de programmakiezer.
6. Stel de droogtijd in.
 Dunne wollen trui: ca. 1:20 h
 Dikke wollen trui: ca. 1:30 h - 3:00 h
 Rok: ca. 1:00 h - 1:30 h
 Broek: ca. 1:00 h - 1:30 h
 Handschoenen ca. : 30 min
 Sportschoenen: ca. 1:30 h/
 met ventileren max. 2:00 h
Aanwijzing: Bij dikker of meerlaags textiel moet u eventueel de droogtijd verlengen om het gewenste droogdoel te bereiken.
7. Programma starten.
8. Textiel uitnemen en droogautomaat uitschakelen.

Programma instellen

Aanwijzing: Wanneer u het kinderslot heeft geactiveerd, dan moet u dit deactiveren voordat u een programma kunt instellen, zie → Blz. 26.

1. Kies het gewenste programma, gedetailleerde informatie over de programma's vanaf → Blz. 24.
2. Kies het gewenste programma met de programmakiezer. Op het display verschijnen de programmavoorinstellingen voor het gekozen programma.

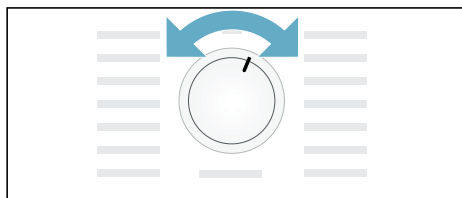

Aanwijzing:

Programmavoorinstellingen zijn standaard instellingen welke bij de keuze van een programma al zijn vastgelegd. U ziet de programmavoorinstellingen na de keuze van een programma in het display.

3. Pas indien gewenst de programmavoorinstellingen aan. Gedetailleerde informatie daarover vanaf → Blz. 26.

Programma starten

Kies de starttoets.

Aanwijzing: Wanneer u het programma wilt blokkeren om te voorkomen dat het per ongeluk wordt gewijzigd, dan kunt u het kinderslot kiezen, zie → Blz. 26.

Programmaverloop

De programmastatus wordt op het display weergegeven.

bijv. 1:27 Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten.

Aanwijzing: Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de aanbevolen belading weergegeven. Tijdens het drogen meten vochtigheidssensoren het resterende vocht in de belading en passen zij de programmaduur hierop aan (behalve bij tijdprogramma's). Dit is zichtbaar aan de hand van de tijdsprongen in de resterende tijd.

	Droog
	Strijkdroog
	Kastdroog
	Antikreuk
- P -	Pauze
End	Einde

Programma wijzigen of wasgoed bijvullen

U kunt tijdens het drogen te allen tijde wasgoed uitnemen of bijvullen en het programma wijzigen of aanpassen.

1. Open de deur van de droger of selecteer de starttoets voor een pauze.
2. Doe het wasgoed er bij of haal het uit de droogautomaat.
3. Selecteer, indien gewenst, een ander programma of een extra functie.
4. Sluit de deur van de droger.
5. Druk op de starttoets.

Aanwijzing: De programmaduur in het display wordt bijgewerkt, naar gelang de belading en het restvochtgehalte van het wasgoed. De weergegeven waarden kunnen na een programmawijziging of aanpassing van de belading wijzigen.

Programma afbreken

Het programma kan te allen tijde onderbroken worden, door de deur van de droogautomaat te openen of op de starttoets drukt voor een pauze.

Attentie!

Brandgevaar. Wasgoed kan ontbranden.


Breek het programma af, verwijder al het wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte kan ontsnappen.

Einde van het programma

Op het display verschijnt **End**.

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

1. Haal het wasgoed uit de automaat.
2. Draai de programmakiezer op de Uit-stand.

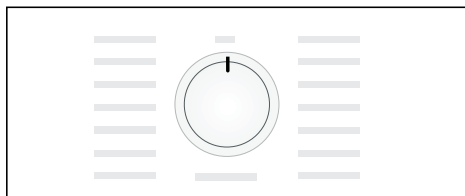


Condenswaterreservoir leegmaken


Het condenswater van de droger wordt af-fabriek naar het condenswaterreservoir afgevoerd.

U kunt het condenswater optioneel via een afvoerslang* in de afvoer afvoeren. Wanneer u het condenswater in de afvoer afvoert, dan hoeft u het condenswaterreservoir niet tijdens het drogen en na het drogen te legen.

1. Trek het condenswaterreservoir er horizontaal uit.

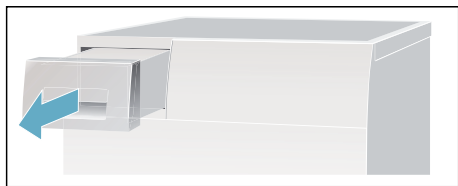

2. Giet het condenswater er uit.

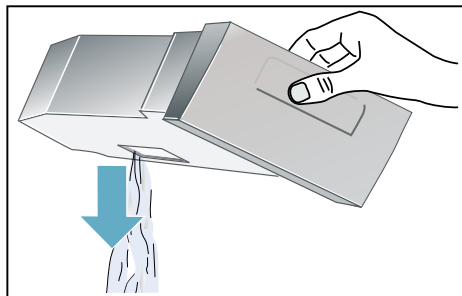


Attentie!

Verontreinigd condenswater kan leiden tot aantasting van de gezondheid en materiële schade.

Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. Niet opdrinken of verder gebruiken.

3. Schuif het condenswaterreservoir weer in de droogautomaat totdat dit waarneembaar vastklikt.

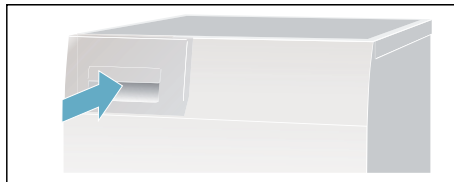


* afhankelijk van het model meegeleverd

Pluizenfilter reinigen


Aanwijzing: Tijdens het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt of verontreinigd pluizenfilter reduceert de luchtstroom en dan kan de droogautomaat niet haar volledige capaciteit bereiken. Schone pluizenfilters verminderen daarnaast het stroomverbruik en de droogtijd.

Reinig het pluizenfilter **na elke keer** drogen:

1. Open de deur van de droogautomaat en verwijder alle pluizen van de deur.
2. Trek het tweedelige pluizenfilter er uit.

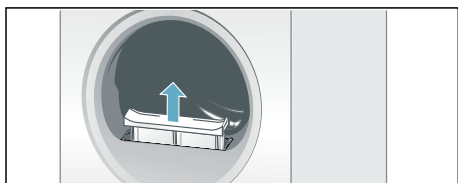


3. Verwijder de pluizen uit de uitsparing van het pluizenfilter.

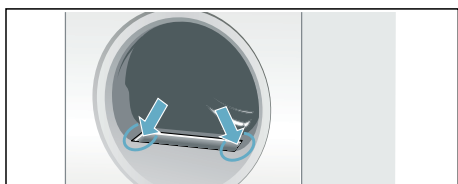


Aanwijzing: Let er op dat er geen pluizen in de open schacht vallen.


4. Trek het tweedelige pluizenfilter uit elkaar.

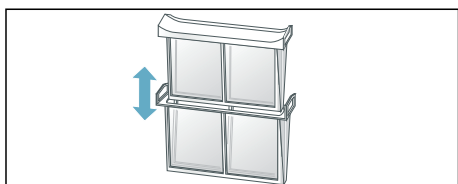


5. Klap beide delen uit elkaar en verwijder alle pluizen.

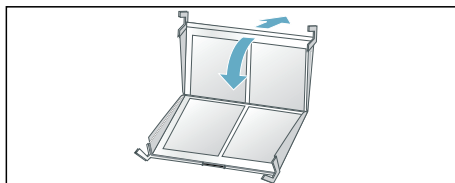

6. Spoel de pluizen onder stromend warm water af.

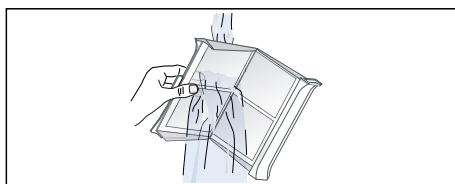

7. Droog het pluizenfilter af, klap het dicht en plaats het tweedelige pluizenfilter weer terug.

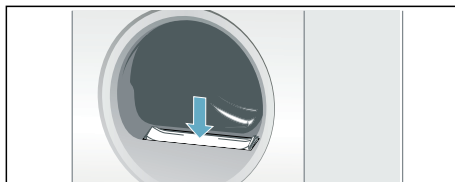

Attentie!

Droogautomaat kan beschadigd worden.


Gebruik de droger niet zonder of met een defect pluizenfilter.

Signaalinstelling

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd; uitsluitend voor een nauwkeurigere indicatie van de verwachte droogduur,
- het volume voor het signaal aan einde van het programma,
- het volume voor de toetssignalen.

Voor het wijzigen van de instellingen moet u eerst altijd de instelmodus activeren.

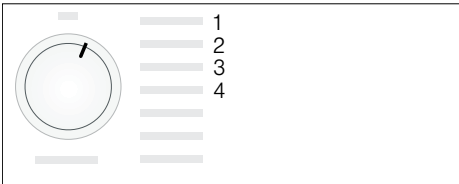


Instelmodus activeren

1. Zet de droogautomaat aan.
 2. Kies het programma Katoen op positie 1 en wacht 5 seconden.
- Nu is de instelmodus geactiveerd, op het display verschijnen de symbolen en de programmaduur verschijnt.


1. Druk op de starttoets, houd deze ingedrukt en draai tegelijkertijd de programmakiezer naar rechts op positie 2.
2. Op het display verschijnt de waarde voor het **centrifugetoerental**.
3. Wijzig het centrifugetoerental door het kiezen van de toets voor de Klaar-in tijd of de toets voor de droogtijd.
4. Draai de programmakiezer naar rechts op positie 3.

5. In het display verschijnt het volume voor het **signaal aan het einde van het programma**.

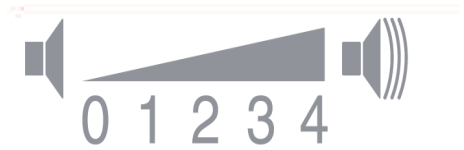

0 = uit; 1 = zacht, 2 = gemiddeld, 3 = luid, 4 = zeer luid

6. Wijzig het volume door het kiezen van de toets voor de Klaar in tijd of de toets voor de droogtijd.
7. Draai de programmakiezer naar rechts op positie 4.
8. In het display verschijnt het volume voor het **signaal van de toetsen**.

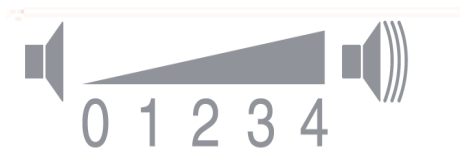

0 = uit; 1 = zacht, 2 = gemiddeld, 3 = luid, 4 = zeer luid

9. Wijzig het volume door het kiezen van de toets voor de Klaar in tijd of de toets voor de droogtijd.

Aanwijzing: Andere posities van de programmakiezer kunnen worden gekozen, maar deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.


Instelmodus afronden

Draai de programmakiezer op de Uit-stand, wanneer u het gewenste toerental en het volume heeft ingesteld. De instellingen zijn nu opgeslagen.


Geluiden

Aanwijzing: Tijdens het drogen en wel vooral in de beginfase treden afhankelijk van het gebruik geluiden door de compressor en de pomp op. Deze zijn heel normaal en doen geen afbreuk aan de onberispelijke werking van het apparaat.


De compressor in de droger veroorzaakt af en toe een bromgeluid. Daarbij varieert het volume naar gelang het programma en de voortgang van het drogen.

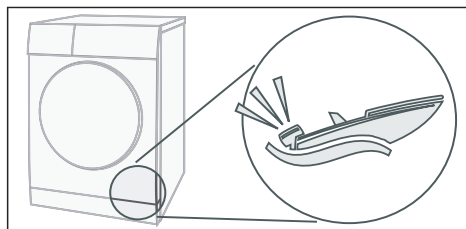

De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

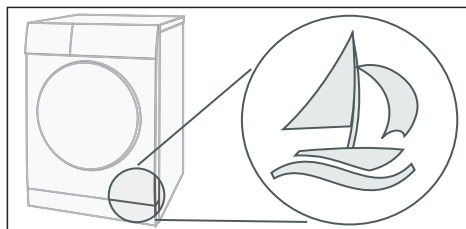

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt. Daarbij ontstaan pompgeluiden.

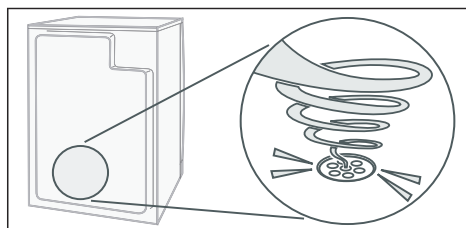

Reinigen

Droogautomaat en bedieningspaneel reinigen

Waarschuwing **Levensgevaar!**

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

Haal de stekker van de droogautomaat vóór het reinigen uit het stopcontact.

Reinig de droogautomaat alleen met water en een zachte vochtige doek.


Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of achtergebleven restanten. Gebruik geen reinigingsmiddelen of middelen voor het voorbehandelen van was (bijv. voorwas-sprays, vlekkenmiddelen). Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger voor het reinigen van uw apparaat.

Vochtigheidssensor reinigen

Aanwijzing: De droger is uitgerust met een vochtigheidssensor van roestvaststaal. Vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed.

Na lang gebruik kan zich een fijne laag van kalk of resten was- en verzorgingsmiddelen op de Vochtigheidssensor afzetten. Deze afzettingen moeten regelmatig worden verwijderd, omdat anders de werking van de sensor en zodoende ook het droogresultaat negatief kunnen worden beïnvloed.

Deur openen en de vochtigheidssensor met een ruwe spons reinigen.

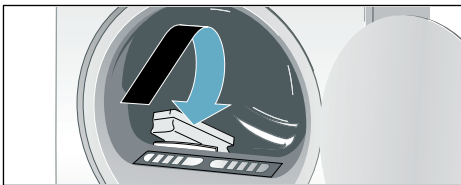

Attentie!


De vochtigheidssensor kan beschadigd raken.

Reinig de vochtigheidssensor niet met schuurmiddel of staalwol.

EasyClean filter reinigen

Reinig het EasyClean filter, wanneer  op het display verschijnt, als volgt:


1. Reinig eerst het pluizenfilter → B/z. 32.
2. Sluit de deur van de droger.
3. Open vervolgens de serviceklep van de warmtewisselaar.
4. Ontgrendel de hendel van het EasyClean filter.
5. Trek het EasyClean filter aan de greep er uit.

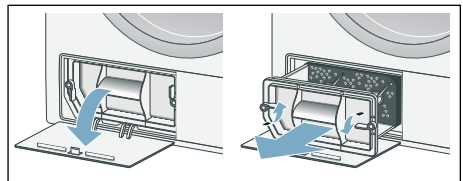

6. Haal nu de filtermat er af.
7. Was de filtermat met de hand in schoon water.

Aanwijzingen


- Is de filtermat hardnekkig verontreinigd, dan kunt u deze ook voorzichtig met een stofzuiger afzuigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel.

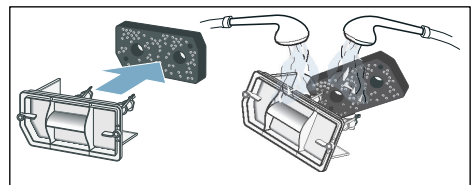

8. Droog de filtermat door het water er uit te drukken.


Aanwijzing: Plaats uitsluitend een schone en droge filtermat.

9. Steek de filtermat er weer op.

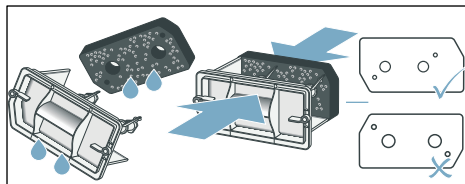

Aanwijzing: Let er op dat de filtermat niet is vervormd, gescheurd of verstopt. Positioneer de filtermat zoals hierboven weergegeven.

10. Voordat u het Easy-Clean filter weer plaatst, controleer dan of de warmtewisselaar van de droger sterk is verontreinigd. Wanneer dit het geval is, deze voorzichtig met een stofzuiger met borstelopzetstuk van boven naar onderen afzuigen.

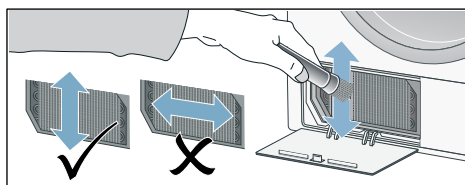

Aanwijzing: Let er bij het reinigen op dat u de lamellen van de warmtewisselaar niet verbuigt of beschadigt.


Attentie!

Risico van letsel.

U kunt zich snijden aan de lamellen van de warmtewisselaar. Raak deze niet met de handen aan.

11. Schuif het EasyClean filter er in en vergrendel het.

12. Sluit de serviceklep.

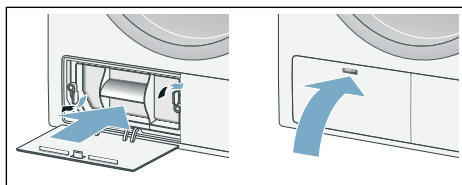

13. Schakel de droger uit. Nu heeft u het EasyClean filter gereinigd.

Aanwijzing: Is uw filtermat beschadigd, dan kunt u een nieuwe filtermat bestellen onder artikelnummer: 12007650, bij de klantenservice. De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.



Storingen, wat te doen?

Storingen	Oorzaak/Oplossing
op het display en het droogproces wordt afgebroken.	■ Leeg het condenswaterreservoir en kies de starttoets. ■ Is de optionele condenswaterafvoer geïnstalleerd, dan kan de slang van de afvoer verstopt of geknikt zijn. Controleer de slang op afzettingen en spoel de slang door. Leg de slang knikvrij.
op het display.	■ Pluizenfilter reinigen → Blz. 32. ■ EasyClean filter reinigen → Blz. 35.
Droogautomaat start niet.	■ Op de starttoets gedrukt? ■ Netstekker in het stopcontact gestoken of zekering gecontroleerd? ■ Programma gekozen? Programma kiezen. ■ Deur van de droogautomaat open? Sluit de deur. ■ Kinderslot geactiveerd? Kinderslot deactiveren. ■ Klaar in tijd gekozen? Programma start vertraagd.
Kreukvorming.	■ Kreukels ontstaan wanneer u de beladingshoeveelheid overschrijdt of het verkeerde programma voor uw textielsoort heeft gekozen. In de programmatafel vindt u alle noodzakelijke informatie. ■ Haal uw kleding direct naar het drogen uit de droogautomaat, door het liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.
Water ontsnapt.	Geen fout, de droogautomaat kan scheef staan. Stel de droogautomaat horizontaal.
De weergegeven programmaduur verandert tijdens het droogproces.	Geen fout. De vochtigheidssensoren bepalen het resterende vocht in de belading en passen de programmaduur hierop aan (behalve bij tijdprogramma's).
* afhankelijk van het model	

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	■ Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Spreid het wasgoed uit en laat de warmte ontsnappen. ■ Stel het droogdoel verder in. Daardoor wordt de droogtijd langer, maar verhoogt de temperatuur niet. Uw wasgoed wordt droger → Blz. 26. ■ Kies een programma met een lagere droogtijd of verhoog het droogdoel. De temperatuur wordt daarbij niet hoger. ■ Kies een tijdprogramma voor het nadrogen van nog vochtige was → Blz. 24. ■ Tijdprogramma kiezen voor een kleine beladingshoeveelheid en afzonderlijke stukken wasgoed. ■ Wanneer u de maximale beladingshoeveelheid van het programma heeft overschreden, dan kan de was niet goed gedroogd worden. ■ Reinig de vochtigheidssensor in de trommel. Er kan zich een fijne kalklaag of resten was- en verzorgingsmiddelen op de sensor afzetten en de werking ervan nadelig beïnvloeden. Uw wasgoed wordt niet goed droog → Blz. 35. ■ Het droogproces werd afgebroken door een stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd. Aanwijzing: Houd ook de tips voor het wasgoed aan → Blz. 23.
Droogtijd te lang?	■ Het pluizenfilter of het EasyClean filter kunnen verontreinigd zijn en tot een langere droogtijd leiden. Reinig het pluizenfilter of het EasyClean filter. ■ Wanneer de luchtinlaat van de droger is afgedekt of niet vrij toegankelijk is, dan kan dit de droogtijd doen toenemen. Luchtinlaat vrijhouden. ■ De optimale omgevingstemperatuur bij het drogen ligt tussen de 15 °C en 30 °C. Buiten dit bereik kan de droogtijd langer zijn. ■ Een ontoereikende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verhogen. Ventileer de ruimte.
Display gedoofd en start-toets knippert.	Geen fout. Energiebesparingsmodus is actief → Blz. 13.
De vochtigheidsgraad in de ruimte neemt toe.	Geen fout. Ruimte voldoende ventileren.
Stroomonderbreking.	Het droogprogramma wordt afgebroken. Verwijder het wasgoed en spreid het uit of start het programma opnieuw.
Ongewone geluiden tijdens het drogen.	Geen fout, zie ook → Blz. 34.
Droogautomaat voelt ondanks het drogen koud aan.	Geen fout. De droogautomaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage temperaturen.
* afhankelijk van het model	

Aanwijzing: Kunt u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice.



Verbruikswaarden

Verbruikswaardetabel

Programma	Centrifugetoerental waarmee het wasgoed gecentrifugeerd werd	Tijdsduur**		Energieverbruik**	
Katoen		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Kastdroog*	1400 T/min	181 min	116 min	1,63 kWh	1,00 kWh
	1000 T/min	205 min	130 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 T/min	230 min	145 min	2,11 kWh	1,28 kWh
Strijkdroog*	1400 T/min	136 min	83 min	1,21 kWh	0,70 kWh
	1000 T/min	160 min	97 min	1,45 kWh	0,84 kWh
	800 T/min	185 min	112 min	1,69 kWh	0,98 kWh
Kreukherstellend		3,5 kg		3,5 kg	
Kastdroog*	800 T/min	72 min		0,60 kWh	
	600 T/min	84 min		0,71 kWh	

* Programma-instelling voor testen conform geldige EN61121.

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid van het textiel, de ingestelde drooggraad, de beladingshoeveelheid alsmede de omgevingscondities en bij de activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende “standaard katoenprogramma” (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012

Programma	Belading	Energieverbruik	Programmaduur
 Katoen Kastdroog	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	205 min/130 min

Programma-instelling voor testen en energie-labeling overeenkomstig richtlijn 2010/30/EG.



Technische gegevens

Afmetingen:

85 x 60 x 60 cm

hoogte x breedte x diepte

Gewicht:

ca. 48 kg

Maximale belading:

8 kg

Condenswaterreservoir:

4,8 l

Aansluitspanning:

220 - 240 V

Aansluitvermogen:

max. 625 W

Zekering:

10 A

Trommelverlichting*

Omgevingstemperatuur:

5 - 35°C

Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:

0,10 W

Opgenomen vermogen in standby toestand (niet uitgeschakelde toestand):

0,75 W

Dit product bevat lichtbronnen van de energiekلاسse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.



Servicedienst

Klantenservice

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, (Storingen, wat te doen?) , neem dan contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen.

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het E-nummer (E-Nr.) en het FD-nummer (FD) van de droogautomaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Deze informatie vindt u aan de binnenkant van de deur van de droogautomaat of op de achterzijde van de droogautomaat.

Vertrouw op de competentie van de fabrikant.

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.

* afhankelijk van model







Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001537803 (0009)