



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Waschmaschine

**WAU28RH0**

**[de]**      Gebrauchs- und Montagean-  
leitung

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit</b> .....	<b>4</b>	<b>Wäsche</b> .....	<b>34</b>
Allgemeine Hinweise .....	4	Wäsche vorbereiten .....	34
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4	Wäsche sortieren .....	34
Einschränkung des Nutzerkreises .....	4	Wäsche auffrischen .....	34
Sichere Installation .....	5	Verschmutzungsgrade .....	35
Sicherer Gebrauch .....	7	Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten .....	35
Sichere Reinigung und Wartung ....	10	<b>Waschmittel und Pflegemittel</b> .....	<b>35</b>
<b>Sachschäden vermeiden</b> .....	<b>11</b>	Waschmittelpflicht .....	36
<b>Umweltschutz und Sparen</b> .....	<b>12</b>	Waschmitteldosierung .....	36
Verpackung entsorgen .....	12	<b>Grundlegende Bedienung</b> .....	<b>37</b>
Energie und Ressourcen sparen ...	12	Gerät einschalten .....	37
Energiesparmodus .....	13	Programm einstellen .....	37
<b>Aufstellen und Anschließen</b> .....	<b>13</b>	Programmeinstellungen anpassen .....	37
Gerät auspacken .....	13	Programmeinstellungen speichern .....	38
Lieferumfang .....	14	Wäsche einlegen .....	38
Anforderungen an den Aufstellort .....	14	Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel einsetzen .....	38
Transportsicherungen entfernen ....	15	Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel verwenden .....	39
Gerät anschließen .....	16	Waschmittel und Pflegemittel einfüllen .....	39
Gerät ausrichten .....	17	Programm starten .....	40
Gerät elektrisch anschließen .....	18	Wäsche nachlegen .....	40
<b>Kennenlernen</b> .....	<b>19</b>	Programm abbrechen .....	40
Gerät .....	19	Wäsche entnehmen .....	40
Waschmittelschublade .....	20	Gerät ausschalten .....	41
Bedienelemente .....	20	<b>Kindersicherung</b> .....	<b>41</b>
Bedienlogik .....	20	Kindersicherung aktivieren .....	41
<b>Display</b> .....	<b>22</b>	Kindersicherung deaktivieren .....	41
<b>Tasten</b> .....	<b>24</b>	<b>Grundeinstellungen</b> .....	<b>42</b>
<b>Programme</b> .....	<b>26</b>	Übersicht der Grundeinstellungen .....	42
<b>Zubehör</b> .....	<b>32</b>	Grundeinstellungen ändern .....	42
Anschlussventil .....	32	<b>Reinigen und Pflegen</b> .....	<b>42</b>
<b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....	<b>32</b>	Tipps zur Gerätepflege .....	42
Leerwaschgang starten .....	32	Trommel reinigen .....	43

Waschmittelschublade reinigen .....	43
Entkalken .....	44
Laugenpumpe reinigen .....	44
Wasserablaufschlauch am Si- phon reinigen .....	46
Sieb im Wasserzulauf reinigen .....	47
<b>Störungen beheben .....</b>	<b>49</b>
Funktionsstörungen .....	49
Notentriegelung .....	58
<b>Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>	<b>58</b>
Gerät demontieren .....	58
Transportsicherungen einsetzen ....	58
Gerät erneut in Betrieb nehmen.....	59
Altgerät entsorgen .....	59
<b>Kundendienst .....</b>	<b>60</b>
Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) .....	60
AQUA-STOP-Garantie .....	60
<b>Verbrauchswerte .....</b>	<b>62</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>62</b>



## Sicherheit

---

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um maschinenwaschbare Textilien und handwaschbare Wolle nach Pflegeetikett zu waschen.
- mit Leitungswasser und handelsüblichen, waschmaschinengeeigneten Waschmitteln und Pflegemitteln.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

### Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.


Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

## Sichere Installation

Wenn Sie das Gerät installieren, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
  - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
  - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
  - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
  - ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
  - ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
  - ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
  - ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

**⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.
  - ▶ Das Gerät nicht alleine anheben.
- Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.
  - ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln . Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
  - ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
  - ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
  - ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

**⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### **⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

- Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.
  - ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
  - ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.
- Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.
  - ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.
  - ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

### **⚠ VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

## **Sicherer Gebrauch**

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
  - ▶ "Den Kundendienst rufen." → *Seite 60*
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
  - ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

**⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

**⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

**⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Wenn Wäsche mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vorbehandelt wurde, kann sie im Gerät zu einer Explosion führen.

- ▶ Vorbehandelte Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser spülen.



**⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

- Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.
  - ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.
- Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.
  - ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
  - ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.
- Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.
  - ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

**⚠ VORSICHT – Verbrennungsgefahr!**

Das Glas der Gerätetür wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Gerätetür berühren.
- ▶ Kinder von der heißen Gerätetür fernhalten.

**⚠ VORSICHT – Verbrühungsgefahr!**

Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.

**⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Dieses Gerät verwendet Programme mit Aktivsauerstoff. Aktivsauerstoff kann zu Augentränen und Schleimhautreizungen führen.

- ▶ Nicht die Gerätetür mithilfe der Notentriegelung öffnen, wenn Programme mit Aktivsauerstoff laufen.
- ▶ Auf die Freigabe der Gerätetür warten.

**⚠ VORSICHT – Verätzungsgefahr!**

Beim Öffnen der Waschmittelschublade können Waschmittel und Pflegemittel aus dem Gerät spritzen. Ein Kontakt mit den Augen oder der Haut kann zu Reizungen führen.

- ▶ Bei Kontakt mit Waschmitteln oder Pflegemitteln gründlich die Augen oder Haut mit klarem Wasser spülen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Sichere Reinigung und Wartung

Wenn Sie das Gerät reinigen und warten, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

### **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

## Sachschäden vermeiden

Beachten Sie diese Hinweise, um Sachschäden und Geräteschäden zu vermeiden.

### ACHTUNG!

- Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
  - ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.
- Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.
  - ▶ Die "maximale Beladungsmenge" → *Seite 26* für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.
- Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert. Nicht entfernte Transportsicherungen können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.
  - ▶ Vor Inbetriebnahme alle Transportsicherungen komplett entfernen und aufbewahren.
  - ▶ Vor jedem Transport alle Transportsicherungen komplett einbauen, um Transportschäden zu vermeiden.
- Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.
  - ▶ Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.
  - ▶ Den Wasserzulaufschlauch möglichst direkt ohne zusätzliche Verbindungselemente wie Adapter, Verlängerung, Ventil oder Ähnliches an den Wasserhahn anschließen.
  - ▶ Darauf achten, dass das Ventilgehäuse des Wasserzulaufschlauchs berührungsfrei zur Umgebung verbaut und keiner äußeren Krafteinwirkung ausgesetzt ist.
- ▶ Darauf achten, dass der Innendurchmesser des Wasserhahns mindestens 17 mm beträgt.
- ▶ Darauf achten, dass die Länge des Gewindes am Anschluss zum Wasserhahn mindestens 10 mm beträgt.
- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
  - ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 100 kPa (1 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
  - ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.
  - ▶ Das Gerät nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heißwasseraufbereiteters anschließen.
- Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.
  - ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
  - ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
  - ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- Das Betreiben des Geräts mit verschmutztem oder zu heißem Wasser kann zu Sachschäden führen.
  - ▶ Das Gerät ausschließlich mit kaltem Leitungswasser betreiben.

## de Umweltschutz und Sparen

- Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.
  - ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
  - ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
  - ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
  - ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
  - ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

---

## Umweltschutz und Sparen

### Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### Energie und Ressourcen sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten verwenden sowie die "maximale Beladungsmenge" → *Seite 26* ausnutzen.

- + Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch ist am effizientesten.

Sparsame Programmeinstellung verwenden.

- + Wenn Sie die Programmeinstellungen für ein Programm anpassen, zeigt das Display den zu erwartenden Verbrauch.

Waschmittel entsprechend des Verschmutzungsgrads der Wäsche "dosieren" → *Seite 36*.

- + Für leichte bis normale Verschmutzung ist eine geringere Menge Waschmittel ausreichend. Beachten Sie die Dosierempfehlung des Waschmittelherstellers.

Waschtemperatur bei leicht und normal verschmutzter Wäsche reduzieren.

- + Bei niedrigeren Temperaturen verbraucht das Gerät weniger Energie. Für leichte bis normale Verschmutzung sind auch geringere Temperaturen als auf dem Pflegeetikett angegeben ausreichend.

Maximale Schleuderdrehzahl einstellen, wenn die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden soll.

- + Trockenere Wäsche verkürzt die Programmdauer beim Trocknen und senkt den Energieverbrauch. Mit höherer Schleuderdrehzahl sinkt die Restfeuchte in der Wäsche und die Lautstärke des Schleudergeräuschs steigt.

Wäsche ohne Vorwäsche waschen.

- + Das Waschen mit Vorwäsche verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch und Wasserverbrauch.


Das Gerät verfügt über eine Mengenautomatik.

- + Die Mengenautomatik passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer optimal an die Textilarart und die Beladungsmenge an.

Das Gerät verfügt über einen Aquasensor.

- + Der Aquasensor prüft während des Spülens den Trübungsgrad des Spülwassers und passt Dauer und Anzahl der Spülgänge entsprechend an.

## Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erlöschen und  blinkt.

Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen, z. B. die Tür öffnen oder schließen.

---

## Aufstellen und Anschließen

### Gerät auspacken

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → *Seite 4* und "Sachschäden vermeiden" → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### **ACHTUNG!**

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.


Für die umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials beachten Sie die Informationen zum Thema

→ *"Verpackung entsorgen"*,  
*Seite 12.*

2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Die Tür öffnen.  
→ *"Grundlegende Bedienung"*,  
*Seite 37*
4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
5. Die Tür schließen.

## Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

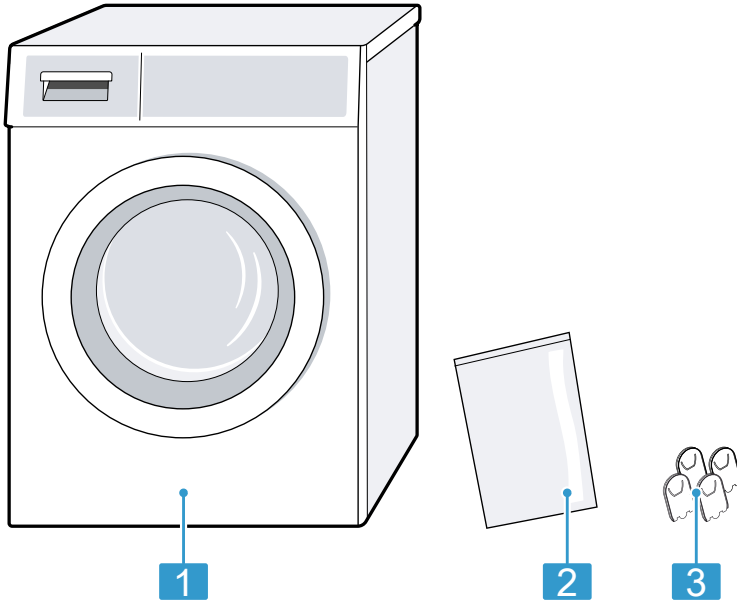

1 Waschmaschine

2 Begleitunterlagen

3 Abdeckkappen

## Anforderungen an den Aufstellort

Das Gerät kann beim Schleudern wandern. Beachten Sie die Hinweise zum Aufstellort.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### **⚠️ WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das Gerät ohne Abdeckplatte betreiben.




### **⚠️ WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**


Beim Betrieb auf einem Sockel kann das Gerät kippen.

- ▶ Die Gerätefüße vor Inbetriebnahme auf einem Sockel unbedingt mit den "Haltetaschen" → Seite 32 des Herstellers befestigen.

**ACHTUNG!**

- Wenn das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufgestellt wird, kann gefrorenes Restwasser das Gerät beschädigen und gefrorene Schläuche können reißen oder platzen.
  - ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.
- Das Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks einem Funktionstest unterzogen und kann Restwasser enthalten. Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann dieses Restwasser auslaufen.
  - ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.

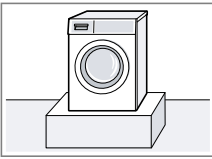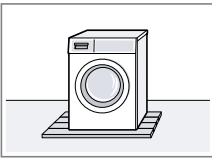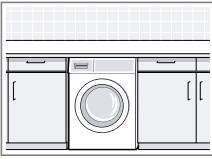Aufstellort	Anforderungen
Auf einem Sockel 	Das Gerät mit "Halterlaschen" → Seite 32 befestigen.
Auf einer Holzbalkendecke 	Das Gerät auf einer wasserbeständigen Holzplatte aufstellen, die fest mit dem Fußboden verschraubt ist. Die Stärke der Holzplatte sollte mindestens 30 mm betragen.
In einer Küchenzeile 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es ist eine Nischenbreite von 60 cm erforderlich.</li> <li>■ Das Gerät nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufstellen, die fest mit den Nachbarschränken verbunden ist.</li> </ul>

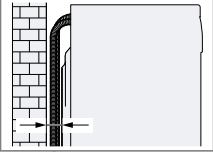
Aufstellort	Anforderungen
An einer Wand 	Keine Schläuche zwischen Wand und Gerät einklemmen.

**Transportsicherungen entfernen**

Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen auf der Geräterückseite gesichert.


**Hinweise**

- Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.
  - Bewahren Sie die Transportsicherungen, die Schrauben und die Hülsen für einen späteren "Transport" → Seite 58 auf.
1. Die Schläuche aus den Halterungen ziehen.

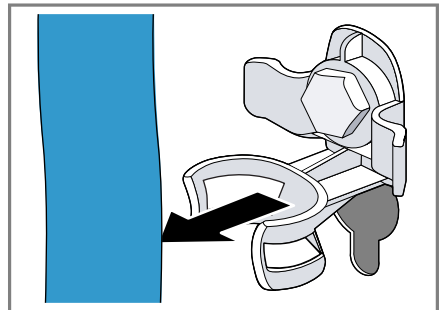


## de Aufstellen und Anschließen


2. Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel SW13 lösen ① und entfernen ②.

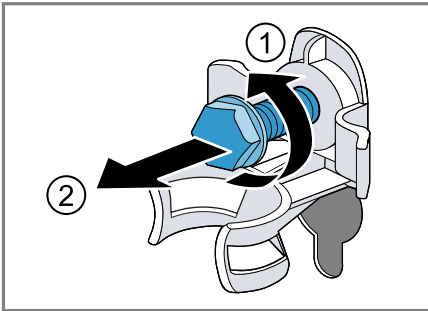


3. Die Netzanschlussleitung aus der Halterung ziehen.

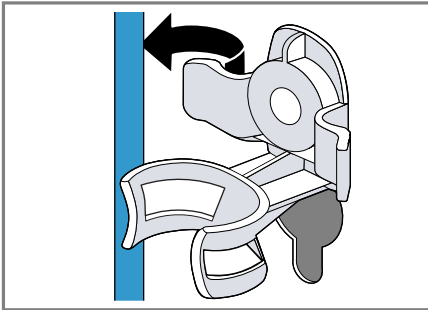


4. Die 4 Hülsen entfernen.

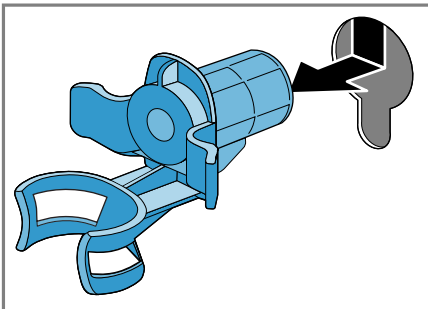

5. Die 4 Abdeckkappen einsetzen.

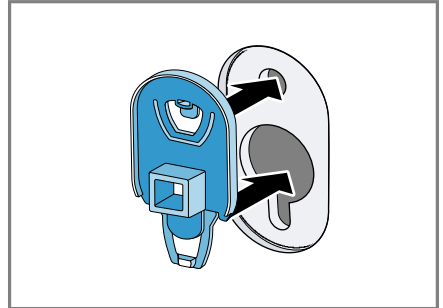

6. Die 4 Abdeckkappen runter drücken.

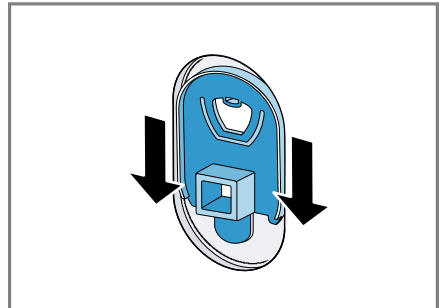

## Gerät anschließen

Schließen Sie Ihr Gerät an das Stromnetz, den Wasserzulauf und den Wasserablauf an.

### Wasserzulaufschlauch anschließen

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### **⚠ WARNUNG Stromschlaggefahr!**


Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das elektrische Aquastop-Ventil in Wasser tauchen.



**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserlauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

1. Den Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn (26,4 mm = 3/4") anschließen.

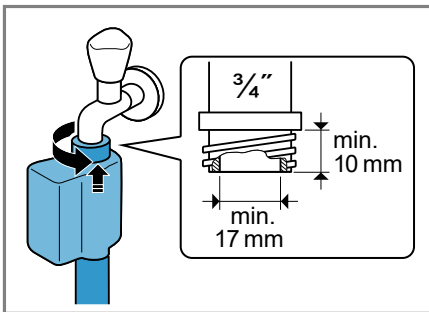

2. Den Wasserhahn vorsichtig öffnen und prüfen, ob die Anschlussstellen dicht sind.

### Anschlussarten Wasserablauf

Die Informationen helfen Ihnen, dieses Gerät an den Wasserablauf anzuschließen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### ACHTUNG!


Beim Abpumpen steht der Wasserablaufschlauch unter Druck und kann sich von der installierten Anschlussstelle lösen.

- ▶ Den Wasserablaufschlauch gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.

**Hinweis:** Beachten Sie die Abpump Höhen.


Die maximale Abpumphöhe beträgt 100 cm.

Ablauf in einen Siphon

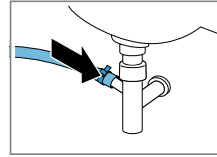


Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (24-40 mm) sichern.

Ablauf in ein Waschbecken

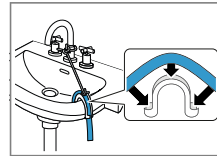

Den Wasserablaufschlauch mit einem "Krümmer" → Seite 32 fixieren und sichern.

Ablauf in ein Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder in einen Gully.

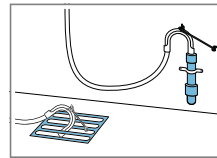

Den Wasserablaufschlauch mit einem "Krümmer" → Seite 32 fixieren und sichern.


### Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und ein Wandern des Geräts zu vermeiden, richten Sie das Gerät richtig aus.


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

## de Aufstellen und Anschließen

1. Die Kontermuttern im Uhrzeigersinn mit einem Schraubenschlüssel SW17 lösen.

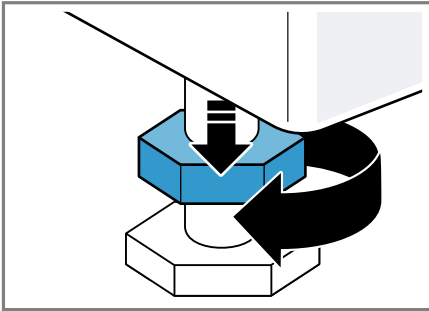


2. Um das Gerät auszurichten, die Gerätefüße drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

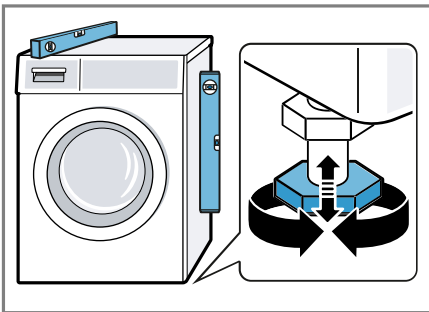

Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

3. Die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel SW17 handfest gegen das Gehäuse festziehen.

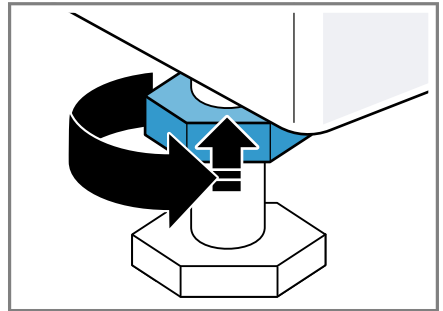

Den Gerätefuß dabei festhalten und nicht in der Höhe verstellen.

## Gerät elektrisch anschließen

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.


Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den "Technischen Daten" → Seite 62.

2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

# Kennenlernen

## Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

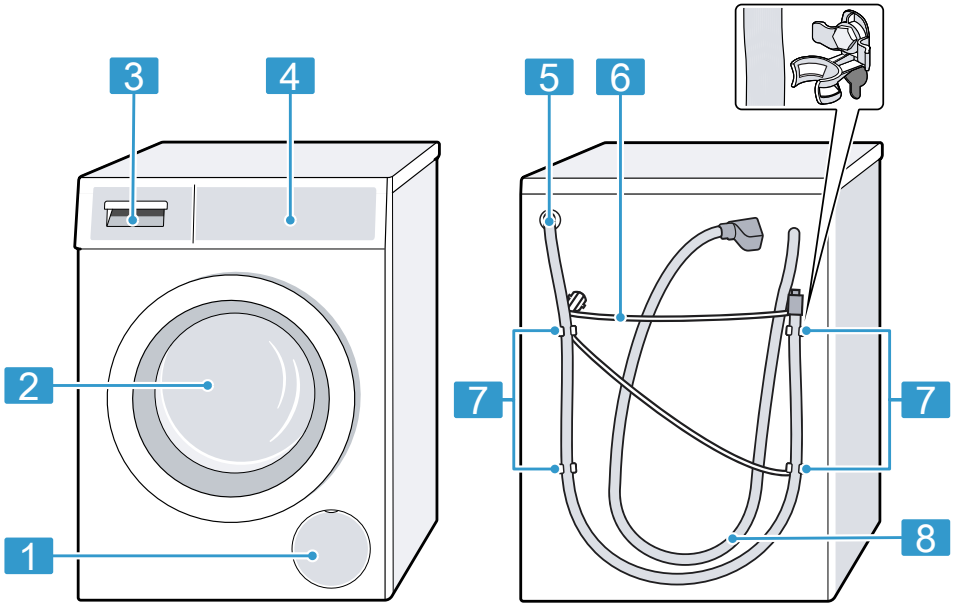


Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

<b>1</b>	"Wartungsklappe der Laugenpumpe" → Seite 44
<b>2</b>	Tür
<b>3</b>	"Waschmittelschublade" → Seite 20
<b>4</b>	"Bedienelemente" → Seite 20
<b>5</b>	"Wasserablaufschauch" → Seite 17
<b>6</b>	"Netzanschlussleitung" → Seite 18
<b>7</b>	"Transportsicherungen" → Seite 15

<b>8</b>	"Wasserzulaufschauch" → Seite 16
----------	----------------------------------


## Waschmittelschublade

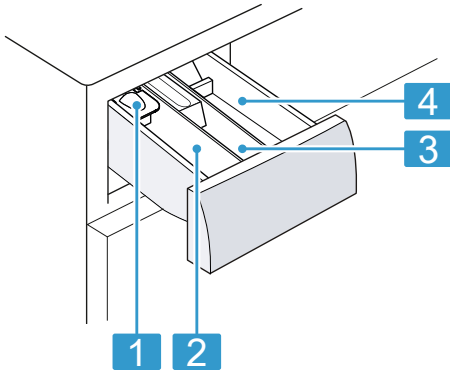

- 
- 1** Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel  
→ "Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel einsetzen", Seite 38
- 
- 2** Kammer II:  
■ Waschmittel für die Hauptwäsche  
■ Enthärter  
■ Bleiche  
■ Fleckensalz
- 
- 3** Kammer ☼:  
■ Weichspüler  
■ Flüssige Stärke  
■ Imprägniermittel
- 
- 4** Kammer I:  
■ Waschmittel für die Vorwäsche  
■ Hygienewaschmittel
- 

## Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

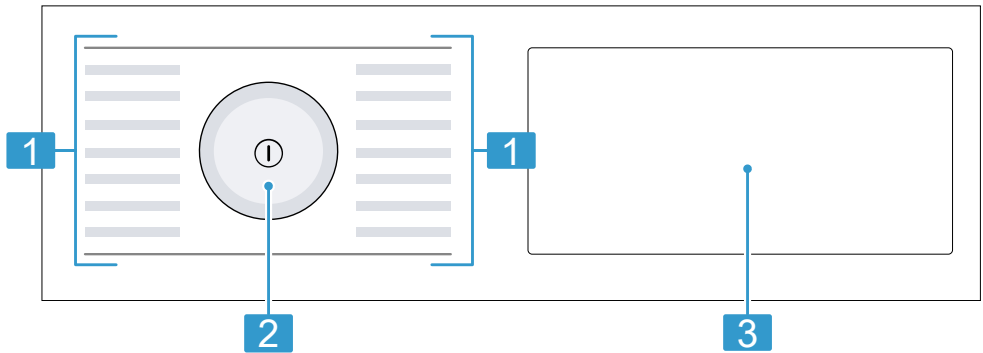

- 
- 1** "Programme" → Seite 26
- 
- 2** "Programmwähler" → Seite 37
- 
- 3** "Tasten" → Seite 24 und "Display" → Seite 22
- 

## Bedienlogik


Einige Bereiche des Displays reagieren auf Berührungen. Sie aktivieren Einstellungen, indem Sie auf die Tasten drücken. Die aktivierten Einstellungen sind im Display hell hervorgehoben. Sie können aktivierte Einstel-

lungen ändern oder deaktivieren, indem Sie im Display wiederholt auf entsprechende Tasten drücken.

**ACHTUNG!**


Eine gewaltsame Einwirkung auf das Display kann zu Beschädigungen führen.

- ▶ Keinen starken Druck auf das Display ausüben.
- ▶ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen auf das Display drücken.

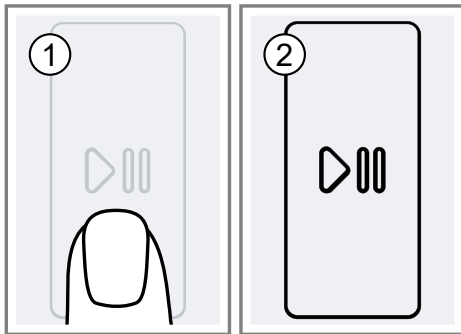





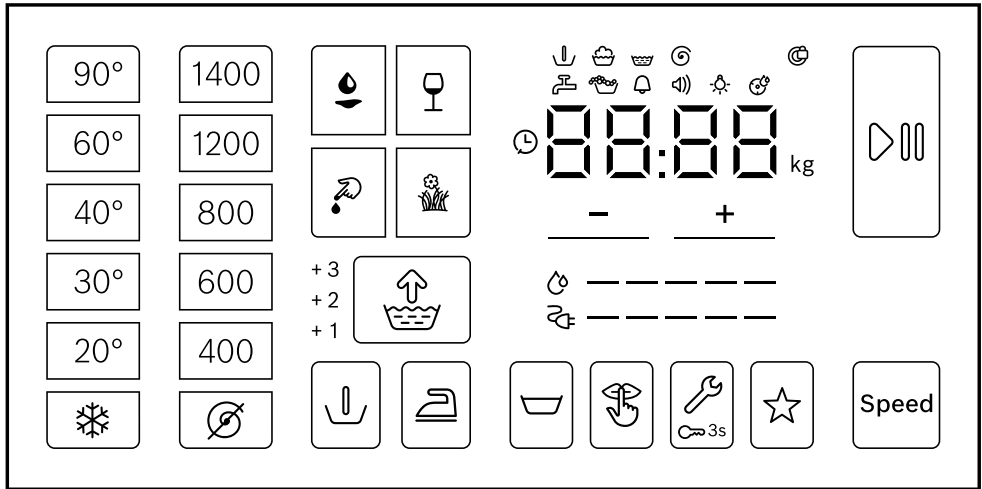



## Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.



Anzeige	Benennung	Beschreibung
0:40 <sup>1</sup>	Programmdauer / Restzeit des Programms	Ungefähre voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms.
⌚ 10 <sup>1</sup>	Fertig in - Zeit	Das Programmende wurde festgelegt und die verbleibenden Stunden werden angezeigt. → "Tasten", Seite 24
9 kg <sup>1</sup>	Beladungsempfehlung	Maximale Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.
↓	Vorwäsche	Programmstatus
🧺	Waschen	Programmstatus
🧺	Spülen	Programmstatus
🌀	Schleudern	Programmstatus
End	Programmende	Programmstatus
+1 / +2 / +3	Spülen Plus	Zusätzliche Spülgänge sind aktiviert. → "Tasten", Seite 25
🚰	Energieverbrauch	Energieverbrauch für das eingestellte Programm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : niedriger Energieverbrauch</li> <li>■ — — — — — : hoher Energieverbrauch</li> </ul>













<sup>1</sup> Beispiel

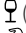Anzeige	Benennung	Beschreibung
	Wasserverbrauch	Wasserverbrauch für das eingestellte Programm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : niedriger Wasserverbrauch</li> <li>■ ————— : hoher Wasserverbrauch</li> </ul>
	Endesignal	Grundeinstellung
	Tastensignal	Grundeinstellung
	Displayhelligkeit	Grundeinstellung
	Erinnerung Trommelreinigung	blinkt: Trommel verschmutzt. Führen Sie das Programm Gerätepflege zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters durch. → "Trommel reinigen", Seite 43
⋮	Spannungskontrollsystem	blinkt: Das automatische Spannungskontrollsystem erkennt unzulässige Spannungsunterschreitungen. Das Programm pausiert. <b>Hinweis:</b> Das Programm wird fortgeführt, wenn die Spannung wieder zulässig ist.
•	Spannungskontrollsystem	blinkt: Das Programm wurde aufgrund von unzulässigen Spannungsunterschreitungen pausiert. Die Spannung ist wieder zulässig und das Programm wird fortgeführt. <b>Hinweis:</b> Die Programmdauer verlängert sich.
	Schaumerkennung	Das Gerät hat zu viel Schaum erkannt.
	Tür	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Die Tür ist verriegelt und kann nicht geöffnet werden.</li> <li>■ blinkt: Die Tür ist nicht geschlossen.</li> <li>■ aus: Die Tür ist entriegelt und kann geöffnet werden.</li> </ul>
	Wasserhahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Wasserdruck.</li> <li>■ Der Wasserdruck ist zu gering.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Fehler	Fehlercode, Fehleranzeige, Signal.
<sup>1</sup> Beispiel		








## Tasten

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Tasten und deren Einstellmöglichkeiten. Die Auswahl der Programmeinstellungen ist abhängig vom eingestellten Programm. Die Auswahlmöglichkeiten für jedes Programm sehen Sie in der Übersicht für

→ "Programme", Seite 26.

Taste	Auswahl	Beschreibung
 (Start/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ abbrechen</li> <li>■ pausieren</li> </ul>	Programm starten, abbrechen oder pausieren.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Waschen mit verkürzter Zeit aktivieren oder deaktivieren. <b>Hinweis:</b> Der Energieverbrauch erhöht sich. Das Waschergebn wird dadurch nicht beeinträchtigt.
 (Öl)  (Rotwein)  (Blut)  (Gras)	Mehrfachauswahl	Die Fleckenart auswählen. Die Temperatur, die Trommelbewegung und die Einweichzeit werden der Fleckenart angepasst.
— / + (Fertig in)	1 - 24 Stunden	Das Programmende festlegen. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt. <b>Hinweis:</b> Nutzen Sie die Tasten um Einstellwerte einzustellen.
 - 90° (Temperatur)	 - 90 °C	Die Temperatur in °C anpassen.
 - 1400 (Schleudern)	 - 1400 U/min	Die Schleuderdrehzahl anpassen oder das Schleudern deaktivieren. Mit der Auswahl  wird das Wasser abgepumpt und das Schleudern am Ende des Waschganges deaktiviert. Die Wäsche bleibt nass in der Trommel liegen.
 (Netzschalter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einschalten</li> <li>■ ausschalten</li> </ul>	Das Gerät einschalten oder ausschalten.
 3s (Kindersicherung 3 Sekunden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Die Blende gegen ein versehentliches Bedienen sichern. Wurde die Kindersicherung aktiviert und das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Kindersicherung aktiviert. → "Kindersicherung", Seite 41



















<b>Taste</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
 (Einstellungen)	Grundeinstellungen	Grundeinstellungen des Geräts ändern.
 (Vorwäsche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Vorwäsche aktivieren oder deaktivieren, z. B. zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Bis zu drei zusätzliche Spülgänge aktivieren oder deaktivieren. Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut oder in Regionen mit sehr weichem Wasser.
 (Spülstop)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Schleudern und Abpumpen am Ende des Waschgangs aktivieren oder deaktivieren. Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Leises Waschen aktivieren oder deaktivieren, z. B. für Waschen in der Nacht. Das Signal am Programmende ist deaktiviert und die End-Schleuderdrehzahl wird reduziert.
 (Knitterschutz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Knitterreduziertes Waschen aktivieren oder deaktivieren. Um Knitter in der Wäsche zu reduzieren, wird der Schleuderablauf und die Schleuderdrehzahl angepasst. Die Wäsche ist nach dem Waschen so feucht, dass sie sich auf der Wäscheleine aushängt.
 (Memory)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ speichern</li> <li>■ einstellen</li> </ul>	Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, speichern Sie Ihre individuellen Programmeinstellungen. → <i>"Programmeinstellungen speichern"</i> , Seite 38 Wenn Sie die Taste kurz drücken, stellen Sie Ihr Programm mit individuellen Programmeinstellungen ein.




## Programme

Hier finden Sie eine Übersicht der Programme. Sie erhalten Informationen zu der Beladung und zu den einstellbaren Programmmöglichkeiten.







**Tipp:** Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.  
 → "Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 35

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)	max. Temperatur (°C)	max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup>	Speed	Programmeinstellungen
Baumwolle	Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie Speed aktivieren. Ist Speed aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 5 kg.	9	90	1400	●	       
Baumwolle bunt	Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Energiesparendes Programm.	9	90	1400	-	       








<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen
Eco 40-60	<p><b>Hinweis:</b> Um Energie zu sparen, kann die tatsächliche Waschttemperatur von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Textilien, die laut Pflegesymbol von 40 °C  bis zu 60 °C  waschbar sind, können gemeinsam gewaschen werden.</p> <p>Die Waschwirkung entspricht der bestmöglichen Waschwirkungsklasse nach den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Für dieses Programm wird die Waschttemperatur automatisch je nach Beladungsmenge angepasst, um eine optimale Energieeffizienz bei bestmöglicher Waschwirkung zu erreichen. Die Waschttemperatur kann nicht geändert werden.</p>	<p>max. Beladung (kg)</p> <p>max. Schleuderdrehzahl (U/min)<sup>1</sup></p> <p>max. Temperatur (°C)</p> <p>Speed</p> 




<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)	Programmeinstellungen							
			max. Temperatur (°C)	max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup>	Speed					
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.	4	60	1200	●	●	●	●	●	●
Schnell Mix	Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	4	60	1400	●	●	●	●	●	●
Fein/Seide	Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide. <b>Hinweis:</b> Waschen Sie besonders empfindliche Textilien oder Textilien mit Häkchen, Ösen oder Bügeln im WäscheNetz.	2	40	800	-	●	●	●	●	●
 Wolle	Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.	2	40	800	-	-	-	●	-	-









<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen										
		max. Beladung (kg)	max. Temperatur (°C)	max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup>	Speed							
Spülen	Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen.	-	-	1400	-	-	●	●	-	-	-	●
Schleudern/Abpumpen	Schleudern und Wasser abpumpen. Wenn Sie nur das Wasser abpumpen wollen, aktivieren Sie  . Die Wäsche wird nicht geschleudert.	-	-	1400	-	-	-	-	-	-	-	●
Pflegeleicht Plus	Dunkle und farbbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z. B. Jeans waschen. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.	4	40	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Gerätepflege	Reinigen und Pflegen der Trommel. Verwenden Sie das Programm in folgenden Fällen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vor dem ersten Gebrauch</li> <li>■ bei häufigem Waschen mit einer Waschtemperatur von 40 °C und niedriger</li> <li>■ nach längerer Abwesenheit</li> </ul>	-	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	●

<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)	Programmeinstellungen
	<p>Verwenden Sie Pulvervollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel. Um Schaumbildung zu vermeiden, halbieren Sie die Waschmittelmenge. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Verwenden Sie keine Woll-, Fein- oder Flüssigwaschmittel.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben, blinkt die Anzeige für die Trommelreinigung zur Erinnerung.</p>		
Hemden/Blusen	<p>Bügelfreie Oberhemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen.</p> <p><b>Tipp:</b> Um Knitter in der Wäsche zu vermeiden, aktivieren Sie . Die Wäsche wird nur kurz angeschleudert und kann tropfnass entnommen werden. Hängen Sie die Hemden und Blusen tropfnass auf, damit sie sich aushängen.</p>	2	

<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)	max. Temperatur (°C)	max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup>	Speed	  	  	 
	<p><b>Hinweis:</b> Waschen Sie Hemden und Blusen aus Seide oder empfindlichen Materialien im Programm Fein/Seide.</p>							
Sportswear	<p>Sporttextilien und Freizeittextilien aus Synthetik, Microfaser und Fleece waschen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Sporttextilien.</p> <p>Verwenden Sie keinen Weichspüler.</p> <p><b>Tipp:</b> Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche im Programm Pflegeleicht.</p>	2	40	800	-	●	●	●
Express 15/30'	<p>Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen.</p> <p>Kurzprogramm für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.</p> <p>Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten.</p> <p>Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie Speed. Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.</p>	4	40	1200	●	-	-	-

<sup>1</sup> Programmeinstellung

## Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

	Verwendung	Bestellnummer
Verlängerung Wasserzulaufschlauch	Kaltwasser- oder Aquastop-Wasserzulaufschlauch verlängern (2,50 m).	WMZ2381
Podest mit Auszug	Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann. Im Auszug ist ein Wäschekorb zum Wäschetransport integriert.	WMZ20490
Haltetaschen	Standsicherheit des Geräts verbessern.	WMZ2200
Krümmen	Wasserablaufschlauch fixieren.	00655300
Flüssigwaschmitteleinsatz	Flüssigwaschmittel dosieren.	00605740
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

### Anschlussventil

Verwendung	Bestellnummer
Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

### Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.


#### Leerwaschgang starten

Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Um mögliches Restwasser zu entfernen, waschen Sie das erste Mal ohne Wäsche.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → *Seite 4* und "Sachschäden vermeiden" → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.




1. Auf **I** drücken.

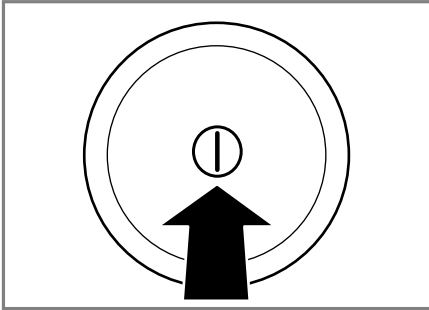


Das Einschalten des Geräts kann einige Sekunden dauern.

2. Das Programm **Gerätepflege** einstellen.
3. Die Tür schließen.
4. Die Waschmittelschublade herausziehen.

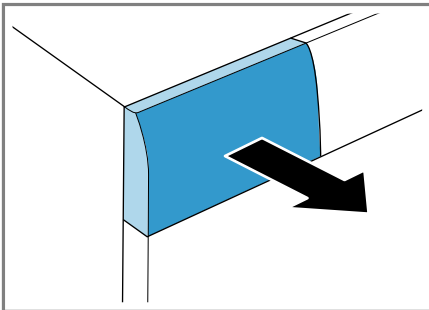


5. Das Pulvervollwaschmittel in die Kammer II einfüllen.

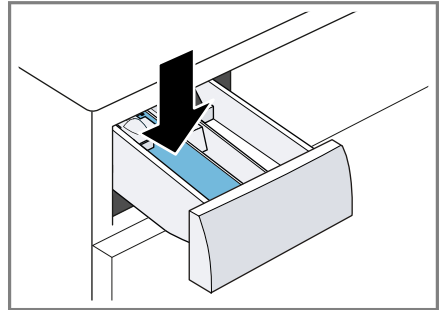

Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge für leichte Verschmutzung. Verwenden Sie kein Wollwaschmittel oder Feinwaschmittel.

6. Die Waschmittelschublade einschieben.

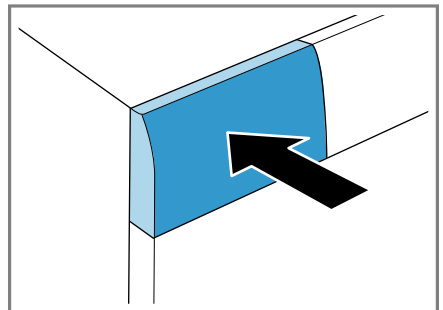

7. Um das Programm zu starten, auf **D** (Start/Pause) drücken.
  - ✓ Das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
8. Den ersten Waschgang starten oder auf **I** drücken, um das Gerät auszuschalten.
  - "Grundlegende Bedienung", Seite 37

---

## Wäsche

Sie können in Ihrem Gerät alle Textilien, die vom Hersteller auf dem Pflegeetikett als waschmaschinengeeignet gekennzeichnet sind, und Textilien aus handwaschbarer Wolle waschen.

Um Gerüche zu entfernen, können Sie Textilien auch nur mit Aktivsauerstoff auffrischen.

### Wäsche vorbereiten

#### **ACHTUNG!**

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.
- ▶ Um Ihr Gerät und die Wäsche zu schonen, bereiten Sie die Wäsche vor.
  - alle Taschen entleeren
  - Sand aus allen Umschlägen und Taschen ausbürsten
  - Bettbezüge und Kissenbezüge schließen
  - alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen, schließen
  - Stoffgürtel und Schürzenbänder zusammenbinden oder ein Wäschenetz verwenden
  - Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen oder ein Wäschenetz verwenden
  - für kleine Wäschestücke, z. B. Kindersocken, ein Wäschenetz verwenden
  - Wäsche auseinander falten und auflockern
  - große und kleine Wäschestücke zusammen waschen

- frische Flecken mit Seifenlauge abtupfen (nicht reiben)
- einige hartnäckige, eingetrocknete Flecken lassen sich durch mehrmaliges Waschen entfernen

### Wäsche sortieren

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → *Seite 4* und "Sachschäden vermeiden" → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

- ▶ Um das Waschergebnis zu verbessern und Verfärbungen zu vermeiden, sortieren Sie die Wäsche vor dem Waschen nach folgenden Kriterien.
  - Gewebeat und Faserart
  - weiße Wäsche
  - farbige Wäsche
    - Waschen Sie neue farbige Wäsche das erste Mal getrennt von anderer Wäsche.
  - "Verschmutzung" → *Seite 35*
  - "Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten" → *Seite 35*

### Wäsche auffrischen

#### **Hinweis**

Beachten Sie folgende Hinweise zum Auffrischen der Wäsche:






- geeignet für alle Textilien, auch Textilien, die vom Hersteller auf dem Pflegeetikett mit dem Verweis auf Textilreinigung gekennzeichnet sind, z. B. Anzüge, Jackets und Hosen
- nicht geeignet zum Entfernen von Flecken, Schweiß und Schweißgeruch
  - Waschen Sie diese Wäsche.
- nur trockene Wäsche auffrischen
- Wäsche nach dem Auffrischen kurz aufschütteln

## Verschmutzungsgrade

Verschmutzungsgrad	Verschmutzung	Beispiele
leicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ keine Verschmutzungen oder Flecken sind sichtbar</li> <li>■ Wäsche hat Gerüche angenommen</li> </ul>	leichte Sommerbekleidung oder Sportkleidung, die wenige Stunden getragen wurde
normal	Verschmutzungen oder leichte Flecken sind sichtbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-Shirts, Hemden oder Blusen sind durchgeschwitzt oder wurden mehrfach getragen</li> <li>■ Handtücher oder Bettwäsche, die bis zu einer Woche benutzt wurden</li> </ul>
stark	Verschmutzungen oder Flecken sind deutlich sichtbar	Geschirrhandtücher, Babywäsche oder Berufsbekleidung

## Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

Die Symbole verweisen auf das empfohlene Programm und die Zahlen in den Symbolen auf die maximal empfohlene Waschtemperatur.

Symbol	Waschprozess	Empfohlenes Programm
	normal	Baumwolle
	schonend	Pflegeleicht
	besonders schonend	Fein / Seide für Handwäsche
	Handwäsche	Wolle
	nicht in der Waschmaschine waschbar	-

**Tipp:** Auf [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) finden Sie weitere Informationen zu Pflegesymbolen.

## Waschmittel und Pflegemittel

Mit der richtigen Auswahl und Verwendung von Waschmitteln und Pflegemitteln schonen Sie Ihr Gerät und Ihre Wäsche. Sie können alle Wasch-

mittel und Pflegemittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen geeignet sind.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

Herstellerangaben zur Verwendung und Dosierung finden Sie auf der Verpackung.

### Hinweise

- bei Flüssigwaschmitteln nur selbstfließende Flüssigwaschmittel verwenden
- keine unterschiedlichen Flüssigwaschmittel mischen

## de Waschmittel und Pflegemittel

- keine Waschmittel und Weichspüler mischen
- keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden
- keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel, z. B. Flüssigbleiche, verwenden
- Färbemittel sparsam verwenden, Salz kann Edelstahl angreifen
- keine Entfärbemittel im Gerät verwenden

## Waschmittelempfehlung

Waschmittel	Textilien	Programm	Temperatur
Vollwaschmittel mit optischen Aufhellern	kochfeste weiße Textilien aus Leinen oder Baumwolle	Baumwolle	von kalt bis 90 °C
Buntwaschmittel ohne Bleiche und optische Aufheller	bunte Textilien aus Leinen oder Baumwolle	Baumwolle	von kalt bis 60 °C
Buntwaschmittel / Feinwaschmittel ohne optische Aufheller	bunte Textilien aus pflegeleichten Fasern oder Synthetik	Pflegeleicht	von kalt bis 60 °C
Feinwaschmittel	empfindliche feine Textilien aus Seide oder Viskose	Fein / Seide	von kalt bis 40 °C
Wollwaschmittel	Wolle	Wolle	von kalt bis 40 °C

**Tipp:** Auf [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) finden Sie eine Vielzahl weiterer Informationen über Waschmittel, Pflegemittel und Reinigungsmittel für den privaten Gebrauch.

## Waschmitteldosierung

Mit der richtigen Waschmitteldosierung erzielen Sie ein optimales Waschergebnis und können Ressourcen sparen.

Die Dosierung des Waschmittels richtet sich nach:

- Wäschemenge

- Verschmutzungsgrad
- Wasserhärte  
Die Wasserhärte können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärte tester selbst bestimmen.

## Wasserhärte

Härtebereich	Gesamthärte in mmol/l	deutsche Härte in °dH
weich (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
mittel (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hart (III)	über 2,5	über 14

## Beispiel für eine Herstellerangabe für Waschmittel

Diese Beispielangaben beziehen sich auf eine Standardbeladung von 4 - 5 kg.


Verschmutzung	leicht	normal	stark
Wasserhärte: weich / mittel	40 ml	55 ml	80 ml
Wasserhärte: hart / sehr hart	55 ml	80 ml	105 ml


Die Dosiermengen finden Sie auf der Verpackung des Herstellers.

- Passen Sie die Dosiermengen der tatsächlichen Beladungsmenge an.

## Grundlegende Bedienung

### Gerät einschalten


- ▶ Auf  drücken.

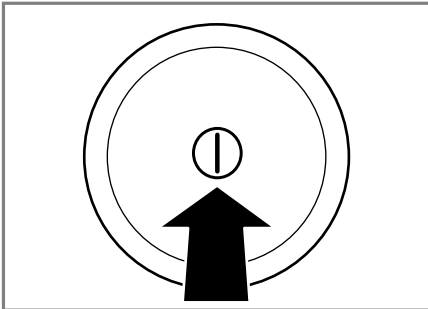

Das Einschalten des Geräts kann einige Sekunden dauern.

### Programm einstellen

1. Den Programmwähler auf das gewünschte "Programm" → Seite 26 stellen.

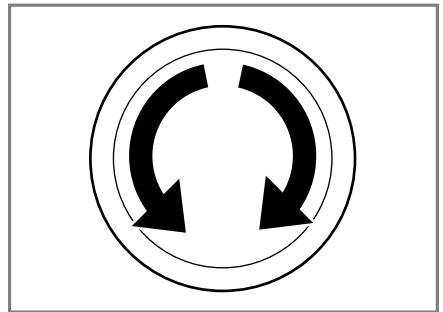

2. Bei Bedarf, "Programmeinstellungen anpassen" → Seite 37.

### Programmeinstellungen anpassen

Abhängig vom Programm und Programmfortschritt können Sie die Einstellungen anpassen oder aktivieren und deaktivieren.

**Hinweis:** Übersicht aller Programmeinstellungen:

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt.

- ▶ Die Programmeinstellungen anpassen.

Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

## Programmeinstellungen speichern

Sie können ihre individuellen Programmeinstellungen als Favorit speichern.

### Voraussetzungen

- Ein Programm ist eingestellt.
  - Die Programmeinstellungen sind angepasst.
- ▶ Auf ☆ für ca. 3 Sekunden drücken.  
Um das gespeicherte Programm aufzurufen, auf ☆ drücken.

**Hinweis:** Um das gespeicherte Programm zu überschreiben, wiederholen Sie die Schritte.

## Wäsche einlegen


### Hinweise

- Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.
- Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung des "Programms" → Seite 26.

**Voraussetzung:** Die Wäsche vorbereiten und sortieren.

→ "Wäsche", Seite 34

1. Die Tür öffnen.

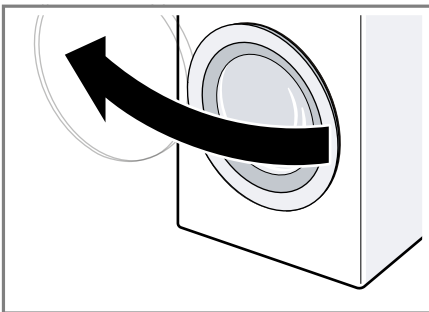


2. Sicherstellen, dass die Trommel leer ist.
3. Die Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen.
4. **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.  
Die Tür schließen.


## Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel einsetzen

Wenn Sie die Dosierhilfe als Zubehör bestellen, müssen Sie die Dosierhilfe einsetzen.


1. Die Waschmittelschublade herausziehen.

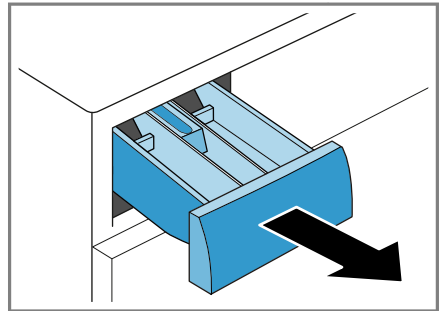


2. Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entnehmen.

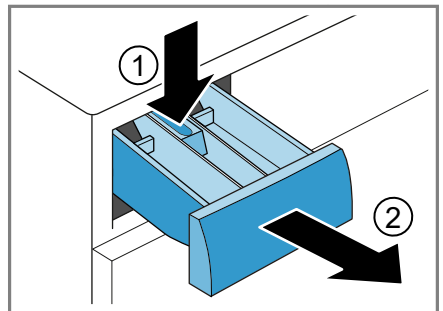

3. Die Dosierhilfe einsetzen.

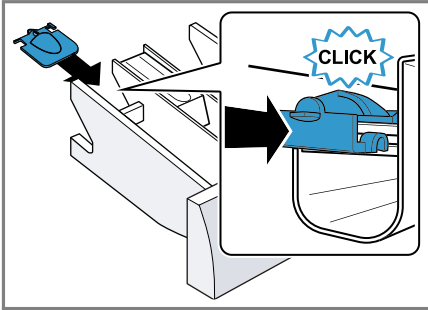

4. Die Waschmittelschublade einsetzen.

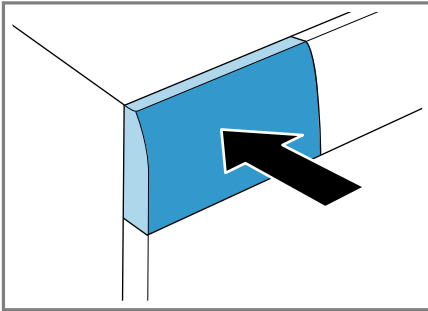


## Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel verwenden


Um Flüssigwaschmittel zu dosieren, können Sie in der Waschmittelschublade eine Dosierhilfe verwenden.

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.

2. Die Dosierhilfe nach vorne schieben.

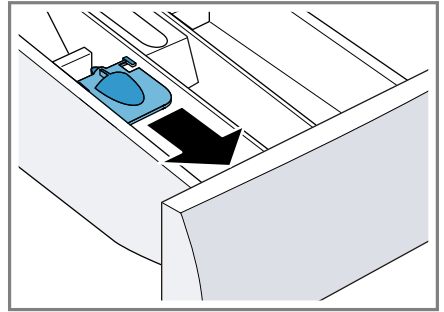

3. Die Dosierhilfe herunterklappen und einrasten.

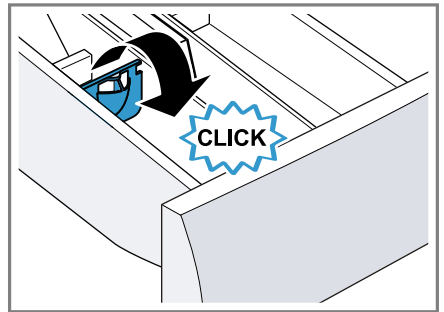

4. Die Waschmittelschublade einschieben.

## Waschmittel und Pflegemittel einfüllen

### Hinweise

- Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.
- Nutzen Sie die Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel nicht bei gelartigen Waschmitteln, Waschpulver, aktivierter Vorwäsche oder Fertig-in-Zeit.


**Voraussetzung:** Informieren Sie sich über die optimale Dosierung für "Waschmittel und Pflegemittel."

→ Seite 35

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Das Waschmittel einfüllen.  
→ "Waschmittelschublade", Seite 20
3. Bei Bedarf das Pflegemittel einfüllen.
4. Die Waschmittelschublade einschieben.


## Programm starten

**Hinweis:** Wenn Sie die Zeit bis zum Programmende ändern möchten, stellen Sie erst die Fertig in-Zeit ein.


- ▶ Auf  drücken.
- ✓ Die Trommel dreht sich und es erfolgt eine Beladungserkennung, die bis zu 2 Minuten dauern kann und danach läuft das Wasser ein.
- ✓ Im Display werden entweder Programmdauer oder die Fertig in-Zeit angezeigt.
- ✓ Wenn Sie ein Programm mit Aktivsauerstoff starten, wird die Trommel nach Programmstart beleuchtet und der erzeugte Nebel ist sichtbar.

## Wäsche nachlegen

### Hinweise

- Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.
  - Wenn Sie ein Programm mit Aktivsauerstoff starten, können Sie nach Programmstart keine Wäsche nachlegen.
1. Auf  drücken.


Das Gerät pausiert und prüft, ob Sie Wäsche nachlegen oder entnehmen können. Beachten Sie den Programmstatus.

2. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
3. Die Tür schließen.
4. Auf  drücken.

## Programm abbrechen

Nach Programmstart können Sie das Programm jederzeit abbrechen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Auf  drücken.
2. Die Tür öffnen.

Bei hoher Temperatur und hohem Wasserstand bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.

- Bei hoher Temperatur, starten Sie das Programm **Spülen**.
- Bei hohem Wasserstand, starten Sie das Programm **Schleudern** oder **Abpumpen**.

3. Die Wäsche entnehmen.


## Wäsche entnehmen

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.


1. Die Tür öffnen.




2. Die Wäsche entnehmen.

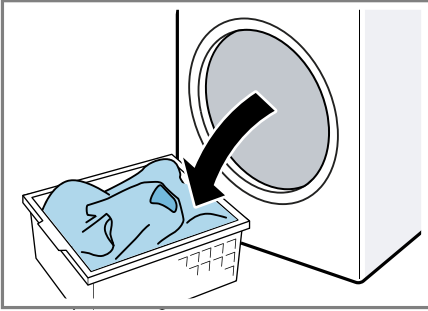


## Gerät ausschalten

1. Auf  drücken.

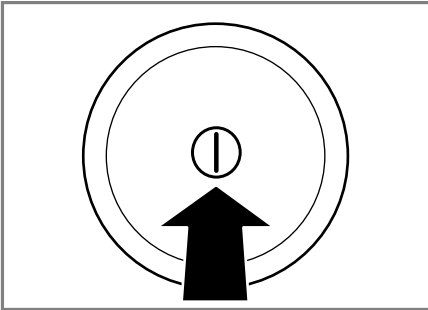

2. Die Gummimanschette trocken wischen und Fremdkörper entfernen.

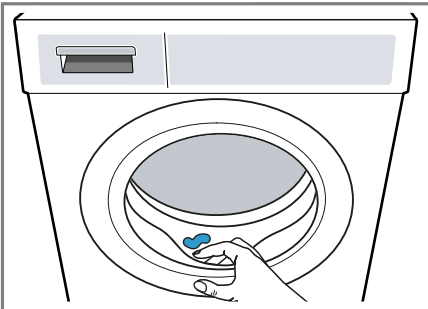


3. Die Tür und die Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

## Kindersicherung


Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

### Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf  **3s** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiv.

### Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.




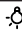
- ▶ Auf  **3s** ca. 3 Sekunden drücken.

## Grundeinstellungen



Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### Übersicht der Grundeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht der Grundeinstellungen des Geräts.

Grundeinstellung	Symbol	Wert	Beschreibung
Endesignal		0 (aus) 1 (leise) 2 (mittel) 3 (laut) 4 (sehr laut)	Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen.
Tastensignal		0 (aus) 1 (leise) 2 (mittel) 3 (laut) 4 (sehr laut)	Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen.
Trommelreinigung Erinnerung		On (an) OFF (aus)	Die Erinnerung für die Trommelreinigung aktivieren oder deaktivieren.
Displayhelligkeit		1 (gering) 2 (mittel) 3 (hoch) 4 (sehr hoch)	Die Helligkeit des Displays einstellen.

### Grundeinstellungen ändern

- Um die Grundeinstellungen einzustellen, auf die Taste  drücken.
- Um die gewünschte Grundeinstellung einzustellen, auf die die Taste  drücken.
- ✓ Das Display zeigt die eingestellte Grundeinstellung und den aktuellen Wert.
3. Um den Wert zu ändern, auf **-** / **+** drücken.
4. Um die Grundeinstellungen zu verlassen, das Gerät ausschalten.

### Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

#### Tipps zur Gerätepflege

Um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten, beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege.

Das Gehäuse und die Bedienblende nur mit Wasser und einem feuchten Tuch abwischen.	Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch.
--	--

Alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort entfernen.	FrISCHE Ablagerungen lassen sich leichter rückstandslos entfernen.
Die Gerätetür und die Waschmittelschublade nach Gebrauch öffnen lassen.	Restwasser kann abtrocknen, vermindert Geruchsbildung im Gerät.

## Trommel reinigen

Wenn Sie oft mit einer Wascht temperatur von 40°C und niedriger waschen oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, reinigen Sie die Trommel.

### **⚠ VORSICHT** **Verletzungsgefahr!**

Das dauerhafte Waschen mit niedrigen Temperaturen und eine fehlende Belüftung des Geräts können die Trommel beschädigen und zu Verletzungen führen.


- ▶ Regelmäßig ein Programm zur Reinigung der Trommel ausführen oder mit Temperaturen von mindestens 60°C waschen.
- ▶ Das Gerät nach jedem Betrieb bei geöffneter Tür und Waschmittelschublade trocknen lassen.
- ▶ Das Programm **Gerätepflege** ohne Wäsche durchführen.  
Verwenden Sie Pulvervollwaschmittel.

## Waschmittelschublade reinigen


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.


2. Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entnehmen.

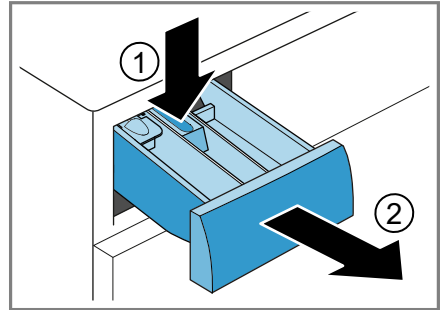

3. Den Einsatz von unten nach oben herausdrücken.

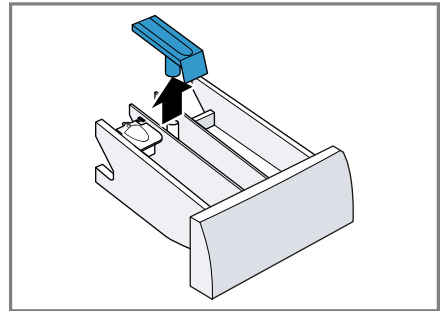


4. Die Waschmittelschublade und den Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.

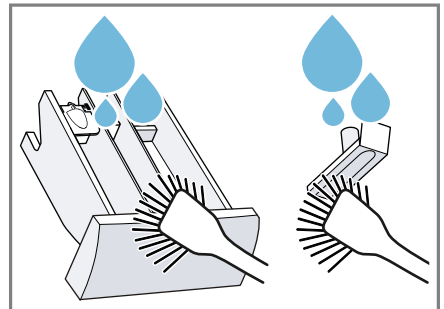


## de Reinigen und Pflegen

- Den Einsatz einsetzen und einrasten.

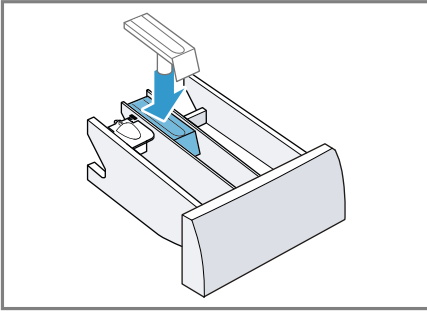

- Die Öffnung für die Waschmittelschublade reinigen.

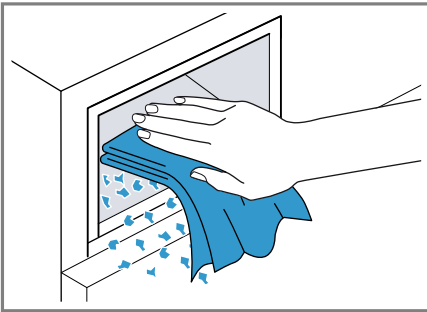

- Die Waschmittelschublade einschieben.

## Entkalken

Wenn Sie Waschmittel richtig dosieren, müssen Sie Ihr Gerät nicht entkalken. Falls Sie dennoch Entkalkungsmittel verwenden möchten, beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers.

### ACHTUNG!

Das Verwenden von ungeeigneten Entkalkungsmitteln, wie z. B. für Kaffeemaschinen, kann das Gerät beschädigen.

- Für dieses Gerät nur Entkalkungsmittel verwenden, die über die Internetseite oder den Kundendienst des Herstellers erhältlich sind.


## Laugenpumpe reinigen

Reinigen Sie die Laugenpumpe bei Störungen, z. B. bei Verstopfungen oder Klappergeräuschen.


### Laugenpumpe leeren

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.


- Den Wasserhahn schließen.
- Das Gerät ausschalten.
- Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
- Die Wartungsklappe öffnen.

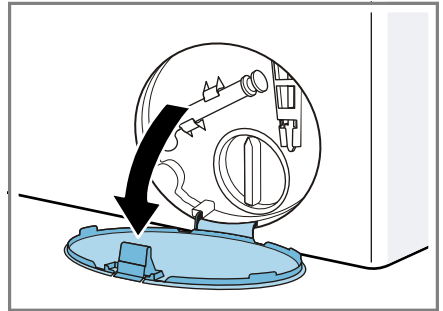


- Die Wartungsklappe abnehmen.

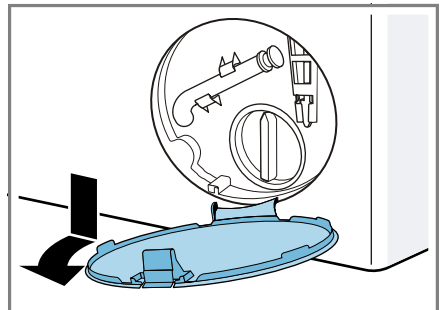

6. Ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung schieben.

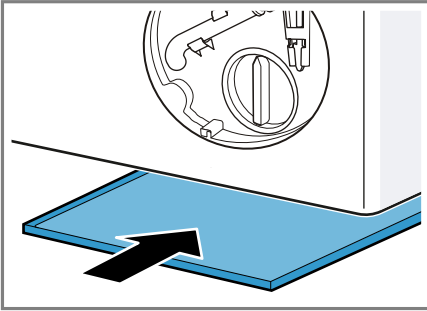


7. Den Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

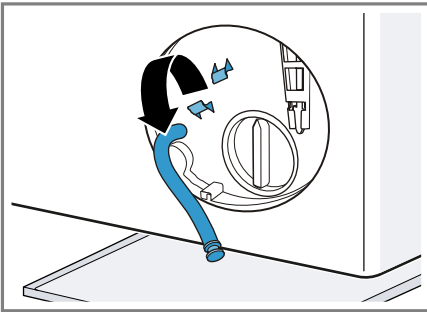


8. **⚠ VORSICHT - Verbrühungsgefahr!** Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.  
 ▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.


Um die Waschlauge in das Gefäß abfließen zu lassen, die Verschlusskappe abziehen.

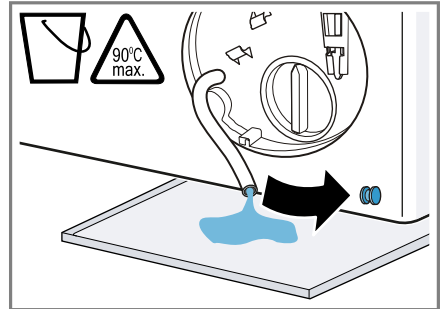

9. Die Verschlusskappe aufdrücken.

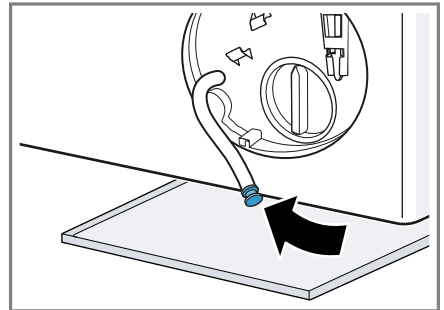

10. Den Entleerungsschlauch in die Halterung klemmen.

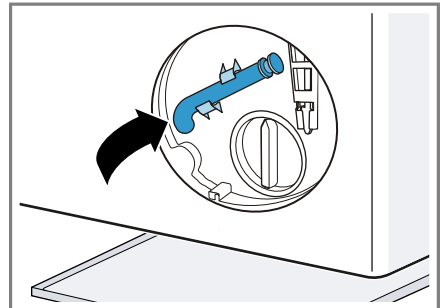


## Laugenpumpe reinigen


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

**Voraussetzung:** "Die Laugenpumpe ist leer." → Seite 44

1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig rausdrehen.

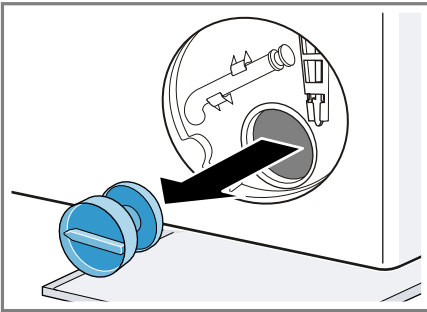


2. Den Innenraum, das Gewinde des Pumpendeckels und das Pumpengehäuse reinigen.

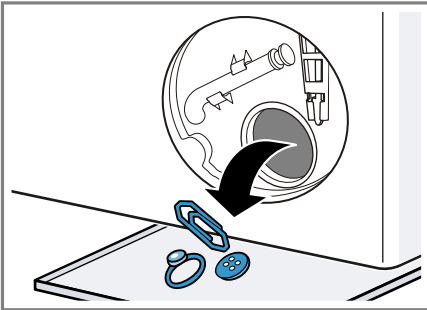


3. Sicherstellen, dass sich das Flügelrad der Laugenpumpe drehen lässt.

4. Den Pumpendeckel einsetzen und bis zum Anschlag zudrehen.

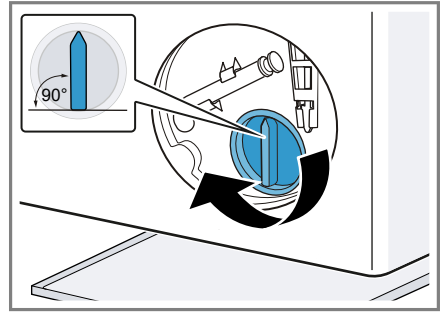

Der Griff des Pumpendeckels muss senkrecht stehen.

5. Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.

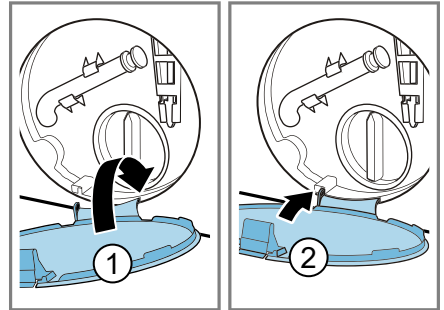


6. Die Wartungsklappe schließen.

## Wasserablaufschlauch am Siphon reinigen

Wenn der Wasserablaufschlauch am Siphon verschmutzt ist oder die Waschlauge nicht abgepumpt wird, müssen Sie diesen reinigen.


1. Das Gerät ausschalten.
2. Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.

- Die Schlauchschelle lösen und den Wasserablaufschlauch vorsichtig abziehen.

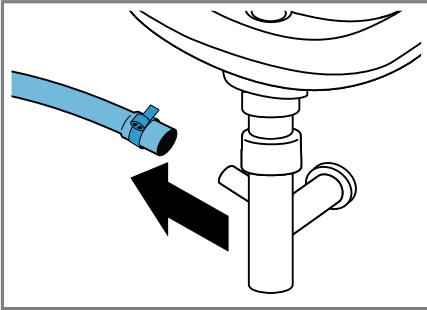


Restwasser kann auslaufen.

- Den Wasserablaufschlauch und den Siphonstutzen reinigen.

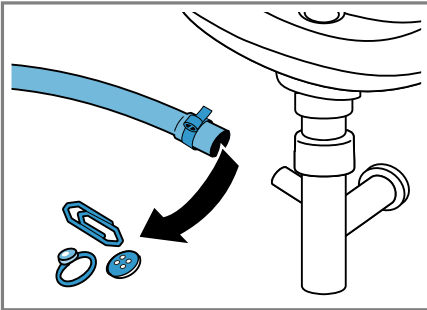

- Den Wasserablaufschlauch aufstecken und die Anschlussstelle mit der Schlauchschelle sichern.

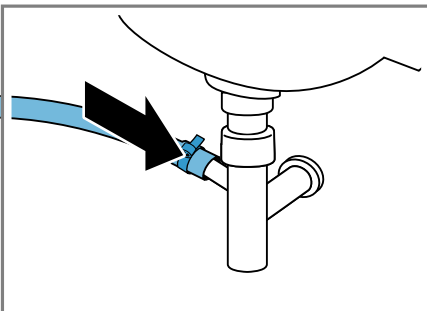

## Sieb im Wasserzulauf reinigen

Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf bei Verstopfungen oder bei zu geringem Wasserdruck.

### Wasserzulaufschlauch leeren

Um das Sieb reinigen zu können, leeren Sie zuerst den Wasserzulaufschlauch.


- Den Wasserhahn schließen.
- Ein Programm einstellen, außer **Spülen**, **Schleudern** oder **Abpumpen**.
- Das Programm starten und ca. 40 Sekunden laufen lassen.
- Das Gerät ausschalten.
- Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.

### Sieb am Wasserhahn reinigen

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema "Sicherheit" → Seite 4 und "Sachschäden vermeiden" → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.


**Voraussetzung:** Der Wasserzulaufschlauch ist leer.

- Den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn abnehmen.

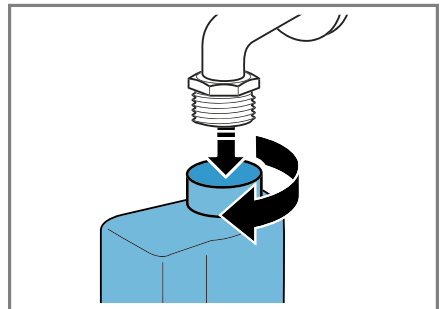


**de** Reinigen und Pflegen

2. Das Sieb mit einer kleinen Bürste reinigen.

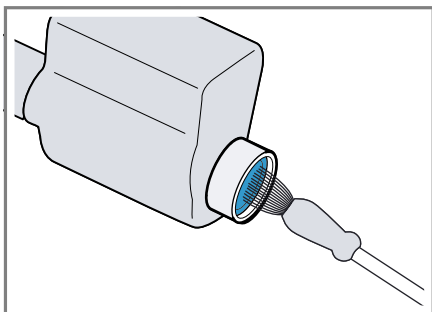

3. Den Wasserzulaufschlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

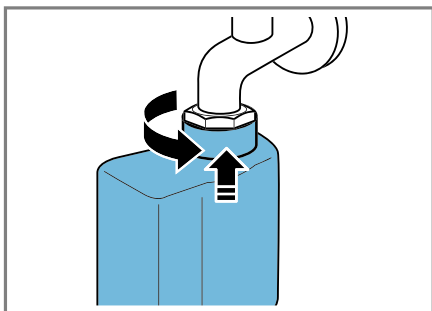



## Störungen beheben


Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**




Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.













- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Das Display ist erloschen und  blinkt.	Energiesparmodus ist aktiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drücken Sie eine beliebige Taste.</li> <li>✓ Das Display leuchtet wieder.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
	Laugenpumpe ist verstopft.	▶ → " <i>Laugenpumpe reinigen</i> ", Seite 44
	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.	▶ Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.
	Waschmitteldosierung ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li> <li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li> </ul>
	Unzulässige Verlängerung am Wasserablaufschlauch montiert.	▶ Entfernen Sie unzulässige Verlängerungen am Wasserablaufschlauch. Gerät anschließen



## de Störungen beheben


Störung	Ursache	Störungsbehebung
"E:36 / -25 / -26"	Laugenpumpe ist verstopft.	▶ → "Laugenpumpe reinigen", Seite 44
	Wasserdruck ist gering.	Keine Behebung möglich.
	Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.	▶ "Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf" → Seite 47.
	Wasserhahn ist geschlossen.	▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
"E:35 / -10"	Wasser ist in der Bodenwanne.	▶ Schließen Sie den Wasserhahn. ▶ Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 60
	Gerät ist undicht.	▶ Schließen Sie den Wasserhahn. ▶ Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 60
: blinkt.	Spannungskontrollsystem erkennt unzulässige Spannungsunterschreitung.	▶ Keine Behebung möglich. <b>Hinweis:</b> Wenn sich die Spannungsversorgung stabilisiert hat, läuft das Programm normal weiter.
	Spannungsunterschreitung kann eine Programmverlängerung verursachen.	Keine Behebung möglich.
	Waschmitteldosierung ist zu hoch.	▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien). ▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
 leuchtet.	Temperatur ist zu hoch.	▶ Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist. ▶ → "Programm abbrechen", Seite 40
	Wasserstand ist zu hoch.	▶ Starten Sie das Programm <b>Abpumpen</b> .

Störung	Ursache	Störungsbehebung
 leuchtet.	Wäsche ist in der Tür eingeklemmt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Tür erneut.</li> <li>2. Entfernen Sie eingeklemmte Wäsche.</li> <li>3. Schließen Sie die Tür.</li> <li>4. Zum Starten des Programms drücken Sie .</li> </ol>
 blinkt.	Tür ist nicht geschlossen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie die Tür.</li> <li>2. Zum Starten des Programms drücken Sie .</li> </ol>
Alle anderen Fehlercodes.	Funktionsstörung	▶ Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 60
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.	▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
	Sicherung ist defekt.	▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
	Stromversorgung ist ausgefallen.	▶ Prüfen Sie, ob die Raumbelichtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.
Programm startet nicht.	 wurde nicht gedrückt.	▶ Drücken Sie  .
	Tür ist nicht geschlossen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie die Tür.</li> <li>2. Zum Starten des Programms drücken Sie .</li> </ol>
	Kindersicherung ist aktiviert.	▶ → "Kindersicherung deaktivieren", Seite 41
	 ist aktiviert.	▶ Prüfen Sie, ob  aktiviert ist. → "Tasten", Seite 24
	Wäsche ist in der Tür eingeklemmt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Tür erneut.</li> <li>2. Entfernen Sie eingeklemmte Wäsche.</li> <li>3. Schließen Sie die Tür.</li> <li>4. Zum Starten des Programms drücken Sie .</li> </ol>
Tür lässt sich nicht öffnen.	 ist aktiviert.	▶ Setzen Sie das Programm fort indem Sie <b>Schleudern</b> oder <b>Abpumpen</b> wählen und  drücken.
	Temperatur ist zu hoch.	▶ Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.


**de** Störungen beheben

<b>Störung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Störungsbehebung</b>
Tür lässt sich nicht öffnen.		▶ → "Programm abbrechen", Seite 40
	Wasserstand ist zu hoch.	▶ Starten Sie das Programm <b>Abpumpen</b> .
	Programm mit Aktivsauerstoff wurde abgebrochen, der Aktivsauerstoff wird abgebaut.	▶ Warten Sie, bis der Aktivsauerstoff abgebaut ist.
	Stromausfall.	▶ Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung. → "Notentriegelung", Seite 58
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
	Laugenpumpe ist verstopft.	▶ → "Laugenpumpe reinigen", Seite 44
	☐ ist aktiviert.	▶ Setzen Sie das Programm fort indem Sie <b>Schleudern</b> oder <b>Abpumpen</b> wählen und ▷00 drücken.
	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.	▶ Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.
	Waschmitteldosierung ist zu hoch.	▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).  ▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
	Unzulässige Verlängerung am Wasserablaufschlauch montiert.	▶ Entfernen Sie unzulässige Verlängerungen am Wasserablaufschlauch. Gerät anschließen
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	▷00 wurde nicht gedrückt.	▶ Drücken Sie ▷00.
	Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.	▶ "Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf" → Seite 47.

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	Wasserhahn ist geschlossen.	▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Mehrmaliges Anschleudern.	Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.  <b>Hinweis:</b> Legen Sie beim Beladen möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.
	Programmdauer ändert sich während des Waschprozesses.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
Programmdauer ändert sich während des Waschprozesses.	Programmablauf wird elektronisch optimiert. Das kann zur Änderung der Programmdauer führen.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
	Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.  <b>Hinweis:</b> Legen Sie beim Beladen möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.
	Schaumkontrollsystem schaltet bei zu hoher Schaumbildung einen Spülgang zu.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
Wasser ist in der Trommel nicht sichtbar.	Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereichs.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
		▶ Füllen Sie während des Betriebs kein zusätzliches Wasser in das Gerät ein.
Trommel ruckelt nach Programmstart.	Ursache ist ein interner Motortest.	▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
In der Kammer  befindet sich Restwasser.	Einsatz in Kammer  ist verstopft.	▶ → "Waschmittelschublade reinigen", Seite 43
Vibrationen und Bewegung des Geräts während des Schleuderns.	Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.	▶ Gerät ausrichten
	Gerätefüße sind nicht fixiert.	▶ Fixieren Sie die Gerätefüße. Gerät ausrichten

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Vibrationen und Bewegung des Geräts während des Schleuderns.	Transportsicherungen sind nicht entfernt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Transportsicherungen entfernen</li> </ul>
Trommel dreht sich, Wasser läuft nicht ein.	Beladungserkennung ist aktiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler, keine Handlung notwendig.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Die Beladungserkennung kann bis zu 2 Minuten dauern.</p>
Starke Schaumbildung.	Waschmitteldosierung ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li> <li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li> </ul>
Hohe Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul>
	 ist aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus. → "Programme", Seite 26</li> </ul>
	Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> </ul>
Programm Schleudern startet nicht.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li> </ul>
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li> </ul>
	Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Programm Schleudern startet nicht.		<p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> </ul>
Rauschendes, zischendes Geräusch.	Wasser wird unter Druck in die Waschmittelschublade gespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Laute Geräusche während des Schleuderns.	Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerät ausrichten</li> </ul>
	Gerätefüße sind nicht fixiert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixieren Sie die Gerätefüße. Gerät ausrichten</li> </ul>
	Transportsicherungen sind nicht entfernt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Transportsicherungen entfernen</li> </ul>
Anhaltendes, leise surrendes Lüftergeräusch.	Aktivsauerstoffbehandlung ist aktiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Klappergeräusche, Rasseln in der Laugenpumpe.	Fremdkörper ist in die Laugenpumpe gelangt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Laugenpumpe reinigen", Seite 44</li> </ul>
Schlürfendes, rhythmisches Sauggeräusch.	Laugenpumpe ist aktiv, die Waschlauge wird abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Knitterbildung.	Schleuderdrehzahl ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine niedrigere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul>
	Beladungsmenge ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang die Beladungsmenge.</li> </ul>
	Für die Textilart ist das falsche Programm gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus. → "Programme", Seite 26</li> </ul>
Waschmittel oder Weichspüler tropft von der Manschette und sammelt sich auf der Tür oder in der Manschettenfalte.	Zu viel Waschmittel / Weichspüler in der Waschmittelschublade .	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beachten Sie beim Dosieren von Flüssigwaschmittel und Weichspüler die Markierung in der Waschmittelschublade und dosieren Sie nicht darüber.</li> </ul>
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass / zu feucht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.</li> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> </ul>

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass / zu feucht.	 ist aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus. → "Programme", Seite 26</li> </ul>
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li> </ul>
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li> </ul>
	Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> </ul>
	Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> </ul>
Waschmittlrückstände auf der feuchten Wäsche.	Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Spülen</b>.</li> </ul>
Waschmittlrückstände auf der trockenen Wäsche.	Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bürsten Sie die Wäsche nach dem Waschen und Trocknen aus.</li> </ul>
Am Wasserzulaufschlauch läuft Wasser aus.	Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt / fest angegeschlossen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch korrekt an. Wasserzulaufschlauch anschließen</li> <li>2. Ziehen Sie die Verschraubung fest.</li> </ol>
Am Wasserablaufschlauch läuft Wasser aus.	Wasserablaufschlauch ist beschädigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tauschen Sie den beschädigten Wasserablaufschlauch aus.</li> </ul>



<b>Störung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Störungsbehebung</b>
Am Wasserablaufschlauch läuft Wasser aus.	Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schließen Sie den Wasserablaufschlauch korrekt an. Anschlussarten Wasserablauf</li></ul>
Im Gerät haben sich Gerüche gebildet.	Feuchtigkeit und Waschmittelrückstände können die Bildung von Bakterien begünstigen.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Trommel reinigen"</i>, Seite 43</li><li>▶ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade offen, damit Restwasser abtrocknen kann.</li></ul>


## Notentriegelung

Um die Wäsche z. B. bei einem Stromausfall zu entnehmen, können Sie die Tür manuell entriegeln.

### Tür entriegeln

**Voraussetzung:** "Die Laugenpumpe ist leer." → Seite 44

1. **ACHTUNG!** Auslaufendes Wasser kann zu Sachschäden führen.
  - ▶ Nicht die Tür öffnen, wenn Wasser am Glas zu sehen ist.Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

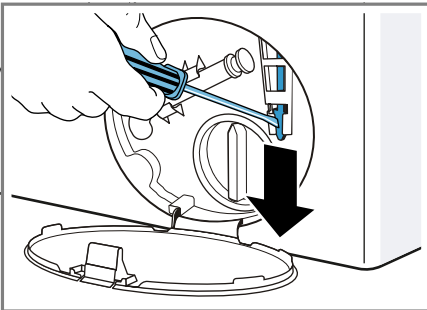

- ✓ Der Türverschluss ist entriegelt.
2. Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.
3. Die Wartungsklappe schließen.

---

## Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

### Gerät demontieren


1. Den Wasserhahn schließen.

2. Den  
→ "Wasserzulaufschlauch leeren",  
Seite 47.
3. Das Gerät ausschalten.
4. Den Netzstecker des Geräts ziehen.
5. Die restliche Waschlauge ablassen.  
→ "Laugenpumpe reinigen",  
Seite 44
6. Die Schläuche abmontieren.

### Transportsicherungen einsetzen


Sichern Sie das Gerät für den Transport mit den Transportsicherungen, um Schäden zu vermeiden.

1. Die 4 Abdeckkappen entfernen.
  - Verwenden Sie bei Bedarf einen Schraubendreher für das Entfernen der Abdeckkappen.

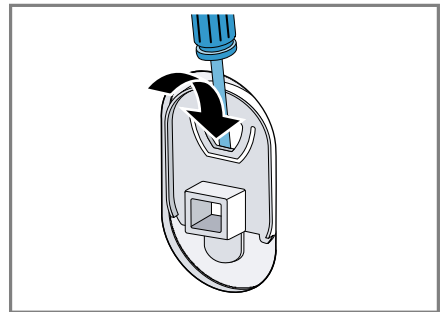


Bewahren Sie die Abdeckkappen auf.


2. Die 4 Hülsen einsetzen.

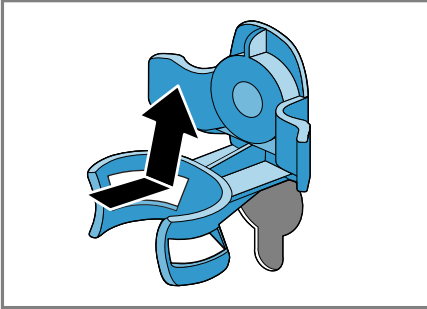


3. Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen einsetzen und leicht anziehen.

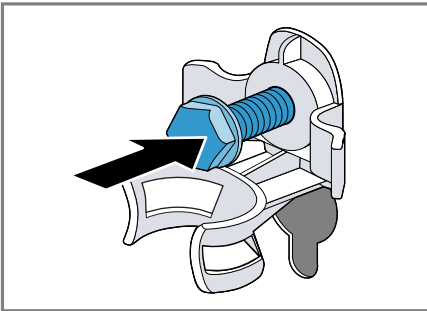

4. Die Netzanschlussleitung in die Halterung einsetzen ① und alle 4 Schrauben der Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel SW13 festziehen ②.

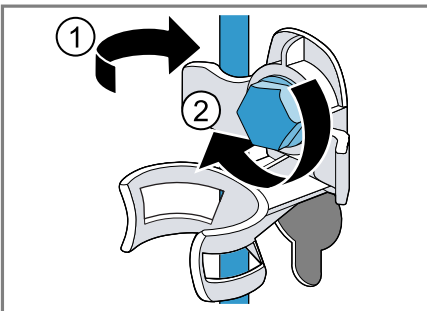

5. Den Schlauch in die Halterung einsetzen.

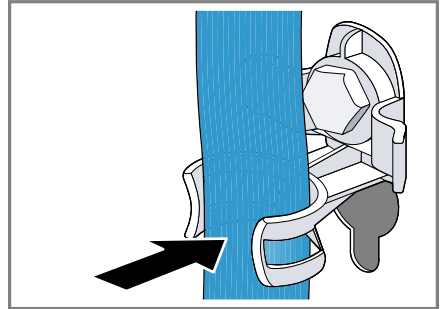

### Gerät erneut in Betrieb nehmen

- Die Transportsicherungen entfernen.

### Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **⚠️ WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschultem Kundendienstpersonal im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts. Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

## Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.

- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## Verbrauchswerte

Die folgenden Informationen werden gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung gegeben. Die angegebenen Werte für andere Programme als **Eco 40-60** sind nur Richtwerte und wurden in Anlehnung an die geltende Norm EN60456 ermittelt.

Programm	Beladung (kg)	Programmdauer (h:min) <sup>1</sup>	Energieverbrauch (kWh/Zyklus) <sup>1</sup>	Wasserverbrauch (l/Zyklus) <sup>1</sup>	Maximale Temperatur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup>	Restfeuchte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
Baumwolle 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Baumwolle 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Baumwolle 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Baumwolle 40 °C + ↓	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Pflegeleicht 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Schnell Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
☼ Wolle 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Die tatsächlichen Werte können durch den Einfluss von Wasserdruck, Härte und Eintrittstemperatur, Umgebungstemperatur, Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche, verwendetes Reinigungsmittel, Schwankungen der Stromversorgung und ausgewählte Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

<sup>2</sup> Prüfpogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung und der EU-Energielabel-Verordnung mit Kaltwasser (15°C).

## Technische Daten

Zahlen und Fakten zu Ihrem Gerät finden Sie hier.

Gerätehöhe	85,0 cm
Gerätebreite	59,8 cm
Gerätetiefe	59,0 cm
Gewicht	80 kg <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Maximale Beladungsmenge	9 kg
Netzspannung	220 - 240 V, 50 Hz
⇔ Minimale Installationsabsicherung	10 A
Nennleistung	2300 W
<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung	

Leistungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus-Zustand: 0,10 W</li> <li>■ Unausgeschalteter Zustand: 0,50 W</li> </ul>
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mindestens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Länge des Wasserzulaufschlauchs	150 cm
Länge des Wasserablaufschlauchs	150 cm
Länge der Netzanschlussleitung	210 cm

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL, deren Webadresse zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht veröffentlicht war. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001543562** (001022)

de