



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Lavavajillas

**SPV2HKX41E**

**[es]** Manual de usuario

## Tabla de contenidos

<b>Seguridad</b> .....	<b>4</b>	Cesta para cubiertos.....	21
Advertencias de carácter general.....	4	Soporte adicional para vasos y tazas .....	21
Uso conforme a lo prescrito .....	4	Varillas plegables.....	22
Limitación del grupo de usuarios.....	4	Soporte para cuchillos .....	22
Instalación segura .....	5	Alturas de los cestos para vajilla ...	23
Uso seguro.....	7	<b>Antes de usar el aparato por primera vez</b> .....	<b>23</b>
Aparato dañado .....	8	Realizar la primera puesta en marcha .....	23
Peligros para niños .....	9	<b>Descalcificador</b> .....	<b>23</b>
<b>Evitar daños materiales</b> .....	<b>11</b>	Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua .....	24
Instalación segura .....	11	Ajustar el descalcificador .....	24
Uso seguro.....	11	Sal especial .....	24
<b>Protección del medio ambiente y ahorro</b> .....	<b>12</b>	Desconectar el descalcificador.....	25
Eliminación del embalaje .....	12	Regeneración del descalcificador.....	26
Ahorro de energía .....	12	<b>Instalación del abrillantador</b> .....	<b>26</b>
Sensor del agua (Aguasensor).....	12	Abrillantador .....	26
<b>Instalación y conexión</b> .....	<b>13</b>	Ajustar la cantidad de abrillantador.....	27
Volumen de suministro .....	13	Desconectar la instalación del abrillantador .....	27
Instalar y conectar el aparato .....	13	<b>Detergente</b> .....	<b>28</b>
Conexión de desagüe.....	13	Detergentes adecuados.....	28
Conexión a la red de agua potable.....	14	Detergentes inadecuados .....	29
Conexión eléctrica.....	14	Indicaciones sobre los detergentes.....	29
<b>Familiarizándose con el aparato</b> .....	<b>15</b>	Poner el detergente.....	30
Aparato.....	15	<b>Vajilla</b> .....	<b>30</b>
Elementos de mando .....	16	Daños en la cristalería y en la vajilla.....	31
<b>Programas</b> .....	<b>18</b>	Introducir la vajilla .....	31
Advertencia para los institutos de ensayo.....	19	Extraer la vajilla .....	32
Favourite ☆.....	19	<b>Manejo básico</b> .....	<b>32</b>
<b>Funciones adicionales</b> .....	<b>19</b>	Abrir la puerta del aparato .....	32
<b>Equipamiento</b> .....	<b>20</b>	Encender el aparato.....	33
Cesto superior.....	20		
Cesto inferior .....	21		

Ajustar un programa .....	33	<b>Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos.....</b>	<b>56</b>
Ajustar una función adicional.....	33	Desmontaje del aparato.....	56
Ajustar la programación diferida <sup>1</sup> .....	33	Proteger el aparato contra las heladas.....	57
Iniciar programa .....	33	Transportar el aparato.....	57
Interrumpir programa .....	34	Eliminación del aparato usado .....	57
Cancelar programa .....	34	<b>Servicio de Asistencia Técnica ....</b>	<b>58</b>
Apagar el aparato .....	34	Número de producto (E-Nr.), nú- mero de fabricación (FD) y nú- mero de conteo (Z-Nr.) .....	58
<b>Ajustes básicos.....</b>	<b>35</b>	Garantía para el sistema AQUA- STOP .....	58
Vista general de los ajustes bá- sicos .....	35	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>59</b>
<b>Home Connect .....</b>	<b>37</b>	Informaciones referentes al soft- ware libre y de código abierto .....	60
Inicio rápido de Home Connect.....	38	Declaración de conformidad.....	60
Ajustes de Home Connect.....	38		
Remote Start  .....	38		
Diagnóstico Remoto .....	39		
Actualización de software .....	39		
Protección de datos .....	39		
<b>Cuidados y limpieza.....</b>	<b>39</b>		
Limpiar la cuba.....	39		
Productos de limpieza.....	40		
Consejos para el mantenimiento del aparato .....	40		
Limpieza de la máquina  .....	40		
Sistema de filtros.....	41		
Limpiar los brazos de aspersión....	42		
<b>Solucionar pequeñas averías.....</b>	<b>44</b>		
Código de avería/indicación de avería/señal.....	44		
Resultado de lavado .....	46		
Problema de Home Connect .....	53		
Indicaciones en la pantalla de vi- sualización.....	53		
Averías de funcionamiento.....	54		
Daños mecánicos .....	55		
Ruidos .....	55		
Limpiar la bomba de desagüe.....	56		

---

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato



## Seguridad

---

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### **Advertencias de carácter general**

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### **Uso conforme a lo prescrito**

Utilizar el aparato únicamente:

- para lavar la vajilla doméstica.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

### **Limitación del grupo de usuarios**

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

## Instalación segura

Ténganse en cuenta las indicaciones de seguridad al instalar el aparato.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Una instalación incorrecta puede causar lesiones.

- ▶ Al instalar y conectar el aparato, seguir las indicaciones de las instrucciones de uso y las instrucciones de montaje.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

- Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.
  - ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
  - ▶ Utilizar siempre el cable de conexión de red suministrado con el aparato nuevo.
  - ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
  - ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
  - ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
  - ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red debe quedar accesible, o, en caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.
  - ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

- Es peligroso cortar la manguera de alimentación de agua o sumergir en agua la válvula Aquastop.
  - ▶ No sumergir nunca la carcasa de plástico en agua. La carcasa de plástico en la manguera de alimentación de agua contiene una válvula eléctrica.
  - ▶ No cortar nunca la manguera de alimentación de agua. En la manguera de alimentación se encuentran los cables de alimentación eléctrica.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las bisagras se mueven al abrir y cerrar la puerta del aparato y pueden causar lesiones.

- ▶ Si los aparatos para montaje bajo encimera o integrables no están dentro de un hueco y, por lo tanto, una de las paredes laterales es accesible, deberá revestirse lateralmente la zona de las bisagras. Las tapas protectoras se pueden adquirir en comercios especializados o en nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de vuelco!**

Una instalación incorrecta puede provocar que el aparato se incline.

- ▶ Instalar los aparatos para montaje bajo encimera o integrables solo debajo de una encimera de una sola pieza que esté fijada a los armarios adyacentes.

## Uso seguro

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños graves para la salud!**

La inobservancia de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones de uso que figuran en los envases de los detergentes y abrillantadores puede ocasionar graves daños para la salud.

- ▶ Observar estrictamente las instrucciones de seguridad y de uso que figuran en los envases del detergente y el abrillantador.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**

- Los disolventes en la cuba del aparato pueden causar explosiones.
  - ▶ No verter nunca disolventes en la cuba del aparato.
- Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del aparato pueden provocar explosiones.
  - ▶ No utilizar nunca productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial en combinación con piezas de aluminio (p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras u cacerolas de aluminio), para, por ejemplo, limpiar la máquina.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

- La puerta del aparato abierta puede causar lesiones.
  - ▶ Abrir la puerta del aparato solo para cargar y retirar la vajilla del aparato, a fin de evitar accidentes, p. ej., al tropezar.
  - ▶ No sentarse ni ponerse de pie sobre la puerta abierta.
- Los cuchillos y utensilios cortantes pueden causar lesiones.
  - ▶ Colocar los cuchillos y utensilios cortantes o puntiagudos con las puntas hacia abajo en la cesta para cubiertos, en el soporte para cuchillos o en el cajón para cubiertos.

## **⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Al abrir la puerta del aparato durante el desarrollo del programa puede salpicar agua caliente del aparato.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con cuidado durante el desarrollo de un programa de lavado.

## **⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

- La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
  - ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
  - ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
  - ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.
  - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
  - ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
  - ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

## **Aparato dañado**

Ténganse en cuenta las indicaciones de seguridad cuando el aparato esté dañado.

## **⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
  - ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
  - ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
  - ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.



- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.
- ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 58*
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
  - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
  - ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
  - ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de conexión especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asistencia Técnica o directamente del fabricante.

## **Peligros para niños**

Se deben tener en cuenta las indicaciones de seguridad cuando haya niños en el hogar.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

- Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.
  - ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
  - ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.
  - ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
  - ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

- ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de aplastamiento!**

En caso de aparatos instalados en altura, existe peligro de aplastamiento para los niños entre la puerta del aparato y las puertas de armarios que pueda haber debajo.

- ▶ Prestar atención a los niños al abrir y cerrar la puerta del aparato.

**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras químicas!**

El abrillantador y el detergente pueden provocar abrasión de boca, faringe y ojos.

- ▶ Mantener a los niños alejados de los detergentes y abrillantadores.
- ▶ Mantener a los niños alejados del aparato cuando esté abierto. El agua que se encuentra en el interior de la cuba del aparato no es potable. Puede haber restos de detergente y de abrillantador.

**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Los niños pueden pillarse los dedos en las ranuras de la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y lesionarse.

- ▶ Mantener a los niños alejados del aparato cuando esté abierto.

**⚠️ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños se pueden encerrar y asfixiar en el aparato.

- ▶ Utilizar el seguro para niños si está disponible.
- ▶ No dejar nunca que los niños jueguen o manejen el aparato.

## Evitar daños materiales

### Instalación segura

Ténganse en cuenta las indicaciones al instalar el aparato.

#### ¡ATENCIÓN!

- Una instalación incorrecta del aparato puede provocar daños.
  - ▶ En caso de instalar el lavavajillas debajo o encima de otro electrodoméstico, deberán observarse estrictamente las indicaciones e informaciones relativas al montaje combinado con un lavavajillas que figuren en las instrucciones de montaje del correspondiente electrodoméstico.
  - ▶ En caso de no disponer de ninguna información a este respecto o que las instrucciones de montaje no incluyeran ninguna referencia a este respecto, deberá dirigirse al fabricante del electrodoméstico en cuestión a fin de cerciorarse de que el lavavajillas puede montarse debajo o encima de otros electrodomésticos.
  - ▶ Si no está disponible la información del fabricante, el lavavajillas no podrá montarse en ningún caso debajo o encima de dichos electrodomésticos.
  - ▶ Para garantizar un funcionamiento seguro de todos los electrodomésticos, deben tenerse en cuenta también las instrucciones de montaje del lavavajillas.
  - ▶ No instalar el lavavajillas debajo de una placa de cocción.
  - ▶ No instalar el lavavajillas en las inmediaciones de focos activos de calor, p. ej. radiadores, acu-

muladores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor.

- Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocasionar daños materiales y en el aparato.
  - ▶ No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.
  - ▶ Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
  - ▶ No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.
- Una presión de agua demasiado reducida o elevada puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.
  - ▶ Asegúrese de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea como mínimo 50 kPa (0,5 bares) y como máximo 1000 kPa (10 bares).
  - ▶ Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras del aparato.

### Uso seguro

Ténganse en cuenta las indicaciones al utilizar el aparato.

#### ¡ATENCIÓN!

- El vapor de agua producido puede dañar el mobiliario.
  - ▶ Al finalizar el programa, esperar a que el aparato se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

## es Protección del medio ambiente y ahorro

- La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.
  - ▶ Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.
- El detergente puede dañar el descalcificador.
  - ▶ Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.
- Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar el aparato.
  - ▶ No utilizar nunca una limpiadora de vapor.
  - ▶ No utilizar esponjas con superficies ásperas ni productos de limpieza abrasivos a fin de no rayar la superficie del aparato.
  - ▶ Para evitar la corrosión, no utilizar paños de esponja para limpiar lavavajillas con la parte frontal de acero inoxidable, o bien enjuagar bien los paños varias veces antes del primer uso.

---

## Protección del medio ambiente y ahorro

### Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

---

## Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar el programa Eco 50°.

- + El programa Eco 50° ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.  
→ "Programas", Página 18

## Sensor del agua (Aguasensor)

El sensor del agua (Aguasensor) es un dispositivo de medición óptico que mide el grado de turbiedad del agua de lavado (partículas sólidas disueltas en la misma). Con el sensor del agua (Aguasensor) se puede ahorrar agua.

El empleo del sensor del agua (Aguasensor) se efectúa dependiendo del programa. Si el grado de suciedad del agua fuera mayor, el agua de lavado es evacuada y sustituida por agua limpia. Si el grado de suciedad fuera mínimo, el agua de lavado se utilizará en el siguiente ciclo de lavado y el consumo de agua se puede reducir en 3-6 litros. En los programas automáticos se adaptan adicionalmente la temperatura y la duración del programa al grado de suciedad constatado.

## Instalación y conexión

### Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.

En caso de reclamación es necesario dirigirse al comercio donde se adquirió el aparato o al Servicio de Asistencia Técnica de la marca.

**Nota:** El aparato ha sido sometido a severas revisiones y comprobaciones en fábrica bajo condiciones de funcionamiento normal. Por ello, es posible que hayan quedado manchas de agua en el aparato. Las manchas de agua desaparecen después del primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavavajillas
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de montaje
- Garantía
- Material de montaje
- Chapa protectora contra los vapores
- Embudo de reposición de sal
- Cable de conexión a la red
- Instrucciones breves

### Instalar y conectar el aparato

El aparato para montaje bajo encimera o integrable en la cocina se puede instalar entre paredes de madera o de plástico. Si el aparato se quiere colocar posteriormente como aparato independiente, es necesario asegurarlo para que no se vuelque, p. ej. atornillándolo a la pared o colocán-

dolo bajo una encimera de una sola pieza que esté fijada a los armarios contiguos.

1. "Ténganse en cuenta las advertencias de seguridad." → *Página 4*
2. "Ténganse en cuenta las indicaciones relativas a la conexión eléctrica." → *Página 14*
3. Comprobar el volumen de suministro y el estado del aparato.
4. Consultar las dimensiones de montaje requeridas en las instrucciones de montaje.
5. Colocar el aparato de forma que se mantenga equilibrado con ayuda de las patas de soporte regulables.  
Asegurarse de que el lugar de emplazamiento sea seguro.
6. "Instalar la conexión de desagüe." → *Página 13*
7. "Instalar la conexión a la red de agua potable." → *Página 14*
8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

### Conexión de desagüe

Conectar el aparato a una conexión de desagüe para poder evacuar el agua sucia durante el ciclo de lavado.

### Instalación de la conexión de desagüe

1. Consultar los pasos necesarios en las instrucciones de montaje suministradas.
2. Conectar el tubo de desagüe al racor del sifón con ayuda de las piezas incluidas en el set de montaje.
3. Prestar atención a que el tubo de desagüe no esté doblado, aplastado ni enredado.

## es Instalación y conexión

4. Comprobar que ninguna tapa de cierre impida el paso de agua en la toma de desagüe.

### Conexión a la red de agua potable

Conectar el aparato a una toma agua potable.

#### Instalación de la conexión a la red de agua potable

##### Nota

- En caso de tener que sustituir el aparato, utilizar una manguera de alimentación de agua nueva.
1. Consultar los pasos necesarios en las instrucciones de montaje suministradas.
  2. Conectar el aparato a la toma de agua potable con ayuda de las piezas incluidas.  
Ténganse en cuenta los "Datos técnicos" → *Página 59*.
  3. Asegurarse de que la manguera de alimentación del agua no esté doblada, aplastada ni entrelazada.

### Conexión eléctrica

Conectar el aparato a la red eléctrica.

#### Conexión del aparato a la red eléctrica

##### Notas

- Observar las "indicaciones de seguridad" → *Página 5*.
- Conectar el aparato únicamente a una red de corriente alterna en el margen de 220 - 240 V y 50 Hz o 60 Hz.
- Téngase en cuenta que el sistema de seguridad del agua solo funciona cuando recibe suministro de corriente.

1. Enchufar en el aparato el conector IEC del cable de conexión de red.
2. Introducir el enchufe del cable de conexión de red del aparato en una toma de corriente cercana al mismo.


Los datos de conexión del aparato se encuentran en la placa de características.

3. Comprobar que el enchufe esté asentado firmemente.

## Familiarizándose con el aparato

### Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

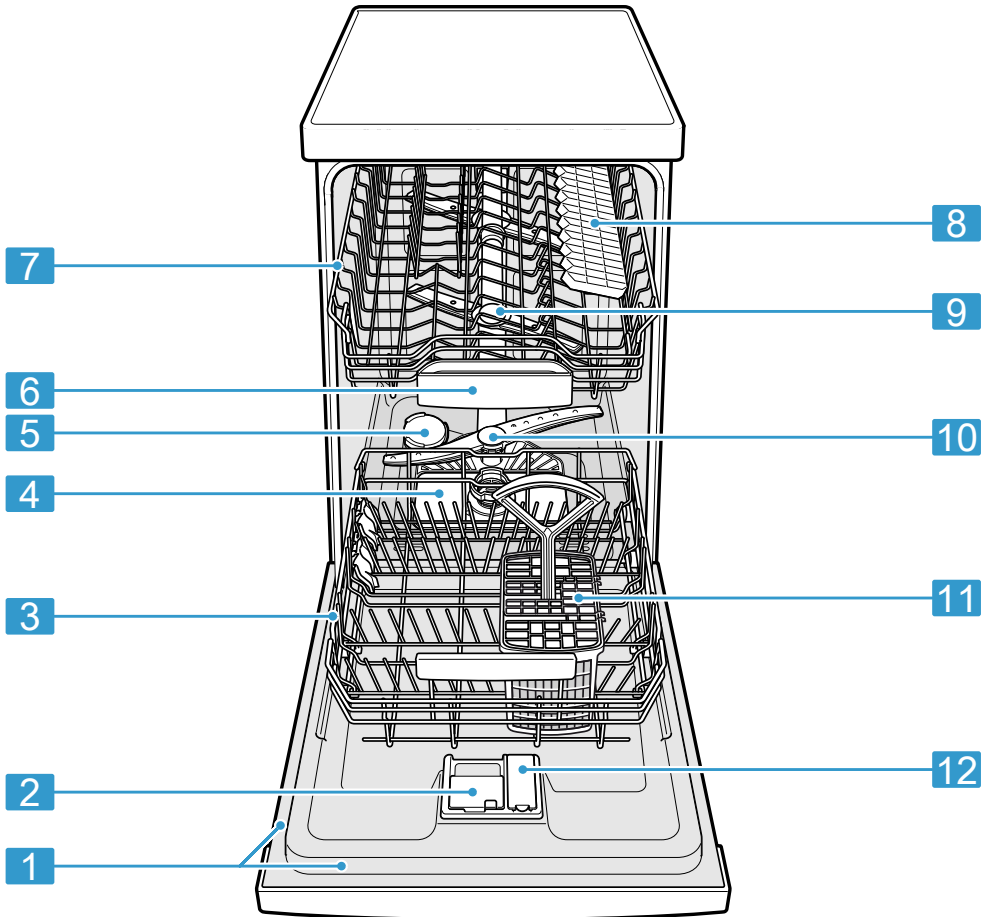

**1** Placa de características

Placa de características con "número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)" → *Página 58*.  
Los datos son necesarios para el "Servicio de Asistencia Técnica" → *Página 58*.

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## es Familiarizándose con el aparato

2	Cámara del detergente	En la cámara del detergente se pone el "detergente" → <i>Página 28.</i>
3	Cesto inferior	"Cesto inferior" → <i>Página 21</i>
4	Sistema de filtros	"Sistema de filtros" → <i>Página 41</i>
5	Depósito de la sal especial	Poner la sal especial en el depósito de sal especial. → <i>"Descalcificador", Página 23</i>
6	Bandeja de recogida de las pastillas de detergente	Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automáticamente desde la cámara del detergente a la bandeja de recogida de las pastillas, donde se pueden disolver de modo óptimo.
7	Cesto superior	"Cesto superior" → <i>Página 20</i>
8	Soporte adicional para vasos y tazas <sup>1</sup>	"Soporte adicional para vasos y tazas" → <i>Página 21</i>
9	Brazos de aspersion superiores	Los brazos de aspersion superiores limpian la vajilla del cesto superior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersion. → <i>"Limpiar los brazos de aspersion", Página 42</i>
10	Brazo de aspersion inferior	El brazo de aspersion inferior limpia la vajilla del cesto inferior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersion. → <i>"Limpiar los brazos de aspersion", Página 42</i>
11	Cesta para cubiertos	"Cesta para cubiertos" → <i>Página 21</i>
12	Depósito del abrillantador	El depósito del abrillantador se llena con abrillantador para la. → <i>"Instalación del abrillantador", Página 26</i>


<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Elementos de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Con algunas teclas se pueden ejecutar diferentes funciones.



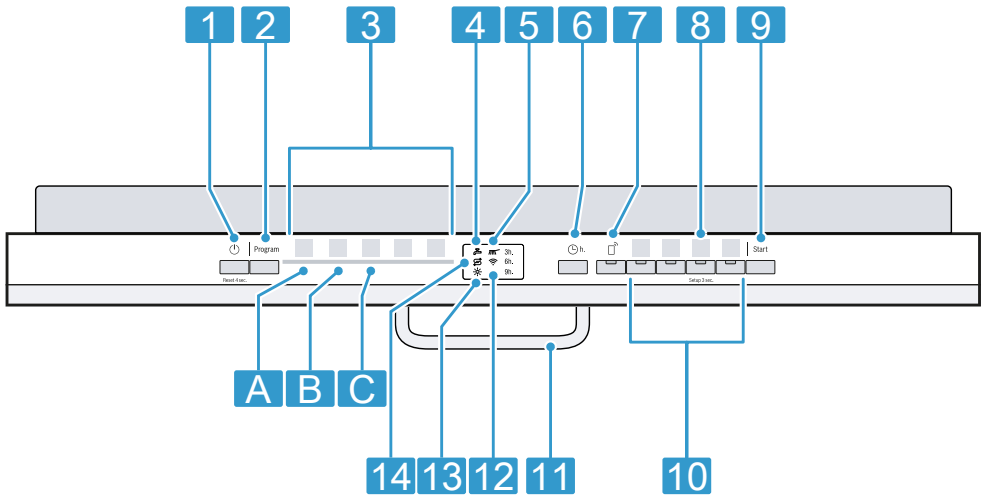

<b>1</b>	Tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN  y tecla reset <b>Reset 4 sec.</b>	"Encender el aparato" → <i>Página 33</i> "Apagar el aparato" → <i>Página 34</i> "Cancelar programa" → <i>Página 34</i>
<b>2</b>	Tecla de programas	"Programas" → <i>Página 18</i>
<b>3</b>	Programas	"Programas" → <i>Página 18</i>
<b>4</b>	Indicador de entrada de agua	Indicador de entrada de agua
<b>5</b>	Indicador de estado del programa	El indicador de estado del programa muestra en qué fase del programa se encuentra el aparato, p. ej., lavado.
<b>6</b>	Programación diferida <sup>1</sup>	"Ajustar la programación diferida" → <i>Página 33</i>
<b>7</b>	Remote Start	→ "Remote Start
<b>8</b>	Tecla <b>Setup 3 sec.</b>	Al mantener pulsada <b>Setup 3 sec.</b> durante unos 3 segundos, se abren los ajustes básicos.
<b>9</b>	Tecla de inicio <b>Start</b>	"Iniciar programa" → <i>Página 33</i>
<b>10</b>	Teclas de programas y funciones adicionales	"Programas" → <i>Página 18</i> "Funciones adicionales" → <i>Página 19</i>
<b>11</b>	Apertura de la puerta <sup>1</sup>	"Abrir la puerta del aparato." → <i>Página 32</i>
<b>12</b>	Indicador WLAN	"Home Connect" → <i>Página 37</i>
<b>13</b>	Piloto de aviso de reposición del abrillantador	"Instalación del abrillantador" → <i>Página 26</i>
<b>14</b>	Piloto de aviso de reposición de sal especial	"Descalcificador" → <i>Página 23</i>

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato


## Programas




Aquí se muestra una vista general de los programas disponibles. Dependiendo de la configuración del aparato están disponibles distintos programas, que se encuentran en el cuadro de mandos del aparato.

En función del programa seleccionado, la duración del ciclo de lavado puede variar. La duración del ciclo de lavado depende de la temperatura del agua, de la cantidad de vajilla, del grado de suciedad y de la función adicional seleccionada. Si la instalación del abrillantador está desco-

nectada o no hay suficiente abrillantador, la duración del ciclo de lavado varía.

Los valores de consumo figuran en la guía rápida. Los valores de consumo se refieren a unas condiciones de funcionamiento normales y un grado de dureza del agua de 7 - 16 °dH. Se pueden producir divergencias con respecto a estos valores debido a la influencia de diferentes factores como, p. ej., la temperatura del agua o de la presión del agua de red.

Programa	Aplicación	Desarrollo del programa	Funciones adicionales
 Intensivo 70°	Vajilla: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lavado de cacerolas, sartenes, vajilla y cubiertos no delicados.</li> </ul> Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ eliminar restos de alimentos de almidón y de albúmina resacos, fuertemente incrustados o quemados.</li> </ul>	Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavado</li> <li>■ Lavado 70 °C</li> <li>■ Aclarado intermedio</li> <li>■ Aclarado 69 °C</li> <li>■ Secado</li> </ul>	Todas → "Funciones adicionales", Página 19
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Vajilla: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lavar vajilla mezclada y cubiertos.</li> </ul> Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.</li> </ul>	Sensor activo: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ se optimiza en función del grado de suciedad del agua de lavado mediante el sistema de sensores.</li> </ul>	Todas → "Funciones adicionales", Página 19
<b>Eco</b> Eco 50°	Vajilla: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lavar vajilla mezclada y cubiertos.</li> </ul> Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.</li> </ul>	Programa más económico: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prelavado</li> <li>■ Lavado 50 °C</li> <li>■ Aclarado intermedio</li> <li>■ Aclarado 63 °C</li> <li>■ Secado</li> </ul>	Todas → "Funciones adicionales", Página 19

Programa	Aplicación	Desarrollo del programa	Funciones adicionales
 Express 65° - 1h	Vajilla: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lavar vajilla mezclada y cubiertos.</li> </ul> Grado de suciedad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.</li> </ul>	Duración mínima: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lavado 65 °C</li> <li>■ Aclarado intermedio</li> <li>■ Aclarado 69 °C</li> <li>■ Secado</li> </ul>	Extra Secado → "Funciones adicionales", Página 19
 Limpieza de la máquina	Utilizar únicamente cuando el aparato está vacío.	Limpieza de la máquina 70 °C	Ninguno
 Favourite	-	-	-

**Nota:** La duración comparativamente superior en el programa Eco 50 ° resulta de los tiempos prolongados de remojo y los tiempos de secado. Esto proporciona óptimos valores de consumo.

## Advertencia para los institutos de ensayo

Los institutos de ensayo recibirán las informaciones relativas a los ensayos comparativos, por ejemplo según EN60436.

Estas informaciones se refieren a las condiciones para la realización de los ensayos y no incluyen resultados ni valores de consumo.

Enviar solicitud por correo electrónico a: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)

No olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD), que se encuentran en la placa de características, situada en la puerta del aparato.

## Favourite ☆

En la tecla ☆ se puede memorizar un programa en combinación con una función adicional.

Memorizar el programa a través de la aplicación Home Connect.

El aparato se suministra de fábrica con el programa de prelavado memorizado en esta tecla. El programa de prelavado es apto para todo tipo de vajilla. Mediante el aclarado en frío se realiza un lavado preliminar de la vajilla.

**Consejo:** A través de la aplicación Home Connect se pueden descargar programas adicionales y guardar en la tecla ☆.<sup>1</sup>

## Funciones adicionales

Aquí se muestra una vista general de las funciones adicionales que se pueden ajustar. Según la configuración del aparato están disponibles

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

varias funciones adicionales que se encuentran en el cuadro de mandos del aparato.


Función adicional	Aplicación
Speed+ Perfect SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"><li>■ La duración se reduce entre un 15 % y un 75 % dependiendo del programa de lavado.</li><li>■ Se puede activar la función adicional antes de iniciar el programa y, también, en cualquier momento durante el desarrollo del programa.</li><li>■ El consumo de agua y energía aumentan.</li></ul>
))) Extra Secado	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Para obtener un resultado de secado mejorado, se eleva la temperatura de aclarado y se prolonga la fase de secado.</li><li>■ Especialmente adecuada para secar piezas de plástico.</li><li>■ El consumo de energía aumenta ligeramente y la duración del programa se prolonga.</li></ul>

## Equipamiento

Aquí se muestra una vista general sobre el posible equipamiento del aparato y su utilización. El equipamiento depende del modelo de aparato.

## Cesto superior

Colocar las tazas y vasos en el cesto superior.

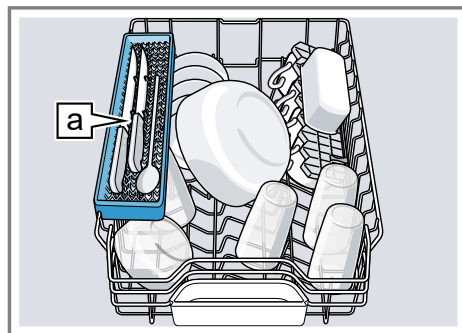


Soporte para cuchillos [a]<sup>1</sup>

A fin de obtener espacio para piezas de vajilla más grandes, se puede modificar la altura del cesto superior.

### Ajustar cesto superior con juegos de ruedas


Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla, ajuste la altura de inserción del cesto superior.

1. Extraer el cesto superior.
2. Extraer el cesto.

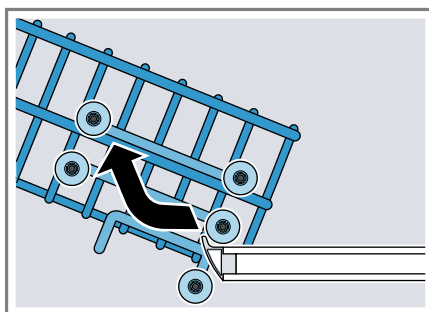

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

- Colocar el cesto sobre los juegos de ruedas superior (nivel 3) o inferior (nivel 1).  
→ "Alturas de los cestos para vajilla", Página 23

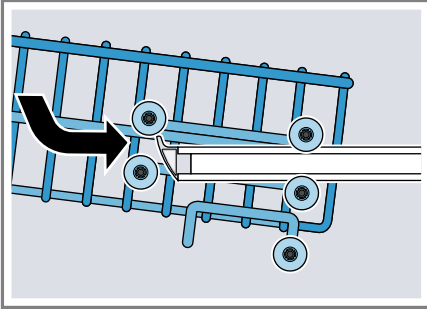


Cerciorarse de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).

- Introducir el cesto en su sitio.


### Cesto inferior

Colocar las cacerolas y platos en el cesto inferior.

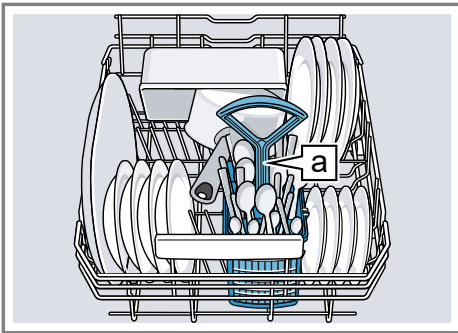


Cesta para cubiertos <sup>a</sup>

Los platos grandes hasta un diámetro de 31 cm se pueden colocar en el cesto inferior tal como se muestra en la ilustración.

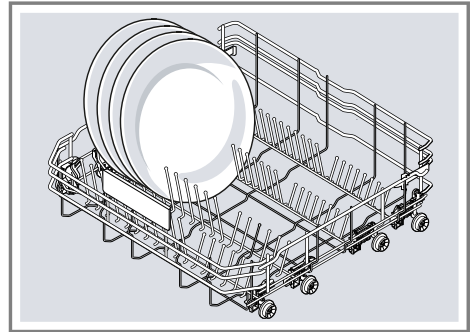

### Cesta para cubiertos

Los cubiertos se colocan en la cesta siempre mezclados, con el extremo puntiagudo hacia abajo.

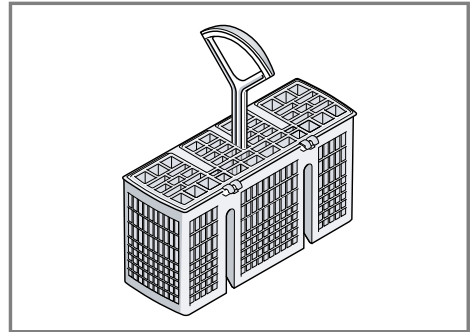


### Soporte adicional para vasos y tazas

El soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo se pueden usar para colocar tazas y vasos pe-

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## es Equipamiento


queños o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio.

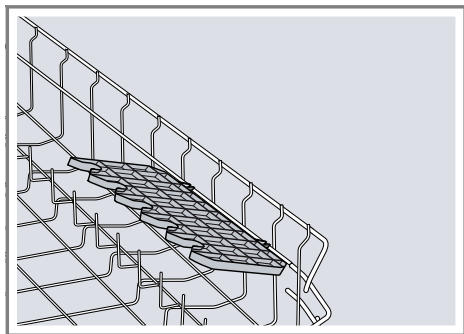

Cuando no se necesite el soporte para vasos y tazas, se puede abatir hacia arriba.

### Varillas plegables

Utilizar las varillas plegables para ordenar la vajilla de modo seguro, p. ej. platos.

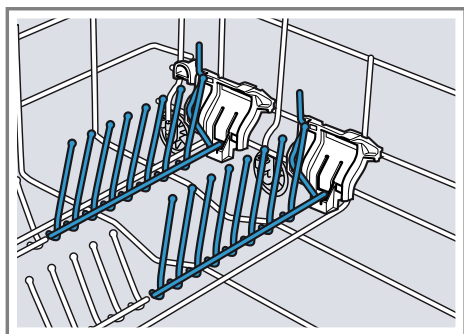


Para distribuir mejor las cacerolas, fuentes y vasos es posible abatir las varillas plegables.<sup>1</sup>

### Abatir las varillas plegables<sup>1</sup>

Plegar las varillas cuando no se necesiten.


1. Empujar la palanca hacia delante ① y plegar las varillas ②.

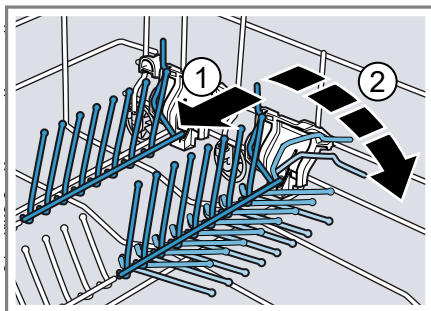

2. Para poder utilizar de nuevo las varillas plegables, abatirlas hacia arriba.
- ✓ Las varillas plegables encajan de modo audible.

### Soporte para cuchillos

Utilizar el soporte para cuchillos y cubiertos largos.

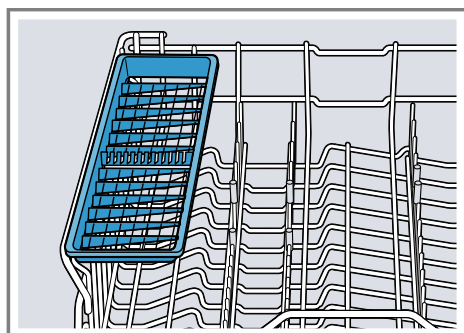

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Alturas de los cestos para vajilla

Ajustar los cestos para vajilla a la altura adecuada.

### Altura del aparato 81,5 cm con cesta para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 ø máx.	22 cm	31 cm
2 ø máx.	24,5 cm	27,5 cm
3 ø máx.	27 cm	25 cm

## Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha.

### Realizar la primera puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha o después de restablecer los ajustes de fábrica es necesario realizar ajustes.

**Consejo:** Conectar el aparato con un dispositivo móvil. Mediante la aplicación Home Connect se pueden realizar los ajustes de manera confortable.

→ "Inicio rápido de Home Connect", *Página 38*

**Requisito:** "El aparato está instalado y conectado." → *Página 13*

1. "Poner sal especial." → *Página 24*
2. "Poner abrillantador." → *Página 26*
3. "Conectar el aparato." → *Página 33*

4. "Ajustar el descalcificador." → *Página 24*
5. "Ajustar la cantidad de abrillantador." → *Página 27*
6. "Poner detergente." → *Página 28*
7. Iniciar el programa de limpieza con la mayor temperatura de limpieza sin vajilla.

Debido a las posibles manchas de agua y otros restos, recomendamos limpiar el aparato sin vajilla antes del primer uso.

**Consejo:** Estos ajustes y otros "ajustes básicos" → *Página 35* se pueden modificar en cualquier momento.

## Descalcificador

El agua dura y con cal deja restos de cal en la vajilla y en la cuba del aparato y puede obturar partes del aparato.

Para lograr buenos resultados de lavado se puede descalcificar el agua con sal especial y el descalcificador. Para evitar daños en el aparato, el agua con un grado de dureza superior a 7 °dH se tiene que descalcificar.

## Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua

Aquí encontrará una vista general de los valores del grado de dureza del agua que se pueden ajustar.

La dureza del agua se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua o determinar con un medidor de dureza del agua.

Grado de dureza del agua °dH	Grado de dureza	mmol/l	Nivel	"LED A" → <i>Página 16</i>	"LED B" → <i>Página 16</i>	"LED C" → <i>Página 16</i>
0 - 6	blanda	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	media	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 35	dura	3,8 - 6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Nota:** Ajuste el aparato al grado de dureza del agua determinado.

→ *"Ajustar el descalcificador",*  
*Página 24*

Con una dureza del agua de 0 - 6 °dH se puede prescindir de la sal especial para lavavajillas y desconectar el descalcificador.

→ *"Desconectar el descalcificador",*  
*Página 25*

En consecuencia se iluminarán 0, 1, 2 o 3 LEDs.



→ *"Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua",*  
*Página 24*

El aparato se suministra de fábrica con el ajuste de nivel 1 ("LED A" → *Página 16*).

5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

## Ajustar el descalcificador

Ajuste el aparato al grado de dureza del agua.

1. Averiguar la dureza del agua y el valor de ajuste adecuado.  
→ *"Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua",*  
*Página 24*
2. Pulsar .
3. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.
- ✓ En la pantalla parpadea .
4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar el grado de dureza del agua correspondiente.

## Sal especial

Con sal especial se puede descalcificar el agua.

### Poner sal especial


Cuando se ilumine el piloto de aviso de reposición de sal especial rellenar el depósito con sal especial inmediatamente antes del inicio del programa. La cantidad de sal especial necesaria depende del grado de dureza del agua. Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua, mayor será la cantidad necesaria de sal especial.



**¡ATENCIÓN!**

- El detergente puede dañar el descalcificador.
  - ▶ Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.
- La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.
  - ▶ Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.

1. Desenroscar la tapa del depósito de la sal especial y retirarla.
2. Antes de la primera puesta en marcha: llenar completamente el depósito con agua.
3. **Nota:** Utilizar únicamente la sal especial para lavavajillas. No utilizar pastillas de sal. No utilizar sal de mesa.  
Poner la sal especial en el depósito.

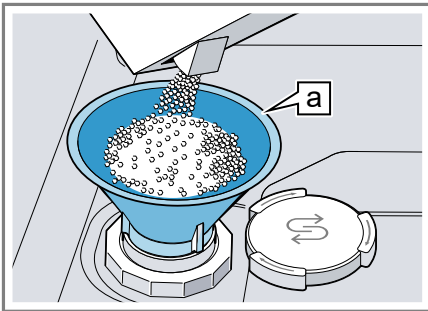

Embudo **a**<sup>1</sup>

Llenar el depósito completamente con sal especial. De este modo, se desplaza y evacua el agua contenida en el depósito.

4. Colocar la tapa en el depósito y girarla para cerrarla.

**Desconectar el descalcificador**

Si el piloto de aviso de reposición de sal es molesto, p. ej., si se utiliza un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora, se puede desactivar.

**Nota**

Para evitar daños en el aparato, desconectar el descalcificador solo en los siguientes casos:

- La dureza del agua es como máximo de 21 °dH y se está utilizando un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora. Los detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora generalmente pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 21 °dH sin necesidad de añadir ninguna sal especial.
- La dureza del agua es de 0 - 6 °dH. Se puede prescindir de la sal especial.

1. Pulsar
2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.
  - ✓ En la pantalla parpadea
3. Pulsar Start repetidamente hasta que no haya ningún LED encendido (nivel 0).
  - "Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua", Página 24
4. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
  - ✓ El descalcificador está apagado y el piloto de aviso de reposición de sal está desactivado.

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Regeneración del descalcificador

Para mantener la función del descalcificador libre de perturbaciones, el aparato realiza una regeneración del descalcificador en intervalos regulares.

La regeneración del descalcificador se realiza en todos los programas antes de que finalice el lavado principal. El tiempo de funcionamiento y los valores de consumo, p. ej., del agua y la energía, aumentan.

### Vista general de los valores de consumo en la regeneración del descalcificador

Aquí encontrará una vista general de la duración máxima adicional y de los valores de consumo de la regeneración del descalcificador.

Regeneración del descalcificador después de x ciclos de lavado	7
Tiempo adicional en minutos	6
Exceso de consumo de agua en litros	5
Exceso de consumo de corriente en kWh	0,05

Los valores de consumo indicados son valores medidos en laboratorio, los cuales han sido determinados según el estándar actual y basándose en el programa Eco 50°, así como en el valor ajustado de fábrica del grado de dureza de agua de 7 - 16 °dH.

## Instalación del abrillantador

Con la instalación del abrillantador y el abrillantador se puede lavar la vajilla y los vasos sin que salgan manchas.

### Abrillantador


Para obtener resultados de secado óptimos, usar abrillantador.

Utilizar solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.


### Poner abrillantador

Rellene el abrillantador cuando se encienda el piloto de aviso de reposición del abrillantador. Utilizar solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

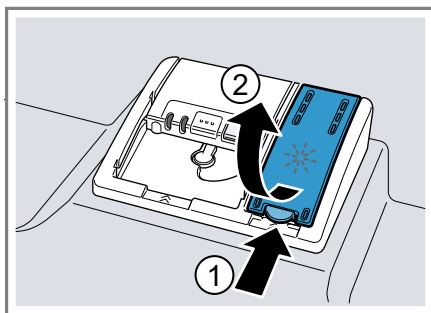

2. Poner abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

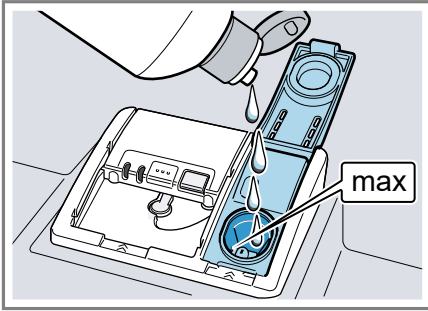

3. Si el abrillantador rebosa, eliminarlo de la cuba.  
El abrillantador derramado puede provocar una formación excesiva de espuma durante el ciclo de lavado.
  4. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.
- ✓ La tapa encaja de modo audible.

## Ajustar la cantidad de abrillantador

Modificar la cantidad de abrillantador cuando queden velos o manchas de cal en la vajilla.

1. Pulsar  $\odot$ .
  2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.
- ✓ En la pantalla parpadea  $\mathcal{E}$ .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que \* parpadee.
  4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar la cantidad adecuada de abrillantador.

En consecuencia se iluminarán 0, 1, 2 o 3 LED.

El aparato se suministra de fábrica con el ajuste de nivel 2 ("LED A y LED B" → *Página 16*).

- Con un nivel bajo se añade menos abrillantador durante el ciclo de aclarado y se reducen los velos en la vajilla.
  - Con un nivel más alto se añade más abrillantador durante el ciclo de lavado, se reducen las manchas de agua y se obtiene un resultado mejor de secado.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

## Desconectar la instalación del abrillantador

Si el piloto de aviso de reposición de abrillantador es molesto, p. ej., si se utiliza un detergente combinado con componente abrillantador, se puede desactivar la instalación del abrillantador.

**Consejo:** La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Al utilizar abrillantador en general se obtienen mejores resultados.

1. Pulsar  $\odot$ .
  2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.
- ✓ En la pantalla parpadea  $\mathcal{E}$ .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que \* parpadee.
  4. Pulsar Start repetidamente hasta que no haya ningún "LED"  
→ *Página 16* encendido (nivel 0).
  5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
- ✓ La instalación del abrillantador está desconectada y el piloto de aviso para reposición del abrillantador está desactivado.

## Detergente

Descubra qué detergentes son adecuados para su aparato.

### Detergentes adecuados

Utilizar solo detergentes adecuados para lavavajillas. Son adecuados tanto los detergentes de un componente como los combinados.

Para lograr unos resultados óptimos de lavado y de secado, utilizar detergente de un componente en combinación con la aplicación por separado de "sal especial" → *Página 24* y "abrillantador" → *Página 26*.

Los potentes detergentes modernos suelen emplear formulaciones de bajo contenido alcalino con enzimas. Las enzimas degradan el almidón y la albúmina. Para eliminar manchas de color, p. ej., de té o ketchup, se emplean generalmente blanqueadores a base de oxígeno.

**Nota:** Observar las indicaciones del fabricante de cada detergente.

Detergente	Descripción
Pastillas	Las pastillas son adecuadas para todas las labores de lavado y no es necesario dosificarlas. En caso de "programas" → <i>Página 18</i> de duración reducida, es posible que las pastillas no se disuelvan por completo y queden restos de detergente. La eficacia del lavado puede verse afectada.

Detergente	Descripción
Detergente en polvo	Los detergentes en polvo se recomiendan para "programas" → <i>Página 18</i> de duración reducida. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.
Detergente líquido	Los detergentes líquidos actúan con más rapidez y se recomiendan para "programas" → <i>Página 18</i> de duración reducida sin prelavado. Puede suceder que el detergente líquido salga de la cámara del detergente aunque esté cerrada. No se trata de un defecto y no es grave si se tiene en cuenta lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seleccionar solo un programa sin prelavado.</li> <li>■ No ajustar la programación diferida para el inicio del programa.</li> </ul> La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.

**Consejo:** Los detergentes adecuados se pueden adquirir online a través de nuestra página web o del "Servicio de Asistencia Técnica" → *Página 58*.

### Detergente de un componente

Los detergentes de un componente son productos que, aparte del detergente, no contienen ningún otro componente, p. ej. los detergentes en polvo o líquidos.

El detergente en polvo o líquido permite adaptar individualmente la dosificación al grado de suciedad de la vajilla.

Para obtener un mejor resultado de lavado y de secado, utilizar adicionalmente "sal especial" → *Página 24* y "abrillantador" → *Página 26*.

### **Detergentes combinado**

Aparte de los detergentes tradicionales de un componente, existen en el mercado una serie de detergentes con funciones adicionales. Además del detergente, estos productos también contienen abrillantador y sucedáneos de sal descalcificadora (3 en 1) y, dependiendo de la combinación (4 en 1, 5 en 1, ...), componentes adicionales como, p. ej., protector de cristal o acero inoxidable brillante. Generalmente los detergentes combinados actúan, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 21 °dH. Si el grado de dureza del agua es superior a 21 °dH, se deberá añadir sal especial y abrillantador. Para obtener resultados óptimos de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial y abrillantador partir de un grado de dureza del agua de 14 °dH. Cuando se utilizan detergentes combinados, el programa de lavado se ajusta automáticamente a fin de obtener un óptimo lavado y secado.

### **Detergentes inadecuados**

No utilizar detergentes que pueden ocasionar daños en el aparato o ser peligrosos para la salud.

<b>Detergente</b>	<b>Descripción</b>
Detergente de lavado a mano	El detergente de lavado a mano puede provocar una formación excesiva de espuma y ocasionar daños en el aparato.
Detergentes que contienen cloro	Los residuos de cloro en la vajilla pueden ser peligrosos para la salud.

## **Indicaciones sobre los detergentes**

Tener en cuenta las indicaciones relativas a los detergentes en el uso diario.


- Los productos de limpieza provistos de la marca «Bio» o «Eco» incorporan por regla general una menor cantidad de agentes activos o incluso precinden completamente de ciertas sustancias (por razones de protección medioambiental). La eficacia de la limpieza puede ser limitada.
- Ajustar la instalación del abrillantador y el descalcificador al detergente de un componente o combinado utilizado.
- Los detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua determinado, generalmente 21 °dH, sin necesidad de utilizar sal especial. Para obtener resultados óptimos de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial a partir de un grado de dureza del agua de 14 °dH.
- Para evitar que el detergente con envoltura soluble al agua se apelmace, sujetar la envoltura solo con las manos secas y ponerlo únicamente en una cámara totalmente seca.
- Aunque se iluminen los pilotos de aviso para reposición del abrillantador y de la sal especial, los programas de lavado se desarrollan a la perfección cuando se emplean detergentes combinados. Aunque se iluminen los pilotos de aviso para reposición del abrillantador y de la sal especial, los programas de lavado se desarrollan a la perfección cuando se emplean detergentes combinados.

## es Vajilla

- La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Al utilizar abrillantador en general se obtienen mejores resultados.
- Utilizar pastillas con efecto de secado especial.

### Poner el detergente


1. Pulsar la palanca de desbloqueo para abrir la cámara del detergente.
2. Poner el detergente en la cámara del detergente seca.

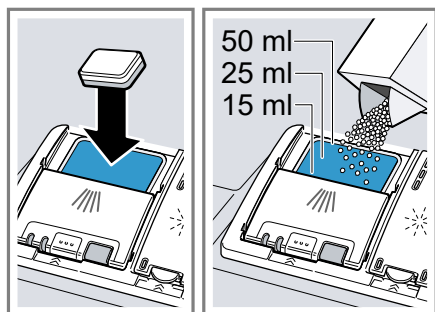

Si utiliza pastillas de detergente, basta una pastilla. Colocar las pastillas en posición transversal.

Si emplea un detergente en polvo o líquido, tenga en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante y la graduación de dosificación de la cámara del detergente. Para vajilla con un grado de suciedad normal bastan 20–25 ml de detergente. Si la vajilla solo está ligeramente sucia, se puede emplear una cantidad algo más reducida de detergente.

3. Cerrar la tapa de la cámara del detergente.

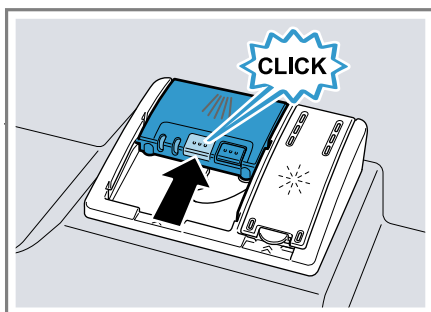

- ✓ La tapa encaja de modo audible.
- ✓ La cámara del detergente se abre automáticamente durante el desarrollo del programa en el instante adecuado según el programa de lavado seleccionado. El detergente en polvo o líquido se distribuye dentro de la cuba del lavavajillas y se disuelve. Las pastillas caen en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y se disuelven de modo dosificado. No depositar ningún objeto en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente para que la pastilla pueda disolverse uniformemente.

**Consejo:** Si se utiliza un detergente en polvo y se selecciona un programa con prelavado, puede añadirse adicionalmente un poco de detergente en el interior de la puerta del aparato.

## Vajilla

Lavar solamente vajilla apta para el lavavajillas.

**Nota:** Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata pueden decolorarse o cambiar de color durante el lavado. Los tipos de vidrio delicados se pueden enturbiar tras algunos ciclos de lavado.

## Daños en la cristalería y en la vajilla

Evite daños en la cristalería y en la vajilla.

Causa	Recomendación
<p>Los siguientes tipos de vajilla no son adecuados para el lavado en lavavajillas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cubiertos o piezas de vajilla de madera</li> <li>■ Cristalería y jarrones decorativos delicados o vajilla antigua o valiosa</li> <li>■ Elementos de material plástico no resistentes al agua caliente</li> <li>■ Vajilla de cobre y estaño</li> <li>■ Vajilla con restos de ceniza, cera, grasa lubricante y pintura</li> <li>■ Piezas de vajilla muy pequeñas</li> </ul>	<p>Lavar únicamente vajilla indicada por el fabricante como apta para el lavavajillas.</p>
<p>El cristal y la vajilla no son aptos para el lavado en lavavajillas.</p>	<p>Lavar únicamente cristalería y porcelana marcada por el fabricante como apta para el lavavajillas.</p>
<p>La composición química del detergente provoca daños.</p>	<p>Utilizar un detergente indicado por el fabricante como suave o no agresivo.</p>

Causa	Recomendación
<p>Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, en combinación con aluminio no son aptos para el lavavajillas.</p>	<p>Si se utilizan productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, no colocar piezas de aluminio en la cuba del aparato.</p>
<p>La temperatura del agua del programa es demasiado alta.</p>	<p>Seleccionar un programa con una temperatura más baja. Retirar la cristalería y los cubiertos del aparato poco después de finalizar el programa.</p>

## Introducir la vajilla


Colocar la vajilla correctamente para optimizar el resultado del lavado y evitar daños tanto en la vajilla como en el aparato.

### Consejos

- Al utilizar el aparato se ahorra energía y agua en comparación con el lavado a mano.
- En nuestra página web encontrará ejemplos gratuitos de cómo colocar la vajilla en el aparato de modo eficiente.
- Para ahorrar energía y agua, cargar el aparato hasta alcanzar la cantidad de servicios indicada.  
→ *"Datos técnicos", Página 59*

## es Manejo básico


- Para obtener un resultado óptimo de lavado y secado, colocar las piezas con muchas formas curvas o cavidades en posición inclinada a fin de que el agua pueda salir.

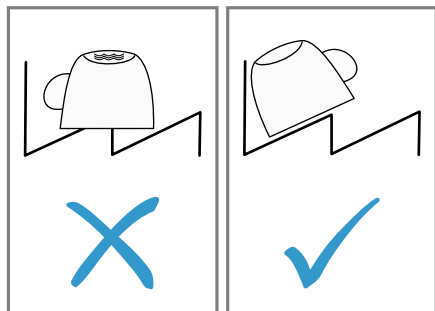

1. Retirar los restos de alimentos más gruesos.  
Para ahorrar recursos, no lavar previamente la vajilla debajo del grifo con agua corriente.
2. Colocar la vajilla teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la vajilla con un grado de suciedad alto en el cesto inferior, p. ej., cacerolas. El chorro de agua más potente permite obtener un mejor resultado en el lavado de la vajilla.
- Para evitar daños en la vajilla, colocar las piezas de vajilla de manera estable y segura para que no se vuelquen.
- Para evitar lesiones, colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.
- Colocar los recipientes con los orificios hacia abajo para que no se acumule agua en el interior de los mismos.
- No bloquear los brazos de aspersión para que puedan girar.
- No colocar piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y no blo-

quearla con vajilla, a fin de no bloquear la tapa de la cámara de detergente.

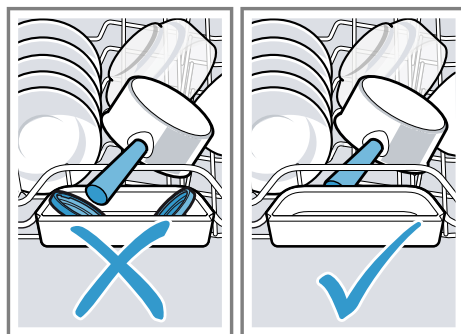

## Extraer la vajilla

### **⚠ ADVERTENCIA** **Riesgo de lesiones!**

La vajilla caliente puede provocar quemaduras en la piel. La vajilla caliente es sensible a golpes e impactos, se puede romper y causar lesiones.

- ▶ Al finalizar el programa, esperar a que la vajilla se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

1. Para evitar la caída de gotas de agua en la vajilla, extraiga la vajilla desde abajo hacia arriba.
2. Comprobar si la cuba y los accesorios presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.  
→ "Cuidados y limpieza",  
Página 39

---

## Manejo básico

### Abrir la puerta del aparato

- ▶ Abrir la puerta del aparato.



## Encender el aparato

- ▶ Pulsar  $\odot$ .  
Está preajustado el programa Eco 50°.  
El programa Eco 50° es un programa especialmente respetuoso con el medioambiente e ideal para vajillas con un grado de suciedad normal. Es el programa más eficiente en cuanto a la combinación de consumo de energía y agua para este tipo de vajillas y demuestra conformidad con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE.  
Si no se utiliza el aparato durante 10 minutos, este se apagará automáticamente.

## Ajustar un programa

Para adaptar el ciclo de lavado a la suciedad de la vajilla, ajustar un programa adecuado.

- ▶ Pulsar la tecla de programa repetidamente hasta ajustar el programa adecuado.  
→ *"Programas", Página 18*
- ✓ Se ha ajustado el programa y el LED parpadea.

## Ajustar una función adicional

Para completar el programa de lavado seleccionado se pueden ajustar funciones adicionales.

**Nota:** Las funciones adicionales disponibles dependen del programa seleccionado.  
→ *"Programas", Página 18*

- ▶ Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.  
→ *"Funciones adicionales", Página 19*
- ✓ La función adicional está ajustada y la tecla de función adicional parpadea.

## Ajustar la programación diferida<sup>1</sup>

Mediante esta función se puede retrasar el comienzo del programa en 3, 6 o 9 horas.

1. Pulsar  $\ominus$  repetidamente hasta que se encienda el indicador correspondiente.
2. Pulsar Start para activar la programación diferida.

**Nota:** Desactivar la programación diferida pulsando  $\odot$  repetidamente hasta que no esté encendido ninguno de los indicadores 3h, 6h o 9h.

## Iniciar programa

- ▶ Pulsar Start.
- ✓ Durante el desarrollo del programa se proyecta un punto luminoso en el suelo, debajo de la puerta del aparato. Si el aparato se ha montado en un armario alto con el frontal a ras del mueble inferior, no se verá el punto luminoso.
- ✓ El programa ha finalizado cuando no está encendido ningún indicador de los elementos de mando.
- ✓ Cuando el punto luminoso del suelo ya no se ve, el programa ha terminado.



<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Notas

- Si se desea introducir piezas de vajilla adicionales durante el funcionamiento, no utilizar la bandeja de recogida de las pastillas de detergente como empuñadura del cesto superior. Podrían entrar en contacto con la pastilla de detergente semidisuelta.
- Solo es posible cambiar el programa en funcionamiento cancelándolo.  
→ "Cancelar programa",  
Página 34
- Para ahorrar energía, el aparato se desconecta automáticamente 1 minuto después de haber finalizado el programa. Si se abre la puerta del aparato inmediatamente después de finalizar el programa, el aparato se desconecta al cabo de 4 segundos.

## Interrumpir programa

**Nota:** Si se abre la puerta del aparato una vez calentado, dejarla entrea-bierta durante unos minutos antes de volverla a cerrar. De este modo se evita que se forme sobrepresión en el aparato y se abra la puerta súbitamente.

1. Pulsar .
- ✓ El programa se memoriza y el aparato se apaga.
2. Pulsar  para reanudar el programa.


## Cancelar programa


Para finalizar un programa antes de tiempo o cambiar un programa iniciado, es necesario cancelarlo.

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar **Reset** 4 sec. durante unos 4 segundos.
3. Cerrar la puerta del aparato.
- ✓ Todos los indicadores se iluminan.

- ✓ Tan pronto como los indicadores se apaguen, el agua restante se evacúa.
- ✓ El programa se cancela y concluye al cabo de 1 minuto aproximadamente.

## Apagar el aparato

1. Tener en cuenta las indicaciones relativas al "uso seguro"  
→ *Página 11.*
2. Pulsar .


**Consejo:** Si se pulsa  durante el lavado, se interrumpe el programa en curso. Al volver a encender el aparato el programa se reanuda automáticamente.

## Ajustes básicos

El aparato se puede adaptar a sus necesidades.

### Vista general de los ajustes básicos

Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.





Ajuste básico	Selección	Descripción
Dureza del agua	Escala con 4 niveles	Ajustar el grado de dureza del agua. → "Ajustar el descalcificador", Página 24
Regulación de abrillantador	Escala con 4 niveles	Ajustar la cantidad de abrillantador o desactivarla. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 27
Extra secado	Activado Desactivado <sup>1</sup>	Activar o desactivar la función Extra secado para todos los modos de funcionamiento. La temperatura aumenta durante el ciclo de aclarado a fin de obtener un resultado de secado mejorado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente. <b>Nota:</b> Prestar atención a la vajilla delicada. → "Ajustar la función Extra secado", Página 36
Volumen de la señal acústica	Escala con 4 niveles	Regulación del volumen de la señal acústica. → "Ajustar el volumen de la señal acústica", Página 36
Wi-Fi	Activado Desactivado <sup>1</sup>	Conectar o desconectar la conexión de red inalámbrica. → "Ajustar Wi-Fi", Página 36
Remote Start	Escala con 3 niveles	Activar o desactivar la función. → "Activar Remote Start  ", Página 36

<sup>1</sup> Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)





Ajuste básico	Selección	Descripción
Ajuste de fábrica	Restablecer	Restablecer los ajustes modificados al estado de fábrica. Es necesario realizar los ajustes de la primera puesta en marcha. → "Restablecer ajuste de fábrica", Página 37

<sup>1</sup> Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

### Ajustar la función Extra secado

1. Pulsar .
2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.  
✓ En la pantalla parpadea .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla parpadeen  y .
4. Pulsar Start repetidamente hasta que los LEDs muestren el valor adecuado.  
Cuando el "LED A" → *Página 16* no está encendido, el programa de Extra secado está desactivado. Cuando el "LED A" → *Página 16* está encendido, el programa de Extra secado está activado.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.





### Ajustar el volumen de la señal acústica

1. Pulsar .
2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.  
✓ En la pantalla parpadea .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla parpadeen  y .
4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar el volumen de señal acústica adecuado.

En consecuencia se iluminarán 0, 1, 2 o 3 LEDs. Suena la señal acústica ajustada. El aparato se suministra de fábrica con el ajuste de nivel 2 ("LED A y LED B" → *Página 16*).



5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

### Ajustar Wi-Fi


1. Pulsar .
2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.  
✓ En la pantalla parpadea .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla parpadeen  y .
4. Pulsar Start repetidamente hasta que los LEDs muestren el valor adecuado.  
Cuando el "LED A" → *Página 16* no está encendido, la conexión de red inalámbrica está desactivada. Cuando el "LED A" → *Página 16* está encendido, la conexión de red inalámbrica está activada.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

### Activar Remote Start

1. Pulsar .

2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.
- ✓ En la pantalla parpadea .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que  parpadee.
4. Pulsar Start repetidamente hasta que los LEDs muestren el valor adecuado.

Cuando el LED A está encendido, la función está desactivada de manera permanente.






Cuando el LED A y el LED B están encendidos, la función se puede seleccionar a través de la tecla .

Cuando el LED A, el LED B y el LED C están encendidos, la función está activada de manera permanente.

El aparato se suministra de fábrica con el ajuste de nivel 2 ("LED A y LED B" → *Página 16*).

5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

### Restablecer ajuste de fábrica

1. Pulsar .
2. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para abrir los ajustes del aparato.
- ✓ En la pantalla parpadea .
3. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla parpadeen ,  y .
4. Pulsar Start para restablecer el aparato a los ajustes de fábrica.
- ✓ Se restablecerá el aparato.

## Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Para poder utilizar Home Connect, primero debe establecerse la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) y la aplicación Home Connect.

- → "Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi)", *Página 38*

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

### Consejos

- Consultar la documentación adjunta de Home Connect.
- Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

**Nota:** Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.

→ "Seguridad", *Página 4*

<sup>1</sup> Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

## Inicio rápido de Home Connect

Conectar el aparato de manera rápida y sencilla con un dispositivo móvil.

### Configurar la aplicación

1. Instalar la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.



2. Iniciar la aplicación y configurar el acceso para Home Connect.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro.

### Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi)

#### Requisitos

- La aplicación Home Connect está instalada en el dispositivo móvil.
  - El Wi-Fi está activado en el router.
  - En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
1. Escanear el código QR con ayuda de la aplicación Home Connect.



2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

## Ajustes de Home Connect

Adapte Home Connect a sus necesidades.

Los ajustes de Home Connect se encuentran en los ajustes básicos del aparato. El ajuste que aparece en la pantalla depende de si Home Connect está configurada y de si el aparato está conectado a la red doméstica.

### Remote Start


A través de la aplicación Home Connect se puede iniciar el aparato desde el dispositivo móvil.

**Consejo:** Si en los "ajustes básicos" → *Página 36* se ajusta esta función de forma permanente, puede iniciar el aparato en cualquier momento con un dispositivo móvil.

### Activar Remote Start


Si se ha ajustado el nivel 2 en los ajustes básicos de esta función, activar la función en el aparato.

#### Requisitos

- El aparato está conectado a la red doméstica WLAN.
- El aparato está conectado con la aplicación Home Connect.
- En los "ajustes básicos" → *Página 35* de esta función está ajustado el nivel 2.
- Se ha seleccionado un programa.
- ▶ Pulsar .

Al abrir la puerta del aparato, se desactiva automáticamente la función.

- ✓ La tecla  se ilumina.

**Consejo:** Para desactivar la función, pulsar .

## Diagnóstico Remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

**Consejo:** Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Actualización de software

Con esta función se puede actualizar el software de su aparato, p. ej., para la optimización, subsanación de averías o actualizaciones relevantes para la seguridad.

La aplicación Home Connect le informará sobre las actualizaciones de software disponibles.

## Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.

- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

**Nota:** Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

---

## Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

### Limpiar la cuba



#### ADVERTENCIA

#### Riesgo de daños para la salud!

El uso de detergentes que contienen cloro puede provocar daños para la salud.

- ▶ No utilizar nunca limpiadores que contengan cloro.
1. Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
  2. Poner el detergente en la cámara del detergente.
  3. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.  
→ "Programas", *Página 18*
  4. "Iniciar el programa sin vajilla."  
→ *Página 33*

## Productos de limpieza

Utilizar solo productos de limpieza apropiados para la limpieza del aparato.

→ "Uso seguro", Página 11

## Consejos para el mantenimiento del aparato

Ténganse en cuenta los consejos para el mantenimiento del aparato para que su funcionamiento sea correcto de forma duradera.

Medida	Ventaja
Limpiar periódicamente las juntas de la puerta, el frontal del lavavajillas y el cuadro	Las piezas del aparato se mantendrán limpias y en condiciones higiénicas.

## Limpeza de la máquina

Los sedimentos, como la restos de comida o la cal, pueden dañar el aparato. Para evitar averías y reducir la formación de olores recomendamos limpiar el lavavajillas de forma periódica.

La Limpieza de la máquina combinada con los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas, es el programa más adecuado para cuidar su aparato.

Medida	Ventaja
de mandos con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.	
Dejar la puerta medio abierta si se va a dejar la vajilla mucho tiempo en la máquina.	Se evita la formación de olores desagradables.

**Consejo:** Nuestros productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas probados y autorizados, se pueden obtener en Internet, en nuestra página web <https://www.bosch-home.com/store> o a través del Servicio de Asistencia Técnica.

Limpieza de la máquina es un programa que elimina diferentes tipos de sedimentos en un solo ciclo de lavado. La limpieza se realiza en dos fases:

Fase	Elimina	Detergente	Ubicación
1	Grasa y cal	Productos de mantenimiento para lavavajillas líquidos o descalcificador en polvo.	El interior del aparato, p. ej., botella colocada en la cesta de cubiertos o polvo en el interior del aparato.
2	Restos de comida o sedimentos	Productos de limpieza para lavavajillas	Cámara del detergente

Para un rendimiento de limpieza óptimo, el programa dosifica los limpiadores por separado en la fase de

limpieza correspondiente. Para ello es necesario la correcta ubicación de los limpiadores.



Cuando se ilumine la indicación de Limpieza de la máquina en el cuadro de mandos o cuando se recomiende en la pantalla, ejecutar la Limpieza de la máquina sin vajilla. Una vez ejecutada la Limpieza de la máquina se apaga la indicación en el cuadro de mandos. Si el aparato no dispone de la función de recordatorio, se recomienda realizar la limpieza de la máquina cada 2 meses.

### Ejecutar Limpieza de la máquina

Cuando se ilumine la indicación de Limpieza de la máquina en el cuadro de mandos o cuando se recomiende en la pantalla, ejecutar el programa Limpieza de la máquina sin vajilla.

#### Notas


- Ejecutar el programa Limpieza de la máquina con el aparato vacío.
- Utilizar únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas y productos de limpieza para lavavajillas.
- Cerciorarse de que no haya ninguna pieza de aluminio, p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras o cacerolas de aluminio, en la cuba del aparato.
- Si no se ha efectuado la Limpieza de la máquina después de 3 ciclos de lavado, el indicador de Limpieza de la máquina se apaga automáticamente.
- Para obtener resultados de limpieza óptimos, prestar atención a la correcta ubicación de los limpiadores.
- Observar las indicaciones de seguridad que aparecen en los envases de los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas .

1. Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
2. Limpiar los filtros.
3. Colocar los productos de mantenimiento para lavavajillas en el interior del aparato.

Utilizar únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas.


4. Llenar completamente la cámara de detergente con el producto de limpieza para lavavajillas.

No introducir adicionalmente productos de limpieza para lavavajillas en el interior de le aparato.

5. Pulsar .
6. Pulsar Start.
- ✓ Se ejecuta Limpieza de la máquina.
- ✓ Cuando el programa ha finalizado, se apaga el indicador de Limpieza de la máquina.

### Sistema de filtros

El sistema de filtros filtra las partículas de suciedad gruesas procedentes del circuito de lavado.

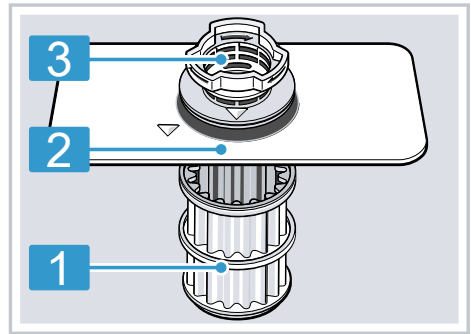


- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Microfiltro   |
| 2 | Filtro fino   |
| 3 | Filtro grueso |


## Limpiar los filtros

Las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir los filtros.


1. Verificar tras cada ciclo de funcionamiento del lavavajillas si se ha acumulado suciedad en los filtros.
2. Girar el filtro grueso en sentido antihorario ① y extraer el sistema de filtros ②.
  - Asegurarse de que no haya cuerpos extraños en el sumidero de la bomba.

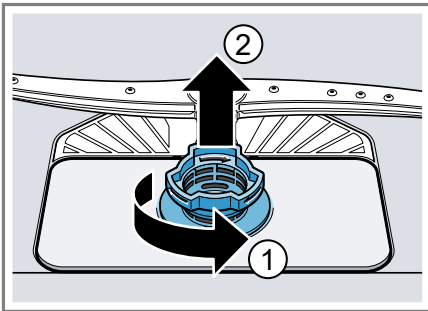

3. Extraer el microfiltro hacia abajo.

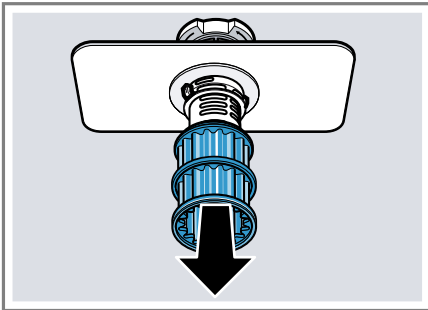

4. Presionar las lengüetas de retención ① y extraer el filtro grueso hacia arriba ②.

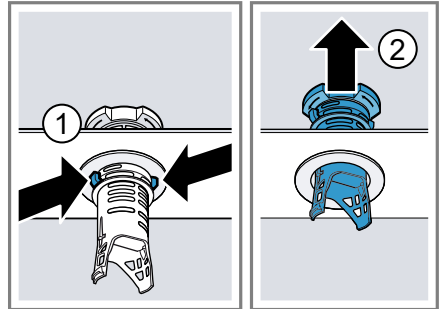


5. Limpiar los elementos filtrantes bajo el chorro de agua del grifo. Limpiar con cuidado el borde de suciedad entre el filtro grueso y el filtro fino.
6. Montar el sistema de filtros. Cerciorarse de que las lengüetas de retención del filtro grueso hayan encajado.
7. Colocar el sistema de filtros en el aparato y girar el filtro grueso en sentido horario. Asegurarse de que las marcas en forma de flecha estén una frente a otra.

## Limpiar los brazos de aspersión


Los depósitos de cal o las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir las boqui-

llas y los apoyos de los brazos de aspersión. Limpiar los brazos de aspersión regularmente.

1. Desenroscar los brazos de aspersión superiores ① y extraerlos de su emplazamiento hacia abajo ②.

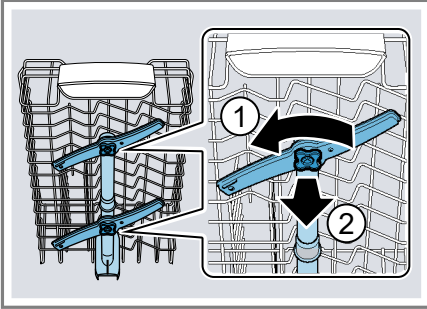

2. Extraer el brazo de aspersión inferior hacia arriba.

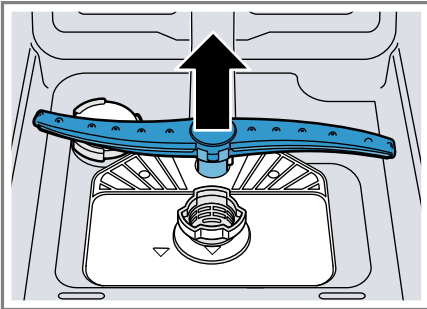

3. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de salida de los brazos de aspersión bajo el chorro de agua del grifo y, en caso necesario, retirar los cuerpos extraños.
4. Colocar el brazo de aspersión inferior.
  - ✓ El brazo de aspersión encaja de modo audible.
5. Colocar los brazos de aspersión superiores y enroscarlos.

## Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### **⚠ ADVERTENCIA**


#### **Riesgo de descarga eléctrica!**



Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de conexión especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asistencia Técnica o directamente del fabricante.



### Código de avería/indicación de avería/señal

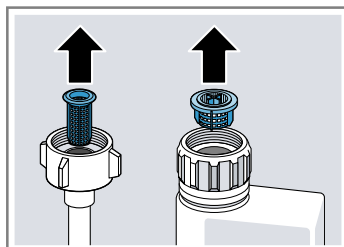Fallo	Causa	Resolución de problemas
La indicación de entrada de agua se ilumina	La manguera de alimentación de agua está doblada.	▶ Instale la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.
	El grifo de agua está cerrado.	▶ Abra el grifo de agua.
	El grifo de agua está agarrotado o calcificado.	▶ Abra el grifo de agua.
	Los filtros en la conexión de agua de la manguera de AquaStop o de la manguera de alimentación están obstruidos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague el aparato.</li> <li>2. Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente.</li> <li>3. Gire el grifo de agua.</li> <li>4. Desenrosque la conexión de la toma de agua.</li> <li>5. Saque el filtro de la manguera de alimentación de agua.</li> </ol>



Fallo	Causa	Resolución de problemas
La indicación de entrada de agua se ilumina		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Limpie el filtro.</li> <li>7. Coloque el filtro en la manguera de alimentación de agua.</li> <li>8. Enrosque la conexión de la toma de agua.</li> <li>9. Compruebe la estanqueidad de la conexión a la toma de agua.</li> <li>10. Conecte el suministro de corriente eléctrica.</li> <li>11. Encienda el aparato.</li> </ol>
	El tubo de desagüe está obstruido o doblado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque el tubo de desagüe sin dobleces.</li> <li>2. Retire los restos que pueda haber.</li> </ol>
	La conexión al sifón aún está cerrada.	▶ Compruebe la conexión al sifón y abrirla en caso necesario.
	La tapa de la bomba de desagüe está suelta.	▶ Enclavar la tapa de la "bomba de desagüe" → <i>Página 56</i> correctamente.
El indicador «Chequee la entrada de agua» parpadea	Hay una avería técnica.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse .</li> <li>2. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible.</li> <li>3. Espere al menos 2 minutos.</li> <li>4. Enchufe el cable de conexión de red del aparato en una toma de corriente o conecte el fusible.</li> <li>5. Encienda el aparato.</li> <li>6. Si el problema aparece de nuevo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulse .</li> <li>- Cierre el grifo de agua.</li> <li>- Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente.</li> <li>- Póngase en contacto con el "Servicio de Asistencia Técnica" → <i>Página 58</i> e indique el código de avería.</li> </ul> </li> </ol>
Los indicadores parpadean	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	<p>▶ Cierre la puerta del aparato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocar la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza de la cesta e impida el cierre seguro de la puerta del aparato.</li> </ul>

## Resultado de lavado

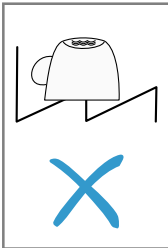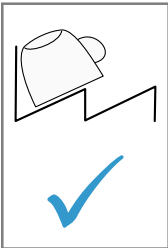Fallo	Causa	Resolución de problemas
La vajilla no sale seca.	No se ha usado abrillantador o la dosificación del abrillantador estaba ajustada con un valor demasiado bajo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rellene el "abrillantador" → <i>Página 26.</i></li> <li>2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 27</i></li> </ol>
	El programa o la opción de programa no tiene una fase de secado o esta es muy corta.	<p>▶ "Seleccionar un programa con secado, p. ej., el programa intensivo, extra o ECO." → <i>Página 18</i></p> <p>Algunas teclas de opción reducen el resultado de secado, p. ej., <i>Variospeed.</i></p>
	Se acumula agua en las cavidades de la vajilla o los cubiertos.	<p>▶ Coloque las piezas de la vajilla en posición inclinada en la medida de lo posible.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilice abrillantador para mejorar las propiedades de secado.</li> <li>2. Utilice otro detergente combinado con mejores propiedades de secado.</li> </ol>
	No se ha seleccionado la opción Extra secado para mejorar el secado de la vajilla.	▶ Activar Extra secado.
	La vajilla se ha retirado demasiado pronto del aparato o el ciclo de secado aún no había concluido.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esperar a que finalice el programa.</li> <li>2. Retirar la vajilla solo al cabo de 30 minutos tras haber finalizado el programa.</li> </ol>
	El abrillantador empleado tiene malas propiedades de secado.	<p>▶ Utilice un abrillantador de marca.</p> <p>Los productos ecológicos pueden tener una eficacia limitada.</p>

<b>Fallo</b>	<b>Causa</b>	<b>Resolución de problemas</b>
La vajilla de plástico no está seca.	No se trata de una avería. El plástico posee una menor capacidad de acumulación del calor y por eso se seca peor.	▶ No hay solución posible.
Los cubiertos no están secos.	Los cubiertos no están bien colocados en la cesta para cubiertos o en el cajón para cubiertos.	En los puntos de contacto de los cubiertos se pueden formar gotas. <b>1.</b> "Colocar los cubiertos individualmente si es posible." → <i>Página 31</i> <b>2.</b> Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
Las paredes interiores del lavavajillas están húmedas tras concluir el programa de lavado.	No se trata de una avería. A causa del secado por condensación, la presencia de gotas de agua en la cuba del lavavajillas se debe a razones físicas y es incluso deseable. La humedad contenida en el aire se condensa en las paredes interiores del aparato, resbala de la mismas y es evacuada con la bomba de desagüe.	No se requiere ninguna acción.
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha colocado la vajilla demasiado junta o hay exceso de carga en el cesto para vajilla.	<b>1.</b> Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas. Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla. <b>2.</b> Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
	Rotación del brazo de aspersión bloqueada.	▶ Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión.
	Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas.	▶ Limpie los "brazos de aspersión" → <i>Página 42</i> .
	Los filtros están obstruidos.	▶ Limpie los filtros. → " <i>Limpiar los filtros</i> ", <i>Página 42</i>
Los filtros están mal colocados o no están encajados.	<b>1.</b> Coloque los filtros correctamente. → " <i>Sistema de filtros</i> ", <i>Página 41</i> <b>2.</b> Encaje los filtros.	

Fallo	Causa	Resolución de problemas
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seleccione un programa de lavado de más intensidad. → <i>"Programas", Página 18</i></li> </ul>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.</li> </ul>
	Las piezas de vajilla altas y estrechas no se aclaran suficientemente si están colocadas en las zonas de las esquinas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ No colocar las piezas de vajilla altas y estrechas en una posición excesivamente inclinada ni en las esquinas.</li> </ul>
	Los laterales izquierdo y derecho del cesto superior no se encuentran ajustados a la misma altura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustar los laterales izquierdo y derecho del cesto superior a la misma altura. → <i>"Cesto superior", Página 20</i></li> </ul>
Quedan restos de detergente en el aparato	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se puede abrir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 31</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente.</li> <li>2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.</li> </ol>
	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por la pastilla y no se puede abrir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar la pastilla transversalmente en la cámara de detergente y no en posición vertical.</li> </ul>
	Se utilizan pastillas de detergente con un programa de lavado rápido o corto. No se alcanza el tiempo de disolución de las pastillas de detergente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seleccionar un "programa" → <i>Página 18</i> de más intensidad o utilizar "detergente en polvo" → <i>Página 28</i>.</li> </ul>



Fallo	Causa	Resolución de problemas
Quedan restos de detergente en el aparato	El efecto limpiador y la fuerza de disolución se reducen si el detergente está almacenado durante un tiempo prolongado o está apelmazado.	▶ Cambie de "detergente" → <i>Página 28.</i>
Hay manchas de agua en las piezas de la vajilla de plástico.	La formación de gotas en las superficies de plástico se debe a razones físicas y es inevitable. Tras el secado quedan manchas de agua en la vajilla.	▶ Seleccionar un programa de más intensidad. → <i>"Programas", Página 18</i> ▶ Coloque la vajilla en posición inclinada. → <i>"Introducir la vajilla", Página 31</i> ▶ Utilice abrillantador. → <i>"Abrillantador", Página 26</i> ▶ Aumente el ajuste del descalcificador.
En la interior del aparato o en la puerta se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos.	▶ Cambie de "detergente" → <i>Página 28.</i> ▶ Limpie el aparato mecánicamente.
	En el interior del aparato se acumulan sedimentos blancos.	1. Ajuste el descalcificador correctamente. En la mayoría de los casos es necesario aumentar el ajuste. 2. Cambie de detergente si es necesario.
	El depósito de sal especial no se ha cerrado completamente.	▶ Cierre completamente el depósito de sal especial.
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, el interior del aparato o la puerta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos.	▶ Cambie de "detergente" → <i>Página 28.</i> ▶ Limpie el aparato mecánicamente.
	Ajuste erróneo del grado de dureza o el grado de dureza del agua es superior a 35 °dH (6,2 mmol/l).	▶ Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua o añada sal especial.
	El detergente 3 en 1 y los detergentes biológicos o ecológicos no tienen suficiente eficacia limpiadora.	▶ Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua y utilice productos separados (detergente de marca, sal especial, abrillantador).

Fallo	Causa	Resolución de problemas
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, el interior del aparato o la puerta.	Dosificación de detergente insuficiente.	▶ Aumente la dosificación del detergente o cambie de "detergente" → <i>Página 28</i> .
	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.	▶ Seleccione un programa de lavado de más intensidad. → <i>"Programas", Página 18</i>
Los cercos de té o manchas de barra de labios no han desaparecido completamente.	Temperatura de lavado demasiado baja.	▶ Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. → <i>"Programas", Página 18</i>
	Dosificación de detergente insuficiente o detergente inadecuado.	▶ Utilice un "detergente" → <i>Página 28</i> adecuado y dosifíquelo según las indicaciones del fabricante.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menor intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Se observan sedimentos de color (azul, amarillo, marrón) de difícil o imposible eliminación en el interior del aparato o en la vajilla de acero inoxidable.	Los sedimentos se forman a causa de sustancias que contienen las verduras (col, apio, patatas, fideos, ...) o el agua del grifo (manganeso).	▶ Limpie el aparato. Los depósitos se pueden eliminar con una "limpieza mecánica" → <i>Página 39</i> o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.
	Sedimentos metálicos en la vajilla de plata o aluminio.	▶ Limpie el aparato. Los depósitos se pueden eliminar con una "limpieza mecánica" → <i>Página 39</i> o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.

Fallo	Causa	Resolución de problemas
Sedimentos de color (amarillo, naranja, marrón) de fácil eliminación en el interior del aparato (principalmente en el fondo del aparato).	Sedimentos «jabonosos» de sustancias contenidas en restos de alimentos o en el agua corriente (cal).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobar el ajuste del descalcificador.</li> <li>2. Añada sal especial. → <i>"Poner sal especial", Página 24</i></li> <li>3. Si utiliza detergentes combinados (pastillas), active la descalcificación. Tener en cuenta las indicaciones de limpieza. → <i>"Indicaciones sobre los detergentes", Página 29</i></li> </ol>
Decoloración de las piezas de plástico del interior del aparato.	Las piezas de plástico del interior del aparato pueden decolorarse a lo largo de la vida útil del lavavajillas.	▶ Pueden aparecer decoloraciones que no afectan al funcionamiento del aparato.
Las piezas de plástico se han decolorado.	Temperatura de lavado demasiado baja.	▶ Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. → <i>"Programas", Página 18</i>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menor intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta.	▶ Ajuste el abrillantador a un nivel más bajo.
	Falta abrillantador.	▶ → <i>"Poner abrillantador", Página 26</i>
	En el ciclo de aclarado hay restos de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se abre por completo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 31</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente.</li> <li>2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.</li> </ol>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de me-	▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.

Fallo	Causa	Resolución de problemas
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	nos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	
Enturbiamiento irreversible de la cristalería.	Los vasos y copas no son resistentes al lavavajillas, sino solamente aptos para el lavavajillas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilice vasos y copas resistentes al lavavajillas. Los vasos son, por lo general, aptos para lavavajillas, es decir, se tiene que contar desgaste o alteración a largo plazo.</li> <li>▶ Evite las largas fases de exposición al vapor (tiempo dentro de la máquina) tras concluir el ciclo de lavado.</li> <li>▶ Utilice un programa con una temperatura más baja. → "Programas", Página 18</li> <li>▶ Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua.</li> <li>▶ Utilice un detergente con componentes protectores del cristal.</li> </ul>
Manchas de óxido en los cubiertos.	La cubertería no es resistente a la corrosión. Afecta frecuentemente a las hojas de los cuchillos.	▶ Utilice vajilla inoxidable.
	Los cubiertos también se oxidan si se lavan junto con piezas ya oxidadas.	▶ No lave piezas oxidadas en el lavavajillas.
	La cantidad de sal en el agua de lavado es excesiva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elimine de la cuba del lavavajillas la sal especial derramada.</li> <li>2. Gire la tapa del depósito de sal especial hasta cerrarla firmemente.</li> </ol>
Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evacua.	▶ Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente.
	La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente.	▶ Ponga el detergente solo en una cámara del detergente seca.

Fallo	Causa	Resolución de problemas
Formación de espuma no habitual.	Hay detergente de lavado a mano en el depósito del abrillantador.	▶ Llene inmediatamente el depósito con abrillantador. → "Poner abrillantador", <i>Página 26</i>
	Se ha derramado abrillantador.	▶ Limpie el abrillantador derramado con una bayeta.
	El detergente o producto de cuidado del aparato utilizado forma demasiada espuma.	▶ Cambie la marca del detergente.

## Problema de Home Connect

Fallo	Causa	Resolución de problemas
No se establece la conexión a la red doméstica.	El WLAN no está activo en el router.	▶ Compruebe la conexión a la red inalámbrica de su router.
El indicador de WLAN parpadea.	La conexión a la red doméstica no está disponible.	▶ Active la conexión de red inalámbrica en su router.
Home Connect no puede ejecutarse correctamente.	Home Connect está mal ajustado.	▶ Consulte la documentación suministrada para Home Connect.
	Hay una avería técnica.	▶ Consulte los datos de servicio técnico en la documentación suministrada para Home Connect.

## Indicaciones en la pantalla de visualización

Fallo	Causa	Resolución de problemas
El piloto de aviso para la reposición de la sal especial se ilumina.	Falta sal especial.	▶ Añada "sal especial" → <i>Página 24</i> .
	El sensor no reconoce las pastillas de sal especial.	▶ No utilice pastillas de sal especial.
El piloto de aviso para reposición de la sal especial está apagado.	El descalcificador está desconectado.	▶ Ajustar el descalcificador
El piloto de aviso para la reposición del abrillantador se ilumina.	Falta abrillantador.	1. Rellene el "abrillantador" → <i>Página 26</i> .
		2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", <i>Página 27</i>
El piloto de aviso para la reposición del abrillantador está apagado.	El abrillantador está desactivado.	▶ Ajustar la cantidad de abrillantador.

## Averías de funcionamiento

Fallo	Causa	Resolución de problemas
Una vez finalizado el programa, todavía queda agua dentro del aparato.	Los filtros o la zona debajo de los filtros están obstruidos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie los "filtros" → <i>Página 42.</i></li> <li>2. Limpie la "bomba de desagüe" → <i>Página 56.</i></li> </ol>
	El programa no ha finalizado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Espere a que finalice el programa o cancele el programa mediante <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → <i>"Cancelar programa", Página 34</i></li> </ul>
El aparato no se puede conectar o sus funciones no se pueden activar.	Se está ejecutando una actualización de software.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Espere hasta que finalice la actualización de software.</li> </ul>
	Las funciones del aparato no funcionan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible.</li> <li>2. Espere al menos 2 minutos.</li> <li>3. Conecte el aparato a la red eléctrica.</li> <li>4. Encienda el aparato.</li> </ol>
El aparato no se pone en marcha.	El fusible de la instalación eléctrica está defectuoso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar el fusible de la casa.</li> </ul>
	El cable de conexión no está enchufado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si la toma de corriente funciona.</li> <li>2. Compruebe que el cable de conexión esté correctamente enchufado en la toma de corriente y en la parte posterior del aparato.</li> </ol>
	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cierre la puerta del aparato.</li> </ul>
El programa arranca automáticamente.	No se ha esperado a que finalice el programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Cancelar programa", Página 34</i></li> </ul>
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cierre la puerta del aparato.</li> </ul>
	Se ha interrumpido la alimentación de corriente y/o agua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe el suministro de corriente.</li> <li>2. Compruebe la alimentación de agua.</li> </ol>
	El cesto superior presiona contra la puerta interior e impide que se cierre la puerta de modo seguro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificar si el panel posterior del aparato es presionado por una toma de corriente o un soporte de manguera no desmontado.</li> </ul>

<b>Fallo</b>	<b>Causa</b>	<b>Resolución de problemas</b>
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coloque la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza del cesto e impida que se cierre la puerta de modo seguro.</li> </ul>

## **Daños mecánicos**

<b>Fallo</b>	<b>Causa</b>	<b>Resolución de problemas</b>
La puerta del aparato no se puede cerrar.	La cerradura de la puerta ha cambiado su estado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cierre la puerta haciendo algo más de fuerza.</li> </ul>
	El emplazamiento y la instalación elegida bloquean el movimiento de cierre de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Compruebe si el aparato se ha montado correctamente. La puerta del aparato, la decoración de la puerta o las piezas montadas no deben golpear con los armarios adyacentes ni con la encimera al cerrar la puerta.</li> </ul>
La tapa de la cámara del detergente no se puede cerrar.	La cámara del detergente o la tapa está bloqueada por restos de detergente adheridos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Elimine los restos de detergente.</li> </ul>

## **Ruidos**

<b>Fallo</b>	<b>Causa</b>	<b>Resolución de problemas</b>
Se escuchan golpes en las válvulas de llenado.	En función de la instalación doméstica. No se trata de una avería del aparato. No tiene consecuencias sobre el funcionamiento del aparato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Solución posible solo en la instalación doméstica.</li> </ul>
Se escuchan sonidos de golpes o tintineos durante el ciclo de lavado.	El brazo de aspersión roza o choca contra piezas de la vajilla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coloque la vajilla de manera que los brazos de aspersión no choquen contra ella.</li> </ul>
	En caso de poca carga de vajilla los chorros de agua impactan directamente contra las paredes de la cuba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Distribuya la vajilla de manera uniforme.</li> <li>▶ Cargue más vajilla en la máquina.</li> </ul>
	Las piezas de la vajilla de escaso peso se mueven durante el lavado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Colocar la vajilla de escaso peso de manera que tenga más estabilidad.</li> </ul>

## Limpiar la bomba de desagüe


Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesos pueden bloquear la bomba de desagüe. En cuanto el agua de lavado ya no se evacue correctamente, es necesario limpiar la bomba de desagüe.

### **⚠ ADVERTENCIA** **Riesgo de lesiones!**

Los trozos de vidrio u objetos agudos retenidos en la bomba de desagüe la pueden bloquear.


► Retirar los cuerpos extraños con cuidado.

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Retirar los cestos superior e inferior.
3. Desmontar el sistema de filtros.
4. Vaciar el agua existente.  
Utilizar una esponja si es necesario.
5. Apalancar la tapa de la bomba con una cuchara y sujetarla del borde.

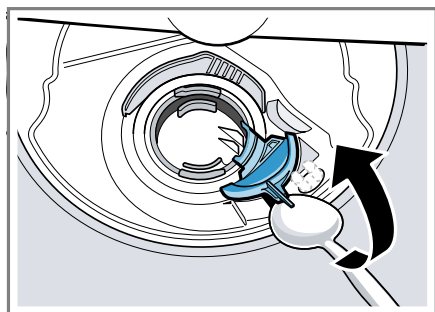

6. Alzar la tapa de la bomba inclinándola hacia el interior y extraerla.
7. Retirar los restos de comida y cuerpos extraños de las hélices.

8. Colocar la tapa de la bomba ① y presionarla hacia abajo ②.

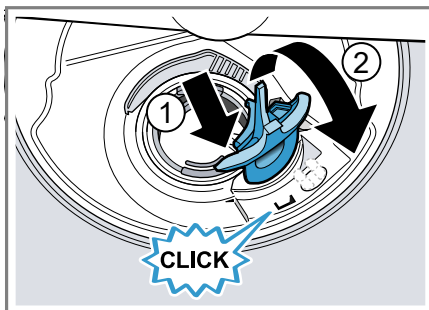

- ✓ La tapa de la bomba encaja de modo audible.
9. Montar el sistema de filtros.
  10. Introducir los cestos superior e inferior.

## Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

Aquí se explica cómo preparar el aparato para el transporte y el almacenamiento. Además, se ofrece información sobre cómo desechar los aparatos usados.

### Desmontaje del aparato

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Desconectar la conexión de desagüe.
4. Desconectar la conexión a la red de agua potable.
5. Desenroscar los tornillos de sujeción a los muebles si los hubiera.
6. En caso de existir una placa protectora inferior (zócalo), retirarla.
7. Extraer el aparato, tirando cuidadosamente de la manguera.



## Proteger el aparato contra las heladas

Si el aparato está en un lugar con riesgo de heladas, p. ej. en una vivienda vacacional, vacíelo por completo.

► "Vaciar el aparato." → *Página 57*

## Transportar el aparato

Para evitar daños en el aparato, vaciarlo antes del transporte.

**Nota:** Transportar el aparato solo en posición vertical para evitar que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

1. Retirar la vajilla del aparato.
2. Fijar las piezas sueltas.
3. "Encender el aparato." → *Página 33*
4. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada. → *"Programas", Página 18*
5. "Iniciar el programa." → *Página 33*
6. Para vaciar el aparato, cancelar el programa tras unos 4 minutos. → *"Cancelar programa", Página 34*
7. "Apagar el aparato." → *Página 34*
8. Cerrar el grifo de agua.
9. Para vaciar el agua residual del aparato, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

## Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

### **ADVERTENCIA**

#### **Riesgo de daños para la salud!**

Los niños podrían quedar encerrados en el aparato y poner así en peligro su vida.

► En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente. Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

---

## Servicio de Asistencia Técnica

Si tiene preguntas, si no puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

## Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

El número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) se encuentran en la placa de características del aparato. La placa de características se encuentra en la parte interior de la puerta del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

## Garantía para el sistema AQUA-STOP

Además de los derechos de garantía legal respecto al vendedor derivados del contrato de compra y de nuestra garantía del aparato otorgada como fabricante, concedemos una garantía adicional bajo las siguientes condiciones.

- Resarciremos a los usuarios particulares de los daños producidos en sus hogares debidos a fallos o averías del sistema AQUA-STOP. Con objeto de asegurar la protección del aparato contra fugas de agua, éste tiene que estar conectado a la red eléctrica.
- La garantía de responsabilidad permanecerá vigente durante toda la vida útil del aparato.
- Para la aplicación de la garantía es imprescindible que el aparato con el sistema Aqua-Stop haya sido montado y conectado por personal especializado siguiendo nuestras instrucciones, incluyendo, asimismo, la prolongación del sistema Aqua-Stop (accesorio original) montada correctamente. Nuestra garantía no incluye a las tuberías y grifos defectuosos que

conducen hasta el acoplamiento del sistema Aqua-Stop en el grifo de agua.

- Los aparatos dotados del sistema Aqua-Stop no requieren vigilancia durante su funcionamiento. Tampoco hay que cerrar el grifo de agua tras concluir el funcionamiento del aparato. Únicamente se recomienda cerrar el grifo de agua en el caso de que el usuario se vaya a ausentar de su domicilio durante un tiempo prolongado (p. ej., vacaciones de varias semanas).

## Datos técnicos

Peso	Máx.: 45 kg
Tensión	220 - 240 V, 50 Hz o 60 Hz
Potencia de conexión	2000 - 2400 W
Fusible	10 - 16 A

Consumo de potencia	<p>Modo desactivado/ modo de espera: 0,50 W</p> <p>Modo sin desconectar: 0,50 W</p> <p>Modo preparado red: 2,00 W</p> <p>Duración del modo sin desconectar: 0 min</p> <p>Duración después de la cual el aparato se pone en modo preparado en red: 10 min</p> <p>De acuerdo con el reglamento actual de la UE sobre de diseño ecológico y etiqueta energética en la fecha de introducción en el mercado.</p> <p>Las funciones adicionales y los ajustes pueden aumentar el consumo de potencia y los tiempos indicados.</p>
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presión del agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mín. 0,05 MPa (0,5 bares)</li> <li>Máx. 1 MPa (10 bares)</li> </ul>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caudal de alimentación	Mín. 10 l/min
------------------------	---------------

Temperatura del agua	<p>Agua fría.</p> <p>Agua caliente máx.: 60 °C</p>
----------------------	----------------------------------------------------

Capacidad	9 servicios
-----------	-------------

Para obtener más información acerca del modelo, consultar la página web <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Esta dirección web enlaza con EPREL, la base de datos oficial de productos de la UE. Seguir las instrucciones que se indican para encontrar el modelo. El identificador del modelo se

<sup>1</sup> Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo

deriva de los caracteres que se encuentran delante de la barra del número de producto (E-Nr.) en la placa de características. El identificador del modelo también se encuentra en la primera línea de la etiqueta energética de la UE.

## Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect: «Perfil -> Avisos legales -> Informaciones de licencia». Se puede descargar las informaciones de licencia en la página web de la marca del producto. (Buscar el modelo de aparato y demás documentos en la página web del producto). También se pueden solicitar las informaciones correspondientes en [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

El código fuente se pondrá a disposición previo pedido.

Envíe su solicitud a [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asunto: «OSSREQUEST»

Los costes para el trámite de su solicitud le serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y recambios para el aparato correspondiente.

## Declaración de conformidad

Por la presente, Robert Bosch Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas de la Directiva 2014/53/EU. Encontrará una declaración de conformidad con RED detallada en [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.  
Banda de 5 GHz: 100 mW máx.



BE	BG	CZ	DK	ES	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001547244** (010601) 442 E5

es