



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Vgradna pečica

HBA573E.0

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Kazalo

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Spoznavanje	6
5	Pribor	8
6	Pred prvo uporabo	9
7	Osnovno upravljanje.....	10
8	Hitro segrevanje	10
9	Časovne funkcije	10
10	Programi	12
11	Otroško varovalo	13
12	Osnovne nastavitev	14
13	Čiščenje in nega.....	15
14	Piroliza	16
15	Ogrodje	17
16	Vrata aparata	18
17	Odpravljanje motenj.....	20
18	Odstranjevanje	22
19	Servisna služba.....	22
20	Tako vam bo uspelo.....	23
21	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	26
21.1	Splošna navodila za namestitev	26

1 Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

1.1 Splošna navodila

Tu boste našli splošne informacije o teh navodilih.

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Ta navodila so namenjena monterju in uporabniku aparata.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.

- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za namensko uporabo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napäčne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljamte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo in montažo.
- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate aparat.

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 8

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- Nikdar ne odpirajte vrat aparata, če se v aparatu pojavi dim.
- Aparat izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno obtežite s posodo ali pekačem.
- ▶ S papirjem za peko obložite samo površino, ki jo potrebujete.
- ▶ Papir za peko ne sme segati čez pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat se močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemale.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.

- ▶ Nikoli ne pripravljajte jedi z veliko količino visokoodstotnih alkoholnih pijač.
- ▶ Uporabite samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna.

- ▶ Ko odpirate vrata, ne stojte preblizu aparata.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Ne uporabljajte strgala za steklo, ostrih ali grobih čistil.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolan strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ "Pokličite pooblaščeni servis." → Stran 22
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

1.5 Halogenska luč

Upoštevajte ta navodila za aparate s halogen-skimi lučmi.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklin obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice v pečici so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- ▶ Pred menjavo izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

1.6 Funkcija čiščenja

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate funkcijo čiščenja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
 - ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico. Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.
 - ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
 - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
 - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.
- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Funkcija čiščenja prostor za kuhanje segreje do zelo visoko temperature, tako se da hrana, ki je ostala od pečenja, zažge. Pri tem postopku lahko nastanejo plini, ki dražijo sluznico.

- ▶ Med delovanjem funkcije čiščenja poskrbite, da bo kuhinja dobro prezračevana.
- ▶ V prostoru se ne zadržujte dalj časa.
- ▶ Otroci in živali se naj ne zadržujejo v prostoru.
- ▶ Sledite navodilom, tudi ko uporabljate funkcijo poznejšega zagona s poznejšim časom zaključka.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

Da bi preprečili materialno škodo na aparatu, priboru ali predmetih v kuhinji, upoštevajte te napotke.

2.1 Splošno

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate aparat.

POZOR!

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50 °C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Dna pečice ne pokrivajte s folijo kakršne koli vrste ali s papirjem za peko.

- ▶ Ne postavljajte pribora na dno notranjosti pečice.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50 °C.

Aluminijasta folija na steklu vrat lahko povzroči trajno spremembo barve.

- ▶ Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s steklom vrat.
- Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.
- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korožija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlago lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri zaprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanki iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
- ▶ Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.
- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte ali obešajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja.
- ▶ Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.
- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.

3 Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavrzete.

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavitevah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Odvečnih delov pribora ni treba segrevati.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.


4 Spoznavanje

Spoznejte sestavne dele svojega aparata.

4.1 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Opomba: Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

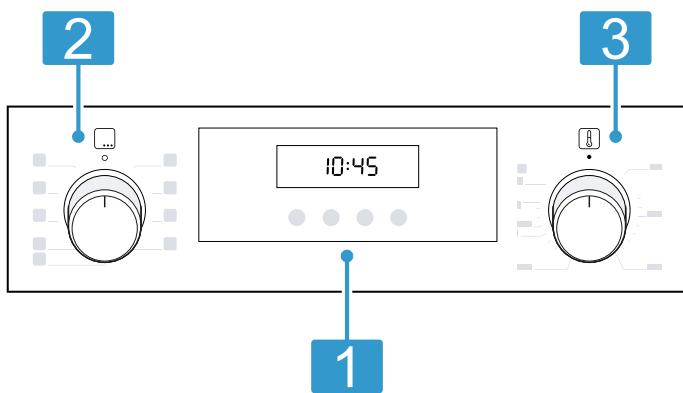

1

Tipke in zaslon

Tipke so površine, občutljive na dotik. Da izberete funkcijo, se samo narahlo dotaknite ustreznega polja.

Na zaslonu so prikazani simboli aktivnih funkcij in časovnih funkcij.

→ "Tipke in zaslon", Stran 6

2

Izbirno stikalo

Z izbirnim stikalom nastavite načine gretja in druge funkcije.

Izbirno stikalo lahko iz ničelnega položaja ◎ obrnete v desno in levo.

Pri nekaterih tipih aparata je izbirno stikalo pogezljivo. Da se izbirno stikalo zaskoči v ničelnem položaju ◎ ali sprosti iz njega, pritisnite nanj.

→ "Načini gretja in funkcije", Stran 6

3

Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem nastavite temperaturo za način gretja in izberete nastavite druge funkcije.

Temperaturni regulator lahko iz ničelnega položaja ● obrnete v desno in levo.

Pri nekaterih tipih aparata je temperaturni regulator pogezljiv. Da se temperaturni regulator zaskoči v ničelnem položaju ● ali sprosti iz njega, pritisnite nanj.

→ "Stopnje temperature in nastavitev", Stran 7

4.2 Tipke in zaslon

S tipkami lahko nastavljate različne funkcije vašega aparata. Na zaslonu lahko vidite nastavite.

Ko je funkcija aktivna, na zaslonu sveti ustrezen simbol. Simbol za uro ⌂ sveti samo, ko spremenite uro.

Simbol	Funkcija	Uporaba
⌚	Časovne funkcije	Izberite uro ⌂, alarm ⌁, trajanje ↗ in konec ↘. Da izberete posamezne časovne funkcije, večkrat pritisnite tipko ⌂.
—	Minus	Znižanje nastavitevih vrednosti.
+	Plus	Zvišanje nastavitevih vrednosti.
kg	Teža	Izbira teže za programe.
kg	Otroško varovalo	Vklap in izklap otroškega varovala.

4.3 Načini gretja in funkcije

Da boste vedno našli ustrezen način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simbol	Način gretja	Uporaba in način delovanja
⟳	3D vroč zrak	Peka in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.

Simbol	Način gretja	Uporaba in način delovanja
	Blag vroč zrak	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Izberite temperaturo med 120 °C in 230 °C. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprti. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Žar, velika površina	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Peka na žaru z ventilatorjem	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Zgornje in spodnje gretje	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.

Druge funkcije

Tu boste našli pregled drugih funkcij vašega aparata.

Simbol	Funkcija	Uporaba
	Hitro segrevanje	Hitro segrevanje pečice brez pribora. → "Hitro segrevanje", Stran 10
	Luč v pečici	Osvetlitev notranjosti pečice brez gretja. → "Osvetlitev", Stran 8
	Programi	Uporabite programirane nastavitevne vrednosti za različne jedi. → "Programi", Stran 12
	Piroliza	Nastavite funkcijo čiščenja, ki skoraj samostojno očisti pečico. → "Piroliza", Stran 16

4.4 Stopnje temperature in nastavitev

Na voljo so različne nastavitev načinov gretja in funkcij.

Simbol	Funkcija	Uporaba
●	Ničelni položaj	Aparat se ne segreva.
50–275	Temperaturno območje	Nastavitev temperature v notranjosti pečice v °C.
1, 2, 3 ali I, II, III	Stopnje žara	Nastavite stopnje žara za Žar, velika površina in Žar, majhna površina (glede na tip aparata). 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka
	Programi	Nastavitev programske funkcije.
1, 2, 3 ali I, II, III	Stopnje čiščenja	Nastavitev stopnje čiščenja za Piroliza . 1 = rahla 2 = srednja 3 = intenzivna

Prikaz segrevanja

Aparat vam pokaže, kdaj se segreva.

Ko se aparat segreva, na zaslonu sveti simbol .

Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, takoj ko simbol ugasne.

Opombe

- Prikaz segrevanja se prikaže samo pri tistih načinih gretja, pri katerih nastavite temperaturo. Pri stopnjah za žar se prikaz segrevanja na primer ne prikaže.
- Zaradi toplotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

4.5 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Ogrodje


Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 8

V aparatu je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor. Glede na tip aparata je ogrodje opremljeno z izvleki ali zatičnimi izvleki. Izvleki so fiksno pritrjeni in jih ni mogoče sneti. Zatične izvleke lahko po potrebi vstavite na vse proste višine za vstavljanje pribora.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 17

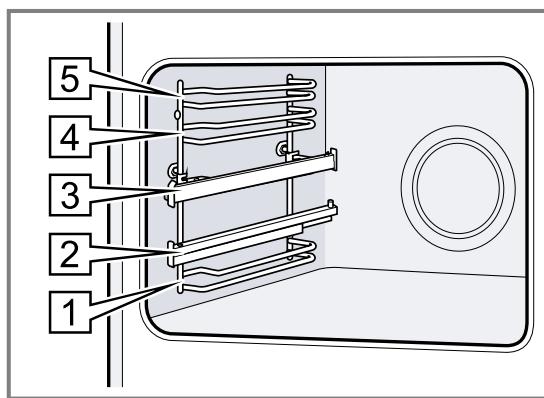


5 Pribor

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej prilagojen vašemu aparatu. Tukaj dobite informacije o priboru vašega aparata in njegovi uporabi.


Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Pribor

Rešetka

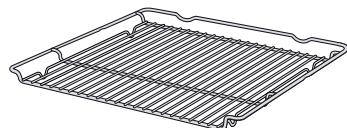

Univerzalni pekač

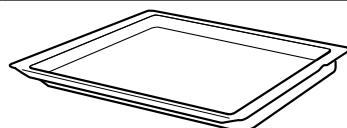

Osvetlitev

Luč v pečici razsvetljuje notranjost pečice.

Pri večini načinov gretja in funkcij je notranjost pečice med delovanjem osvetljena. Če prekinete delovanje z izbirnim stikalom, se osvetlitev izklopi.

Če izbirno stikalo obrnete v položaj **Luč v pečici**, lahko vklopite osvetlitev brez gretja.

Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

- Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparata čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata

Če med delovanjem odprete vrata, aparat še naprej deluje.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

Uporaba

- Modeli za kolače
- Modeli za narastke
- Posoda
- Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru
- Globoko zamrznjene jedi

- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velike pečenke
- Globoko zamrznjene jedi
- Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.

5.1 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice. Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.


5.2 Vstavljanje pribora v pečico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite pečico. Samo tako je pribor je mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina \sim obrnjena navzdol.

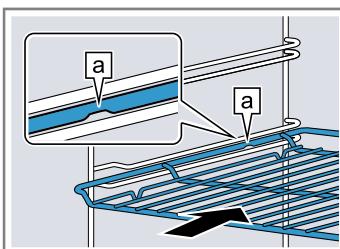

Pekač
npr. univerzalni pekač ali pekač


Pekač vstavite tako, da bo poševnina **b** obrnjena proti vratom aparata.

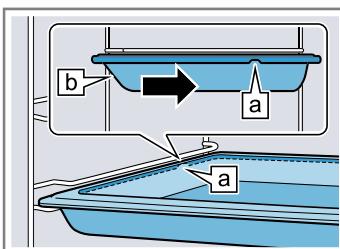

3. Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali pekač

Pribor vstavite tako, da je rob pribora za jezičkom **a** na izvlečnem vodilu.

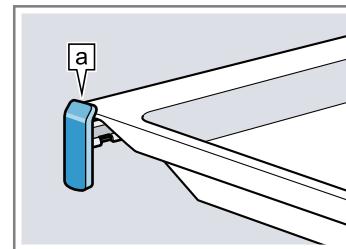

Opomba: Ko so izvlečna vodila popolnoma izvlečena, se zaskočijo. Izvlečna vodila z nekoliko dodatnega pritiska potisnite nazaj v notranjost pečice.

4. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


Opomba: Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

Kombiniranje pribora

Da prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika **a** zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na univerzalnem pekaču

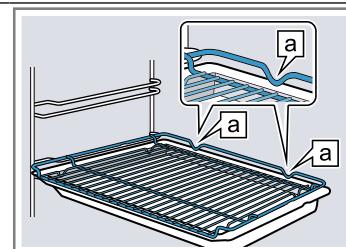

5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spletka.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.bosch-home.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavite za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Prva uporaba

Preden lahko začnete uporabljati aparat, morate opraviti nastavite za prvo uporabo.

Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

Zahaja: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju \circ .

1. Uro nastavite s tipko $-$ ali $+$.
2. Pritisnite tipko \oplus .

✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Nasvet: V "osnovnih nastavitevah" → Stran 14 lahko določite, ali naj bo ura prikazana na zaslonu.

6.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Iz notranjosti pečice odstranite ostanke embalaže, npr. delce stiropora.
2. Pred segrevanjem obrišite gladke površine v notranjosti pečice z mehko, vlažno krpou.
3. Dokler se aparat segreva, zračite prostor.
4. Nastavite način gretja in temperaturo.
→ "Osnovno upravljanje", Stran 10

Način gretja	3D vroč zrak 
Temperatura	največ
Trajanje	1 ura

5. Po navedenem trajanju izklopite aparat.
6. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.
7. Gladke površine očistite z milnico in vlažno krpou.
8. Pribor očistite z milnico in vlažno krpou ali mehko ščetko.

7 Osnovno upravljanje

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o upravljanju aparata.

7.1 Vklop aparata

- Izbirno stikalo obrnite v položaj izven ničelnega položaja .
- ✓ Aparat je vklopljen.

7.2 Izklop aparata

- Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj .
- ✓ Aparat je izklopljen.

7.3 Nastavitev načina gretja in temperature

1. Način gretja nastavite z izbirnim stikalom.
2. Temperaturo ali stopnjo žara nastavite s temperaturnim regulatorjem.
- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati.

3. Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Nasveti

- Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.
→ "Načini gretja in funkcije", Stran 6
- Aparat omogoča nastavitev trajanja in konca delovanja.
→ "Časovne funkcije", Stran 10

Sprememba načina gretja

Način gretja lahko kadar koli spremenite.

- Želeni način gretja nastavite z izbirnim stikalom.

Sprememba temperature

Temperaturo lahko kadarkoli spremenite.

- Želeno temperaturo nastavite s temperaturnim regulatorjem.

8 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko s hitrim segrevanjem skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje uporabite samo, če ste nastavili temperaturo nad 100 °C.

Najbolje je, da po hitrem segrevanju uporabite naslednje načine gretja:

- **3D vroč zrak **
- **Zgornje in spodnje gretje **

8.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakoverno pripravljena, jo vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

1. Hitro segrevanje  nastavite z izbirnim stikalom.
2. Želeno temperaturo nastavite s temperaturnim regulatorjem.
- ✓ Čez nekaj sekund se hitro segrevanje začne.
- ✓ Ko je hitro segrevanje zaključeno, se oglaši zvočni signal in prikaz hitrega segrevanja ugasne.
3. Z izbirnim stikalom nastavite primeren način gretja.
4. Jed vstavite v pečico.

9 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

9.1 Pregled časovnih funkcij

S tipko  izbirate različne časovne funkcije.

Časovna funk- Uporaba cija

- | | |
|--|---|
| Trajanje  → | Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati. |
|--|---|

Časovna funk- Uporaba cija

- | | |
|---|--|
| Alarm  | Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat. |
|---|--|

Časovna funk- Uporaba cija

Konec →	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Ura ⏴	Uro lahko nastavite.

9.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklopljen ali izklopljen. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da boste slišali, ali je potekel čas za alarm ali trajanje.

Opomba: Alarm in trajanje ne moreta teči hkrati. Če je že nastavljeno trajanje, alarma ni mogoče nastaviti.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ⏴, da bo na zaslonu označeno ▲.
2. Čas alarma nastavite s tipko — ali +.

Tipka	Predlagana vrednost
—	5 minut
+	10 minut

Čas alarma do 10 minut lahko nastavite v korakih po 30 sekund. Nato se koraki podaljšujejo, čim višja je vrednost.

- ✓ Po nekaj sekundah se alarm vklopi in čas alarma se odšteva.
- ✓ Ko čas alarma poteče, se oglesi zvočni signal in na zaslonu je čas alarma na ničli.
- 3. Ko je čas alarma potekel:
 - Da izklopite alarm, pritisnite poljubno tipko.

Sprememba alarma

Čas alarma lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno ▲.

- Čas alarma spremenite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev alarma

Čas alarma lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno ▲.

- S tipko — ponastavite čas alarma na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in ▲ ugasne.

9.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

Zahteva: Nastavljen sta način gretja in temperatura ali stopnja.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ⏴, da bo na zaslonu označeno →.
2. Trajanje nastavite s tipko — ali +.

Tipka	Predlagana vrednost
—	10 minut
+	30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut.

- ✓ Čez nekaj sekund se aparat začne segrevati in čas trajanja se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglesi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 3. Ko je trajanje poteklo:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

Zahteva: Na zaslonu je označeno →.

- Trajanje spremenite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev trajanja

Čas trajanja lahko kadar koli prekinete.

Zahteva: Na zaslonu je označeno →.

- S tipko — ponastavite čas trajanja na ničlo.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo in greje naprej brez trajanja.

9.4 Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete do 23 ur in 59 minut.

Opombe

- Pri načinih gretja s funkcijo žara časa konca ni mogoče nastaviti.
- Da bo rezultat priprave dober, časa konca ne zamaknite več, ko se je delovanje že vklopilo.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

Zahteve

- Nastavljen sta način gretja in temperatura ali stopnja.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1. Tolikokrat pritisnite tipko ⏴, da bo na zaslonu označeno →.
- 2. Pritisnite tipko — ali +.
- ✓ Na zaslonu se prikaže izračunani čas konca.
- 3. Čas konca zamaknite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme nastavitev in na zaslonu se prikaže nastavljeni čas konca.
- ✓ Ob izračunanim času vklop se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglesi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 4. Ko je trajanje poteklo:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da znova nastavite trajanje, pritisnite tipko +.
 - Ko je jed pripravljena, izklopite aparat.

Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spreminjači samo do takrat, ko aparat začne delovati in se trajanje odšteva.

Zahteva: Na zaslonu je označeno →.

- Čas konca zamaknite s tipko — ali +.
- ✓ Čez nekaj sekund aparat sprejme spremembo.

Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

Zahtega: Na zaslonu je označeno →.

- S tipko — ponastavite čas trajanja trenutno uro plus nastavljeni trajanje.
- ✓ Čez nekaj sekund aparatu sprejme spremembo in se začne segrevati. Trajanje se začne odštevati.

9.5 Nastavitev ure

Ko aparat priključite na električno omrežje ali po izpadu električnega toka na zaslonu utripa ura. Prikaz ure se začne pri 12:00 h. Nastavite trenutni čas.

Zahtega: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju ○.

1. Uro nastavite s tipko — ali +.

2. Pritisnite tipko ⊖.

- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

Nasvet: V "osnovnih nastavitevah" → Stran 14 lahko določite, ali naj bo ura prikazana na zaslonu.

Sprememba ure

Uro lahko kadar koli spremenite.

Zahtega: Izbirno stikalo mora biti v ničelnem položaju ○.

1. Tolikokrat pritisnite tipko ⊖, da bo na zaslonu označeno ⊖.
2. S tipko — ali + spremenite uro.
- ✓ Čez nekaj sekund aparatu sprejme spremembo.

10 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

10.1 Posoda za programe

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C.

Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike.

Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerna je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

10.2 Preglednica programov

Številke programov se nanašajo na določene jedi.

Težo lahko nastavljate v območju med 0,5 kg in 2,5 kg.

Št.	Jed	Posoda	Nastavitev teže	Dodajanje tekočine	Višina vstavljanja	Opozorilo
01	Piščanec, nenadevan pripravljeno za peko, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	Teža piščanca	ne	2	položite ga v posodo s prsno stranjo navzgor
02	Puranja prsa v kosu, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	Teža puranjih prs	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popočite
03	Enolončnica, z zelenjavno	visok pekač s pokrovom	Skupna teža	po receptu	2	Zelenjavo, ki jo je treba dlje kuhati (npr. korenje), narežite na manjše koščke kot zelenjavo, ki potrebuje krajši čas priprave (npr paradižnik)
04	Golaž Govedina ali svinjina, narezana na kocke, z zelenjavno	visok pekač s pokrovom	Skupna teža	po receptu	2	Meso položite na dno posode in ga prekrijte z zelenjavno Mesa prej ne popočite
05	Sesekljana pečenka, sveža Mleta govedina, svinjina ali jagnjetina	Globok pekač s pokrovom	Teža pečenke	ne	2	-

Št.	Jed	Posoda	Nastavitev teže	Dodajanje te-kočine	Višina vsta-vljanja	Opozorilo
06	Dušena goveja pečenka npr. bržola, pleče, kepa ali marinirana pečenka	Globok pekač s pokrovom	Teža mesa	Meso skoraj v celoti prekrijte s tekočino	2	Mesa prej ne popočite
07	Goveje rolade polnjene z zelenjavou ali mesom	Globok pekač s pokrovom	Teža vseh polnjnih rolad	Rolade skoraj v celoti prekrijte, npr. z juho ali vodo	2	Mesa prej ne popočite
08	Jagnječje stegno, dobro prepečeno brez kosti, začinjeno	Globok pekač s pokrovom	Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popočite
09	Telečja pečenka, pušta npr. križ ali oreh	Globok pekač s pokrovom	Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popočite
10	Svinjska vratna pečenka brez kosti, začinjeno	Pekač s steklenim pokrovom	Teža mesa	Prekrijte dno pekača, po želji dodajte do 250 g zelenjave	2	Mesa prej ne popočite

10.3 Priprava jedi za program

Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika.

1. Stehtajte jed.
Teža jedi je potrebna za pravilno nastavitev programa.
2. Jed položite v posodo.
3. Posodo postavite na rešetko.
Vedno jo vstavite v hladno pečico.

10.4 Nastavitev programa

Aparat izbere najprimernejši način gretja, temperaturo in trajanje. Nastaviti morate samo težo.

Opombe

- Težo lahko nastavite samo znotraj predvidenega območja.
 - Po vklopu programa ne morete več spremenijati programa in teže.
1. Z izbirnim stikalom nastavite **Programi** .
 2. Temperaturni regulator ostane v ničelnem položaju ●.

3. S tipko — ali + nastavite želeni program.
4. Pritisnite tipko .
5. S tipko — ali + nastavite težo jedi. Vedno nastavite najbližjo višjo težo.
 - Na zaslonu se prikaže izračunano trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
 - Pri nekaterih programih lahko s tipko ⓧ zamenete čas konca.
→ "Nastavitev konca", Stran 11
 - Za spremembo programa pritisnite tipko .
6. Ko je program končan:
 - Da predčasno izklopite zvočni signal, pritisnite poljubno tipko.
 - Da nastavite trajanje naknadne priprave, pritisnite tipko +. Aparat greje dalje z nastavljivo programom.
 - Ko je jed pripravljen, izklopite aparat.

11 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

Opomba: V "osnovnih nastavitevah" → Stran 14 lahko nastavite, ali naj bo otroško varovalo mogoče nastaviti ali ne.

11.1 Vklop in izklop otroškega varovala

Zahtega: Izbirno stikalo je v ničelnem položaju ○.

- Da aktivirate otroško varovalo, pritisnite tipko  in jo držite, da se na zaslonu prikaže .
- Da deaktivirate otroško varovalo, pritisnite tipko  in jo držite, da na zaslonu ugasne .

12 Osnovne nastavitev

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

12.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Prikaz	Osnovna nastavitev	Izbira
c 1	Trajanje zvočnega signala po poteku časa trajanja ali časa alarma	1 = 10 sekund 2 = 30 sekund ¹ 3 = 2 minuti
c 2	Čas za prevzem nastavitev	1 = 3 sekunde ¹ 2 = 6 sekund 3 = 10 sekund
c 3	Zvok pri pritisku tipke	0 = izklopljeno 1 = vklopljeno ¹
c 4	Osvetlitev zaslona	0 = temno 1 = srednje ¹ 3 = svetlo
c 5	Prikaz ure	0 = umik ure z zaslona 1 = prikaz ure ¹
c 6	Otroško varovalo je nastastavlјivo	0 = ne 1 = da ¹ 2 = da, z zaklepanjem vrat
c 7	Osvetlitev notranjosti pečice med delovanjem	0 = ne 1 = da ¹
c 8	Zamik izklopa ventilatorja	1 = kratko 2 = srednje ¹ 3 = dolgo 4 = zelo dolgo
c 9	Dodatno nameščeni teleskopski izvleki ²	0 = ne ¹ (pri ogrodju in 1 izvleku) 1 = da (pri 2 in 3 izvlekih)
c A	Ponastavitev vseh vrednosti na tovarniško nastavitev	0 = ne ¹ 1 = da

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

² Odvisno od opreme aparata

12.2 Sprememba osnovne nastavitev

Zahteva: Aparat je izklopljen.

1. Pritisnite tipko  in jo držite pribl. 4 sekunde.
- ✓ Na zaslolu se prikaže prva osnovna nastavitev, npr. c 1 1.
2. Nastavitev spremenite s tipko — ali +.
3. S tipko  se pomaknite na naslednjo osnovno nastavitev.

4. Da shranite spremembe, pritisnite tipko  in jo držite pribl. 4 sekunde.

Opomba: Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

12.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- Obrnite izbirno stikalo.
- ✓ Vse spremembe se zavrnejo in se ne shranijo.

13 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

13.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
 - ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
 - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.
→ "Čiščenje aparata", Stran 16

Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorilo
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine 	<p>Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, mašcobe, škroba in beljakovin.</p> <p>Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.</p>
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.

Vratca aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorilo
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	<p>Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne.</p> <p>Nasvet: Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 18</p>
Pokrov vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo ■ Iz plastike: Vroča milnica 	<p>Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.</p> <p>Nasvet: Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 18</p>
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z ročaja.

Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorilo
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Voda s kisom ■ Čistilo za pečice 	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši.</p> <p>Nasvet: Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Piroliza", Stran 16</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata. ■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito. ■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Obloga lahko odstranite s citronsko kislino.
Stekleni pokrov žarnice v pečici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Nasvet: Ogrodje odstranite, da ga očistite. → "Ogrodje", Stran 17</p>
Izvlečni sistem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica 	<p>Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Da ne odstranite maziva z izvlečnih vodil, jih očistite, ko so vstavljeni.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p> <p>Nasvet: Izvlečni sistem odstranite, da ga očistite. → "Ogrodje", Stran 17</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Čistilo za pečice 	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.</p>

13.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat se močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov.
- ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahleva: Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 15

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
 - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.
→ "Primerna čistila", Stran 15
2. Osušite z mehko krpo.

14 Piroliza

S funkcijo čiščenja **Piroliza** se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 meseca očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogosteje. Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 2,5–4,8 kilovatnih ur.

14.1 Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober, aparat skrbno pripravite.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata, če se v aparatu pojavi dim.

- ▶ Aparat izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.

- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanjji strani zelo vroč.

- Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.

- Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
 - Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
 2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.
→ "Ogrodje", Stran 17
 3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
 4. Notranjo stran vrat aparata in robeve pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krpo. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
 5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.

14.2 Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Funkcija čiščenja prostor za kuhanje segreje do zelo visoko temperature, tako se da hrana, ki je ostala od pečenja, zažge. Pri tem postopku lahko nastanejo plini, ki dražijo sluznico.

- Med delovanjem funkcije čiščenja poskrbite, da bo kuhinja dobro prezračevana.
- V prostoru se ne zadržujte dalj časa.
- Otroci in živali se naj ne zadržujejo v prostoru.
- Sledite navodilom, tudi ko uporabljate funkcijo poznjega zagona s poznejšim časom zaključka.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjji strani močno segreje.

- Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- Počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

Opomba: Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

Zahteva: "Aparat pripravite na funkcijo čiščenja." → Stran 16

1. Z izbirnim stikalom nastavite **Piroliza** .
2. S temperaturnim regulatorjem nastavite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Rahlo	Pribl. 1:15
2	Srednje	Pribl. 1:30
3	Visoko	Pribl. 2:00

Pri močnejši ali starejši umazaniji izberite višjo stopnjo čiščenja.

Trajanja ni mogoče spremeniti.

- ✓ Čez nekaj sekund začne delovati funkcija čiščenja in trajanje se odšteva.
- ✓ Za vašo varnost se nad določeno temperaturo v pečici vrata aparata samodejno zaklenejo. Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Ko je funkcija čiščenja končana, se oglaši zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 3. Izklopite aparat.
Ko se aparat dovolj ohladi, se vrata aparata odklepejo in  ugasne.
- 4. "Aparat pripravite za uporabo." → Stran 17

14.3 Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice in v predelu vrat aparata.

3. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.

Opomba: Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrube umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.

4. Namestite ogrodje.
→ "Ogrodje", Stran 17

15 Ogrodje

Za čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

15.1 Odstranjevanje ogrodja


⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Ogrodje se močno segreje

- Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.

2. Ogrodje potegnite naprej ③ in ga odstranite.

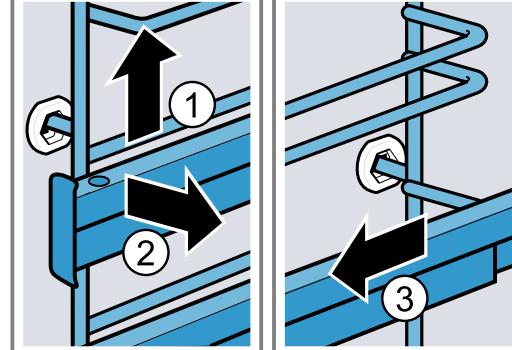


3. Očistite ogrodje.
→ "Čistila", Stran 15

15.2 Namestitev ogrodja

Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.
- Pri obeh izvlečnih vodilih pazite, da jih bo mogoče izvleči naprej.
- 1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.

2. Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

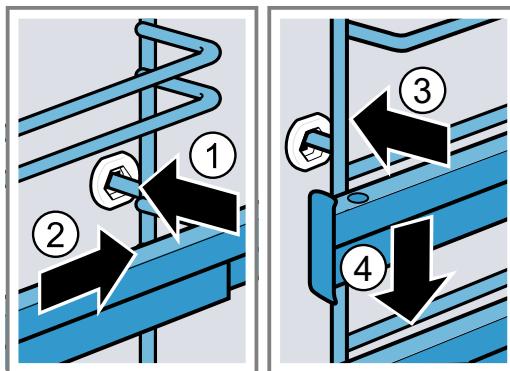

16 Vrata aparata

Da bo vaš aparat dolgo lep in bo dobro deloval, lahko vrata aparata snamete in jih očistite.

16.1 Odstranjevanje vrat aparata

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

1. Povsem odprite vrata aparata in jih potisnite proti apарату.


2. ⚠️ **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapreti.

- ▶ Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.


Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

Zaporni vzvod odprt

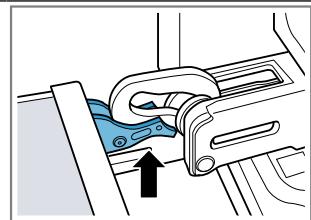

Tečaj je zavarovan in se ne more zapreti.


Zaporni vzvod zaprt

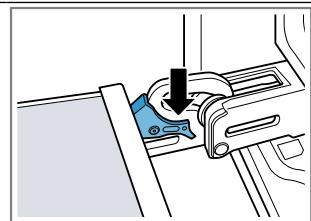

Vrata aparata so zavarvana in jih ni mogoče sneti.

- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.

3. Vrata aparata zaprite do prislona ①. Z obema rokama primite vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite navzgor ②.

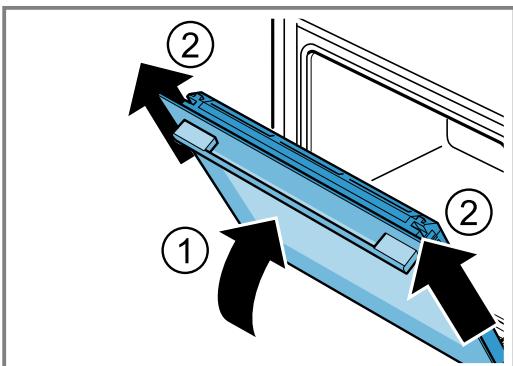

4. Vrata aparata previdno položite na ravno površino.

16.2 Namestitev vrat aparata

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- Ne dotikajte se predela s tečaji.

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapretata.


- Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.

- 1. Opomba:** Pazite, da boste vrata aparata brez upora potisnili na oba tečaja. Če čutite upor, preverite, ali jih vstavljate v pravo odprtino.

Vrata aparata potisnite naravnost na oba tečaja. Vrata aparata potisnite do prislona.

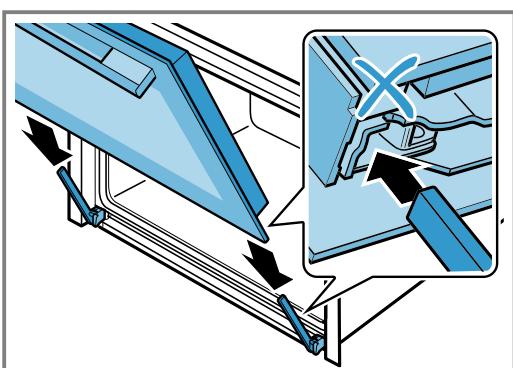

2. Povsem odprite vrata aparata.
3. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

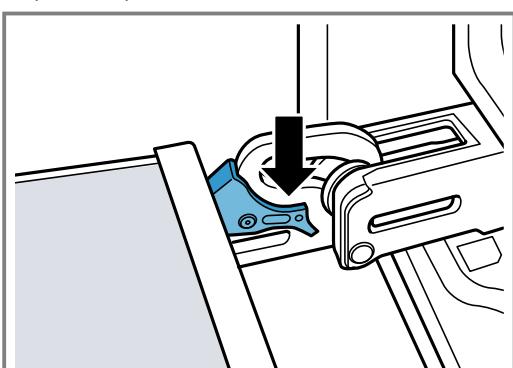

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

4. Zaprite vrata aparata.

16.3 Demontaža stekla vrat

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- Ne dotikajte se predela s tečaji.


Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- Nosite zaščitne rokavice.

1. Vrata aparata nekoliko odprite.

2. Pokrov vrat od zunaj pritisnite na levi in desni strani ①, da se sprosti.

3. Odstranite pokrov vrat ②.

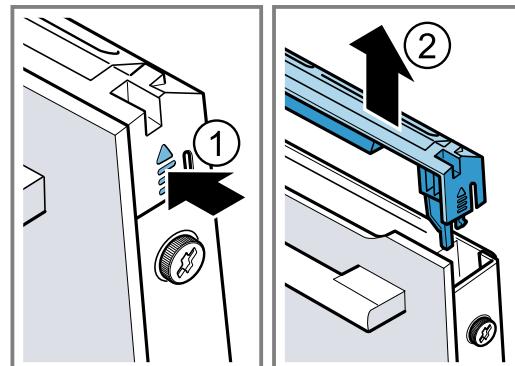


4. Očistite pokrov vrat.

→ "Primerna čistila", Stran 15


5. Odvijte levi in desni vijak na vratih aparata ① in ju odstranite.

6. Med vrata aparata priprite večkrat prepognjeno kuhiinsko krpo. Sprednje steklo izvlecite navzgor ②.

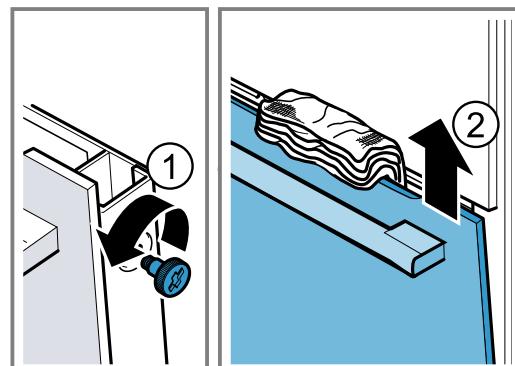

7. Sprednje steklo z ročajem, obrnjeno navzdol, položite na ravno površino.

8. Vmesno steklo z eno roko potisnite proti aparatu, medtem pa levo in desno držalo **a** potisnite navzgor. Držal **a** ne odstranite.

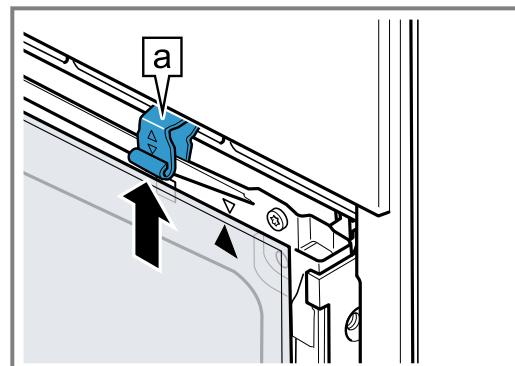

sl Odpravljanje motenj


9. Odstranite vmesno steklo.
10. **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**
Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.
 - Ne uporabljajte strgala za steklo, ostrih ali grobih čistil.Demontirana stekla vrat z obeh strani očistite s čistilom za steklo in mehko kropo.
11. Očistite vrata aparata.
→ "Primerna čistila", Stran 15
12. Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.
→ "Montaža stekel vrat", Stran 20

16.4 Montaža stekel vrat


OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- Ne dotikajte se predela s tečaji.
 - Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
 - Nosite zaščitne rokavice.
1. Vmesno steklo obrnite, da bo puščica **a** desno zgoraj.

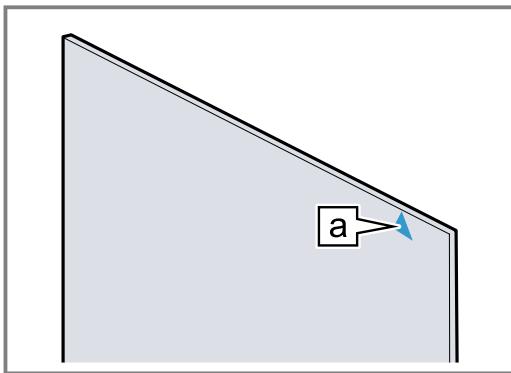


2. Vmesno steklo spodaj vstavite v držalo **a** ① in ga zgoraj pritisnite ter držite.
3. Levo in desno držalo **a** potisnite navzdol, da je vmesno steklo vpeto ②.

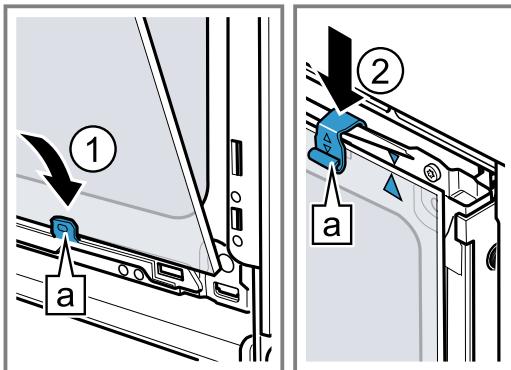

4. Sprednje steklo spodaj namestite v levo in desno držalo **a** ①.
5. Sprednje steklo potisnite k aparatu, da bosta leva in desna kljuka **a** nasproti ležišča **b** ②.

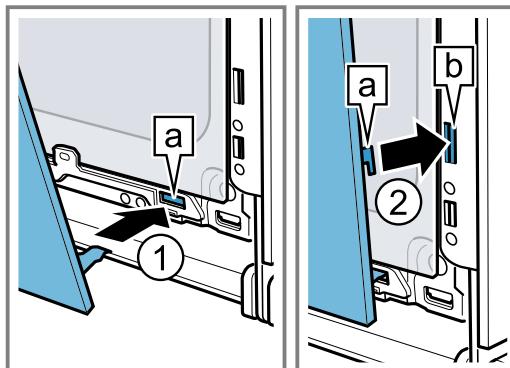

6. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite ①, da se slišno zaskoči.
7. Vrata aparata nekoliko odprite in odstranite kuhinjsko kropo.
8. Privijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata.
9. Namestite pokrov vrat in ga pritisnite ②, da se slišno zaskoči.

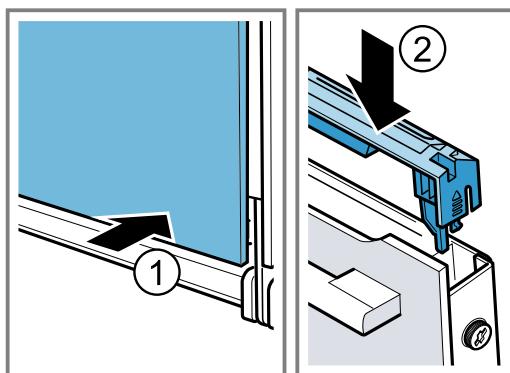

10. Zaprite vrata aparata.

Opomba: Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

17 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.

- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

17.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok & Odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Varovalka je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
Aparat se ne segreva, na zaslonu utripa dvopičje.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti  .	<p>Aktiviran je demonstracijski način.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite. 2. V 5 minutah deaktivirajte demonstracijski način, tako da osnovno nastavitev  spremenite na vrednost . → "Osnovne nastavitve", Stran 14
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti  .	<p>Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko . → "Otroško varovalo", Stran 13
Vrat aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu sveti  .	<p>Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler  na zaslonu ne ugasne. → "Piroliza", Stran 16
Na zaslonu utripa ura.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na novo nastavite uro. → "Nastavitev ure", Stran 12
Ura se ne prikaže na zaslonu, če je aparat izklopljen.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavitve", Stran 14
Na zaslonu sveti  in aparata ni mogoče nastavljati.	<p>Aktivirano je otroško varovalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko . → "Otroško varovalo", Stran 13
Na zaslonu utripa  in aparat se ne zažene.	<p>Notranjost pečice je prevroča za izbrano delovanje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite aparat in pustite, da se ohladi. 2. Znova zaženite delovanje.
Na zaslonu se prikaže  .	<p>Doseženo je maksimalno trajanje delovanja. Za preprečitev nehotenega neprekinitvenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izklopite aparat. Po potrebi lahko aparat ponovno nastavite. <p>Nasvet: Da se aparat ne bi nehote izkloplil, če je čas priprave zelo dolg, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 10</p>
Na zaslonu se prikaže sporočilo z  , npr.  .	<p>Motnja v elektroniki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tipko . – Po potrebi na novo nastavite uro. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo o napaki izginilo. 2. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis. Natančno navedite sporočilo o napaki in št. E aparata. → "Servisna služba", Stran 22

17.2 Menjava žarnice v pečici

Če osvetlitev v pečici ne deluje, zamenjajte žarnico v pečici.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 40 W lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte sa-

mo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto, suho krpo. Tako se življenska doba žarnice podaljša.

 **OPOZORILO – Nevarnost opekle!**
Aparat se močno segreje.

sl Odstranjevanje

- Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
- Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!


Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- Pred menjavo izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Zahteve

- Aparat je izključen iz električnega omrežja.
 - Notranjost pečice je hladna.
 - Imate novo halogensko žarnico za menjavo.
1. Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pogrite kuhinjsko krpo.
 2. Stekleni pokrov odvijte v levo ①.

3. Halogensko žarnico izvlecite brez obračanja ②.

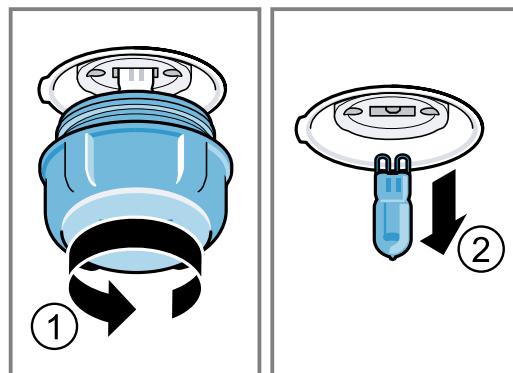

4. Vstavite novo halogensko žarnico in jo trdno potisnite v okovje.
Pazite na položaj zatičev.
5. Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu tesnilni obroč. Namestite tesnilni obroč.
6. Privijte stekleni pokrov.
7. Vzemite kuhinjsko krpo iz pečice.
8. Vključite aparat v električno omrežje.

18 Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

18.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolu prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerezite omrežni priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolu prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena pre-vzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

19 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Zmeraj najdemo ustrezeno rešitev in se poskušamo izogniti nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

20 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

20.1 Napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitevna območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

20.2 Napotki za peko

Pri peki uporabite navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni	Višina
visoko pecivo oz. model na rešetki	2
nizko pecivo oz. plitvi pekač	3

Peka na dveh ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Modeli na rešetki:	Višina
prva rešetka	3
druga rešetka	1
Plitvi pekač	5
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1

Opombe

- Pri peki na več ravneh uporablajte vroč zrak. Pecivo, ki ste ga vstavili istočasno, morda ne bo pripravljeno ob istem času.
- V notranjost pečice naložite modele enega zraven drugega ali enega zamknjeno nad drugim.
- Za optimalen rezultat peke priporočamo temnekovinske modele.

20.3 Napotki za pečenje in peko na žaru

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje nenadene, za peko pripravljene perutnine, mesa ali rib iz hladilnika v hladno notranjost pečice.

- Čim večji je kos perutnine, mesa ali ribe, tem nižja naj bo temperatura, čas priprave pa daljši.
- Perutnino, meso ali ribe obrnite po pribl. 1/2 do 2/3 navedenega časa.

- K perutnini v posodi doljite nekaj tekočine. Dno posode naj bo prekrito do višine pribl. 1-2 cm.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsa oz. stran s kožo.

Peka in peka na žaru na rešetki

Peka na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov naenkrat

- Glede na velikost in vrsto hrane, ki jo pečete, v univerzalni pekač nalihte do 1/2 litra vode. Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaže.
- Med peko na žaru naj bodo vrata aparata zaprta. Nikdar ne pecite na žaru, če so vrata odprta.
- Živila za peko na žaru zložite na rešetko. Poleg tega vsaj eno raven pod rešetko vstavite še univerzalni pekač, tako da je poševni rob obrnjen proti vratom aparata. S tem boste prestregli maščobo, ki kaplja med peko.

Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje. Najprimernejša je steklena posoda.

Odkrita posoda

- Uporabite visok pekač.
- Posodo postavite na rešetko.
- Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

- Posodo postavite na rešetko.
- Meso, perutnina in ribe se lahko hrustljavo zapečejo tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite globok pekač s stekleno pokrovko. Nastavite višjo temperaturo.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Če segreto stekleno posodo postavite na vlažno ali hladno podlago, lahko steklo poči.

- Vročo stekleno posodo odložite na suh podstavek.

OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Pokrovko privzdignite zadaj, da vroča para uhaja stran od telesa.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

20.4 Izbira jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, fini	Globok štirikotni model	2	<input type="checkbox"/>	150-170	60-80
Kolač iz umešanega testa, 2 ravni	Globok štirikotni model	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	70-85
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	170-190	55-80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2	<input type="checkbox"/>	150-160 ¹	30-40
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200 ¹	10-15
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	2	<input type="checkbox"/>	160-180	55-95
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	<input type="checkbox"/>	180-200	30-55
Mafini	Model za mafine na rešetki	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-30
Piškoti	Plitvi pekač	3	<input type="checkbox"/>	140-160	15-25
Piškoti, 2 ali 3 ravni	Univerzalni pekač Plitvi pekač	3+1 5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	15-25
Kruh, 1000 g (v globokem štirikotnem modelu ali brez modela)	Univerzalni pekač Globok štirikotni model	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	35-50
Pica, sveža	Plitvi pekač	2	<input type="checkbox"/>	200-220	25-35
Pica, sveža, tanko testo	Okrogel pekač za pico	2	<input type="checkbox"/>	250-270 ¹	15-20
Francoska pita	Model za pito	1	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Narastek, pikanten, kuhanje sestavine	Model za narastke	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-60
Piščanec, 1,3 kg, nenačlan	Odkrita posoda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Odkrita posoda	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30-35
Gos, nenačlan, 3 kg	Odkrita posoda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Svinjska pečenka, brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	150-160
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka Univerzalni pekač	3	<input type="checkbox"/>	210-220	40-50 ²
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	130-150 ³
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka Univerzalni pekač	3	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70 ²
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4	<input type="checkbox"/>	3	25-30 ⁴
Jagnječe stegno, brez kosti, srednje pečeno, 1,0 kg	Odkrita posoda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-80
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-30

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 1/2-2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Na začetku v posodo dodajte tekočino, kos mesa naj bo vsaj do 2/3 pokrit s tekočino

⁴ Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

20.5 Jogurt

Z aparatom lahko sami pripravite jogurt.

Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.

2. Z vnaprej pripravljeno zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarčke.
3. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
4. Posodice postavite na dno pečice.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
6. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Jogurt

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gre-tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice	1. 2. Svetilka	1. 100 2.	1. ¹ 2. 8-9 ur

¹ Aparat predgrejte.**20.6 Testne jedi**

Ti pregledi so namenjeni ustanovam za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata po standardu EN 60350-1.

Peka

Upoštevajte naslednje informacije za peko testnih jedi.

Splošni napotki

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.

Višine za vstavljanje

Višina vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

Opomba: Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Plitvi pekač: višina 1


- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Višina vstavljanja pri peki na treh ravneh:

- Plitvi pekač: višina 5
Univerzalni pekač: višina 3
Plitvi pekač: višina 1

Peka z dvema tortnima modeloma:

V notranjost pečice naložite modele enega zraven drugega ali enega zamknjeno nad drugim.

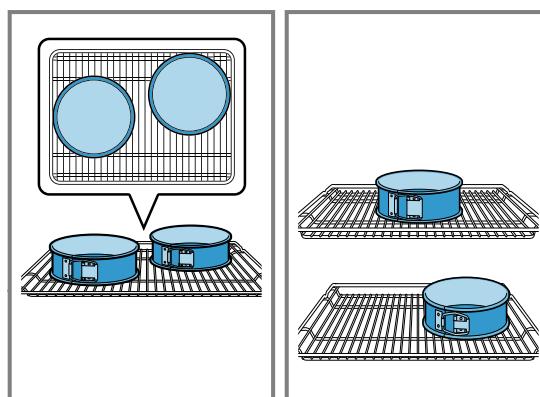**Peka**

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gre-tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	<input type="checkbox"/>	140-150	25-35
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140-150	20-30
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3 + 1		140-150	25-35
Brizgano pecivo, 3 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	5 + 3 + 1		130-140 ¹	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3	<input type="checkbox"/>	150	25-35
Tortice	Plitvi pekač	3		150	20-30
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3 + 1		140	25-35
Tortice, 3 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	5 + 3 + 1		140 ¹	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160-170	25-35

¹ Aparat predsegrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Vodni biskvit	Model z odstranjivim robom Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranjivim robom Ø 26 cm	3 + 1		150-160	35-50

¹ Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Pečenje na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	5		3	5-6

21 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




21.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za namestitev. Za škodo, ki nastane zaradi napake vgradnje, odgovarja monter.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in leplilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištву naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.


- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora. Nepritrjeno pohištvo morate pritrdititi na steno z običajnim kotnikom **b**.

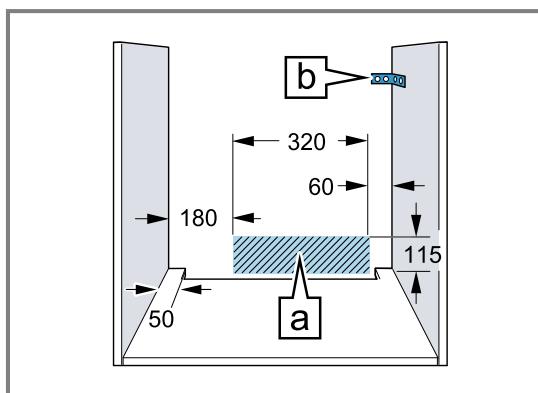

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robeve.
- Podatki o dimenzijsah na slikah so v mm.


21.2 Dimenziije aparata

Tu najdete dimenziije aparata

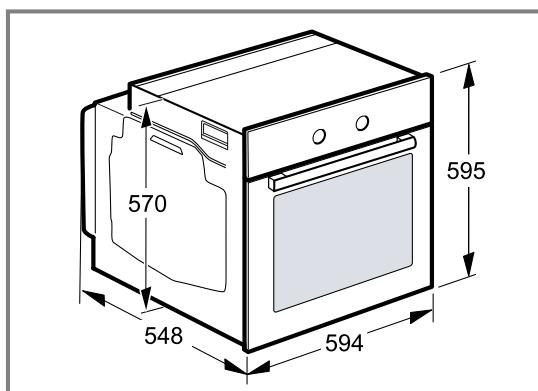

21.3 Vgradnja pod delovni pult


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske zahteve za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

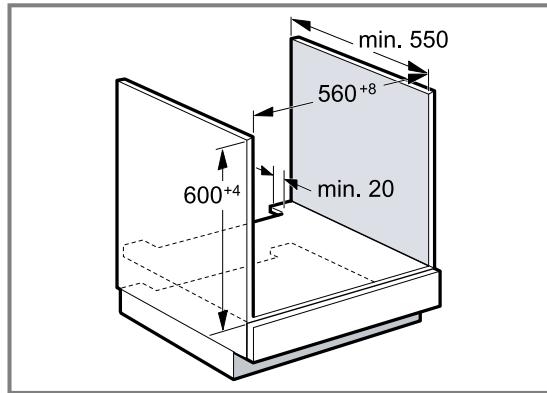

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesna stena prezračevalno odprtino.
- Pri kombinaciji z indukcijskimi kuhalnimi ploščami reže med delovnim pultom in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za namestitev kuhalne plošče.

21.4 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske zahteve za vgradnjo in navodila za vgradnjo v visoko omaro.

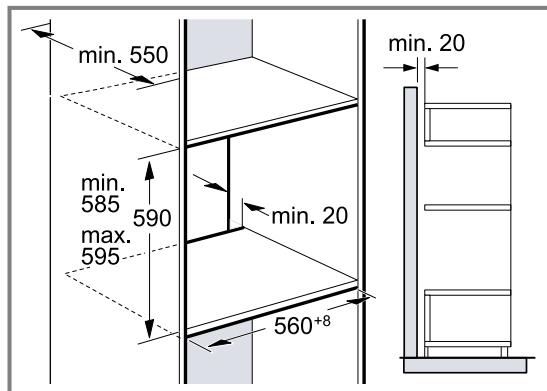

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg elementov zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko pribor brez težav vzamete iz njega.

21.5 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske zahteve za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

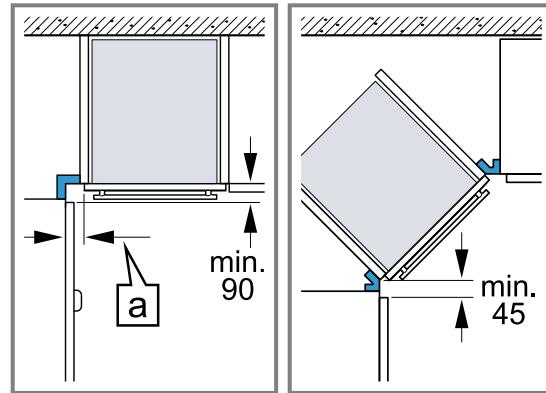

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzijske. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

21.6 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.
- Priklučni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zaslisi klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priklučni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.

Priklučitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

Opomba: Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- ▶ Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.
Ko je aparat vgrajen, mora biti vtič električnega priključnega kabla prostost dostopen. Če prost dostop do vtiča ni mogoč, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

Priklučitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Aparat sme priključiti samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


- Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
- Aparat priključite v skladu s priključno shemo.

Za napetost glejte tipsko ploščico.


3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
- zelena-rumena = zaščitni vodnik \oplus
 - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
 - rjava = faza (zunanji vodnik)

21.7 Vgradnja aparata

1. Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

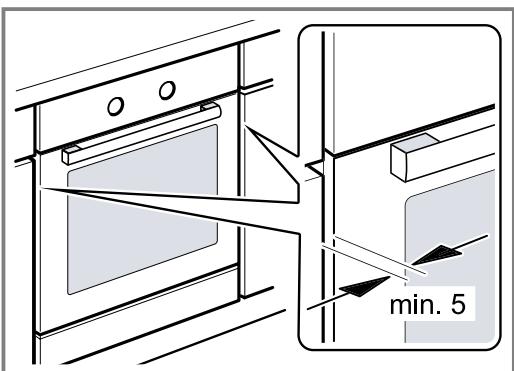

2. Aparat pritrdite z vijaki.

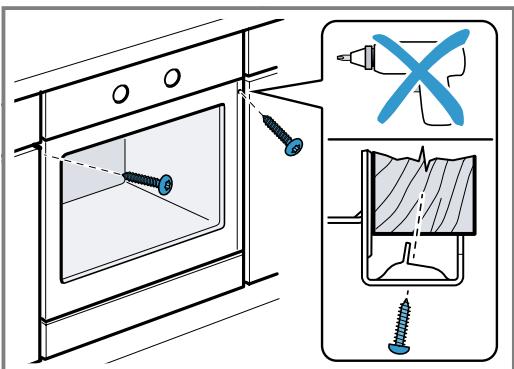

Opomba: Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.

Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

21.8 Demontaža aparata

1. Odklopite aparat z električnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijake.
3. Aparat nekoliko privzdignite in povsem izvlecite.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001578193 (000908)

sl