



NEFF



ФУРНА ЗА ВГРАДАНЕ

[bg] РЪКОВОДСТВО

B57CS22G0

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	5
Обща информация	5	
Халогенна крушка	6	
Функция за почистване	6	
	Причини за повредите	7
Обща информация	7	
	Опазване на околната среда	7
Пестене на енергия	7	
Извърлете като пазите околната среда	8	
	Запознаване с уреда	9
Обслужващ панел	9	
Обслужващи елементи	9	
Основно меню	10	
Меню Видове загряване	10	
Функции на камерата	11	
	Допълнителни принадлежности	11
Доставени принадлежности	11	
Вкаране на допълнителни принадлежности	12	
Комбиниране на допълнителни принадлежности	12	
Специални принадлежности	12	
	Преди да започнете работа за първи път	13
Първо пускане в експлоатация	13	
Почистване на камерата	13	
Почистване на принадлежностите	13	
	Обслужване на уреда	13
Включване и изключване на уреда	13	
Настройване и стартиране на работата на уреда	14	
Промяна или прекъсване на работата на уреда	14	
Бързо нагряване на уреда	14	
	Времеви функции	15
Показване и скриване на функциите за време	15	
Настройка на таймера	15	
Настройка на продължителността	15	
Отложен старт - "Свършва в"	16	
Проверка, промяна или изтриване на настройките	16	
	Зашита от деца	16
Автоматично предпазно устройство за деца	16	
Еднократна защита от деца	16	
	Основни настройки	17
Промяна MyProfile	17	
Списък на основните настройки	17	
Установяване на фаворити	17	
	Асистент за печене и пържене	18
Указания за настройките	18	
Избор на ястие	18	
Настройка на ястия	18	
	Съботна настройка	19
Стартиране на съботна функция	19	
Прекъсване на съботната функция	19	
	Home Connect	19
Настройка	19	
Дист. старт	19	
Home Connect настройки	20	
Дистанционна диагностика	20	
Указание относно защитата на данни	20	
Заявление за съответствие	20	
	Препарат за миене	21
Подходящи препарати за почистване	21	
Поддържане на уреда чист	22	
	Функция за почистване	22
Самопочистване	22	
EasyClean	24	
	Поставка	24
Откачване и закачване на поставките	24	
	Врата на уреда	25
Откачване и закачване на вратата на уреда	25	
Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата	27	
	Повреда, какво да направим?	29
Таблица с повредите	29	
Максималното време на работа е превишено	29	
Смяна на лампичката в камерата отгоре	30	
Стъклен капак	30	
	Служба обслужване на клиенти	30
Номер на изделието и дата на производство	30	
	Изprobвано е в нашето готварско студио	31
Силиконови форми	31	
Сладкиши и дребни сладки	31	
Хляб и хлебчета	35	
Пица, киш и пикантен сладкиш	37	
Пудинг и суфле	38	
Птици	39	
Месо	41	
Риба	43	
Зеленчуци и плънки	44	
Кисело мляко	45	
Видове нагрявания Eco	45	

Акриламид в хранителните продукти	47
Изпичане до омекване.	47
Изпичане	48
Завиране	49
Втасване на тесто със степен на готвене	50
Размразяване.	51
Запазване на топло	51
Тестови ястия	52

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще намерите в интернет: www.neff-international.com и онлайн-магазина: www.neff-eshop.com



Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за покъсна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гарантията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързвания проводник.

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 11

Важни указания за безопасност

Обща информация

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответяйте ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Предупреждение – Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

⚠ Предупреждение – Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да влияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

Халогенна крушка

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Лампичките в камерата се нагряват много. Известно време след изключването все още има опасност от изгаряне. Не докосвайте стъкления капак. При почистване избягвайте контакт с кожата.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смянатата изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.

Функция за почистване

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят по време на функцията по почистване. Преди всяко стартиране на функцията по почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от принадлежностите.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата. Дръжте предната страна на уреда свободна. Пазете децата надалеч.
- При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата. Не пропривайте и не сваляйте уплътнението. Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

⚠ Предупреждение – Опасност от по-тежки увреждания на здравето!

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

Покритието на тавите и формите може да се разруши и да възникнат отровни газове. Никога не почиствайте с функцията за почистване тави и форми с антизалепващо покритие. Почиствайте само емайлирани принадлежности.

⚠ Предупреждение – Опасност от увреждания на здравето!

Функцията за почистване нагрява камерата до много висока температура, така че остатъците от пържене, печене на грил и печене да изгорят. При това се освобождават пари, които могат да доведат до дразнения на лигавиците. По време на функцията за почистване проветрявайте достатъчно добре кухнята. Не оставайте дълго време в помещението. Пазете децата и домашните животни надалеч. И при отложен старт с изместено време на край спазвайте указанията.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- По време на функцията по почистване камерата става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.
- ⚡ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

↗ Причини за повредите

Обща информация

Внимание!



- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат трайни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готовене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено упълтнение: Ако упълтнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте упълтнението чисто. Никога не използвайте уреда с повредено упълтнение или без упълтнение.
- Врата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесвайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.

↗ Опазване на околната среда



Вашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия



- Подгрявайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Оставете замразените хранителни продукти да се размразят преди да ги поставяте в камерата.

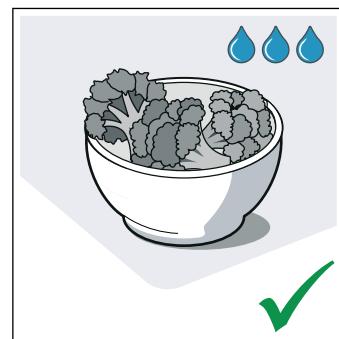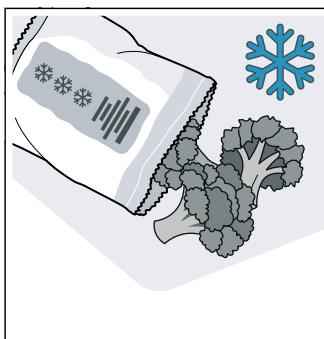


- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.

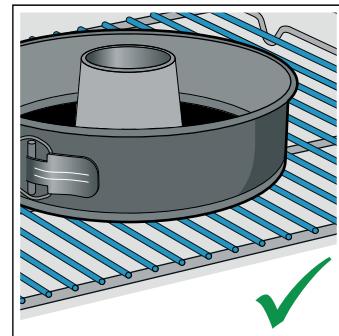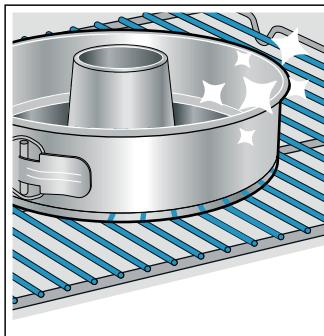



- Отстранете от камерата за приготвяне ненужните аксесоари.

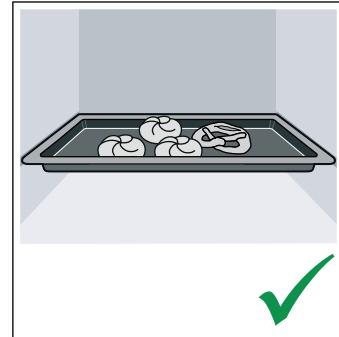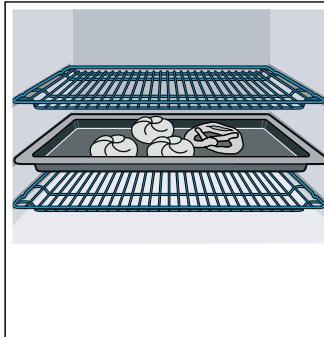

- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.

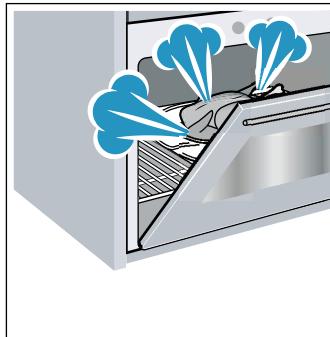

- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.

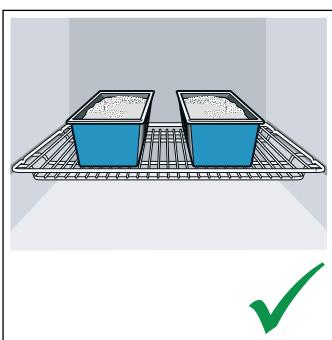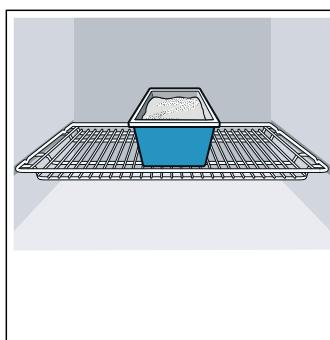

- При по-дълги времена на готвене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.




Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за въръщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

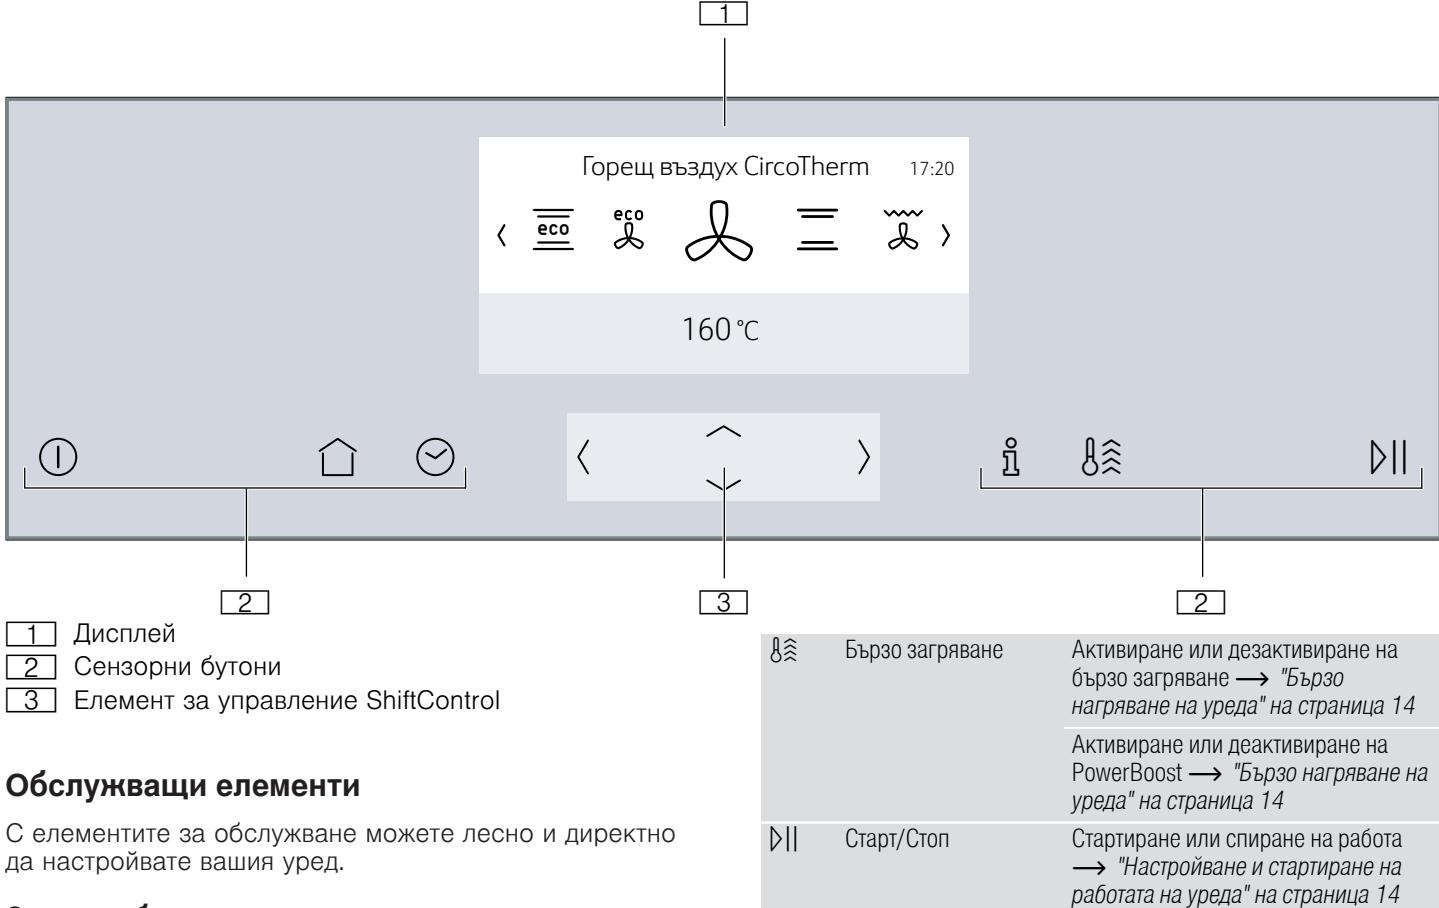

Обслужващи елементи

С елементите за обслужване можете лесно и директно да настройвате вашия уред.

Сензорни бутони

Под сензорните бутони има сензори. За да изберете функция, докоснете съответния сензорен бутон.

Сензорен бутон	Употреба
① вкл/изкл	Включване и изключване на уреда → "Включване и изключване на уреда" на страница 13
⌂ Основно меню	Избиране на работни режими и настройки → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 14
⌚ Времеви функции	Настройване на таймера, времетраенето или отложението на старта "Свършва в" → "Времеви функции" на страница 15
🔒 Функция за обезопасяване спрямо деца	Активиране или деактивиране на защитата от деца → "Зашита от деца" на страница 16
ℹ Информация	Скриване на допълнителна информация Показзване на актуална температура → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 14

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с помощта на бутоните и един въртящ се превключвател различните функции на вашия уред. Дисплеят ви показва текущите настройки.

Елемент за управление ShiftControl

С елемента за обслужване ShiftControl навигирате през редовете на дисплея и избирате настройки. Настройките, които можете да променяте, се представят по-светли.

Бутон	Употреба
< Вляво	на дисплея преминете наляво
> Вдясно	на дисплея преминете надясно
^K Горе	на дисплея преминете нагоре
▼ Долу	на дисплея преминете надолу

Указание: Можете да оставите стойностите на настройка да преминават бързо, ако задържите бутона натиснат. Когато отпуснете бутона, бързото преместване се спира.

Основно меню

За да попаднете в главното меню, натиснете сензорния бутон .

Меню	Употреба
	Видове загряване Изберете желания вид на нагряване и температура за Вашето ястие → "Включване и изключване на уреда" на страница 13
	Асистент за печене и пържене Препоръки за настройка за печене и пържене → "Асистент за печене и пържене" на страница 18

Меню Видове загряване

Вашият уред има различни видове на нагряване. След включване на уреда попадате директно в меню Видове загряване.

Вид загряване	Температура	Употреба
	Горещ въздух CircoTherm	40 - 200 °C За печене и готовене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/Долно нагряване	50 - 275 °C За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна пълнка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
	Термогрил	50 - 250 °C За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Степен пיצה	50 - 275 °C За приготвяне на пizza и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Степен за печене на хляб	180 - 240 °C За печене на хляб, хлебчета и печива, които изискват високи температури.
	Грил на голяма повърхност	50 - 290 °C За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за граниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърх.	50 - 290 °C За печене на грил на малки количества пържоли, наденички или тост и за граниране. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Долно загряване	50 - 250 °C За готовене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Печ. слабо	70 - 120 °C За щадящо и бавно готовене на запечени, нежни парчета месо в отворен съд. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Степен на готовене	35 - 55 °C За втасване на тесто с мая и подквасено тесто и за правене на кисело мляко. Тестото втасва по-бързо отколкото при стайна температура. Повърхността на тестото не се изсушава.
	Степен размразяване	30 - 60 °C За щадящо размразяване на замразени ястия.
	Горно/долно нагряване Eco	50 - 275 °C За щадящо готовене на избрани ястия. Топлината идва отгоре и отдолу. Най-ефективен е видът загряване между 150-250 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.



CircoTherm Eco

40 - 200 °C

За щадящо готвене на избрани ястия на едно ниво без предварително загряване. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена в камерата. Най-ефективен е видът загряване между 125-200 °C. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециклирация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.

Функции на камерата

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Отваряне не вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира. При затваряне на вратата работата продължава.

Осветление на камерата

Ако отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва. Ако вратата остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

При повечето режими на работа осветлението на камерата се включва, когато се започне режим на работа. Ако работата се прекрати, то се изключва.

Указание: В основните настройки можете да определите осветлението на камерата да не се включва при работа. → "Основни настройки" на страница 17

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

Внимание!

Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Указание: Колко дълго продължава работа вентилаторът може да се променя в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 17



Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.


Доставени принадлежности

Вашият уред е оборудван със следните принадлежности:



Скара


За съдове, форми за сладкиш и пудинг. За печено, продукти за печене на грил и дълбоко замразени ястия.



Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.



Тава за печене

За сладкиши на тава и дребни сладки.



Носачи на допълнителни принадлежности

При самостоятелно почистване можете така да почиствате напр. универсалната тава.

Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.


Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Указание: Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.

Вкаране на допълнителни принадлежности

Камерата има 4 височини на вкаране. Височините на вкаране се броят отдолу нагоре.

В камерата най-горната височина на вкаране при някои уреди е обозначена с грил символ.

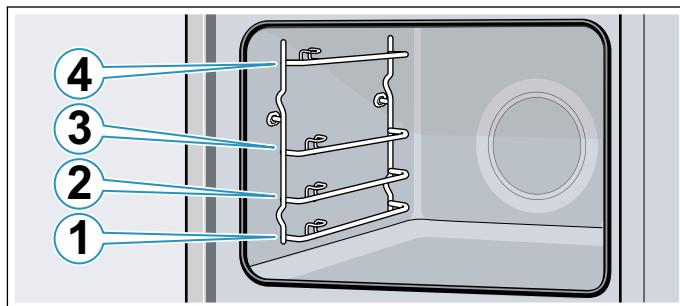

Принадлежностите могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят.


Указание

- Внимавайте за това, винаги да вкарате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.


Функция за фиксиране

Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до половината преди да се застопорят. Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне. Принадлежностите трябва да се вкарват правилно в камерата, за да функционира защитата от преобръщане.

Внимавайте при вкаране на скарата удебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Отворената страна трябва да сочи към вратата на уреда, а извитата част да сочи надолу .

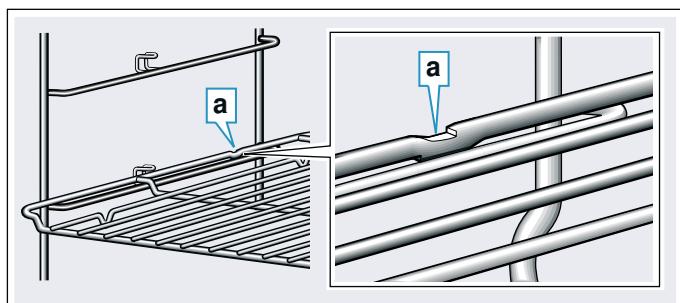


Внимавайте при вкаране на тавата за печене или на универсалната тава удебелението **b** да е отзад и да сочи надолу. Скосяването на допълнителната принадлежност **c** трябва да сочи напред към вратата на уреда.

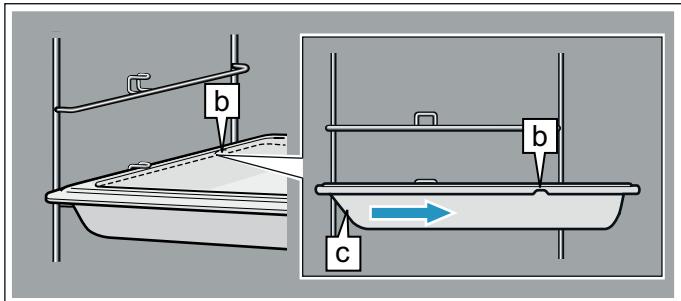

Комбиниране на допълнителни принадлежности

Можете да пъхнете скарата едновременно с универсалната тава, за да улавяте капещите течности.

При поставянето на скарата внимавайте двата ограничителя **a** да са върху задния край. При вкарането на универсалната тава скарата е над горния водач на височината на вкаране.

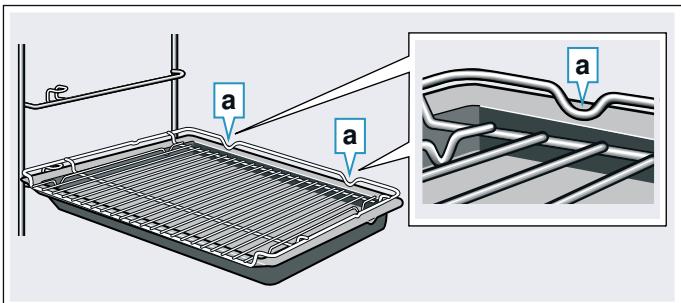

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.
→ "Специализиран сервис" на страница 30

Принадлежности

Скара за печене и пържене

Тава за печене, пиролизоустойчива

Универсална тава, пиролизоустойчива

Тава за суфлета, пиролизоустойчива

Комплект пара за фурна

Професионална тава, пиролизоустойчива

Капак за професионална тава

Тава за пizza
Тава за грил, годна за пиролиза
Камък за печене на хляб, пиролизоустойчив
Стъклен съд за печене, 5,1 литра
Стъклена тава
ComfortFlex удължение (1 ниво) + рамка*
ComfortFlex удължение (1 ниво)*
3-кратно удължаване*

* Принадлежността не пасва във всеки уред, при поръчка посочвайте Е-номера

Преди да започнете работка за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Първо пускане в експлоатация

Когато уредът е свързан към електрическата мрежа, на дисплея се показва първата настройка "Език".

Настройка на езика

- С бутон  преминете в най-долния ред.
- С бутон  или  изберете език.
- С бутон  преминете назад към "Език".
- С бутон  изберете настройка.

Настройка на часа

- С бутон  преминете в най-долния ред.
- С бутон  или  изберете актуалния час.
- С бутон  преминете в следващия ред.
- С бутон  или  изберете актуалните минути.
- Натискайте бутон  докато "Час" не се появи.
- С бутон  изберете настройка.

Настройка на датата

- С бутон  преминете в най-долния ред.
 - С бутон  или  изберете актуалния ден.
 - С бутон  преминете в следващия ред.
 - С бутон  или  изберете актуалния месец.
 - С бутон  преминете в следващия ред.
 - С бутон  или  изберете актуалната година.
 - Натискайте бутон  докато "Дата" не се появи.
 - С бутон  приемете настройките.
- Първото въвеждане в експлоатация е приключено.

Указание

- Вие можете да промените отново тези настройки по всяко време в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 17
- След свързване на захранването или прекъсване на захранването на дисплея се показват настройките за първото пускане в експлоатация.

Настр. с Home Connect

- С бутон  преминете в най-долния ред "Настройка с асистента".
- Други указания в глава → "Home Connect" на страница 19

Почистване на камерата

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена камера.

- Извадете от камерата принадлежностите.
- Отстранете остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
- Преди загряването избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
- Включете уреда със сензорния бутон ①.
- Настройте посочените вид на нагряване и температура и стартирайте работата на уреда.
→ "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 14

Настройки

Вид загряване	CircoTherm горещ въздух 
Температура	максимална
Продължителност	1 час
6.	Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
7.	След посочената продължителност изключете уреда със сензорния бутон ①.
8.	Изчакайте докато камерата се охлади.
9.	Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.

Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред. Ще научите, какво се случва при включване и изключване, и как да настроите режимите на работа.

Включване и изключване на уреда

За да включите или изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

На дисплея че видите след изключване на уреда дали остатъчната топлина в камерата е висока или ниска.

Дисплей	Температура
Остат. топлина висока	на 120°C
Остат. топлина ниска	между 60°C и 120°C

Указание

- Определени индикации и указания на дисплея, напр. за остатъчна топлина в камерата, остават видими и при изключен уред.

- След работа на уреда охлаждащият вентилатор продължава да работи още малко осезаемо, докато камерата не се охлади напълно.
- Ако нямаете нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако по-продължително време нищо не е настроено, уредът се изключва автоматично.

Настройване и стартиране на работата на уреда

Пример: CircoTherm горещ въздух със 170°C

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
Ще попаднете директно в меню Видове загряване .



2. С бутон < или > изберете вид на загряване.
3. С бутон ~ преминете в следващия ред.
4. С бутон < или > изберете температурата.



Указание: Според режима на работа са възможни допълнителни настройки. За всяка допълнителна настройка с бутон ~ преминете в следващия ред. С бутон < или > изберете настройка.

5. Натиснете сензорния бутон ||, за да стартирате работата на уреда.
Лентата за нагряване и продължителността се появяват на дисплея.

Указание: Ако желаете след включването директно да попаднете в главното меню , можете да изберете в глава Основни настройки в "Работа след включване" главното меню.

Предложени стойности

Към всеки вид на нагряване уредът посочва предлагана температура или степен. Вие можете да го приемете или да го промените в съответния диапазон.

Лента за нагряване

Когато се стартира вид на загряване, на дисплея се показва лента за нагряване. Лентата за нагряване показва покачването на температурата в камерата.

Продължителност

Ако е стартиран вид на загряване, продължителността се показва. Продължителността нараства при работа. Така можете да проверявате колко дълго работи уреда.

Показване на актуална температура

За да се покаже на дисплея актуалната температура, докоснете сензорния бутон .

Актуалната температура се показва за кратко и само по време на нагряване.

Допълнителна информация

Ако сензорният бутон свети, можете да покажете информацията. За тази цел натиснете сензорния бутон . Информацията се показва за няколко секунди.

Промяна или прекъсване на работата на уреда

Промяна на работата на уреда

1. Спрете режима на работа със сензорния бутон ||.
2. С бутон ~ или ^ преминете в реда на настройката, която трябва да се промени.
3. Променете настройката с бутон < или >.
4. Стартирайте променения режим на работа със сензорния бутон ||.

Указание

- По време на прекъсване на работата охлаждащият вентилатор може да продължи да работи.
- След промяна в температурата продължителността, която е била спряна, продължава. След смяна на видовете загряване продължителността започва отново от нула.

Прекъсване на работата на уреда

Натискайте сензорния бутон || докато работата на уреда не се прекъсне.

Указание: Режимите на работа като функция за почистване не могат да се прекъсват.

Бързо нагряване на уреда

С двете функции Бързо загряване и PowerBoost можете да съкратите времетраенето на загряване. Дали уредът ще се загрява с Бързо загряване или PowerBoost, зависи от настроения вид загряване. При PowerBoost можете да поставите ястието си за разлика от Бързо загряване още преди нагряването в студената камера. Готовете с PowerBoost само на едно ниво.

Функция	Вид загряване	Не поставяйте ястието в камера
Бързо загряване		след нагряването
PowerBoost*	CircoTherm горещ въздух 	преди нагряването

* не готовете на няколко нива

Указание

- Ако сензорният бутон свети, то бързото загряване или PowerBoost могат да се активират.
- За да деактивирате предсрочно бързото загряване или PowerBoost, докоснете сензорния бутон .

Активиране на бързо загряване

1. Настройка на горно/долно загряване и температура.
- Указание:** Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загреет предварително бързо.
2. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
3. Докоснете сензорния бутон , за да активирате бързото загряване.
На дисплея се показва символът .
4. След достигането на настроената температура бързото загряване се изключва автоматично. На дисплея се появява символът . Поставете храната в камерата.

PowerBoost активиране

1. Настройте CircoTherm горещ въздух или степен за печене на хляб и температура.
- Указание:** Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загреет предварително бързо.
2. Поставяйте ястието на едно ниво в камерата.
3. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
4. Докоснете сензорния бутон , за да активирате PowerBoost.
На дисплея се показва символът .
- След достигането на настроената температура PowerBoost се изключва автоматично. На дисплея се появява символът .

Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции.

Функция за време	Употреба
Таймер	Таймерът функционира като часовник за яйца. Уредът не се включва или изключва автоматично.
Продължителност	След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва.
Свършва в	Уредът се включва автоматично и след изтичане на настроената продължителност и времето на край се изключва автоматично.

Указание: Ако настройвате функция време, времевият интервал се увеличава при настройка на по-високи стойности. Пример: Продължителност до 1 час можете да настройвате до минутата, над един час можете да настройвате през 5 минути.

Показване и скриване на функциите за време

За да показвате и скривате отделните функции за време, натиснете сензорния бутон .

Указание: След определено време показаните времеви функции се скриват автоматично. Ако вече сте настроили времетраене, то се приема.

Таймер	--::-- min s	
Времетр.	--::-- h min	
Свършва в	17:20	

Настройка на таймера

Таймерът може да се настройва както при включен, така и при изключен уред.

1. Натиснете сензорния бутон . На дисплея се показват функциите за време.
 2. С бутон изберете продължителност.
 - Указание:** При включен уред с бутон преминете в ред Таймер и след това с бутон изберете продължителност.
 3. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате таймера.
- Символът се показва на дисплея. Таймерът започва работа.

Указание: Ако настроеното време е изтекло, прозвучава сигнал. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .

Настройка на продължителността

След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва. Функцията може да се използва само в комбинация с вид загряване.

1. Натиснете сензорния бутон .
2. Настройте вида нагряване и температурата.
3. Натиснете сензорния бутон . На дисплея се показват функциите за време.
4. Настройте продължителността с бутон или .
 - Бутон предлагана стойност 10 минути
 - Бутон предлагана стойност 30 минути
5. Натиснете сензорния бутон , за да стартирате настроената продължителност.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон .

Отложен старт - "Свършва в"

Уредът се включва автоматично и в предварителното избраното време на край се изключва. За тази цел настройте времетраене и установете края на работата. Отложеният старт може да се използва само в комбинация с вид загряване.

Указание

- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
 - Не всеки вид загряване може да се стартира с отложен старт.
1. Вкарайте ястията в подходящата принадлежност в камерата и затворете вратата на уреда.
 2. Натиснете сензорния бутон ①.
 3. Настройте вида нагряване и температурата.
 4. Натиснете сензорния бутон ⊖.
- На дисплея се показват функциите за време.
5. С бутон > изберете продължителност.
 6. С бутон ↘ преминете в реда "→ Свършва в".
 7. Изберете с бутон > час на край.
 8. Натиснете сензорния бутон Δ||.
- Уредът изчаква до подходящия момент, за да стартира работа.

Когато краят се достигне, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⊖.

Проверка, промяна или изтриване на настройките

1. Натиснете сензорния бутон ⊖.
- На дисплея се показват функциите за време.
2. С бутон ↘ или ↗ преминете в редовете.
 3. При нужда променете настройката с бутон < или >.
- За изтриване на функция на часа настройте "00:00".
Настройката се приема автоматично.

Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Вашият уред има две различни блокирания.

Блокиране	Активиране / деактивиране
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	През менюто MyProfile → "Основни настройки" на страница 17
Еднократна защита от деца	През сензорния бутон ⊖

Указание: Ако защита от деца е активирана, панелът за обслужване е блокиран. Изключени са сензорните бутони ⊖ и ①. Можете по всяко време да деактивирате защитата от деца.

Автоматично предпазно устройство за деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се прекъсне автоматичната защита от деца. След работа на уреда панелът за обслужване автоматично се блокира.

Активиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. С бутон < или > изберете "MyProfile".
4. С бутон ↘ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете "Автоматична защита от деца".
6. С бутон ↘ преминете в най-долния ред.
7. С бутон > изберете "Активирано".
8. Натиснете сензорния бутон □.
9. С бутон ↘ преминете в следващия ред, за да запаметите настройката.
"Автоматична защита от деца" е активна. След изключване на дисплея се появява символът ☰.

Прекъсване

1. Задръжте натиснат сензорния бутон ⊖ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
2. Натиснете сензорния бутон ①.
3. Включете желания режим на уреда.

Деактивиране

1. Задръжте натиснат сензорния бутон ⊖ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
2. Натиснете сензорния бутон ①.
3. Натиснете сензорния бутон □.
4. С бутон < или > изберете "MyProfile".
5. С бутон ↘ преминете в следващия ред.
6. С бутон < или > изберете "Автоматична защита от деца".
7. С бутон ↘ преминете в най-долния ред.
8. С бутон < изберете "Деактивирано".
9. Натиснете сензорния бутон □.
10. С бутон ↘ преминете в следващия ред, за да запаметите настройката.
"Автоматична защита от деца" е деактивирана.
11. Натиснете сензорния бутон ①.

Еднократна защита от деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се деактивира еднократната защита от деца. След изключване панелът за обслужване вече не се блокира.

Активиране и деактивиране

1. Задръжте натиснат сензорния бутон ⊖ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца активирана".
Активирана е защитата за деца.
2. Задръжте натиснат сензорния бутон ⊖ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
Деактивирана е защитата от деца.

Основни настройки

За да можете да обслужвате вашия уред оптимално и лесно, вие имате на разположение следните настройки. При нужда можете да промените тези настройки в MyProfile .

Промяна MyProfile

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон ▲.
3. С бутон < или > изберете "MyProfile .
4. С бутон ↘ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете настройка.
6. С бутон ↘ преминете към избора.
7. С бутон < или > изберете настройка.
8. Натиснете сензорния бутон ▲.
9. За да запаметите настройката натиснете с бутон ↘ върху "Запамети".
За да отхвърлите настройката, натиснете със сензорния бутон ↗ върху "Отхвърляне".

Списък на основните настройки

Настройка	Избор
Език	Избор на език
Точно време	Настройка на текущия час
Дата	Настройка на актуалната дата
Любими	Установете видовете загряване, които трябва да се показват в меню Видове загряване
Сигнален тон	Късо времетр. Средно времетр. Дълго времетр.
Сигнал на бутоните	Изключен (изключение: сигнал на бутоните при сензорен бутон ① остава) Включено
Яркост на дисплея	Регулируемо на 5 степени
Показание на часа	Дигитално Изкл.
Осветление	При работа вкл При работа изкл
Заштита от деца*	Само блокаж бутони Заключване на вратата и блокаж на бутоните
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	Деактивирано Активирано
Работа след включването	Основно меню Видове загряване Асистент за печене и пържене
Нощно затъмняване	Изключено Включено (дисплеят се затъмнява между 22:00 и 5:59 часа)
Лого	Индикации Не се показва

Вентилатор допълнителен ход	Препоръчано Минимално
Телескопична система*	Не е дооборудвано (поставка или 1-кратно изкарване) Дооборудвано (2-кратно изкарване или 3-кратно изкарване)
Home Connect	Включване или изключване на WiFi → "Home Connect" на страница 19 Настройка на свързване през Home Connect
Фабр. настройки	Връщане в начално положение

* Тази основна настройка не може да се избира според типа на уреда

Установяване на фаворити

Можете да установите какви видове загряване да се показват в меню Видове загряване.

Указание: Видовете загряване "CircoTherm горещ въздух", "Термо грил" и "Грил на голяма повърхност" винаги се показват в меню Видове загряване. Не могат да се деактивират.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон ▲.
3. С бутон < или > изберете "MyProfile .
4. С бутон ↘ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете "Фаворити".
6. С бутон ↘ изберете "Задаване на фаворити".
7. С бутон < или > изберете вид на загряване.
8. С бутон ↘ преминете в следващия ред.
9. С бутон < или > изберете "Активирано" или "Деактивирано".
- Указание:** Ако сте избрали "Активирано", то видът загряване се показва в меню "Видове загряване". Ако сте избрали "Деактивирано", то видът загряване не се показва в меню "Видове загряване".
10. Натиснете сензорния бутон ▲.
11. За да запаметите настройката натиснете с бутон ↘ върху "Запамети".
За да отхвърлите настройката, натиснете със сензорния бутон ↗ върху "Отхвърляне".

Асистент за печене и пържене

С асистента за печене и пържене можете съвсем лесно да пригответе ястия. Оптималната настройка се приема от уреда.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охлади и стартирайте още веднъж.

Указания за настройките

- Резултатът от готовното зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готоварския съд. За оптимален резултат от готовното използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник.
- Асистентът за печене и пържене Ви помага при настройването на класически сладкиш, хляб и печено. Уредът избира вместо Вас оптималния вид на загряване. Предлагат се подходяща температура и време за готовне, които по Ваше желание можете да променяте.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готовното е нужно напр. обръщане или разбъркване. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за изпользоване.

Избор на ястие

В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброяните ястия.

Ястия
Бъркано тесто в пружинна/прав. форма
Пандишпан (6 яйца)
Пандишпанено руло
Сладкиш на тава с тесто с мая със суха плънка
Козуначен венец/козуначена питка
Дребни сладки листово тесто
Мъфини, 1 ниво
Бял хляб в прав. форма
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени
Пица дълб. замр., с тънък блат, 1 бр.
Пърж. картофи, дълб. замр., 1 ниво
Огретен с картофи, от сирови картофи
Картофи на фурна
Лазания, прясна
Свинско печено, прошарено, без кожа
Руло от кайма (1 кг)
Телешко задушено месо
Агнешки бут без кост

Ястия

- Пилета, цели
- Пилешки гръцки
- Гъска, цяла (3-4 кг)

Настройка на ястия

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. С бутон < или > изберете "Асистент за печене и пържене".
4. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете желаната категория.
6. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
7. С бутон < или > изберете желаното ястие.
8. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.

На дисплея се появяват препоръките за настройка.

Указание: При някои ястия можете да показвате допълнителни указания, напр. за височината на вкарване и съда. За тази цел натиснете бутон >. За да се върнете обратно в препоръките за настройка, натиснете бутона <.

9. При нужда можете да адаптирате препоръките за настройка. За тази цел натиснете бутон ⌂.

Преминете с бутона ⌂ или ⌂ към желаната настройка.

Адаптирайте настройката с бутон < или >.

10. Стартирайте със сензорния бутон ▶|| работата на уреда.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⌂.

При някои препоръки за настройка уредът Ви предлага възможност за допълнително готовне на вашето ястие.

Ако сте доволни от резултата от готовното, то изберете с бутона ⌂ "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готовното, можете да догответе вашето ястие.

Допичане

1. С бутон ⌂ изберете "Допичане".
2. Адаптирайте при нужда с бутон < или > предложената настройка.
3. Натиснете сензорния бутон ▶||, за да стартирате "Допълнително готовне".

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон ▶|| докато работата на уреда не се прекъсне.

Изключване на уреда

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност до 74 часа. Ястията в камерата остават топли, без да трябва да я включвате или изключвате.

Стартиране на съботна функция

Преди да можете да използвате съботната настройка, трябва да я активирате в основните настройки през "Фаворити".

Ако съботната функция е активирана, можете да я изберете в меню "Видове загряване".

Уредът нагрява с горно/долно загряване. Може да се настрои температура между 85 °C и 140 °C.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. С бутон < или > изберете "Съботна функция".
3. С бутон ∕ преминете в следващия ред.
4. С бутон < или > изберете температурата.
5. С бутон ∕ преминете в следващия ред.
6. С бутон < или > изберете продължителност.
7. Натиснете сензорния бутон ②.

Уредът започва работа.

Указание: Когато съботната функция се стартира, не можете да променяте повече настройките или да прекъсвate работата със сензорния бутон ②.

Ако продължителността на съботната функция е истекла, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. Изключете уреда със сензорния бутон ①.

Прекъсване на съботната функция

За да прекъснете съботната функция, натиснете сензорния бутон ①.

Home Connect

Този уред може да работи с Wi-Fi и да се управлява през мобилно крайно устройство.

Ако уредът не е свързан с домашната мрежа, той ще работи като фурна без мрежова връзка и ще може да се управлява през дисплея.

Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Допълнителна информация по темата ще намерите на www.home-connect.com.

Указание


- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и тогава, когато използвате уреда през приложението Home Connect и не сте у дома.
Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.—> "Важни указания за безопасност" на страница 5
- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.

Настройка

За да съоръжите Вашия уред с Home Connect, се нуждате от:

- Вашият свързан с електрическата мрежа и включен уред,
- смартфон или таблет с актуалната версия на операционната система iOS или Android,
- и Вашия уред в обсега на WLAN сигнала на Вашата домашна мрежа.

1. Свалете приложението Home Connect.



2. Отворете приложението Home Connect и сканирайте QR кода.



3. Следвайте указанията в приложението Home Connect.

Дист. старт

За да стартирате Вашия уред през приложението Home Connect и да го управлявате, трябва да активирате отдалечения старт. Ако отдалеченият старт е деактивиран, можете да показвате само работните състояния в приложението Home Connect и да извършвате настройки по уредите.

Указание: Някои работни режими можете да стартирате само на фурната.

Отдалеченият старт се деактивира автоматично:

- ако отворите вратата на фурната 15 минути след активирането на отдалечения старт.
- ако отворите вратата на фурната 15 минути след края на работата.

Ако стартирате режим на фурна на уреда, дистанционният старт се активира автоматично. Така можете да извършите промени по крайния уред или да стартирате нова програма.

Активиране на отдалечен старт

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
 2. Натиснете сензорния бутон □.
- Главното меню се скрива.

Основна настройка	Възможни настройки	Разяснение
WiFi	Включване / изключване	Можете да включвате и изключвате радиомодула. Ако WiFi е активирана, можете да използвате функцията Home Connect. В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 W.
Мрежа	Свързване с мрежа / Разкачане от мрежата	При нужда включете или изключете мрежовата връзка (напр. при ваканция). След изключване мрежовата информация се запазва. След включване изчакайте няколко секунди, докато уредът отново се е свързал с мрежата.
Свързване с приложението		Стартирайте процедурата по свързване между приложението и уреда.
Дистанц. у-е	вкл / изкл	С приложението Home Connect имате достъп до функциите на уреда. Когато е деактивирано, в приложението се показват само работните състояния на уреда.
Информация за уреда □		Дисплеят показва мрежата и информация за уреда.

Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда

Указание: Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: www.home-connect.com

Указание относно защитата на данни

При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет WLAN мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения WiFi комуникационен модул).
- Сертификат за сигурност на WiFi комуникационния модул (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия битов уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

3. С бутон < или > изберете "Отдалеч. старт □".

4. С бутон □ включете Отдалеч. старт.
На дисплея се показва □.

Home Connect настройки

Можете да адаптирате Home Connect според Вашите потребности по всяко време.

Указание: Настройките на Home Connect ще намерите в основните настройки на Вашия уред. Показваните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

Указание: Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на данни може да се изведе в приложението Home Connect.

Заявление за съответствие

С настоящото Constructa-Neff Vertriebs-GmbH декларира, че уредът с радиофункционалност съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU. Изчерпателна Декларация за съответствие съгласно RED ще намерите в интернет на адрес www.neff-international.com при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4 GHz Диапазон: 100 mW макс.

5 GHz Диапазон: 100 mW макс.

XE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (WiFi): За употреба само на закрито



Препарат за миене

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще видим как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Подходящи препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Според типа на уреда не всички зони са налични при Вашия уред.

Внимание!

Щети по повърхностите

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи препарати,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- специални почистващи препарати за топло почистване.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Съвет: Особено препоръчителни препарати за почистване и поддръжка можете да купите от центъра обслужване на клиенти. Спазвайте съответните указания на производителя.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Зона	Почистване
Уредът отвътре	
Предна част от неръждаема стомана	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от beltъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия.</p> <p>В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана, които са подходящи за топли повърхности. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.</p>
Пластмаса	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p>
Лакирани повърхности	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p>
Обслужващ панел	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p>

Стъкла на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте стъргалка за стъкло или драскачи спирали от неръждаема стомана.</p>
Дръжка на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Ако върху дръжката на вратата попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избръшете. Тези петна не могат да се отстраният.</p>
Уредът отвътре	
Емайлирани повърхности	<p>Горещ миеш разтвор или разтвор на вода и оцет: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни.</p>
Внимание!	
	<p>Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера. Могат да възникнат щети по емайла. Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.</p> <p>След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне.</p> <p>Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Функция за почистване" на страница 22</p>
Указание:	
	<p>От остатъците от храна могат да се образуват бели налепи. Те са незначителни и нямат влияние върху функцията.</p> <p>При нужда отстранете с лимонена киселина.</p>
Стъклено покритие на осветлението на камерата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.</p>
Покритие на вратата	<p>от неръждаема стомана: Използвайте почистващ препарат за неръждаема стомана. Спазвайте указанията на производителя.</p> <p>Не използвайте препарати за неръждаема стомана.</p> <p>от пластмаса: Почистете с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>За почистване свалете покритието на вратата.</p>
Поставка	<p>Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.</p>
Телескопична система	<p>Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка.</p> <p>Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не почиствайте в съдомиялна.</p>

Принадлежности Горещ сапунен разтвор:
Размекнете и почистете с кърпа или четка.
При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана.
Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина.

Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността.
Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат грапави. Корозионната защита не се влошава от това.

Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.
- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.



ФУНКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Вашият уред разполага с режими на работа "Самопочистване" и EasyClean. С режима на работа "Самопочистване" можете да почиствате безпроблемно камерата. Използвайте помощник за почистване EasyClean за междуинно почистване на камерата. С EasyClean замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват.

Самопочистване

Почиствете камерата с режим на работа "Самопочистване".

Можете да избирате измежду три степени на почистване.

Степен	Степен на почиства- не	Продължителност
1	леко	около 1 час, 15 минути
2	средно	около 1 час, 30 минути
3	интензивно	около 2 часа

Колкото по-силни и по-стари са замърсяванията, толкова по-висока трябва да е степента на почистване. При нужда можете да почиствате и по-често. Почистването изисква около 2,5-4,7 киловатчаса.

Указание: За ваша безопасност вратата на камерата се заключва автоматично. Тя може да се отвори отново едва след като символът за заключването в статусния ред е угаснал. По време на почистването осветлението на камерата не свети.

⚠ Предупреждение Опасност от изгаряне!

- По време на функцията по почистване камерата става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

⚠ Предупреждение Опасност от увреждане на здравето!

Функцията за почистване нагрява камерата до много висока температура, така че остатъците от пържене, печене на грил и печене да изгорят. При това се освобождават пари, които могат да доведат до дразнения на лигавиците. По време на функцията за почистване проветрявайте достатъчно добре кухнята. Не оставайте дълго време в помещението. Пазете децата и домашните животни надалеч. И при отложен старт с изместено време на край спазвайте указанията.

Подготовка

⚠ Предупреждение Опасност от пожар!

- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят по време на функцията по почистване. Преди всяко стартиране на функцията по почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от принадлежностите.

- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата. Дръжте предната страна на уреда свободна. Пазете децата надалеч.
- При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата. Не проривайте и не сваляйте уплътнението. Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.


⚠ Предупреждение – Опасност от по-тежки увреждания на здравето!

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Покритието на тавите и формите може да се разрушат и да възникнат отровни газове. Никога не почиствайте с функцията за почистване тави и форми с антизалепващо покритие. Почиствайте само емайлирани принадлежности.


Внимание!

Поставките и удълженията се оцветяват по време на почистването. Преди старта на функцията за почистване свалете поставките и удълженията от камерата.

1. Свалете поставките и удълженията от камерата.
→ "Поставка" на страница 24
2. Отстранявайте грубите замърсявания от камерата и принадлежностите.
3. Почиствайте крайните повърхности на камерата около уплътнението. Не проривайте уплътнението.
→ "Препарат за миене" на страница 21
4. Почиствайте вътрешното стъкло на вратата с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушавайте с мека кърпа. При силно замърсяване използвайте препаратор за почистване на фурни.
5. Пъхнете носача на принадлежностите за почистване на принадлежността. Внимавайте отвесната пръчка **a** върху носача за допълнителни принадлежности да е отпред (фиг. 1).

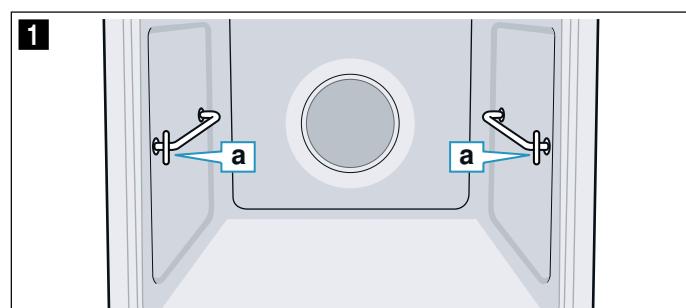


6. Вкарайте носача на принадлежности в задната букса докрай **b** и натиснете назад **c** (фиг. 2).
7. След това вкарайте в предната букса докрай **d** и натиснете надолу **e** (фиг. 3).

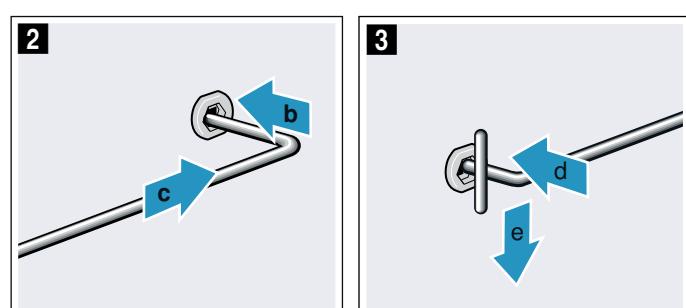

8. За почистване винаги поставяйте само една емайлирана принадлежност без антизалепващо покритие, напр. универсалната тава върху носача на принадлежности (фиг. 4).

Внимание!

Скарата се оценява по време на функцията за почистване. Скарата да не се почиства.

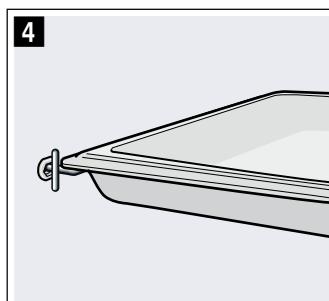

Указание: Допълнителни принадлежности, които са подходящи за функцията за почистване, ще откриете в таблицата за специални допълнителни принадлежности. → "Допълнителни принадлежности" на страница 11

Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон ▲.
3. С бутона < или > изберете "Самопочистване" ⚡.
4. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
5. С бутон < или > изберете степен на почистване.

Указание: Степента на почистване вече не може да се променя след стартиране.

6. С бутон ⌂ преминете в следващия ред.
7. Натиснете сензорния бутон ⌂||.

Уредът стартира самопочистване.

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

Ако по време на самопочистване вратата на уреда се заключи автоматично. Символът 🔒 се показва на дисплея.

Указание: Ако желаете по-късно да стартирате самопочистване, настройте час на край.

Прекъсв.

За прекъсване натиснете сензорния бутон ①. Вратата на уреда може да се отвори когато символът 🔒 угасне.

Прекратяване

Когато самопочистването е изтекло, прозвучава сигнал. Вратата на уреда може да се отвори когато символът 🔒 угасне.

След функцията за почистване

1. Оставете камерата да се охлади.
2. Останалата пепел в камерата и в зоната на вратата на уреда се избръсва с влажна кърпа.
3. Евент. почистената принадлежност се сваля и се избръсва с мокра кърпа.
4. Повдигнете напред носача за принадлежности и го свалете. → "Поставка" на страница 24
5. Отново закачете поставките или удълженията.
→ "Поставка" на страница 24

EasyClean

Помощникът за почистване EasyClean облекчава почистването на камерата. Чрез изпаряване на сапунения разтвор замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Стартиране

Указание

- Помощникът при почистване "EasyClean ⌂" може да се стартира само ако камерата е студена (стайна температура) и вратата на уреда е затворена.
- По време на работа не отваряйте вратата на уреда. Помощникът за почистване "EasyClean ⌂" се прекъсва веднага.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
 2. 0,4 литра вода (водата да не е дестилирана) се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.
 3. Натиснете сензорния бутон ①.
 4. Натиснете сензорния бутон ▲.
 5. С бутон < или > изберете "EasyClean ⌂".
 6. С бутон √ преминете в следващия ред.
 7. Натиснете сензорния бутон ▷||.
- Уредът стартира EasyClean. На дисплея се показва остатъчното времетраене.

Прекратяване

Когато помощта за почистване е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа.

Когато отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва, за да можете по-добре да почистите камерата. Остатъчната вода в камерата за готове трябва да се отстрани навреме. Да не се оставя твърде дълго време (напр. през нощта) в камерата. Уредът не бива да се въвежда в експлоатация, ако камерата е още мокра или влажна.

Допълнително почистване

1. Отворете вратата на уреда и попийте остатъчната вода с гъба.
2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа (и под упълтнението на вратата).
4. Със сензорния бутон ① изключете уреда.
5. Според типа на уреда отворете или преместете вратата на уреда на положение на фиксиране (ок. 30°) и я оставете за около 1 час отворена, за да се изсухи емайлираната повърхност в камерата.

Отстраняване на силни замърсявания

За да отстрани особено упоритите замърсявания, има много възможности.

- Оставете сапунения разтвор да подейства за малко, преди да стартирате помощта за почистване.

- Изтъркайте замърсените места до гладки повърхности с препарат за миене, преди да стартирате помощта за почистване.
- Повторете асистент за почистване след охлаждане на камерата.

Поставка

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате поставките.


Откачване и закачване на поставките

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Откачване на поставките

1. Повдигнете поставката малко напред **a** и откачете **b** (фиг. 1).
2. След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. 2).


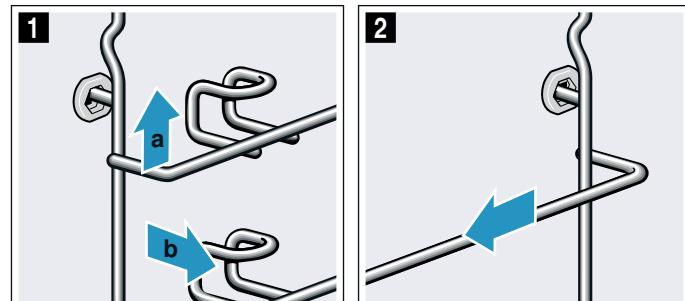


Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

Закачване на поставките

Поставките пасват само отляво или отдясно. Внимавайте при двете поставки за това, задържащата скоба да е отпред.

1. Първо пъхнете поставката централно в задната букса **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. **1**).
2. След това пъхнете в предната букса **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу **d** (фиг. **2**).

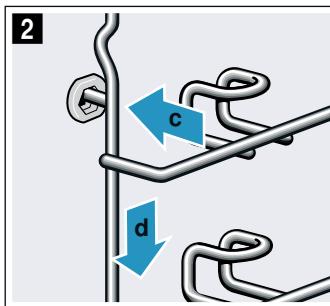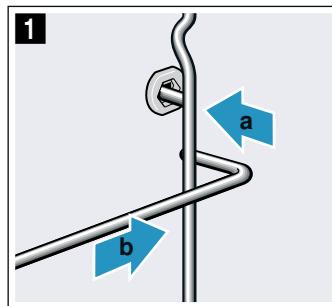

Врата на уреда

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачate и почиствате вратата на уреда.

Откачване и закачване на вратата на уреда

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата на уреда можете да откачите вратата.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Шарнирите на вратата на уреда могат да се затвират с голяма сила. Завъртайте двете фиксираания за закачане и откачане на вратата на уреда винаги докрай.



⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Ако вратата на уреда е била откачена без завъртане на двете фиксирания докрай, шарнирът може да се затвори обратно. Не бъркайте в шарнира. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

Откачване на вратата на уреда



1. Отворете лявата и дясната защита за вратата (фиг. **1**). За тази цел задръжте отвертката хоризонтално и избутайте защитата за вратата (черен компонент) от двете страни нагоре докрай (фиг. **2**).

Съвет: С фенерче светнете в отвора, за да разпознаете защитата за вратата.

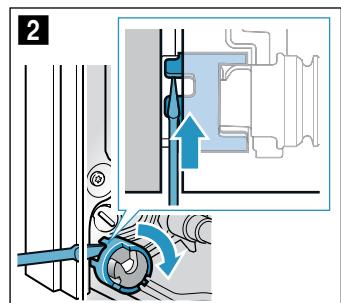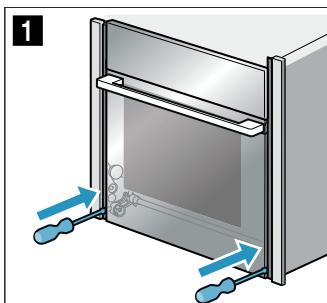


Зашитата за вратата затворена (фиг. **3**)


Зашитата за врата отворена (фиг. **4**)

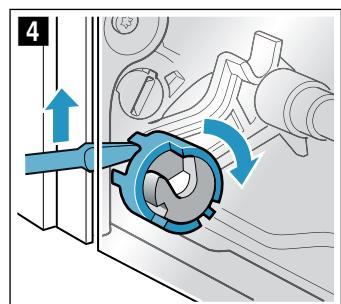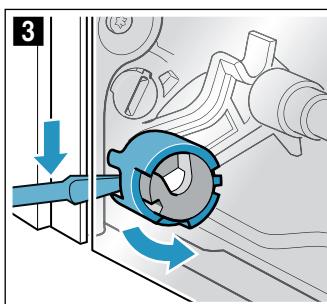


2. Отворете вратата на уреда на ок. 45° широко (фиг. 5).

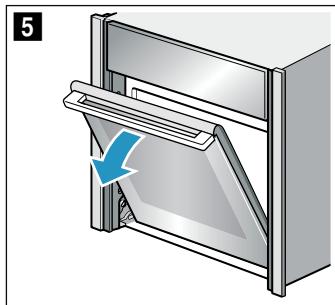

3. С монета завъртете двете фиксирания вляво и вдясно от долната вътрешна страна на уреда докрай.
Фиксиране отляво: по часовниковата стрелка
Фиксиране отдясно: обратно на часовниковата стрелка
Стрелките сочат една към друга и фиксирането се захваща осезаемо (фиг. 6).

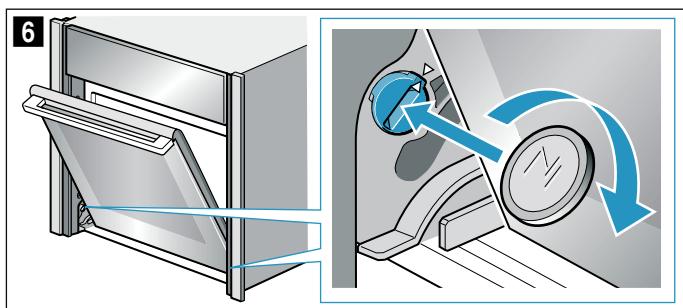

Фиксиране от лявата страна закрепено (фиг. 7)
Фиксиране от лявата страна освободено (фиг. 8)

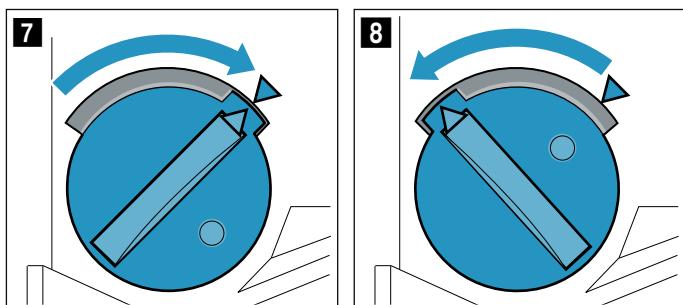


4. Преместете вратата на уреда нагоре и надолу докато не се чуе тих щракащ звук (фиг. 9).
Вратата на уреда е в позиция за фиксиране. Може да се движи само минимално.

Внимание!

Повреда на шарнирите на вратата. Вратата на уреда в позиция на фиксиране да не се отваря или затваря със сила.

Ако сте отворили или затворили вратата на уреда в позиция на фиксиране със сила, обадете се на службата за обслужване на клиенти.

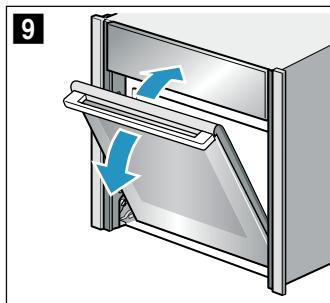


⚠ Предупреждение
Опасност от нараняване!

Дръжката на вратата може да се счупи. Не носете вратата на уреда за дръжката. Хванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно, за да я носите или демонтирате

5. Хванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно и леко завъртете дръжката на вратата нагоре **a** докато вратата на уреда не се откачи нагоре **b**. (Фиг. 10).

⚠ Предупреждение
Опасност от нараняване!


Падане на вратата на уреда.
Вратата на уреда тежи 7 - 10 кг. Внимавайте при работа с нея.

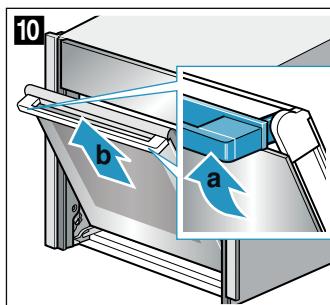


6. Поставете вратата на уреда върху равна, мека и чиста повърхност.

Закачване на вратата на уреда

- Едновременно закачете вратата на уреда върху водещите ролки отляво и отдясно (фиг. 1 и фиг. 2). Внимавайте вратата на уреда да не се задържи накриво и да се закачи докрай.

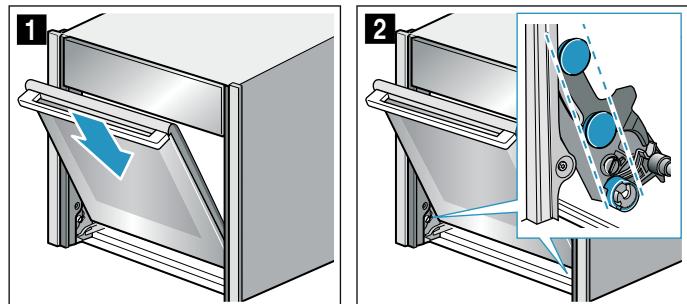

- Завъртете дръжката на вратата леко нагоре **a** (фиг. 3). Вратата на уреда пълзга последният малък елемент напълно надолу **b** (фиг. 3).
- С монета освободете двете фиксиращия на вратата на уреда (фиг. 4).

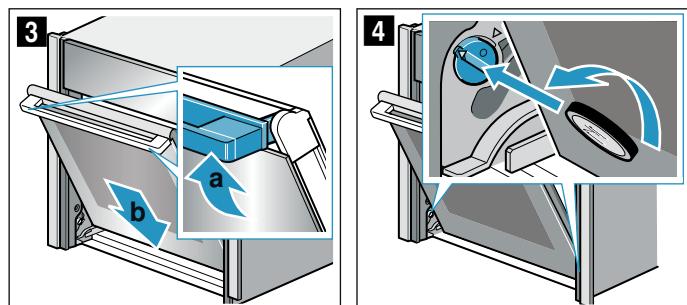

- Фиксиране отляво: обратно на часовниковата стрелка
Фиксиране отдясно: по часовниковата стрелка
- Отворете леко вратата на уреда докато не се чуе тих щракащ звук. Затворете вратата на уреда.


⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване от незатворени защиби за вратата!

Вратата на уреда може да се откачи. Можете да се нараните и вратата на уреда може да се повреди. Затваряйте след закачването винаги лявата и дясната защита за вратата.

- Затворете лявата и дясната защита за вратата (фиг. 5).

За тази цел задръжте отвертката хоризонтално и избутайте защитата за вратата от двете страни надолу докрай (фиг. 6).

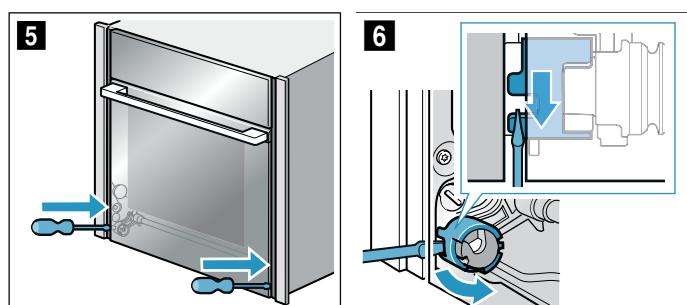

Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата

За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на уреда.

За тази цел трябва първо да откачите вратата на уреда (вж. раздел "Откачане и закачне на вратата на уреда").

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Използвайте уреда отново едва след като стъклата на вратата и вратата на уреда са правилно монтирани.


⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.


Демонтаж

Указание: Поставете демонтираните стъкла върху равна, мека и чиста подложка.



- Откачване на вратата на уреда.
- Поставете вратата на уреда с предната страна надолу върху равна, мека и чиста повърхност.
- Натиснете вратата на уреда отляво и отдясно отвън докато вътрешното стъкло не се освободи от двете страни (фиг. 1).
- Внимателно повдигнете вътрешното стъкло и го извадете по посока на стрелката (фиг. 2).

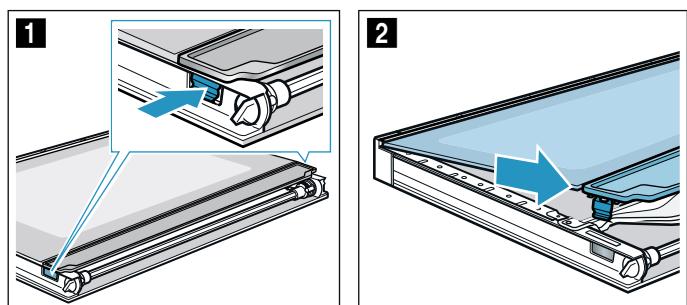



- Притиснете междуинното стъкло в зоната **a** надолу, повдигнете внимателно държача **b**, докато не се изтегли (фиг. 3).

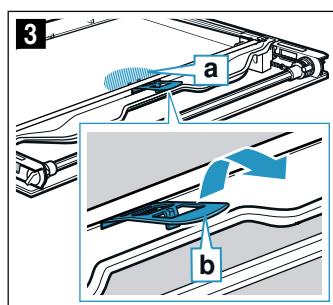

- Повдигнете първото и второто междинно стъкло отдолу (фиг. 4) и извадете в посоката на стрелката (фиг. 5).

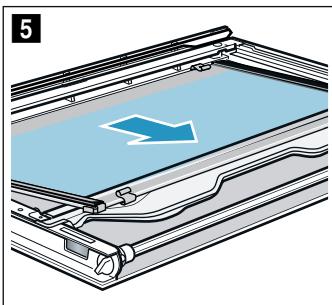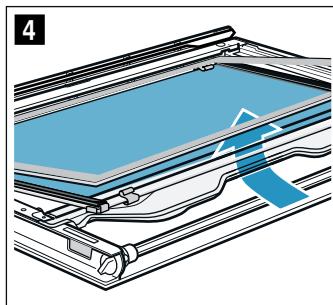

- При нужда за почистването свалете раздалечителите (фиг. 6) и уплътненията (фиг. 7).

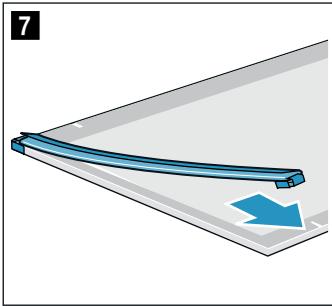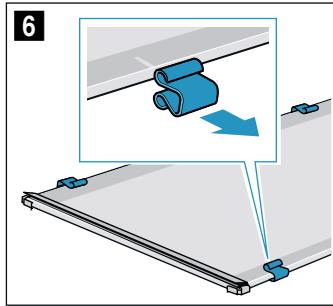

- Почистете стъклата на вратата от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.

⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!


Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъклена стъргалка, остри или изтърковащи почистващи средства.

- Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.



Вграждане

Указание: При монтажа внимавайте стъклата на вратата да се намират в първоначалната последователност.



- Поставете междинното стъкло така, че стрелката **a** да сочи надясно нагоре (фиг. 1).

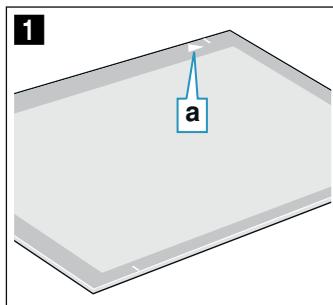



- Проверете поставянето на 4-те ограничителя и 2-те уплътнения върху междинното стъкло:
 - Пъхнете централно ограничителите по всяка линия (фиг. 2).
 - Закрепете уплътненията по ъглите (фиг. 3).

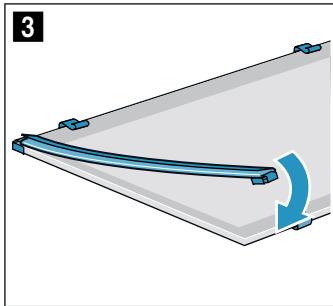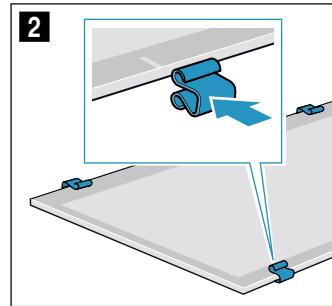



- Поставете междинното стъкло с уплътненията и ограничителите. Стрелката върху междинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката (фиг. 4).
- Поставете второто междинно стъкло без уплътненията и ограничителите и го избутайте по посока на стрелката докато не се вкара в рамката. Стрелката върху междинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката (фиг. 5).

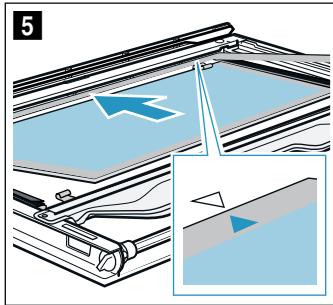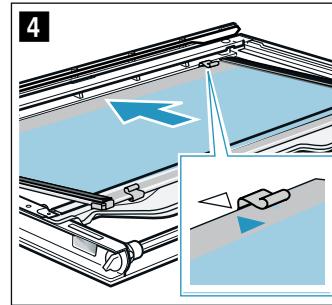

- Притиснете междинното стъкло в зоната **b** надолу, вкарайте държача **c** скосено и притиснете докато не се фиксира (фиг. 6).
Държачът е поставен (фиг. 7).

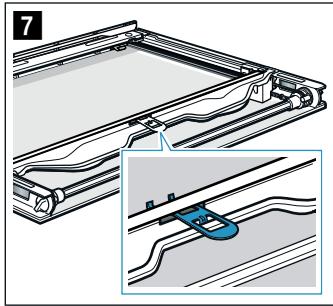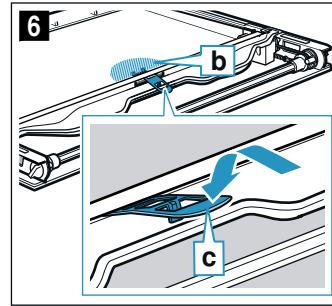

- Пъхнете вътрешното стъкло скосено назад в задържащата релса **d** (фиг. 8).
- Притиснете вътрешното стъкло отгоре докато не се фиксира (фиг. 9).

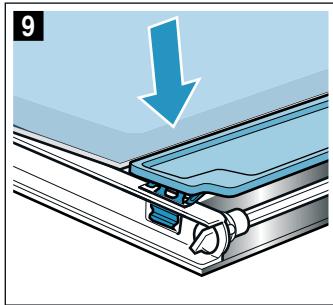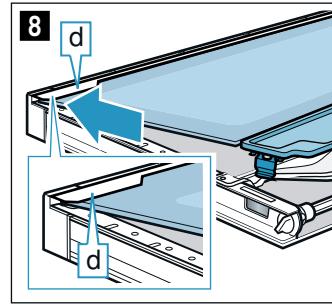

?

Повреда, какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

Съвет: Ако някое ястие не се получи по оптимален начин, погледнете глава "Тествано за Вас в нашето готварско студио". Там ще откриете много съвети и указания за готовното.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни. Никога не се опитвайте да ремонтирате сами уреда. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонт. Ако уредът е дефектен, обадете се на службата за работа с клиенти.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извърши ремонт и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепселя или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.

Таблица с повредите

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Работите по електрониката на уреда могат да се извършват само от специалист.
- При работи по електрониката на уреда непременно трябва да се изключи тока. Активирайте предпазната автоматика или развъртете предпазителя в кутията с предпазители на вашето жилище.

Повреда	Възможна причина	Указания/отстраняване
Уредът не функционира	Щепсельт не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
След включване на режима на работа на дисплея се появява съобщение, че температурата е твърде висока	Уредът не е достатъчно добре охладен	Оставете уреда да се охлади и отново включете режима на работа
Включният уред не може да се включи, на дисплея се показва символа	Автоматичната защита от деца е активирана	Задръжте натиснат сензорния бутон докато символът не угасне.
Включният уред не може да се обслужва, на дисплея се показва символа	Активирана е защитата за деца	Задръжте натиснат сензорния бутон докато символът не угасне
Уредът не нагрява, на дисплея се показва	Демо режимът е активиран в основните настройки	Разкажете за кратко уреда от мрежата за ок. 10 секунди (изключете предпазителя в кутията с предпазители) и деактивирайте след това демо режима в рамките на ок. 3 минути в основните настройки → "Основни настройки" на страница 17
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея се показва символа	Вратата на уреда е заключена докато камерата не се охлади	Изчакайте докато символът угасне
	Заштитата от деца заключва вратата на уреда	Задръжте натиснат сензорния бутон докато символът не угасне, напаснете настройката на защитата от деца
На дисплея се появява "D" или "E", напр. D0111 или E0111	Технически проблем	Изключете и отново включете уреда Ако съобщението се появи отново, се обадете в специализирания сервис. Посочете при това точното съобщение за грешка
Home Connect не функционира правилно.		Отидете на www.home-connect.com

Максималното време на работа е превишено

Вашият уред прекратява работата автоматично, ако не е настроена продължителност и настройката не се промени за по-дълъг период от време.

Действителното времетраене до автоматичното спиране на работата варира с из branите настройки.

Уредът показва на дисплея, че работата ще бъде прекратена автоматично. След това работата спира.

За да използвате отново уреда, първо го изключете. След това отново включете уреда и настройте желания режим.

Смяна на лампичката в камерата отгоре

Когато крушката на камерата е изгоряла, тя трябва да бъде сменена. Можете да си доставите температурно устойчиви 230 В халогенни крушки, 40 вата, от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини.

Докосвайте халогенната крушка със суха крушка. Така експлоатационният живот на лампата се увеличава. Използвайте само тези крушки.


⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контакти на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвате предпазителя в кутията с предпазители.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

1. Поставете кърпа за съдове в студената камера, за да предотвратите повреди.
2. Развийте плафона наляво (фиг. 1).
3. Изтеглете крушката - не въртете (фиг. 2). Поставете нова крушка, внимавайте за положението на щифтовете. Притиснете здраво крушката.

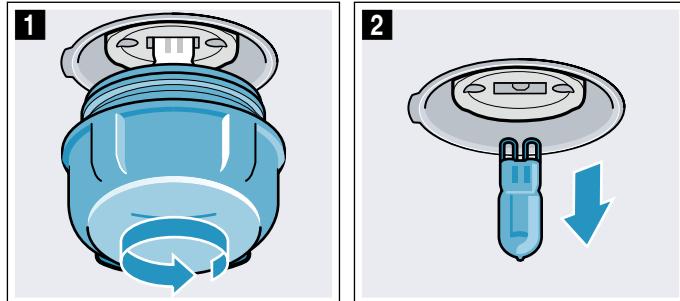

4. Завийте отново плафона. Според типа на уреда стъкленото покритие е снабдено с уплътнителен пръстен. Поставете отново уплътнителния пръстен преди завинтването.
5. Извадете кърпата за съдове и включете предпазителя.

Стъклен капак

Ако стъкленото покритие на халогенната крушка е повредено, то трябва да се смени. Ново стъклено покритие ще получите от службата обслужване на клиенти. Дайте Е-номера и FD-номера на Вашия уред.




Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (Е-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите долу на пода, когато отворите вратата на уреда.



За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.

FD-ном.

Служба обслужване на клиенти

Обърнете внимание, че посещенията на сервизен техник в случай на неправилно обслужване не са бесплатни, също и по време на гаранционния срок.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание: При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагряване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

Силиконови форми

За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми. Количество и данните за рецептата могат да са различни.

Сладкиши и дребни сладки

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
първа скара: ниво 4
втора скара: ниво 3
трета скара: ниво 2
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извицата надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При сочен сладкиш използвайте универсалната тава, за да не замърсява изтичаният сок камерата.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни печива. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или дребните сладки биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съветите за изпичане в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите

оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Степен за пizza
-  Степен за печене на хляб

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Сладкиши във форма					
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	50-70
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		150-170	50-70
Кекс, обикновен, 2 нива	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	3+1		140-160	60-80
Кекс, фин	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		150-170	60-80
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2		160-180	40-60
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2		150-170	40-60
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3		160-180	20-30
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3		150-170	20-30
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		170-190	60-80
Швейцарска плодова пита	Тава за пizza	3		220-240	35-45
Швейцарска плодова пита	Тава за пizza	3		170-190	45-55
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3		190-210	25-40
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-170	50-70
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-160	50-70
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		150-160	20-30
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		160-170	20-30
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	3		160-180*	20-30
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	3		150-170*	20-30
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170*	25-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170*	30-40
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		150-170*	30-50
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		150-170*	30-50
Сладкиши в тава					
Кекс с пълнка	Тава за печене	3		160-180	20-40
Кекс с пълнка	Тава за печене	3		150-170	25-40
Кекс, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160	30-50
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка	Тава за печене	3		170-190	25-35
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пълнка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		160-170	35-45
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3		160-180	55-65
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3		150-170	55-85
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3		200-210	40-50
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3		170-190	45-55
Сладкиш с мая със суха пълнка	Универсална тава	3		160-180	15-20

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температу- ра в °C	Продъл- жител- ност в мин
Сладкиш с мая със суха пънка	Универсална тава	3	⌚	150-170	25-35
Сладкиш с мая със суха пънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	20-30
Сладкиш с мая със сочна пънка	Универсална тава	3	☰	180-200	30-40
Сладкиш с мая със сочна пънка	Универсална тава	3	⌚	160-170	40-50
Сладкиш с мая със сочна пънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	45-60
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2	⌚	150-160	30-40
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2	☰	160-170	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	⌚	180-200*	8-15
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	☰	180-190*	15-20
Щолен с 500 g брашно	Тава за печене	2	☰	150-170	45-60
Щолен с 500 g брашно	Тава за печене	3	⌚	150-170	55-65
Шрудел, сладък	Универсална тава	2	☰	190-210	55-65
Шрудел, сладък	Универсална тава	2	⌚	170-180	50-60
Шрудел, замразен	Универсална тава	3	⌚	200-220	35-45
Дребни сладки					
Мини сладкиши	Тава за печене	3	☰	160**	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3	⌚	150**	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150**	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	140**	35-45
Мъфини	Тава за мъфини	3	⌚	160-180*	15-25
Мъфини	Тава за мъфини	3	☰	170-190	15-20
Мъфини, 2 нива	Тави за мъфини	3+1	⌚	160-180*	15-30
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	☰	160-180	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	⌚	150-170	25-35
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	25-40
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3	⌚	170-190*	20-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3	☰	180-200	20-35
Печива от многолистно тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	170-190*	20-45
Печива от многолистно тесто, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	170-190*	20-45
Печива от многолистно тесто, плоски, 4 нива	4 скари	4+3+2+1	⌚	180-200*	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3	☰	200-220	30-40
Печива от парено тесто	Тава за печене	3	⌚	190-210	30-40
Печива от парено тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	190-210	35-45
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	20-30
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3	☰	170-190	15-25
Сладки					
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	☰	140-150**	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	⌚	140-150**	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-150**	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	130-140**	35-55
Сладки	Тава за печене	3	☰	150-160	15-25

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Сладки	Тава за печене	3	灸	140-160	15-30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	灸	140-160	15-30
Сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	灸	140-160	15-30
Целувки	Тава за печене	3	灸	80-90*	120-150
Целувки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	灸	80-90*	120-180
Макрони	Тава за печене	3	灸	90-110	20-40
Макрони, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	灸	90-110	25-45
Макрони, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	灸	90-110	30-50

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Съвети за печене

Искате да установите, дали сладкишът е добре изпечен.	Пробийте готовия сладкиш няколко пъти с тънка дървена клечка на най-високото място. Ако по клечката не полепне тесто, сладкишът е готов.
Сладкишът хълтва.	Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата.
Средата на сладкиша е набухнала по-силно, отколкото ръбът.	Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След изпичане внимателно отделете сладкиша с нож.
Плодовият сок прелива.	Следващият път използвайте универсална тава.
Дребните сладки залепват една към друга при печене.	Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 см. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафенят равномерно наоколо.
Сладкишът е твърде сух.	Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене.
Сладкишът като цяло е твърде светъл.	Ако височината на вкарване и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-високо.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене.
Сладкишът във форма или правоъгълният сладкиш става твърде тъмен отзад.	Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност.
Сладкишът като цяло е твърде тъмен.	Изберете следващия път по-ниска температура и удължете при нужда времето на печене.
Печивото е покафеняло неравномерно.	Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркулацията на въздуха. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини.
Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната.	Избирайте за печене на няколко нива винаги CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарани сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.
Сладкишът изглежда добре, но отвътре не е изпечен.	Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При сладкиши със сочна пънка предварително запечете блата. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре пънката.
Сладкишът не се отделя от формата при обръщане.	Оставете след печенето сладкиша още 5 до 10 минути да се охлади. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете ръба с нож. Обрнете сладкиша отново и покрийте формата няколко пъти с влажна, студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно.

Хляб и хлебчета

Вашият уред Ви предлага множество видове на загряване за печене на хляб и хлебчета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклените форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпечането.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни хлябове и хлебчета. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Хлябът или хлебчето биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецепт, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Внимание!

Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил

- Степен за пizza
- Степен за печене на хляб
- Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температура в °C	Продължителност в min
Хляб					
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		180-200*	30-40
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	10-15
				180-190*	25-35
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	10-15
				180-190*	40-50
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		230-240*	10-15
				200-210*	40-50
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220*	10-15
				180-190*	40-50
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		230-240*	10-15
				200-210*	40-50
Пита	Универсална тава	3		250-270	20-25
Пита	Универсална тава	3		220-240	25-35
Хлебчета					
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	10-15
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		170-190*	15-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170*	15-25
Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170*	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		180-200	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		170-190	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Универсална тава	3		180-200	20-30
Хлебчета, замразени					
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	10-15
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Универсална тава	3		180-200	20-25
Кроасани, късове за печене	Универсална тава	3		170-190	30-35
Хляб за препичане					
Препичане на филии, 4 броя	Скра	3		190-210	10-15
Препичане на филии, 12 броя	Скра	3		230-250	10-15
Препичане на филии (без предварително загряване)	Скра	4		290	4-6

* предварително загряване

Пица, киш и пикантен сладкиш

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пица, киш и пикантен сладкиш. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
първа скара: ниво 4
втора скара: ниво 3
трета скара: ниво 2
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При пица с много пънка използвайте универсалната тава.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Ястието би се изпекло само отвън, но отвътре няма да е добре изпечено.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване

-  Степен за пizza
-  Степен за печене на хляб

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Пizza					
Пizza, прясна	Тава за печене	3		200-220	25-35
Пizza, прясна, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		180-200	35-45
Пizza, прясна, тънък блат	Тава за pizza	2		220-230	20-30
Пizza, охладена	Скара	3		190-210	10-15
Пizza, замразена					
Пizza с тънък блат 1 бр.	Скара	3		190-210	15-20
Пizza с тънък блат 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	20-25
Пizza с дебел блат 1 бр.	Скара	3		180-200	20-25
Пizza с дебел блат 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	20-30
Багета-pizza	Скара	3		200-220	15-20
Мини пици	Универсална тава	3		180-200	15-20
Мини пици, Ø 7 см, 4 нива	4 скари	4+3+2+1		180-200*	20-30
Пикантни пайове и киш					
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	50-60
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	55-65
Киш	Форма за тарта, черна ламарина	3		190-210	30-40
Тарт фламбе	Универсална тава	3		260-280*	10-15
Тарт фламбе	Универсална тава	3		200-210*	15-25
Пирог	Форма за запеканка	2		190-200	30-45
Пирог	Форма за запеканка	2		170-190	50-70
Емпанада	Универсална тава	3		180-190	30-45
Бюrek	Универсална тава	2		180-200	35-45
Бюrek	Универсална тава	1		200-220*	20-30

* предварително загряване

Пудинг и суфле

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пудинги и суфлета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Винаги използвайте посочените височини на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми на скара: ниво 2
- Универсална тава: ниво 3

Суфлетата можете да пригответе и във водна баня в универсалната тава. За целта вкарайте универсалната тава за печене на ниво 2.

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава

Универсалната тава се пъха внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Съдове

За суфлета и огretени използвайте широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията имат нужда от повече време и от горната страна стават по-тъмни.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни пудинги и суфлета. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството и рецептата. Състоянието на изпичане на пудинга зависи от големината на съда и от височината на пудинга. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафяване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Пудингът или суфлето биха се изпекли само отвън, но отвътре биха останали сирови.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовното и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Степен за пizza
- Степен за печене на хляб

Пудинги и суфлета	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2		170-190	35-50
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2		200-220	30-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		160-180	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		170-190	40-60
Лазания, прясна, 1 кг	Форма за запеканка	2		170-190	50-60
Лазания, прясна, 1 кг	Форма за запеканка	2		160-180	50-60
Лазания, замразена, 400 г	Скара	2		190-210	30-35
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 см	Форма за запеканка	2		160-190	50-70
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 см, 2 нива	Форма за запеканка	3+1		150-170	60-80
Суфле	Форма за запеканка	2		160-180*	35-45
Суфле	Порционни форми	2		170-190	65-75

Птици

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на птици. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легната върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 11

Добавете според размера и вида на птицата до 1/2 литра вода в универсалната тава. Така отличащата се мазнина ще се събира. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Печено в съд

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовнене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато

подложката е влажна или студена, стъклото може да се спукне.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птицата се готови по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на птици. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

При отваряне на съда след готовнене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излеза парата далеч от тялото.

Птиците могат да стават хрупкави и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачерьват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашата птица вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Пиле					
Пиле, 1 kg	Скара	2	☒	200-220	60-70
Филе от пилешки гърди, по 150 g (на грил)	Скара	4	☒	275*	15-20
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3	☒	220-230	30-35
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3	☒	190-210	20-25
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2	☒	200-220	70-90
Птица и гъска					
Птица, 2 kg	Скара	1	☒	180-200	90-110
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3	☒	230-250	25-30
Гъска, 3 kg	Скара	2	☒	160-180	120-150
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	2	☒	210-230	40-50
Пуйка					
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2	☒	180-200	70-90
Пуешки гърди, без кост, 1 kg	Затворен съд	2	☰	240-260	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2	☒	180-200	80-100

* 5 min предварително загряване

В таблицата ще откриете данни за птици с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готвене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е птицата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обърнете птицата след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Съвети

- При патици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.
- Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.
- Птицата става особено хрупка и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- ☒ Горно/долно нагряване
- ☒ Термогрил
- ☒ Степен за пיצה
- ☒ Грил, голяма повърх.

Mесо

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на месо. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Печене и задушаване

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрайте с ленти сланина.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена камера. Така сокът от месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алюминиево фолио. В посоченото време на готвене препоръчителното време на престой не е включено.

Печено на скара

Върху скарата месото става особено хрупкаво от всички страни.

Добавете според размера и вида на месото до $\frac{1}{2}$ литра вода в универсалната тава. Така оттичащата се мазнина и сокът от печеното ще бъдат събрани. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 11

Печене и задушаване в съд

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклени съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Добавете малко течност към нетълъстото месо. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. $\frac{1}{2}$ см.

Количество на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато пригответе месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклени съд.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Месото при по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на месо. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Разстоянието между месото и капака трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излеза парата далеч от тялото.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2 см.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Месото може да става хрупкаво и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачерявят равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Посолете продуктите едва след печенето на грил. Солта отнема водата на месото.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на нагряване за множество ястия с месо. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на месо с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за печено с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежко парче печено, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готвене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голямо е печеното, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете печеното и продукта за грил след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Ако искате да готовите по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съвети за печене, задушаване и печене на грил в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Свинско месо					
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	110-130
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Скара	2		190-200	130-140
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		220-230	70-80
Свинско филе, 400 g	Скара	3		220-230	20-25
Каселер (пушено свинско месо) с кост, 1 kg (с добавяне на малко количество вода)	Затворен съд	2		210-230	70-90
Свински пържоли, дебелина 2 см	Скара	4		275	16-20
Свински медальони, дебелина 3 см	Скара	4		290*	10-14
Говеждо месо					
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Скара	2		210-220	40-50
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	130-160
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Скара	2		220-230	60-70
Пържола, дебелина 3 см, средно изпечена	Скара	4		290	15-20
Бургер, дебелина 3 - 4 см	Скара	4		290	25-30
Телешко месо					
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		160-170	100-120
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		200-210	100-120
Агнешко месо					
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-190	50-80
Агнешки гръб, с кост***	Скара	2		180-190	40-50
Агнешки котлет**	Скара	4		290	14-18
Наденици					
Наденици на грил	Скара	4		290	10-15
Ястия с месо					
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2		170-180	60-70

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

*** без обръщане

Съвети за печене, задушаване и готовене на грил

Камерата се замърсява силно.

Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност.

Печеното е прекалено тъмно и коричнатата на места е прегоряла и/или печено е твърде сухо.

Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете времето на печене.

Коричката е твърде тънка.	Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печенето.
Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.	Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност.
Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист.	Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност.
При задушаване месото загаря.	Съдът и капакът трябва да си подхождат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност.
Продуктът на грил е твърде сух.	Посолете месото едва след печенето на грил. Солта взима от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил.

Риба

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна. Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

Печене на фурна и грил върху скарата

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда.

Добавете според размера и вида на рибата до ½ литра вода в универсалната тава. Капещата течност се събира. Образува се по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачерявят равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете рибата с вилица, тя губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Печене и задушаване в съд

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклени съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Рибата се готови по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

За приготвяне на цяла риба използвайте най-добре висока тава. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

За задушаване добавете две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Рибата може да става хрупкава и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена капак и настройте по-висока температура.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашите ястия с риба вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на риба с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече риби се ориентирайте по теглото на най-тежката риба за установяване на продължителността на готовене. Отделните риби трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обръщайте рибата, която не е в положение на плуване, след ок. ½ до ⅔ от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  Горно/долно нагряване
-  Термогрил

-  Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряvanе	Температура в °C	Продъл-жител-ност в мин
Риба					
Риба, на грил, цяла 300 g, напр. пъстърва	Скара	2		170-190	20-30
Риба, на грил, цяла 1,5 кг, напр. съомга	Скара	2		170-190	30-40
Филета от риба					
Филе от риба, натюр, на грил	Скара	4		220*	15-25
Котлети от риба					
Котлет от риба, дебелина 3 cm**	Скара	4		290	10-20
Риба, замразена					
Филе от риба, натюр	Затворен съд	2		210-230	20-30
Филе от риба, препечено	Скара	2		200-220	45-60
Рибени пръчици (обръщайте периодично)	Универсална тава	3		200-220	20-30

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

Зеленчуци и плънки

Тук ще откриете данни за приготвянето на зеленчуци на грил, картофи и дълбокозамразени картофени продукти.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовното и ще спестите енергия.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Приготвяне на едно ниво

Придържайте се към данните в таблицата.

Приготвяне на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Вкарани едновременно тави не е задължително да станат готови по едно и също време.

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството, състоянието и качеството на хранителните продукти. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да готовите по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Степен за пица

- Степен за печене на хляб
- Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-грягане	Температура в °C	Продължителност в мин.
Ястия от зеленчуци					
Зеленчуци на грил	Универсална тава	4		290	10-15
Картофи					
Печени картофи, разположени	Универсална тава	3		160-180	45-60
Картофени продукти, замразени					
Картофени ръстии	Универсална тава	3		200-220	25-35
Картофени джобчета, пълнени	Универсална тава	3		190-210	20-30
Крокети	Универсална тава	3		200-220	25-35
Помфри	Универсална тава	3		190-210	25-35
Помфри, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	30-40

Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

Приготвяне на кисело мляко

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна. Не отваряйте вратата на уреда по време на работа.

1. 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.
При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.

2. Разбъркайте 150 г кисело мляко (температура от хладилник).
3. Напълнете в порцеланови чаши или малки бурканчета и покрайте с пластмасово фолио.
4. Порцелановите чаши или бурканите се поставят на пода на камерата и се извършват настройки според посоченото в таблицата.
5. След приготвянето киселото мляко се охлажда в хладилник.

Използван вид на нагряването:

- Степен на готовене

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-грягане	Температура в °C	Време-траене в часове
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		35-40	8-9

Видове нагрявания Eco

CircoTherm Eco и горно/долно нагряване Eco са интелигентни видове нагряване за щадящо приготвяне на месо, риба и печено. Уредът регулира оптимално подаването на енергия в камерата за готовене. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Така то остава по-сочно и хваща по-малко коричка. Според приготвянето и продуктите може да се пести енергия. Ако по време на готовенето предсрочно отворите вратата на уреда или чрез предварително загряване този ефект се губи.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа. Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

Пъхнете ястието в студената празна камера. Изберете температура при CircoTherm Eco между 125-200 °C, а при горно/долно загряване Eco между 150-250 °C. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готовенето. Готовете само на едно ниво.

Видът на нагряване CircoTherm Eco се използва за установяване на разхода на енергия в режим на

рециркулация на въздуха и на клас на енергийна ефективност. Видът на нагряване Горно/долно загр. Eco се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.

Видът на нагряване CircoTherm Eco се използва за установяване на клас на енергийна ефективност.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене и съдове

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Така можете да спестите до 35 процента енергия.

Съдовете от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Неотразявящият съд от емайл, топлоустойчиво стъкло или отлят алуминий е по-подходящ.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и сладкишът не се запича равномерно.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройка

Тук ще намерите данни за различните ястия с CircoTherm Eco и горно/долно нагряване Eco.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряvanе	Температура в °C	Продължителност в min
Сладкиши във форма					
Кекс във форма	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	60-80
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Блат от бисквитено тесто, 2 яйца	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Торта с бисквитено тесто, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170	30-45
Торта с бисквитено тесто, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		150-160	50-60
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-170	50-70
Сладкиши в тава					
Кекс със суха пънка	Тава за печене	3		150-170	25-40
Сладкиш от пясъчно тесто със суха пънка	Тава за печене	3		170-180	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-190	15-20
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	3		160-170	25-35
Сладкиш с мая със суха пънка	Тава за печене	3		160-180	15-20
Дребни сладки					
Мъфини	Тава за мъфини	2		160-180	15-25
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150-160	25-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		170-190	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3		190-200	40-50
Сладки	Тава за печене	3		140-160	15-30
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		160-180	25-35
Хляб и хлебчета					
Смесен хляб, 1,5 kg	Правоъгълна форма за печене	2		200-210	35-45
Пита	Универсална тава	3		250-275	15-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		170-190	15-20
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		180-200	20-30
Месо					
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	120-140
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	140-160
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	110-130

Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или сладките биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm Eco
- Горно/долно нагряване Eco

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Продължителност в min
Риба					
Риба, задушена на пара, цяла 300 g, напр. пъстърва	Затворен съд	2		190-210	25-35
Риба, задушена на пара, цяла 1,5 kg, напр. съомга	Затворен съд	2		190-210	45-55
Филе от риба, натюр, задушено на пара	Затворен съд	2		190-210	15-25

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в пригответи при силно нагряване зърнени и картофени продукти,

като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид

Обща информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гответе продуктите възможно най-кратко време. ■ Ястията трябва да придобият златист, а не тъмен загар. ■ Големи, дебели продукти за приготвяне съдържат по-малко акриламид.
Печене	С горно/долно загряване макс. 200 °C. С горещ въздух макс. 180 °C.
Сладки	С горно/долно загряване макс. 190 °C. С горещ въздух макс. 170 °C. Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.
Пържени картофи на фурна	Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Печете минимум 400 g на тава, за да предотвратите изсъхване на картофите.

Изпечане до омекване

Изпечането до омекване е бавно готвене при ниска температура. Ето защо то се нарича и готвене на ниска температура.

Изпечането до омекване е идеално за всички благородни меса (напр. нежни части от говедо, теле, свиня, агне или птици), които трябва да се сготвят до порозовяване или до точно определен момент. Месото остава много сочно, нежно и мяко.

Вашето предимство: Имате много място за вариации при планирането на менюто, тъй като леко изпеченото месо може безпроблемно да се запазва топло. По време на готвенето не трябва да обръщате месото. Дръжте вратата на уреда затворена, за да поддържате равномерен климат на готвене.

Използвайте само прясно и хигиенично безупречно месо без кост. Отстранете жилите и мазните краища внимателно. Мазнината ще доведе до силен специфичен вкус. Можете да използвате и подправено или мариновано месо. Не използвайте размразено месо.

Месото може веднага да се разрязва след изпечането. Не е необходимо време за почивка. Посредством специалния метод на готвене месото изглежда розово, но то не е сурьово или полуизпечено.

Указание: При режим на изпечане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

Съдове

Използвайте плосък съд, напр. чиния за сервиране от порцелан или стъкло. Поставете съда за предварително загряване в камерата.

Винаги поставяйте отворения съд на ниво 2 върху скаратата.

Допълнителна информация ще откриете съвети за изпечане до омекване в таблицата за настройки.

Вашият уред разполага с вид на загряване изпечане до омекване. Започвайте работа само при напълно охладена камера. Оставете камерата със съда да се загрее добре за ок. 15 минути.

Запечете на котлоната месото при голяма горещина и достатъчно дълго от всички страни, включително и по краищата. Веднага поставете в предварително загрятия съд. Вкарайте съда с месото отново в камерата и изпечете до омекване.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата на изпечане до омекване и времето на готвене зависят от размера, дебелината и качеството на месото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Използван вид на нагряването:

- Изпечане до омекване

Ястие	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Време на за-печане в мин	Температура в °C	Продължителност в мин
Птиче месо						
Патешки гърди, розови, по 300 г	Отворен съд	2		6-8	90*	45-60
Филе от пилешки гърди, по 200 г, добре изпечени	Отворен съд	2		4	120*	45-60
Пуешки гърди, без кост, 1 кг, добре изпечени	Отворен съд	2		6-8	120*	110-130
Свинско месо						
Печено свинско филе, дебелина 5 – 6 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	130-180
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2		4-6	80*	45-70
Говеждо месо						
Говеждо печено (бут), дебелина 6 – 7 см, 1,5 кг, добре изпечено	Отворен съд	2		6-8	100*	150-180
Говеждо филе, 1 кг	Отворен съд	2		4-6	80*	90-120
Ростбиф, дебелина 5 – 6 см	Отворен съд	2		6-8	80*	120-180
Говежди медальони/Говежди пържоли, дебелина 4 см	Отворен съд	2		4	80*	30-60
Телешко месо						
Телешко печено, дебелина 4 – 5 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	80-140
Телешко печено, дебелина 7 – 10 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	140-200
Телешко филе, цяло, 800 г	Отворен съд	2		4-6	80*	70-120
Телешки медальони, дебелина 4 см	Отворен съд	2		4	80*	30-50
Агнешко месо						
Агнешки гръб, обезкостен, по 200 g	Отворен съд	2		4	80*	30-45
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1 кг завързан	Отворен съд	2		6-8	95*	120-180

* предварително загряване

Съвети за изпечане до омекване

Изпечете до омекване патешките гърди.	Поставете патешките гърди в тигана студени и първо изпечете страната с кожата. След изпечането до омекване за 3 до 5 минути изпечете на грил за хрупкавост.
Така изпеченото месо не е толкова горещо, колкото нормално изпечено месо.	За да не се охлажда толкова бързо изпеченото месо, загрейте чинии и сервирайте сосовете много горещи.

Изпечане

С горещ въздух CircoTherm можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарането на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрайте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцепят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху

поставката с разрязаните повърхности нагоре. Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стеблата. Поставете билките равномерно и леко сгъстени върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкарване:
■ 1 скара: ниво 3

■ 2 скари: ниво 3+1

Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстраниете изгорялото от хартията.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-

дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тънко се реже, толкова по-бързо се достига края на изсушаването и толкова по-ароматни остават продуктите. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Използван вид на нагряването:

-  CircoTherm горещ въздух

Плодове, зеленчуци и билки	Принадлежности	Вид за-гряване	Температура в °C	Време-траене в часове
Плодове със семки (ябълков кръгчета, 3 mm дебели, на скара 200 g)	1-2 скари		80	5-9
Плодове с костишка (сливи)	1-2 скари		80	8-10
Коренни зеленчуци (моркови), белени, бланширани	1-2 скари		80	5-8
Гъби на кръгчета	1-2 скари		60	6-9
Билки, чистени	1-2 скари		60	2-6

Завиране

Можете да завирите в уреда си плодове и зеленчуци.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

При погрешно завряли хранителни продукти бурканите могат да се пукнат. Придържайте се към данните за завиране.

Буркани

Използвайте само чисти и неповредени буркани. Използвайте само устойчиви на топлина, чисти и неповредени гумени пръстени. Предварително проверявайте скобите и пружините.

При завирането използвайте само буркани с еднаква големина и с еднакви продукти. В камерата можете да завирате едновременно съдържанията на шест буркана с 1/2, 1 или 1½ литра. Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капациите могат да се слукат.

Бурканите не бива да се докосват в камерата при завирането.

Приготвяне на плодове и зеленчуци

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измийте ги основно.

Според вида на плодовете, респ. зеленчуците ги обелете, махнете костиците и ги нарежете на дребно, а след това ги напълнете в буркан със самозатваряща се капачка до ок. 2 см под ръба.

Плодове

Плодовете в бурканите със самозатваряща се капачка се пълнят с горещ, разпенен захарен разтвор (ок. 400 ml за 1-литров буркан). На един литър вода:

- ок. 250 g захар при сладки плодове
- ок. 500 g захар при кисели плодове

Зеленчуци

Зеленчуците се пълнят в бурканите с гореща, завряла вода.

Избръшете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти. Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и капак. Затворете бурканите със скоби.

Пъхнете бурканите в универсалната тава така, че да не се докосват. Налейте 500 ml гореща вода (ок. 80 °C) в универсалната тава. Настройте както е посочено в таблицата.

Приключване на завирането

Плодове

След известно време на кратки интервали започват да се надигат меухурчета. Изключете уреда когато всички бурканни образуват герданчета. След посоченото време на допълнително затопляне извадете бурканите от камерата.

Зеленчуци

След известно време на кратки интервали започват да се надигат меухурчета. Когато всички бурканни имат герданчета, намалете температурата на 120 °C и оставете бурканите както е посочено в таблицата в затворената камера. След това време изключете уреда и използвайте както е посочено в таблицата още няколко минути допълнителна топлина.

След завирането извадете бурканите от камерата и ги поставете върху чиста кърпа. Не поставяйте горещите бурканни върху студена или мокра подложка, те могат да гръмнат. Покрайте бурканите, за да ги предпазите от течение. Свалете скобите едва когато бурканите са студени.

Препоръчителни стойности за настройките

Посочените времена в таблицата за настройки са ориентироочни за завиране на плодове и зеленчуци. Те могат да се влияят от стайната температура, броя на бурканите, количеството, топлината и качеството на съдържанието. Данните се отнасят до 1-литрови кръгли бурканни. Преди да превключите, респ. изключите, проверете дали в бурканите има герданче. Процесът на образуване на герданче започва след ок. 30-60 минути.

Използван вид на нагряването:

-  CircoTherm горещ въздух

Консервиране	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци, напр. моркови	1 литър буркани със самозатвя-рящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				120	от образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 30
Зеленчуци, напр. краставици	1 литър буркани със самозатвя-рящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 30
Плодове с костилка, напр. череши, сливи	1 литър буркани със самозатвя-рящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 35
Плодове със семки, напр. ябълки, ягоди	1 литър буркани със самозатвя-рящи се капачки	1		160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 25

Втасване на тесто със степен на готовене

С вида на нагряване Степен на готовене тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва. Започвайте работа само при напълно охладена камера.

Оставяйте тестото с мая винаги да втаса два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

Втасване на тесто

За ястия с тесто добавете 200 мл вода на дъното на камерата.

Внимание!

Щети по повърхностите

- Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.
- Не използвайте дестилирана вода. Използвайте само вода от водопровода.

Поставете тестото в топлоустойчива тава и я оставете на скарата. Настройте както е посочено в таблицата.

По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата. Не покривайте тестото.

По време на работа възниква кондензат и стъклото на вратата се поврежда. След готовене избръсвайте камерата. Остатъците от котлен камък се разтварят с малко оцет и се избръсват с чиста вода.

Втасване на тестени заготовки

Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Ако искате предварително загряване, втасването става извън уреда на топло място.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентироъчни.

Използван вид на нагряването:

-  Степен на готовене

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Температура в °C	Продължителност в мин
Тесто с мая, леко	Купа	2		Втасване на тесто	35-40	25-30
	Тава за печене	2		Втасване на тестени заготовки	35-40	10-20
Тесто с мая, тежко и мазно	Купа	2		Втасване на тесто	35-40	20-40
	Тава за печене	2		Втасване на тестени заготовки	35-40	15-25

Размразяване

Степента на размразяване е подходяща за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и печива. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника.

За размразяване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 2
- 2 скари: ниво 3+1

Препоръчителни стойности за настройките

Данните за времето в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството, температурата на замразяване (-18°C) и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Съвет: Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блоково.

Разопаковайте замразените хранителни продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

От време на време разбръквайте или обръщайте хранителните продукти един до два пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. От време на време раздробявайте ястията,resp. изваждайте вече размразените парчета от камерата.

Оставяйте размразеното ястие още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

Използван вид на нагряването:

- * Степен размразяване

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Хляб, хлебчета					
Хляб и хлебчета общо	Тава за печене	2	*	50	40-70
Сладкиши					
Сладкиш, сочен	Тава за печене	2	*	50	70-90
Сладкиш, сух	Тава за печене	2	*	60	60-75

Запазване на топло

С вид на загряване "Горно/долно загряване при 70°C" можете да поддържате топли готовите ястия. Така избягвате образуване на конденз и не трябва да избърсвате камерата.

Не дръжте готовите ястия топли за повече от два часа. Имайте предвид, че някои ястия по време на поддържането на топлина продължават да се готовят. При нужда покривайте ястията.

Тестови ястия

Тези таблици са изгответи за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

Съгласно EN 60350-1.

Печене

Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Покрит ябълков сладкиш

Покрит ябълков сладкиш на едно ниво: Поставете тъмни откопчаващи се тави разместени една до друга.

Покрит ябълков сладкиш на две нива: Тъмните откопчаващи се тави да се поставят разместено една върху друга.

Сладкиши в откопчаващи се форми от бяла ламарина:

Печете на едно ниво с горно/долно загряване.

Използвайте универсалната тава вместо скарата и поставяйте отгоре закопчаващата се форма.

Бисквитено тесто с вода

Бисквитено тесто на две нива: закопчаващите се форми се поставят разместено една над друга на скарите.

Указание

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблициите. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Степен за пика

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Печене					
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		130-140*	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3		160*	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150*	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150*	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1		140*	35-45
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170**	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170**	30-40
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 см	3+1		150-170**	30-50
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	2		170-180	60-80
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	2		180-200	60-80
Покрит ябълков сладкиш, 2 нива	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	3+1		170-190	70-90

* 5 min предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

** предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.

Използван вид на нагряването:

- Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Печене на грил					
Запичане на филийки*	Скара	4		290	4-6
Кюфтета от говеждо месо, 12 броя**	Скара	4		290	25-30

*без предварително нагряване

**след 2/3 от общото време обрнете





REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001584717
001027
bg