



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Hladilno-zamrzovalna kombinacija

KIF86..

[sl]

Uporabniški priročnik

# Kazalo

<b>1 Varnost .....</b>	<b>4</b>	<b>7 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>16</b>
1.1 Splošna navodila.....	4	8.1 Super hlajenje .....	17
1.2 Namenska uporaba.....	4	8.2 Samodejno Super zamrzova- nje.....	17
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4	8.3 Ročno Super zamrzovanje .....	17
1.4 Varen transport.....	4	8.4 Počitniški način .....	17
1.5 Varna instalacija .....	5		
1.6 Varna uporaba.....	6		
1.7 Poškodovan aparat .....	8		
<b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b>	<b>9</b>	<b>9 Alarm.....</b>	<b>18</b>
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>9</b>	9.1 Alarm za vrata .....	18
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....	9	9.2 Alarm za temperaturo.....	18
3.2 Varčevanje z energijo.....	9		
<b>4 Namestitev in priključitev .....</b>	<b>10</b>	<b>10 Hladilnik .....</b>	<b>18</b>
4.1 Obseg dobave.....	10	10.1 Nasveti za vlaganje živil v hladilnik .....	18
4.2 Kriteriji za mesto postavitev aparata .....	10	10.2 Hladilna območja v hladilni- ku.....	19
4.3 Montaža aparata.....	11		
4.4 Priprava aparata za prvo uporabo .....	11		
4.5 Priklop aparata na električno napajanje .....	11		
<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>12</b>	<b>11 Predal za ohranjanje sveži- ne .....</b>	<b>19</b>
5.1 Aparat.....	12	11.1 Priporočila za shranjevanje v predalu za ohranjanje svežine.....	19
5.2 Upravljalno polje.....	13	11.2 Čas shranjevanja v predalu za ohranjanje svežine pri 0 °C.....	19
<b>6 Oprema .....</b>	<b>14</b>	<b>12 Zamrzovalnik .....</b>	<b>20</b>
6.1 Polica.....	14	12.1 Zmogljivost zamrzovanja.....	20
6.2 Spremenljiva polica .....	14	12.2 Popolni izkoristek prostorni- ne zamrzovalnika.....	20
6.3 Izvlečna polica.....	14	12.3 Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik .....	20
6.4 Predal za sadje in zelenjavjo ..	14	12.4 Hitro zamrzovanje manjših količin živil .....	20
6.5 Predal za ohranjanje svežine ...	15	12.5 Nasveti za zamrzovanje svežih živil.....	21
6.6 Plitvi predal za zamrznjeno hrano .....	15	12.6 Rok trajanja zamrznjene hrane pri -18 °C.....	21
6.7 Predal za maslo in sir.....	15	12.7 Načini odtaljevanja zamr- znjene hrane .....	21
6.8 Vratni predal .....	15		
6.9 Pribor .....	15		
		<b>13 Odtaljevanje.....</b>	<b>22</b>
		13.1 Odtaljevanje hladilnika .....	22

13.2 Odtaljevanje predala za ohranjanje svežine.....	22
13.3 Odtaljevanje v zamrzovalni- ku.....	22
<b>14 Čiščenje in nega.....</b>	<b>22</b>
14.1 Priprava aparata na čišče- nje.....	22
14.2 Očistite aparat.....	22
14.3 Odstranjevanje delov opre- me .....	23
14.4 Odstranitev delov aparata.....	24
<b>15 Odpravljanje motenj.....</b>	<b>26</b>
<b>16 Skladiščenje in odstranjeva- nje .....</b>	<b>28</b>
16.1 Prenehanje obratovanja aparata .....	28
16.2 Odstranitev starega aparata v odpad .....	28
<b>17 Servisna služba.....</b>	<b>29</b>
17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	29
<b>18 Tehnični podatki .....</b>	<b>29</b>



## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je namenjen le za vgradnjo.

Aparat uporabljajte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo;
- za hlajenje in zamrzovanje živil ter za pripravo ledu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznegra nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let lahko polnijo in praznijo hladilnik/zamrzovalnik.

### 1.4 Varen transport

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

## 1.5 Varna instalacija

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitevi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z viri toplove.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če so prezračevalne odprtine aparata prekrite, lahko nastane vnetljiva zmes plina in zraka, če hladilni sistem pušča.

- ▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali v vgradnem ohišju.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporablajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

Prenosne razdelilne vtičnice ali omrežni deli se lahko pregrejejo in povzročijo požar.

- ▶ Prenosnih razdelilnih vtičnic ali omrežnih delov ne nameščajte na zadnjo stran aparatov.

## 1.6 Varna uporaba

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom. Otroci lahko vdihnejo ali pogoltno majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Mehanske naprave ali druga sredstva lahko poškodujejo hladilni krogotok, vnetljivo hladilno sredstvo lahko uhaja in ga raznese.

- ▶ Za hitrejše odtaljevanje ne uporabljajte drugih mehanskih naprav ali drugih sredstev kot tista, ki jih priporoča proizvajalec. Izdelke z vnetljivimi potisnimi plini in eksplozivnimi snovmi lahko raznese, npr. razpršila.
- ▶ V aparatu ne shranjujte izdelkov z vnetljivimi plini in eksplozivnimi snovmi.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Električni aparati znotraj aparata, npr. grelniki ali električni aparati za pripravo sladoleda, lahko povzročijo požar.

- ▶ Znotraj aparata ne uporabljajte električnih aparatov.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Posode z gazirano pijačo lahko počijo.

- ▶ Posod z gazirano pijačo ne shranujte v predalu za ohranjanje svežine.
- ▶ Posod z gazirano pijačo ne shranujte v zamrzovalniku.
- Poškodbe oči zaradi uhajanja vnetljivega hladilnega sredstva in škodljivih plinov.
- ▶ Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ozeblin!**

Stik z zamrznjeno hrano in mrzlimi površinami lahko povzroči ozebline.

- ▶ Zamrznjenih živil nikoli ne dajajte v usta, takoj ko jih vzamete iz zamrzovalnika.
- ▶ Izogibajte se daljšemu stiku kože z zamrznjeno hrano, ledom in kovinskimi površinami v zamrzovalniku.

## **⚠ PREVIDNO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila.

- ▶ Če so vrata dalj časa odprta, se lahko temperatura v predalih v aparatu občutno dvigne.
- ▶ Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dostenjimi odtočnimi sistemi.
- ▶ Surovo meso in ribe shranujte v hladilniku v primernih posodah, tako da se ne dotikajo drugih živil in da ne kaplja nanja.
- ▶ Če je hladilni/zamrzovalni aparat dalj časa prazen, aparat izklobite, odtalite, očistite in pustite vrata odprta, da preprečite nastanjanje plesni.

Kovinski deli v aparatu ali deli v kovinskem videzu lahko vsebujejo aluminij. Če kisla živila pridejo v stik z aluminijem v aparatu, se lahko na živila prenesejo aluminijevi ioni.

- ▶ Onesnaženih živil ne zaužijte.

## 1.7 Poškodovan aparat

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 29*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!



Če so cevi poškodovane, lahko vnetljivo hladilno sredstvo in škodljivi plini uhajajo in se vnamejo.

- ▶ Ogenj in viri vžiga se ne smejo nahajati v bližini aparata.
- ▶ Zračite prostor.
- ▶ Izklopite aparat. → *Stran 16*
- ▶ Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 29*

## 2 Preprečevanje materialne škode

### **POZOR!**

Če sedete ali stopite na podnožje, izvlečne elemente ali vrata aparata, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Ne stopajte in se ne naslanjajte na podnožja, izvlečne nastavke ali vrata.

Zaradi onesnaženja z oljem ali maščobo lahko plastični deli in tesnila vrat postanejo porozni.

- ▶ Poskrbite, da se na plastičnih delih in tesnilih vratih ne nabirata olje in maščoba.

Kovinski deli v aparatu ali deli v kovinskem videzu lahko vsebujejo aluminij. Aluminij v stiku s kislimi živili reagira.

- ▶ V aparatu ne shranujte živil brez embalaže.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže noge aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

#### Izbira mesta postavitve

- Aparat zavarujte pred neposrednim soncem.

- Aparat postavite s čim večjim odmikom od grelnih teles, štedilnika in drugih virov toplote:
  - 30 mm odmika od električnega ali plinskega štedilnika.
  - Upoštevajte 300 mm odmika od peči na kurilno olje ali oglje.
- Uporabite nišo globine 560 mm.
- Zunanjih prezračevalnih rešetk nikoli ne prekrijte ali zastavite.

#### Varčevanje z energijo pri uporabi

**Opomba:** Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije aparata.

- Aparat odpirajte samo za kratek čas.
- Notranjih prezračevalnih odprtin ali zunanjih prezračevalnih rešetk nikoli ne prekrijte ali zastavite.
- Kupljena živila prenašajte v hladilnih torbah in jih čim hitreje pospravite v aparat.
- Tople jedi in pijače naj se ohladijo, preden jih shranite.
- Zamrznjeno hrano, ki jo želite odlatiti, položite v hladilnik, da izkoristite njen hlad.
- Med živili in zadnjo steno vedno pustite nekaj prostora.
- Živila neprodušno zapakirajte.
- Zamrzovalnik odpirajte samo za kratek čas in ga skrbno zaprite.

## 4 Namestitev in priključitev

Kje je najbolje postaviti aparat, izveste tukaj. Poleg tega boste izvedeli, kako aparat priklopiti na električno omrežje.

### 4.1 Obseg dobave

Ko vzamete vse dele iz embalaže, preverite, ali so se med transportom poškodovali in ali je dobava popolna. V primeru težav se obrnite na svojega prodajalca ali na našo servisno službo → Stran 29.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Vgradni aparat
- Oprema in pribor<sup>1</sup>
- Montažni material
- Navodila za montažo
- Navodila za uporabo
- Seznam pooblaščenih servisov
- Priloga z garancijskim listom<sup>2</sup>
- Energijska nalepka
- Informacije o porabi energije in hrupu

### 4.2 Kriteriji za mesto postavitve aparata

#### OPOZORILO

#### Nevarnost eksplozije!

Če aparat stoji v premajhnem prostoru, lahko nastane vnetljiva mešanica plina in zraka, če hladilni krogotok pušča.

- Aparat postavite le v prostor s prostornino najmanj  $1\text{ m}^3$  na 8 g hladilnega sredstva. Količina hladilne-

ga sredstva je navedena na tipski ploščici. → "Aparat", Sl. 1/6, Stran 13

Ob odpremi iz tovarne lahko teža aparata glede na model znaša do 75 kg.

Podlaga mora biti dovolj trdna, da lahko prenese težo aparata.

#### Dovoljena temperatura v prostoru

Dovoljena temperatura v prostoru je odvisna od klimatskega razreda aparata.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. → "Aparat", Sl. 1/6, Stran 13

Klimatski razred	Dovoljena temperatura v prostoru
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Znotraj dovoljenega temperaturnega območja lahko aparat popolno deluje.

Če aparat klimatskega razreda SN uporabljate pri nižjih temperaturah v prostoru, je možnost poškodbe aparata izključena do temperature 5 °C.

#### Mere niše

Upoštevajte mere niše, ko vgrajujete aparat v nišo. Pri odstopanjih lahko nastanejo težave pri namestitvi aparata.

#### Globina niše

Aparat vgradite v nišo priporočene globine 560 mm.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

<sup>2</sup> Ni v vseh državah

Če je globina niše malo manjša, se poraba energije nekoliko zviša. Globina niše mora znašati najmanj 550 mm.

### Širina niše

Za aparat je potrebna notranja širina niše v pohištvu najmanj 560 mm.

### Postavitev drugega ob drugem (side-by-side)

Če želite postaviti 2 aparata enega poleg drugega, morate med aparatom pustiti najmanj 150 mm razmika.

## 4.3 Montaža aparata

- ▶ Namestite aparat v skladu s prilagojenimi navodili za montažo.

## 4.4 Priprava aparata za prvo uporabo

1. Informacijski material vzemite iz aparata.
2. Odstranite zaščitne folije in transportna varovala, npr. lepilne trakove in karton.
3. Prvič očistite aparat. → *Stran 22*

## 4.5 Priklop aparata na električno napajanje

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključni podatki aparata so navedeni na tipski ploščici. → "Aparat", Sl. **1/6**, *Stran 13*

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.
  - ✓ Aparat je zdaj pripravljen za uporabo.

## 5 Spoznavanje

### 5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

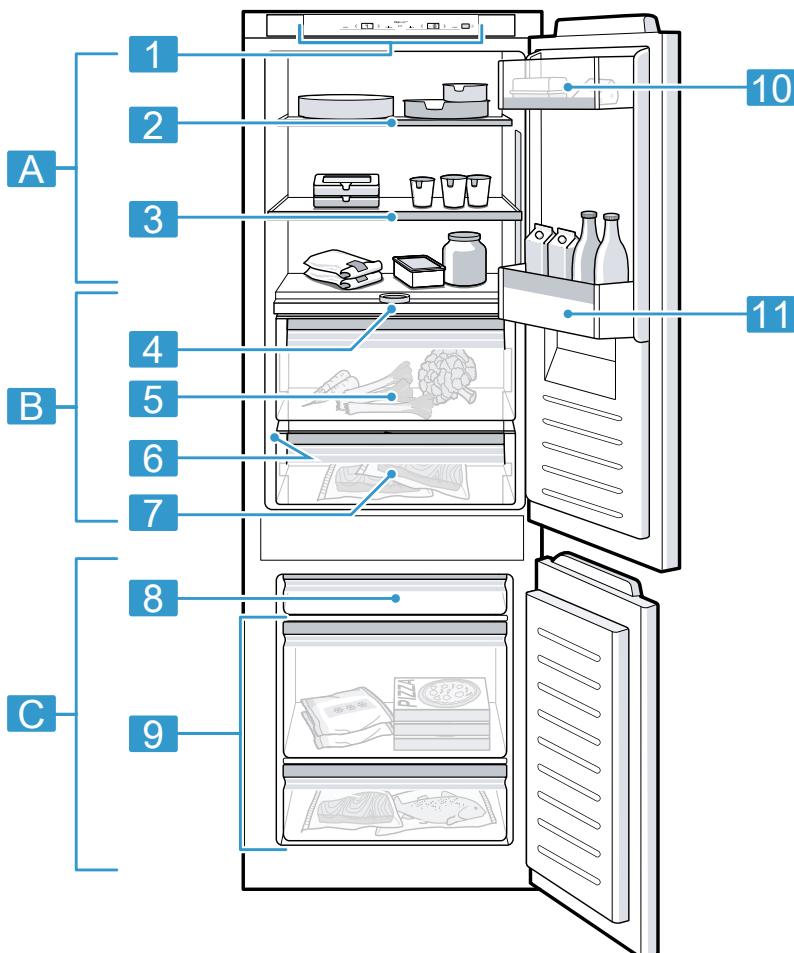

1

A Hladilnik

B Predal za ohranjanje svežine

C Zamrzovalnik

1 Upravljalni elementi

2 Spremenljiva polica  
→ Stran 14

3 Izvlečna polica → Stran 14


- 4** Ločilna plošča z regulatorjem vlažnosti
- 5** Posoda za sadje in zelenjavno → *Stran 14*
- 6** Tipska ploščica
- 7** Predal za ohranjanje svežine → *Stran 15*
- 8** Plitvi predal za zamrznjena živila → *Stran 15*

- 9** Predal za zamrznjena živila
- 10** Predal za maslo in sir → *Stran 15*
- 11** Vratni predal za visoke steklenice

**Opomba:** Oprema in velikost vašega aparata se lahko razlikujeta od slik.

## 5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

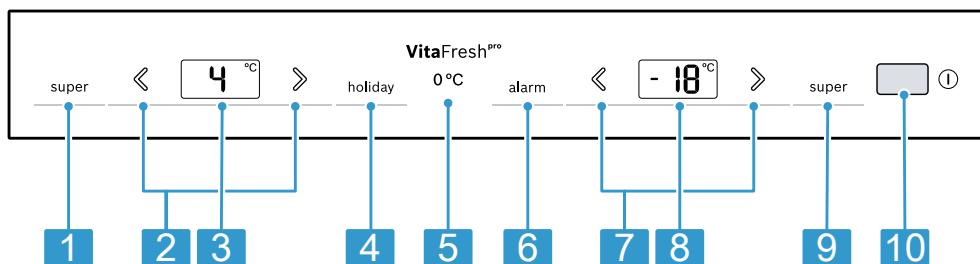

- 2**
- 1** super (Hladilnik) vklopi ali izklopi Super hlajenje.
- 2** «/» (Hladilnik) nastavi temperaturo hladilnika.
- 3** Prikaže nastavljeno temperaturo hladilnika v °C.
- 4** holiday vklopi ali izklopi način Dopust.
- 5** 0 °C sveti, ko aparat deluje.
- 6** alarm izklopi opozorilni zvok.
- 7** «/» (Zamrzovalnik) nastavi temperaturo v zamrzovalniku.
- 8** Prikaže nastavljeno temperaturo zamrzovalnega dela v °C.
- 9** super (Zamrzovalnik) vklopi ali izklopi Super zamrzovanje.
- 10** ① vklopi ali izklopi aparat.

## 6 Oprema

Oprema vašega aparata je odvisna od modela.


### 6.1 Polica

Polico lahko po potrebi prestavljate, tako da jo vzamete ven in jo znova vstavite na drugem mestu.

→ "Odstranjevanje police", Stran 23

### 6.2 Spremenljiva polica

Izkoristite spremenljivo polico, da na polici pod njo shranite visoke kose hrane, npr. pločevinke ali steklenice. Sprednji del spremenljive police lahko izvlečete in ga potisnete pod zadnji del spremenljive police.

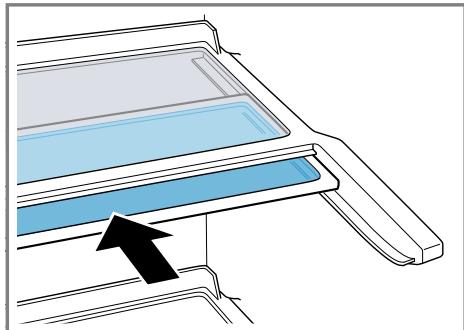


### 6.3 Izvlečna polica

Da imate boljši pregled in lahko hitreje vzamete živila iz aparata, izvlecite polico.

### 6.4 Predal za sadje in zelenjavovo

Sveže sadje in zelenjavovo hranite v predalu za sadje in zelenjavovo. S pomočjo regulatorja vlage na ločevalni plošči in posebnega tesnila lahko prilagajate vlažnost zraka v predalu za sadje in zelenjavovo.

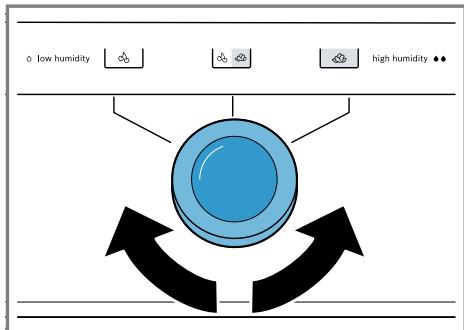

Vlažnost zraka v predalu za sadje in zelenjavovo lahko nastavite glede na vrsto in količino živil, ki jih želite shraniti, tako da obračate regulator vlažnosti:

- Nizka vlažnost zraka , če shranjujete predvsem sadje ali velike količine hrane.
- Srednja vlažnost zraka , če shranjujete mešana živila.
- Visoka vlažnost zraka , če shranjujete predvsem zelenjavovo ali majhne količine hrane.

Glede na količino in vrsto shranjenih živil se lahko v predalu za sadje in zelenjavovo kondenzira voda.

Kondenzirano vodo obrišite s suho krpo in z regulatorjem vlažnosti prilagodite vlažnost zraka.


Sadje in zelenjavovo, občutljivo na mraz, hranite izven aparata pri temperaturi od pribl. 8 °C do 12 °C, da se ohranita kakovost in aroma, npr. ananas, banane, citruse, kumare, bučke, papriko, paradižnik in krompir.

## 6.5 Predal za ohranjanje svežine

Nižje temperature v predalu za ohranjanje svežine izkoristite za shranjevanje hitro pokvarljivih živil, npr. rib, mesa in klobas.


## 6.6 Plitvi predal za zamrzno hrano

Plosko zamrznjeno hrano, posodo za ledene kocke in lopatico za led shranjujte v plitvem predalu za zamrzno živila.

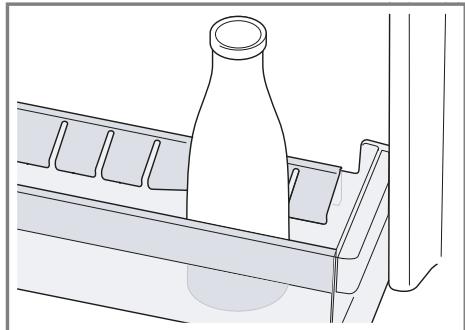

### Posoda za zamrzovanje

V posodi za zamrzovanje lahko hitro zamrznete manjše količine živil, npr. jagode, kose sadja, zelišča in zelenjavovo.

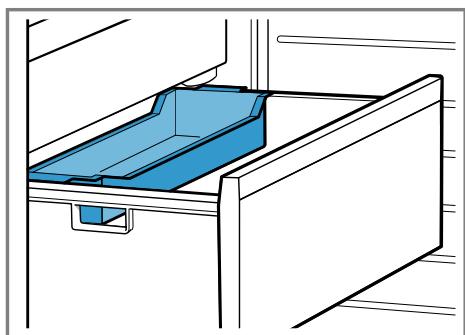

## 6.7 Predal za maslo in sir

Maslo in trd sir shranjujte v predalu za maslo in sir.

## 6.8 Vratni predal

Vratni predal lahko po potrebi prestavljate, tako da ga vzamete ven in ga znova vstavite na drugem mestu.  
→ "Odstranjevanje vratnega predala", Stran 23

## 6.9 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.  
Pribor vašega aparata je odvisen od modela.

### Polica za jajca

Jajca varno shranjujte na polici za jajca.

### Stojalo za steklenice

Stojalo za steklenice preprečuje, da bi se steklenice med odpiranjem in zapiranjem vrat aparata prevrnile.

Hrano, ki jo želite zamrzniti, razporedite po posodi za zamrzovanje in pustite, da 10 do 12 ur zamrzuje. Nato jo preložite v vrečko ali posodo za zamrzovanje.

### Hladilni vložek

Hladilni vložek lahko uporabite za začasno hlajenje živil, npr. v hladilni torbi.

**Nasvet:** V primeru izpada električne energije ali motnje hladilni vložek upočasni segrevanje shranjenih zamrznjenih živil.

### Posoda za ledene kocke

Posodo za ledene kocke uporabite za pripravo ledenih kock.

### **Priprava ledenih kock**

1. Posodo za ledene kocke do  $\frac{3}{4}$  napolnite z vodo in jo postavite v zamrzovalnik.  
Če posoda za led primrzne v predal, jo odstranite le s topim predmetom, npr. z držajem žlice.
2. Ledene kocke boste lažje odstranili iz posode za ledene kocke, če jo boste za trenutek postavili pod tekočo vodo ali jo rahlo upognili.

## **7 Osnovno upravljanje**

### **7.1 Vklop aparata**

1. Pritisnite ①.
- ✓ Aparat začne hladiti.
- ✓ Oglasil se opozorilni zvok, prikaz temperature (zamrzovalnik) utripa in alarm sveti, ker je zamrzovalnik še pretopel.
2. Z alarm izklopite opozorilni zvok.
- ✓ alarm ugasne, takoj ko je nastavljena temperatura dosežena.
3. Nastavite želeno temperaturo.  
→ Stran 16

### **7.2 Napotki za obratovanje**

- Ko vklopite aparat, lahko traja več ur, da bo nastavljena temperatura dosežena.  
Ne vlagajte živil, dokler temperatura ni dosežena.
- Ohišje zamrzovalnika se občasno nekoliko segreje. To prepreči kondenzacijo vode v predelu tesnila vrat.
- Ko zaprete vrata, lahko nastane podtlak. Vrata se težko spet odprejo. Počakajte trenutek, da se podtlak izravnja.

### **7.3 Izklop aparata**

- Pritisnite ①.

### **7.4 Nastavitev temperature**

#### **Nastavitev temperature v hladilniku**

- Tolikokrat pritisnite 《》 (Hladilnik), da prikaz temperature (hladilnik) kaže želeno temperaturo.

Priporočena temperatura v hladilniku znaša  $4^{\circ}\text{C}$ .

#### **Nastavitev temperature v predalu za ohranjanje svežine**

**Opomba:** Predal za ohranjanje svežine je standardno prednastavljen na stopnjo 0. Stopnja 0 ustreza temperaturi blizu  $0^{\circ}\text{C}$ . Temperaturo v predalu za ohranjanje svežine lahko nastavite za 3 stopnje topleje ali hladnejše. Sprememba standardne nastavitev vpliva na temperaturo v hladilniku in zamrzovalniku.

**Nasvet:** Če se na živilih v predalu za ohranjanje svežine nabira srež, nastavite višjo temperaturo v predalu za ohranjanje svežine.

1. Pritisnite in držite super, da prikaz temperature (hladilnik) utripa.
2. Da spremenite nastavitev, pritisnite 《》 (Hladilnik).
  - Stopnja  $-3$  ustreza najhladnejši nastavitevi.
  - Stopnja  $+3$  ustreza najtoplejši nastavitevi.
- ✓ Po eni minutni se nastavljena stopnja shrani.

#### **Nastavitev temperature v zamrzovalniku**

- Tolikokrat pritisnite 《》 (Zamrzovalnik), da prikaz temperature (zamrzovalnik) kaže želeno temperaturo.

Priporočena temperatura v zamrzovalniku znaša  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## 8 Dodatne funkcije

### 8.1 Super hlajenje

Pri Super hlajenje hladilnik hlađi z največjo zmogljivostjo.  
Pred shranjevanjem velikih količin živil vklopite Super hlajenje.

**Opomba:** Ko je Super hlajenje vklopljen, je lahko aparat bolj glasen.

#### Vklop Super hlajenje

- ▶ Pritisnite super (Hladilnik).
- ✓ super (Hladilnik) sveti.

**Opomba:** Po pribl. 15 urah aparat preklopi na normalno obratovanje.

#### Izklop Super hlajenje

- ▶ Pritisnite super (Hladilnik).
- ✓ Prikaže se predhodno nastavljena temperatura.

## 8.2 Samodejno Super zamrzovanje

Samodejno Super zamrzovanje se samodejno vklopi, ko vstavite topla živila.

Pri samodejnem Super zamrzovanju zamrzovalnik hlađi bistveno močneje kot pri normalnem obratovanju.

Ko je vklopljeno samodejno Super zamrzovanje, super (Zamrzovalnik) sveti in aparat je lahko bolj glasen. Po preteku samodejnega Super zamrzovanje aparat preklopi na normalno obratovanje.

#### Prekinitev samodejnega Super zamrzovanje

- ▶ Pritisnite super (Zamrzovalnik).
- ✓ Prikaže se predhodno nastavljena temperatura.

## 8.3 Ročno Super zamrzovanje

Pri Super zamrzovanje zamrzovalnik hlađi z največjo zmogljivostjo. Vklopite Super zamrzovanje 4 do 6 ur pred vlaganjem količine živil, večje od 2 kg, v zamrzovalnik. Da izkoristite zmogljivost zamrzovanja, uporabite Super zamrzovanje. → "Pogoji za zmogljivost zamrzovanja", Stran 20

**Opomba:** Ko je Super zamrzovanje vklopljen, je lahko aparat bolj glasen.

#### Vklop ročnega Super zamrzovanje

- ▶ Pritisnite super (Zamrzovalnik).
- ✓ super (Zamrzovalnik) sveti.

**Opomba:** Po pribl. 60 urah aparat preklopi na normalno obratovanje.

#### Izklop ročnega Super zamrzovanje

- ▶ Pritisnite super (Zamrzovalnik).
- ✓ Prikaže se predhodno nastavljena temperatura.

## 8.4 Počitniški način

Če boste dolgo odsotni, lahko na aparatu vklopite energetsko varčni Počitniški način.

#### PREVIDNO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Medtem ko je Počitniški način vklopljen, se hladilnik segreje. Zaradi povisane temperature se lahko razmnožujejo bakterije in živila se pokvarijo.

- ▶ Ko je vklopljen Počitniški način, v hladilniku ne shranujte nobenih živil.

Aparat samodejno preklopi temperaturom.

Hladilnik	14 °C
Predal za ohranjanje svežine	Temperatura nespremenjena

## sl Alarm

Zamrzovalnik	Temperatura ne-spremenjena
--------------	----------------------------

### Vklop počitniškega načina

- ▶ Pritisnite holiday.
- ✓ holiday sveti.
- ✓ Prikaz temperature (hladilnik) ne kaže nobene temperature.

### Izklop počitniškega načina

- ▶ Pritisnite holiday.
- ✓ Prikaže se predhodno nastavljena temperatura.

---

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm za vrata

Alarm za vrata se vklopi, če so vrata aparata dalj časa odprta.

#### Izklop alarma za vrata

- ▶ Zaprite vrata aparata ali pritisnite alarm.
- ✓ Opozorilni zvok je izklopljen.

### 9.2 Alarm za temperaturo

Če je v zamrzovalniku pretoplo, se vklopi alarm za temperaturo.

#### PREVIDNO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri odtaljevanju se lahko razmnožujejo bakterije in zamrznjena hrana se lahko pokvari.

- ▶ Delno ali popolnoma odtaljenih živil ne smete ponovno zamrzni.
- ▶ Šele po kuhanju ali peki lahko živilo ponovno zamrznete.
- ▶ Vendar upoštevajte, da maksimalni čas shranjevanja ne velja več.

Alarm za temperaturo se lahko sproži v naslednjih primerih:

- Pri vklopu aparata.

Živila vstavite šele, ko je nastavljena temperatura dosežena.

- Vrata zamrzovalnika so predolgo odprta.  
Preverite, ali se je zamrznjena hrana začela taliti ali se je odtalila.

### Izklop alarma za temperaturo

- ▶ Pritisnite alarm.
- ✓ Opozorilni zvok je izklopljen.
- ✓ Prikaž temperature (zamrzovalnik) na kratko prikaže najvišjo temperaturo, ki je bila dosežena v zamrzovalniku. Nato prikaž temperature (zamrzovalnik) znova kaže nastavljeno temperaturo.
- ✓ Od tega trenutka dalje se na novo ugotovi in shrani najvišja temperatura.
- ✓ alarm sveti, dokler nastavljena temperatura ni znova dosežena.

---

## 10 Hladilnik

V hladilniku lahko shranujete mlečne izdelke, jajca, pripravljene jedi, pecivo, odprte pločevinke in trdi sir. Temperaturo lahko nastavite od 3 °C do 8 °C.

Priporočena temperatura v hladilniku znaša 4 °C.

Na hladnem lahko za kratek ali srednje dolg čas shranite tudi hitro pokvarljiva živila. Čim nižja je izbrana temperatura, tem dlje ostanejo živila sveža.

### 10.1 Nasveti za vlaganje živil v hladilnik

- Shranujte le sveža in nepoškodovana živila.
- Vedno upoštevajte proizvajalčev minimalni rok trajanja ali datum, do katerega je treba živilo uporabiti.
- Živila shranujte dobro zapakirana ali pokrita.

- Tople jedi in pijače naj se najprej ohladijo.

## 10.2 Hladilna območja v hladilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku nastanejo različna hladilna območja.

### Najhladnejše območje

Najhladnejša cona je na pregradni plošči in na polici na vratih za visoke steklenice.

**Nasvet:** Hitro pokvarljiva živila, npr. ribe, klobase in meso, hranite v predalu za ohranjanje svežine.

→ "Predal za ohranjanje svežine", Stran 19

### Najtoplejše območje

Najtoplje območje je na vratih čisto zgoraj.

**Nasvet:** V najtoplejšem območju hranite neobčutljiva živila, npr. trde sire in maslo. Tako lahko sir razvija svojo aroma, maslo pa ostane mehko za mazanje.

## 11 Predal za ohranjanje svežine

V predalu za ohranjanje svežine lahko sveža živila hranite do trikrat dlje kot v hladilniku.

Temperatura v predal za ohranjanje svežine je blizu 0 °C.

Zaradi shranjevanja na hladnem se kakovost živil bolje hrani. Nizka temperatura in optimalna vlažnost zagotavljata idealne shranjevalne pogoje za sveža živila.

## 11.1 Priporočila za shranjevanje v predalu za ohranjanje svežine

Tu boste izvedeli, katero nastavitev za shranjevanje v predalu za ohranjanje svežine lahko uporabite.

### Nastavitev za shranjevanje

##CP031 3SY##	Meso, ribe in morski sedeži
##CP031 4SY##	Sadje, mešana živila s sadjem in zelenjava, salame, sir in mlečni izdelki
##CP031 5SY##	Zelenjava
##CP031 6SY##	Pijače
##CP031 7SY##	Prigrizki in drugo

**Nasvet:** Sadje, zelenjava, pijače in prigrizki lahko pri temperaturi pod 0 °C zmrznejo.

Nastavitev za shranjevanje

##CP0313SY## uporablajte samo za meso in ribe.

## 11.2 Čas shranjevanja v predalu za ohranjanje svežine pri 0 °C

Čas shranjevanja je odvisen od začetne kakovosti živil.

### Živilo

Živilo	Čas shranjevanja
Sveže ribe, morski sedeži	do 3 dni
Perutnina, meso (kuhano/pečeno)	do 5 dni

Živilo	Čas shranjevanja
Govedina, svinjina, jagnjetina, mesni izdelki (narezani)	do 7 dni
Prekajeno meso, brokoli	do 14 dni
Solata, koromač, marelince, slive	do 21 dni
Mehki sir, jogurt, skuta, pinjeno mleko, cvetača	do 30 dni

## 12 Zamrzovalnik

V zamrzovalniku lahko shranjujete globoko zamrznjeno hrano, zamrzuje te živila in pripravljate ledene kocke. Temperaturo lahko nastavite od -16 °C do -24 °C.

Dolgoročno shranjevanje živil mora potekati pri temperaturi -18 °C ali manj.

Če pokvarljiva živila zamrznete, jih lahko dolgoročno shranujete. Nizke temperature upočasnijo ali zaustavijo kvarjenje.

### 12.1 Zmogljivost zamrzovanja

Zmogljivost zamrzovanja kaže, v koliko urah lahko določena količina živil v celoti zamrzne do sredice.

Podatki o zmogljivosti zamrzovanja so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Sl. 1/ 6, Stran 13

### Pogoji za zmogljivost zamrzovanja

- Pribl. 24 ur pred vlaganjem svežih živil vklopite Super zamrzovanje.  
→ "Vklop ročnega Super zamrzovanje", Stran 17
- Pri aparatih s plitvim predalom za zamrznjeno hrano z živili najprej napolnite ta predal. Pri aparatih brez plitvega predala za zamrznje-

no hrano z živili najprej napolnite spodnji predal za zamrznjeno hrano. Tam živila najhitreje zamrznejo.

- Sveža živila zamrzujte po možnosti čim bližje stranskim stenam.

### 12.2 Popolni izkoristek prostornine zamrzovalnika

Tu boste izvedeli, kako lahko v zamrzovalnik shranite največjo količino zamrznjene hrane.

- Odstranite vse dele opreme.  
→ Stran 23
- Živila razporedite neposredno na police in na dno zamrzovalnika.

### 12.3 Nasveti za vlaganje živil v zamrzovalnik

- Za hitro in nežno zamrzovanje večjih količin svežih živil naložite živila v zgornjo posodo za zamrznjena živila.
- Živila razporedite na čim večjo površino v predalih ali posodah za zamrznjena živila.
- Živila, ki jih želite zamrzniti, naj ne pridejo v stik z že zamrznjenimi živili.
- Da zrak v aparatu lahko neovirano kroži, vstavite predal za zamrznjeno hrano do prislonja.

### 12.4 Hitro zamrzovanje manjših količin živil

- Živila zlagajte v posodo za zamrznjena živila, nameščeno zadaj v velikem predalu za zamrznjeno hrano, ali jih zlagajte v plitvi predal za zamrznjeno hrano, pri čemer začnite z desne.
- Živila razporedite po celotni površini.

## 12.5 Nasveti za zamrzovanje svežih živil

- Zamrzujte samo sveža in brezhibna živila.
- Živila zamrzujte v porcijah.
- Pripravljene jedi so primernejše kot živila, ki jih uživamo surova.
- Zelenjavo pred zamrzovanjem operite, razrežite in blanširajte.
- Sadje pred zamrzovanjem operite, odstranite peške/koščice in po potrebi olupite ter po želji dodajte sladkor ali raztopino askorbinske kisline.
- Živila, primerna za zamrzovanje, so npr. pekarski proizvodi, ribe in morski sadeži, meso, divjačina in perutnina, jajca brez lupine, sir, maslo, skuta, pripravljene jedi in ostanki jedi.
- Živila, neprimerna za zamrzovanje, so npr. listnata solata, radič, jajca z lupino, grozdje, surova jabolka in hruške, jogurt, kisla smetana, smetana za kuhanje in majoneza.

### Pakiranje živil

S primera embalažo in pravim načinom pakiranja bistveno bolje ohranite kakovost izdelkov in preprečite poškodbe zamrznjenih jedi.

1. Živila položite v embalažo.
2. Iztisnite zrak.
3. Embalažo neprodušno zaprite, da živila ne izgubijo okusa ali se izsušijo.
4. Na embalažo zapišite vsebino in datum zamrzovanja.

## 12.6 Rok trajanja zamrznjene hrane pri –18 °C

Živilo	Čas shranjevanja
Ribe, mesni izdelki, pripravljene jedi, pecivo	do 6 mesecev
Perutnina, meso	do 8 mesecev
Zelenjava, sadje	do 12 mesecev

Natisnjeni koledar zamrzovanja kaže najdaljši rok shranjevanja v mesecih pri stalni temperaturi –18 °C.

## 12.7 Načini odtaljevanja za-mrznjene hrane

### ⚠ PREVIDNO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri odtaljevanju se lahko razmnožujejo bakterije in zamrznjena hrana se lahko pokvari.

- Delno ali popolnoma odtaljenih živil ne smete ponovno zamrzni.
- Šele po kuhanju ali peki lahko živilo ponovno zamrznete.
- Vendar upoštevajte, da maksimalni čas shranjevanja ne velja več.
- Živila živalskega izvora, npr. ribe, meso, sir in skuto, odtalite v hladilniku.
- Kruh odtalite na sobni temperaturi.
- Živila za takojšnje zaužitje pripravite v mikrovalovni pečici, v pečici ali na štedilniku.

## 13 Odtaljevanje

### 13.1 Odtaljevanje hladilnika

Hladilni del vašega aparata se samodejno odtali.

### 13.2 Odtaljevanje predala za ohranjanje svežine

Predal za ohranjanje svežine v vašem aparatu se samodejno odtali.

### 13.3 Odtaljevanje v zamrzovalniku

Zaradi povsem samodejnega sistema NoFrost se v zamrzovalniku ne nabira led. Odtaljevanje ni potrebno.

## 14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Nedostopna mesta mora očistiti strokovnjak servisne službe. Čiščenje s strani servisne službe lahko povzroči stroške.

### 14.1 Priprava aparata na čiščenje

1. Izklopite aparat. → *Stran 16*
2. Izključite aparat iz električnega omrežja.  
Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Iz naprave vzemite vsa živila in jih shranite na hladnem.  
Na živila položite hladilne vložke, če jih imate.
4. Iz aparata odstranite vse dele opreme. → *Stran 23*

5. Iz aparata odstranite naslednje dele:

- Pregradno ploščo in pokrov predala za sadje in zelenjavovo → *Stran 24*
- Izvlečna vodila → *Stran 24*
- Pokrov prezračevalne reže na vratih
- Tirnico za vratni predal
- Stekleni ploščo v hladilniku
- Pokrov predala za ohranjanje svežine

### 14.2 Očistite aparat

#### ⚠️ OPOZORILO

#### Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Voda v luči ali v upravljalnih elementih je lahko nevarna.

- ▶ Voda ne sme zaiti v luč ali v upravljalne elemente.

#### POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.

Če dele opreme in pribor pomivate v pomivalnem stroju, se lahko preoblikujejo ali obarvajo.

- ▶ Delov opreme in pribora nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.

1. Pripravite aparat na čiščenje.  
→ *Stran 22*

2. Aparat, dele opreme, dele aparata in tesnila vrat očistite s krpo, mlačno vodo in nekaj pH-nevtralnega pomivalnega sredstva.


3. Temeljito osušite z mehko suho krpo.
4. Vstavite dele opreme in vgradite dele aparata.
5. Priključite aparat na elektriko.
6. Vklopite aparat. → *Stran 16*
7. Vstavite živila.

### **14.3 Odstranjevanje delov opreme**

Če želite temeljito očistiti dele opreme, jih vzemite iz aparata.


#### **Odstranjevanje police**

- Polico izvlecite in odstranite.

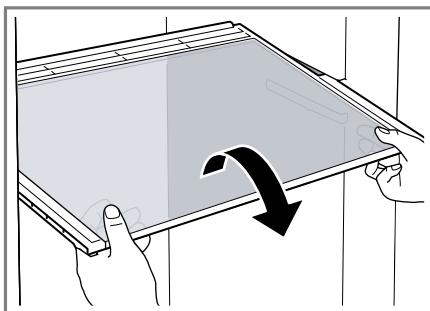

#### **Odstranjevanje izvlečne police**


1. Izvlecite izvlečno polico, da se zaskočni nastavek sprosti.

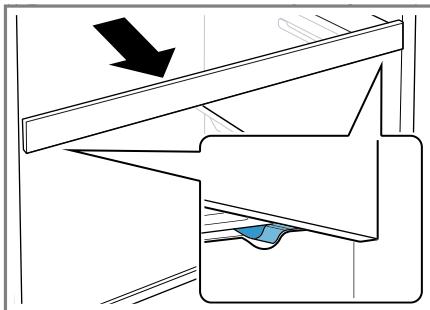

2. Polico spustite in jo obrnite vstran in navzven.



#### **Odstranjevanje vratnega predala**

- Vratni predal dvignite in odstranite.

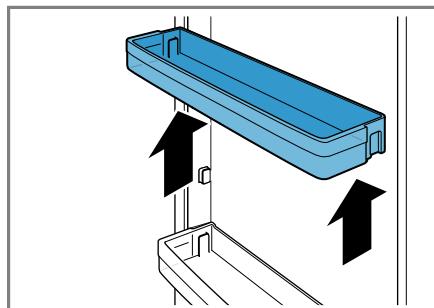



#### **Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavovo**

- Predal za sadje in zelenjavovo nagnite naprej ① in ga odstranite ②.

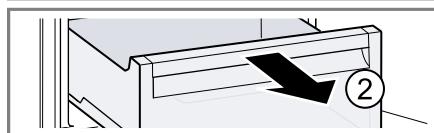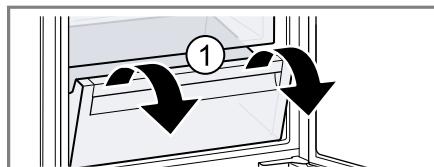

#### **Odstranjevanje predala za ohranjanje svežine**


- Predal za ohranjanje svežine nagnite naprej ① in ga odstranite ②.

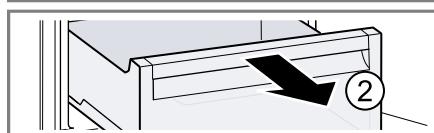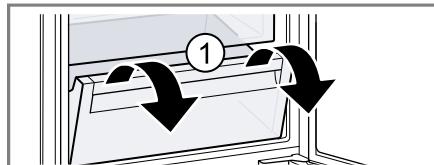

## sl Čiščenje in nega


### Odstranjevanje predala za zamrznjena živila

- Predal za zamrznjena živila izvlecite do prislonja.
- Predal za zamrznjena živila spredaj privzdignite ① in ga odstranite ②.

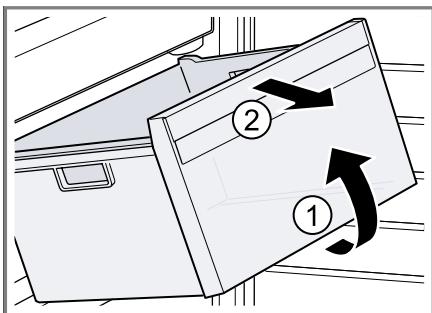

- Odstranite predal za sadje in zelenjavo.

- Ročici na spodnji strani pritisnite na obeh straneh ① in pregradno ploščo povlecite naprej ②.

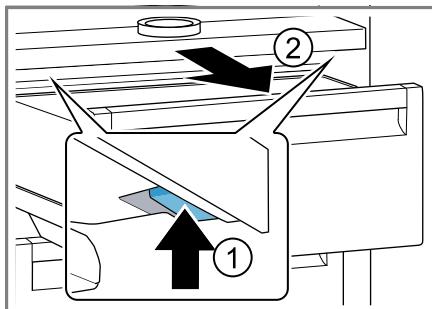

### 14.4 Odstranitev delov aparata


Če želite aparat temeljito očistiti, lahko določene dele odstranite iz aparata.

#### Pregradna plošča in pokrov predala za sadje in zelenjavo

Pregradno ploščo in pokrov predala za sadje in zelenjavo lahko vzamete iz aparata, da ju temeljito očistite.

#### Odstranitev pregradne plošče

- Stekleno ploščo odstranite s pregradne plošče.

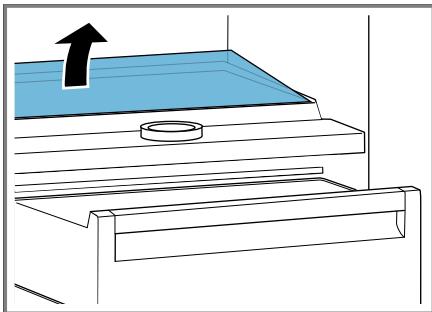


- Pregradno ploščo dvignite in obrnite vstran in navzven.

#### Odstranitev pokrova

- Pokrov predala za sadje in zelenjavo privzdignite, ga povlecite naprej in obrnite vstran in navzven.

#### Namestitev pregradne plošče in pokrova

- Vstavite pokrov predala za sadje in zelenjavo.
- Vstavite ločilno ploščo.

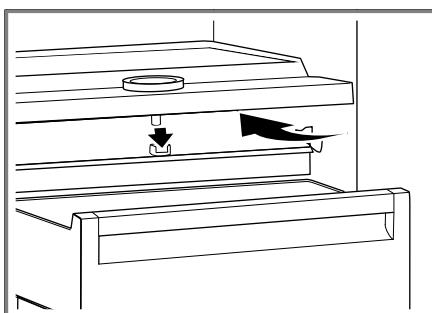


- Stekleno ploščo položite na pregradno ploščo.

#### Izvlečna vodila


Izvlečna vodila lahko vzamete iz aparata, da jih temeljito očistite.

**Odstranitev izvlečnih vodil**


- Izvlecite izvlečno vodilo.

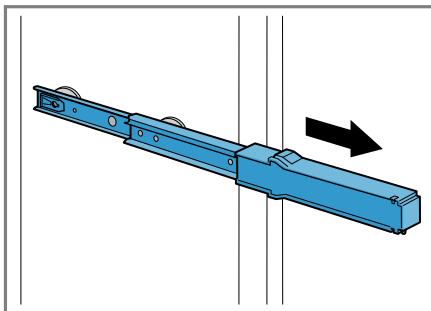


- Zapah potisnite v smeri puščice ① in ga sprostite z zadnjega zatiča ②.

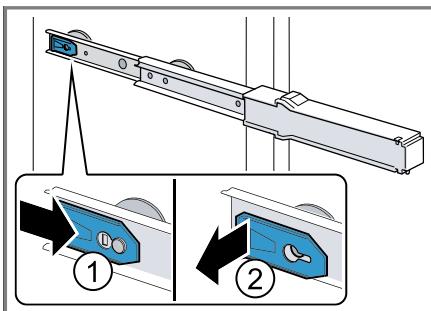


- Izvlečno vodilo potisnite skupaj.
- Izvlečno vodilo nad zadnjim zatičem potisnite nazaj ① in ga sprostite ②.

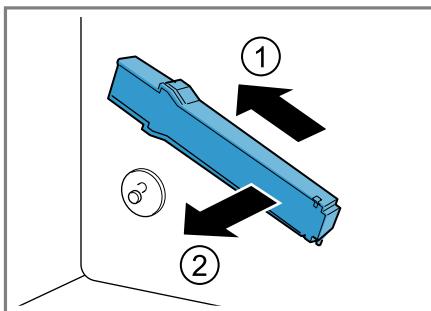**Namestitev izvlečnih vodil**

- Izvlečeno izvlečno vodilo nataknite na sprednji zatič ① in ga narahlo povlecite naprej, da se zaskoči ②.

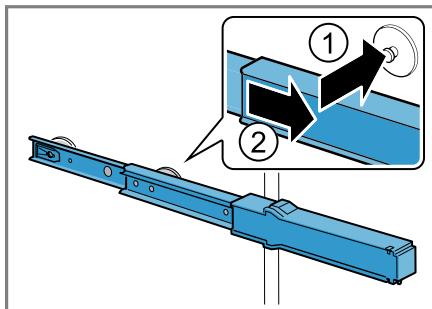

- Izvlečno vodilo namestite na zadnji zatič ① in potisnite zapah nazaj ②.

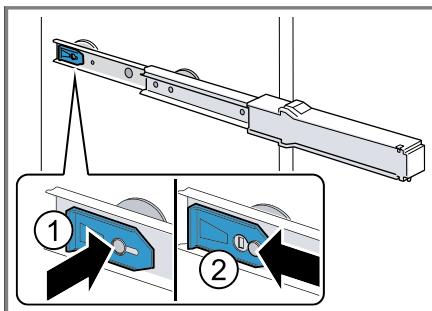

## 15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### **OPOZORILO**

#### **Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Aparat ne hlađi, prikazi in luč svetijo.	Vklapljen je predstavitevni način. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Opravite samopreizkus aparata. → <i>Stran 28</i></li><li>✓ Po poteku samopreizkusa aparat se aparat preklopi na običajno obratovanje.</li></ul>
LED-osvetlitev ne deluje.	Možni so različni vzroki. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokličite pooblaščeni servis. Številko pooblaščenega servisa najdete v priloženem seznamu pooblaščenih servisov.</li></ul>
Na prikazu temperaturе se prikazuje <b>E</b> ali <b>d</b> .	Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izklopite aparat. → <i>Stran 16</i></li><li>2. Izključite aparat iz električnega omrežja. Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.</li><li>3. Čez 5 minut znova priključite aparat.</li><li>4. Če se sporočilo še vedno prikazuje na zaslonu, pokličite pooblaščeni servis. Številko pooblaščenega servisa najdete v priloženem seznamu pooblaščenih servisov.</li></ol>
Prikaz temperature (zamrzovalnik) utripa.	Temperatura v zamrzovalniku je bila previsoka. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite alarm.</li><li>✓ Prikaz temperature (zamrzovalnik) na kratko prikaže najvišjo temperaturo, ki je bila dosežena v zamrzovalniku. Nato prikaz temperature (zamrzovalnik) znova kaže nastavljenou temperaturo.</li><li>2. Pritisnite alarm.</li><li>✓ Prikaz temperature (zamrzovalnik) ne utripa več.</li></ol>

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Prikaz temperature (zamrzovalnik) utripa, oglasi se opozorilni zvok in alarm sveti.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite alarm.</li> <li>✓ Alarm se izklopi.</li> </ul>
	<p>Vrata aparata so odprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaprite vrata aparata.</li> </ul>
	<p>Zunanje prezračevalne rešetke so prekrite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstranite ovire z zunanjih prezračevalnih rešetk.</li> </ul>
	<p>Vstavili ste večjo količino svežih živil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne prekoračite največje zmogljivosti zamrzovanja. → "Zmogljivost zamrzovanja", Stran 20</li> </ul>
Temperatura močno odstopa od nastavljenne.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite aparat. → <i>Stran 16</i></li> <li>2. Po pribl. 5 minutah znova vklopite aparat. → <i>Stran 16</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Če je temperatura previsoka, jo po nekaj urah znova preverite.</li> <li>– Če je temperatura prenizka, jo znova preverite naslednji dan.</li> </ul> </li> </ol>
Aparat šumi, klokota, brenči, grgra, klika ali poka.	<p>Ni napaka. Eden od motorjev deluje, npr. hladilni agregat, ventilator. Hladilno sredstvo se pretaka po ceveh. Motor, stikala ali magnetni ventili se vklaplajo ali izklaplajo. Poteka samodejno odtaljevanje.</p> <p>Ukrep ni potreben.</p>
Aparat je hrupen.	<p>Deli opreme se majejo ali zatikajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite dele opreme, ki jih je mogoče odstraniti, in jih po potrebi ponovno namestite.</li> </ul>
	<p>Steklenice ali posode se dotikajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steklenice ali posode razporedite tako, da se ne dotikajo.</li> </ul>
	<p>Super zamrzovanje je vklopljeno.</p> <p>Ukrep ni potreben.</p>

## 15.1 Izpad električnega toka

Ob izpadu električnega toka temperatura v aparatu narašča, zato se čas shranjevanja skrajša in kakovost zamrznjene hrane se poslabša. Shranjena zamrznjena hrana je varno ohlajena do časa naraščanja temperature, navedenega na tipski ploščici. → "Aparat", Sl. **1/6**, Stran 13

### Opombe

- V času izpada električnega toka čim manj odpirajte aparat in vanj ne vlagajte dodatnih živil.
- Takojo po koncu izpada električnega toka preverite kakovost živil.
  - Zamrznjeno hrano, ki se je že nekoliko odtalila in je toplejša kot 5 °C, zavrzite.
  - Nekoliko odtaljeno zamrznjeno hrano skuhajte ali specite in jo bodisi zaužijte ali ponovno zamrznite.

## 15.2 Samopreizkus aparata

1. Izklopite aparat. → *Stran 16*
  2. Aparat po 5 minutah znova vklopite. → *Stran 16*
  3. V 10 sekundah po vklopu 3 do 5 sekund držite super (Zamrzovalnik), da se oglesi zvočni signal.
- ✓ Samopreizkus aparata se zažene.
  - ✓ Med samopreizkuskom aparata se vmes oglesi dolg zvočni signal.
  - ✓ Če se po zaključenem samopreverjanju aparata oglasita 2 zvočna signala in prikaz temperature kaže nastavljenou temperaturo, je aparat brezhiben. Aparat se preklopi na normalno obratovanje.
  - ✓ Če se po zaključenem samopreizkusu aparata obliasi 5 zvočnih signalov in super (Zamrzovalnik) 10 sekund utripa, obvestite pooblaščeni servis.

## 16 Skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako lahko svoj aparat pripravite na skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako lahko odstranite stare aparate.

## 16.1 Prenehanje obratovanja aparata

1. Izklopite aparat. → *Stran 16*
  2. Izključite aparat iz električnega omrežja.
- Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Iz aparata vzemite vsa živila.
  4. Očistite aparat. → *Stran 22*
  5. Da zagotovite prezračevanje notranjosti, pustite aparat odprt.

## 16.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### ⚠️ OPOZORILO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- ▶ Da otrokom otežite plezanje v aparat, iz njega ne odstranujte polic in posod.
- ▶ Poskrbite, da se otroci ne zadržijo v bližini odsluženega aparata.

## **⚠ OPOZORILO** **Nevarnost požara!**

Iz poškodovanih cevi lahko izteka vnetljivo hladilno sredstvo in uhajajo škodljivi plini, ki se lahko vnamejo.

- ▶ Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

---

## 17 Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru lokalno veljavnih garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen. Minimalna veljavnost garancije (garancija proizvajalca za zasebne porabnike) v evropskem gospodarskem prostoru znaša 2 leti v skladu z veljavnimi lokalnimi garancijskimi pogoji. Garancijski pogoji ne vplivajo na druge pravice ali terjatve, do katerih ste upravičeni po lokalnem pravu.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

→ "Aparat", Sl. **1/6**, Stran 13

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

---

## 18 Tehnični podatki

Hladilno sredstvo, uporabna prostornina in drugi tehnični podatki so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Sl. **1/6**, Stran 13

## **sl Tehnični podatki**

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici. Alternativno lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

---

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001587576** (000924)

sl