

SIEMENS

Máquina de secar roupa

WT45M260ES

pt Manual de utilização- e de instalação



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

A sua nova máquina de secar roupa

Adquiriu uma máquina de secar roupa da marca Siemens .

Por favor, dedique alguns minutos à leitura deste manual e conheça as vantagens da sua máquina de secar roupa.

Para corresponder ao alto nível de qualidade da marca Siemens, todas as máquinas de secar roupa que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Para mais informações sobre os nossos produtos, acessórios, peças de substituição e serviços, visite o nosso site www.siemens-home.bsh-group.com ou consulte os nossos centros de Assistência Técnica.

Se o manual de utilização e de instalação descrever diferentes modelos, será chamado à atenção para as diferenças nos respetivos pontos.



Colocar a máquina de secar roupa em funcionamento apenas após ter lido este manual de utilização e de instalação!

Regras de apresentação

⚠ Aviso!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinalização faz referência a uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode levar à morte ou causar ferimentos.

Atenção!

Esta palavra de sinalização faz referência a uma situação potencialmente perigosa. A não observância pode levar a danos materiais e ambientais.

Nota/dica

Notas para a utilização ideal do aparelho/informações úteis.

1. 2. 3./a) b) c)

Os passos a executar são apresentados através de números ou letras.

■ / -

As enumerações são apresentadas através de um quadrado ou um travessão.

Índice

 Utilização pretendida	4	 Utilizar o aparelho	28
 Instruções de segurança	4	Colocar a roupa e ligar a máquina de secar roupa	28
Crianças/pessoas/animais	5	O cesto para lãs	28
Instalação	6	Secar roupa com o cesto para lãs	29
Funcionamento	9	Regular um programa	30
Limpeza/manutenção	12	Iniciar o programa	30
 Proteção do meio ambiente	13	Sequência do programa	31
Embalagem/Aparelho usado	13	Alterar o programa ou acrescentar roupa	31
Agente de refrigeração	13	Interrupção do programa	31
Indicações sobre poupança	14	Fim do programa	31
 Instalar e ligar	14	Remover roupa e desligar a máquina de secar roupa	31
Âmbito de fornecimento	14	Limpar o filtro de algodão	32
Instalar e ligar a máquina de secar	14	Esvaziar o recipiente de condensação	33
Acessórios opcionais	16	 Regulação do sinal	34
Transporte e proteção contra o congelamento	16	 Ruídos	35
 Desviar a água de condensação	17	 Limpeza	36
 Resumo dos principais pontos	20	Limpar a máquina de secar roupa e o painel de comando	36
 Familiarizar-se com o aparelho	21	Limpar o sensor de humidade	36
Máquina de secar roupa	21	Limpar o filtro no recipiente de condensação	37
Painel de comandos	22	 Falhas e o que fazer para eliminá-las	38
Painel de indicações	23	 Serviço pós-venda	41
 Roupa	24	 Valores de consumo	42
Preparar a roupa	24	Tabela de valores de consumo	42
Ordenar a roupa de acordo com:	24	Programa mais eficiente para tecidos de algodão	42
 Programas e botões	25	 Dados técnicos	43
Programas	25		
Teclas	27		



Utilização pretendida

- Este aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica privada.
- Não instale nem opere este aparelho em locais que possam ficar sujeitos a condições de gelo e/ou no exterior. O aparelho poderá ficar danificado, caso água residual congele no seu interior. Se as mangueiras congelarem, poderão apresentar ruturas/rebentar.
- Este aparelho só pode ser usado para secar e refrescar roupa doméstica, nomeadamente peças lavadas com água e adequadas para secagem na máquina (ver etiqueta na peça). A utilização do aparelho para qualquer outro fim encontra-se fora do âmbito da sua aplicação prevista e é proibida.
- O aparelho destina-se a ser usado até uma altura máxima de 2000 metros acima do nível do mar.

Antes de ligar o aparelho:

Certifique-se de que não há danos visíveis no aparelho. Não opere o aparelho, caso ele esteja danificado. Caso tenha algum problema, contacte o seu revendedor especializado ou o nosso serviço de assistência técnica.

Leia e siga as instruções de operação e de instalação, bem como todas as restantes informações que acompanham este aparelho.

Guarde os documentos para uma utilização posterior ou para futuros proprietários.



Instruções de segurança

As seguintes informações de segurança e advertências são disponibilizadas para protegê-lo contra ferimentos e evitar danos materiais no meio envolvente.

No entanto, é importante adotar as precauções necessárias e agir com cuidado durante a instalação, manutenção, limpeza e operação do aparelho.

Crianças/pessoas/animais

Aviso

Risco de morte!

Crianças e outras pessoas incapazes de avaliar os riscos associados à utilização do aparelho podem ferir-se ou colocar-se em situações que impliquem risco de vida. Tenha, por isso, em atenção:

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os potenciais riscos associados à utilização do aparelho.
- As crianças não devem brincar com este aparelho.
- Não deixe que as crianças limpem ou efetuem a manutenção deste aparelho sem supervisão.
- Mantenha as crianças com idade inferior a 3 anos e os animais afastados deste aparelho.

- Não deixe o aparelho sem supervisão quando crianças ou outras pessoas incapazes de avaliar os riscos se encontram nas proximidades.

Aviso

Risco de morte!

As crianças podem trancar-se no interior dos aparelhos e ficar numa situação que implique risco de vida.

- Não coloque o aparelho atrás de uma porta, pois tal pode obstruir a porta do aparelho ou impedir que ela abra por completo.
- Quando o aparelho atingir o fim da sua vida útil, retire a ficha da tomada **antes** de cortar o cabo de alimentação e, em seguida, destrua o bloqueio na porta do aparelho.

Aviso

Risco de asfixia!

As crianças podem ficar presas na embalagem/película de plástico ou componentes da embalagem, caso lhes seja permitido brincar com eles, ou podem puxá-los sobre as suas cabeças e sufocar. Mantenha a embalagem, a película de plástico e os componentes da embalagem afastados das crianças.

Aviso

Risco de intoxicação!

Se ingeridos, os detergentes e produtos de conservação podem resultar em intoxicação. Se os ingerir acidentalmente, consulte um médico. Mantenha os detergentes e os produtos de conservação fora do alcance das crianças.

Aviso

Irritação ocular/da pele!

O contacto com detergentes ou produtos de conservação pode causar irritação ocular/da pele. Lave minuciosamente os olhos/a pele, caso entre(m) em contacto com detergentes ou produtos de conservação. Mantenha os detergentes e os produtos de conservação fora do alcance das crianças.


Instalação

Aviso

Risco de choque elétrico/ incêndio/danos materiais/ danos no aparelho!

A instalação incorreta do aparelho pode revelar-se perigosa. Certifique-se que:

- A tensão de rede na sua tomada corresponde à tensão nominal especificada no aparelho (placa de identificação). As potências de ligação e a potência necessária do fusível encontram-se especificadas na placa de identificação.
- O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito periodicamente ligado e desligado por um equipamento.
- A ficha de rede e a tomada de proteção de contacto são compatíveis e o sistema de ligação à terra foi corretamente instalado.
- A instalação tem uma secção transversal adequada.

- A ficha de rede está sempre livremente acessível. Se isto não for possível, por forma a cumprir os regulamentos de segurança pertinentes, tem de ser instalado um interruptor (de corte de corrente bipolar) na instalação fixa, em conformidade com os regulamentos de instalações elétricas.
- Se utilizar um disjuntor de corrente residual, utilize apenas um que possua a seguinte marca: . A presença desta marca é a única forma de assegurar que o disjuntor cumpre todos os regulamentos aplicáveis.

Aviso

Risco de choque elétrico/ incêndio/danos materiais/ danos no aparelho!

Se o cabo de alimentação do aparelho for alterado ou danificado, tal pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou incêndio provocado pelo sobreaquecimento.

O cabo de alimentação não pode ser dobrado, esmagado ou alterado, nem pode entrar em contacto com quaisquer fontes de calor.

Aviso

Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!

A utilização de extensões ou tomadas múltiplas pode resultar em incêndio devido a sobreaquecimento ou curto-circuito.

Ligue o aparelho diretamente a uma tomada ligada à terra corretamente instalada. Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou acopladores multidirecionais.

Aviso

Risco de ferimentos/danos materiais/danos no aparelho!

- O aparelho pode vibrar ou mover-se durante a operação, o que pode resultar em ferimentos ou danos materiais. Coloque o aparelho numa superfície limpa, uniforme e sólida, e, usando um nível de bolha, nivele-o com a base aparafusada.
- A colocação incorreta (empilhamento) deste aparelho no topo de uma máquina de lavar roupa pode resultar em ferimentos, danos materiais e/ou danos no aparelho. Se for necessário colocar este aparelho sobre uma máquina de lavar roupa, esta deve ter, no mínimo, a mesma profundidade e largura que o aparelho, e deve estar fixa com o kit de ligação apropriado, se disponível. → *Página 16* O aparelho TEM de estar fixo com este kit de ligação. É proibido empilhar o aparelho de qualquer outra forma.

- Se pegar em quaisquer peças salientes do aparelho (p. ex., a porta do aparelho), com o intuito de o levantar ou deslocar, estas peças podem partir e causar ferimentos. Não pegue em quaisquer peças salientes do aparelho para deslocar o mesmo.

Aviso

Risco de ferimentos!

- O aparelho é muito pesado. Levantar o aparelho pode resultar em ferimentos. Não levante o aparelho por si mesmo.
- O aparelho tem arestas vivas nas quais pode cortar as mãos. Não pegue no aparelho pelas suas arestas vivas. Use luvas de proteção para levantar o aparelho.
- Se as mangueiras e os cabos de alimentação não estiverem corretamente instalados, eles poderão constituir um perigo de tropeço, o que pode resultar em ferimentos. Instale as mangueiras e os cabos de modo a que não constituam um perigo de tropeço.

Funcionamento

Aviso

Risco de explosões/incêndio!

Roupa que tenha entrado em contacto com solventes, óleo, cera, removedor de cera, tinta, massa lubrificante ou tiranódoas pode inflamar quando seca na máquina, ou até causar a explosão do aparelho. Tenha, por isso, em atenção:

- Enxague a roupa minuciosamente com água quente e detergente antes de a secar na máquina.
- Não coloque roupa para secar neste aparelho, caso ela não tenha sido previamente lavada.
- Não utilize o aparelho caso tenham sido usados químicos industriais para limpar a roupa.

Aviso

Risco de explosões/incêndio!

- Se tiver ficado material residual no filtro de algodão, ele pode inflamar durante a secagem ou mesmo causar um incêndio ou uma explosão no aparelho. Limpar o filtro de algodão regularmente.

- Alguns objetos podem inflamar durante a secagem ou mesmo causar um incêndio ou uma explosão no aparelho. Remova quaisquer isqueiros ou fósforos dos bolsos das peças de roupa.
- Se existir pó de carvão ou farinha no ar, em torno do aparelho, tal pode causar uma explosão. Certifique-se de que a área em torno do aparelho se mantém limpa durante o funcionamento.

Aviso

Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!

O aparelho contém R290, um refrigerante ecológico, mas inflamável. Mantenha chamas abertas e fontes de ignição afastadas do aparelho.



 **Aviso**

Risco de incêndio/danos materiais/danos no aparelho!

Se um programa terminar antes da conclusão do ciclo de secagem, tal impede que a roupa arrefeça o suficiente e pode causar a inflamação da roupa, podendo resultar em danos materiais ou danos no aparelho.

- Durante a última parte do ciclo de secagem, a roupa presente no tambor não é aquecida (ciclo de arrefecimento). Isto visa assegurar que a roupa é mantida a uma temperatura à qual não fica danificada.
- Não desligue o aparelho antes de o ciclo de secagem terminar, a menos que remova imediatamente todas as peças de roupa do tambor e as espalhe (para dissipar o calor).

 **Aviso**

Risco de intoxicação/danos materiais!

A água de condensação não é adequada para beber e pode estar contaminada com algodão. A água de condensação contaminada pode ser perigosa para a saúde e causar danos materiais. Não a beba nem a reutilize.

 **Aviso**

Risco de intoxicação!

Fumos tóxicos podem ser libertados por agentes de limpeza que contenham solventes, como, p. ex., solventes de limpeza. Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.

⚠ Aviso**Risco de ferimentos!**

- Se apoiar o seu peso/se sentar sobre a porta da máquina quando esta estiver aberta, o aparelho pode tombar e causar ferimentos. Não apoie o seu peso sobre a porta do aparelho quando esta estiver aberta.
- Se subir para cima do aparelho, o tampo pode partir e causar ferimentos. Não suba para cima do aparelho.
- Se colocar as mãos no tambor enquanto ele ainda estiver a rodar, poderá sofrer ferimentos nas mãos. Espere até o tambor ter parado de rodar.

Atenção!**Danos materiais/danos no aparelho**

- Se a quantidade de roupa no aparelho exceder a sua capacidade de carga máxima, o aparelho pode não ser capaz de funcionar corretamente, o que também poderá resultar em danos materiais ou danos no aparelho. Não exceda a capacidade de carga máxima de roupa seca. Certifique-se de que cumpre as capacidades de carga máximas especificadas para cada programa.

- Se utilizar o aparelho sem um dispositivo para recolha de algodão (p. ex. filtro de algodão, reservatório de algodão, conforme as especificações do aparelho), ou se o dispositivo para recolha de algodão estiver incompleto ou com defeito, isto pode resultar em danos para o aparelho. Não utilize o aparelho sem um dispositivo de recolha de algodão ou com um dispositivo de recolha de algodão defeituoso.
- Objetos leves como cabelo e algodão podem ser aspirados para a entrada de ar quando o aparelho está em funcionamento. Mantenha-os afastados do aparelho.
- Espuma e borracha de espuma podem deformar-se ou derreter se forem secas no aparelho. Não seque peças de roupa que contenham espuma ou borracha de espuma no aparelho.
- Se deitar a quantidade errada de detergente ou agente de limpeza no aparelho, tal pode resultar em danos materiais ou danos no aparelho. Utilize detergentes/produtos de conservação/agentes de limpeza e amaciadores em conformidade com as instruções do fabricante.

- Se o aparelho sobreaquecer, ele pode não ser capaz de funcionar corretamente, o que também poderá resultar em danos materiais ou danos no aparelho. Certifique-se de que a entrada de ar do aparelho nunca está obstruída enquanto o aparelho estiver em funcionamento, e que a área em torno do aparelho está adequadamente ventilada.
- Não efetue quaisquer modificações técnicas no aparelho ou nas suas características.
- Reparações ou quaisquer outros trabalhos no aparelho só podem ser realizados pela nossa Assistência técnica ou por um electricista. O mesmo se aplica à substituição do cabo de alimentação (se necessário).
- É possível encomendar cabos de alimentação de substituição junto da nossa Assistência técnica.

Limpeza/manutenção

Aviso

Risco de morte!

O aparelho é operado eletricamente. Há risco de choque elétrico, caso entre em contacto com componentes ligados. Tenha, por isso, em atenção:

- Desligue o aparelho. Desligue o aparelho da fonte de alimentação (retire a ficha).
- Nunca segure na ficha de rede com as mãos molhadas.
- Ao retirar a ficha de rede da tomada, segure sempre na própria ficha e nunca no cabo de alimentação, caso contrário poderá danificar o cabo de alimentação.

Aviso

Risco de intoxicação!

Fumos tóxicos podem ser libertados por agentes de limpeza que contenham solventes, como, p. ex., solventes de limpeza. Não utilize agentes de limpeza que contenham solventes.

Aviso

Risco de choque elétrico/ danos materiais/danos no aparelho!

Se a humidade penetrar no aparelho, tal pode causar um curto-circuito. Não utilize uma lavadora de alta pressão, um aparelho de limpeza a vapor, uma mangueira ou pistola de jato para limpar o seu aparelho.

⚠ Aviso**Risco de ferimentos/danos materiais/danos no aparelho!**

A utilização de peças de substituição e acessórios fornecidos por terceiros é perigosa e pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no aparelho.

Por razões de segurança, utilize exclusivamente peças de substituições e acessórios genuínos.

Atenção!**Danos materiais/danos no aparelho**

Agentes de limpeza e agentes para o pré-tratamento de roupa (p. ex., tira-nódoas, sprays de pré-lavagem, etc.) podem causar danos, caso entrem em contacto com as superfícies do aparelho. Tenha, por isso, em atenção:

- Não deixe que estes agentes entrem em contacto com as superfícies do aparelho.
- Limpe o aparelho unicamente com água e um pano macio e húmido.
- Remova imediatamente quaisquer resíduos de detergente, spray ou outros.

**Proteção do meio ambiente****Embalagem/Aparelho usado**

Eliminar a embalagem de forma ecológica.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Agente de refrigeração**Atenção!****Perigo de incêndio/Perigo de intoxicação/Danos materiais e no aparelho**

O aparelho contém agentes de refrigeração não prejudiciais para o ambiente mas inflamáveis R290. Uma eliminação incorreta pode provocar incêndio ou intoxicação.

Elimine o aparelho corretamente, sem danificar os os tubos do circuito do agente de refrigeração.

Indicações sobre poupança

- Torça a roupa antes da secagem. A roupa torcida reduz o tempo de secagem e diminui o consumo de energia.
- Carregue a máquina de secar com a quantidade máxima.
- **Conselho:** Não ultrapasse a carga máxima do programa, pois prolongará o tempo de secagem e o consumo de energia.
- Areje o compartimento e mantenha a entrada de ar da máquina de secar desimpedida, para permitir a renovação do ar.
- Limpe o filtro de algodão após cada secagem. Um filtro de algodão sujo prolonga o tempo de secagem e aumenta o consumo de energia.
- **Modo poupança de energia:** Se a máquina de secar não for operada durante algum tempo, esta desliga-se automaticamente antes do início do programa e depois do fim do programa para poupar energia. O painel de indicações e as lâmpadas indicadoras apagam-se após alguns minutos e a tecla de início pisca. Para ativar a iluminação, prima uma tecla qualquer, abra/feche a porta da máquina, rode o seletor de programas.



Instalar e ligar

Âmbito de fornecimento

- Máquina de secar
- Manual de utilização e de instalação
- Cesto para lãs*
- Escoamento da água de condensação*


Instalar e ligar a máquina de secar



Aviso

Perigo de morte!

A máquina de secar funciona com energia elétrica, pelo que há risco de choque elétrico.

- Verifique se a máquina de secar apresenta danos visíveis. Uma máquina de secar danificada não deve ser utilizada.
- Antes de ligar à corrente, certifique-se que a tensão elétrica indicada na placa de características coincide com a tensão da sua tomada.
- Utilize apenas um disjuntor diferencial com este símbolo: .
- Preste atenção, para que o cabo não seja dobrado, comprimido nem entre em contacto com fontes de calor ou cantos afiados.



Aviso

As crianças podem fechar-se dentro da máquina, correndo perigo de vida.!

Não coloque a máquina de secar por trás de uma porta convencional ou corredeira, que bloqueie ou impeça a abertura da porta da máquina.

* consoante o modelo

⚠ Aviso**Perigo de incêndio/Perigo de intoxicação/Danos materiais e no aparelho!**

A máquina de secar contém agentes de refrigeração não prejudiciais para o ambiente mas inflamáveis R290 .

- Mantenha a entrada de ar da máquina de secar sempre desimpedida e garanta uma ventilação suficiente no compartimento.
- Mantenha a máquina de secar afastada de chamas vivas e de fontes de ignição.

Atenção!**Perigo de ferimentos**

- Poderá ferir-se ao levantar a máquina de secar devido ao seu peso elevado. Não levante a máquina de secar sem ajuda.
- Poderá ferir as mãos nos cantos afiados da máquina de secar. Não pegue na máquina de secar pelos cantos afiados.
- As peças sobressaídas na máquina de secar podem partir-se durante a elevação ou deslize. Não mova a máquina de secar pelas peças sobressaídas.

Atenção!**Possibilidade de danos materiais na máquina de secar ou nos tecidos**


- Verifique se a máquina de secar sofreu danos de transporte. Não utilize uma máquina de secar danificada.
- A água residual na máquina de secar pode congelar e danificar a máquina. Não instale a máquina de secar em locais com risco de congelamento.

Na instalação garanta:

- uma superfície de instalação limpa, firme e plana,
- que a ficha está sempre facilmente acessível,
- que o ambiente da máquina de secar é mantido limpo e
- que a máquina de secar está alinhada com os pés roscados.

Conselho: Verifique o alinhamento do aparelho com um nível de bolha de ar e corrija, se necessário. Altere a altura rodando os pés do aparelho.

Todos os pés do aparelho devem estar bem fixados no chão.

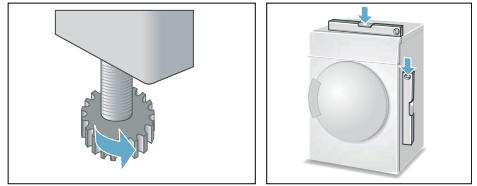

Um alinhamento incorreto pode provocar ruídos intensos, vibrações e movimentos errados do tambor.

Conselho: Em caso de dúvida, peça a um técnico especializado para fazer a ligação do aparelho.

Acessórios opcionais

Encomende os acessórios opcionais* na Assistência Técnica:

■ **Kit de ligação em coluna de lavar-secar:**

A máquina de secar roupa pode ser colocada em cima de uma máquina de lavar com a mesma profundidade e largura, para poupar espaço. Fixe a máquina de secar roupa obrigatoriamente com este kit de ligação em cima da máquina de lavar.

Número de encomenda com bancada de trabalho extensível:

WZ20400;

Número de encomenda sem bancada de trabalho extensível:

WZ11410.

■ **Pedestal: —**

Aumente a altura da sua máquina de secar com um pedestal para facilitar o carregamento e descarregamento. Transporte a roupa com o cesto da roupa integrado na saída do pedestal.

Número de encomenda: -.

■ **Cesto para lãs: —**

Seque as lãs, as sapatilhas e os peluches em separado, num cesto para lãs.

Número de encomenda: -.

Transporte e proteção contra o congelamento

1. Esvazie o recipiente de água de condensação.
2. Posicione o seletor de programas num programa qualquer.
3. Selecione a tecla de início.
4. Aguarde 5 minutos.
Conselho: A água de condensação é bombeada.
5. Esvazie novamente o recipiente de água de condensação.
6. Desligue a máquina de secar.

Conselho: Apesar do escoamento, a máquina de secar ainda contém água residual.

Atenção!

A água residual pode verter e provocar danos materiais.

Transporte na vertical.

Atenção!

A máquina de secar contém fluido refrigerante e pode sofrer danos.

Deixe a máquina de secar em repouso duas horas antes da colocação em funcionamento.

* consoante o modelo



Desviar a água de condensação


Durante a secagem forma-se água de condensação no interior aparelho.

Utilize o aparelho com a mangueira de escoamento ligada.


Se não for usada qualquer mangueira de escoamento, a água de condensação passa do aparelho para o recipiente de água de condensação. Neste caso deverá esvaziar o recipiente de água de condensação após cada secagem e sempre que ficar cheio durante a secagem.

Conecte a mangueira de escoamento da seguinte forma:


1. Remova o acessório do tambor da máquina de secar.

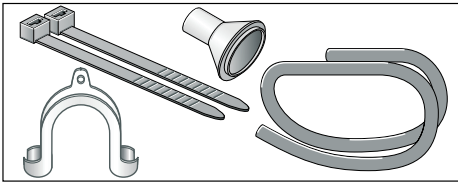

2. Estado de entrega da máquina de secar: para escoar a água de condensação, a mangueira está fixa ao bocal no reservatório de água de condensação.
3. Solte a mangueira do bocal e coloque-a na posição de descanso.

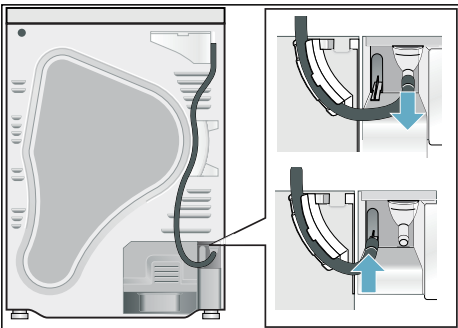

4. Retire a mangueira de drenagem que faz parte dos acessórios e fixe-a no bocal livre.

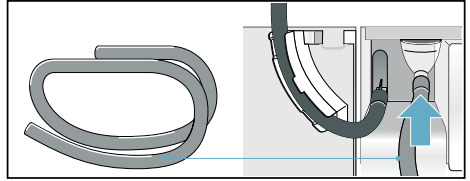


Conselho: Adaptador ligação Y para escoar a água

Se tiver uma máquina de lavar roupa ligada à mesma saída de drenagem, pode fixar a mangueira de drenagem da água e a mangueira de drenagem do conjunto de ligação com o adaptador à saída de drenagem.

Referência: **15000490**

pt Desviar a água de condensação

5. Fixe o outro lado da mangueira de drenagem com os restantes acessórios de acordo com a situação de ligação A, B ou C.

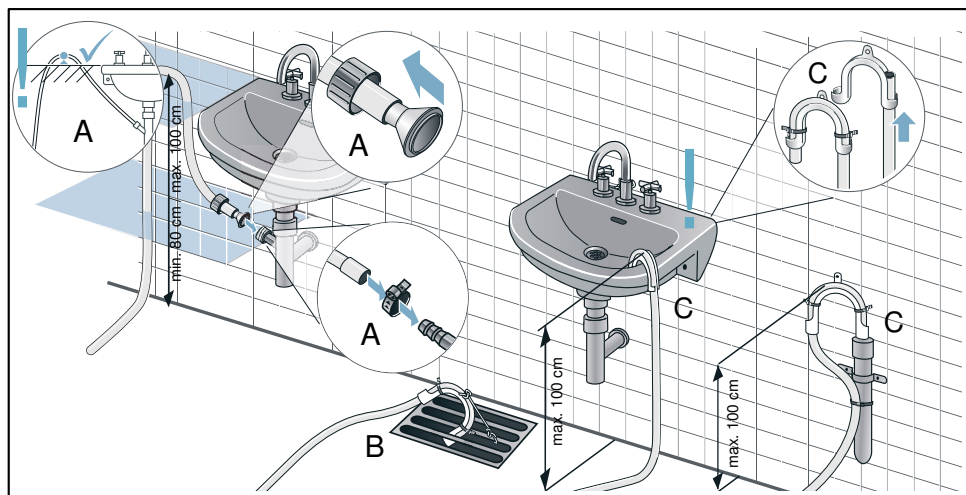

Atenção!

A água acumulada pode ser sugada para a máquina de secar e provocar danos materiais.


Verifique se a água escoar com rapidez para fora do tanque de lavagem. O escoamento não deve estar fechado nem entupido.

Atenção!


Possibilidade de danos materiais devido à fuga ou ao derramamento de água.

Proteger a mangueira de drenagem contra escorregamento. Não dobre a mangueira de drenagem. Respeite a diferença de altura entre a superfície de apoio e o escoamento de no máx. 100 cm e no mín. 80 cm em caso de escoamento num sifão.


6. Puxe o reservatório de água de condensação completamente para fora.

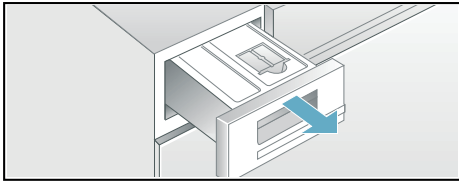


7. Rode o depósito de água de condensação 180° na parte inferior e remova o tampão colocado. Rode o depósito de água de condensação para trás e insira o tampão no rebaixo, na parte superior do depósito de água de condensação.

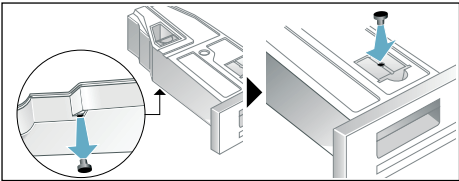

8. Puxe o filtro para fora do encaixe e coloque-o no encaixe do recipiente da água de condensação.

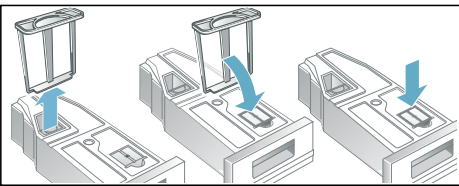


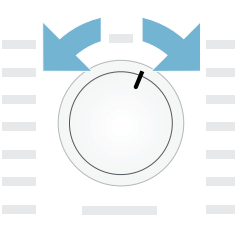
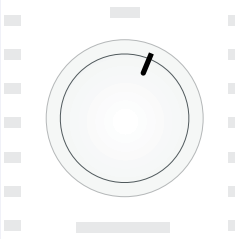
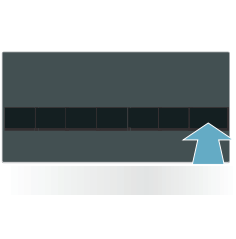




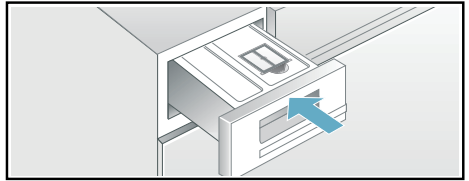
9. Insira o recipiente de água de condensação até o sentir encaixar.



A água de condensação é agora escoada através da mangueira de drenagem para o sistema de canalização ou para um lavatório


Conselho: Se pretender desviar a água de condensação novamente para o recipiente de água de condensação, basta anular estes passos.

Resumo dos principais pontos

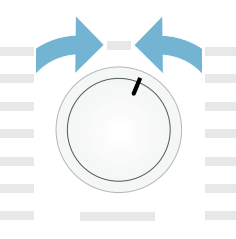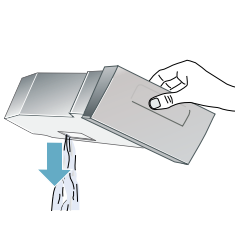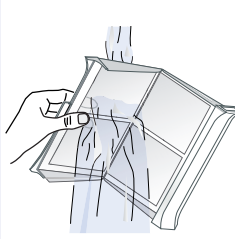1		→		→	
	Coloque a roupa e feche a porta.		Ligue a máquina de secar roupa.		Selecione um programa e, se necessário, ajuste as regulações padrão do programa.
2		→		→	
	Selecione o botão Iniciar ►.		Seca.		Retire a roupa.
3		→		→	
	Desligue a máquina de secar roupa.		Esvazie o recipiente de condensação.		Limpe o filtro de algodão.

Familiarizar-se com o aparelho


Máquina de secar roupa

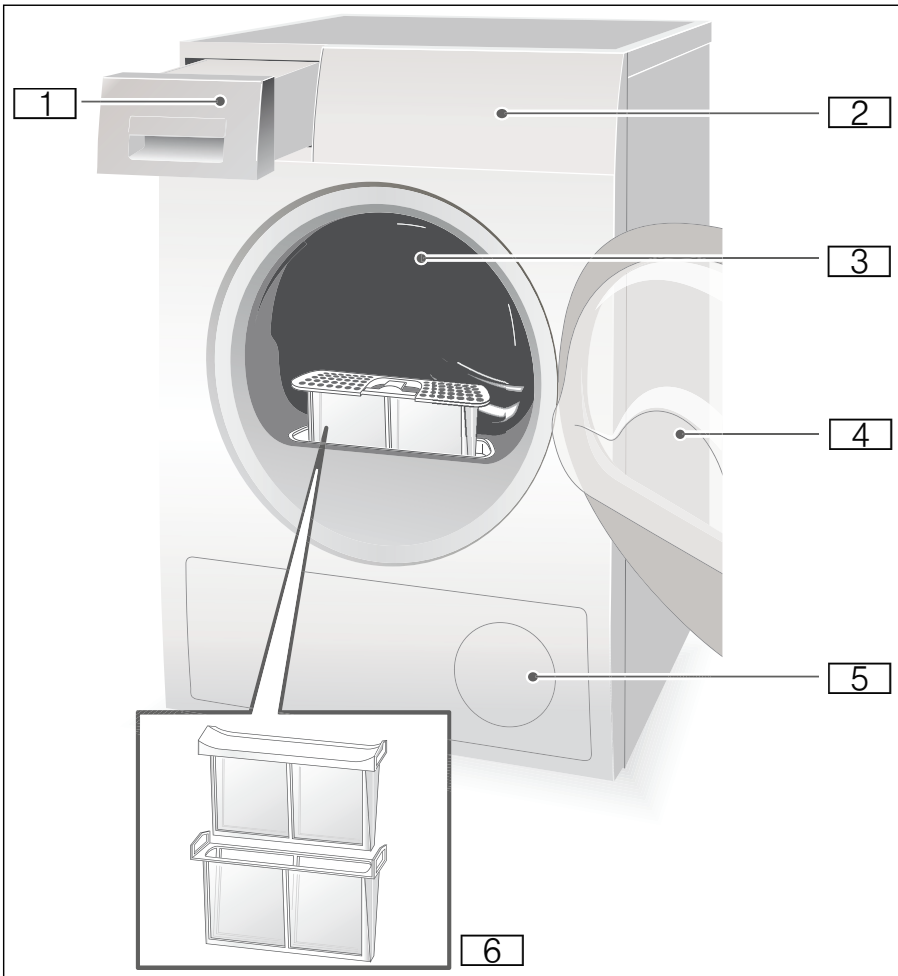

- 1** Recipiente de condensação
- 2** Painel de comando e de indicações
- 3** Luz interior do tambor (conforme o modelo)
- 4** Porta da máquina de secar roupa
- 5** Entrada de ar
- 6** Filtro de algodão

pt Familiarizar-se com o aparelho


Painel de comandos

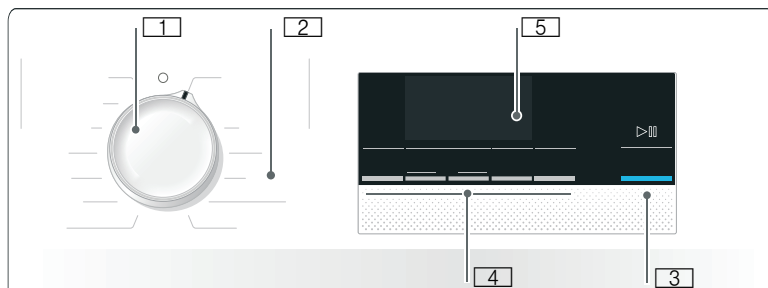

- 1 Use o **seletor de programas** para ligar e desligar o secador e selecionar o programa.
- 2 **Programa** → *Página 25.*
- 3 **Tecla Start** para iniciar ou interromper o programa → *Página 27.*
- 4 **Teclas** → *Página 27.*
- 5 **Painel de indicações** com **teclas** → *Página 23.*

Painel de indicações


Botões no painel de indicações

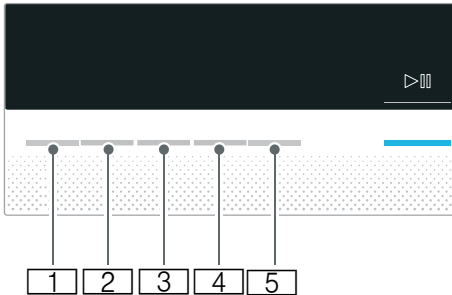

- 1 Seleccione o **grau de secagem**.
- 2 Seleccione o **tempo de secagem**.
- 3 Seleccione o **tempo Pronto em**.
- 4 Seleccione **Anti-rugas**.
- 5 Seleccione **Secagem a baixa temperatura**.

Para uma descrição detalhada de todos os botões, consulte a partir de → *Página 27*.

Painel de indicações

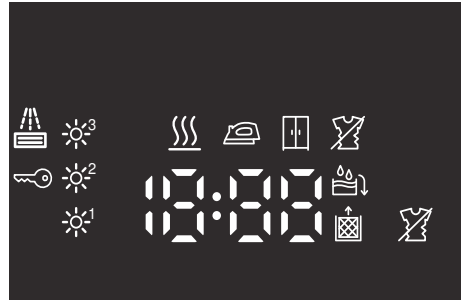

- Regulação precisa do nível de secagem.
- Anti-rugas selecionado.
- Fecho de segurança para crianças selecionado.
- Secagem a baixa temperatura selecionada.
- Iniciar ou Pausa selecionado.
- 3h** Atraso do programa em horas quando o tempo "Termina em" está selecionado.
- 1:27** Duração prevista do programa em horas e minutos.
- End -P-** Progresso do programa: Húmida; Seca para engomar; Seca para guardar; Anti-rugas; Fim e Pausa.
- Esvazie o recipiente de condensação; → *Página 33*.
- Limpe os filtros de algodão; → *Página 32*.
- O permutador de calor é limpo automaticamente.



Roupa

Preparar a roupa



Aviso

Risco de explosão ou de incêndio!

Remova quaisquer isqueiros e fósforos dos bolsos.

Atenção!

O tambor da máquina de secar roupa e os tecidos podem ficar danificados.

Remova todos os objetos dos bolsos e observe as seguintes informações:

- Coloque lenços, cordões, etc. dentro de um saco de lavagem.
- Feche fechos, ganchos, ilhós e botões. Abotoe peças de roupa grandes, como sobretudos.
- Remova qualquer objeto de metal, como clips de papel, dos bolsos.
- Para assegurar um resultado de secagem consistente, separe a roupa por tipo de tecido e programa de secagem.
- Seque sempre as peças de roupa muito pequenas, como, p. ex., meias de bebé, juntamente com peças grandes, como toalhas.
- Muitas vezes, tecidos de malha, como t-shirts e camisolas, encolhem da primeira vez que são secas na máquina. Use um programa suave.
- Não seque em demasia roupa sintética. Isto aumenta o enrugamento da roupa.
- Utilize programas temporizados para roupa individual.
- Alguns detergentes e produtos de tratamento, como, p. ex., goma ou amaciadores, contêm partículas que podem ficar depositadas no sensor de humidade. Isto pode afetar o funcionamento do sensor e, consequentemente, o resultado de secagem.

Conselhos

- Ao lavar a roupa a secar na máquina, utilize a quantidade correta de detergente e produtos de tratamento, conforme especificado nas instruções do fabricante.
- Limpe o sensor de humidade regularmente → *Página 36.*

Ordenar a roupa de acordo com:

- Adequada para a secagem na máquina
- Secar à temperatura normal
- Secar a baixa temperatura
- Não secar na máquina

Conselho: Não coloque roupa da máquina de lavar diretamente na máquina de secar. Separe a roupa centrifugada antes de a colocar no tambor da máquina de secar.

Se secar tecidos finos, grossos e de várias camadas juntos, eles irão secar a graus diferentes. Para obter um resultado de secagem uniforme, deve, por isso, secar em conjunto apenas roupa com o mesmo tipo de tecido e estrutura. Se sentir que a roupa ainda está demasiado húmida, pode selecionar um programa temporizado para a secagem subsequente → *Página 25.*

Atenção!




Possibilidade de danos materiais na máquina de secar roupa ou na roupa.

Não seque os seguintes tecidos na máquina:

- Roupa suja com óleo.
- Tecidos não lavados.
- Tecidos não respiráveis (p. ex., revestidos a borracha).
- Tecidos facilmente danificáveis, como, p. ex., seda, cortinas sintéticas.





Programas e botões

Programas

Programa e tecidos	Carga máxima e regulações do programa/informação
Nome do programa Para que tecidos o programa é adequado?	A carga máxima baseia-se no peso seco dos tecidos Regulações possíveis do programa
algodão extra seco Tecidos resistentes, tecidos resistentes ao calor, com mais de uma camada de algodão ou linho e que não secam facilmente.	8 kg
algodão seco para guardar  Tecidos resistentes e resistentes ao calor, normais, de uma única camada de algodão ou linho.	8 kg
algodão seco para  Tecidos normais, resistentes e resistentes ao calor, de uma única camada de algodão ou linho, que precisam de ficar húmidos após a secagem e que são apropriados para engomar ou estender.	8 kg
sintéticos extra seco Tecidos sintéticos ou mistos, com mais de uma camada e que não secam facilmente.	3,5 kg
sintéticos seco para guardar Tecidos sintéticos ou mistos normais de uma única camada.	3,5 kg
sintéticos seco para  Tecidos sintéticos ou mistos normais de uma única camada, que precisam de ficar húmidos após a secagem e que são apropriados para engomar ou estender.	3,5 kg
outdoor Roupa de desporto de secagem rápida de fibras funcionais, microfibras e sintéticos.	1,5 kg
toalhas Toalhas resistentes de algodão.	6 kg
mix Carga mista composta por tecidos de algodão e sintéticos.	3 kg

quente ☺	3 kg
Todos os tipos de tecido; programa temporizado. Adequado para roupa seca previamente ou ligeiramente húmida e para a secagem de roupa grossa, de várias camadas. Para secar peças de roupa individuais.	Pode ajustar a duração do programa usando o botão para o tempo de secagem.
secar c/cesto	1,5 kg
Tecidos de lã ou mistura de lãs adequados para lavagem na máquina. Conselho: Seque os tecidos usando apenas o cesto para lãs → <i>Página 28.</i>	
camisas business	1,5 kg
Camisas ou blusas que não precisam de ser engomadas, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.	
express 40'	1 kg
Sintéticos e algodão leve.	
penas ☺	1,5 kg
Materiais, almofadas, colchas ou edredãos com enchimento de penas. Seque os artigos grandes individualmente.	
lingerie	1 kg
Para roupa interior delicada, lavável, p. ex., de veludo, renda, lycra, seda ou cetim.	

Teclas

Teclas	Explicações e notas
Conselho: Não é possível selecionar todos os botões e respetivas funções em todos os programas.	
ajuste secado	<p>Se a roupa estiver demasiado húmida após a secagem, pode ajustar com precisão os níveis de secagem, p. ex., Seca para guardar. O nível de secagem pode ser aumentado com o grau de secagem em três níveis, de ☼¹ a ☼³.</p> <p>Se tiver ajustado o nível de secagem, a regulação para todos os programas com um nível de secagem selecionável é mantida mesmo depois de se desligar a máquina de secar roupa.</p> <p>Conselho: Quanto mais alto for o grau de secagem, mais longa é a duração do programa.</p>
	Ajuste a duração do programa para os programas de tempo. Entre 20 minutos e 3 horas, em incrementos de 10 minutos.
termin. 	O programa terminará em 1-24 horas. Regule o tempo "Pronto em" em incrementos de uma hora para atrasar o início do programa. O número pretendido de horas após as quais o programa termina é exibido no painel de indicações.
 3 s. (Fecho de segurança para crianças)	Prima continuamente o botão do tempo "Pronto em" e o botão do tempo de secagem, ao mesmo tempo, durante 3 segundos para ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças.
 (Menos)	O tambor move a roupa a intervalos regulares durante 60 minutos após a secagem, em qualquer programa, para evitar o enrugamento. A função anti-rugas automática pode ser alargada até 180 min.
delicado	Temperatura reduzida para tecidos delicados, p. ex., poliacrílico ou elastano. Selecionar o botão prolonga o tempo de secagem.
início pausa + carga	Inicia ou interrompe o programa.

Utilizar o aparelho

Colocar a roupa e ligar a máquina de secar roupa

Conselho: A máquina de secar roupa deve ser corretamente posicionada e ligada, .

1. Coloque a roupa no tambor.
2. Para ligar a máquina de secar roupa, rode o seletor de programas para qualquer programa.
3. Feche a porta da máquina de secar roupa.

Atenção!

Risco de danos materiais na máquina de secar roupa ou na roupa.

Cuidado para que a roupa não fique presa na porta.


O cesto para lã

Conselho: O cesto para lã é fornecido juntamente com a sua máquina de secar roupa* ou pode ser adquirido como acessório no departamento de Assistência técnica.

Atenção!

Risco de danos materiais na máquina de secar roupa e nos tecidos.

Nunca utilize a máquina de secar roupa se o cesto para lã estiver danificado.

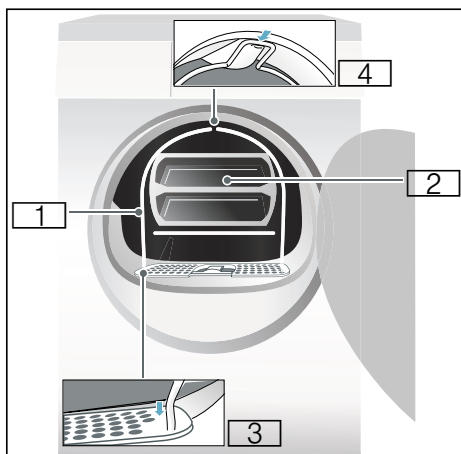


- 1 Cesto para lã
- 2 Suporte para o cesto de lã
- 3 Reentrâncias para a montagem do cesto para lã
- 4 Entalhe para o cesto para lã


* Conforme o modelo

Secar roupa com o cesto para lãs

1. Insira os pés do cesto para lãs nos furos presentes no filtro de algodão.

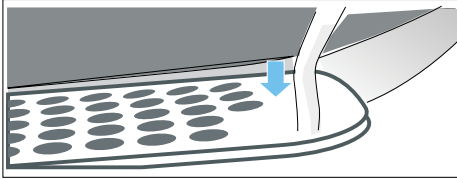

2. Incline o cesto para lãs contra o entalhe superior.

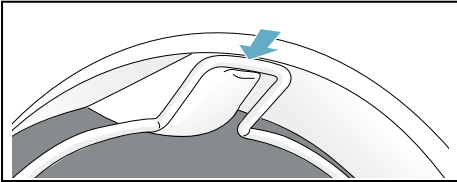

O cesto para lãs deve estar agora inserido com firmeza no tambor.


3. Coloque o tecido necessário no suporte do cesto para lãs

Conselhos


- Centrifugue os tecidos antes de os colocar no suporte.
- Coloque a roupa folgadoamente no suporte. Não esmague os tecidos.

Exemplos práticos:

a) Calças ou saias

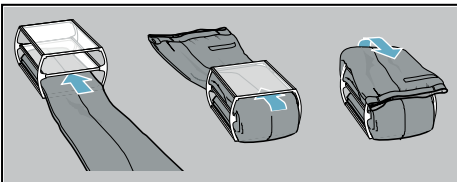


b) Camisolas

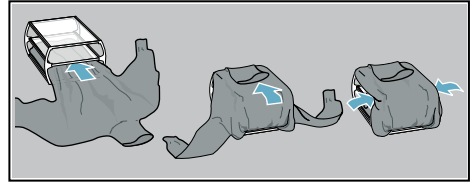


c) Calçado de desporto

Coloque o calçado de desporto dentro do cesto para lãs **sem** o suporte. Puxe as línguas do calçado e remova as palmilhas ou as almofadas para calcanhar. Enrole uma toalha e coloque-a por baixo do calçado de desporto para criar uma superfície inclinada. Coloque os sapatos de modo a assentar a zona do calcanhar sobre a toalha.

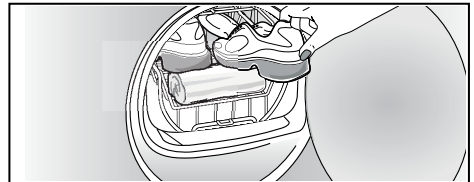

d) Brinquedos macios

Para secar brinquedos de peluche, deverá usar o cesto para lãs sem o suporte. Coloque apenas a quantidade de brinquedos de peluche suficiente para que não caiam para fora do cesto para lãs.

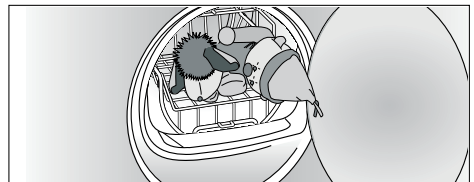


- Coloque o suporte ou o calçado de desporto no cesto para lãs.

Atenção!

Risco de danos materiais nos tecidos.

Coloque os tecidos no suporte de cesto para lãs de forma a não entrarem em contacto com o tambor.

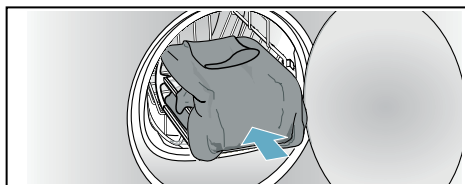

- Utilize o seletor de programas para selecionar o programa para o cesto para lãs ou um programa de temporização.

- Programa o tempo de secagem.

Camisolas finas de lã:

Aprox. 1h20

Camisolas grossas de lã:

Aprox. 1h30 - 3h00

Saia: Aprox. 1h00 - 1h30

Calças: Aprox. 1h00 - 1h30

Luvas: Aprox. 30 min

Calçado de desporto:

Aprox. 1h30/

com arejamento máx. 2h00


Conselho: Para tecidos mais grossos ou de várias camadas, terá de prolongar o tempo de secagem, conforme necessário, para conseguir o nível de secagem necessário.

- Inicie o programa.
- Remova os tecidos e desligue a máquina de secar roupa.

Regular um programa

Conselho: Se tiver ativado o fecho de segurança para crianças, deve desativá-lo antes de regular um programa, consulte → *Página 27*.

- Selecione o programa pretendido; informações detalhadas sobre os programas podem ser encontradas a partir de → *Página 25*.
- Utilize o seletor de programas para regular o programa pretendido. As regulações padrão do programa selecionado surgem no painel de indicações.

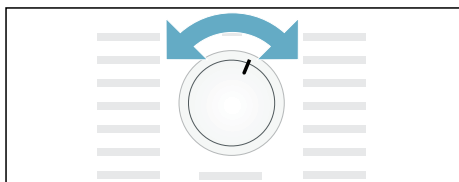

Conselho: As regulações padrão do programa são regulações predefinidas, já definidas quando um programa é selecionado. Depois de selecionar um programa, pode visualizar as regulações padrão do programa no painel de indicações.

- Se necessário, ajuste as regulações padrão do programa. Pode encontrar informações detalhadas a este respeito a partir de → *Página 25*.

Iniciar o programa

Prima o botão Iniciar.

Conselho: Caso pretenda bloquear o programa para evitar que seja ajustado inadvertidamente, pode selecionar o fecho de segurança para crianças, consulte → *Página 27*.

Sequência do programa

O estado do programa é indicado no campo de indicação.

p. ex., Duração prevista do programa
1:27 em horas e minutos.

Conselho: Uma vez selecionado um programa, o tempo previsto de secagem para a carga recomendada é exibido. Durante a secagem, os sensores de humidade detetam a humidade restante na carga e ajustam a duração do programa (exceto programas temporizados). Isto é visível com o avanço do tempo restante.

	Húmida
☰	Seca para engomar
☒	Seca para guardar
☒	Anti-rugas
-P-	Pausa
End	Fim

Alterar o programa ou acrescentar roupa

Pode remover ou acrescentar roupa e modificar ou alterar o programa a qualquer altura durante a secagem.

1. Para interromper o programa, abra a porta da máquina de secar roupa ou prima o botão Iniciar.
2. Acrescente ou retire roupa.
3. Selecione outro programa ou uma função adicional, se necessário.
4. Feche a porta da máquina de secar roupa.
5. Prima o botão Iniciar.

Conselho: A duração do programa no painel de indicações é atualizada em função da carga e da humidade residual na roupa. Os valores exibidos podem alterar-se após a mudança de programa ou a adaptação da carga.

Interrupção do programa

O programa pode ser interrompido a qualquer altura; para interromper, abra a porta da máquina de secar roupa ou prima o botão Iniciar.

Atenção!

Risco de incêndio. A roupa pode incendiar-se.


Se cancelar o programa, tem de remover as peças de roupa e espalhá-las de modo a que o calor se possa dispersar.

Fim do programa

End aparece no painel de indicações.

Remover roupa e desligar a máquina de secar roupa

1. Retire a roupa.
2. Rode o seletor de programas para a posição "desligado".

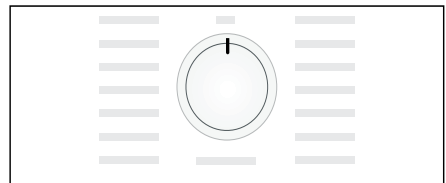


Limpar o filtro de algodão


Conselho: Durante a secagem, o algodão e o pelo da roupa são retidos pelo filtro de algodão. Se o filtro de algodão estiver bloqueado ou sujo, isso reduz o fluxo de ar, evitando que a máquina de secar roupa atinja o seu desempenho máximo. Filtros de algodão limpos reduzem também o consumo de energia e o tempo de secagem.

Limpe o filtro de algodão **após cada** ciclo de secagem:

1. Abra a porta da máquina de secar roupa e remova todo o algodão da porta.
2. Extraia o filtro de algodão de duas peças.

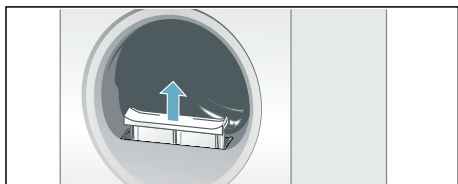


3. Remova o algodão do entalhe no filtro de algodão.

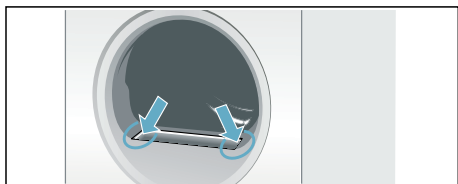


Conselho: Assegure-se de que não cai algodão no orifício aberto.


4. Separe o filtro de algodão de duas peças.

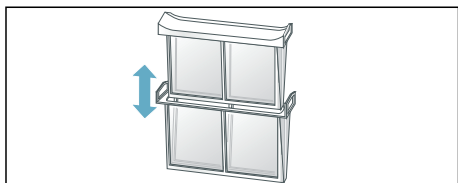


5. Abra ambos os filtros e remova todo o algodão.

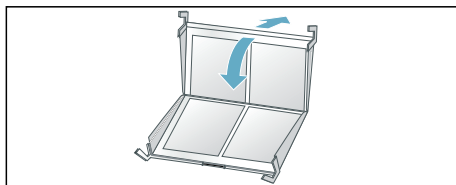

6. Remova o algodão com água corrente quente.

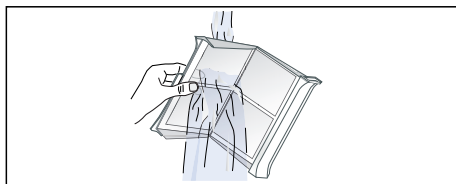

7. Seque o filtro de algodão, feche-o e volte a inserir o filtro de algodão de duas peças.

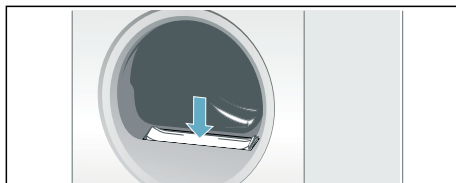

Atenção!

A máquina de secar roupa pode ficar danificada.


Não opere a máquina de secar roupa sem um filtro de algodão ou com um filtro de algodão defeituoso.

Esvaziar o recipiente de condensação


A água de condensação do aparelho flui para o recipiente de água de condensação, de acordo com a predefinição de fábrica.

A título opcional, poderá escoar a água de condensação, através de uma mangueira de escoamento* para a rede de esgotos. Caso escoe a água de condensação para a rede de esgotos, não esvazie o recipiente de água de condensação durante a secagem, bem como após cada secagem.

1. Retire o recipiente de condensação horizontalmente.

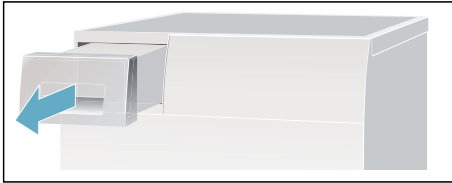

2. Verta a água de condensação.

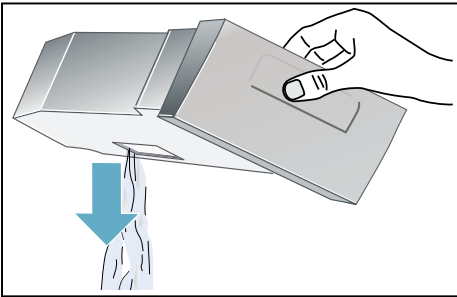


Atenção!

A água de condensação suja pode prejudicar a sua saúde e causar danos materiais.

A água de condensação não é adequada para beber e pode estar contaminada com algodão. Não beba a água de condensação nem a reutilize.

* fornecida consoante o modelo,

3. Empurre o recipiente de condensação até sentir que ele fique bloqueado na máquina de secar roupa.

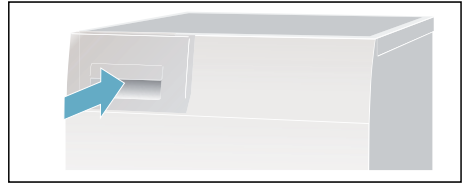


Conselho: O filtro no recipiente de condensação filtra o condensado usado durante o ciclo de limpeza automático da máquina de secar roupa. O filtro é limpo esvaziando o condensado. No entanto, deve verificar o filtro regularmente quanto a depósitos remanescentes e removê-los. Consulte → *Página 37.*

Regulação do sinal

Pode alterar as seguintes regulações:

- A velocidade de centrifugação usada para centrifugar a roupa antes de ela ficar seca,
- O volume do sinal audível no fim do programa,
- O volume dos sinais dos botões audíveis.

Para alterar estas regulações, necessita de ativar o modo de regulação.

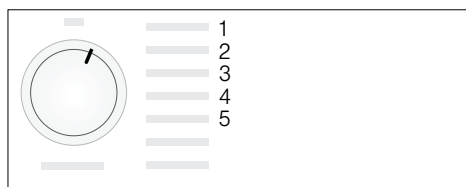


Ativar o modo de regulação

1. Ligue a máquina de secar roupa.
2. Selecione o programa "Algodão" na posição 1 e aguarde cinco segundos.

Os símbolos apagam-se no painel de indicações e a duração do programa é exibida.


1. Prima continuamente o botão Iniciar e, ao mesmo tempo, rode o seletor de programas no sentido dos ponteiros do relógio, para a posição 2.
2. A **velocidade de centrifugação** é exibida no visor.
3. Prima o botão "Termina em" ou o botão do tempo de secagem para alterar a velocidade de centrifugação.
4. Rode o seletor de programas no sentido dos ponteiros do relógio, para a posição 3.

5. O volume do **sinal audível no fim do programa** é exibido no visor.

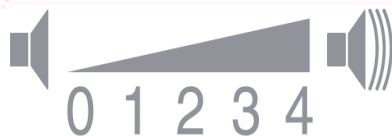

0 = desligado, 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = muito alto

6. Prima o botão "Termina em" ou o botão do tempo de secagem para alterar o volume.
7. Rode o seletor de programas no sentido dos ponteiros do relógio, para a posição 4.
8. O volume do **sinal do botão audível** é exibido no visor.

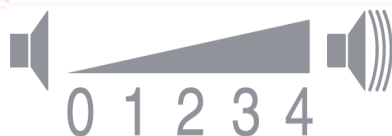

0 = desligado, 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = muito alto

9. Prima o botão "Termina em" ou o botão do tempo de secagem para alterar o volume.


Sair do modo de regulação

Rode o seletor de programas para a posição "Desligado" depois de ter regulado a velocidade de centrifugação e o volume pretendidos. As regulações foram agora guardadas.


Ruídos

Conselho: Durante a secagem, o compressor e a bomba geram algum ruído, o que é perfeitamente normal.


O compressor na máquina de secar roupa pode, ocasionalmente, gerar um ruído de zumbido. O volume deste ruído varia em função do programa e do progresso da secagem.

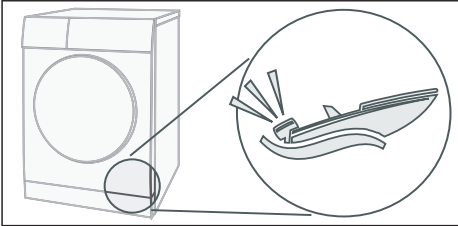


O compressor é ventilado de tempos a tempos, o que cria um ruído sibilante.

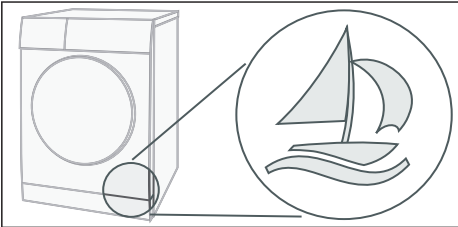

O processo de limpeza automática causa um ruído de estalido.

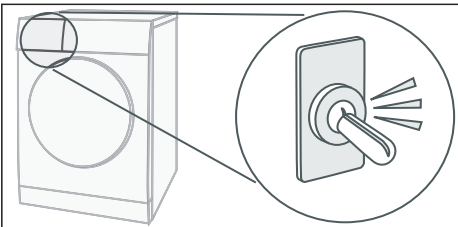

O condensado é bombeado para o recipiente de condensação, usando uma bomba. Isto cria ruídos de bombeamento.

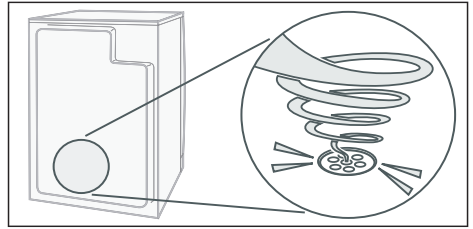



Limpeza

Limpar a máquina de secar roupa e o painel de comando



Aviso

Risco de morte!

Há um risco de choque elétrico, pois a máquina de secar roupa funciona a eletricidade.

Antes da limpeza, desligue a máquina de secar roupa da rede elétrica.

Limpe a máquina de secar roupa usando apenas água e um pano macio e húmido.

Remova imediatamente todos os resíduos de detergente, spray ou outros. Não utilize produtos de limpeza nem produtos de pré-tratamento da roupa (p. ex., sprays de pré-lavagem, tira-nódoas). Não utilize produtos de limpeza a alta pressão ou a jato de vapor para limpar o seu aparelho.

Limpar o sensor de humidade

Conselho: A máquina de secar roupa está equipada com um sensor de humidade em aço inoxidável. O sensor de humidade mede o grau de humidade da roupa.

Após longos períodos de utilização, o sensor de humidade pode ficar coberto por uma camada fina de calcário ou resíduos de detergente e produtos de conservação. Estes resíduos devem ser removidos regularmente, pois o funcionamento do sensor e, conseqüentemente, o resultado de secagem podem ser afetados.

Abra a porta e limpe o sensor de humidade com uma esponja áspera.



Atenção!


O sensor de humidade pode ficar danificado.

Não limpe os sensores de humidade com produtos abrasivos ou palha de aço.


Limpar o filtro no recipiente de condensação

Conselho: O filtro no recipiente de condensação limpa a água de condensação usada durante o ciclo de limpeza automática da máquina de secar roupa.


1. Retire o recipiente de condensação horizontalmente.
2. Verta a água de condensação.
3. Remova o filtro.

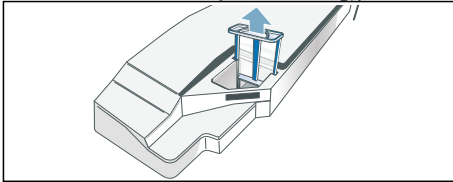

4. Lave o filtro com água corrente quente ou na máquina de lavar loiça.

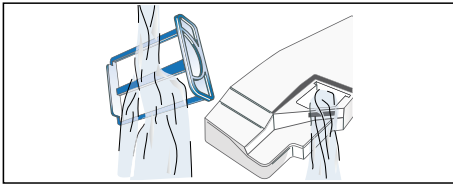

5. Empurre o filtro até sentir que ele fica bloqueado no lugar.

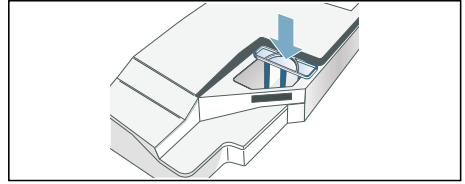




Atenção!

A máquina de secar roupa pode ficar contaminada com algodão e, assim, ficar danificada.

A máquina de secar roupa só deverá ser utilizada com o filtro devidamente inserido.

6. Empurre o recipiente de condensação até sentir que ele fica bloqueado no lugar.

Falhas e o que fazer para eliminá-las

Avarias	Causa/solução
 no painel de indicações e a secagem foi interrompida.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Esvazie o recipiente de condensação e prima o botão Iniciar → <i>Página 33</i>. ■ Se o dreno de condensação opcional estiver instalado, a mangueira de escoamento pode estar bloqueada. Verifique se existem depósitos na mangueira e elimine-os.
 no painel de indicações.	Limpe o filtro de cotão e prima o botão Iniciar → <i>Página 32</i> .
SelfCleaning no  painel de indicações.	Não é uma avaria. O permutador de calor é limpo automaticamente. Não retire o recipiente de condensação enquanto isso for exibido.
A máquina de secar roupa não arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficha de rede encaixada ou fusível verificado? ■ Programa selecionado? Selecione um programa. ■ Porta da máquina de secar roupa aberta? Feche a porta. ■ Fecho de segurança para crianças ativado? Desative o fecho de segurança para crianças. ■ Tempo "Terminar em" selecionado? O programa inicia após um atraso → <i>Página 27</i>.
Enrugamento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ O enrugamento ocorre caso tenha excedido a carga máxima ou selecionado o programa errado para o tipo de tecido. Toda a informação necessária pode ser encontrada na tabela de programas → <i>Página 25</i>. ■ Retire a roupa imediatamente após a secagem; a roupa poderá ficar enrugada, caso fique no tambor.
Está a sair água.	Não é uma avaria; a máquina de secar roupa pode estar inclinada. Nivele a máquina de secar roupa.
Alteração na duração do programa exibida durante a secagem.	Não é uma avaria. Os sensores de humidade detetam a humidade restante na carga e ajustam a duração do programa (exceto programas temporizados).
* conforme o modelo	

Avarias	Causa/solução
A roupa não secou corretamente ou ainda está demasiado húmida.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Após o fim do programa, a roupa quente parece mais húmida do que está na realidade. Espalhe a roupa e deixe o calor dispersar. ■ Ajuste de modo preciso o nível de secagem – isto prolonga o tempo de secagem, mas não aumenta a temperatura. A sua roupa ficará mais seca → <i>Página 27</i>. ■ Selecione um programa com um tempo de secagem mais prolongado ou aumente o nível de secagem. Isto não aumenta a temperatura. ■ Selecione um programa temporizado para a secagem subsequente da roupa que ainda está húmida → <i>Página 25</i>. ■ Se tiver excedido a carga máxima para o programa, a roupa pode não ter secado corretamente. ■ Limpe o sensor de humidade no tambor. O sensor pode ficar coberto por uma camada fina de calcário ou resíduos de detergente e produtos de conservação, que afetam o seu funcionamento. A sua roupa não está a secar corretamente → <i>Página 36</i>. ■ A secagem foi interrompida na sequência de uma falha de energia, porque o recipiente de condensação está cheio ou porque o tempo máximo de secagem foi excedido. <p>Conselho: Veja também as dicas para a roupa → <i>Página 24</i>.</p>
Tempo de secagem demasiado longo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ O filtro de algodão pode estar sujo e causar um tempo de secagem mais longo. Limpe o filtro de algodão. ■ Se a entrada de ar na máquina de secar roupa estiver bloqueada ou o acesso à mesma não estiver desimpedido, tal pode aumentar o tempo de secagem. Certifique-se de que a entrada de ar não fica obstruída. ■ A temperatura ambiente ideal para a secagem situa-se entre os 15 °C e os 30 °C. Fora deste intervalo, o tempo de secagem pode aumentar. ■ A insuficiente circulação de ar na divisão pode aumentar o tempo de secagem. Areje a divisão.
O tempo de secagem exibido altera-se durante o processo de secagem.	Não é uma avaria. A máquina de secar roupa reconhece a carga e adapta a duração remanescente do programa.
O painel de indicações desliga-se e o botão Iniciar pisca.	Não é uma avaria. O modo de poupança de energia está ativo.
Água residual no recipiente de condensação apesar de a máquina de secar roupa estar ligada ao dreno de condensado*.	Não é uma avaria. Se o dreno de condensado estiver instalado, a água residual permanece no recipiente de condensação por ação da função de limpeza automática da máquina de secar roupa.
A humidade na divisão aumenta.	Não é uma avaria. Certifique-se de que a divisão está suficientemente ventilada.
Corte de corrente.	O programa de secagem foi interrompido. Retire a roupa e espalhe-a, ou reinicie o programa.

* conforme o modelo

Avarias	Causa/solução
Ruídos invulgares durante a secagem.	Não é uma avaria. Os ruídos são produzidos pela limpeza automática do permutador de calor → <i>Página 35</i> .
A máquina de secar roupa parece estar fria, apesar de secagem.	Não é uma avaria. A máquina de secar roupa é capaz de secar eficazmente a baixas temperaturas, usando uma bomba de calor.
* conforme o modelo	

Conselho: Caso não consiga eliminar a avaria por si mesmo, desligando e ligando a máquina de secar roupa, contacte o nosso serviço de pós-venda.



Serviço pós-venda

Serviço pós-venda

Caso não consiga eliminar a avaria por si mesmo (falhas e o que fazer para eliminá-las), contacte o nosso serviço de pós-venda. Procuraremos sempre encontrar a solução adequada para evitar a deslocação desnecessária dos nossos técnicos.

A informação de contacto para o seu serviço de pós-venda mais próximo pode ser encontrada aqui ou no diretório de manutenção em anexo.

Indique o número de produto (n.º E) e o número de produção (FD) da máquina de secar roupa ao serviço pós-venda.

E-Nr. _____ FD _____

Poderá encontrar esta informação no interior da porta da máquina de secar roupa ou na parte de trás da máquina.


Confie na capacidade técnica do fabricante.

Contacte-nos. Poderá, deste modo, ter a certeza de que a reparação será efetuada por técnicos qualificados que utilizarão peças de substituição originais.





Valores de consumo

Tabela de valores de consumo

Programa	Velocidade de centrifugação usada para centrifugar a roupa	Duração**		Consumo de energia**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
algodão					
seco para guardar  *	1400 rpm	187 min	122 min	1,62 kWh	1,03 kWh
	1000 rpm	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 rpm	235 min	148 min	2,12 kWh	1,25 kWh
seca para  *	1400 rpm	134 min	85 min	1,17 kWh	0,73 kWh
	1000 rpm	158 min	98 min	1,42 kWh	0,84 kWh
	800 rpm	182 min	111 min	1,67 kWh	0,95 kWh
sintéticos		3,5 kg		3,5 kg	
seco para guardar*	800 rpm	73 min		0,56 kWh	
	600 rpm	86 min		0,67 kWh	
* Regulação do programa para teste de acordo com a norma EN61121 aplicável.					
** Os valores podem divergir dos valores indicados em função do tipo de tecido, composição da roupa a secar, humidade restante do tecido, do grau de secagem definido, da quantidade de carga, das condições ambientais e da ação de funções adicionais.					

Programa mais eficiente para tecidos de algodão

O seguinte "programa para algodão padrão" (identificado com ) é adequado para a secagem de roupa normal e húmida de algodão e é o mais eficiente em termos de consumo de energia combinado para a secagem de roupa húmida de algodão.

Programas padrão para algodão de acordo com o regulamento 932/2012 da UE atual.			
Programa	Carga	Consumo de energia	Duração do programa
 algodão seco para guardar	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	211 min./135 min.
Regulação do programa para teste e rotulagem energética de acordo com a diretiva 2010/30/UE.			



Dados técnicos

Dimensões:

85 x 60 x 60 cm

Altura x largura x profundidade

Peso:

Aprox. 56 kg

Carga máxima:

8 kg

Recipiente de condensação:

4,6 l

Tensão instalada:

220 - 240 V

Carga instalada:

Máx. 700 W

Fusível:

10 A

Luz interior do tambor***Temperatura ambiente:**

5 - 35 °C

Consumo de energia quando desligada:

0,10 W

Consumo de energia quando estiver pronta para usar (modo de espera):

0,50 W

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

* Conforme o modelo

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG



9001594516

(0101)

pt