



Odmah
registrirajte
svoj novi uređaj
na portalu MyBosch i
ostvarite besplatne
pogodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Sušilica rublja

WTX87M90BY

hr Upute za uporabu i postavljanje

Vaša nova sušilica rublja

Odlučili ste se za sušilicu rublja marke Bosch .

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše sušilice rublja.

Kako bi opravdali visoke zahtjeve na kvalitetu marke Bosch, svaka se sušilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje uporaba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Sušilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa za uporabu i za instaliranje!

Informacije o prikazu

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabrajanja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Ispravna uporaba	4	Kraj programa	28
 Sigurnosne upute	4	Vađenje rublja i isključivanje uređaja	28
Djeca/ljudi/kućni ljubimci	4	Pražnjenje sakupljača kondenzata	29
Ugradnja	6	 Postavke uređaja	30
Rad	8	Zaštita za djecu	30
Čišćenje/održavanje	11	Signal upozorenja	30
 Upute za uštedu	12	Osnovne postavke	30
 Postavljanje i priključivanje uređaja	13	 Odvod kondenzata	31
Opseg isporuke	13	 Čišćenje i održavanje	34
Postavljanje uređaja	13	Čišćenje uređaja	34
Priključivanje uređaja	15	Čišćenje osnovne jedinice	35
Prije prvog korištenja	16	Čišćenje senzora vlage	38
Opcionalni pribor	16	Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata	38
 Kratka uputa	17	 Čišćenje uređaja	39
 Upoznavanje uređaja	18	Pripreme uređaja za čišćenje	40
Pregled uređaja	18	Pokretanje osnovnog programa za čišćenje uređaja	42
Ploča	19	Pokretanje intenzivnog programa za čišćenje uređaja	43
 Zaslona	20	 Pomoć u slučaju smetnji uređaja	47
 Pregled programa	22	 Transport uređaja	50
 Postavke	24	 Vrijednosti potrošnje	51
 Rublje	25	Tablica vrijednosti potrošnje	51
Priprema rublja	25	Najučinkovitiji program za pamučne tkanine	51
Sortiranje rublja	25	 Tehnički podaci	52
 Upravljanje uređajem	26	 Zbrinjavanje	52
Punjenje rubljem i uključivanje uređaja	26	 Servisna služba	53
Namještanje programa	27		
Pokretanje programa	27		
Tijek programa	27		
Promjena programa ili dodavanje rublja	28		
Prekid programa	28		



Ispravna uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uređaj se smije rabiti isključivo za sušenje i osvježavanje rublja u kućanstvu, odnosno komada rublja opranih vodom koji su prikladni za strojno sušenje (pogledajte naljepnicu na rublju). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uređaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.



Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Djeca/ljudi/kućni ljubimci



Upozorenje

Smrtna opasnost!

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje **Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije. U slučaju gutanja zatražite liječnički savjet. Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

Upozorenje **Nadraženost očiju/kože!**

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom. Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

Ugradnja


Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija.

Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog priključnog uređaja kao što je alarmni sat, ni priključivati na krug koji se redovno uklapa i isklapa putem strujne mreže.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.

- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (trajni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

 Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmerne spojnik.

 Upozorenje**Opasnost od ozljeda/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.

- Nepravilno postavljanje uređaja na perilicu rublja može prouzročiti ozljede, materijalnu štetu i/ili oštećenje uređaja. Ako uređaj postavljate na perilicu rublja, perilica rublja mora biti najmanje jednake dubine i širine kao uređaj te učvršćena odgovarajućim kompletom učvršćivača ako je dostupan. → *Stranica 16* Uređaj TREBA učvrstiti kompletom učvršćivača. Postavljanje uređaja na druge uređaje na neki drugi način zabranjeno je.
- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.
Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Rad

Upozorenje

Opasnost od eksplozija/ požara!

Rublje koje dođe u doticaj s otapalima, uljem, voskom, sredstvom za uklanjanje voska, bojom, mašću ili sredstvom za uklanjanje mrlja, može se zapaliti prilikom sušenja u stroju ili čak uzrokovati eksploziju uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Dobro isperite rublje toplom vodom i deterdžentom prije sušenja u stroju.
- Rublje ne stavljajte u stroj na sušenje ako ga prethodno niste oprali.

- Ne upotrebljavajte uređaj ako su za čišćenje rublja korištene industrijske kemikalije.

Upozorenje

Opasnost od eksplozija/ požara!

- Ako ima zaostalog materijala u filtru za dlačice, isti se može zapaliti tijekom sušenja ili čak prouzročiti zapaljenje ili eksploziju uređaja. Redovno čistite filter za dlačice.
- Neki se predmeti mogu zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja. Uklonite sve upaljače ili šibice iz džepova odjevnih predmeta.
- Ako ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, to može uzrokovati eksploziju. Održavajte područje oko uređaja čistim dok je uređaj u pogonu.

Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Uređaj sadrži plin R290, rashladno sredstvo koje nije štetno po okoliš, ali je zapaljivo. Držite uređaj podalje od otvorenog plamena i zapaljivih izvora.



⚠ Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Ako program završi prije završetka ciklusa sušenja, rublje se neće dovoljno ohladiti i može doći do njegovog zapaljenja, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- U posljednjem dijelu ciklusa sušenja rublje u bubnju se ne zagrijava (ciklus hlađenja). To jamči održavanje temperature pri kojoj se rublje neće oštetiti.
- Ne isključujte uređaj prije ciklusa sušenja ako nećete odmah izvaditi sve komade rublja iz bubnja i raširiti ih (kako bi se rasipala toplina).

⚠ Upozorenje**Opasnost od trovanja/
materijalne štete!**

Kondenzirana voda nije prikladna za pijenje i može sadržavati niti vlakana od odjeće. Takva zagađena kondenzirana voda može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu. Nemojte je piti ni ponovno upotrebljavati.

⚠ Upozorenje**Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

⚠ Upozorenje**Opasnost od ozljeda!**

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede. Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede. Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okreće, možete se ozlijediti. Pričekajte da se bubanj prestane okretati.

Opres!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa. → *Stranica 22*
- Ako uređaj upotrebljavate bez mehanizma za uklanjanje dlačica (primjerice filtar za dlačice, spremnik za dlačice, ovisno o specifikacijama uređaj), ili ako je mehanizam za uklanjanje dlačica nepotpun ili neispravan, to može prouzročiti oštećenje uređaja. Ne pokrećite uređaj bez mehanizma za uklanjanje dlačica, ili s mehanizmom za uklanjanje dlačica koji je nepotpun ili neispravan.
- Lagane predmete poput vlasi i dlačica s tkanina može usisati uvodnik za zrak dok uređaj radi. Držite takve stvari podalje od uređaja.
- Pjena i pjenasta guma mogu se iskriviti ili rastopiti ako se suše u uređaju. Nemojte sušiti rublje koje sadrži pjenu ili pjenastu gumu u uređaju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.
- Ako dođe do pregrijavanja, uređaj neće pravilno raditi ili će doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Pobrinite se da uvodnik zraka uređaja nikada ne bude zaklonjen dok uređaj radi i da je ventilacija u području oko uređaja zadovoljavajuća.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje

Smrtna opasnost!

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ako u uređaj prodre vlaga, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Upozorenje **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Oprez! **Materijalna šteta/oštećenje uređaja**


Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za prepranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.

Upute za uštedu


- Rublje centrifugirajte prije sušenja. Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije.
- Napunite uređaj maksimalnom količinom rublja za programe.

Napomena: Prekoračenje maksimalne količine rublja produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

- Uređaj koristite u provjetrenoj prostoriji i držite slobodnim ulaz zraka na uređaju kako bi izmjena zraka bila zajamčena.
- Redovito uklonite niti u uređaju. Uređaj u kojem su se nakupile niti produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme prije pokretanja programa ili po završetku programa, onda se uključuje automatski u modus uštede energije. Zaslون i lampice indikatora gase se nakon nekoliko minuta i treperi **Start/**
 **Reload** (Start/Nadopunjavanje). Modus uštede energije možete prekinuti na način da ponovno rukujete uređajem, npr. da otvorite i zatvorite vrata.
- Ako uređaj u modusu uštede energije nećete koristiti dulje vrijeme, uređaj će se isključiti automatski.

Postavljanje i priključivanje uređaja

Opseg isporuke

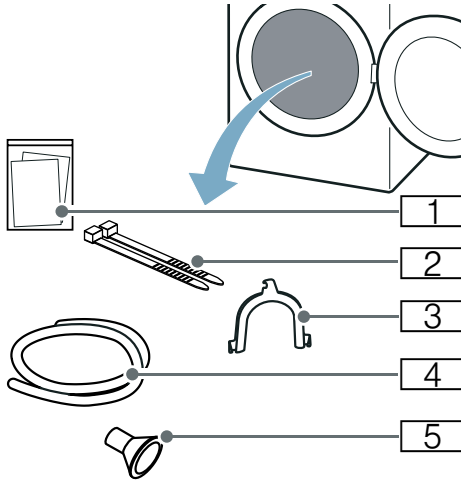

- 1 Popratni dokumenti (npr. upute za uporabu i postavljanje)
- 2 Pričvrсни materijal
- 3 Koljeno za fiksiranje odvodnog crijeva
- 4 Odvodno crijevo
- 5 Priključni adapter

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
 2. Otvorite vrata.
 3. Izvadite sav pribor iz bubnja.
- Sada možete postaviti i priključiti uređaj.

Oprez!

Materijalne štete i oštećenja na uređaju

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

Izvadite te predmete kao i sav pribor iz bubnja.

Postavljanje uređaja

Upozorenje Smrtna opasnost!

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje Opasnost od eksplozija/požara!

Ako ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, to može uzrokovati eksploziju. Održavajte područje oko uređaja čistim dok je uređaj u pogonu.

Upozorenje Opasnost od požara/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Uređaj sadrži plin R290, rashladno sredstvo koje nije štetno po okoliš, ali je zapaljivo.

Držite uređaj podalje od otvorenog plamena i zapaljivih izvora.



⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeda/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.
- Nepravilno postavljanje uređaja na perilicu rublja može prouzročiti ozljede, materijalnu štetu i/ili oštećenje uređaja. Ako uređaj postavljate na perilicu rublja, perilica rublja mora biti najmanje jednake dubine i širine kao uređaj te učvršćena odgovarajućim kompletom učvršćivača ako je dostupan. → *Stranica 16* Uređaj TREBA učvrstiti kompletom učvršćivača. Postavljanje uređaja na druge uređaje na neki drugi način zabranjeno je.
- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede. Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Ako dođe do pregrijavanja, uređaj neće pravilno raditi ili će doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Pobrinite se da uvodnik zraka uređaja nikada ne bude zaklonjen dok uređaj radi i da je ventilacija u području oko uređaja zadovoljavajuća.


Oprez!

Materijalne štete i oštećenja na uređaju

Prije napuštanja tvornice uređaj je podvrgnut testiranju ispravnosti rada i u njemu može ostati voda. Preostala voda može isteći ako uređaj nagnete preko 40°.

Uređaj postavite na sljedeći način:

1. Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
2. Libelom provjerite je li uređaj poravnat.

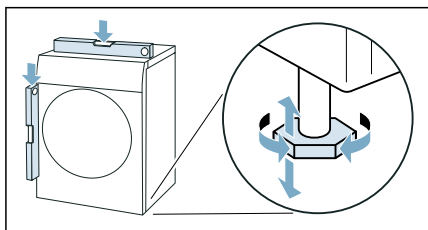

3. Ako je potrebno, uređaj ponovno poravnajte okretanjem nožica uređaja. Sada možete priključiti uređaj.

Napomene


- Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.
- U slučaju neispravnog poravnatog uređaja mogu se pojaviti šumovi i vibracije te može doći do nepravilnog okretanja bubnja kao i istjecanja preostale vode iz uređaja.

Priključivanje uređaja

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/požara/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija. Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog priključnog uređaja kao što je alarmni sat, ni priključivati na krug koji se redovno uklapa i isklapa putem strujne mreže.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.
- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (trajni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/požara/materijalne štete/oštećenja uređaja!

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

Upozorenje

Opasnost od požara/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja.

Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmjerne spojnice.

Upozorenje


Opasnost od ozljeda!

Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede.

Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Uređaj priključite na sljedeći način:

1. Priključite odvodno crijevo.
→ *Stranica 31*

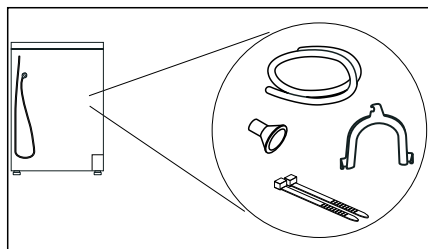

2. Mrežni utikač uređaja utaknite u za to predviđenu utičnicu.
 3. Provjerite čvrst dosjed mrežnog utikača.
- Vaš uređaj je sada spreman za rad.

Oprez!

Materijalne štete i oštećenja na uređaju

Uređaj sadrži rashladno sredstvo i može se oštetiti ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad. Prije puštanja u rad ostavite uređaj da stoji dva sata.

Napomena: Ako niste sigurni, priključivanje uređaja prepustite kvalificiranom stručnom osoblju.

Prije prvog korištenja

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Napomena: Uređaj je spreman za rad nakon stručnog postavljanja i priključivanja. Nisu potrebne druge mjere.

Opcionalni pribor

Naručite opcionalni pribor* kod servisne službe:




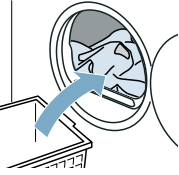
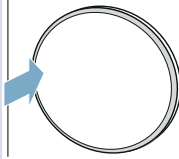
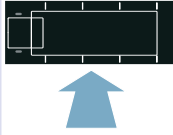
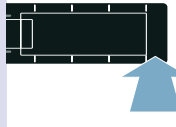

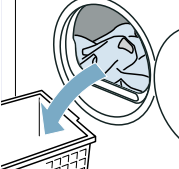

- **Košara za vunu:**
Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke u košari za vunu.
– Narudžbeni broj: **WMZ20600**.
- **Podest:**
Podignite vašu sušilicu za bolje punjenje i pražnjenje pomoću podesta.
Možete prenijeti rublje pomoću integrirane košare za rublje na izvlačnoj polici podesta.
– Narudžbeni broj: **WTZPW20D**.
- **Spojni slog stupa za pranje i sušenje:**
Kako sušilica ne bi zauzimala mnogo mjesta, možete je postaviti na odgovarajuću perilicu rublja iste dubine i širine.
Sušilicu isključivo pričvrstite ovim spojnim slogom na perilici rublja.
– Narudžbeni broj s izvlačnom radnom pločom: **WTZ27400**
– Narudžbeni broj bez izvlačne radne ploče: **WTZ27410**.
- **Komplet za priključivanje:**
Kondenzat se može odvoditi pomoću odvodnog crijeva u otpadnu vodu. U ovom slučaju ne morate isprazniti sakupljač kondenzata tijekom sušenja kao i nakon svakog sušenja.
– Narudžbeni broj: —

* ovisno o opremi uređaja




Kratka uputa

Napomena: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 13*

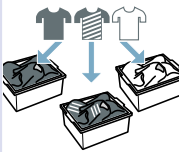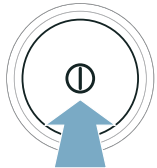
1	<p>Prije pokretanja programa:</p>			
		Sortirajte rublje.	Uključite uređaj.	Odaberite program.
2				
	Otvorite vrata i napunite rublje.	Zatvorite vrata.	Po potrebi: Promijenite postavke programa.	Pokrenite program.
3	<p>Po završetku programa:</p>			
		Isključite uređaj.	Otvorite vrata i izvadite rublje.	Ispraznite sakupljač kondenzata.

Upoznavanje uređaja

Pregled uređaja

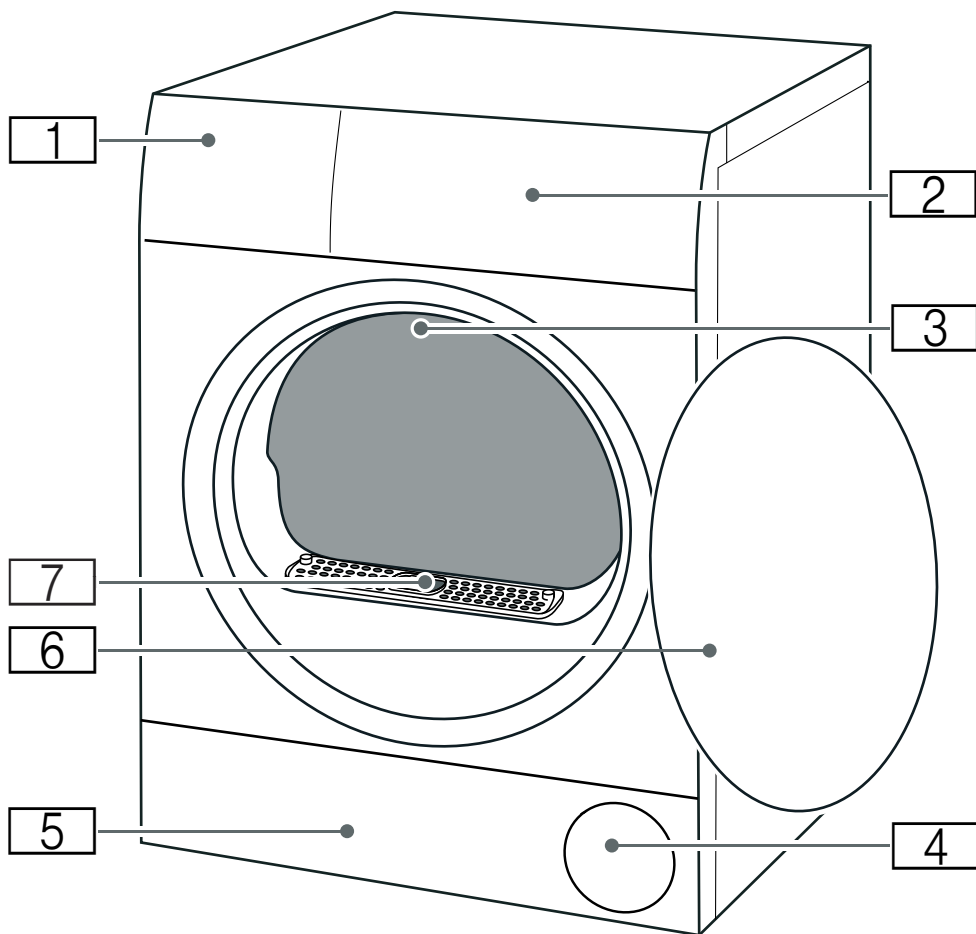

- 1** Sakupljač kondenzata → *Stranica 29*
- 2** Ploča
- 3** Unutarnje svjetlo u bubnju (ovisno o opremi uređaja)
- 4** Ulaz zraka
- 5** Servisni poklopac podne jedinice → *Stranica 35*
- 6** Vrata
- 7** Poklopac kanala za zrak (ne skinuti)

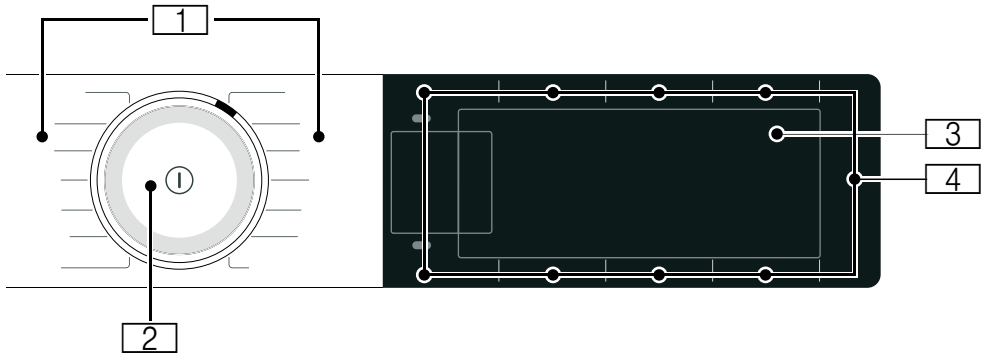Ploča

1

Programi

2

Selektor programa

■ Okretanje: namještanje programa

■ Pritisak: uključivanje/isključivanje uređaja

3


Zaslon












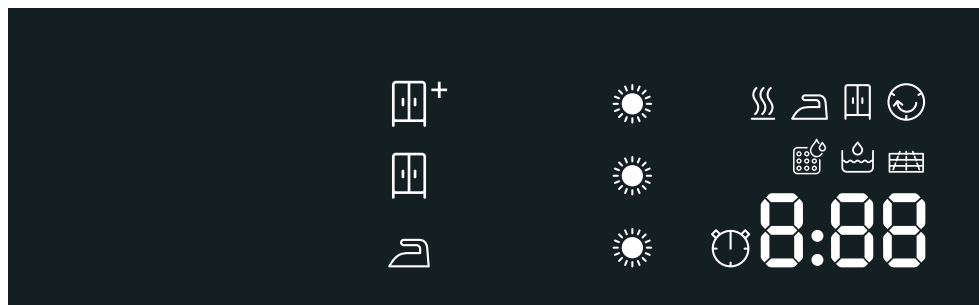



Prikaz postavki i informacija





4

Tipke








za postavke programa i dodatne funkcije/postavke uređaja










Indikator	Opis	Informacije
	Status programa:	svijetli: indikator statusa
	Sušenje	
	Suho za ručno glačanje	
	Suho za ormar	
	Zaštita od gužvanja	
	Pauza	
<i>End</i>	Kraj programa	
	Stupanj sušenja	Stupanj sušenja  Suho za ormar plus je aktiviran
		Stupanj sušenja  Suho za ormar je aktiviran
		Stupanj sušenja  Suho za glačanje je aktiviran
	Stupanj suhoće	Stupanj suhoće je aktiviran za neki stupanj sušenja
		
		
npr. 1:27	Trajanje programa	Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.
3 h	Kraj programa	Odgoda programa u satima ako ste aktivirali vrijeme Gotovo za.
	Vremenski program	Vremenski program je aktiviran





	Ispraznite spremnik kondenzirane tekućine → <i>Stranica 29</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite spremnik kondenzirane tekućine i zatim ga ponovno umetnite. → <i>Stranica 29</i> Zatim pritisnite Start/  Reload (Start/Nadopunjavanje). ■ Očistite filter u spremniku kondenzirane tekućine. ■ Ako je ugrađeno dodatno odvodno crijevo*, pobrinite se za sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> - Da je crijevo pravilno priključeno. → <i>Stranica 31</i> - Da crijevo nije uvrnuto ili savinuto. - Da crijevo nije blokirano ni začepljeno, primjerice nataloženim prljavštinama. ■ Pokrenite intenzivan program za čišćenje uređaja. ■ Provjerite da nema smeća na dnu uređaja. Otvorite poklopac za održavanje i uklonite svo smeće.
	Podna jedinica	Čišćenje podne jedinice → <i>Stranica 35</i>
	Automatsko ispiranje izmjenjivača topline	Izmjenjivač topline čisti se automatski. Ne izvlačite sakupljač kondenzata za vrijeme prikazanog postupka i ne prekidajte program.
<i>CrE</i>	Osnovni program za čišćenje uređaja	To nije kvar. Nakon određenog razdoblja vaš će vam uređaj automatski preporučiti da pokrenete osnovni program za čišćenje uređaja. Pokrenite osnovni program za čišćenje uređaja. → <i>Stranica 42</i>
<i>Hot</i>	CoolDown	<p>Prilikom sušenja mogu nastati visoke temperature. Za hlađenje rublja proces CoolDown snižava temperaturu u bubnju. Ako ne otvorite vrata, proces CoolDown automatski se pokreće nakon 30 sekundi u sljedećim slučajevima kada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zaustavite program ■ prekinete program <p>Uređajem možete dalje rukovati tijekom procesa CoolDown.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bubljanje se okreće tijekom procesa CoolDown čak i u zaustavljenom stanju uređaja. ■ Tijekom procesa CoolDown ne mijenjajte program. ■ Reguliranje temperature može potrajati do 10 minuta.

Pregled programa

Program	maksimalna količina rublja
Naziv programa Kratko objašnjenje programa odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.	maksimalna količina rublja odnosi se na težinu suhih tkanina
Cottons (Pamuk)  Otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati.	9 kg
Easy-Care (Lako za održavanje)  Odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala.	3,5 kg
Mix (Miks)  Miješana količina rublja od pamuka i sintetike.	3 kg
Delicates (Osjetljivo)  Osjetljive, perive tkanine npr. od satena, sintetike ili miješanog materijala.	2 kg
Wool Finish (Završetak vune)  Vuna ili rublje koje sadrži vunu prikladno za sušilicu rublja.	0,5 kg
Napomene <ul style="list-style-type: none"> Rublje postaje mekano, ali se ne suši. Po završetku programa izvadite rublje i ostavite da se suši. 	
Time Program Cold (Vremenski program hladno)  Vremenski program za sve tkanine osim vune i svile. Za osvježavanje ili prozračivanje malo nošenih komada odjeće.	3 kg
Napomena: Možete prilagoditi trajanje programa.	
Time Program Warm (Vremenski program toplo)  Vremenski program za sve vrste tkanina osim svile. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.	3 kg maks. punjenje za vunu/plišane igračke u košari: 1 punjenje košare maks. punjenje za cipele u košari: 1 par
Napomene <ul style="list-style-type: none"> Vunu, tenisice i plišane igračke sušite isključivo u košari za vunu. U vremenskom programu ne prepoznaje se automatski preostala vlaga u rublju. Ako je nakon sušenja rublje još previše vlažno, ponovite program i po potrebi produljite trajanje programa. 	

Shirts/Blouses (Košulje/Bluze)  Košulje/bluze od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava. Napomena: Nakon sušenja izgladajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.	1,5 kg
Duvet (Pokrivači)  Rublje punjeno sintetičkim vlaknima, jastuci, pokrivači ili prekrivači. Napomena: Velike komade sušite posebno. Poštujte oznake za održavanje.	2,5 kg
Down (Odjeća punjena perjem)  Rublje punjeno perjem, popluni ili perine. Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ Velike komade sušite posebno. ■ Po završetku programa protresite rublje kako bi se punjenje raspodijelilo, a vlažne nakupine perja razbile. Eventualno ponovno pokrenite program. 	1,5 kg
Sportswear (Sportska odjeća)  Odjeća, koja se brzo suši, od funkcionalnih vlakana i sintetike.	1,5 kg
Towels (Ručnici)  Otporni pamučni ručnici i ogrtači.	6 kg
Super Quick 40' (Brzo 40')  Mješovito punjenje od sintetike i laganog pamuka.	1 kg
AllergyPlus  Otporne tkanine. Napomena: Program postiže više temperature. Posebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.	4 kg

P+ Postavke

Postavka programa	Funkcija
Napomena:	Neke postavke ne mogu se aktivirati kod svih programa. Aktivirane postavke prikazuju se tipkama ili su istaknute intenzivno na zaslonu. Možete promijeniti ili deaktivirati aktivirane postavke na način da ponovno pritisnete odgovarajuće tipke.
 Drying Aim ✨ (Cilj sušenja):	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. Ako ste namjestili stupanj sušenja, isti ostaje pohranjen za odgovarajući program i nakon isključivanja uređaja. Iznimka: Postavke se ne pohranjuju kod pamuka.
 Suho za ormar plus	Višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.
 Suho za ormar	Normalno, jednoslojno rublje.
 Suho za glačanje	Normalno, jednoslojno rublje koje nakon sušenja treba biti vlažno i koje je prikladno za glačanje ili vješanje.
Drying Level ✨ (Fino podešavanje stupnja sušenja)	Ako vam je rublje nakon sušenja previše vlažno, možete prilagoditi stupanj suhoće za neki stupanj sušenja i povećati u stupnjevima od ☀️ do ☀️☀️☀️. To produljuje trajanje programa na istoj temperaturi. Ako ste prilagodili stupanj suhoće za neki stupanj sušenja, postavka ostaje pohranjena i nakon isključivanja uređaja.
— Finished in + ⊕ (Spremno u)	Prije pokretanja programa možete odgoditi kraj programa pritiskom na — i + do najviše 24 sata. Na zaslonu se prikazuje namješteni broj sati, npr. 8h, i vidi se odbrojanje do početka programa. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa. Napomena: Pridržavajte se napomena za okolne temperature → <i>Stranica 52.</i>
— Finished in + ⊕	Vrijeme sušenja za vremenske programe možete produljiti pritiskom na — i + u koracima od 10 minuta.
— / +	Tipkama za odabir — i + možete prilagoditi namještene vrijednosti.
Less Ironing ☺️ 60' (Protiv gužvanja 60')	Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima kako bi se izbjeglo gužvanje. Možete aktivirati ili deaktivirati automatsku funkciju zaštite od gužvanja za 60 minuta (pritiskom na Less Ironing ☺️ 60' (Protiv gužvanja 60')) ili za 120 minuta (pritiskom na Less Ironing ☺️ 120' (Protiv gužvanja 120')).
Less Ironing ☺️ 120' (Protiv gužvanja 120')	
Gentle 🌿 (Nježn o sušenje)	Niža temperatura za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan, može produljiti vrijeme sušenja.
Start/Reload ▶️🔁 (Start/Nadopunjavanje)	Pokretanje, prekid i zaustavljanje programa.



Rublje

Priprema rublja



Upozorenje

Opasnost od eksplozija/požara!

Neki se predmeti mogu zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja.

Uklonite sve upaljače ili šibice iz džepova odjevnih predmeta.

Oprez!

Štete na bubnju i odjevnim predmetima

Bubanj i odjevni predmeti mogu se oštetiti tijekom rada uređaja ako ne izvadite predmete iz džepova odjevnih predmeta. Izvadite sve predmete, kao npr. metalne dijelove, iz džepova odjevnih predmeta.

Pripremite rublje na sljedeći način:

- Svežite remene od tkanine, vezice pregače itd. ili koristite vreću za rublje.
- Zatvorite patentne zatvarače, kukice, ušice i gumbе. Zakopčajte velike komade rublja kao npr. presvlake.
- Sušite jako male komade odjeće, npr. čarapice za bebe, uvijek zajedno s velikim komadima rublja, npr. ručnicima.
- Koristite za pojedine komade rublja vremenski program.
- Trikotaža, primjerice majice i trikoi, se često skuplja u prvom sušenju. Koristite blagi program.

- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava. To dovodi do većeg gužvanja rublja.
- Neka sredstva za pranje i njegu kao npr. štirka ili omekšivač sadrže čestice koje se mogu taložiti na senzoru vlage. To može utjecati na rad senzora i time na rezultat sušenja.

Napomene

- Dozirajte sredstva za pranje i njegu kod pranja rublja koje ćete sušiti prema podacima proizvođača.
- Redovito čistite senzor vlage
→ *Stranica 38.*

Sortiranje rublja

Napomena: Rublje stavljajte pojedinačno u uređaj. Izbjegavajte stavljanje velike količine rublja kako biste postigli dobar rezultat sušenja.

Oprez!

Materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima

Rublje, koje nije prikladno za strojno sušenje, može oštetiti uređaj prilikom sušenja. Prije sušenja sortirajte rublje prema podacima na etiketi za njegu rublja:

- Za sušenje u sušilici
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na nižoj temperaturi
- Nije prikladno za strojno sušenje

Prilikom sortiranja rublja, koje se suši, pridržavajte se sljedećeg:

- Zajedno sušite rublje iste vrste tkanja i strukture kako biste postigli ravnomjerni rezultat sušenja. Kada zajedno sušite tanke, debele ili odjevne predmete, oni se različito suše.
- Ravnajte se prema opisu tkanina za programe sušenja.
→ "Pregled programa" na strani 22

Napomena: Ako vam je rublje nakon sušenja previše vlažno, možete odabrati vremenski program za dosušivanje.

Oprez!

Materijalne štete na uređaju ili odjevnim predmetima

Ne sušite sljedeće rublje u uređaju:


- Rublje zaprljano otapalima, voskom ili mašću.
- Neoprano rublje.
- Odjeću koja ne propušta zrak, npr. rublje koje sadrži gumu.
- Osjetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavjese.




Upravljanje uređajem


Punjenje rubljem i uključivanje uređaja

Napomena: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → Stranica 13


1. Pripremite i sortirajte rublje.
2. Pritisnite  za uključivanje uređaja.

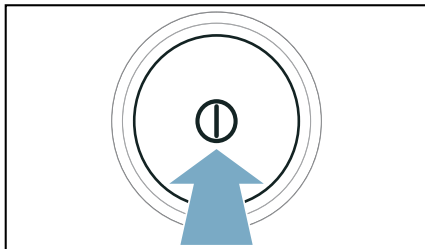


3. Otvorite vrata. Provjerite je li bubanj potpuno ispražnjen. Ukoliko nije, ispraznite ga.

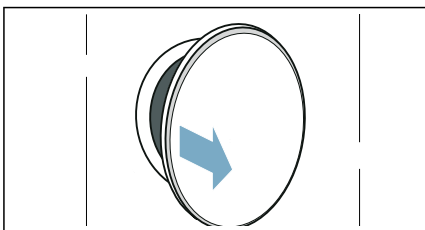

4. Rublje stavljajte rašireno u bubanj.

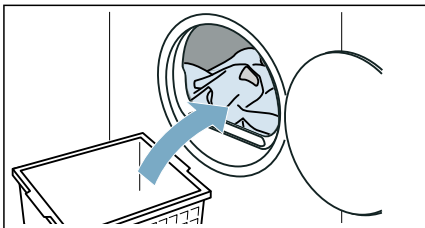


5. Zatvorite vrata.

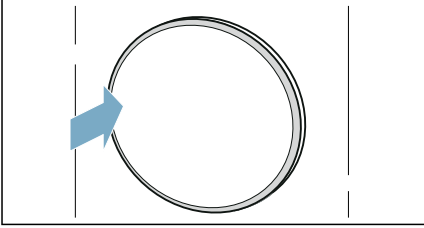**Oprez!**

Moguće su materijalne štete na uređaju ili odjevnim predmetima.

Pazite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

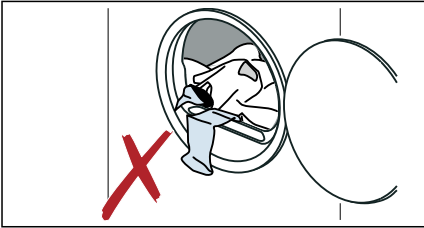


Napomena: Bujanj uređaja svijetli nakon otvaranja, zatvaranja vrata uređaja te pokretanja programa. Unutarnje svjetlo u bubnju gasi se samostalno.

Namještanje programa

Napomena: Ukoliko ste aktivirali zaštitu za djecu, morate je deaktivirati prije nego što namjestite program.
→ *Stranica 30*

1. Namjestite željeni program.

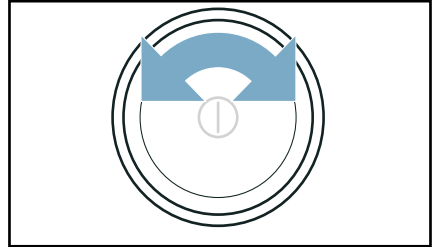

Na zaslonu se pojavljuju postavke programa.

2. Ako želite, prilagodite postavke programa.

Pokretanje programa

Pritisnite **Start/▷||| Reload** (Start/Nadopunjavanje).

Napomena: Ukoliko program želite zaštititi od neželjene promjene, aktivirajte zaštitu za djecu.
→ *Stranica 30*

Tijek programa

Status programa prikazuje se na zaslonu.

Napomena: Pri odabiru programa se prikazuje moguće vrijeme sušenja za maksimalnu količinu rublja. Kod sušenja senzor vlage određuje preostalu vlagu u rublju. Ovisno o preostaloj vlazi automatski se prilagođava trajanje programa i prikaz preostale vlage za vrijeme rada (osim vremenskih programa).

Promjena programa ili dodavanje rublja

Tijekom sušenja možete uvijek izvaditi ili dodati rublje te promijeniti ili prilagoditi program.

1. Otvorite vrata ili pritisnite **Start/Reload** (Start/Nadopunjavanje) za pauziranje programa.

Napomena: Bubanj se nastavlja okretati tijekom procesa hlađenja CoolDown, čak i ako pauzirate program. Proces hlađenja CoolDown možete zaustaviti u svakom trenutku otvaranjem vrata.

2. Dodajte ili izvadite rublje.
3. Ako je potrebno, odaberite drugi program ili drugu postavku programa. → "Pregled programa" na strani 22

Napomena: Nemojte mijenjati program tijekom procesa hlađenja CoolDown.

4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite **Start/Reload** (Start/Nadopunjavanje).

Napomena: Trajanje programa na zaslonu ažurira se ovisno o količini rublja i preostaloj vlazi u rublju. Prikazane vrijednosti mogu se promijeniti nakon promjene programa ili količine punjenja.

Prekid programa

Program možete uvijek zaustaviti na način da otvorite vrata ili pritisnete **Start/Reload** (Start/Nadopunjavanje).

Oprez!

Opasnost od požara. Rublje se može zapaliti.


Ako prekinete program, morate izvaditi sve komade rublja i tako ih prostrijeti da toplina može izlaziti.

Kraj programa


Na zaslonu se pojavljuje napomena: **End**

Vađenje rublja i isključivanje uređaja

1. Izvadite rublje.

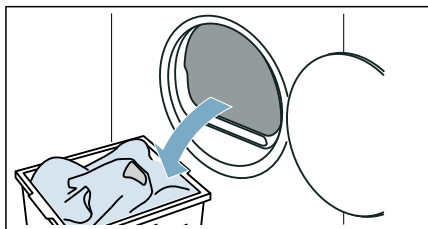

2. Pritisnite ① za isključivanje uređaja.

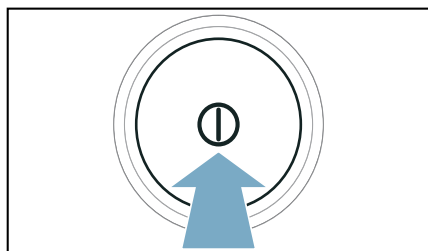


Pražnjenje sakupljača kondenzata


Tijekom sušenja u uređaju nastaje kondenzat.

Ako ne koristite odvodno crijevo, kondenzat iz uređaja odvodi se u sakupljač kondenzata. U tom slučaju trebate isprazniti sakupljač kondenzata nakon svakog sušenja i dodatno ako se prijevremeno napunio tijekom sušenja.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

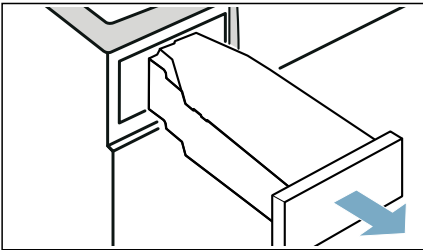

2. Izlijte kondenzat.

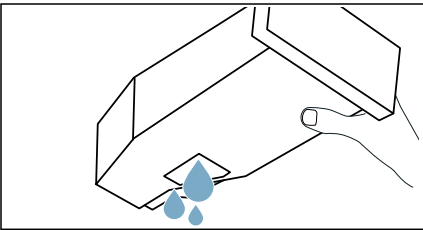


Oprez!

Mogući su zdravstveni problemi i materijalne štete

Kondenzat nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti. Nečisti kondenzat može prouzročiti zdravstvene probleme i materijalne štete. Nemojte ga piti ili koristiti.

3. Ponovno umetnite sakupljač kondenzata u uređaj dok se ne uglati.

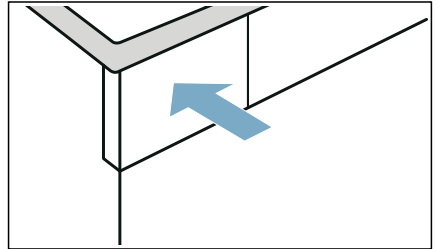

Napomena: Filter u sakupljaču kondenzata filtrira kondenzat koji se koristi za automatsko čišćenje vašeg uređaja. Filter se čisti pražnjenjem kondenzata. Usprkos tome redovito provjerite ima li zaostalih taloga i po potrebi ih uklonite.

→ "Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata" na strani 38



Postavke uređaja

Možete prilagoditi zaštitu za djecu i osnovne postavke (npr. zvučne signale) ili aktivirati/deaktivirati.

Zaštita za djecu

Aktiviranjem zaštite za djecu sprječavate nehotično upravljanje pločom.

Aktiviranje/deaktiviranje zaštite za djecu:

- Tipku **Child Lock 3 sec.** (Dječja zaštita 3 sek.) držite pritisnutu 3 sekunde.

Napomena: Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja. Zaštitu za djecu morate deaktivirati kako biste mogli upravljati pločom nakon uključivanja.

Signal upozorenja

Možete aktivirati ili deaktivirati signal upozorenja na kraju programa. Ako aktivirate ovu postavku, na kraju programa javlja se zvučni signal.

Aktiviranje/deaktiviranje postavke uređaja na sljedeći način:

Pritisnite **Signal** (Signal).


Signal upozorenja na kraju programa je aktiviran/deaktiviran.

Napomena: Ako se na kraju programa ne javlja signal iako je aktiviran signal upozorenja, možete prilagoditi postavku uređaja.


Osnovne postavke

Možete prilagoditi određene osnovne postavke na uređaju. Kako biste mogli izvršiti prilagodbu, najprije morate **pozvati način namještanja**:

1. Program namjestite u položaj **[1]**.

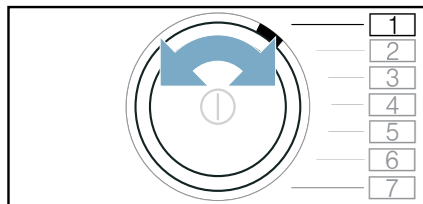


2. Pritisnite **◀ Drying Aim *** (Cilj sušenja) i istovremeno:
3. Program namjestite u položaj **[2]**.

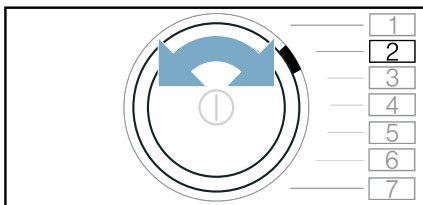

4. Otпустите  **Drying Aim** ☼.
Način namještanja je aktiviran.

Osnovne postavke dodijeljene su sljedećim položajima programa:

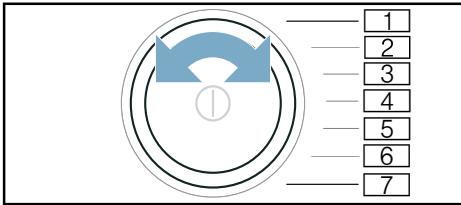

Položaj Osnovna postavka

<input type="checkbox"/> 2	Prilagodite glasnoću signala upozorenja (npr. na kraju programa).
<input type="checkbox"/> 3	Prilagodite glasnoću upravljačkih signala.

Namještene vrijednosti:

- 0 isključeno
- 1 slabi
- 2 srednji
- 3 visoki
- 4 jako visoki

Prilagodite i aktivirajte/deaktivirajte osnovne postavke na sljedeći način

1. Namjestite položaj željene osnovne postavke.
2. Promjena postavke pomoću:
— +
3. Prilagodite ostale osnovne postavke ili pohranite osnovne postavke i izadite iz njih.

Pohranite osnovne postavke i izadite iz njih na sljedeći način

Isključite uređaj.

Napomena: Postavke ostaju pohranjene i nakon isključivanja uređaja.



Odvod kondenzata


Tijekom sušenja u uređaju nastaje kondenzat.

Ne pokrećite uređaj s priključenim odvodnim crijevom.


Ako ne koristite odvodno crijevo, kondenzat iz uređaja odvodi se u sakupljač kondenzata. U tom slučaju trebate isprazniti sakupljač kondenzata nakon svakog sušenja i dodatno ako se prijevremeno napunio tijekom sušenja.

Odvodno crijevo priključite na sljedeći način:


1. Izvadite pribor iz vrećice.

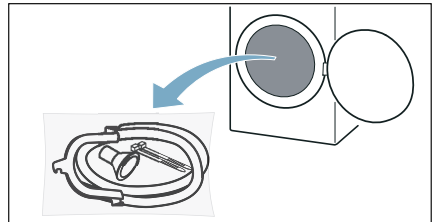

2. Izvadite sve dijelove iz vrećice.

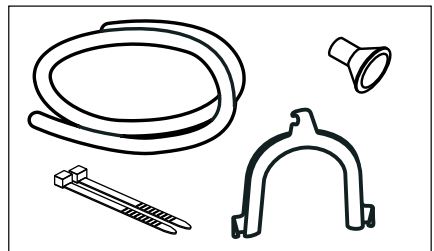


3. Skinite kapicu za zatvaranje s nastavka.

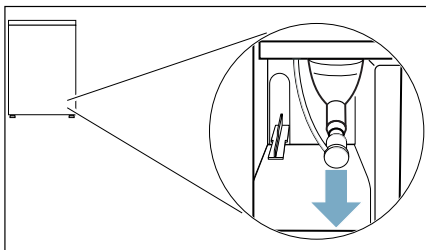


Napomene

- U stanju isporuke uređaja kapica za zatvaranje je pričvršćena na nastavak.
 - Pri skidanju kapice za zatvaranje može isteći malo tekućine na nastavku.
4. Kapicu za zatvaranje stavite u zaustavni položaj.

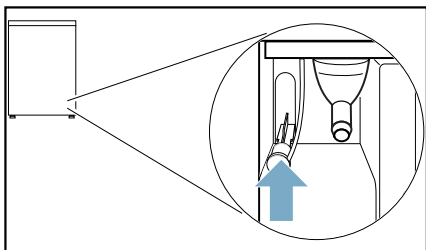


5. Odvodno crijevo gurnite do graničnika na nastavak.

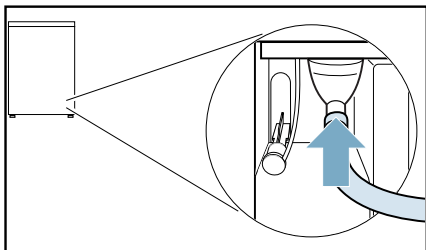


6. Drugu stranu odvodnog crijeva, ovisno o situaciji priključivanja, pričvrstite preostalim priborom.

Umivaonik:

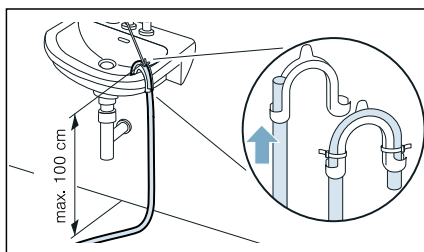


Sifon:

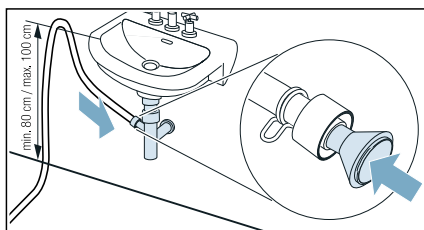

Priključno mjesto mora biti zaštićeno obujmicom crijeva (raspon 12-22 mm, specijalizirana trgovina). U slučaju priključivanja na sifon treba voditi računa da se odvodno crijevo odvodi iznad visine od min. 80 cm i maks. 100 cm.

Podni odvod:

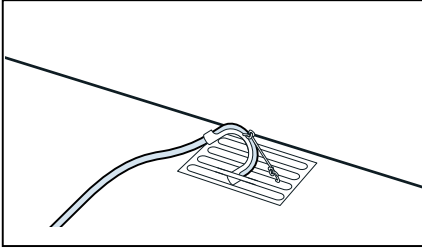

Oprez!

Materijalna šteta uslijed propusnosti ili istjecanja vode.


Odvodno crijevo zaštitite od iskliznuća. Ne presavijajte odvodno crijevo. Vodite računa o razlici u visini između površine za postavljanje i otjecanja od maks. 100 cm.

Oprez!


Postoji mogućnost da se nakupljena voda usiše natrag u uređaj i tako uzrokuje materijalne štete.

Provjerite je li voda brzo otječe. Odvod ne smije biti zatvoren ili začepljen.


7. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite ga.

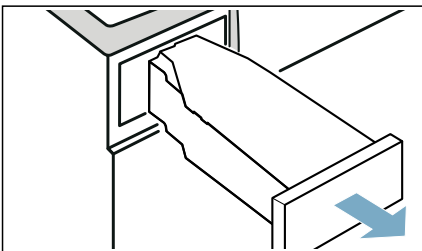


8. Sakupljač kondenzata okrenite za 180° na donjoj strani i izvadite umetnuti čep.

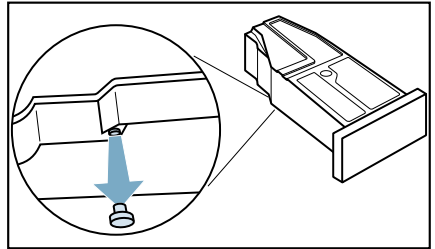

9. Sakupljač kondenzata ponovno okrenite za 180° i stavite čep u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.

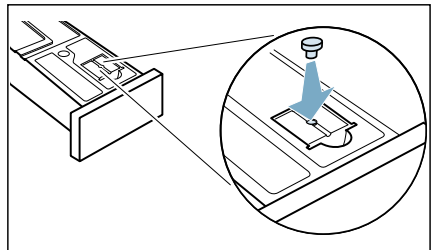

10. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglati.

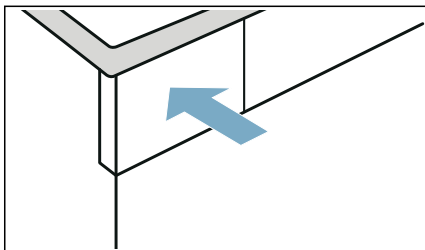

Kondenzat se sada odvodi preko odvodnog crijeva u otpadnu vodu ili u umivaonik.

Napomena: Ako kondenzat želite ponovno odvoditi u spremnik kondenzata, nemojte provesti ove korake.

Oprez!

Materijalne štete i oštećenja na uređaju

Ako se kondenzat odvodi u sakupljač kondenzata, tekućina može istjecati iz nastavka i prouzročiti materijalne štete. Prije uporabe uređaja pričvrstite kapicu za zatvaranje na nastavak.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje uređaja

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ako u uređaj prodre vlaga, to može prouzročiti kratki spoj.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja


Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za pretpranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.

Čišćenje osnovne jedinice

Ovaj uređaj ima automatsko samočišćenje. Niti iz rublja ne treba ukloniti nakon svakog rada uređaja jer se one sakupljaju u podnoj jedinici.

Kako ne bi bio ugrožen rad uređaja, **morate** očistiti podnu jedinicu (filter za niti i sito za niti) samo u sljedećim slučajevima:


- Na zaslonu se pojavljuje napomena: .
- Prije čišćenja uređaja.

Opcionalno možete očistiti podnu jedinicu uređaja u svakom trenutku.


Napomena: Ostavite uređaj otprilike 30 minuta da se ohladi nakon upotrebe, a prije početka čišćenja.

Podnožje uređaja očistite na sljedeći način:


1. Otvorite poklopac za održavanje povlačenjem ručke.

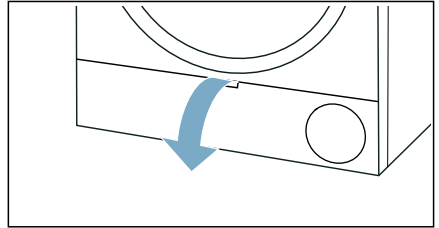


2. Odbravite ručice na poklopcu izmjenjivača temperature.

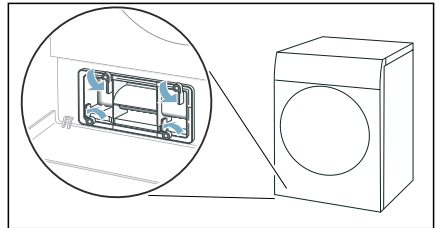

3. Povucite poklopac izmjenjivača temperature za drške.

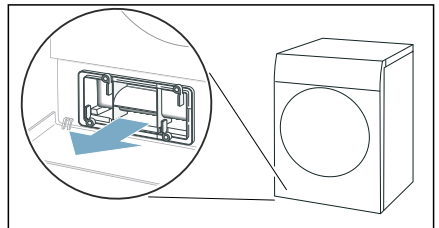


4. Uklonite sve niti s poklopca izmjenjivača topline i iz filtra za niti.

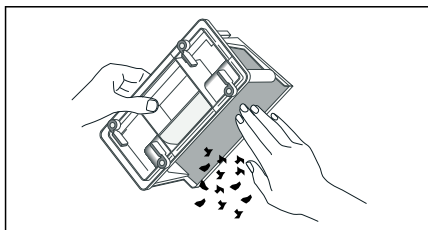

Napomena: Pazite da ne ostane nečistoća na brtvama poklopca izmjenjivača topline.


5. Temeljito isperite unutarnju stranu poklopca izmjenjivača topline i sita za niti pod mlazom vode i obrišite je.

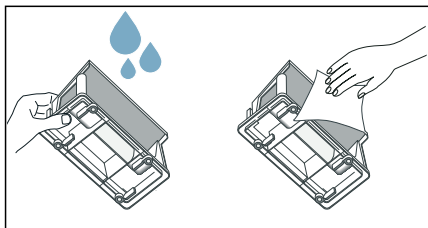

Napomene


- U slučaju jake nečistoće možete koristiti meku četku za čišćenje.
- Pazite da sito filtra za niti temeljito obrišete nakon ispiranja. Mokro sito za niti može produljiti vrijeme sušenja i utjecati na rezultat sušenja.

6. Vodoravno izvucite spremnik za niti.

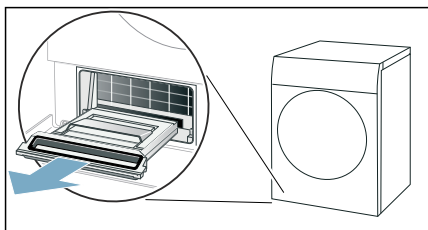


Napomena: U spremniku za niti mogu se nalaziti vlažne niti i preostala voda te pri izvlačenju može iz njega kapati.

7. Rasklopite filter za niti i uklonite niti.

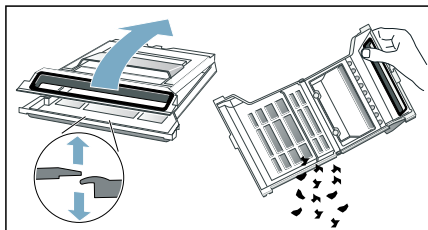


8. Temeljito isperite sito filtra za niti pod mlazom vode i obrišite ga.

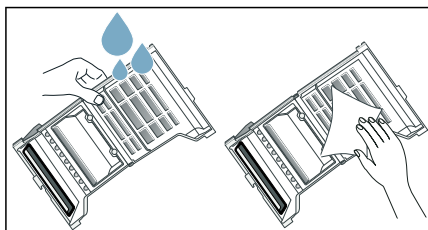

Napomene


- U slučaju jake nečistoće možete koristiti meku četku za čišćenje.
- Ne smijete skinuti ili oštetiti brtvu filtra za niti.
- Filter za niti možete oprati i u perilici posuđa.
- Pazite da sito filtra za niti temeljito obrišete nakon ispiranja.

9. Zatvorite spremnik za niti.

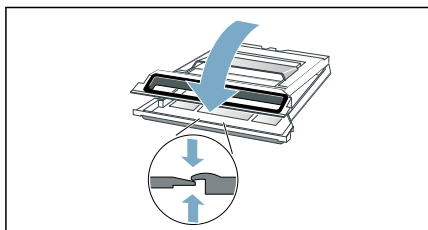


Napomena: Pazite da potpuno zatvorite spremnik za niti.

- 10.** Vodoravno umetnite spremnik za niti do graničnika.

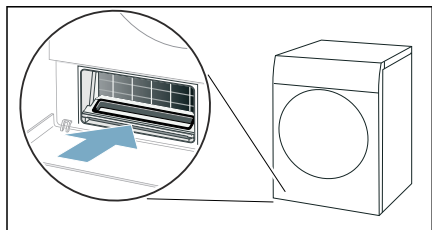


- 11.** Umetnite poklopac izmjenjivača topline držeci za ručku.

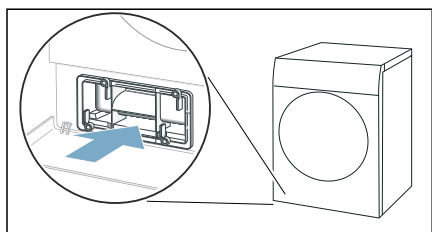


Napomena: Poklopac izmjenjivača topline možete umetnuti samo ako se spremnik za niti nalazi u uređaju.

- 12.** Zabravite ručice na poklopcu izmjenjivača temperature.

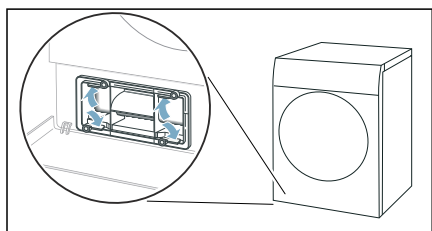

- 13.** Zatvorite poklopac za održavanje.

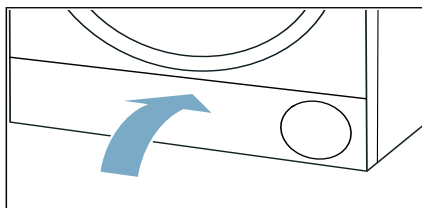

Sada ste završili s čišćenjem osnovne jedinice uređaja.

Oprez!
Materijalna šteta/oštećenje uređaja


Ako uređaj upotrebljavate bez mehanizma za uklanjanje dlačica (primjerice filter za dlačice, spremnik za dlačice, ovisno o specifikacijama uređaj), ili ako je mehanizam za uklanjanje dlačica nepotpun ili neispravan, to može prouzročiti oštećenje uređaja.

Ne pokrećite uređaj bez mehanizma za uklanjanje dlačica, ili s mehanizmom za uklanjanje dlačica koji je nepotpun ili neispravan.


Čišćenje senzora vlage

Napomena: Senzor vlage mjeri stupanj vlage rublja. Nakon duge uporabe mogu se nataložiti tanki sloj kamenca ili ostaci sredstava za pranje i njegu. Te taloge potrebno je redovito ukloniti jer u suprotnom mogu utjecati na rezultat sušenja.

1. Otvorite vrata.

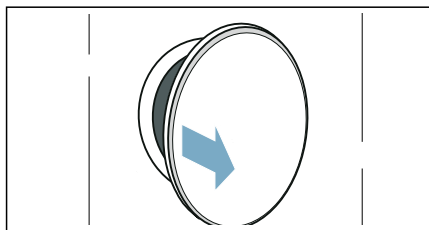

2. Senzor vlage očistite hrapavom stranom spužvice.

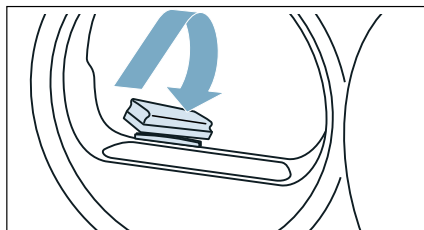

Oprez!


Senzor vlage može se oštetiti.

Senzor vlage je od plemenitog čelika. Senzor ne čistite abrazivnim sredstvom i čeličnom spužvicom.


Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata

Napomena: Filter u sakupljaču kondenzata služi za čišćenje kondenzata koji se koristi za automatsko čišćenje ovog uređaja.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

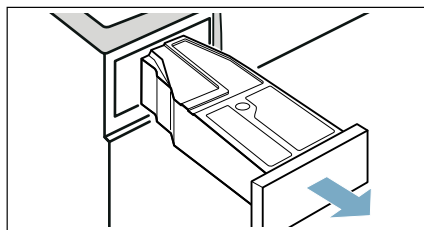


2. Izlijte kondenzat.
3. Izvadite filter.

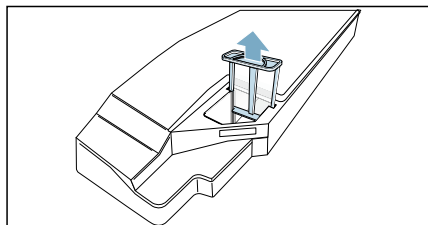

4. Očistite filter pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.

Napomena: U slučaju jake nečistoće možete koristiti meku četku za čišćenje.

5. Umetnite filter dok se ne uglati.

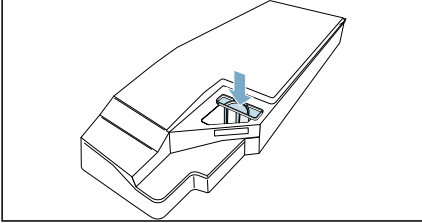

Oprez!

Niti mogu dospjeti u uređaj i oštetiti ga ako nema filtra.

Uređaj koristite samo s umetnutim filtrom.

6. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglati.

Čišćenje uređaja

Uređaj nudi dodatne programe čišćenja koje možete izvršiti za čišćenje uređaja:

- Jednostavnim čišćenjem uređaja možete ukloniti moguće lagano taloženje prljavštine u uređaju.
- Intenzivnim čišćenjem uređaja možete ukloniti moguće tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon duljeg vremena nekorištenja.

Prije čišćenja uređaja morate pripremiti čišćenje uređaja.

Upozorenje

Opasnost od opekotina/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Kipuća ili vruća voda mogu prouzročiti ozbiljne opekotine, kao i materijalnu štetu i oštećenje uređaja ako se proliju ili iscuru.

Ne upotrebljavajte kipuću vodu za uređaj i njegove sastavne dijelove ili dodatnu opremu. Pazite da vruća voda ili para ne dođu u doticaj s vašom kožom.

Upozorenje

Opasnost od trovanja/materijalne štete!

Kondenzirana voda nije prikladna za pijenje i može sadržavati niti vlakana od odjeće. Takva zagađena kondenzirana voda može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu. Nemojte je piti ni ponovno upotrebljavati.


Pripreme uređaja za čišćenje

Pripreme uređaja za čišćenje


Uređaj treba pripremiti **prije** pokretanja osnovnog ili intenzivnog programa za čišćenje uređaja.

Uređaj za čišćenje pripremite na sljedeći način:


1. Očistite podnu jedinicu. → *Stranica 35*
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite rublje.

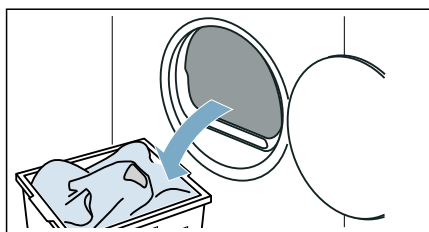

4. Zatvorite vrata.
5. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite ga.

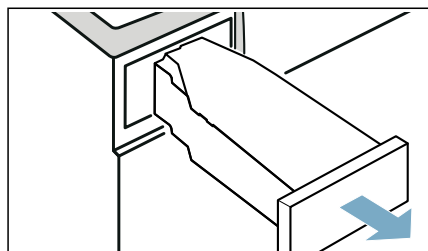

6. Pritisnite ① za uključivanje uređaja.

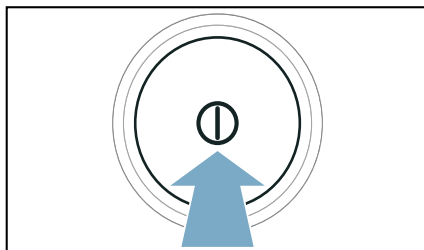


Uređaj je sada spreman za pokretanje programa za čišćenje.

Priprema spremnika kondenzirane tekućine za čišćenje uređaja


Ako kondenziranu vodu ispuštate iz uređaja putem odvodnog crijeva, spremnik kondenzirane tekućine treba pripremiti **prije** pokretanja osnovnog ili intenzivnog programa za čišćenje uređaja.

Spremnik kondenzirane tekućine pripremite za čišćenje uređaja na sljedeći način:

1. Uklonite graničnik umetnut u utor na spremniku kondenzirane tekućine.

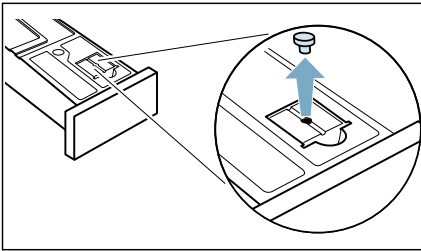

2. Zakrenite spremnik kondenzirane tekućine za 180° na vanjsku stranu postolja i umetnite graničnik.

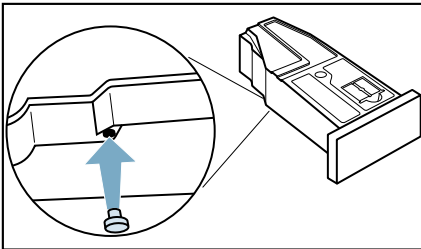

3. Očistite filter u sakupljaču kondenzata. → *Stranica 38*
Spremnik kondenzirane tekućine je nakon toga spreman za pokretanje programa za čišćenje uređaja.

Napomena: Ako ispuštate kondenziranu vodu iz uređaja putem odvodnog crijeva, provedite ove korake obrnutim redoslijedom **nakon** pokretanja osnovnog ili intenzivnog programa za čišćenje uređaja.

Pokretanje osnovnog programa za čišćenje uređaja


Možete izvršiti jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili moguće lagano taloženje prljavštine u uređaju.


Napomene


- Nakon određenog razdoblja vaš će vam uređaj automatski preporučiti da pokrenete osnovni program za čišćenje uređaja. **CP** prikazat će se na zaslonu na 5 sekundi prije pokretanja programa, pa još jednom nakon što program završi. Poruka se opetovano prikazuje sve dok ne pokrenete osnovni program za čišćenje uređaja i pustite ga da odradi do kraja.
- Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.

Program za čišćenje uređaja pokrenite na sljedeći način:

1. Pripremite uređaj za čišćenje. → *Stranica 40*
2. Namjestite program u položaj 1.

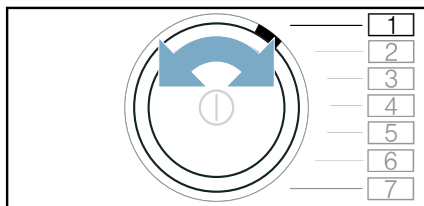


3. Pritisnite  Drying Aim * (Cilj sušenja) i držite pritisnut, istovremeno:
4. Namjestite program u položaj 4.

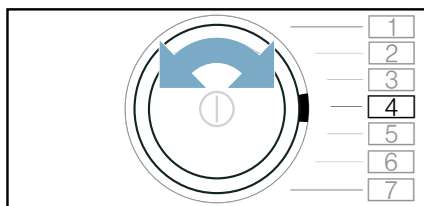


CP i trajanje programa naizmjenično se prikazuju na zaslonu.

5. Ulijte otprilike 1 ½ litru tople vode iz slavine u spremnik kondenzirane tekućine.

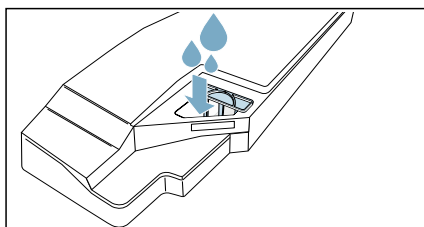

Napomena: Sve vrijeme spremnik kondenzirane tekućine držite u vodoravnom položaju kako se tekućina ne bi prolila.


6. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglavi.

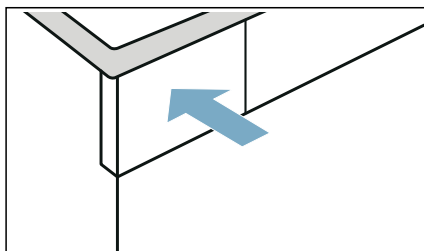


7. Pritisnite **Start/ ▷** **Reload** (Start/ Nadopunjavanje).

Pokreće se program za čišćenje uređaja i aktivira se zvučni signal. **End** prikazat će se na zaslonu kada završi program za čišćenje uređaja i aktivirat će se zvučni signal.


8. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite ga.

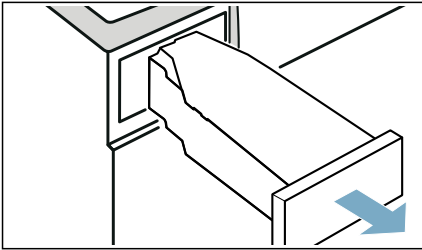

9. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglati.

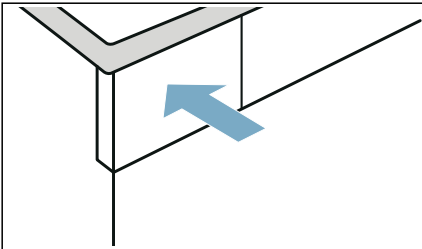

10. Pritisnite **⓪** za isključivanje uređaja.

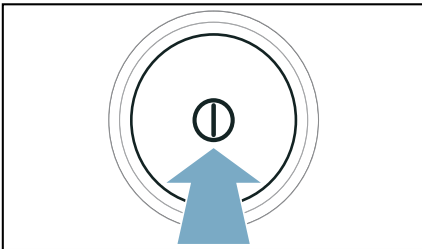

Sada ste završili s programom čišćenja uređaja.

Pokretanje intenzivnog programa za čišćenje uređaja

Možete izvršiti intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili moguće tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena nekorištenja više od mjesec dana.

Napomene

- Intenzivan program za čišćenje uređaja radi otprilike 4 sata. Program može potrajati i dulje ako pravodobno ne provedete odgovarajuće korake dok program radi.
- Intenzivni se program za čišćenje uređaja nakon pokretanja ne smije prekidati.
- Kada pokrenete intenzivan program za čišćenje uređaja, trebate koristiti originalni proizvod za čišćenje uređaja. Njega možete naručiti kod naše postprodajne službe pod kataloškim brojem **00311829**. Informacije za kontakt za sve države nalaze se u priloženom popisu direktoriju postprodajne službe.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljeda/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Oprez!


Materijalna šteta/oštećenje uređaja


Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.


Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.

Program za čišćenje uređaja pokrenite na sljedeći način:

1. Pripremite uređaj za čišćenje. → *Stranica 40*
2. Namjestite program u položaj 1.

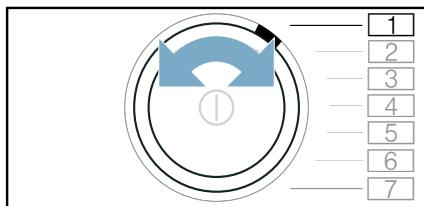


3. Pritisnite  Drying Aim * (Cilj sušenja) i držite pritisnut, istovremeno:
4. Namjestite program u položaj 4.

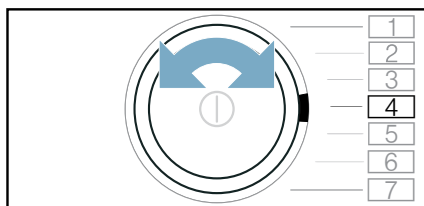


CP i trajanje programa naizmjenično se prikazuju na zaslonu.

5. Pritisnite **+**.
Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju **CP2** i trajanje programa.
6. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite ga.

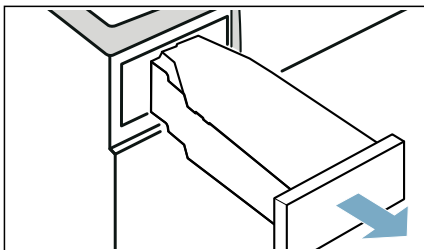


7. Ulijte bocu originalnog proizvoda za njegu uređaja i otprilike 1 ½ litru tople vode u spremnik kondenzirane tekućine.

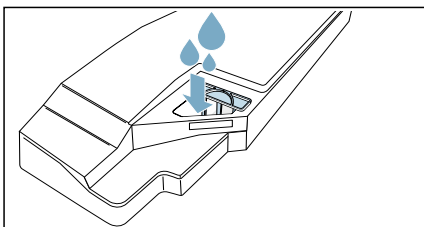

Napomena: Sve vrijeme spremnik kondenzirane tekućine držite u vodoravnom položaju kako se tekućina ne bi prolila.


8. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglavi.

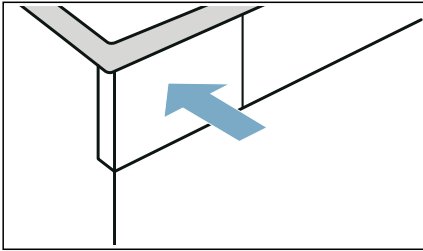


9. Pritisnite **Start/ ▷** **Reload** (Start/ Nadopunjavanje).

Pokreće se program za čišćenje uređaja i aktivira se zvučni signal. Nakon otprilike 3 sata uređaj zaustavlja čišćenje uređaja, a na zaslonu treperi preostalo trajanje programa.

10. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite ga.

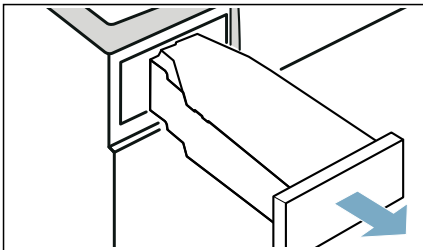


11. Ulijte otprilike 1 ½ litru tople vode iz slavine u spremnik kondenzirane tekućine.

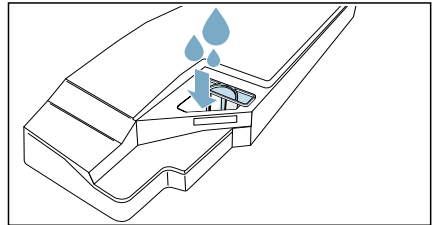


Napomena: Sve vrijeme spremnik kondenzirane tekućine držite u vodoravnom položaju kako se tekućina ne bi prolila.

12. Pažljivo vodoravno nagnite spremnik kondenzirane tekućine i ispraznite ga kako biste bacili svu preostalu količinu originalnog proizvoda za čišćenje uređaja.

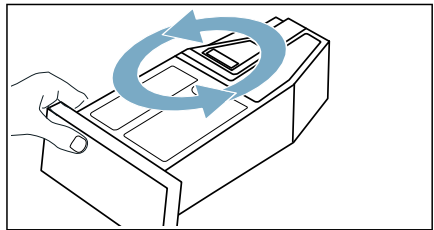

13. Ulijte otprilike još 1 ½ litru tople vode u spremnik kondenzirane tekućine.

14. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglavi.

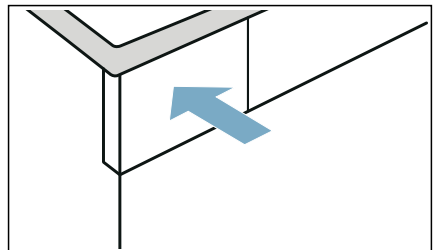


15. Pritisnite **Start/▷|| Reload** (Start/
Nadopunjavanje).

Nastavlja se program za čišćenje uređaja.


End prikazat će se na zaslonu kada završi program za čišćenje uređaja i aktivirat će se zvučni signal.

16. Ponovno ispraznite sakupljač kondenzata.

17. Umetnite sakupljač kondenzata dok se ne uglati.

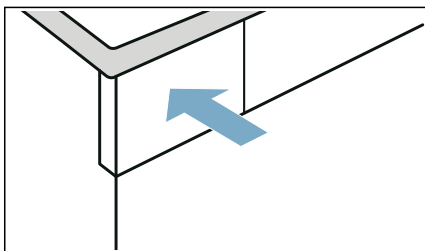







18. Pritisnite **⓪** za isključivanje uređaja.

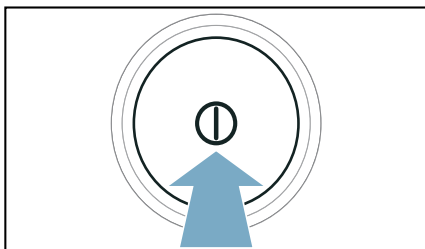

Sada ste završili s programom čišćenja uređaja.

Pomoć u slučaju smetnji uređaja

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Uređaj se ne pokreće	Provjerite mrežni utikač i osigurače.
Uređaj ne reagira na unose i na zaslonu se prikazuje:  R 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neočišćen ili vlažan filter za niti može utjecati na strujanje zraka u uređaju pri niskim okolnim temperaturama. <ul style="list-style-type: none"> - Očistite podnu jedinicu i temeljito obrišite filter za niti. → <i>Stranica 35</i> - Isključite i uključite uređaj. - Pritisnite Start/ Reload (Start/Nadopunjavanje) za ponovno pokretanje programa.
Gužvanje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prekoračena količina rublja ili je odabran pogrešan program za neku vrstu tkanine. U tabeli programa naći ćete sve potrebne informacije. → <i>Stranica 22</i> ■ Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. Ostavljanjem odjeće u bubnju nastaje gužvanje.
Istječe voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uređaj se može namjestiti pod kutom. Poravnajte uređaj. ■ Na osnovnoj jedinici provjerite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> - Je li poklopac izmjenjivača temperature pravilno zabavljen. - Da nema prljavštine ni smeća na brtvi poklopca izmjenjivača temperature. → <i>Stranica 35</i> ■ Ako je ugrađeno dodatno odvodno crijevo*, pobrinite se da je pravilno priključeno. → <i>Stranica 31</i>
Uređaj je u stanju pauze, ali se bubanj okreće.	Uređaj je prepoznao visoku temperaturu i pokrenuo proces CoolDown. Reguliranje temperature može potrajati do 10 minuta. Proces CoolDown možete uvijek prekinuti otvaranjem vrata.
Program se ne pokreće	<p>Provjerite</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ jesu li vrata zatvorena ■ je li Child Lock 3 sec. (Dječja zaštita 3 sek.) deaktiviran ■ je li pritisnut Start/ Reload (Start/Nadopunjavanje) <p>Napomena: Ako je namještena odgoda programa odabirom — Finished in  (Spremnost), program će se kasnije pokrenuti.</p>
Prikaz trajanja programa se mijenja tijekom postupka sušenja.	Nema pogreške. Senzor vlage određuje preostalu vlagu u rublju i prilagođava trajanje programa (osim vremenskih programa).

<p>Rublje nije zadovoljavajuće osušeno ili je previše vlažno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. Prostrite rublje i ostavite ga da se ohladi. ■ Prilagodite stupanj sušenja ili povećajte stupanj suhoće. To produžuje vrijeme sušenja na istoj temperaturi. ■ Odaberite vremenski program za dosušivanje još vlažnog rublja . ■ Odaberite vremenski program za malu količinu rublja. ■ Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu rublja za neki program. → <i>Stranica 22</i> ■ Očistite senzor vlage u bubnju. Tanki sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i njegu može se nataložiti na senzoru i loše utjecati na njegov rad. → <i>Stranica 38</i> ■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka električne energije, punog sakupljača kondenzata ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena sušenja. <p>Napomena: Također se pridržavajte savjeta za rublje. → <i>Stranica 25</i></p>
<p>Predugo vrijeme sušenja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ U uređaju se mogu nalaziti niti. To uzrokuje dulje vrijeme sušenja. <ul style="list-style-type: none"> – Očistite podnu jedinicu. → <i>Stranica 35</i> – Provedite sušenje do kraja s rubljem koje nije prethodno osušeno i količinom rublja većom od 3 kg. <p>Napomena: Automatsko samočišćenje uređaja koristi kondenzat iz vašeg rublja. Ako stalno sušite količinu rublja manju od 3 kg, kondenzat iz vašeg rublja nije dovoljan za automatsko samočišćenje uređaja. Redovito sušite rublje koje nije prethodno osušeno i količinom rublja većom od 3 kg.</p> ■ Na izmjenjivaču topline mogu se nakupiti niti. <ul style="list-style-type: none"> – Izvršite jednostavno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 42</i> ■ Mokro sito za niti može produžiti vrijeme sušenja i utjecati na rezultat sušenja. Temeljito obrišite sito za niti podne jedinice nakon ispiranja. → <i>Stranica 35</i> ■ Ako je ulaz zraka na uređaju obložen ili nije dostupan, to može produžiti vrijeme sušenja. Držite slobodnim ulaz zraka na sušilici. ■ Ako je okolna temperatura niža od 15° C i viša od 30° C, vrijeme sušenja može se produžiti i to može utjecati na rezultat sušenja. ■ Nedovoljna cirkulacija zraka u prostoriji može produžiti vrijeme sušenja. Provjetrite dovoljno prostoriju.
<p>Neugodni mirisi u uređaju</p>	<p>Pokrenite intenzivan program za čišćenje uređaja. → <i>Stranica 43</i></p>
<p>Vlaga u prostoriji se povećava.</p>	<p>Provjetrite dovoljno prostoriju.</p>
<p>Neuobičajena buka prilikom sušenja.</p>	<p>Dok traje sušenje pumpa i generator proizvode buku pri uobičajenom radu. To ne znači da je uređaj neispravan.</p>
<p>Uređaj nam se čini hladnim unatoč sušenju.</p>	<p>Nema pogreške. Uređaj s dizalicom topline suši učinkovito na niskim temperaturama.</p>
<p>Program sušenja je prekinut.</p>	<p>Ako se program sušenja prekine zbog nestanka struje, ponovno pokrenite program ili izvadite rublje i prostrite ga.</p>

Preostala voda u sakupljaču kondenzata iako je odvodno crijevo* priključeno na uređaj.

Ako je instalirano opcionalno odvodno crijevo*, zbog funkcije samočišćenja uređaja ostaje malo vode u sakupljaču kondenzata.

* ovisno o opremi uređaja ili raspoloživom priboru

Napomena: Ako smetnju ne možete sami ukloniti uključivanjem i isključivanjem uređaja, obratite se servisnoj službi. → *Stranica 53*



Transport uređaja

Upozorenje

Opasnost od ozljeda/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede.

Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.


Upozorenje

Opasnost od ozljeda!


- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede. Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.

Uređaj pripremite za transport na sljedeći način:

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite ga.

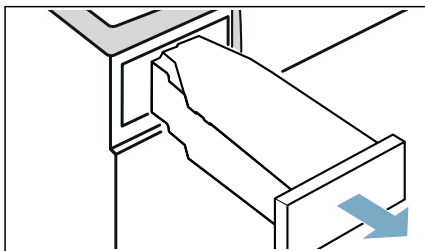

2. Ponovno umetnite sakupljač kondenzata u uređaj dok se ne uglavi.

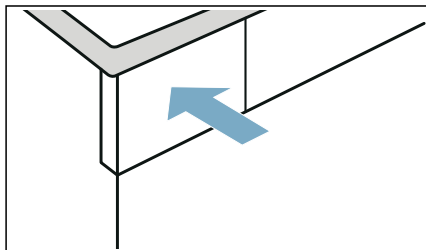

3. Uključite uređaj.
4. Namjestite bilo koji program.
5. Pritisnite **Start/▷||| Reload** (Start/Nadopunjavanje).
6. Pričekajte 5 minuta. Kondenzat se ispušćava.
7. Ponovno ispraznite sakupljač kondenzata.
8. Ako su instalirani, odvodno crijevo odvojite od umivaonika, sifona ili odvoda. → *Stranica 31*

Oprez!

Odvodno crijevo na uređaju zaštitite od iskliznuća. Ne presavijajte odvodno crijevo.

9. Isključite uređaj.
10. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.

Uređaj je sada spreman za transport.

Oprez!






Materijalne štete i oštećenja na uređaju

Unatoč ispušćavanju u uređaju se nalazi preostala voda. Preostala voda može oteći i uzrokovati materijalne štete.


Stoga transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Vrijednosti potrošnje



Tablica vrijednosti potrošnje

Program	Brzina centrifugiranja (u okr/min)	Trajanje** (u min)		Potrošnja energije** (u kWh)	
Cottons (Pamuk) 		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Suho za ormar  *	1400	152	99	1,81	1,09
	1000	171	109	2,10	1,24
	800	190	119	2,39	1,39
Suho za glačanje  *	1400	115	74	1,24	0,73
	1000	134	84	1,53	0,88
	800	153	94	1,82	1,03
Easy-Care (Lako za održavanje) 		3,5 kg		3,5 kg	
Suho za ormar  *	800	64		0,58	
	600	73		0,69	
* Postavka programa prema važećoj normi EN61121 koristeći vanjsko odvodno crijevo.					
** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi u rublju, podešenom stupnju suhoće, količini rublja, okolnim uvjetima te u slučaju aktiviranja dodatnih funkcija.					

Najučinkovitiji program za pamučne tkanine

Sljedeći “standardni program za pamuk” (označen simbolom ) prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na kombiniranu potrošnju energije za sušenje istog.

Standardni programi za pamuk prema trenutačnom EU-propisu 932/2012

Program + stupanj sušenja	Punjenje (u kg)	Potrošnja energije (u kWh)	Trajanje programa (u min)
 Cottons (Pamuk) + Suho za ormar 	9/4,5	2,10/1,24	171/109
Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU.			



Tehnički podaci

Dimenzije:

850 x 600 x 640 mm

(visina x širina x dubina)

Težina:

56 kg (ovisno o modelu)

Mrežni priključak:

Mrežni napon 220 - 240 V, 50Hz

Nazivna struja 10 A

Nazivna snaga 800 W

Maksimalna količina rublja:

9 kg

Prihvat snage u isključenom stanju:

0,10 W

Prihvat snage u neisključenom stanju:

0,10 W

Osvjetljenje bubnja*

Okolna temperatura**:

5 - 35°C

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

* ovisno o opremi uređaja

** Pri okolnoj temperaturi ispod 16°C maksimalno trajanje od 24 sata može biti ograničeno kod funkcije – **Finished in** + Ⓢ (Spremno u).



Zbrinjavanje



Zbrinite ambalažu i uređaj na ekološki prihvatljiv način. Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i recikliranje starih uređaja koji vrijedi diljem EU.

Oprez!

Opasnost od požara/opasnost od trovanja/materijalne štete i oštećenja na uređaju

Uređaj sadrži ekološki neškodljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo R290. Nestručno zbrinjavanje može dovesti do požara kao i do trovanja. Stručno zbrinite uređaj i nemojte oštetiti cijevi kružnog toka rashladnog sredstva.



Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami ukloniti uključivanjem i isključivanjem uređaja, obratite se servisnoj službi. → Priloženi popis servisnih službi ili zadnja stranica

Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

Molimo navedite servisnoj službi broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD) uređaja.

E-Nr. _____ FD _____

E-br. Broj proizvoda
FD Tvornički broj

Ove podatke ćete pronaći *ovisno o modelu:

iznutra u vratima*/otvorenoj servisnoj zaklopki* i na stražnjoj strani uređaja.

Imajte povjerenja u kompetenciju proizvođača.

Obratite nam se. Na taj ćete način biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima.




Zahvaljujemo na kupnji kućanskog uređaja marke Bosch!

Registrirajte svoj novi uređaj na portalu MyBosch i ostvarite sljedeće pogodnosti:

- **Stručni savjeti i trikovi za vaš uređaj**
- **Opcije produljenja jamstva**
- **Popusti za dodatnu opremu i rezervne dijelove**
- **Digitalni priručnik i svi podaci o uređaju uvijek pri ruci**
- **Jednostavan pristup servisu kućanskih uređaja Bosch**

Besplatna i jednostavna registracija – i na mobilnim telefonima:

www.bosch-home.com/welcome

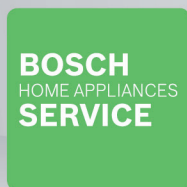

Tražite pomoć? Pronaći ćete je ovdje.

Stručni savjeti za vaše kućanske uređaje Bosch, pomoć za rješavanje problema ili popravak koji osiguravaju stručnjaci marke Bosch.

Saznajte sve o brojnim načinima na koje vam tvrtka Bosch može pružiti podršku:

www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt u svim državama navedeni su u priloženom servisnom direktoriju.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001606886 (0104)

hr