



BOSCH

Жаңа
құрылғыңызды
қазір MyBosch
тармағында тіркеп тегін
пайдаларын көріңіз:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Құрғатқыш

WTX87M90BY

kk Орнату және пайдалану нұсқаулықтары

Сіздің жаңа құрғатқышыңыз

Сіз Bosch сауда таңбасындағы құрғатқышты алуды шештіңіз.

Бірнеше минут уақыт табып құрғатқышыңыздың артықшылықтары туралы оқып біліңіз.

Bosch сауда таңбасының ең жоғары сапасына сай болуы үшін біздің зауытта шығарылатын әрбір құрғатқыш өте дұрыс, кемшіліксіз жұмыс істеуі терең және мұқият тексеріледі.

Біздің тұрмыстық машиналар, бөлшектер және сервистік қызметі туралы қосымша мәліметтерін www.bosch-home.com Интернет торабынан қараңыз немесе біздің сервис қызмет көрсету орталықтарынан сұраңыз.

Қолдану және іске қосу туралы нұсқаулар бірнеше кір жуғыш машиналар туралы жазылған болса керекті жерлерде айырмашылықтар ерекше көрсетіледі.



Құрғатқышты тек қолдану туралы және ерекше іске қосу және күтіп ұстау нұсқауларын оқып шыққаннан соң ғана іске қосыңыз!

EAC

Көрсету ережелері

⚠ Абай болыңыз!

Бұл белгі мен сигналдық сөз комбинациясы басқа мүмкін қаупті оқиғаға көрсетіп жатыр. Орындамау өлім немесе жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Назарыңызда болсын!

Бұл сигналдық сөз басқа мүмкін қаупті оқиғаға көрсетіп жатыр. Орындамау материалдық немесе қоршаған орта зияндарына алып келуі мүмкін.

Ескерту / ұсыныс

Кір жуғыш машинаны тиімді пайдалану нұсқаулары / басқа керекті мәліметтер.

1. 2. 3. / a) b) c)

Әрекет басқыштары сан бен әріптер арқылы көрсетіледі.

■ / -

Санаулар шаршылар мен қанат белгісі арқылы бейнеленеді.

Мазмұны

	Қолданылу мақсаты 4		
	Қауіпсіздік нұсқаулары. 4		
	Балалар/адамдар/үй жануарлары . . . 4		
	Орнату 6		
	Жұмысы 8		
	Тазалау/техникалық қызмет көрсету 11		
	Энергияны үнемдеу кеңестері 12		
	Құрылғыны орнату және қосу 13		
	Құрылғы жинағында бар: 13		
	Құрылғыны орнату 13		
	Құрылғыны байланыстыру 15		
	Құрылғыңызды алғашқы рет пайдаланудан алдын 16		
	Опциялық керек-жарақтар 16		
	Жылдам табу нұсқаулығы . . . 17		
	Құрылғымен танысу 18		
	Құрылғыны шолу 18		
	Панель 19		
	Дисплей 20		
	Бағдарламалар тізімі 22		
	Баптаулар 24		
	Кірлер 26		
	Кірлерді дайындау 26		
	Кірлерді сұрыптау 26		
	Құрылғыны пайдалану 27		
	Кірлерді жүктеу және құрылғыны қосу 27		
	Бағдарламаны реттеу 28		
	Бағдарламаны іске қосу 28		
	Бағдарлама басқышы 28		
	Бағдарламаны өзгерту немесе кірлерді қосу 29		
	Бағдарламаны болдырмау 29		
	Бағдарлама соңы 29		
	Кірлерді алып тастау және құрылғыны өшіру 29		
	Конденсат контейнерін босату 30		
	Құрылғы параметрлері 31		
	Балалардан сақтайтын құлып 31		
	Хабарламалар сигналы 31		
	Негізгі баптаулар 31		
	Конденсат суын ағызу 32		
	Тазалау және күтім көрсету . 35		
	Құрылғыны тазалау 35		
	Негізгі блокты тазалау 36		
	Ылғалдық сенсорын тазалау 39		
	Конденсат ыдысындағы сүзгіні тазалау 40		
	Құрылғыны күту 41		
	Құрылғыны күту үшін дайындау . . . 41		
	Құрылғының негізгі күту бағдарламасын қолдану 43		
	Қарқынды күту бағдарламасын қолдану 44		
	Құрылғымен істеуге көмек . . 47		
	Құрылғыны тасымалдау 50		
	Тұтыну мәндері 51		
	Тұтыну мәндері кестесі 51		
	Кірлер үшін ең тиімді бағдарлама . . 51		
	Техникалық сипаттамалары . 52		
	Қоқысқа тастау 52		
	Сатудан кейін қызмет көрсету орталығы 53		



Қолданылу мақсаты

- Құрылғы тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны қырау қатуына бейім жерлерде немесе ашық аспан астында орнатуға және пайдалануға болмайды. Құрылғыда қалған су қатып қалса, оған нұқсан келу қатері пайда болады. Құбыршектер қатып қалса, сынып немесе жарылып кетуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек үйде жуылған кірді кептіруге және жаңалауға арналған, кірді суға жуып, барабанда кептіру үшін жарамды күйге келтіру керек (бұйымның затбелгісін қараңыз). Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану оның пайдаланылу аумағынан тыс болады да, оған тыйым салынады.
- Бұл құрылғы теңіз деңгейінен ең көбі 2000 метр биіктікте пайдалануға арналған.

Құрылғыны тоққа қосудан бұрын:

Құрылғының көзге көрінетін бүлінген жерлері жоқ екенін тексеріңіз. Құрылғының бүлінген жері болса, оны пайдалануға болмайды. Егер қандай да бір ақаулық болса, маманданған сатушыға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану мен орнату нұсқаулықтарының барлығын және осы құрылғымен бірге келген барлық құжаттарды оқып шығыңыз.

Құжаттарды кейін пайдалану үшін немесе кейінгі иеленушілер үшін сақтап қойыңыз.



Қауіпсіздік нұсқаулары

Төмендегі қауіпсіздік ақпараты мен ескертулер сізді жарақаттанудан қорғау және айналадағы мүлікке нұқсан келуіне жол бермеу үшін берілген.

Әйтсе де, құрылғыны орнату, күтіп ұстау, тазалау және пайдалану кезінде қажетті сақтық шараларын қабылдап, абай болудың маңызы зор.

Балалар/адамдар/үй жануарлары



Ескерту және ескертулер Қаза болу қатері!

Балалар немесе құрылғыны пайдалану кезіндегі қатерді түсінбейтін басқа адамдар жарақаттануы немесе өміріне қауіпті жағдайға ұшырауы мүмкін. Сондықтан мынаны ескеріңіз:

- 8 жастан асқан балалар және дене, сезіну немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетпейтін адамдар тек егер ересектер қадағалайтын болса немесе қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алып, төнетін қатерлерді түсінетін болса ғана осы аспапты пайдалана алады.

- Балалардың құрылғымен ойнауына болмайды.
- Балалардың тазалау және жөндеу жұмыстарын ересектердің қадағалауынсыз орындауына рұқсат етпеңіз.
- 3 жасқа толмаған балалар мен үй жануарларын құрылғыға жақындатпаңыз.
- Балалар немесе қауіп-қатерді түсінбейтін адамдар құрылғыға жақын тұрса, құрылғыны бақылаусыз қалдырмаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер Қаза болу қатері!

Балалар құрылғының ішінде қамалып қалып, өміріне қауіпті жағдайға ұшырауы мүмкін.

- Құрылғыны есіктің арт жағына орналастыруға болмайды, себебі ол құрылғының есігін бөгеуі немесе толық ашылуына кедергі келтіруі мүмкін.
- Құрылғының пайдалану мерзімі өткеннен кейін қорек сымын кесіп тастаудан **бұрын** ашаны розеткадан суырыңыз, содан кейін құрылғы есігіндегі құлыпты бұзыңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер Тұншығып қалу қатері!

Егер балалардың орауышпен/пластик үлдірмен немесе орауыштың құрамындағы заттармен ойнауына рұқсат берсеңіз, олар шырмалып қалуы немесе басына киіп алып, тұншығып қалуы мүмкін. Орауышты, пластик үлдірді және орауыштың құрамындағы заттарды балалардан аулақ ұстаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер Улану қатері!

Жуғыш құралдар мен күтіп ұстауға арналған өнімдерді жұтып қойса, улануға әкелуі мүмкін.

Кездейсоқ жұтып қойсаңыз, дәрігерге қаралыңыз. Жуғыш құралдар мен күтіп ұстауға арналған өнімдерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер Көздің/терінің тітіркенуі!

Жуғыш құралдар мен күтіп ұстауға арналған өнімдер көзге/теріге тисе, тітіркендіруі мүмкін.


Жуғыш құралдар мен күтіп ұстауға арналған өнімдер көзге/теріге тисе, жақсылап жуыңыз. Жуғыш құралдар мен күтіп ұстауға арналған өнімдерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Орнату

⚠ Ескерту және ескертулер Тоқ соғу/өрт/материалдық зиян/құрылғы зақымдаун қауіпі!

Егер құрылғы дұрыс орнатылмаса, бұл қауіпті болуы мүмкін. Төмендегілерді қамтамасыз етіңіз:

- Тоқ розеткасындағы кернеу құрылғыдағы (зауыттық тақтайша) кернеуге тең болуы керек. Қосылған қуат пен керекті балқитын сақтандырғыш зауыттық тақтайшада жазылған.
- Құрылғы таймер сияқты сыртқы өшіру құрылғы арқылы тоқпен жабдықталуы мүмкін емес немесе жүйелік ретте қосылып өшірілетін шынжырға қосылуы мүмкін емес.
- Қуат ашасы мен қорғағыш түйіспе бір біріне сәйкес және жерге тұйықтау жүйесі дұрыс орнатылған болуға тиіс.
- Орнатылатын құрылғының лайықты айқас қимасы болуы керек.

- Қуат ашасына кез келген уақытта еркін қол жеткізіле алатын болуға тиіс. Егер бұл мүмкін болмаса, тиісті қауіпсіздік ережелеріне сай болу үшін өшіргішті (барлық полюстік ажырату) тұрақты орнатуға электр орнату ережелеріне сай ретте орнату керек.
- Егер қалдық тоғы бар тұйықтау тізбегі пайдаланылса, тек мынадай таңбасы барын ғана пайдаланыңыз: . Осы белгі барлығы барлық тиісті заңдардың ескерілуін қамтамасыз етудің жалғыз жолы.

⚠ Ескерту және ескертулер Тоқ соғу/өрт шығу/ материалдың бүліну/ құрылғының бұзылу қатері!

Егер құрылғының қуат сымы өзгертілсе немесе бүлінген болса, бұл тоқ соғуына, қызып кету салдарынан қысқа тұйықталуға немесе өрт шығуына әкелуі мүмкін. Қуат сымы шиыршықталмауы, жаншылмауы немесе өзгертілмеуі керек және қандай да бір қызу көздеріне тимеуге тиіс.

**⚠ Ескерту және ескертулер
Өрт шығу/мүлікке нұқсан
келу/құрылғыға нұқсан келу
қатері!**

Ұзартқыш сымдарды немесе ұзартқыш кабельдерді пайдалану асқын қызып кету немесе қысқа тұйықталу салдарынан өртке әкелуі мүмкін.

Құрылғыны дұрыс орнатылған жерге тұйықталған розеткаға тікелей жалғаңыз. Ұзартқыш сымдарды, ұзартқыш кабельдерді немесе көп арналы жалғастырғыштарды пайдалануға болмайды.

**⚠ Ескерту және ескертулер
Жарақаттану/мүлікке нұқсан
келу/құрылғыға нұқсан келу
қатері!**

- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда дірілдеп немесе қозғалып, нәтижесінде жарақатқа немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны таза, тегіс, қатты беткі қабатқа қойып, деңгейін ватерпастың көмегімен тексеріп, бұрандалы тіреуіштерінің көмегімен дұрыстаңыз.

- Осы құрылғыны кір жуғыш машинаға қате қою (қабаттап қою) жарақаттану, материалдық зиян және/немесе құрылғыға зиянға алып келуі мүмкін. Егер осы құрылғы кір жуғыш машина үстіне қойылса, кір жуғыш машина ені мен ұзындығы кемінде құрылғымен бірдей болуы тиіс және тиісті біріктіру жинағымен жайында бекітілуі тиіс. → 16-ші бет Құрылғы осы біріктіру жинағымен бекітілуі ТИІС. Құрылғыны басқа жолмен қоюға тыйым салынады.
- Егер құрылғыны көтеру немесе жылжыту үшін шығыңқы бөліктерінен (мысалы, құрылғы есігінен) ұстасаңыз, ол бөлшектері сынып кетіп, жарақаттауы мүмкін. Құрылғыны жылжыту үшін шығыңқы бөліктерінен ұстамаңыз.

Ескерту және ескертулер Жарақатт ану қатері!

- Құрылғы өте ауыр. Оны көтеру жарақат алуға әкелуі мүмкін. Құрылғыны өзіңіз жалғыз көтермеңіз.
- Құрылғының өткір қырлары бар, оған қолыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Құрылғының өткір қырларынан ұстамаңыз. Оны көтеру үшін қорғағыш биялай киіңіз.
- Егер құбыршектер мен қуат сымдары дұрыс өткізілмесе, олар сүрініп қалу қатерін тудырып, жарақаттануға әкелуі мүмкін. Құбыршектер мен қуат сымдарын сүрініп кету қатерін тудырмайтындай етіп өткізіңіз.

Жұмысы

Ескерту және ескертулер Жарылу/өрт шығу қатері!

Еріткіштер, май, балауыз, балауыз кетіргіш, бояу, май немесе дақ кетіргіш тиген кірді машинада кептірген кезде, ұшқындауы немесе машинаның жарылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан мыналарды ескеріңіз:

- Жуылған кірді машинада кептіруден бұрын жылы сумен және жуғыш құралмен жақсылап шайыңыз.

- Кірді әуелі жуып алмастан осы құрылғыға кептіру үшін салуға болмайды.
- Егер кірді жуу үшін өнеркәсіптік химикаттар қолданылған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Ескерту және ескертулер Жарылу/өрт шығу қатері!

- Егер ұстап қалғыш сүзгіде материалдың қалдығы қалып қойса, кептіру барысында ол тұтануы немесе тіпті құрылғыдан өрт шығуына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін. Ұстап қалғыш сүзгіні жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.
- Белгілі бір заттар кептіру барысында тұтануы немесе тіпті құрылғының жануына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін. Жуылатын киімнің қалтасындағы оттықты немесе сіріңкелерді алыңыз.
- Егер құрылғының маңайындағы ауада көмір шаңы немесе ұн болса, бұл жарылуға себеп болуы мүмкін. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда айналасының таза болуын қамтамасыз етіңіз.

⚠ Ескерту және ескертулер
Өрт/материалдық зиян/
құрылғыны зақымдау қауіпі!
 Құрылғыда R290, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, бірақ өртеңгіш хладагент бар. Ашық алау мен оталу көздерін құрылғыдан алыс ұстаңыз.



⚠ Ескерту және ескертулер
Өрт шығу/мүлікке нұқсан
келу/құрылғыға нұқсан келу
қатері!
 Егер кептіру циклы аяқталмай тұрып бағдарламаны тоқтатса, бұл кірдің жеткілікті дәрежеде сууына кедергі жасап, кірдің тұтануына немесе мүлікке нұқсан келуіне немесе құрылғының бүлінуіне себеп болуы мүмкін.

- Кептіру циклының соңғы жағында барабандағы кірлер жылытылмайды (суыту циклы). Бұл кірге нұқсан келмейтін температурада қалуын қамтамасыз ету мақсатында орындалады.
- Барабаннан барлық кірді дереу шығарып, жайып қоймайынша (ыстығы тарауы үшін) кептіру циклы аяқталарға дейін құрылғыны тоқтан ажыратуға болмайды.

⚠ Ескерту және ескертулер
Улану/мүлікке нұқсан келу
қатері!
 Конденсат суы ішуге жарамайды, оның ішінде қылқыбыр болуы мүмкін. Лас конденсат суы денсаулыққа зиянды болуы және мүлікке нұқсан келтіруі мүмкін. Оны ішуге немесе қайта пайдалануға болмайды.

⚠ Ескерту және ескертулер
Улану қатері!
 Құрамында еріткіштер, мысалы, тазартатын еріткіш бар тазартқыш заттар улы булар шығаруы мүмкін. Құрамында еріткіштер бар тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер
Жарақатт ану қатері!

- Егер құрылғының есігі ашық тұрғанда құрылғыға сүйенсеңіз/үстіне отырсаңыз, құрылғы аударылып кетіп, жарақатқа әкелуі мүмкін. Құрылғының есігі ашық тұрғанда құрылғыға сүйенбеңіз.
- Егер құрылғының үстіне шықсаңыз, үстіңгі тақтасы сынып кетіп, жарақатқа әкелуі мүмкін. Құрылғының үстіне шықпаңыз.

- Егер барабан айналып тұрғанда оған қолыңыз тиіп кетсе, қолыңызды жарақаттап алуыңыз мүмкін. Барабан әбден тоқтағаныша күте тұрыңыз.

Сақтандыру және сақтандырулар

Материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі

- Егер құрылғыдағы кірлер көлемі оның максималдық жүктелімінен асып кетсе, бұл ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін немесе материалдық зиян немесе құрылғы зақымдауына алып келуі мүмкін. Құрғатылатын кірлердің максималдық жүктелімінен асып кетпеңіз. Әр бағдарлама үшін белгіленген максималдық жүктелімнен артып кетпеуді қамтамасыз етіңіз .
- Егер құрылғы мамық ұстағышсыз (мысалы, құрылғының техникалық сипаттамаларына қарай, ұстағыш сүзгі, мамық жинағыш) пайдаланылса немесе мамық ұстағыш толық емес не ақаулы болса, бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны ұстағыш сүзгісіз немесе толық емес не ақаулы мамық ұстағышпен бірге пайдалануға болмайды.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қыл-қыбыр мен жүн-жұрқа сияқты жеңіл заттар ауа кіретін саңылауға сорылып кетуі мүмкін. Оларды құрылғыдан аулақ ұстаңыз.
- Пенопласт пен поролон құрылғыда кептірілсе, пішіні бұзылуы немесе балқып кетуі мүмкін. Құрамында пенопласт немесе поролон бар заттарды құрылғыда кептіруге болмайды.
- Егер салынған жуғыш құралдың немесе тазартқыштың көлемі дұрыс болмаса, мүлікке нұқсан келуі немесе құрылғыға нұқсан келуі мүмкін. Жуғыш құралды/күтіп ұстау өнімдерін/тазартқыш заттарды өндірушісінің нұсқауларына сәйкес пайдаланыңыз.
- Егер құрылғы асқын қызып кетсе, дұрыс жұмыс істемей, мүлікке нұқсан келтіруі немесе құрылғыны бұзуы мүмкін. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда оның ауа кіретін саңылауының бітеліп қалмауын және оның айналасындағы аймақтың тиісті түрде желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Тазалау/техникалық қызмет көрсету

⚠ Ескерту және ескертулер Қаза болу қатері!

Құрылғы электр тоғымен жұмыс істейді. Егер тоққа қосулы құрамдастарды қолмен ұстасаңыз, тоқ соғу қатері бар. Сондықтан мыналарды ескеріңіз:

- Құрылғыны өшіріңіз. Құрылғыны тоқ көзінен ажыратыңыз (ашаны суырыңыз).
- Қуат ашасын ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Қуат ашасын розеткадан суырғанда тек ашаның өзінен ұстаңыз да, ешқашан қуат сымынан ұстап тартпаңыз, әйтпесе қуат сымына нұқсан келуі мүмкін.
- Құрылғыны немесе оның функцияларын техникалық тұрғыдан өзгертуге болмайды.
- Құрылғыны жөндеу жұмыстары мен басқа кез келген басқа жұмыстарды тек біздің тұтынушыларды қолдау қызметі немесе электрші маман ғана орындауға тиіс. Бұл электр кабелін ауыстыруға да (қажет болғанда) қатысты.

- Қосалқы электр кабельдеріне тұтынушыларды қолдау қызметінде тапсырыс беруге болады.

⚠ Ескерту және ескертулер Улану қатері!

Құрамында еріткіштер, мысалы, тазартатын еріткіш бар тазартқыш заттар улы булар шығаруы мүмкін. Құрамында еріткіштер бар тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер Тоқ соғу/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!

Егер құрылғыға ылғал кіріп кетсе, бұл қысқа тұйықталуға себеп болуы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін қысыммен жуатын құралды, бу тазалағышты, құбыршекті немесе бүріккішті пайдалануға болмайды.

Ескерту және ескертулер Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!

Басқа сауда белгілерінің қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану жарақаттануға, мүлікке нұқсан келуіне немесе құрылғыға нұқсан келуіне әкелуі мүмкін. Қауіпсіздік себептеріне байланысты тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

Сақтандыру және сақтандырулар Мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері

Тазартқыш заттар және кірді алдын ала өңдейтін заттар (мысалы, дақ кетіргіш, жуудан бұрын себілетін спрейлер т.б.) құрылғының беткі қабатына тисе, бүлдіруі мүмкін. Сондықтан мыналарды ескеріңіз:


- Осындай заттарды құрылғының беткі қабатына тигізуге болмайды.
- Құрылғыны тек сумен және жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Барлық жуғыш құралдарды, бүріккіштерді немесе басқа қалдықтарды дереу кетіріңіз.



Энергияны үнемдеу кеңестері


- Кірлерді құрғатудан алдын айналдырыңыз. Кірлер неғұрлым құрғақ болса, бағдарлама соғұрлым қысқа болады, осылайша азырақ энергия тұтынады.
- Құрылғыға бағдарламалар үшін рұқсат етілген максималдық жүктемелерді салыңыз.

Ескерту: Егер максималдық жүктемеден артып кетсе, бұл бағдарлама ұзақтығын ұзартып энергия тұтынуын көбейтеді.

- Құрылғыны желдетілетін бөлмеде пайдаланып құрылғыда ауа кірісі ауа алмасуы кедергісіз орындалуы үшін қапталмағанын тексеріңіз.
- Түктерді құрылғыдан жүкелік ретте алып қойыңыз. Егер құрылғыда түктер болса, бұл бағдарлама ұзақтығын ұзартып энергия тұтынуын көбейтеді.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз бағдарламаны іске қосудан алдын немесе бағдарлама аяқталғаннан соң құрылғы Энергияны үнемдеу режиміне өтеді. Дисплей менен индикатор шамдары бірнеше минуттан соң өшіп **Start/**  **Reload** (Бастау/Үзіліс) жыпылықтайды. Энергияны үнемдеу режимін аяқтау үшін құрылғыда есікті ашып жабу сияқты әрекетті орындау керек.
- Егер құрылғы Энергияны үнемдеу режимінде болғанда оны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз құрылғы автоматты өшеді.

Құрылғыны орнату және қосу

Құрылғы жинағында бар:

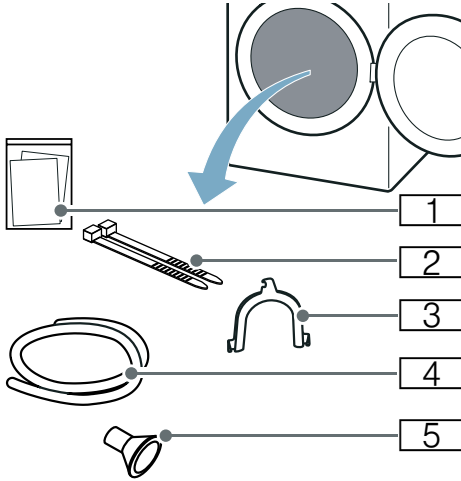

- 1 Жинақтағы құжаттар (мысалы, орнату мен пайдалану нұқсаулықтары)
- 2 Бекіткіш бөлшектер
- 3 Төгу шлангын жайында бекітуге арналған U бөлшегі
- 4 Төгу шлангы
- 5 Қосу адаптері

1. Бүкіл орам мен қорғағыш қаптамаларды құрылғыдан алып тастаңыз.
 2. Есікті ашыңыз.
 3. Барабаннан бүкіл керек-жарақтарды алыңыз.
- Енді құрылғыны орнатып қосуға болады.

Сақтандыру және сақтандырулар Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі

Құрылғыда өңделуге арналмаған барабанда қалатын нысандар материалдық зиянға және құрылғының зақымдалуына алып келеді. Бұл нысандарды барлық керек-жарақтармен бірге алып қойыңыз.

Құрылғыны орнату

Ескерту және ескертулер Қаза болу қатері!

Балалар құрылғының ішінде қамалып қалып, өміріне қауіпті жағдайға ұшырауы мүмкін.

- Құрылғыны есіктің арт жағына орналастыруға болмайды, себебі ол құрылғының есігін бөгеуі немесе толық ашылуына кедергі келтіруі мүмкін.
- Құрылғының пайдалану мерзімі өткеннен кейін қорек сымын кесіп тастаудан **бұрын** ашаны розеткадан суырыңыз, содан кейін құрылғы есігіндегі құлыпты бұзыңыз.

Ескерту және ескертулер Жарылу/өрт шығу қатері!

Егер құрылғының маңайындағы ауада көмір шаңы немесе ұн болса, бұл жарылуға себеп болуы мүмкін. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда айналасының таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Ескерту және ескертулер Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі!

Құрылғыда R290, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, бірақ өртеңгіш хладагент бар.

Ашық алау мен оталу көздерін құрылғыдан алыс ұстаңыз.



⚠ Ескерту және ескертулер
Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!

- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда дірілдеп немесе қозғалып, нәтижесінде жарақатқа немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны таза, тегіс, қатты беткі қабатқа қойып, деңгейін ватерпастың көмегімен тексеріп, бұрандалы тіреуіштерінің көмегімен дұрыстаңыз.
- Осы құрылғыны кір жуғыш машинаға қате қою (қабаттап қою) жарақаттану, материалдық зиян және/немесе құрылғыға зиянға алып келуі мүмкін. Егер осы құрылғы кір жуғыш машина үстіне қойылса, кір жуғыш машина ені мен ұзындығы кемінде құрылғымен бірдей болуы тиіс және тиісті біріктіру жинағымен жайында бекітілуі тиіс. → 16-ші бет
Құрылғы осы біріктіру жинағымен бекітілуі ТИІС. Құрылғыны басқа жолмен қоюға тыйым салынады.
- Егер құрылғыны көтеру немесе жылжыту үшін шығыңқы бөліктерінен (мысалы, құрылғы есігінен) ұстасаңыз, ол бөлшектері сынып кетіп, жарақаттауы мүмкін. Құрылғыны жылжыту үшін шығыңқы бөліктерінен ұстамаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер
Жарақаттану қатері!

- Құрылғы өте ауыр. Оны көтеру жарақат алуға әкелуі мүмкін. Құрылғыны өзіңіз жалғыз көтермеңіз.
- Құрылғының өткір қырлары бар, оған қолыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Құрылғының өткір қырларынан ұстамаңыз. Оны көтеру үшін қорғағыш биялай киіңіз.

Сақтандыру және сақтандырулар
Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері


Егер құрылғы асқын қызып кетсе, дұрыс жұмыс істемей, мүлікке нұқсан келтіруі немесе құрылғыны бұзуы мүмкін. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда оның ауа кіретін саңылауының бітеліп қалмауын және оның айналасындағы аймақтың тиісті түрде желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Сақтандыру және сақтандырулар
Материалдық және аспапқа зияндар

Құрылғы зауыттан шығысынан алдын функциялық сынақтан өтіп қалған суды қамтуы мүмкін. Осы қалған су ағып шығуы мүмкін, егер құрылғы 40° көбіне еңкейсе.

Құрылғыны төмендегідей орнатыңыз:

1. Құрылғыны таза, тең және қатты бетке орналастырыңыз.
2. Уровеньді пайдаланып құрылғы тең тұруын тексеріңіз.

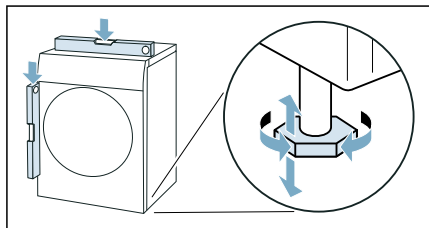

3. Керек болса, құрылғы аяқтарын бұрып оны теңестіріңіз. Енді құрылғыны қосуға болады.

Нұсқаулар


- Барлық аяқтың барлығы жерде бекем тұруы керек.
- Егер құрылғылар дұрыс орнатылмаған болса, бұл нәтижеде шулар, дірілдеулер, барабанның тербелуіне және/немесе құрылғыдан қалған су ағып шығуына алып келеді.

Құрылғыны байланыстыру

⚠ Ескерту және ескертулер

Тоқ соғу/өрт/материалдық зиян/ құрылғы зақымдау қауіпі!

Егер құрылғы дұрыс орнатылмаса, бұл қауіпті болуы мүмкін. Төмендегілерді қамтамасыз етіңіз:

- Тоқ розеткасындағы кернеу құрылғыдағы (зауыттық тақтайша) кернеуге тең болуы керек. Қосылған қуат пен керекті балқитын сақтандырғыш зауыттық тақтайшада жазылған.
- Құрылғы таймер сияқты сыртқы өшіру құрылғы арқылы тоқпен жабдықталуы мүмкін емес немесе жүйелік ретте қосылып өшірілетін шынжырға қосылуы мүмкін емес.
- Қуат ашасы мен қорғағыш түйіспе бір біріне сәйкес және жерге тұйықтау жүйесі дұрыс орнатылған болуға тиіс.
- Орнатылатын құрылғының лайықты айқас қимасы болуы керек.
- Қуат ашасына кез келген уақытта еркін қол жеткізіле алатын болуға тиіс. Егер бұл мүмкін болмаса, тиісті қауіпсіздік ережелеріне сай болу үшін өшіргішті (барлық полюстік ажырату) тұрақты орнатуға электр орнату ережелеріне сай ретте орнату керек.
- Егер қалдық тоғы бар тұйықтау тізбегі пайдаланылса, тек мынадай таңбасы барын ғана пайдаланыңыз: . Осы белгі барлығы барлық тиісті заңдардың ескерілуін қамтамасыз етудің жалғыз жолы.

⚠ Ескерту және ескертулер

Тоқ соғу/өрт шығу/материалдық бүліну/құрылғының бұзылу қатері!

Егер құрылғының қуат сымы өзгертілсе немесе бүлінген болса, бұл тоқ соғуына, қызып кету салдарынан қысқа тұйықталуға немесе өрт шығуына әкелуі мүмкін.

Қуат сымы шиыршықталмауы, жаншылмауы немесе өзгертілмеуі керек және қандай да бір қызу көздеріне тиемеуге тиіс.

⚠ Ескерту және ескертулер **Өрт шығу/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!**


Ұзартқыш сымдарды немесе ұзартқыш кабельдерді пайдалану асқын қызып кету немесе қысқа тұйықталу салдарынан өртке әкелуі мүмкін. Құрылғыны дұрыс орнатылған жерге тұйықталған розеткаға тікелей жалғаңыз. Ұзартқыш сымдарды, ұзартқыш кабельдерді немесе көп арналы жалғастырғыштарды пайдалануға болмайды.

⚠ Ескерту және ескертулер **Жарақатт ану қатері!**

Егер құбыршектер мен қуат сымдары дұрыс өткізілмесе, олар сүрініп қалу қагерін тудырып, жарақаттануға әкелуі мүмкін. Құбыршектер мен қуат сымдарын сүрініп кету қагерін тудырмайтындай етіп өткізіңіз.

Құрылғыны төмендегідей қосыңыз:

1. Ағызу шлангын қосыңыз. → 32-ші бет

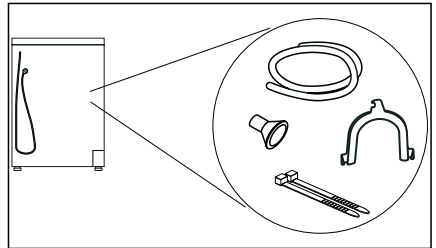

2. Құрылғының тоқ ашасын салып тиісті розеткасына салыңыз.
3. Тоқ ашасы бекем тұруын тексеріңіз. Құрылғыны енді қосуға болады.

Сақтандыру және сақтандырулар **Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі**

Құрылғыда хладагент бар болып ол тасымалдаудан соң дереу істетілсе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны алғашқы рет пайдаланудан алдын екі сағат күтіңіз.

Ескерту: Күдігіңіз болса, жабдықты маманға қосқызыңыз.

Құрылғыңызды алғашқы рет пайдаланудан алдын

Құрылғыны тоққа қосудан бұрын:

Құрылғының көзге көрінетін бүлінген жерлері жоқ екенін тексеріңіз. Құрылғының бүлінген жері болса, оны пайдалануға болмайды. Егер қандай да бір ақаулық болса, маманданған сатушыға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескерту: Құрылғы дұрыс орнатылып қосылғаннан соң оны пайдалануға болады. Басқа ештеңе орындау керекі жоқ.

Опциялық керек-жарақтар

Опциялық керек-жарақтарға тапсырма беріңіз* сатудан кейінгі қызметтен:

- **Жүннен жасалған киімдерге арналған көрзеңке:**
Жеке жүн киімдерді, спорт аяқ киімдерін және жұмсақ ойыншықтарды жүн мата себетінде кептіріңіз немесе желдетіңіз.
— Тапсырыс нөмірі: **WMZ20600.**
- **Платформа:**
Қолайлы жүктеу мен босату үшін құрғатқышты платформа менен көтеріңіз.
Кірлерді платформа тартпасына орнатылған кірлер себетімен тасымаладуға болады.
— Тапсырыс нөмірі: **WTZPW20D.**
- **Жұғыш-құрғатқыш жинағын қосу жиіні:**
Жарайтын жуу машинасының үстінде орынды үнемдеу үшін ені мен тереңдігі бірдей құрғатқышты орнатуға болады.
Тек осы қосылым жинағын құрғатқышты кір жуу машинасына бекіту үшін пайдалану керек.
— Шығатын жұмыс тақтасымен тапсырыс нөмірі: **WTZ27400**
— Шығатын жұмыс тақтасысыз тапсырыс нөмірі: **WTZ27410.**
- **Конденсатты төгу комплекті:**
Конденсат суын пайдаланған суды төгу жүйесіне төгу шлангы арқылы төгуге болады. Егер конденсат суын пайдаланған суды төгу жүйесіне төгуді таңдасаңыз, конденсат ыдысын құрғату кезінде немесе әр құрғатқышты әр пайдаланудан соң босату керек болады.
— Тапсырыс нөмірі: —

* Құрылғы мүмкіндіктеріне байланысты




Жылдам табу нұсқаулығы

Ескерту: Құрылғыны дұрыс орнатып қосу керек. → 13-ші бет


1	<p>Бағдарламан ы іске қосудан алдын:</p>			
		Кірді сұрыптау.	Құрылғыны қосыңыз.	Бағдарламаны таңдаңыз.
2				
		Есікті жабыңыз.	Керек болса, бағдарлама параметрлерін реттеңіз.	Бағдарламаны бастау.
3	<p>Бағдарлама аяқталғаннан соң:</p>			
		Құрылғыны өшіріңіз.	Есікті ашып кірлерді алып тастаңыз.	Конденсат ыдысын босатыңыз.

Құрылғымен танысу

Құрылғыны шолу

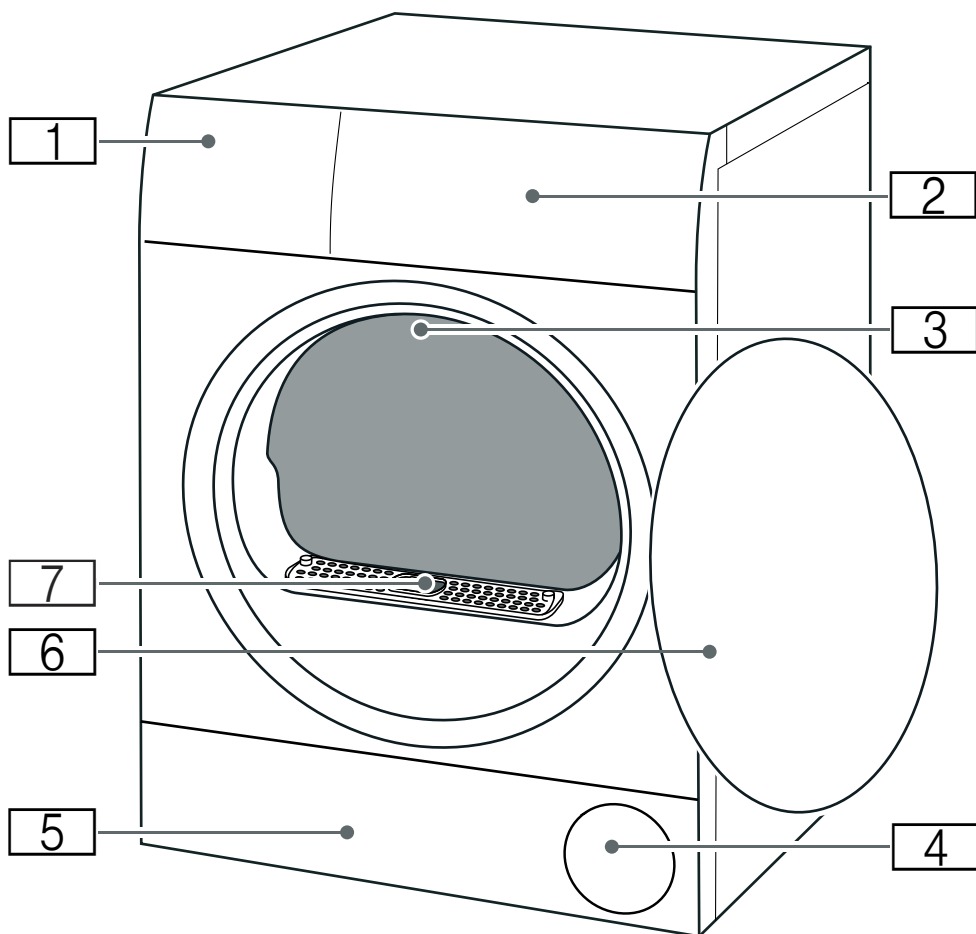

- 1** Конденсат ыдысы → 30-ші бет
- 2** Басқару панелі
- 3** Барабанның ішкі жарығы (құрылғының жабдықталуына қарай)
- 4** Ауа кіретін тесік
- 5** Төменгі бөліктің күтім жасауға арналған қақпағы → 36-ші бет
- 6** Есік
- 7** Ауа арнасының қаптамасы (шешуге болмайды)

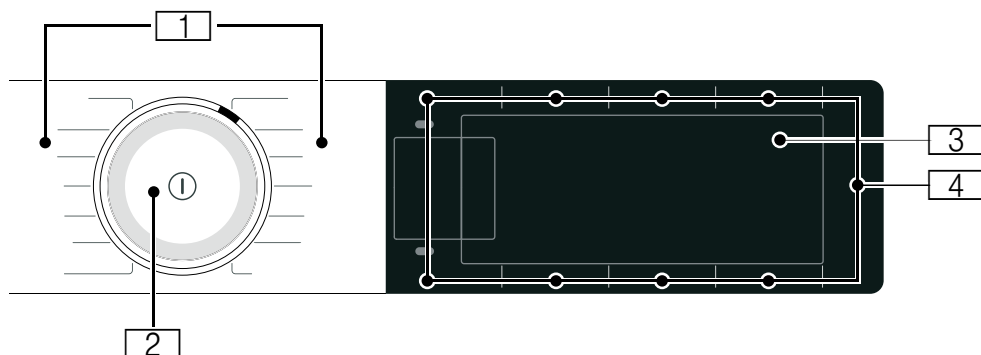Панель

1

Бағдарламалар

2

Бағдарлама таңдау тетігі

■ Бұру: бағдарламаны орнату

■ Басу: құрылғыны қосу/өшіру

3


Дисплей






Параметрлер мен ақпарат индикаторлары



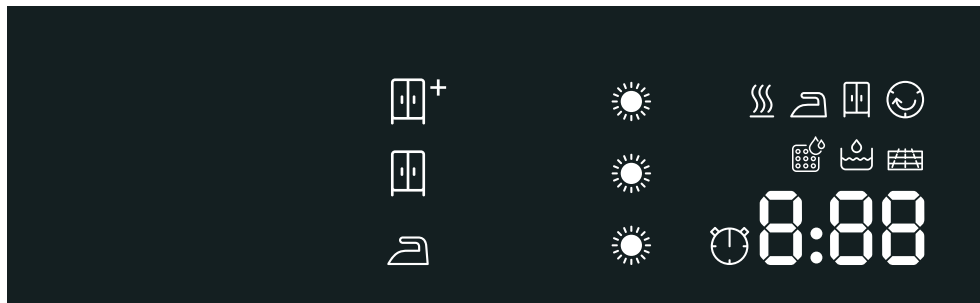



4

Түймешіктер







Құрылғының бағдарламалық параметрлеріне және қосымша функцияларына/параметрлеріне арналған

 **Дисплей**


Көсеткіш	Сипаттама	Мәліметтер
	Бағдарлама күйі:	жанады: күй көрсеткіші
	Кептіру	
	Үтіктеу үшін	
	Толық кептірілген	
	Иеленуден сақтау	
	Үзіліс	
<i>End</i>	Бағдарлама соңы	
	Кептіру нәтижесі	Кептіру нәтижесі  Шкафқа: өте құрғақ қосылған
		Кептіру нәтижесі  Шкафқа: құрғақ қосылған
		Кептіру нәтижесі  Үтіктеу үшін кептіру қосылған
  	Кептіру деңгейі	Кептіру нәтижесіне арналған кептіру дәрежесі іске қосұлы
мысалы, 1:27	Бағдарлама ұзақтығы	Жоспарланған бағдарлама ұзақтығы сағат және минутпен.
3 ч	Бағдарлама соңы	«Бітуге дейінгі уақыт» опциясын таңдағанда, бағдарламаның орындалу уақытының сағаты артады.
	«Уақыт бойынша кептіру» бағдарламасы	«Уақыт бойынша кептіру» бағдарламасы іске қосылды

	<p>Конденсат ыдысын босатыңыз → 30-ші бет</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конденсатқа арналған ыдысты босатыңыз да, орнына салыңыз. → 30-ші бет Содан кейін Start/  Reload (Бастай/ Үзіліс) түймесін басыңыз. ■ Торшаны конденсат ыдысында тазалаңыз ■ Егер қосымша түрде төгу құбыршегі орнатылған болса*, төгу құбыршегінің: <ul style="list-style-type: none"> – дұрыс жалғанғанына → 32-ші бет – бүктеліп қалмастан өткізілгеніне. – мысалы, шөгінділермен бітелмегеніне және ластанбағанына көз жеткізіңіз. ■ Құрылғыны қарқынды тазалау бағдарламасын орындаңыз. ■ Жерге тұйықтау блогына бөгде заттардың түсіп кетпегенін тексеріңіз. Техникалық қызмет көрсетуге арналған қақпақты ашыңыз да, бөгде заттарды алып шығыңыз.
	<p>Жерге тұйықтау блогы</p>	<p>Жерге тұйықтау блогын тазалау → 36-ші бет</p>
	<p>Жылу алмастырғышын автоматты түрде шаю</p>	<p>Жылу алмастырғышы автоматты түрде тазаланып жатыр. Көрсетіліп тұрған процесс орындалып жатқанда конденсат резервуарын шығармаңыз және бағдарламаны тоқтатпаңыз.</p>
	<p>Құрылғыны оңай тазалау бағдарламасы</p>	<p>Ақау жоқ. Біраз уақыт пайдаланылғаннан кейін құрылғы оңай тазалау бағдарламасын орындауды автоматты түрде ұсынады. Құрылғыны оңай тазалау бағдарламасын орындаңыз. → 43-ші бет</p>
	<p>CoolDown</p>	<p>Құрғатуда жоғары температуралар пайда болуы мүмкін. Кірлерді суыту үшін CoolDown әдісі барабандағы температураны түсіреді. Егер есік ашылса, CoolDown әдісі төмендегі жағдайларда автоматты 30 секундтан соң іске қосылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ бағдарламаны үзу ■ бағдарламаны тоқтату <p>Құрылғыны CoolDown әдісінде да басқаруға болады.</p> <p>Нұсқаулар</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Барабан CoolDown әдісінде құрылғы тоқтаған күйде де айналады. ■ CoolDown әдісі кезінде бағдарламаны өзгертпеңіз. ■ Температураны реттеу 10 минутке дейін созылуы мүмкін.


Бағдарламалар тізімі

Бағдарлама	Максималдық жүктеме
Programme name (Бағдарлама аты) Бағдарламаның қысқаша түсініктемесі және қайсы бұйымдар үшін сай екені.	Максималдық жүктеме киімдерді құрғақ салмағына негізделген
Cottons (Мақта)  Мақта немесе зығырдан жасалған төзімді киімдер мен ыстыққа төзімді маталар.	9 кг
Easy-Care (Жәй мата)  Синтетикалық немесе аралас маталардан жасалған киімдер.	3,5 кг
Mix (Тез/Аралас)  Мақта және синтетика маталарды қамтитын киімдерді аралас жүктемелер.	3 кг
Delicates (Әйелдердің ішкі киімдері)  Нәзік, жуылатын киімдер, мысалы, сәтен немесе синтетика немесе аралас маталар.	2 кг
Wool Finish (Иірілген жүн)  Машинамен жуылатын жүннен немесе жүнді қамтитын заттар.	0,5 кг
Нұсқаулар <ul style="list-style-type: none"> ■ Кірлер үлпілдек бірақ құрғақ емес болады. ■ Бағдарлама аяқталғаннан кейін киімдерді шығарып, құрғатыңыз. 	
Time Program Cold (Уақыт бойынша: суық)  Жүннен және жібектен жасалғандардан басқа барлық киім түрлері үшін уақытты бағдарламалар. Сәл кірлеген заттарды жұмсарту немесе желдету үшін. Жеке кірлерді кептіру үшін. Ескерту: Бағдарлама ұзақтығын реттеуге болады.	3 кг

Time Program Warm (Уақыт жылы) 🕒

Жібектен жасалғандардан басқа барлық киім түрлері үшін уақытты бағдарламалар.

Алдын ала құрғатылған немесе аз ылғалды кірлер үшін жарамды және бірнеше қабаттық қалын кірлерді құрғату үшін.

Нұсқаулар

- Жүнді, спорт аяқ киімдерін және жұмсақ ойыншықтарды тек жүн мата себетінде құрғатыңыз.
- Уақыттық бағдарламада кірлердің қалған ылғалдығы автоматты айқындалмайды. Егер кірлер құрғату бағдарламасынан соң әлі де тым ылғалды болса, бағдарламаны қайталаңыз, және, керек болса, бағдарлама ұзақтығын ұзартыңыз.

3 кг

Макс. жүктеме себетте жүн мата/жұмсақ ойыншықтар үшін: 1 себет жүктеме

Макс. жүктеме себетте аяқ киімдер үшін: 1 жұп

Shirts/Blouses (Жейделер/Нымшалар) 🧺

Мақта, зығыр немесе синтетика талшық немесе аралас маталардан жасалған көйлектер/блузалар.

Ескерту: Кірлер құрығаннан соң, оларды үтіктеп асып қойыңыз. Бұл қалған ылғалдық тең таралуына мүмкіндік береді.

1,5 кг**Duvet (Мамық көрпелер)** 🛏

Синтетика талшықтар салынған киімдер, жастықтар немесе жапқыштар.

Ескерту: Үлкен заттарды бөлек құрғатыңыз. Күту этикеткасындағы нұсқауларды орындаңыз.

2,5 кг**Down (Түбітті киім)** 🧺

Мамықтан жасалған текстиль бұйымдары, көрпелер немесе мамық көрпелер.

Нұсқаулар

- Үлкен бөліктерді бөлек кептіріңіз.
- Бұйымдарды бағдарлама аяқталғаннан соң жайыңыз, осылай салынбасы таратылып ылғалдылық жойылады. Керек болса, бағдарламаны қайта іске қосыңыз.

1,5 кг**Sportswear (Спорттық)** 🧺

Мембраналық қаптамасы бар және су өткізбейтін маталардан жасалған су өткізбейтін және сырт киімдер.

1,5 кг**Towels (Шашықтар)** 🧺

Мақта матадан жасалған қатты төзімді киімдер мен үйде киетін халат.

6 кг**Super Quick 40' (Супер 40')** 🧺

Аралас кірге синтетикадан және мақтадан жасалған маталар кіреді.





1 кг**AllergyPlus (Сезімтал)** 🧺


Берік маталар.

4 кг

Ескерту: Бағдарлама жоғары температураларға жетеді. Аса жоғары гигиеналық талаптар болғанда жарамды болады.

P+ Баптаулар

Бағдарлама параметрі	Функция
Ескерту:	Кейбір параметрлер барлық бағдарламалар үшін бірдей қосыла бермейді. Іске қосылған баптаулар пернелерде көрсетіліп тұрады немесе дисплейде жанып тұрады. Іске қосылған баптауларды өзгерту үшін немесе өшіру үшін, тиісті пернелерді қайта басу керек.
 Drying Aim * (Кептіру у нысанасы):	Кептіру нәтижесі бағдарлама аяқталған соң кірдің қандай деңгейде ылғал немесе құрғақ болуы анықтайды. Кептіру нәтижесі таңдалған соң, берілген баптау құрылғыны өшіргеннен кейін де тиісті бағдарлама үшін сақтаулы күйде қалады. Ерекшелік: мақта үшін баптаулар сақталмайды.
 Шкафқа: өте құрғақ	Көп қабаттық қалын кірлер қиын кебеді.
 Шкафқа: құрғақ	Қалыпты бір қабаттық кірлер.
 (Үтіктеу үшін кептіру)	Қалыпты бір қабаттық кірлер, кептіруден кейін дымқыл болып үтіктеуге немесе асуға жарайды.
Drying Level * (Кептіру деңгейі)	Егер құрғатудан соң кірлер әлі де дымқыл болуын сезсеңіз, құрғату мақсатына құрғату дәрежесін сәйкестендіріп басқыштар арқылы ☀☀☀☀ дейін көтеруге болады. Бұл бағдарлама уақытын температураны сақтаған жағдайда ұзартады. Егер кептіру дәрежесін кептіру мақсатына сәйкестендірген болсаңыз, параметр кептіргіш өшкеннен соң да сақталады.
— Finished in + ☺ (Дайындық уақыты)	бағдарламасын қоспас бұрын, бағдарламаның аяқталу уақытын — және + көмегімен максимум 24 сағатқа дейін шегере аласыз. Дисплейде орнатылған сағат көлемі, мәселен «8h» деп көрсетіледі де, бағдарлама қосылғанға дейін кері санақ жүріп тұрады. Бағдарлама басталған соң бағдарлама ұзақтығы көрсетіледі. Ескерту: Қоршаған орта температурасы төмен болғандағы жұмыс істеу нұсқауларын орындаңыз → 52-ші бет.
— Finished in + ☺	☺ Уақыт бойынша кептіру бағдарламасына арналған кептіру ұзақтығын — және + көмегімен арасына 10 минуттан салып ұзартуға болады.
— / +	— және + пернелерін таңдау арқылы орнатылатын мәндерді өзгертуге болады.
Less Ironing ☺ 60' (Иеленуден сақтау 60')	Маталардың қыртыстанып қалуын болдырмас үшін, кірді кептіріп болған соң олар барабан ішінде үздіксіз қозғалыста болады. Қыртыстанып қалудан автоматты түрде қорғау функциясын 60 минутқа (Less Ironing ☺ 60' (Иеленуден сақтау 60') көмегімен) немесе 120 минутқа (Less Ironing ☺ 120' (Иеленуден сақтау 120') көмегімен) қосып не өшіріп қоя аласыз.
Less Ironing ☺ 120' (Иеленуден сақтау 120')	

Gentle 
(Үнем)

Төмендеген температура сезімтал текстиль бұйымдары үшін, мысалы, полиакрил немесе эластан, кептіру уақытын ұзартуы мүмкін.

Start/
 **Reload**
(Бастау/
Үзіліс)

Бағдарламаның орындалуы барысында іске қосу, болдырмау және тоқтату.



Кірлер

Кірлерді дайындау

Ескерту және ескертулер

Жарылу/өрт шығу қатері!

Белгілі бір заттар келтіру барысында тұтануы немесе тіпті құрылғының жануына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін.

Жуылатын киімнің қалтасындағы оттықты немесе сіріңкелерді алыңыз.

Сақтандыру және сақтандырулар

Барабанға немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі

Киімдердің қалтасында заттарды қалдыру құрылғы істеп тұрғанда барабанға және кірлерге зақым келтіруі мүмкін. Киім қалталарынан барлық заттарды (мысалы, метал заттарды) алыңыз.

Кірлерді төмендегідей дайындаңыз:

- Киім белдіктерін тағыңыз, киім жіптерін байлаңыз немесе кір сөмкесін пайдаланыңыз.
- Сілдірме ілгегін салыңыз, ілмектерін, тесіктерін және түймелерін қадаңыз. Үлкен бұйымдарды, мысалы жапсырмаларды түймелеңіз.
- Әрқашан шағын киімдерді, мысалы, сәби нәскилерді үлкен кір заттармен, мысалы, сүлгілер, бірге құрғатыңыз.
- Бөлек киімдер үшін уақыттық бағдарламалар.
- Тоқылған киімдер, мысалы, футболкалар мен свитерлер, бірінші рет құрғатқанда көбінесе аздап отырады. Жұмсақ бағдарламаны пайдаланыңыз.

- Жеңіл күту киімін шамадан тыс құрғатпаңыз. Бұл кірлердің қатты иеленуіне алып келеді.
- Кейбір жуғыш заттар мен күту өнімдері, мысалы, крахмал немесе жұмсартқыш, ылғалдық сенсорында жиналатын ұсақ бөлшектерді қамтуы мүмкін. Бұл сенсор жұмысына және құрғату нәтижесіне жағымсыз әсер етуі мүмкін.

Нұсқаулар

- Кейін кір жуу машинасында құрғатылатын кірді жуғанда, жуғыш зат пен күту өнімдерінің өндірушісі нұсқауларында көрсетілген киім жұмсартқышының дұрыс мөлшерін пайдаланыңыз.
- Ылғал сенсорын жүйелік ретте тазалаңыз → 39-ші бет.

Кірлерді сұрыптау

Ескерту: Кірлерді құрылғы ішіне бір бірінен соң салыңыз. Тиімді құрғату үшін құрғатқыш ішіне барлық кірлерді бірдеу салмаңыз.

Сақтандыру және сақтандырулар **Құрғатқышқа немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі**

Барабанда жууға арналмаған кірлер құрылғыны және құрғату кезінде кірлерді зақымдауы мүмкін. Оны құрғатудан алдын кірлерді күту этикеткасында жазылған мәлімет бойынша сұрыптаңыз:

- Кір жуу машинасында құрғатуға болады
- Қалыпты температурада құрғату
- Төмен температурада құрғату
- Кір жуу машинасында құрғатуға болмайды

Құрғатылатын кірлерді сұрыптауда төмендегілерді ескеріңіз:

- Тең құрғату нәтижелеріне жету үшін бір түрдегі мата және құрылымдық кірлерді бірге құрғату керек. Егер жұқа, қалын және көп қабаттық маталарды бірге құрғатсаңыз, олар түрлі дәрежеде құрғайды.
- Бөлек құрғату бағдарламаларында берілген маталар сипаттамалары ең сай бағдарламаны таңдауға көмектеседі.
→ "Бағдарламалар тізімі" 22-бетіндегі

Ескерту: Әлі де ылғал болған кірлер үшін қосымша құрғату уақытын қосу үшін уақыттық бағдарламаны таңдауға болады.

Сақтандыру және сақтандырулар
Құрылғыға немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі

Келесі киімдерді немесе маталарды кір жуу машинасында **құрғатпаңыз:**


- Ертікш, балауыз немесе май тиген киімдер.
- Жуылмаған кірлер.
- Ауа өткізбейтін маталардан жасалған киімдер (мысалы, резеңкемен қапталған).
- Жібек немесе синтетика материалдан жасалған перделер сияқты нәзік маталардан жасалған кірлер.

 **Құрылғыны пайдалану**


Кірлерді жүктеу және құрылғыны қосу

Ескерту: Құрылғыны дұрыс орнатып қосу керек. → 13-ші бет


1. Кірлерді дайындап сұрыптаңыз.
2. ① басып құрылғыны өшіріңіз.

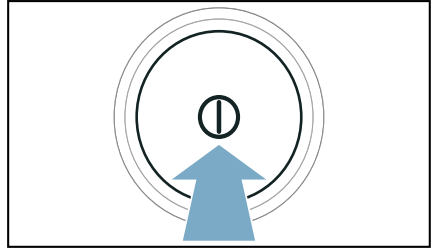


3. Есікті ашыңыз. Бүкіл барабан босағанын тексеріңіз. Керек болса, оны босатыңыз.

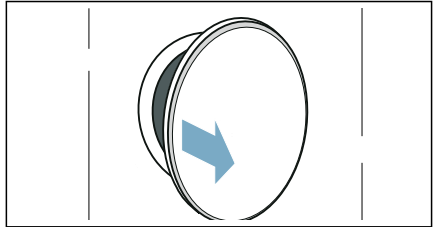

4. Кірлерді барабанға бүктемей салыңыз.

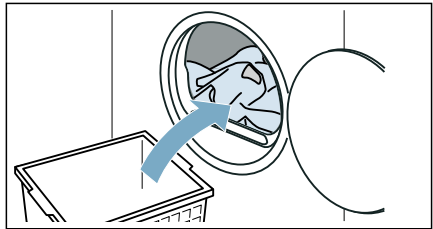


5. Құрылғы есігін жабыңыз.

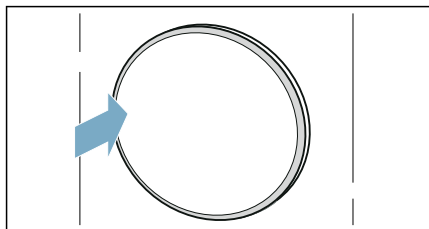

Сақтандыру және сақтандырулар

Құрылғыға немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі.

Кірлер есікте қысылмауына көз жеткізіңіз.

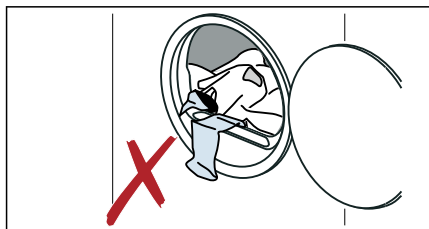


Ескерту: Құрылғының барабаны есікті ашқанда немесе жапқанда және бағдарлама басталғаннан кейін жанады. Барабанның ішкі шамы өзі өшеді.

Бағдарламаны реттеу

Ескерту: Балалардан сақтау құлыбын қосқан болсаңыз, бағдарламаны реттеу алдында оны өшіру керек. → 31-ші бет

1. Керекті бағдарламаны орнатыңыз.

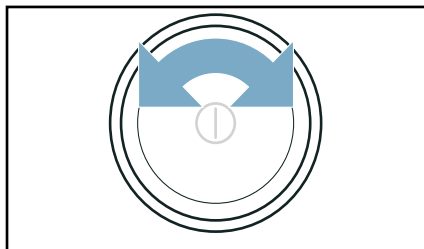

Бағдарлама параметрлері дисплейде пайда болады.

2. Керек болса, бағдарлама параметрлерін реттеңіз.

Бағдарламаны іске қосу

Start/▷||| Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.

Ескерту: Егер бағдарламаны қайтармайтындай өзгертуден сақтамақшы болсаңыз, балалардан сақтау құлыбын белсендіруге болады. → 31-ші бет

Бағдарлама басқышы

Бағдарлама күйі дисплей өрісінде көрсетілген.

Ескерту: Бағдарлама таңдалғанда, ұсынылған жүктеме үшін максималдық рұқсат етілген құрғату уақыты көрсетіледі. Ылғалдық сенсоры құрғатылып тұрған кірлердің қалған ылғалдығын өлшейді. Дисплейде көрсетілетін бағдарлама ұзақтығы мен қалған уақыт бағдарлама істеуімен автоматты реттеледі, бұл кірлер ылғалдығына байланысты (ерекшелік: уақыттық бағдарламалар).

Бағдарламаны өзгерту немесе кірлерді қосу

Құрғату кезінде кез келген уақытта кірлерді алып тастауға немесе қосуға және бағдарламаны өзгертуге болады.

1. Есікті ашыңыз немесе үзіліс үшін **Start/▷||| Reload** (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
Ескерту: CoolDown белсенді болғанда барабан үзілген күйде де айнала береді. CoolDown кез келген уақытта есікті ашып тоқтатуға болады.
2. Кірді қосымша жүктеу немесе алу.
3. Керек болса, басқа бағдарламаны немесе басқа бағдарлама параметрін таңдауға болады. → "Бағдарламалар тізімі" 22-бетіндегі

Ескерту: CoolDown әдісі кезінде бағдарламаны өзгертпеңіз.

4. Есікті жабыңыз.
5. **Start/▷||| Reload** (Бастау/Үзіліс) басыңыз.

Ескерту: Бағдарлама ұзақтығы дисплейде жүктеме мен кірлерде қалған ылғалдыққа байланысты ретте жаңартылады. Көрсетілген мәндер бағдарлама өзгергеннен соң немесе жүктеме өзгергеннен соң өзгеруі мүмкін.

Бағдарламаны болдырмау

Бағдарламаны кез келген уақытта есікті ашып немесе **Start/▷||| Reload** (Бастау/Үзіліс) басып болдырмау мүмкін.

Сақтандыру және сақтандырулар Өрт қауіпі. Кірлер жануы мүмкін.


Егер бағдарламаны болдырмасаңыз, құрғатқыштан кірлерді шығарып жылуды тарату үшін оларды жайыңыз.

Бағдарлама соңы


Дисплейде мына хабар пайда болады:
End

Кірлерді алып тастау және құрылғыны өшіру

1. Кірді алып қойыңыз.

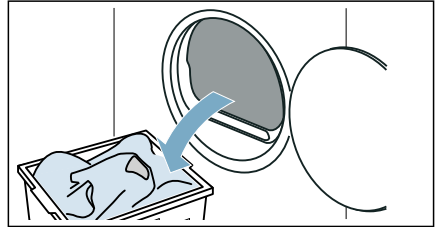

2. ① басып құрылғыны өшіріңіз.

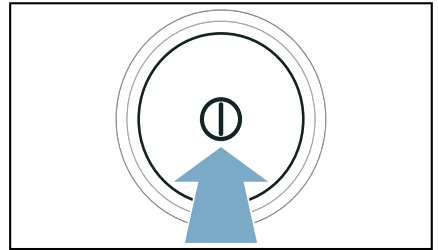


Конденсат контейнерін босату


Құрғату кезінде құрылғыда конденсат пайда болады.

Егер төгу шлангы болмаса, құрылғы конденсаты конденсат ыдысына ағады. Бұл жағдайда конденсат ыдысын әр құрғатудан соң босату керек және құрғату кезінде ерте толып қалған болса.

1. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз.

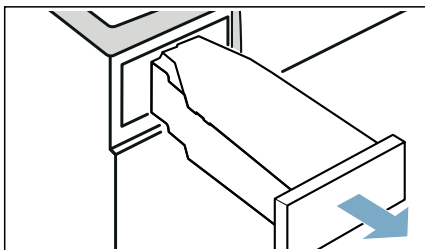


2. Конденсатты төгіңіз.

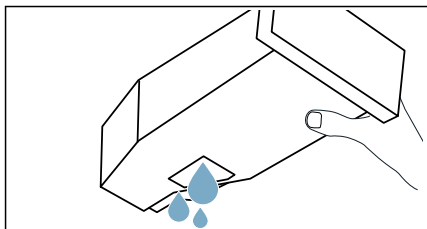

Сақтандыру және сақтандырулар Денсаулыққа немесе материалдық зиян қауіпі

Конденсат суын ішуге болмайды, оның ішінде түк болуы мүмкін. Кір конденсат суы денсаулыққа зиянды болуы және материалдық зиянға алып келуі мүмкін. Конденсатты ішпеңіз немесе пайдаланбаңыз.

3. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша құрылғыға басыңыз.

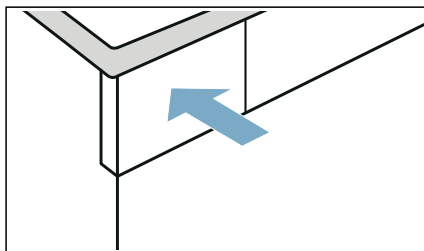

Ескерту: Конденсат контейнеріндегі сүзгі құрылғының автоматты тазалау әдісінде қолданатын конденсат суын сүзгілейді. Сүзгіні конденсат суын тазалап босатуға болады. Сүзгіде кез келген қалдықтар барлығын тексеріп, керек болғанда, алып қою керек. → "Конденсат ыдысындағы сүзгіні тазалау" 40-бетіндегі



Құрылғы параметрлері

Балалар қауіпсіздігі үшін бұғаттау мен негізгі баптауларды (мәселен, сигналдарды) өзгерте немесе қоса/өшіре аласыз.

Балалардан сақтайтын құлып

Балалардан сақтау құлыбын белсендіру параметрлерді басқару панелінде кездейсоқ өзгеруінен сақтайды.

Балалардан сақтау құлыбын белсендіру/өшіру:

- Іске қосу түймесін **Child Lock 3 sec.** (Балалардан сақтау жүйесі 3 сек) 3 секунд басып тұрыңыз.

Ескерту: Балалардан сақтау құлыбы құрылғы өшірілгеннен соң да белсенді болып қалады. Егер құрылғыны қосып басқару панелінде параметрлерді өзгертуді қаласаңыз балалардан сақтау құлыбын өшіру керек болады.

Хабарламалар сигналы

Бағдарламаның бітуі туралы хабарлама сигналын іске қосып немесе өшіре аласыз. Бұл баптау орнатылған болса, бағдарлама аяқталған соң дыбыстық сигнал беріледі.

Құрылғының параметрін төмендегідей түрде іске қосу/ажырату:

Signal (Сигнал) басыңыз.


Бағдарламаның бітуі туралы хабарлама сигналы қосулы/өшірулі.

Ескерту: Егер бағдарлама аяқталған соң хабарламаның дыбыстық сигналы қосулы бола тұра берілмесе, құрылғының баптауларын өзгертуіңізге болады.


Негізгі баптаулар

Құрылғыдағы кей негізгі баптауларды өзгерте аласыз. Өзгерту енгізетін мүмкіндік болу үшін, алдымен **Орнату режиміне өтіңіз:**


1. Бағдарламаны 1 күйіне келтіріп қойыңыз.

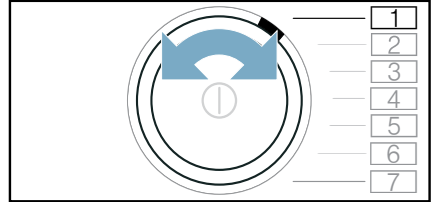

2. **Drying Aim** * (Кептіру нысанасы) басып, сонымен қатар:
3. Бағдарламаны 2 күйіне келтіріп қойыңыз.

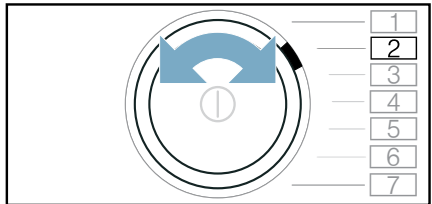




kk Конденсат суын ағызу

4.  **Drying Aim** * пернесін босатыңыз.

Орнату режимі іске қосылды.

Негізгі баптаулар төмендегі бағдарлама күйлерімен байланыста болады:

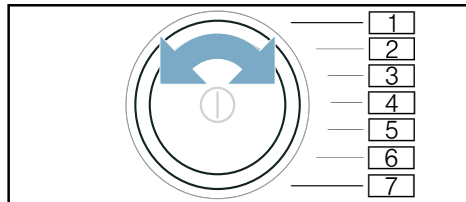

күй	Негізгі баптау
	Хабарлама сигналдарының (мәселен, бағдарлама аяқталғанда) дыбыс қаттылығын өзгертіңіз.
	Басқару сигналдарының дыбыс қаттылығын өзгертіңіз.

Орнатылатын мәндер:

- 0 off (өшірулі)
- 1 төмен
- 2 орташа
- 3 жоғары
- 4 өте жоғары

Негізгі баптауларды төмендегідей тәсілмен реттеңіз де, қосыңыз/өшіріңіз

1. Қажетті негізгі баптауды таңдаңыз.
2. төмендегінің көмегімен баптауды өзгертіңіз:
— +
3. Құрылғының өзге негізгі баптауларын өзгертіңіз немесе негізгі баптауларды сақтап, шығып кетіңіз.

Негізгі баптауларды төмендегідей тәсілмен сақтаңыз да, шығып кетіңіз

Құрылғыны өшіріңіз.

Ескерту: Орнатылған параметрлер құрылғы өшірілгеннен кейін де жадыда сақталады.



Конденсат суын ағызу


Құрғату кезінде құрылғыда конденсат пайда болады.

Құрылғыны қосылған төгу шлангымен пайдаланыңыз.


Егер төгу шлангы болмаса, құрылғы конденсаты конденсат ыдысына ағады. Бұл жағдайда конденсат ыдысын әр құрғатудан соң босату керек және құрғату кезінде ерте толып қалған болса.

Ағызу шлангын төмендегідей қосыңыз:


1. Барабаннан бүкіл құралдарды алыңыз.

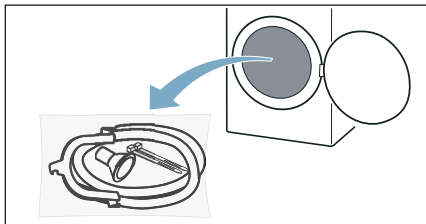

2. Барлық заттарды қаптан шығарыңыз.

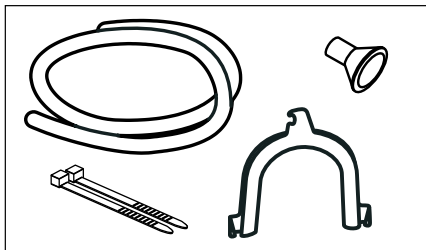


3. Жалғастықтың қақпағын шешіңіз.

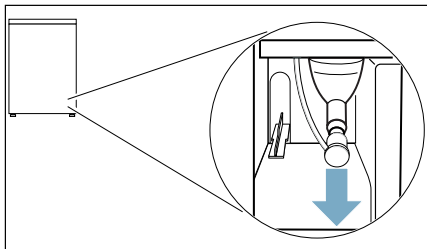


Нұсқаулар

- Зауыттық баптауға сәйкес, құрылғының қақпағы жалғастыққа бекітілген.
 - Қақпағын алғанда, жалғастыққа аздап сұйықтық ағуы мүмкін.
4. Қақпақты бастапқы күйге бұраңыз.

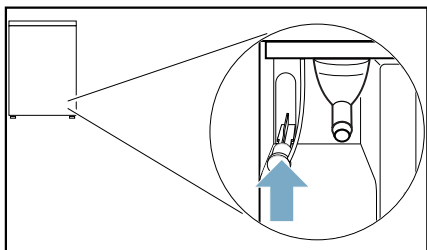


5. Су ағызатын шлангіні ашық жалғастыққа тірелгенше салыңыз.

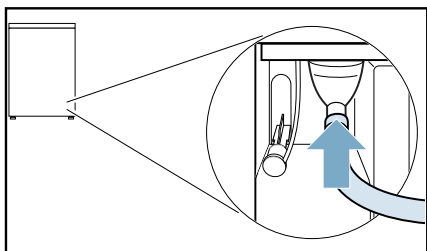


6. Төгу шланғын басқа жағымен жалғау күйіне байланысты қалған керек-жарақтарға бекітіңіз.

Қол жуғыш:

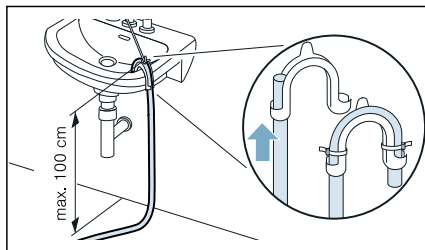


Сифон:

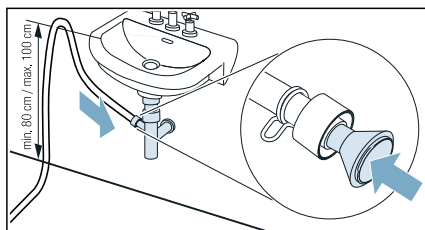

Жалғанған жерді (қысу аймағы 12–22 мм, арнаулы дүкендерден ұсынылады) қамытпен күшейту керек. Сифонға қосуда төгу шланғы 80 см жоғары бірақ макс. 100 см дейін болуын ескеріңіз.

Түптік төгу:

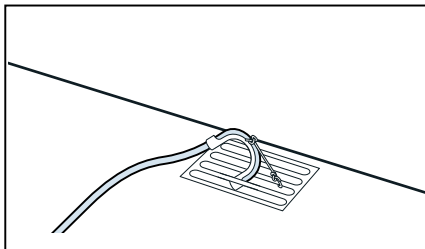


Сақтандыру және сақтандырулар Тесіктер немесе су ағымы арқылы материалдық зияндар.

Су төгетін түтікше шығып кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Су ағызу тетігін бүкпеңіз. Орнатылған биіктігінің және су төгетін төмендігінің айырмасы мах. 100 м болуын ескеріңіз.


Сақтандыру және сақтандырулар Тұрған су құрылғы ішіне сорылып зақымдарға алып келуі мүмкін.

Суды төгіп жатқанда су тез кеткенін тексеріңіз. Құйылыс жабылуы немесе бітеліп қалуы мүмкін емес.


7. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

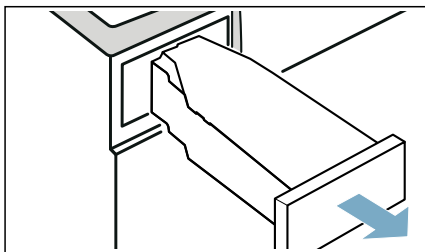


8. Конденсат ыдысын 180° төменгі жағына бұрап салынған тоқтатқышты алып қойыңыз.

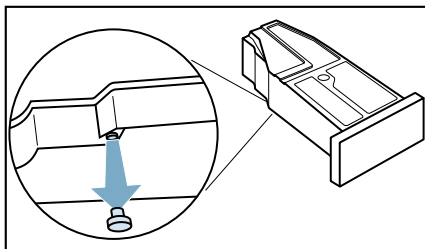

9. Конденсат контейнерін қайта 180° бұрап тоқтатқышты конденсат ыдысының үстіндегі тесікке салыңыз.

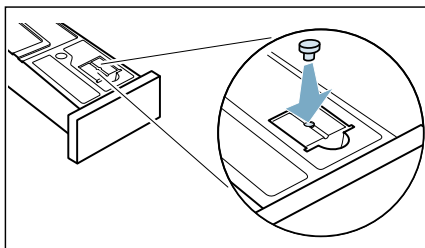

10. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.

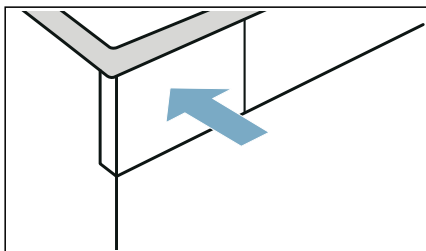

Конденсат суы енді төгу шлангы арқылы пайдаланған суды төгу жүйесіне немесе қолжуғышқа төгілген.

Ескерту: Егер конденсат суын конденсат контейнеріне ағызғыңыз келсе, осы қадамдарды кері ретте орындаңыз.

Сақтандыру және сақтандырулар Материалдық зиян және құрылғының зақымдалуы

Конденсат резервуарына конденсатты ағызғанда, жалғастыққа сұйықтық ағып кетіп, материалдық зиян келтіруі мүмкін. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, жалғастықтың қақпағын орнатыңыз.

Тазалау және күтім көрсету

Құрылғыны тазалау

Ескерту және ескертулер

Қаза болу қатері!

Құрылғы электр тоғымен жұмыс істейді. Егер тоққа қосулы құрамдастарды қолмен ұстасаңыз, тоқ соғу қатері бар. Сондықтан мыналарды ескеріңіз:

- Құрылғыны өшіріңіз. Құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз (ашаны суырыңыз).
- Қуат ашасын ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Қуат ашасын розеткадан суырғанда тек ашаның өзінен ұстаңыз да, ешқашан қуат сымынан ұстап тартпаңыз, әйтпесе қуат сымына нұқсан келуі мүмкін.
- Құрылғыны немесе оның функцияларын техникалық тұрғыдан өзгертуге болмайды.
- Құрылғыны жөндеу жұмыстары мен басқа кез келген басқа жұмыстарды тек біздің тұтынушыларды қолдау қызметі немесе электрші маман ғана орындауға тиіс. Бұл электр кабелін ауыстыруға да (қажет болғанда) қатысты.
- Қосалқы электр кабельдеріне тұтынушыларды қолдау қызметінде тапсырыс беруге болады.

Ескерту және ескертулер

Улану қатері!

Құрамында еріткіштер, мысалы, тазартатын еріткіш бар тазартқыш заттар улы булар шығаруы мүмкін. Құрамында еріткіштер бар тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.

Ескерту және ескертулер

Тоқ соғу/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!

Егер құрылғыға ылғал кіріп кетсе, бұл қысқа тұйықталуға себеп болуы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін қысыммен жуатын құралды, бу тазалағышты, құбыршекті немесе бүріккішті пайдалануға болмайды.

Сақтандыру және сақтандырулар Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері


Тазартқыш заттар және кірді алдын ала өңдейтін заттар (мысалы, дақ кетіргіш, жуудан бұрын себілетін спрейлер т.б.) құрылғының беткі қабатына тисе, бүлдіруі мүмкін. Сондықтан мыналарды ескеріңіз:

- Осындай заттарды құрылғының беткі қабатына тигізуге болмайды.
- Құрылғыны тек сумен және жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- Барлық жуғыш құралдарды, бүріккіштерді немесе басқа қалдықтарды дереу кетіріңіз.

Негізгі блокты тазалау

Бұл құрылғыда автоматты түрде өзіндік тазалау бар. Жуған киімдерден түсетін талшықтарды әр пайдаланған сайын алып тастау қажет, әйтпесе олар төменгі бөлікте жиналып қалады.

Құрылғы қызметіне зақым келтірмес үшін, төменгі бөлікті (талшық бөлімі және талшық торшасы) тек келесі кездерде тазалауыңыз керек:


- Дисплейде мына хабар пайда болады: .
- Құрылғыға күтім жасау алдында.

Сіз **баламалы түрде** құрылғының төменгі бөлігін әр уақытта тазалай аласыз.


Ескерту: Құрылғыны тазалауды бастаудан алдын пайдаланудан кейін 30 минут суытыңыз.

Негізгі блокты төмендегідей тазалаңыз:


1. Техникалық қызмет көрсету қақпағының тұтқасынан тартып ашыңыз.

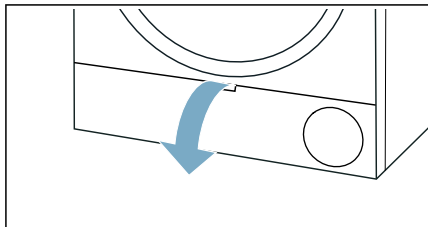


2. Жылу алмастырғышының қаптамасының тұтқасын ашыңыз.

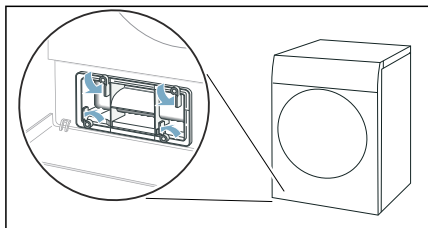

3. Жылу алмастырғышының қаптамасын тұтқасынан ұстап тартыңыз.

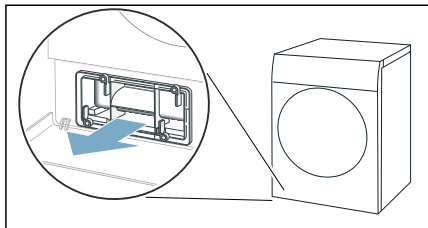


4. Жылу алмастырғыш пен түк сүзгісінің қақпақтарынан барлық түкті алып тастаңыз.

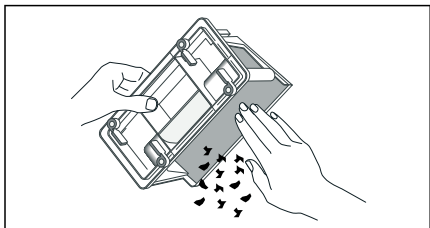

Ескерту: Жылу алмастырғыш пен түк сүзгісінің тығыздауыштарында ешқандай лас қалмауын қадағалаңыз.


5. Жылу алмастырғыш пен түк жинайтын сүзгінің қақпақтарының ішкі жағын ағын судың астында мұқият жуып, кептіріңіз.

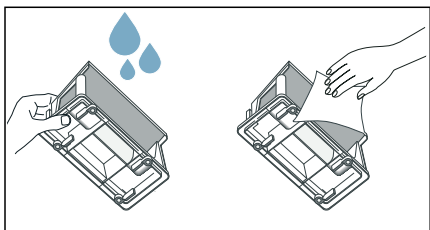

Нұсқаулар


- Қатты ластанған жағдайда, тазалауға жұмсақ қылшақты қолдануыңызға болады.
- Түк жинайтын контейнерді жуған соң, оның толықтай құрғағанына көз жеткізіңіз. Түк жинайтын контейнер дымқыл болса, ол кептіру уақытын ұзартып, тіпті оның нәтижесіне әсер етуі мүмкін.

6. Түк жинайтын контейнерді шығарыңыз.

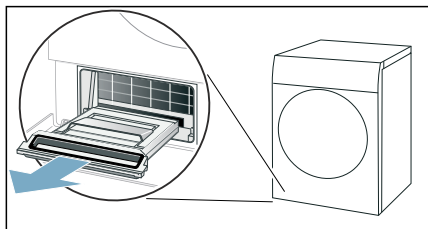


Ескерту: Түк жинайтын контейнердің ішінде түк пен қалдық су болуы мүмкін әрі контейнерді шығарғанда соның бәрі ағуы мүмкін.

7. Талшық бөлімінің қақпағын ашып, талшықты алып тастау.

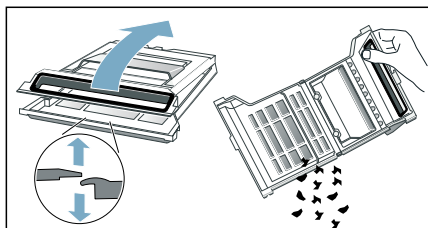


kk Тазалау және күтім көрсету

8. Түк жинайтын контейнердің ішіндегі сүзгіні ағын судың астында жуып, кептіріңіз.

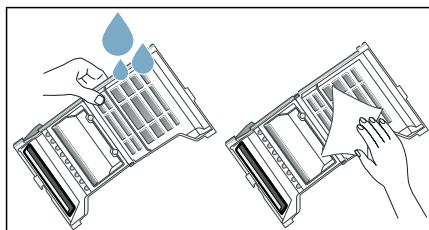


Нұсқаулар

- Қатты ластанған жағдайда, тазалауға жұмсақ қылшақты қолдануыңызға болады.
 - Түк жинайтын контейнердің тығыздағышын шешуге немесе бүлдіруге болмайды.
 - Түк жинайтын контейнерді ыдыс жуғыш машинада да жууға болады.
 - Түк жинайтын контейнерді жуған соң, оның толықтай құрғағанына көз жеткізіңіз.
9. Түк жинайтын контейнерді жабыңыз.

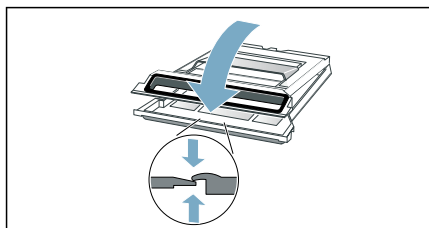


Ескерту: Түк жинайтын контейнерді толықтай жапқаныңызға көз жеткізіңіз.

10. Түк жинайтын контейнерді тігінен, тірелгенше итеріңіз.

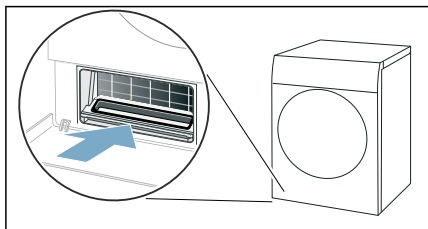


11. Жылу алмастырғыштың қақпағын тұтқасына салыңыз.

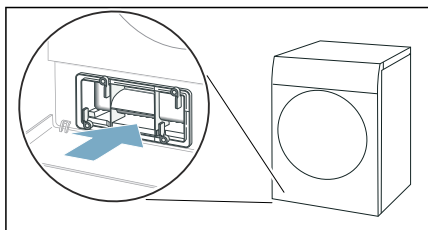


Ескерту: Түк жинайтын контейнер құрылғының ішінде тұрғанда ғана, жылу алмастырғыштың қақпағын салуға болады.

12. Жылу алмастырғышының қаптамасының тұтқасын бұғаттаңыз.

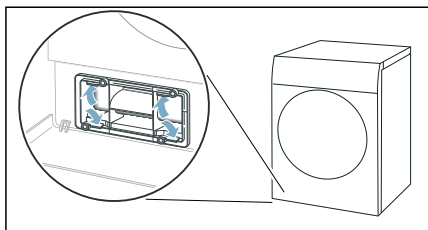

13. Қызмет көрсету қалпақшасын жабыңыз.

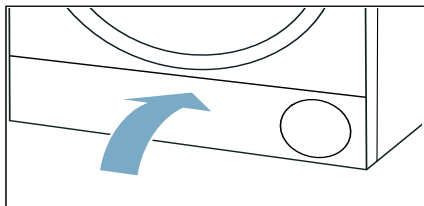

Енді құрылғының негізгі блогын тазалауды аяқтадыңыз.

Сақтандыру және сақтандырулар Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері


Егер құрылғы мамық ұстағышсыз (мысалы, құрылғының техникалық сипаттамаларына қарай, ұстағыш сүзгі, мамық жинағыш) пайдаланылса немесе мамық ұстағыш толық емес не ақаулы болса, бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыны ұстағыш сүзгісіз немесе толық емес не ақаулы мамық ұстағышпен бірге пайдалануға болмайды.


Ылғалдық сенсорын тазалау

Ескерту: Ылғалдық сенсоры құрғатылып тұрған кірлердің ылғалдығының көлемін өлшейді. Ұзақ уақыт пайдаланғаннан соң ылғалдық сенсоры қақтың жұқа қабатымен немесе жуғыш заттар және күту өнімдері қалдықтарымен қапталуы мүмкін. Бұл қалдықтарды жүйелік ретте тазалау керек, әйтпесе құрғату нәтижелері оптималды болмауы мүмкін.

1. Есікті ашыңыз.

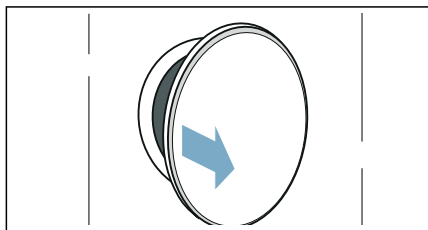

2. Ылғал сенсордың бетін бүдір губкамен тазалаңыз.

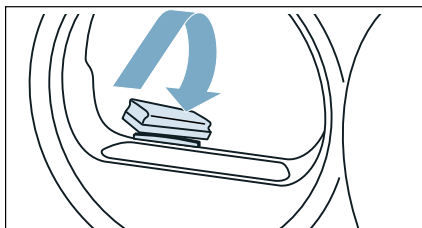


Сақтандыру және сақтандырулар Ылғалдық сенсорын зақымдау қауіпі.

Ылғалдық сенсоры тот баспайтын болаттан жасалған. Сенсорды абразивті тазалау өнімдерімен немесе сымды матамен тазалаңыз.


Конденсат ыдысындағы сүзгіні тазалау

Ескерту: Аспапты автоматты түрде тазалау үшін пайдаланатын конденсат ыдысының торлы сүзгіші конденсатты тазалау үшін пайдаланады.

1. Конденсат үшін резервуарды көлденең шығарыңыз.

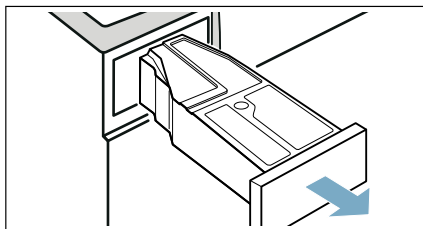


2. Конденсатты қалқып алыңыз.
3. Торлы сүзгішіті шығарыңыз.

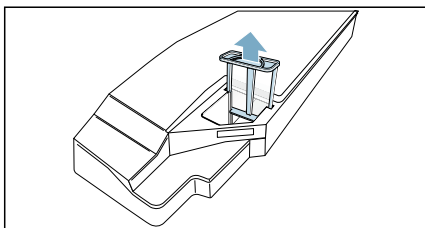

4. Сүзгішті ағын суда немесе ыдыс- аяқ жуатын машинада жуып алыңыз.

Ескерту: Қатты ластанған жағдайларда, тазалау үшін жұмсақ қылшақты қолдана аласыз.

5. Торлы сүзгішті шертпек естігеніне дейін бекітіңіз.

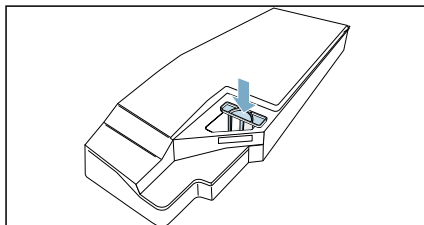

Сақтандыру және сақтандырулар
Сүзгіш жоқ болғанда аспапқа қылшық кіріп кету немесе ол зақымдану мүмкін.

Аспапты тек қана торлы сүзгіш бар жағдайда пайдаланыңыз.

6. Конденсат үшін резервуарды шертпек естігеніне дейін бекітіңіз.



Құрылғыны күту

Құрылғы Сізге құрылғыға күтім жасау үшін жүзеге асыруға болатын қосымша тазалау бағдарламаларын ұсынады:

- Құрылғыға қарапайым күтім жасау арқылы ықтимал аздап жиналған кірді құрылғыдан кетіре аласыз.
- Құрылғыға интенсивті күтім жасау арқылы ықтимал қатып қалған жиналған кірді, сондай-ақ ұзақ мерзімді конденсатқа қарсы жылытудан кейінгі иістерді құрылғыдан кетіре аласыз.

Құрылғыға күтім жасау алдында, құрылғыға күтім жасауға дайындықты жүргізуіңіз керек.



Ескерту және ескертулер

Күю/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі!

Қайнап тұрған немесе ыстық су шашыраса немесе ағып кетсе жидіп қалу және материалдық зиян немесе құрылғы зақымдауына алып келуі мүмкін. Осу құрылғы үшін немесе оның компоненттері немесе керек-жарақтары үшін қайнап тұрған суды қолданбаңыз. Ыстық суды теріңізге тигізбеңіз.



Ескерту және ескертулер

Улану/мүлікке нұқсан келу қатері!

Конденсат суы ішуге жарамайды, оның ішінде қыл-қыбыр болуы мүмкін. Лас конденсат суы денсаулыққа зиянды болуы және мүлікке нұқсан келтіруі мүмкін. Оны ішуге немесе қайта пайдалануға болмайды.


Құрылғыны күту үшін дайындау

Құрылғыны күту үшін дайындау


Құрылғыны негізгі немесе қарқынды құрылғы күту бағдарламасын іске қосудан **алдын** дайындау керек.

Құрылғыны күту үшін дайындау төмендегідей:

1. Төменгі бөлікті тазалау. → 36-ші бет
2. Есікті ашу.
3. Кірді алып қойыңыз.

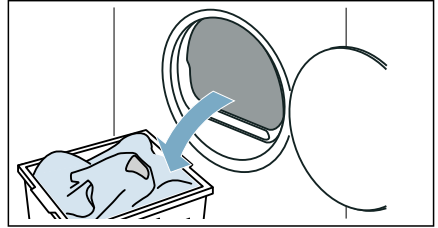


4. Есікті жабыңыз.
5. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

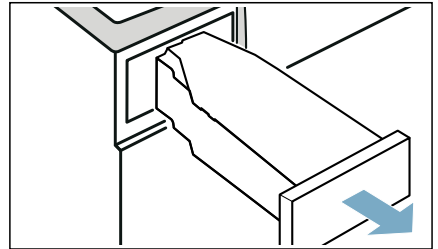

kk Құрылғыны күту

6. ① басып құрылғыны өшіріңіз.

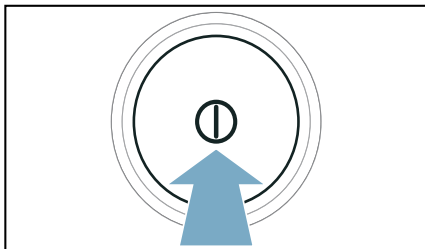


Құрылғы құрылғыны күту бағдарламасы үшін дайын.

Конденсат контейнерін құрылғыны күту үшін дайындау


Егер конденсат суын төгу шлангын пайдаланып құрылғыдан төксеңіз негізгі немесе қарқынды күту бағдарламасын істетуден **алдын** конденсат контейнерін дайындау керек.

Конденсат контейнерін күту үшін төмендегідей дайындаңыз:

1. Тоқтатқышты конденсат контейнерінің тесігінен шығарыңыз.

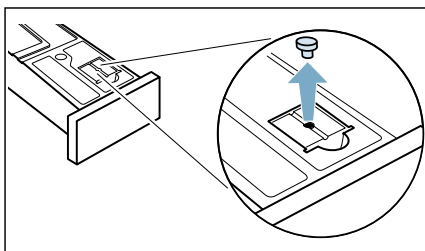

2. Конденсат ыдысын 180° төменгі жағына бұрап тоқтатқышты салыңыз.

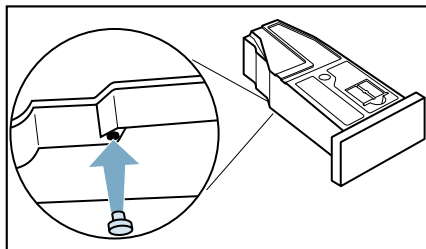

3. Конденсат резервуарындағы сүзгіні тазалаңыз. → 40-ші бет

Конденсат контейнерін құрылғыны күту бағдарламасы үшін дайын.

Ескерту: Егер конденсат суын төгу шлангын пайдаланып құрылғыдан төксеңіз негізгі немесе қарқынды күту бағдарламасын істеткеннен **соң** кері ретте орындаңыз.

Құрылғының негізгі күту бағдарламасын қолдану


Ықтимал аздап жиналған кірді құрылғыдан алып тастау үшін құрылғыға қарапайым күтім жасай аласыз.


Нұсқаулар


- Белгілі уақыттан соң құрылғыңыз негізгі күту бағдарламасын қолдануды ұсынады. **CE** сосын дисплейде бағдарлама іске қосылуынан 5 секунд алдын, сосын бағдарлама аяқталғаннан соң және бір рет көрсетіледі. Бұл бағдарлама негізгі күту бағдарламасын соңына дейін істегенше қаталап көрсетіледі.
- Құрылғыға қарапайым күтім жасау шамамен 1 сағатқа созылады.

Құрылғыны күту бағдарламасын төмендегідей орындаңыз:

1. Құрылғыны күту үшін дайындау → 41-ші бет
2. Бағдарламаны 1 күйіне орнату.

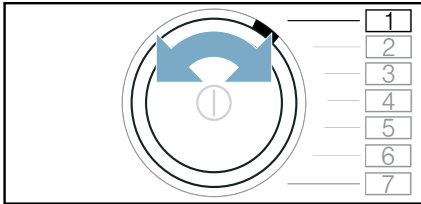


3.  Drying Aim * (Кептіру нысанасы) басып тұрыңыз да, сонымен қатар:
4. Бағдарламаны 4 күйіне орнату.

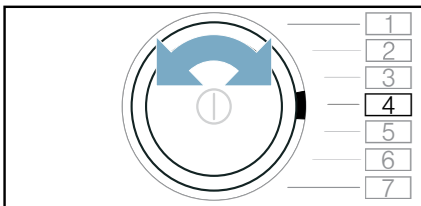


CP і менен бағдарлама ұзақтығы дисплейде ауысып көрсетіледі.

5. Шам. 1 ½ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.

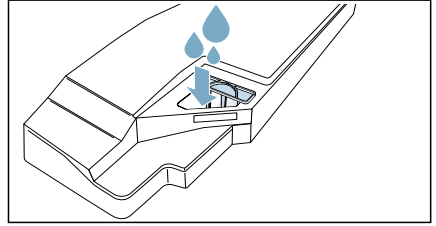

Ескерту: Толған конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз, одан сұйықтық тамбауы тиіс.

6. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.

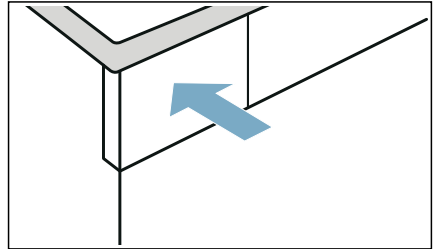


7. **Start/Reload** (Бастай/Үзіліс) басыңыз.

Дисплейде құрылғы күту бағдарламасы іске қосылғанда дыбыстық сигнал шығады.


End дисплейде құрылғы күту бағдарламасы аяқталғанда және дыбыстық сигнал шыққанда пайда болады.

8. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

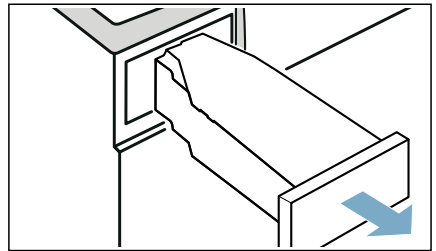


kk Құрылғыны күту

9. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.

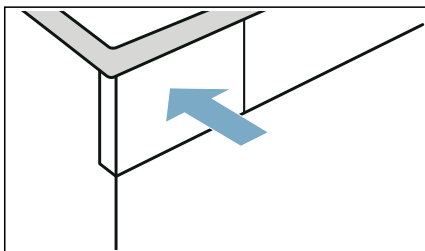

10. ① басып құрылғыны өшіріңіз.

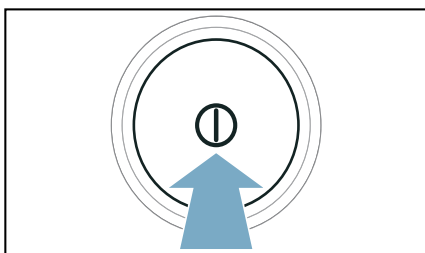

Құрылғының күту бағдарламасын енді аяқтадыңыз.

Қарқынды күту бағдарламасын қолдану

Құрылғыдан ықтимал қатып қалған жиналған кірді, сондай-ақ бір айдан астам конденсатқа қарсы жылытудан кейінгі иістерді алып тастау үшін құрылғыға интенсивті күтім жасай аласыз.

Нұсқаулар

- Қарқынды күту бағдарламасы шамамен 4 сағат орындалады. Бағдарлама істеп тұрғанда керекті уақытта керекті қадамдарды орындамасаңыз бағдарлама ұзақ уақыт болады.
- Ол іске қосылғанда қарқынды күту бағдарламасын болдырмауға болмайды.

- Егер қарқынды құрылғы күту бағдарламасын қолдансаңыз, түпнұсқалық күту өнімін пайдаланыңыз. Оны біздің сатудан кейінгі қызмет көрсету орталығымыздан **00311829** бөлшек нөмірімен алуға болады. Хабарласу мәліметін қосымшадағы сатудан соңғы қызмет көрсету каталогында табуға болады.

Ескерту және ескертулер

Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!


Басқа сауда белгілерінің қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану жарақаттануға, мүлікке нұқсан келуіне немесе құрылғыға нұқсан келуіне әкелуі мүмкін. Қауіпсіздік себептеріне байланысты тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.


Сақтандыру және сақтандырулар Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері

Егер салынған жуғыш құралдың немесе тазартқыштың көлемі дұрыс болмаса, мүлікке нұқсан келуі немесе құрылғыға нұқсан келуі мүмкін. Жуғыш құралды/күтіп ұстау өнімдерін/тазартқыш заттарды өндірушісінің нұсқауларына сәйкес пайдаланыңыз.


Құрылғыны күту бағдарламасын төмендегідей орындаңыз:

1. Құрылғыны күту үшін дайындау → 41-ші бет
2. Бағдарламаны 1 күйіне орнату.

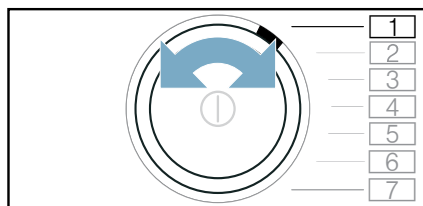

3.  Drying Aim * (Кептіру нысанасы) басып тұрыңыз да, сонымен қатар:

4. Бағдарламаны 4 күйіне орнату.

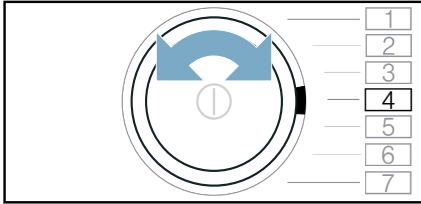


СР1 менен бағдарлама ұзақтығы дисплейде ауысып көрсетіледі.


5. + басыңыз.

Дисплейде кезек-кезек СР2 және бағдарлама ұзақтығы көрсетіледі.

6. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

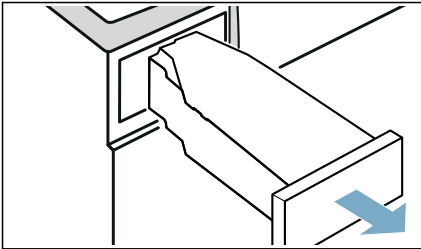


7. Түпнұсқалық құрылғы күту құралының бөтелкесін және шам. 1 ½ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.

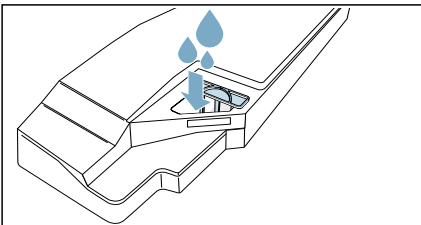

Ескерту: Толған конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз, одан сұйықтық тамбауы тиіс.

8. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.

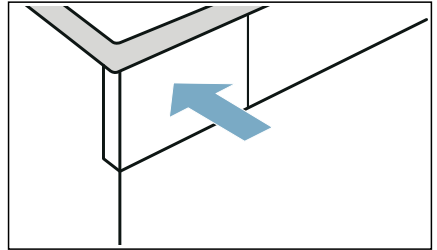


9. **Start/ >|| Reload** (Бастау/Үзіліс) басыңыз.


Дисплейде құрылғы күту бағдарламасы іске қосылғанда дыбыстық сигнал шығады.

Шамамен 3 сағаттан кейін құрылғыға күтім жасау тоқтатылып, қалған бағдарлама ұзақтығы дисплейде жыпылықтайды.

10. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

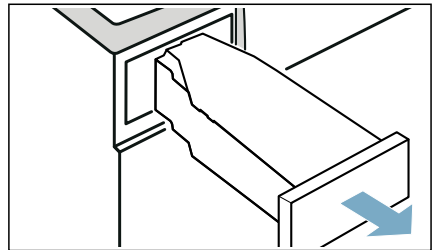


11. Шам. 1 ½ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.

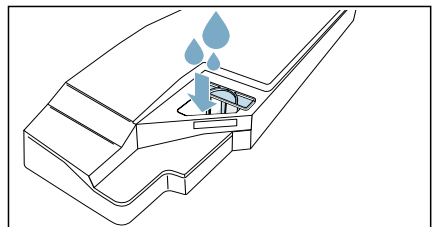


Ескерту: Толған конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз, одан сұйықтық тамбауы тиіс.

kk Құрылғыны күту

12. Конденсат контейнерін горизонталды ретте тербетіп қалған күту құралынан босатыңыз.

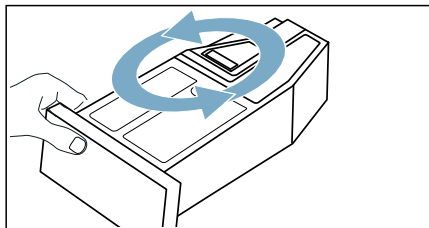


13. Және шам. 1 ½ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.
14. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.

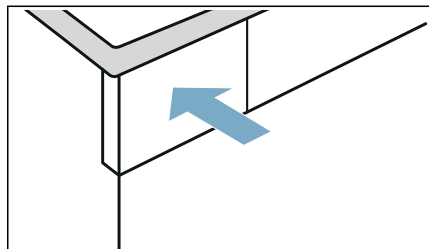


15. **Start** /  **Reload** (Бастау/Үзіліс) басыңыз.

Құрылғының күту бағдарламасы жалғастырылады.
Ендi дисплейде құрылғы күту бағдарламасы аяқталғанда және дыбыстық сигнал шыққанда пайда болады.

16. Конденсат ыдысын қайта босатыңыз.
17. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.

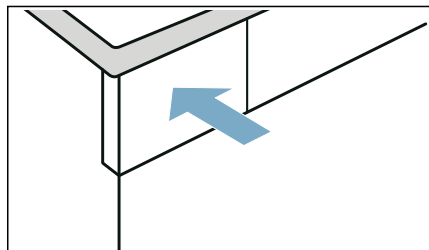




18.  басып құрылғыны өшіріңіз.

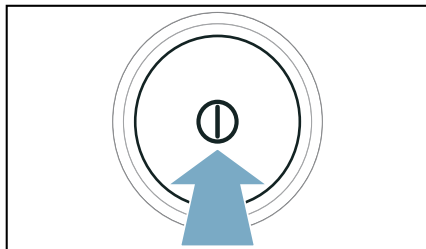

Құрылғының күту бағдарламасын енді аяқтадыңыз.

Құрылғымен істеуге көмек

Қателіктер	Себеп/шешім
Құрылғы іске қосылмай жатыр.	Желі айыры мен сақтандырғыштарды тексеріңіз.
Құрылғы берілген командаға жауап бермей тұр, дисплейде  <i>Hi</i> көрсетіледі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Қоршаған орта температурасы төмен болғанда, ластанған немесе ылғал түк сүзгісі құрылғы ішіндегі ауа ағынының азаюына әкеліп соғуы мүмкін. <ul style="list-style-type: none"> – Төменгі бөлікті тазалап, түк сүзгісін мұқият кептіріңіз. → 36-ші бет – Құрылғыны қосып, өшіріңіз. – Start/ > Reload Бағдарламаны іске қосу үшін, (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
Иелену.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Жүктеме артып кетті немесе мата түрі үшін қате бағдарлама таңдалды. Барлық керекті ақпаратты бағдарлама кестесінде табуға болады. → 22-ші бет ■ Құрғату бағдарламасы аяқталғаннан соң кірлерді дереу барабандан шығарыңыз. Иелену кірлер барабанда қалғанда пайда болады.
Су ағып шығуда.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Құрылғы бұрыштық ретте орнатылуы мүмкін. Құрылғы теңестіріңіз. ■ Негізгі блокта төмендегілерді орындаңыз: <ul style="list-style-type: none"> – Жылу алмастырғышы дұрыс құлыптанған. – Жылу алмастырғышының қаптамасында қалдықтар болмауын қамтамасыз етіңіз. → 36-ші бет ■ Егер опциялық төгу шлангы орнатылған болса, ол төмендегідей болуын қамтамасыз етіңіз: → 32-ші бет
Бағдарлама тоқтатылды, бірақ барабан айналуын жалғастыруда.	Құрылғы температураның жоғары екенін анықтады да, салқындату процесін бастады. Температураны реттеу 10 минутке дейін созылуы мүмкін. Салқындату процесін кез келген уақытта есігін ашу арқылы тоқтатуға болады.
Бағдарлама басталмай тұр	<p>Төмендегілерге көз жеткізіңіз:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ есік жабылғанын. ■ Child Lock 3 сек.  (Балалардан сақтау жүйесі 3 сек) өшірілгенін ■ Start/ > Reload (Бастау/Үзіліс) басылғанын <p>Ескерту: Егер бағдарлама кешігуі — Finished in +  (Дайындық уақыты) арқылы реттелген болса, бағдарлама кешірек басталады.</p>
Бағдарлама ұзақтығы дисплейде құрғату әдісімен өзгереді.	Ақаулық емес. Ылғалдық сенсоры кірлердің қалған ылғалдығын өлшеп бағдарлама ұзақтығын реттейді (уақытты бағдарламасынан басқа).

Кірлер дұрыс құрғамаған немесе әлі де дымқыл.

- Бағдарлама соңында, жылы кір іс жүзіндегіден ылғалдырақ болып сезіледі. Кірлерді жайып салқындатыңыз.
- Құрғату уақытын реттеңіз немесе құрғақтық деңгейін көтеріңіз. Бұл құрғату уақытын ұзартып температура өзгермей тұрады.
- Әлі де ылғал болған кірлер үшін қосымша құрғату уақытын қосу үшін уақыттық бағдарламаны таңдаңыз.
- Шағын көлемдегі кір мен жеке бұйымдарға арналған бағдарламаны таңдаңыз.
- Бағдарлама үшін максималдық жүктеуден артып кетпеңіз. → 22-ші бет
- Барабандағы ылғалдық сенсорын тазалаңыз. Ылғалдық сенсоры қақтың жұқа қабатымен немесе жуғыш заттар және күту өнімдері қалдықтарымен қапталуы мүмкін, ал бұл тиімділігіне жағымсыз әсер етеді. → 39-ші бет
- Құрғату тоқ өшкеннен, конденсат ыдысы толуынан немесе максималдық құрғату уақыты жетілгеннен тоқтатылды.

Ескерту: Кірлер кеңестерін қараңыз. → 26-ші бет

Кептіру уақыты тым ұзақ.

- Құрылғыға түк-қылшықтар толып, ластанған болуы мүмкін. Бұл кептіру уақытының ұзаруына әкеледі.
 - Төменгі бөлікті тазалаңыз. → 36-ші бет
 - Кептірілмеген және салмақ өлшемі 3 кг-нан асатын жуылған киімдерді кептіруді толықтай жүзеге асыру.

Ескерту: Құрылғы автоматты түрде өзіндік тазалауды орындауы үшін, жуылған киімдерден шыққан конденсацияланған су қолданылады. Егер ұзақ уақыт бойы салмақ өлшемі 3 кг-ға жетпейтін жуылған киімдерді кептірсеңіз, жуылған киімдерден шыққан конденсацияланған су құрылғының автоматты түрде өзіндік тазалауды орындауы үшін жеткіліксіз болады. Салмақ өлшемі 3 кг-нан асатын алдын ала кептірілмеген жуылған киімдерді жүйелі түрде кептіріп тұрыңыз.

- Жылу алмастырғышқа түк-қылшықтар толып, ластанған болуы мүмкін.
 - Құрылғыны оңай тазалау бағдарламасын орынданыз. → 43-ші бет
- Түк жинайтын контейнер дымқыл болса, ол кептіру уақытын ұзартып, тіпті оның нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Төменгі бөліктің түк жинайтын контейнерін жуған соң, оны толықтай кептіріңіз. → 36-ші бет
- Құрылғының ауа кіретін тесігіне ауа жетпеген жағдайда, кептіру уақыты ұзаруы мүмкін. Ауа кіретін тесікті таза ұстаңыз.
- Қоршаған ауаның 15°C мәнінен төмен және 30°C мәнінен жоғары температурасы кептіру уақытын ұзартып, кептіру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
- Белмедегі ауа айналымы жеткіліксіз болуына байланысты кептіру ұзақтығы артуы мүмкін. Бөлмені жеткілікті деңгейде желдетіңіз.

Құрылғыда жағымсыз иіс.	Құрылғыны қарқынды күту бағдарламасын төмендегідей орындаңыз: → 44-ші бет
Бөлмедегі ылғалдық көтерілді.	Бөлме жеткілікті желдетілетінін тексеріңіз.
Құрғату кезінде ерекше шуылдар.	Құрғату істеп тұрғанда сорғы мен компрессор қалыпты ретте істегенде шу шығарады. Бұл құрылғыда ақаулық барлығын білдірмейді.
Құрылғы құрғатуға қарамай салқын болып тұр.	Ақаулық емес. Құрылғы жылу сорғысын пайдаланып төмен температураларда тиімді құрғатуы мүмкін.
Құрғату бағдарламасы тоқтады.	Егер құрғату бағдарламасы ток өшкен себебінен тоқтаса, бағдарламаны қайта іске қосыңыз немесе кірлерді шығарып жайыңыз.
Құрылғы төгу шлангына* қосылған болса да конденсат ыдысында су қалған.	Егер төгу шлангы орнатылған болса, құрылғының өзін тазалау функциясы себебінен конденсат ыдысында қалған су болады.
* Құрылғы жиһаздалғанына немесе қолжетімді керек-жарақтарға байланысты	

Ескерту: Егер ақаулықты құрылғыны өшіру және қосу арқылы өзіңіз түзете алмасаңыз, сатудан кейін қызмет орталығына хабарласыңыз. → 53-ші бет



Құрылғыны тасымалдау


⚠ Ескерту және ескертулер
Жарақат алу/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!
Егер құрылғыны көтеру немесе жылжыту үшін шығыңқы бөліктерінен (мысалы, құрылғы есігінен) ұстасаңыз, ол бөлшектері сынып кетіп, жарақаттауы мүмкін.
Құрылғыны жылжыту үшін шығыңқы бөліктерінен ұстамаңыз.

⚠ Ескерту және ескертулер
Жарақатт ану қатері!


- Құрылғы өте ауыр. Оны көтеру жарақат алуға әкелуі мүмкін. Құрылғыны өзіңіз жалғыз көтермеңіз.
- Құрылғының өткір қырлары бар, оған қолыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Құрылғының өткір қырларынан ұстамаңыз. Оны көтеру үшін қорғағыш биялай киіңіз.

Құрылғыны тасымалдау үшін төмендегідей дайындаңыз:

1. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

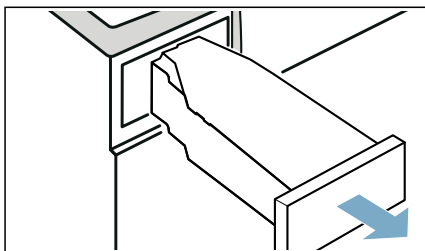

2. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша құрылғыға басыңыз.

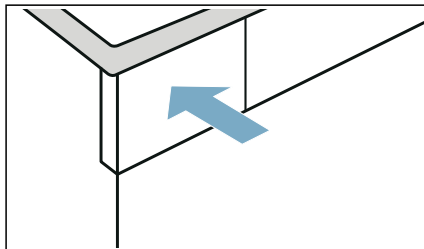

3. Электрбұйымды қосу.
4. Кез келген бағдарламаны реттеңіз.
5. **Start/ >||| Reload** (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
6. 5 минут күтіңіз.
Конденсат суы төгіледі.
7. Конденсат ыдысын қайта босатыңыз.
8. Орнатылған болса, төгу шлангын қол жуғыштан, сифоннан немесе еден төгу жүйесінен ажыратыңыз. → 32-ші бет

Сақтандыру және сақтандырулар

Төгу шлангын құрылғыға бекітіп үзіліп кетуінен сақтаңыз. Төгу шлангын бүктемеңіз.

9. Құрылғыны өшіріңіз.
10. Құрылғының ашасын тоқ көзінен ажыратыңыз.
Құрылғыны енді тасымалдауға болады.

Сақтандыру және сақтандырулар
Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі

Төгуге қарамай құрылғыда әрдайым су қалады. Кез келген қалған су ағып материалдық зиянға алып келуі мүмкін. Сол үшін құрылғыны тік ретте тасымалдау керек.



Тұтыну мәндері

Тұтыну мәндері кестесі

Бағдарлама	Айналдыру жылдамдығы кірлерді айналдыру үшін пайдаланады (rpm)	Ұзақтығы** (мин)		Қуат тұтыну** (кВт*сағ)	
Мақта		9 кг	4,5 кг	9 кг	4,5 кг
Шкаф үшін құрғату	1400	152	99	1,81	1,09
	1000	171	109	2,10	1,24
	800	190	119	2,39	1,39
Үтіктеу үшін құрғату	1400	115	74	1,24	0,73
	1000	134	84	1,53	0,88
	800	153	94	1,82	1,03
Жәй мата		3,5 кг		3,5 кг	
Шкаф үшін құрғату	800	64		0,58	
	600	73		0,69	
* Бағдарлама параметрі жарамды EN61121 бойынша сыртқы төгу шлангын пайдаланған жағдайда.					
** Мәндер текстиль түріне, кептірілетін кірлердің құрамына, бұйымдағы қалған ылғалдыққа, реттелген құрғақтық деңгейіне, жүктемеге, қоршау шарттарына байланысты және қосымша функцияларды белсендіргеннен соң берілген мәндерден басқа болуы мүмкін.					

Кірлер үшін ең тиімді бағдарлама

Төмендегі "стандартты мақта бағдарламасы" (белгісімен белгіленген) ылғалдығы қалыпты дәрежеде болған мақтадан жасалған кірлер үшін сай болып, жалпы энергия тұтыну бойынша ылғалды мақта мата киімдерін құрғату үшін ең тиімді бағдарлама болады.

Ағымдық EU 932/2012 ережесі бойынша мақта маталар үшін стандартты бағдарламалар

Бағдарлама + құрғату дәрежесі	Load (Жүктелу) (кг)	Қуат тұтыну (кВт*сағ)	Бағдарлама ұзақтығы (мин)
Мақта + Шкафқа: құрғақ	9/4,5	2,10/1,24	171/109
Тексеру үшін бағдарлама параметрі және 2010/30/EU директивасына қуат жапсырмалары.			



Техникалық сипаттамалары

Өлшемдер:

шам. 850 x 600 x 650 мм

(Ені x Тереңдігі x Биіктігі)

Салмағы:

56 кг (үлгісіне сай)

Электр желісіне қосу:

Желі кернеуі 220 - 240 В, 50Гц

Электр тоғы 10 А

Электр қуаты 800 Вт

Максималды жүктеу көлемі:

9 кг

Өшірілген күйде қуат тұтыну:

0,10¹Вт

Өшірілмеген күйде қуат тұтыну:

0,10¹Вт

Барабанның ішкі жарығы*

Қоршаған орта температурасы** :

5 - 35°С

Бұйым энергия тиімділігі F класты жарық шығарғыштармен жабдықталған. Жарық шығарғыштарды қосалқы құрал ретінде сатып алуға болады; жарық шығарғыштарды тек білікті маман алмастыруы қажет.

* құрылғы жабдықталуына сай

** Егер қоршаған орта температурасы 16°С-тан төмен болса, — **Finishe**

in + ☺ (Дайындық уақыты)

функциясының максималды ұзақтығы 24 сағатқа дейін шектелуі мүмкін.



Қоқысқа тастау



Орам мен құрылғыны қоршаған ортаға қауіпсіз түрде тастаңыз. Құрылғы ескі электр мен электрондық жабдықтар (WEEE) туралы нұсқау беретін Еуропалық 2012/19/EU директивасына сай белгіленген. Директива ЕО ішінде жарамды ескі құрылғыларды жинау және көдеге жарату бойынша құрылымды береді.

Сақтандыру және сақтандырулар Өрт/улану/материалдық зиян және құрылғыны зақымдау қауіпі

Құрылғыда R290, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, бірақ өртенгіш хладагент бар. Егер ол дұрыс ретте қоқысқа тасталмаса, бұл өрт немесе булануға алып келуі мүмкін.

Құрылғыны дұрыс қоқысқа тастаңыз және хладагент айналасының құбырларын зақымдамаңыз.



Сатудан кейін қызмет көрсету орталығы

Егер ақаулықты құрылғыны өшіру және қосу арқылы өзіңіз түзете алмасаңыз, сатудан кейінгі қызмет орталығына хабарласыңыз. → Жинақтағы сатудан кейінгі қызмет каталогы немесе бас беті

Біз әрқашан тиісті шешімді табып инженерлердің қажет емес келуін болдырмаймыз.

Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына өнім нөмірін (E нөмірі) және құрылғы өндіру нөмірін (FD) беріңіз.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Өнім нөмірі
FD Өндіру нөмірі

Осы мәліметті төмендегіде үлгіге байланысты табуға болады*:

Есік*/ашық қызмет көрсету жапқышы ішінде* және жабдықтың артында.

Өндірушінің біліктілігіне сеніңіз.

Көмек алу үшін бізге хабарласыңыз. Осыны орындап жөндеу жұмыстары білікті қызмет көрсету инженерлері және түпнұсқалық бөлшектермен орындалуын қамтамасыз етіңіз.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 21 lines in total. The first line is positioned just below the pencil icon, and the subsequent lines are evenly spaced down the page.



Bosch үй құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет!

Жаңа құрылғыңызды MyBosch тармағында қазір тіркеп төмендегілер пайдасын көріңіз:

- Құрылғыңыз үшін эксперттер кеңестері
- Кепілдікті кеңейту мүмкіндіктері
- Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер үшін шегерімдер
- Қолжетімді сандық пайдалану нұсқаулығы мен барлық құрылғы деректері
- Bosch үй құрылғылары қызметіне оңай кіру

Тегін және оңай тіркеу - мобильді телефондарда да:

www.bosch-home.com/welcome



Көмек керек пе? Осы жерден табасыз.

Bosch үй құрылғыларыңыз үшін эксперттік кеңес, мәселелерді шешу немесе Bosch эксперттері арқылы жөндету.

Bosch қолдауының көп жолдары туралы мәлімет табыңыз:

www.bosch-home.com/service

Барлық елдер үшін контакттік деректерді тіркелген қызмет каталогында табасыз.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001607247 (0104)

kk