


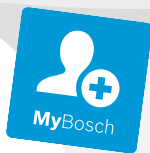

BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pralni stroj

WAV28M20BY

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Kazalo

1 Varnost	4	10 Pred prvo uporabo	32
1.1 Splošna navodila	4	10.1 Zagon pranja brez perila	32
1.2 Namenska uporaba	4	11 Perilo	33
1.3 Omejitev kroga uporabnikov	4	11.1 Priprava perila	33
1.4 Varna namestitvev	5	11.2 Razvrščanje perila	33
1.5 Varna uporaba	7	11.3 Stopnje umazanosti	34
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje	9	11.4 Simboli za nego na etiketah za nego	34
2 Preprečevanje materialne škode	10	12 Pralna in negovalna sredstva	35
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	12.1 Priporočena pralna sredstva	35
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	12.2 Doziranje pralnega sredstva	35
3.2 Varčevanje z energijo in viri	11	13 Osnovno upravljanje	36
3.3 Način za varčevanje z energijo	11	13.1 Vključite aparat	36
4 Namestitvev in priključitev	12	13.2 Nastavitev programa	36
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	13.3 Prilagoditev nastavitvev programa	36
4.2 Obseg dobave	13	13.4 Naložite perilo	37
4.3 Zahteve glede mesta postavitve	13	13.5 Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev	37
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	14	13.6 Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva	38
4.5 Priključitev aparata	15	13.7 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev	38
4.6 Izravnava aparata	16	13.8 Zagon programa	38
4.7 Priključitev aparata na električno napajanje	17	13.9 Namakanje perila	39
5 Spoznavanje	18	13.10 Naknadno dodajanje perila	39
5.1 Aparat	18	13.11 Prekinitev programa	39
5.2 Predal za pralna sredstva	19	13.12 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop	39
5.3 Upravljalni elementi	19	13.13 Jemanje perila iz aparata	39
6 Zaslon	20	13.14 Izključitev aparata	40
7 Tipke	22		
8 Programi	24		
9 Pribor	32		

14 Otroško varovalo	40
14.1 Aktiviranje otroškega varo- vala	40
14.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	40
15 Osnovne nastavitve	41
15.1 Pregled osnovnih nastavi- tev	41
15.2 Sprememba osnovnih na- stavitev.....	42
16 Čiščenje in nega.....	42
16.1 Nasveti za nego aparata	42
16.2 Čiščenje bobna	42
16.3 Čiščenje predala za pralna sredstva	42
16.4 Odstranjevanje vodnega kamna.....	43
16.5 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	44
16.6 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti.....	46
16.7 Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu.....	46
16.8 Očistite sita v dovodu vode....	47
17 Odpravljanje motenj.....	50
18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	58
18.1 Demontaža aparata.....	58
18.2 Namestitve transportnih va- roval.....	58
18.3 Ponovni vklop aparata.....	59
18.4 Odstranitev starega aparata v odpad	59
19 Servisna služba.....	60
19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	60
20 Vrednosti porabe	61
21 Tehnični podatki	62



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitvev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

► Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

► Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja. Drugačen način postavitve ni dovoljen.

► Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.

► V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.

► Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrmeta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

► Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.

► Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

► Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.

► Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

► Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

► Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

► Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.

- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 60*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost opeklin!

Steklo vrat je pri pranju z visokimi temperaturami vroče.

- ▶ Ne dotikajte se vročih vrat aparata.
- ▶ Otroci naj se ne približujejo vročim vratom aparata.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 24

Stroj je za transport zaščiteno s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo ohišje ventila dovodne cevi vgrajeno tako, da se ne bo dotikalo okolice in ne bo izpostavljeno delovanju zunanjih sil.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.

- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Zaradi uporabe aparata z umazano ali prevročo vodo lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila
→ *Stran 24.*

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Uporabljajte varčno nastavitve programov.

- ✓ Ko spremenite nastavitve posameznega programa, se na zaslonu prikaže pričakovana poraba.

Pralno sredstvo dozirajte

→ *Stran 35* glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ožemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ožemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **Start/Reload**  utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom, npr. odprete ali zaprete vrata. Če v načinu za varčevanje z energijo dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno izklopi.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

POZOR!


Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
Upoštevajte informacije na temo → *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11* glede okolju prijaznega odstranjevanja embalaže.
2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata.
→ *"Osnovno upravljanje", Stran 36*
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

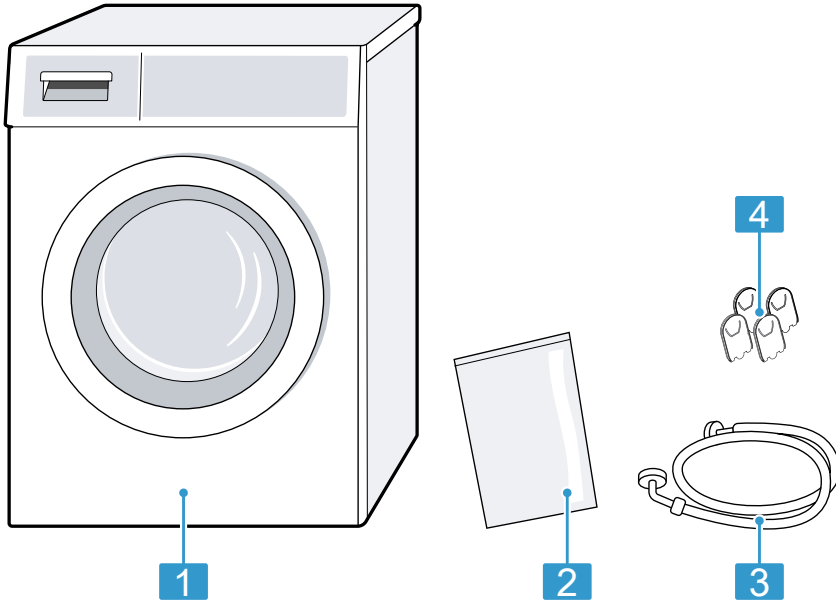

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Pralni stroj |
| 2 | Spremni dokumenti |
| 3 | Dovodna cev |
| 4 | Pokrivne kape |

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- Aparata ne uporabljajte brez pokrova.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajalčevimi pritrdilnimi sponami → *Stran 32*.



POZOR!


Če je aparat nameščen v prostoru, kjer zmrzuje, ali na prostem, se lahko aparat zaradi zamrznjenih ostankov vode poškoduje, zamrznjene cevi pa lahko počijo ali razpokajo.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Pred odpremo iz tovarne je bil opravljen preizkus delovanja aparata, zato je v njem lahko še nekaj vode. Če aparat nagnete za več kot 40° , lahko ta voda izteče.

- ▶ Previdno nagnite aparat.

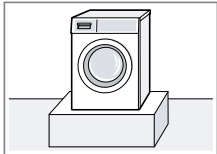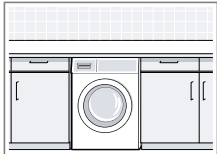Mesto postavitve	Zahteve
Na podnožju 	Aparat pritrdite s pritrdilnimi spojnami → <i>Stran 32</i> .
Na stropu z lesenimi tramovi 	Aparat postavite na vodoodporno leseno ploščo, ki je trdno privita na tla. Lesena plošča mora biti debela najmanj 30 mm.
Med kuhinjskimi elementi 	■ Niša mora biti široka 60 cm. ■ Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omaricami.

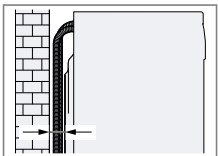Mesto postavitve	Zahteve
Ob steni 	Cevi ne pripnite med steno in aparat.


4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovalami na zadnji strani aparata.


Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Transportna varovala, vijake in tulce shranite za poznejši transport → *Stran 58*.


1. Cevi potegnite iz držal.

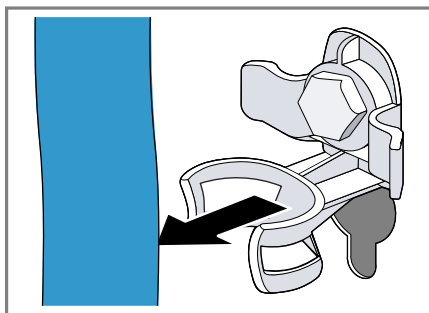


2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

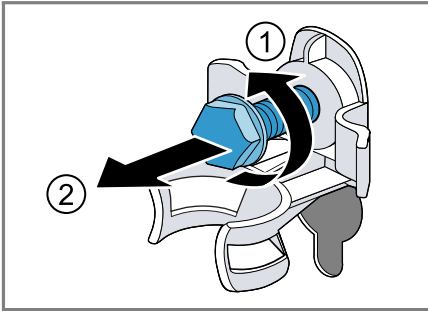


3. Omrežni priključni kabel potegnite iz držala.

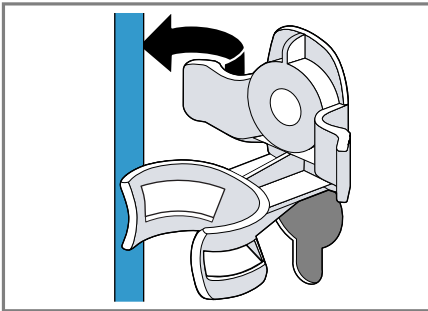


4. Odstranite 4 tulce.

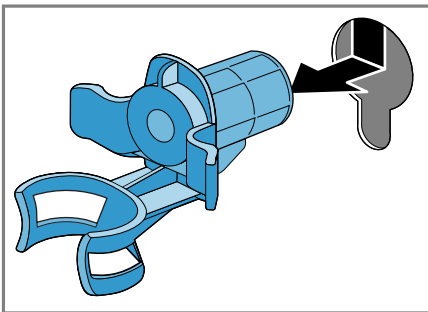

5. Vstavite 4 pokrivne kape.

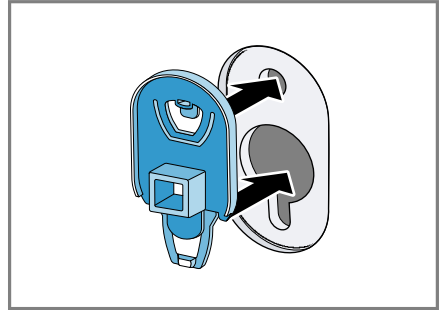

6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

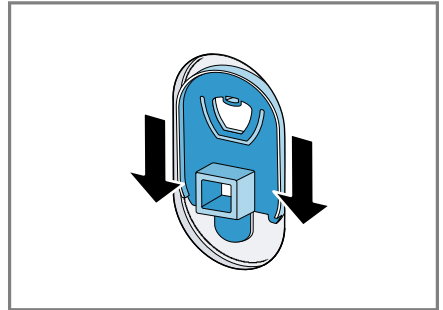


4.5 Priključitev aparata

Priključitev dovodne cevi

Opomba


- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Dovodno cev priključite na aparat.

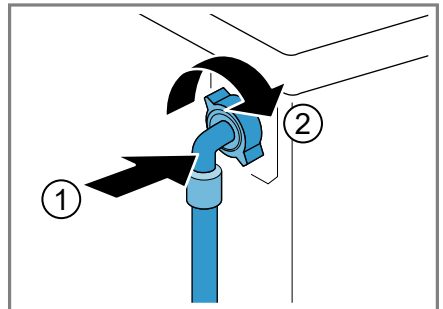

sl Namestitev in priključitev

2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo ($26,4 \text{ mm} = 3/4''$).

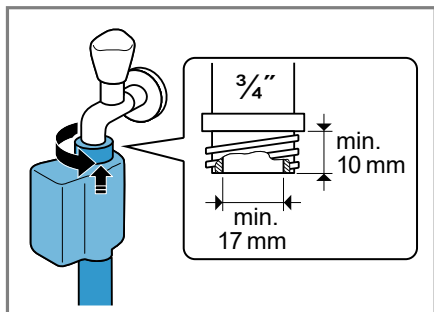

3. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

POZOR!


Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.

- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpanja.


Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

Odtok v sifon

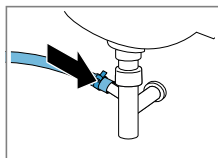


Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

Odtok v umivalnik

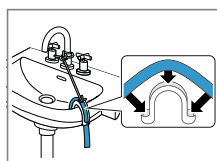

Odtočno cev pritrдите s kolenom → *Stran 32* in jo zavarujte.

Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali v odtočni kanal.

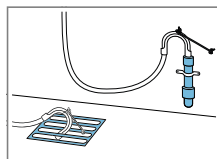


Odtočno cev pritrдите s kolenom → *Stran 32* in jo zavarujte.

4.6 Izravnava aparata


Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Protimatice odvijte v desno z vijaknim ključem dim. 17.

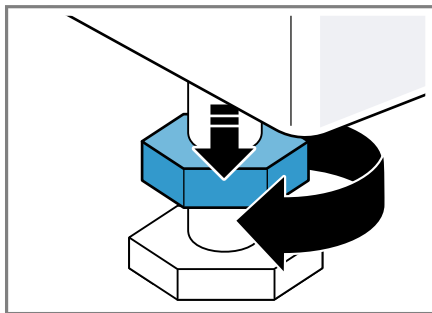


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravnán.
2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

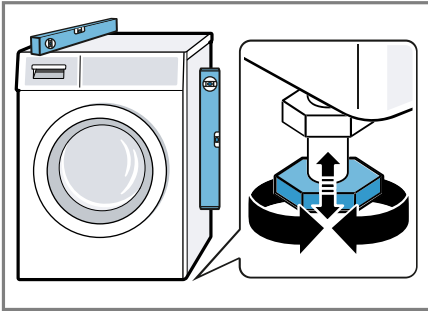

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice privijte proti ohišju z vijčnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

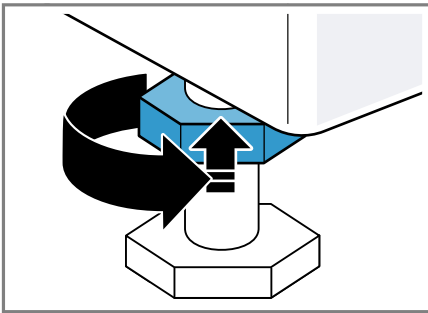

Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

4.7 Priklop aparata na električno napajanje

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.


1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.

Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 62*.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

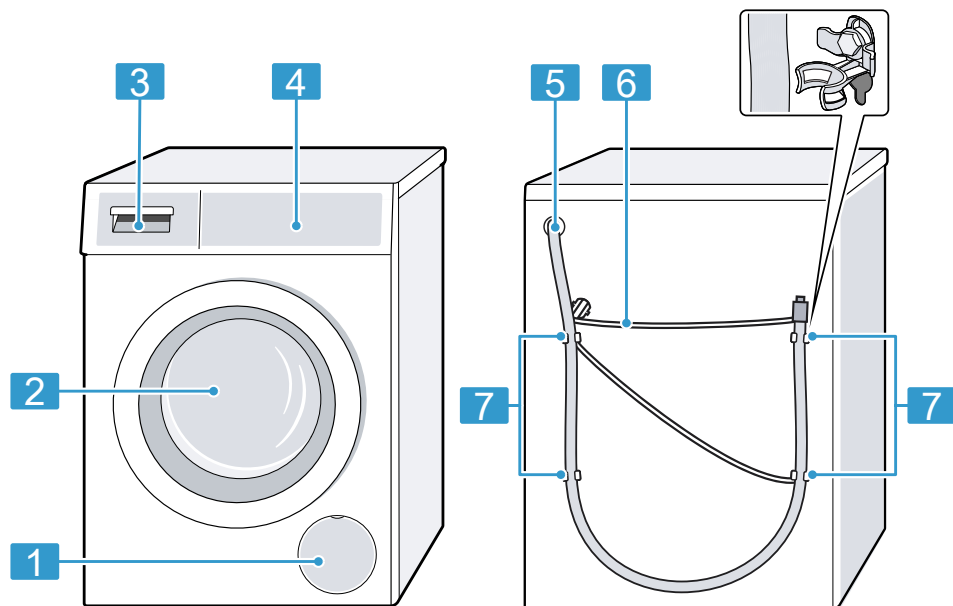


Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1	Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → <i>Stran 44</i>
2	Vrata
3	Predal za pralna sredstva → <i>Stran 19</i>
4	Upravljalni elementi → <i>Stran 19</i>
5	Odtočna gibka cev → <i>Stran 16</i>

6	Omrežni priključni kabel → <i>Stran 17</i>
7	Transportna varovala → <i>Stran 14</i>


5.2 Predal za pralna sredstva

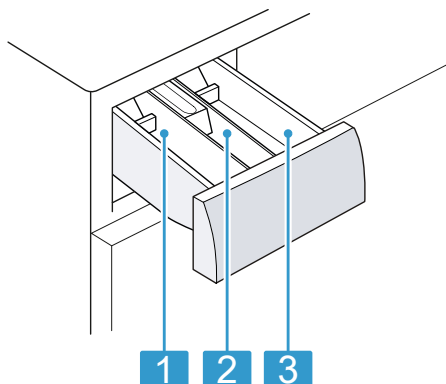

- | | |
|----------|---|
| 1 | Prekat II: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pralno sredstvo za glavno pranje ■ Sredstvo za mehčanje vode ■ Belilo ■ Sol za odstranjevanje madežev |
| 2 | Prekat ♂: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mehčalec ■ Tekoči škrob ■ Sredstvo za impregniranje |
| 3 | Prekat I: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pralno sredstvo za predpranje ■ Higijensko pralno sredstvo |

5.3 Upravljalni elementi


Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

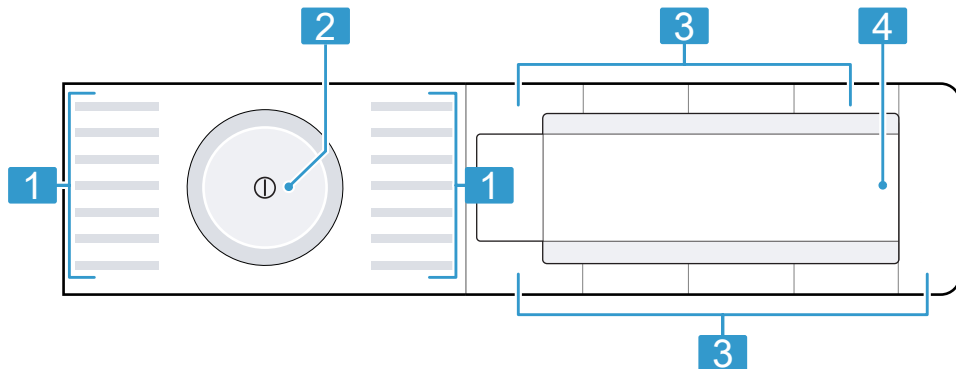

- | | |
|----------|-------------------------------|
| 1 | Programi → Stran 24 |
| 2 | Programsko stikalo → Stran 36 |
| 3 | Tipke → Stran 22 |
| 4 | zaslon → Stran 20 |

6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

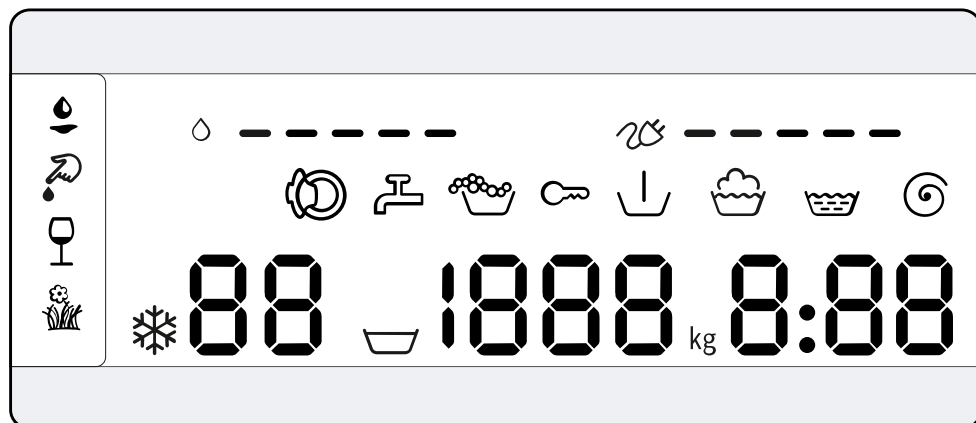

Prikaz	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno približno trajanje programa ali preostali čas programa.
10h ¹	Končano čez	Konec programa je določen in prikažejo se preostale ure. → "Tipke", Stran 22
9 kg ¹	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
☒ - 1400	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. → "Tipke", Stran 22 0: brez končnega ožemanja, samo črpanje ☒: izpiranje stop, brez črpanja
* - 90	Temperatura	Nastavljena temperatura v °C. → "Tipke", Stran 22 * (hladno)
☒	Predpranje	Stanje programa
☒	Pranje	Stanje programa
☒	Izpiranje	Stanje programa

¹ Primer

Prikaz	Naziv	Opis
	Ožemanje	Stanje programa
-P-	Premor	Stanje programa
-0-	Konec programa	Stanje programa
	Otroško varovalo	■ sveti: otroško varovalo je aktivirano. ■ utripa: otroško varovalo je aktivirano in upravljali ste z aparatom. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 40
	Kri	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Trava	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Rdeče vidno	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Jedilna maščoba/olje	Način za odstranjevanje madežev je aktiviran.
	Poraba energije	Poraba energije za nastavljeni program. ■ — : nizka poraba energije ■ ———— : visoka poraba energije
	Poraba vode	Poraba vode za nastavljeni program. ■ — : nizka poraba vode ■ ———— : visoka poraba vode
	Zaznavanje pene	Aparat je zaznal preveč pene.
	Vrata	Vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
	Vodovodna pipa	■ Ni vodnega tlaka. ■ Vodni tlak je prenizek.
E:35 / -10 ¹	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.
¹ Primer		

7 Tipke

Izbira nastavitve programa je odvisna od nastavljenega programa. Možnosti izbire za vsak program najdete v pregledu za

→ "Programi", Stran 24.

Tipka	Izbira	Opis
Start/Reload 	■ vklop ■ prekinitev ■ premor	Zagon, prekinitev programa ali premor.
SpeedPerfect 	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s krajšim časom. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
Intensive Plus  (Intenzivno plus)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s podaljšanim časom. Trajanje programa se podaljša za do 30 minut. Primerno za posebno umazano perilo.
 AntiStain	Večkratna izbira	Izberite vrsto madežev. Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.
- Finished in  + (Končano v)	1–24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa.
 Temp. (Izb. temp.)	 - 90 °C	Prilagodite temperaturo v °C.
Spin Speed Reduction  (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	 - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte  (izpiranje stop). Če izberete  , se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
 (omrežno stikalo)	■ vklop ■ izklop	Vklopite ali izklopite aparat.

Tipka	Izbira	Opis
Child Lock  3 sec. (Otroška zaščita 3 sek.)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, ostane otroško varovalo aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 40
Spin Speed Reduction  (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	Osnovne nastavitve	Spremenite osnovne nastavitve aparata. → "Sprememba osnovnih nastavitev", Stran 42
Prewash  (Predpranje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.
Extra Rinse  (Dodatno izpiranje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte eno dodatno izpiranje. Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.
Less Ironing  (Enostavno likanje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte način za manj mečkanja. Da bo perilo manj zmečkano, aparat prilagodi potek ožemanja in število vrtiljajev ožemanja. Perilo je po pranju tako vlažno, da se zgladi, ko ga obesite na vrv za sušenje.

8 Programi

Tu boste našli pregled programov. Dobili boste informacije o količini perila in možnih nastavitvah programa.

Nasvet: Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 34

Program	Opis	Nastavitve programa
Cottons  (Bombaž)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate SpeedPerfect  . Če je SpeedPerfect  aktivirano, se največja količina perila zmanjša na 5 kg.	Intensive Plus  Less Ironing  Prewash  Spin Speed Reduction   (izpiranje stop) Extra Rinse   AntiStain SpeedPerfect  največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹ najvišja temperatura (°C) 1400 90
največja količina perila (kg)		9

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitve programa
Eco 40-60	Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perete skupaj. Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljše možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti.	Intensive Plus  Less Ironing  Prewash  Spin Speed Reduction   (izpiranje stop) Extra Rinse  AntiStain  SpeedPerfect  največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)¹ 1400 najvišja temperatura (°C) —

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitve programa			
		Intensive Plus 	●	●	–
		Less Ironing 	●	●	●
		Prewash 	●	●	●
		Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)	●	●	●
		Extra Rinse 	●	●	●
		 AntiStain	●	●	●
		SpeedPerfect 	●	●	–
		največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	1200	1400	800
		najvišja temperatura (°C)	60	60	40
največja količina perila (kg)		4	4	2	
Easy-Care 	Pranje tkanin iz sintetike in me- šanih vlaken.				
Quick Mix 	Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano pe- rilo.				
Delicates/ Silk 	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo. Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mreži- ci.				

¹ Nastavitev programa

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	Nastavitve programa		
		Intensive Plus  Less Ironing  Prewash  Spin Speed Reduction   (izpiranje stop) Extra Rinse   AntiStain SpeedPerfect  največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min)¹ najvišja temperatura (°C)	• • • • • • • 1200 40	— — — — — — — 1200 —
	največja količina perila (kg) 4 Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa. Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven. Uporabite tekoče pralno sredstvo.			
	 Drum Clean (Čiščenje bobna) Čiščenje in nega bobna. Program uporabite v naslednjih primerih: ■ pred prvo uporabo ■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj ■ po daljši odsotnosti Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom.			
¹ Nastavitev programa				

Program	Opis	Nastavitve programa	
	AllergyPlus	Intensive Plus  Less Ironing  Prewash  Spin Speed Reduction   (izpiranje stop) Extra Rinse   AntiStain SpeedPerfect  največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹ najvišja temperatura (°C)	• • • • • • 1400 60
	največja količina perila (kg) Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje. Ne uporabljajte mehčalca. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva. Opomba: Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa prikaz za čiščenje bobna, da vas opomni.		6,5 Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno za alergike in pri večanih higienskih zahtevah.
	¹ Nastavitev programa		

Program	Opis	Nastavitve programa	
		Intensive Plus 	●
		Less Ironing 	●
		Prewash 	●
		Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)	●
		Extra Rinse 	●
		 AntiStain	●
		SpeedPerfect 	1
		največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	800
		najvišja temperatura (°C)	60
	največja količina perila (kg)	2	
 Shirts/Blouses(Srajce/Bluze)	Opomba: Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja. Pranje srajc in bluz, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken. Nasvet: Da preprečite mečkanje perila, aktivirajte Less Ironing . Perilo se samo na kratko ožame in lahko še mokro vzamete iz stroja. Obesite mokre srajce in bluze, da se poravnajo. Opomba: Srajce in bluze iz svile ali občutljivih materialov perite na programu Delicates/ Silk .		
¹ Nastavitev programa			

Program	Opis	Nastavitve programa			
		Intensive Plus 	●	—	—
		Less Ironing 	●	—	—
		Prewash 	●	—	—
		Spin Speed Reduction   (izpiranje stop)	●	●	—
		Extra Rinse 	●	●	—
		 AntiStain	●	—	—
		SpeedPerfect 	—	●	—
		največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	800	1200	—
		najvišja temperatura (°C)	40	40	—
	največja količina perila (kg)	2	—	4	—
 Sportswear (Športna oblačila)	Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetične, mikrovlakne in flisa. Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila. Ne uporabljajte mehčalca. Nasvet: Močno umazano perilo perite na programu Easy-Care  .	—	—	—	—
 Super Quick 15'/30' (Hitro 15'/30')	Pranje tkanin iz bombaža, sintetične in mešanih vlaken. Kratek program za malo umazane majhne kose perila. Program traja pribl. 30 minut. Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte SpeedPerfect  . Največja količina perila se zmanjša na 2 kg.	—	—	—	—
¹ Nastavitev programa					

9 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Vložek za tekoče pralno sredstvo	Doziranje tekočega pralnega sredstva.	00605740

10 Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

10.1 Zagon pranja brez perila

Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.


1. Pritisnite ⓘ.

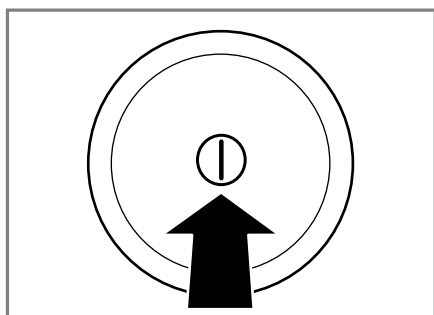


Vklop aparata lahko traja nekaj sekund.

2. Nastavite program 🌀 **Drum Clean**.

3. Zaprite vrata.
4. Izvlecite predal za pralna sredstva.

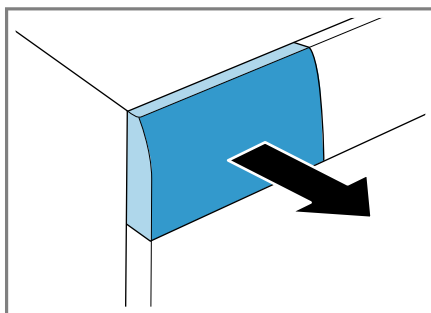


5. V prekat II dodajte pralni prašek.

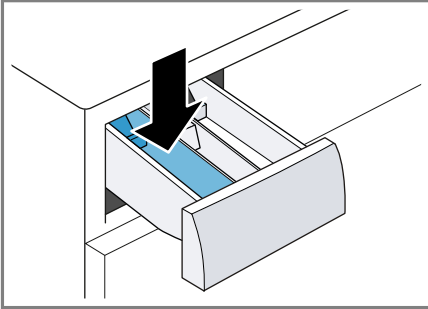

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Zaprite predal za pralna sredstva.

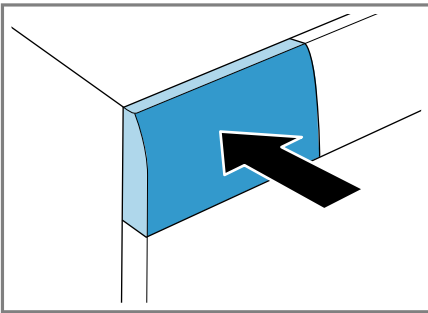

7. Za zagon programa pritisnite **Start/Reload** .

- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
 - ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "-0-".
8. Zaženite prvo pranje ali pritisnite **①**, da izklopite aparat.
→ "Osnovno upravljanje",
Stran 36

11 Perilo

11.1 Priprava perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
 - izpraznite žepe
 - skrtačite pesek iz vseh zavihkov in žepov
 - zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
 - zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
 - pasove in trakove zvežite ali uporabite vrečko za perilo
 - odstranite kolesca in obtežilne vrvice za zavese ali uporabite mrežico za perilo
 - za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico za pranje
 - nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju
 - velike in majhne kose perila perite skupaj
 - svežih madežev ne drgnite, ampak nanje nanosite milnico
 - perilo razgrnite in razrahljajte

11.2 Razvrščanje perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 10.

- Za boljši rezultat pranja in za preprečevanje obarvanja pred pranjem razvrstite perilo po naslednjih merilih.
 - vrsta tkanja in vlaken
Perilo iste vrste tkanja in vlaken perite skupaj.

- Simboli za nego na etiketah za nego → *Stran 34*
- Opis programov → *Stran 24*
- belo perilo
- pisano perilo
Novo pisano perilo prvič perite ločeno od drugega perila.

11.3 Stopnje umazanosti

Stopnja umazanosti	Umazanost	Primeri
rahla	■ ni vidne umazanije ali madežev ■ perilo se je navzelo vonjav	lahka poletna ali športna oblačila, nošena le nekaj ur
normalna	vidna umazanija ali rahli madeži	■ majice, srajce ali bluže so prepotene ali večkrat nošene ■ brisače ali posteljnina, uporabljene do enega tedna
močna	izrazito vidna umazanija ali madeži	kuhinjske krpe, otroško perilo ali delovna oblačila

11.4 Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli za nego za pranje

Simbol	Postopek pranja	Priporočeni program
	običajno	Bombaž
	nežno	Preprosta nega
	posebej nežno	občutljivo/svila za ročno pranje
	ročno pranje	volna
	ni primerno za pranje v pralnem stroju	–

12 Pralna in negovalna sredstva

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo

- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- Ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov.
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov, npr. tekočega belila
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje

12.1 Priporočena pralna sredstva

Pralno sredstvo	Tkanine	Program	Temperatura
Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami	toplotno odporne bele tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 90 °C
Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za barvaste/občutljive tkanine brez optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz vlaken za preprosto nego ali sintetike	Preprosta nega	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za občutljivo perilo	občutljive fine tkanine iz svile ali viskoze	Občutljivo/svila	od hladno do 40 °C
Pralno sredstvo za volno	volna	volna	od hladno do 40 °C

Nasvet: Na www.cleanright.eu so vam na voljo številne dodatne informacije o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za zasebno uporabo.

12.2 Doziranje pralnega sredstva

Doziranje pralnega sredstva je odvisno od:

- količine perila
- stopnje umazanosti

- trdote vode
O trdoti vode se pozanimajte pri lokalnem vodovodnem podjetju ali jo sami določite s testerjem trdote vode.

Trdota vode

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	nemška trdota v dH
mehka (I)	0–1,5	0–8,4
srednje trda (II)	1,5–2,5	8,4–14
trda (III)	nad 2,5	nad 14

Primer proizvajalčeve navedbe za pralno sredstvo

Podatki za ta primer se nanašajo na običajno količino perila 4–5 kg.

Umazanost	rahla	običajna	močna
Trdota vode: mehka/srednje trda	40 ml	55 ml	80 ml
Trdota vode: trda/zelo trda	55 ml	80 ml	105 ml


Količine doziranja najdete na embalaži proizvajalca.

- Količino doziranja prilagodite dejanski količini perila.

13 Osnovno upravljanje

13.1 Vklopite aparat

- ▶ Pritisnite ①.

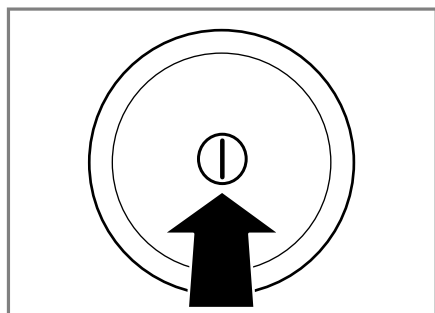


Vklop aparata lahko traja nekaj sekund.

Opomba: Boben je po odpiranju, zapiranju in zagonu programa osvetljen. Osvetlitev samodejno ugasne.

13.2 Nastavitev programa

1. Programsko stikalo obrnite na želeni program.
→ "Programi", Stran 24

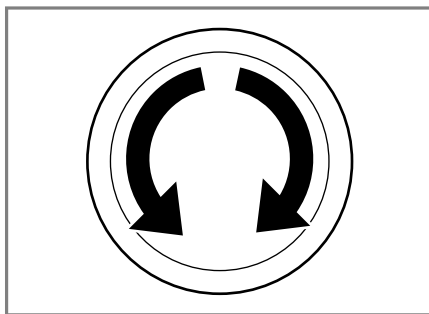

2. Po potrebi prilagodite nastavitve programa → Stran 36.

13.3 Prilagoditev nastavitve programa

Zahteva: Program je nastavljen.
→ "Nastavitev programa", Stran 36

- ▶ Prilagodite nastavitve programa.
→ "Programi", Stran 24

Opomba: Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

13.4 Naložite perilo


Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za → "*Programi*", *Stran 24*.

Zahteva: Perilo je pripravljeno in razvrščeno.

→ "*Perilo*", *Stran 33*

1. Odprite vrata.

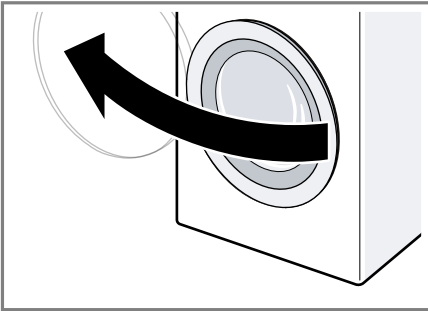


Prepričajte se, da je boben prazen.

2. Perilo razgrnite in ga naložite v boben.
3. Zaprite vrata.
Prepričajte se, da perila niste pripravili z vrati.


13.5 Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev

Če pripomoček za doziranje naročite kot pribor, morate vstaviti pripomoček za doziranje.


1. Izvlecite predal za pralna sredstva.

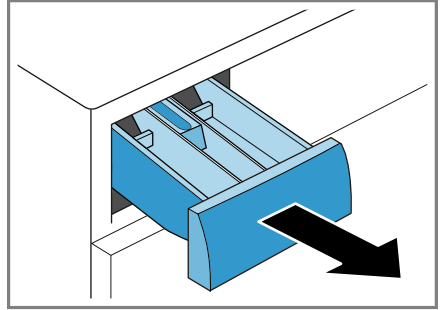


2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

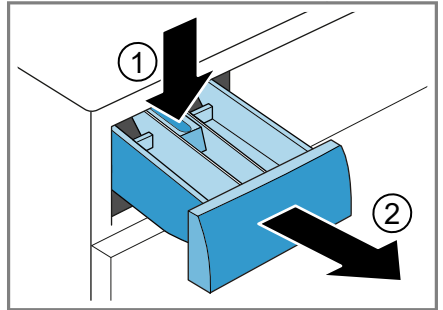

3. Vstavite pripomoček za doziranje.

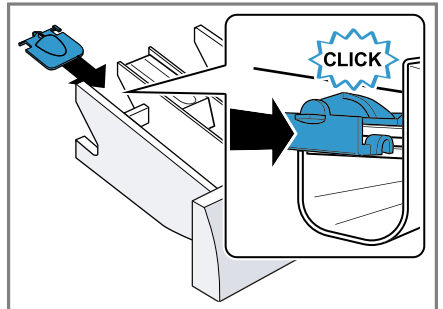


4. Vstavite predal za pralna sredstva.

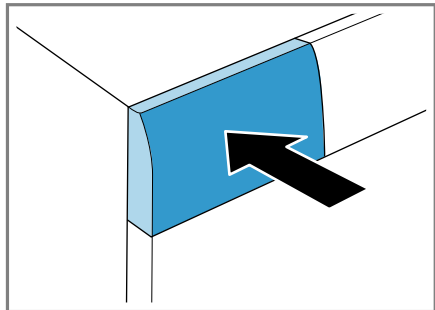


13.6 Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva

Za doziranje tekočih pralnih sredstev lahko v predalu za pralna sredstva uporabite pripomoček za doziranje.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Pripomoček za doziranje potisnite naprej.

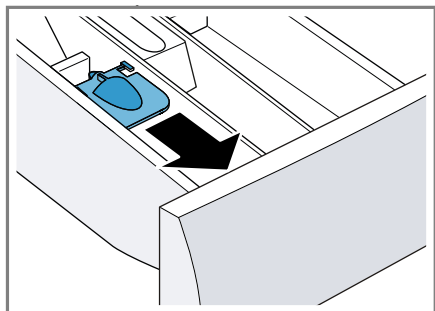

3. Pripomoček za doziranje poklopite navzdol, da se zaskoči.

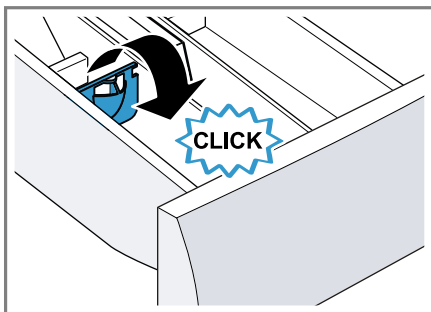

4. Zaprite predal za pralna sredstva.

13.7 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.
- Pripomočka za doziranje tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v gelu, pralnem prašku, aktiviranem predpranju in pri programih z izbranim časom „Konec čez“.

Zahteva: Pozanimajte se o optimalni količini doziranja pralnega in negovalnega sredstva.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Napolnite pralno sredstvo.
→ *"Predal za pralna sredstva"*, *Stran 19*
3. Po potrebi dodajte negovalno sredstvo.
4. Zaprite predal za pralna sredstva.

13.8 Zagon programa

Opomba: Če želite spremeniti čas do konca programa, najprej nastavite čas Končano čez.

- Pritisnite **Start/Reload** .

- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže bodisi trajanje programa bodisi čas Končano čez.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "-0-".

13.9 Namakanje perila

Opomba: Dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Pralna raztopina se nato uporabi za pranje.

1. Zaženite program.
2. Da začasno prekinete program, po pribl. 10 minutah pritisnite **Start/Reload** ▷|||.
3. Po preteku želenega časa namakanja ponovno pritisnite **Start/Reload** ▷|||, da se program nadaljuje.

13.10 Naknadno dodajanje perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▷|||.
Delovanje aparata se zaustavi in aparat preveri, ali lahko dodajate ali odvezimate perilo. Upoštevajte stanje programa.
2. Dodajte ali odvezimate perilo.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite **Start/Reload** ▷|||.

13.11 Prekinitev programa

Po zagonu programa lahko program kadar koli prekinete.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▷|||.
2. Odprite vrata.
Pri visoki temperaturi in visokem nivoju vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
 - Pri visoki temperaturi zaženite program **Rinse** 🚿.
 - Pri visokem nivoju vode zaženite program 🌀 **Spin** ali 🚰 **Drain**.
3. Vzemite perilo iz aparata.


13.12 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

1. Nastavite program 🌀 **Spin** ali 🚰 **Drain**.
2. Pritisnite **Start/Reload** ▷|||.

13.13 Jemanje perila iz aparata


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Odprite vrata.
2. Vzemite perilo iz aparata.

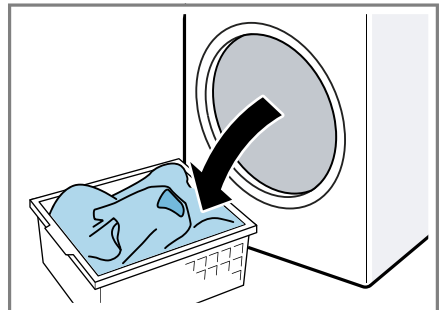


13.14 Izklop aparata

1. Pritisnite ①.

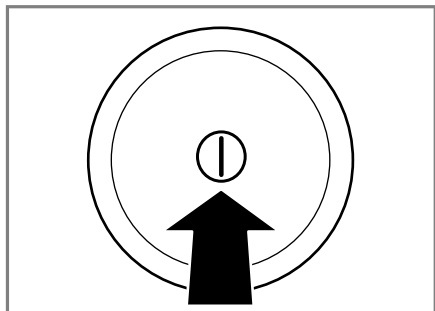

2. Zaprite vodovodno pipo.
3. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

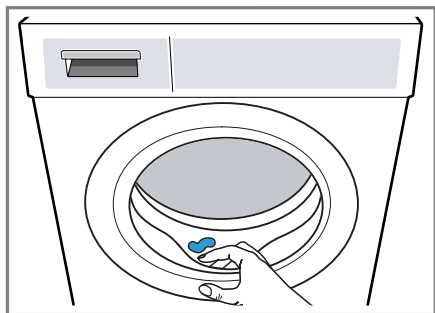

4. Vrata in predal za pralna sredstva pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata.

14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **Child Lock**  **3 sec..**

Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.

- ✓ Na zaslonu  ugasne.

14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroškega varovala


- Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **Child Lock**  **3 sec..**
- ✓ Na zaslonu se prikaže .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.

15 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

15.1 Pregled osnovnih nastavitev


Tu boste našli pregled osnovnih nastavitev aparata.

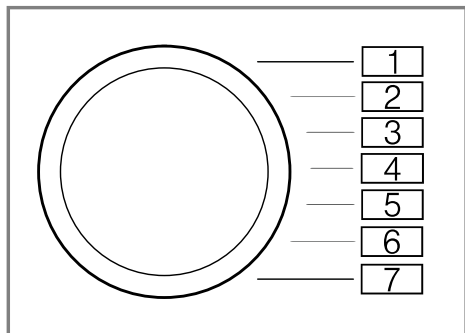

Osnovna nastavitve	Položaj programa	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	2	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	3	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
Opomnik za čiščenje bobna	4	On (vklopljeno) OFF (izklopljeno)	Aktivirajte ali deaktivirajte opomnik za čiščenje bobna.

15.2 Sprememba osnovnih nastavitev

1. Programsko izbirno stikalo nastavi-te na položaj 1.

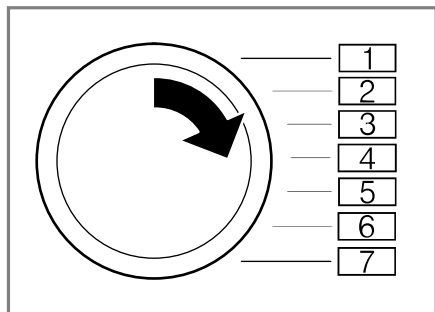

2. Pritisnite **Spin Speed Reduction**  in hkrati nastavite programsko izbirno stikalo na položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. Programsko izbirno stikalo nastavi-te na želeni položaj.
4. Da spremenite vrednost, pritisnite - / +.
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujete.

16.1 Nasveti za nego aparata

Da bo vaš aparat dolgo deloval, upoštevajte nasvete za nego aparata.

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Deli aparata ostanejo čisti in higienični.

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Sveže obloge lažje popolnoma odstranite.

Po uporabi pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta.

Tako lahko preostala voda izhlapi in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.

16.2 Čiščenje bobna

Če pogosto perete pri temperaturi 40 °C in manj ali če aparata dolgo niste uporabljali, očistite boben.



PREVIDNO

Nevarnost poškodb!

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.

- Izvedite program  **Drum Clean** brez perila.


Uporabite univerzalni pralni prašek.

16.3 Čiščenje predala za pralna sredstva


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.


2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

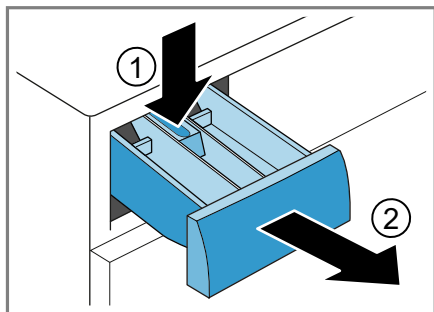


3. Vložek potisnite ven od spodaj navzgor.

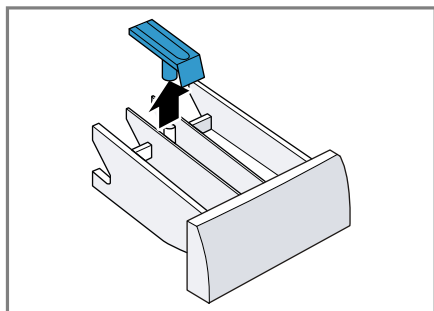


4. Predal za pralna sredstva in vložek operite z vodo in ščetko in ju posušite.

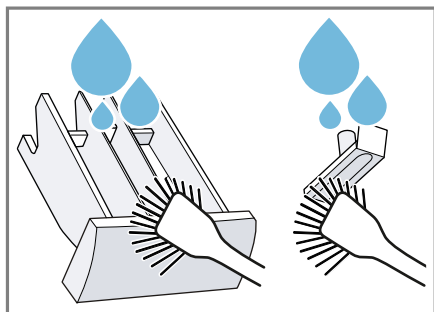

5. Vstavite vložek, da se zaskoči.

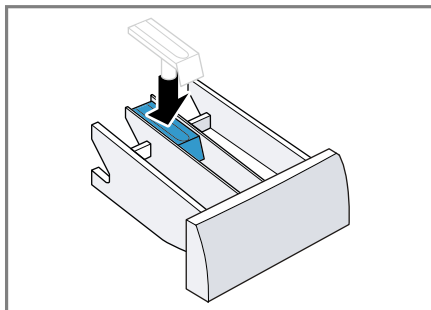

6. Očistite odprtino predala za pralna sredstva.

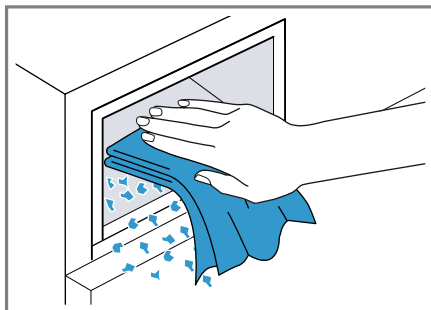

7. Zaprite predal za pralna sredstva.

16.4 Odstranjevanje vodnega kamna

Če pravilno dozirate pralna sredstva, vam ni treba odstranjevati vodnega kamna iz aparata. Če želite vseeno uporabiti sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo.

POZOR!

Če uporabljate neprimerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, npr. sredstva za kavne avtomate, se aparat lahko poškoduje.

- Za ta aparat uporabljajte samo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih lahko kupite na spletni strani ali na pooblaščenem servisu proizvajalca.


16.5 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Očistite črpalke za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamažitve ali ropotanja.


Praznjenje črpalke za pralno raztopino

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izklopite aparat.
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
4. Odprite vzdrževalno loputo.

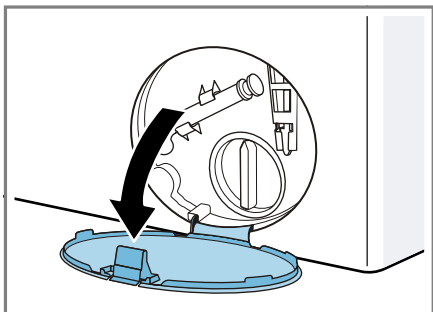


5. Odstranite vzdrževalno loputo.

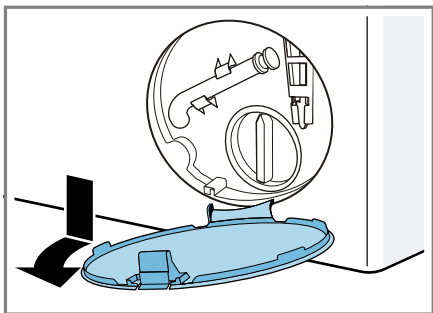

6. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

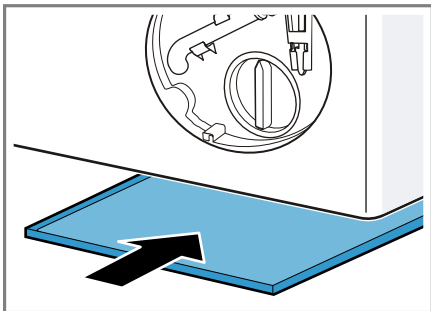


7. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

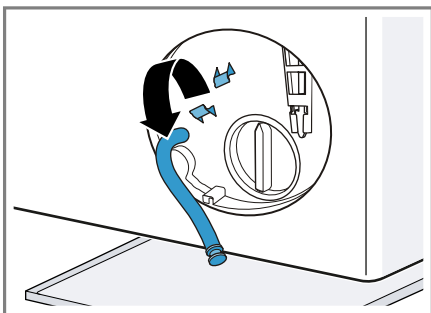


8. **⚠ PREVIDNO - Nevarnost oparín!** Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.
► Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina za pralno sredstvo odteče v posodo.

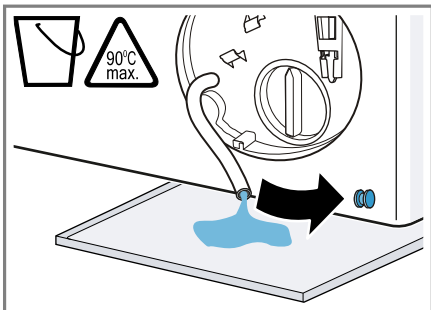

9. Zaprite pokrovček.

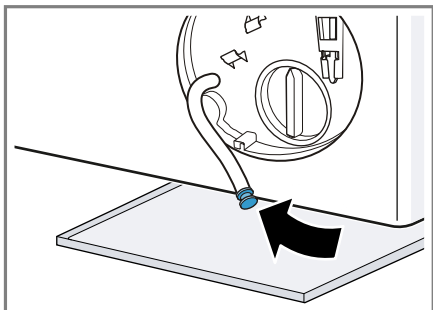

10. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

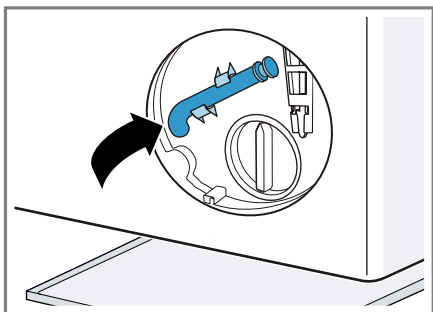


Čiščenje črpalke za pralno raztopino


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 44*

1. Ker je v črpalki za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.

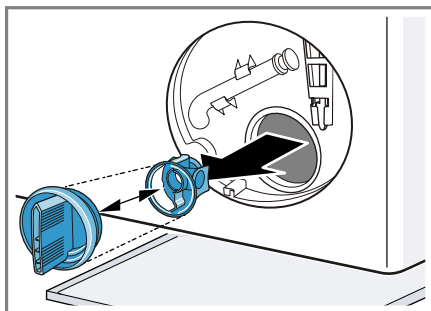


2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

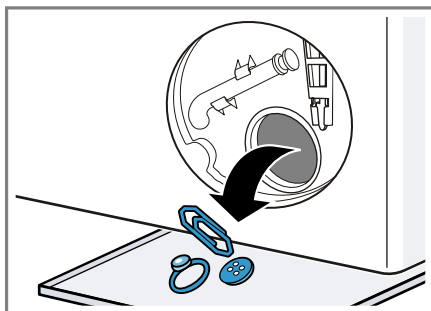


Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.


3. Prepričajte se, da se oba rotorja lahko vrtita.

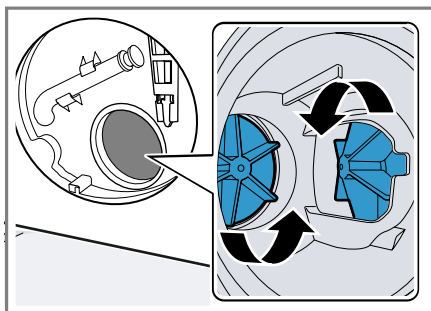

4. Namestite pokrov črpalke.
- Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

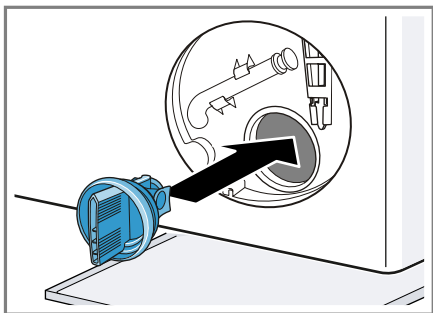


5. Namestite pokrov črpalke in ga pri-
vijte do prislon.

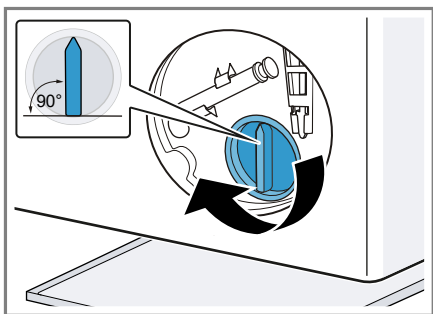

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

6. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.

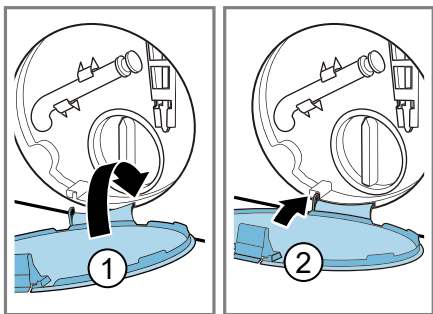


7. Zaprite vzdrževalno loputo.

16.6 Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti

Redno preverjajte, ali je vstopna odprtina v gumijasti manšeti zamašena, in čistite vstopno odprtino.

1. Odprite vrata.
2. Preverite, ali je vstopna odprtina zamašena, in odstranite nečistoče.

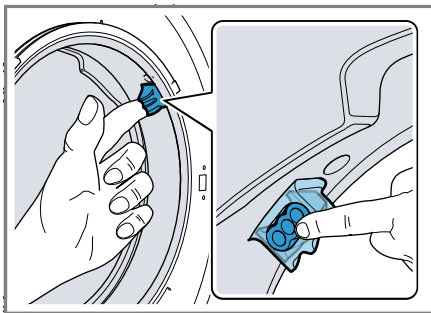


Opomba: Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.

16.7 Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu

Če je odtočna gibka cev na sifonu umazana ali če se pralna raztopina ne črpa, jo morate očistiti.


1. Izključite aparat.
2. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

3. Odvijte cevno objemko in previdno snemite odtočno gibko cev.

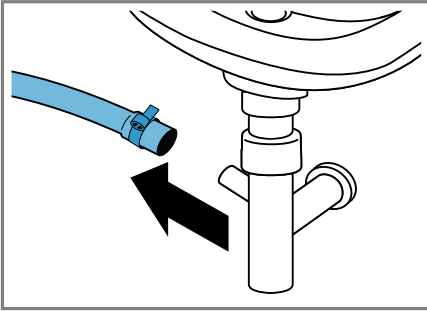


Preostala voda lahko odteče.

4. Očistite odtočno gibko cev in nastavite na sifonu.

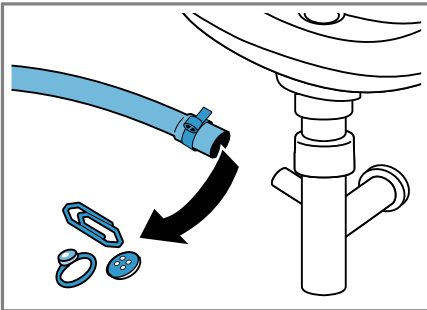

5. Nataknite odtočno gibko cev in priključno mesto zavarujte s cevno objemko.

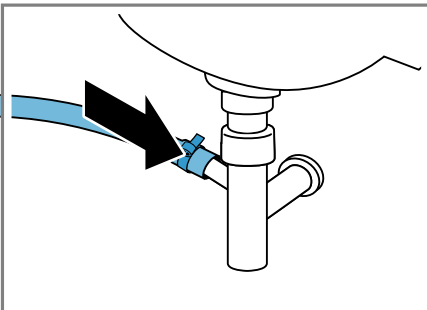

16.8 Očistite sita v dovodu vode.

Praznjenje dovodne cevi

Da boste lahko očistili sita, najprej izpraznite dovodno cev.


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Nastavite program, razen **Rinse** , **Spin** ali **Drain** .
3. Zaženite program in pustite, da deluje pribl. 40 sekund.
4. Izklopite aparat.
5. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

Čiščenje sita na vodovodni pipi


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

Zahteva: Dovodna cev je prazna.


1. Dovodno cev snemite z vodovodne pipe.

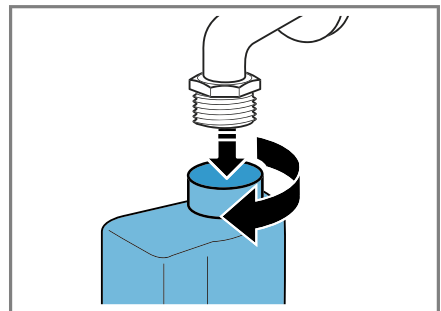

2. Očistite sito z majhno ščetko.

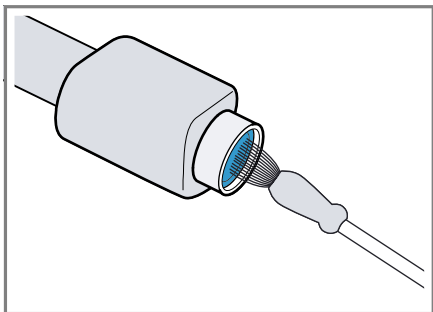

3. Priključite dovodno cev in preverite, da tesni.

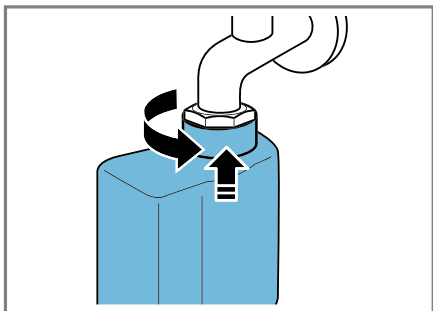


Čiščenje sita na aparatu


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 10*.

Zahteva: Dovodna cev je prazna.
→ "Praznjenje dovodne cevi",
Stran 47


1. Snemite cev na zadnji strani aparata.

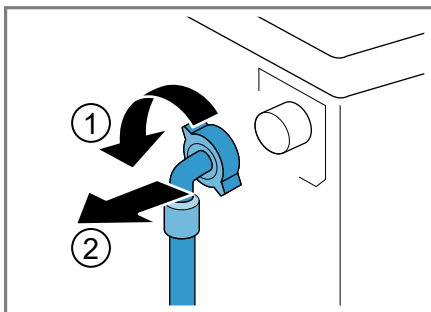

2. S kleščami izvlecite sito.

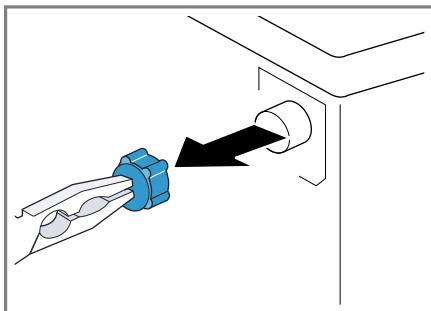


3. Očistite sito z majhno ščetko.

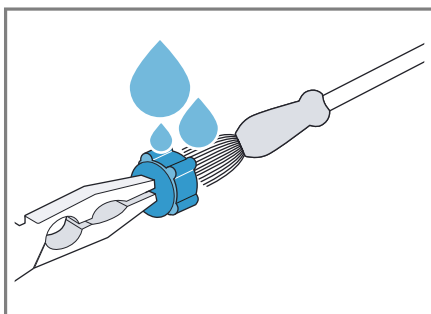

4. Filter spet vstavite.

5. Priključite cev in preverite, da tesni.

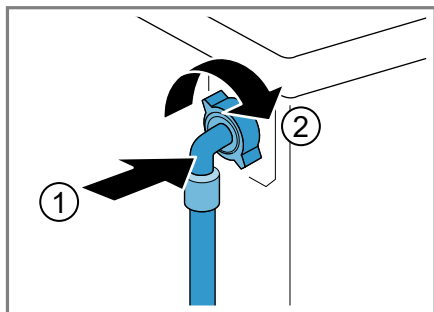

17 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in Start/Reload  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. ▶ Pritisnite poljubno tipko. ✓ Zaslon znova sveti.
"E:30 / -80"	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ▶ → "<i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i>", <i>Stran 44</i>
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko. ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -80"	▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
"E:36 / -25 / -26"	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
"E:38 / -25 / -26"	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ▶ → "Čiščenje bobna", Stran 42 - če se napaka ponovno prikaže, ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
	Vhodna odprtina gumijastega nastavka je zamašena. ▶ → "Čiščenje dovodne odprtine v gumijasti manšeti", Stran 46
	Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni možna. Sita v dovodu vode so zamašena. ▶ Očistite sita v dovodu vode → Stran 47. Vodovodna pipa je zaprta. ▶ Odprite vodovodno pipo. Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
 sveti.	Temperatura je previsoka. ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 39
	Raven vode je previsoka. ▶ Zaženite program  Drain.
	Perilo je priprto med vrati. 1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite Start/Reload .

Napaka	Vzrok in odprava napak
🌀 utripa.	Vrata niso zaprta. 1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▷⏻.
Vse druge kode na pak.	Motnja v delovanju ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 60
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen. ▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	Varovalka je pregorela. ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja. ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Program se ne zažene.	Niste pritisnili Start/Reload ▷⏻. ▶ Pritisnite Start/Reload ▷⏻.
	Vrata niso zaprta. 1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▷⏻.
	Otroška zaščita je aktivirana. ▶ → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 40
	- Finished in ⌚ + je aktivirano. ▶ Preverite, ali je - Finished in ⌚ + je aktivirano. → "Tipke", Stran 22
	Perilo je priprto med vrati. 1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite Start/Reload ▷⏻.
Vrat ni mogoče odpreti.	▽ je aktivirano. ▶ Program nadaljujete tako, da izberete ⌚ Spin ali 🌀 Drain in pritisnete Start/Reload ▷⏻. → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 39
	Temperatura je previsoka. ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 39
	Raven vode je previsoka. ▶ Zaženite program 🌀 Drain .
	Izpad električnega toka.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vrat ni mogoče odpreti.	▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → <i>"Odklepanje v sili", Stran 58</i>
Aparat ne črpa pralne raztopine.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni. Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ▶ → <i>"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44</i> ☐ je aktivirano. ▶ Program nadaljujete tako, da izberete  Spin ali  Drain in pritisnete Start/Reload . → <i>"Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran 39</i> Odtočna gibka cev je priključena previsoko. ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko. Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. ▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke. Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva. Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek. ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	Niste pritisnili Start/Reload . ▶ Pritisnite Start/Reload . Sita v dovodu vode so zamašena. ▶ Očistite sita v dovodu vode → <i>Stran 47.</i> Vodovodna pipa je zaprta. ▶ Odprite vodovodno pipo. Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Večkratno kratko ožemanje.	Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu. Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	Raven vode ne sega do vidnega območja. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. ► Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	Vzrok je v internem preizkusu motorja. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
V prekatu ☼ ostaja voda.	Vložek v prekatu ☼ je zamašen. ► → <i>"Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 42</i>
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán. ► Izravnava aparata Noge aparata niso pritrjene. ► Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata Transportnih varoval niste odstranili. ► Odstranjevanje transportnih varoval
Boben se vrti, voda ne doteka.	Zaznavanje količine perila je aktivno. ► To ni napaka, ukrep ni potreben. Opomba: Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minuti.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Močno penjenje.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. Less Ironing  je aktivirano. ▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran 24 Sistem za nadzor neuravnoteženosti z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost. ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu. ▶ Zaženite program  Spin.
Program ožemanja se ne zažene.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni. Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila. ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu. ▶ Zaženite program  Spin.
Šumenje in sikanje.	Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva. ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán. ▶ Izravnava aparata Noge aparata niso pritrjene. ▶ Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata

Napaka	Vzrok in odprava napak
Glasni zvoki med ožemanjem.	Transportnih varoval niste odstranili. ► Odstranjevanje transportnih varoval
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek. ► → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava. ► To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Mečkanje perila.	Število vrtljajev ožemanja je previsoko. ► Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.
	Količina perila je prevelika. ► Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
	Izbrali ste napačen program za to vrsto tkanine. ► Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran 24
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	Preveč pralnega sredstva/mehčalca v predalu za pralna sredstva. ► Pri doziranju tekočega pralnega sredstva in mehčalca upoštevajte oznako v predalu za pralna sredstva in ne dozirajte preveč sredstva.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ► Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. ► Zaženite program  Spin .
	Less Ironing  je aktivirano. ► Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran 24
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. ► Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. ► Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila. ► Znova razporedite perilo v bobnu.
	Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	► Zaženite program  Spin. Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost. ► Znova razporedite perilo v bobnu. Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu. ► Zaženite program  Spin.
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu. ► Zaženite program Rinse .
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu. ► Po pranju in sušenju skrajšajte perilo.
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena. 1. Pravilno priključite dovodno cev. Priključitev dovodne cevi 2. Zategnite vijake.
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna cev je poškodovana. ► Zamenjajte poškodovano odtočno cev. Odtočna cev ni pravilno priključena. ► Pravilno priključite odtočno cev. Načini priključitve na odtok
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. ► → "Čiščenje bobna", <i>Stran 42</i> ► Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.


17.1 Odklepanje v sili

Odklepanje vrat

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 44*

1. **POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

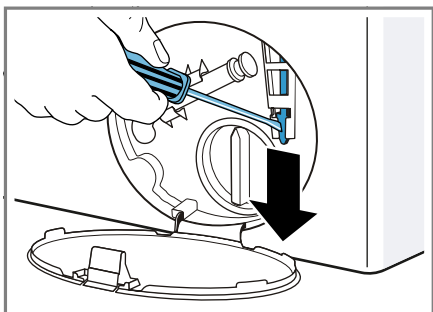

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
 3. Zaprite vzdrževalno loputo.

18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

18.1 Demontaža aparata


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. → *"Praznjenje dovodne cevi", Stran 47.*
3. Izklopite aparat.
4. Izvlecite priključni vtič aparata.

5. Ostanek pralne raztopine izpustite iz stroja.
→ *"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 44*
6. Odmontirajte cevi.

18.2 Namestitev transportnih varoval


Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

1. Odstranite 4 pokrivne kape.
 - Za odstranjevanje pokravnih kap po potrebi uporabite izvijač.

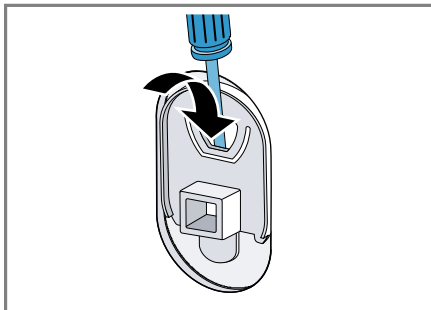


Pokrivne kape shranite.


2. Vstavite 4 tulce.

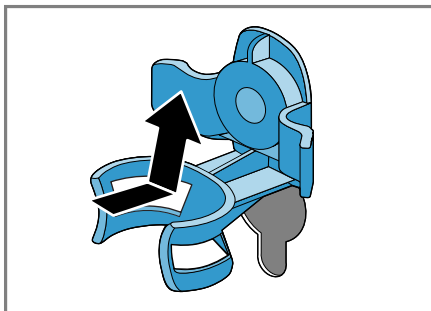


3. Namestite vse vijake 4 transportnih varoval in jih nekoliko privijte.

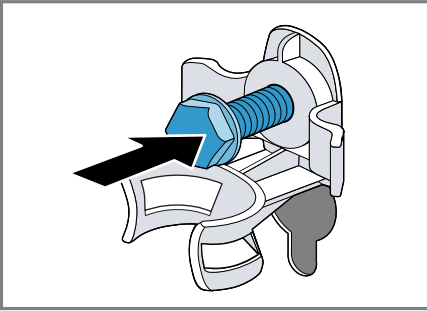

4. Priključni kabel vstavite v držalo ① in vse 4 vijake transportnih varoval zategnite z vijačnim ključem dim. 13 ②.

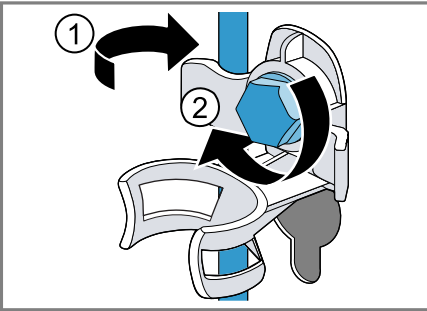

5. Cev vstavite v držalo.

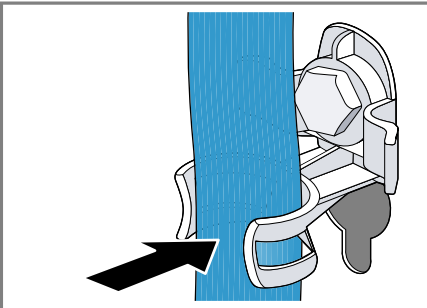

18.3 Ponovni vklop aparata

- Odstranite transportna varovala.

18.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.



OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

19 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis. Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipška ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

20 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Cottons  20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Cottons  40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Cottons  60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Cottons  40 °C + Pre-wash 	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

21 Tehnični podatki

Tukaj dobite tehnične podatke o svojem aparatu.

Višina aparata	85,0 cm
Širina aparata	60,0 cm
Globina aparata	64,0 cm
Teža	73 kg ¹
Največja količina perila	9 kg
Omrežna napetost	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	■ Izklopljeno stanje: 0,10 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W
Vodni tlak	■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina električnega priključnega kabla	160 cm

¹ Odvisno od opreme aparata

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici. Alternativno lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001608705 (010126)

sl