



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Waschmaschine

**WGG2440ECO**

**[de]** Gebrauchs- und Montage-  
anleitung

# Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



## Inhaltsverzeichnis

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>1 Sicherheit .....</b>                      | <b>4</b>  | <b>8 Tasten .....</b>  | <b>23</b> |
| 1.1 Allgemeine Hinweise .....                  | 4         | 9 Programme .....  | 25        |
| 1.2 Bestimmungsgemäßer Ge-<br>brauch .....     | 4         | 10 Zubehör .....   | 29        |
| 1.3 Einschränkung des Nutzer-<br>kreises ..... | 4         | 11 Wäsche .....  | 29        |
| 1.4 Sichere Installation .....                 | 5         | 11.1 Wäsche vorbereiten .....                                | 29        |
| 1.5 Sicherer Gebrauch .....                    | 7         | <b>12 Waschmittel und Pflegemit-<br/>tel .....</b>           | <b>30</b> |
| 1.6 Sichere Reinigung und War-<br>tung .....   | 9         | <b>13 Grundlegende Bedienung .....</b>                       | <b>30</b> |
| <b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>           | <b>11</b> | 13.1 Gerät einschalten .....                                 | 30        |
| <b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>         | <b>12</b> | 13.2 Programm einstellen .....                               | 30        |
| 3.1 Verpackung entsorgen.....                  | 12        | 13.3 Programmeinstellungen an-<br>passen.....                | 31        |
| 3.2 Energie und Ressourcen<br>sparen .....     | 12        | 13.4 Wäsche einlegen.....                                    | 31        |
| 3.3 Energiesparmodus .....                     | 13        | 13.5 Dosierhilfe für Flüssig-<br>waschmittel einsetzen ..... | 31        |
| <b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>      | <b>13</b> | 13.6 Dosierhilfe für Flüssig-<br>waschmittel verwenden ..... | 31        |
| 4.1 Gerät auspacken.....                       | 13        | 13.7 Waschmittel und Pflegemit-<br>tel einfüllen .....       | 32        |
| 4.2 Lieferumfang.....                          | 13        | 13.8 Programm starten .....                                  | 32        |
| 4.3 Anforderungen an den Auf-<br>stellort..... | 13        | 13.9 Wäsche einweichen .....                                 | 32        |
| 4.4 Transportsicherungen entfer-<br>nen.....   | 14        | 13.10 Wäsche nachlegen.....                                  | 32        |
| 4.5 Gerät anschließen .....                    | 15        | 13.11 Programm abbrechen .....                               | 33        |
| 4.6 Gerät ausrichten.....                      | 16        | 13.12 Wäsche entnehmen .....                                 | 33        |
| 4.7 Gerät elektrisch anschließen....           | 17        | 13.13 Gerät ausschalten .....                                | 33        |
| <b>5 Kennenlernen .....</b>                    | <b>18</b> | <b>14 Kindersicherung .....</b>                              | <b>33</b> |
| 5.1 Gerät.....                                 | 18        | 14.1 Kindersicherung aktivieren....                          | 33        |
| 5.2 Waschmittelschublade .....                 | 19        | 14.2 Kindersicherung deaktivier-<br>en.....                  | 33        |
| 5.3 Bedienfeld .....                           | 19        | <b>15 Grundeinstellungen .....</b>                           | <b>33</b> |
| <b>6 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>         | <b>20</b> | <b>16 Reinigen und Pflegen .....</b>                         | <b>34</b> |
| 6.1 Leerwaschgang starten .....                | 20        | 16.1 Trommel reinigen .....                                  | 34        |
| <b>7 Display .....</b>                         | <b>21</b> |  |           |

|  |           |
|--|-----------|
| 16.2 Waschmittelschublade reinigen.....                      | 34        |
| 16.3 Laugenpumpe reinigen .....                              | 35        |
| <b>17 Störungen beheben .....</b>                            | <b>38</b> |
| 17.1 Notentriegelung .....                                   | 48        |
| <b>18 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>         | <b>48</b> |
| 18.1 Gerät demontieren .....                                 | 48        |
| 18.2 Transportsicherungen einsetzen .....                    | 48        |
| 18.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen .....                    | 48        |
| 18.4 Altgerät entsorgen.....                                 | 49        |
| <b>19 Kundendienst.....</b>                                  | <b>49</b> |
| 19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) ..... | 49        |
| 19.2 AQUA-STOP-Garantie.....                                 | 50        |
| <b>20 Verbrauchswerte .....</b>                              | <b>51</b> |
| <b>21 Technische Daten .....</b>                             | <b>51</b> |



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um maschinenwaschbare Textilien und handwaschbare Wolle nach Pflegeetikett zu waschen.
- mit Leitungswasser und handelsüblichen, waschmaschinengeeigneten Waschmitteln und Pflegemitteln.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

## 1.4 Sichere Installation

Wenn Sie das Gerät installieren, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

## ⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

## ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht alleine anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln . Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

## ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

## ⚠ **VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

## ⚠ **VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

## 1.5 Sicherer Gebrauch

### ⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.

- ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 49

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.

- Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **⚠️ ! **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!****

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### **⚠️ ! **WARNUNG – Erstickungsgefahr!****

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### **⚠️ ! **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!****

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### **⚠️ ! **WARNUNG – Explosionsgefahr!****

Wenn Wäsche mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vorbehandelt wurde, kann sie im Gerät zu einer Explosion führen.

- Vorbehandelte Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser spülen.

### **⚠️ ! **VORSICHT – Verletzungsgefahr!****

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

### **⚠ VORSICHT – Verbrühungsgefahr!**

Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.

### **⚠ VORSICHT – Verätzungsgefahr!**

Beim Öffnen der Waschmittelschublade können Waschmittel und Pflegemittel aus dem Gerät spritzen. Ein Kontakt mit den Augen oder der Haut kann zu Reizungen führen.

- ▶ Bei Kontakt mit Waschmitteln oder Pflegemitteln gründlich die Augen oder Haut mit klarem Wasser spülen.
- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## **1.6 Sichere Reinigung und Wartung**

Wenn Sie das Gerät reinigen und warten, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

**⚠️ ⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!****

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

**⚠️ ⚠️ **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!****

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

## 2 Sachschäden vermeiden

Beachten Sie diese Hinweise, um Sachschäden und Geräteschäden zu vermeiden.

### ACHTUNG!

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.
- ▶ Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.
- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.  
→ "Programme", Seite 25

Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert.

Nicht entfernte Transportsicherungen können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor Inbetriebnahme alle Transportsicherungen komplett entfernen und aufbewahren.
- ▶ Vor jedem Transport alle Transportsicherungen komplett einbauen, um Transportschäden zu vermeiden.

Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.
- ▶ Den Wasserzulaufschlauch möglichst direkt ohne zusätzliche Verbindungselemente wie Adapter, Verlängerung, Ventil oder Ähnliches an den Wasserhahn anschließen.

- ▶ Darauf achten, dass das Ventilgehäuse des Wasserzulaufschlauchs berührungsfrei zur Umgebung verbaut und keiner äußeren Krafteinwirkung ausgesetzt ist.
- ▶ Darauf achten, dass der Innen-durchmesser des Wasserhahns mindestens 17 mm beträgt.
- ▶ Darauf achten, dass die Länge des Gewindes am Anschluss zum Wasserhahn mindestens 10 mm beträgt.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 100 kPa (1 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.
- ▶ Das Gerät nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heißwasser-aufbereiters anschließen.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.

Ein Betrieb mit verschmutztem oder zu heißem Wasser kann zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich mit kaltem Leitungswasser betreiben.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie und Ressourcen sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten verwenden sowie die maximale Beladungsmenge ausnutzen.

- ✓ Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch ist am effizientesten.

Waschmittel entsprechend des Verschmutzungsgrads der Wäsche dosieren.

- ✓ Für leichte bis normale Verschmutzung ist eine geringere Menge Waschmittel ausreichend. Beachten Sie die Dosierempfehlung des Waschmittelherstellers.

Waschtemperatur bei leicht und normal verschmutzter Wäsche reduzieren.

- ✓ Bei niedrigeren Temperaturen verbraucht das Gerät weniger Energie. Für leichte bis normale Verschmutzung sind auch geringere Temperaturen als auf dem Pflegeetikett angegeben ausreichend.

Maximale Schleuderdrehzahl einstellen, wenn die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden soll.

- ✓ Trockenere Wäsche verkürzt die Programmdauer beim Trocknen und senkt den Energieverbrauch. Mit höherer Schleuderdrehzahl sinkt die Restfeuchte in der Wäsche und die Lautstärke des Schleudergeräusches steigt.

Wäsche ohne Vorwäsche waschen.

- ✓ Das Waschen mit Vorwäsche verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch und Wasserverbrauch.

Das Gerät verfügt über eine Mengenautomatik.

- ✓ Die Mengenautomatik passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer optimal an die Textilart und die Beladungsmenge an.

### 3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich automatisch in den Energiesparmodus. Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Gerät auspacken

#### ACHTUNG!

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.
1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.  
→ "Verpackung entsorgen", Seite 12
  2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
  3. Die Gerätetür öffnen.  
→ "Grundlegende Bedienung", Seite 30
  4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
  5. Die Gerätetür schließen.

### 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

#### ACHTUNG!

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.  
→ "Zubehör", Seite 29

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk auf einwandfreie Funktion geprüft. Dabei können Wasserflecken im Gerät zurückbleiben. Die Flecken verschwinden nach dem ersten Waschgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Waschmaschine
- Begleitunterlagen
- Transportsicherungen  
→ "Transportsicherungen entfernen", Seite 14
- Abdeckkappen
- Krümmer zum Fixieren des Wasserablaufschlauchs

### 4.3 Anforderungen an den Aufstellort

#### ⚠️ WARNUNG Stromschlaggefahr!

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das Gerät ohne Abdeckplatte betreiben.

## ⚠️ **WANUNG**

### **Verletzungsgefahr!**

Beim Betrieb auf einem Sockel kann das Gerät kippen.

- Die Gerätefüße vor Inbetriebnahme auf einem Sockel unbedingt mit den Haltelaschen → Seite 29 des Herstellers befestigen.


### **ACHTUNG!**

Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.

- Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.


Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- Das Gerät vorsichtig neigen.
- Das Gerät stehend transportieren.
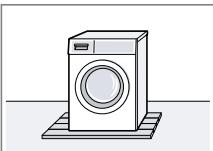
| Aufstellort     | Anforderungen  |
|-----------------|--|
| Sockel          |  <p>Das Gerät mit Haltelaschen → Seite 29 befestigen.</p>  |
| Holzbalkendecke |  <p>Das Gerät auf einer wasserbeständigen Holzplatte (Stärke mind. 30 mm) aufstellen, die fest mit dem Fußboden verschraubt ist.</p> |

## **Aufstellort**


### Küchenzeile

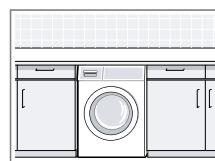

## **Anforderungen**

Das Gerät nur unter durchgehender Arbeitsplatte aufstellen, die fest mit den Nachbarschränken verbunden ist. Erforderliche Nischenbreite: 60 cm.

### An einer Wand

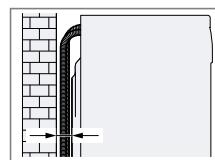


Keine Schläuche zwischen Wand und Gerät ein-klemmen.

## **4.4 Transportsicherungen entfernen**


Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen auf der Geräterückseite gesichert.

**Hinweis:** Bewahren Sie die Schrauben der Transportsicherungen und die Hülsen für einen späteren Transport → Seite 48 auf.


1. Die Schläuche aus den Halterungen ziehen.

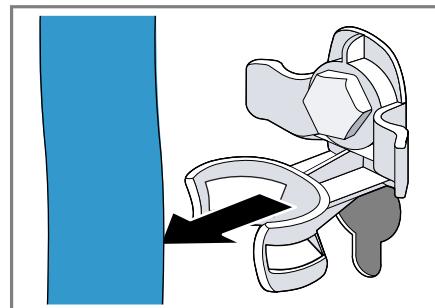


2. Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel SW13 lösen ① und entfernen ②.

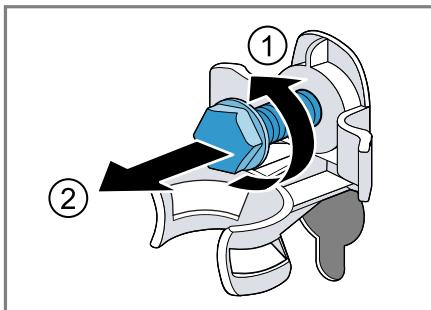


3. Die Netzanschlussleitung von der Halterung entfernen.

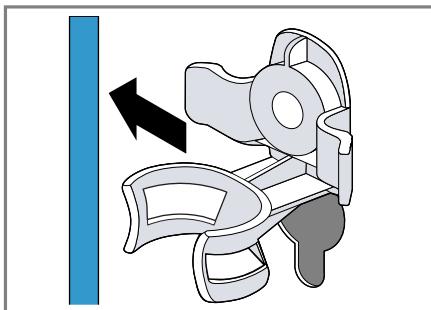


4. Die 4 Hülsen entfernen.

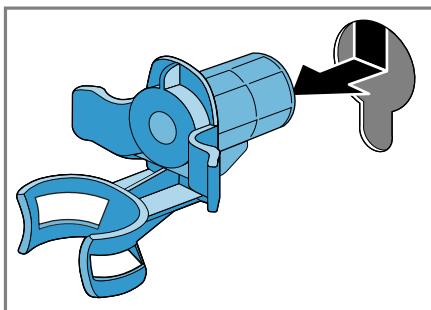

5. Die 4 Abdeckkappen einsetzen.

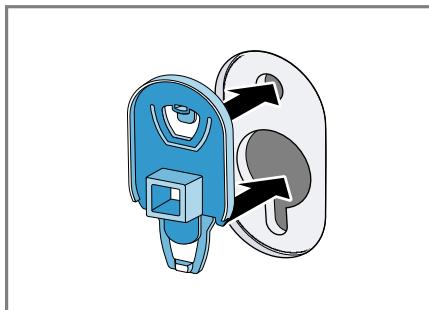

6. Die 4 Abdeckkappen runter drücken.

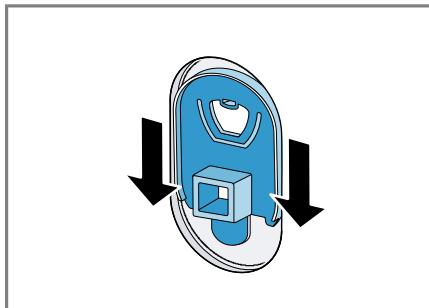

## 4.5 Gerät anschließen

### Wasserzulaufschlauch anschließen

#### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.


- Nicht das elektrische Aquastop-Ventil in Wasser tauchen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind

## de Aufstellen und Anschließen

bei ordnungsgemäßer Hausinstallati-  
on mit dieser Sicherheitseinrichtung  
ausgestattet.

1. Den Wasserzulaufschlauch am  
Wasserhahn (26,4 mm = 3/4") an-  
schließen.

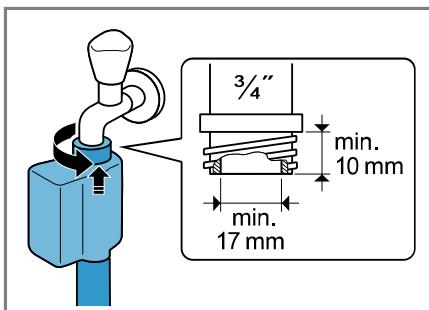

2. Den Wasserhahn vorsichtig öffnen und prüfen, ob die Anschlussstel-  
len dicht sind.

### Anschlussarten Wasserablauf

Die Informationen helfen Ihnen, die-  
ses Gerät an den Wasserablauf anzu-  
schließen.

#### ACHTUNG!


Beim Abpumpen steht der Wasserab-  
laufschlauch unter Druck und kann  
sich von der installierten Anschluss-  
stelle lösen.

- Den Wasserablaufschlauch gegen  
unbeabsichtigtes Lösen sichern.

**Hinweis:** Beachten Sie die Abpump-  
höhen.


Die maximale Abpumphöhe beträgt  
100 cm.

#### Siphon

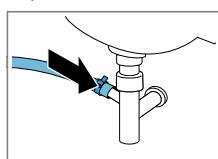


Die Anschluss-  
stelle mit einer  
Schlauchschelle  
(24-40 mm) si-  
chern.

#### Waschbecken

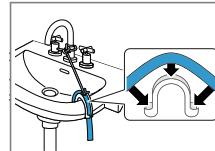

Den Wasserab-  
laufschlauch mit  
einem Krümmer  
→ Seite 29 fixie-  
ren und sichern.

#### Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder Gully

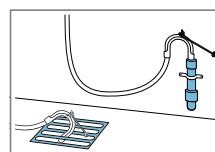


Den Wasserab-  
laufschlauch mit  
einem Krümmer  
→ Seite 29 fixie-  
ren und sichern.


## 4.6 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibratiorien zu  
reduzieren und ein Wandern des Ge-  
räts zu vermeiden, richten Sie das  
Gerät richtig aus.

1. Die Kontermuttern im Uhrzeiger-  
sinn mit einem Schraubenschlüs-  
sel SW17 lösen.

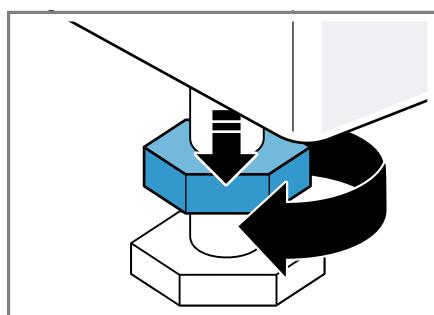


- Um das Gerät auszurichten, die Gerätetüpfel drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

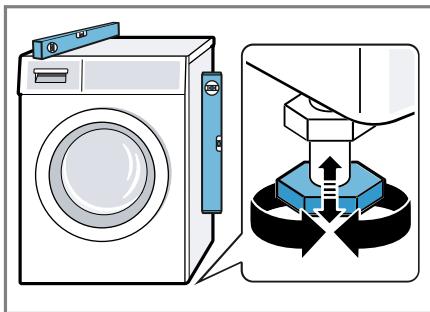

Alle Gerätetüpfel müssen fest auf dem Boden stehen.

- Die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel SW17 handfest gegen das Gehäuse festziehen.

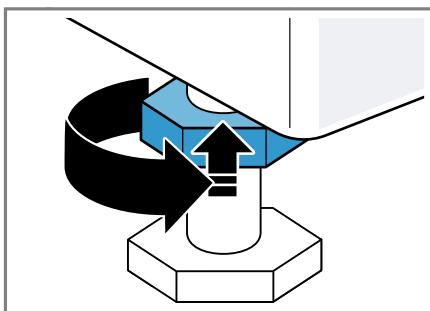

Den Gerätetfuß dabei festhalten und nicht in der Höhe verstetzen.

## 4.7 Gerät elektrisch anschließen

**Hinweis:** Ihre elektrische Hausinstallation für dieses Gerät muss den lokalen gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften entsprechen und sollte einen Fehlerstrom-Schutzschalter enthalten.

- Den Netzstecker der Netzan schlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.


Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 51.

- Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

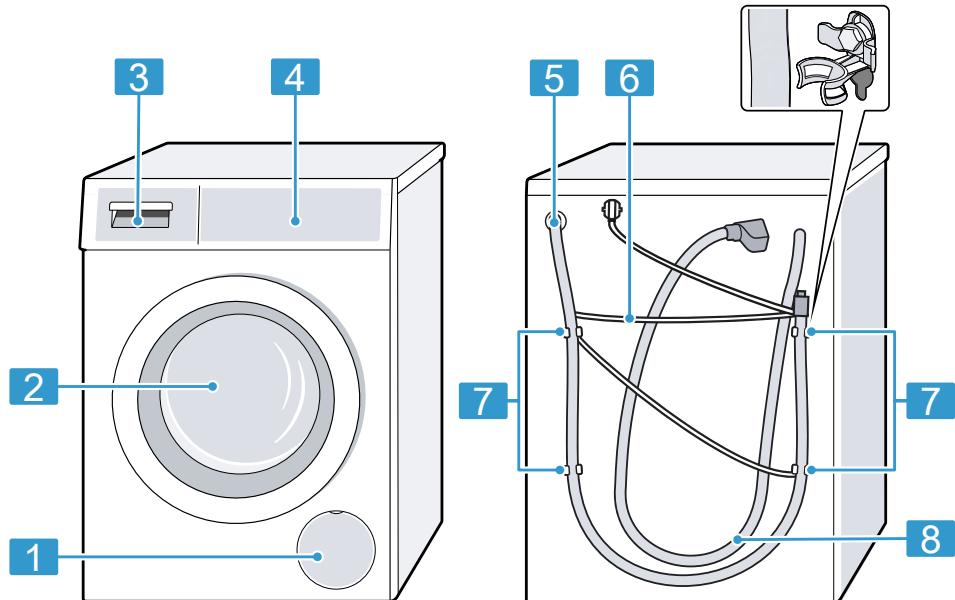


Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

- 1** Wartungsklappe der Laugenpumpe → Seite 35
- 2** Tür
- 3** Waschmittelschublade → Seite 19
- 4** Bedienfeld → Seite 19
- 5** Wasserablaufschlauch → Seite 16
- 6** Netzzanschlussleitung → Seite 17

- 7** Transportsicherungen → Seite 14
- 8** Wasserzulaufschlauch → Seite 15

## 5.2 Waschmittelschublade

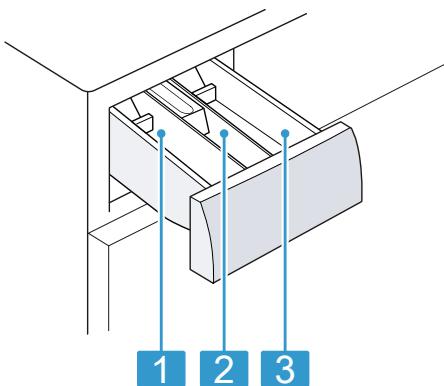

### 1 Kammer II:

- Waschmittel für die Hauptwäsche
- Enthärter
- Bleiche
- Fleckensalz

### 2 Kammer ☀:


- Weichspüler
- Flüssige Stärke
- Imprägniermittel

### 3 Kammer I:

- Waschmittel für die Vorwäsche
- Hygienewaschmittel

## 5.3 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

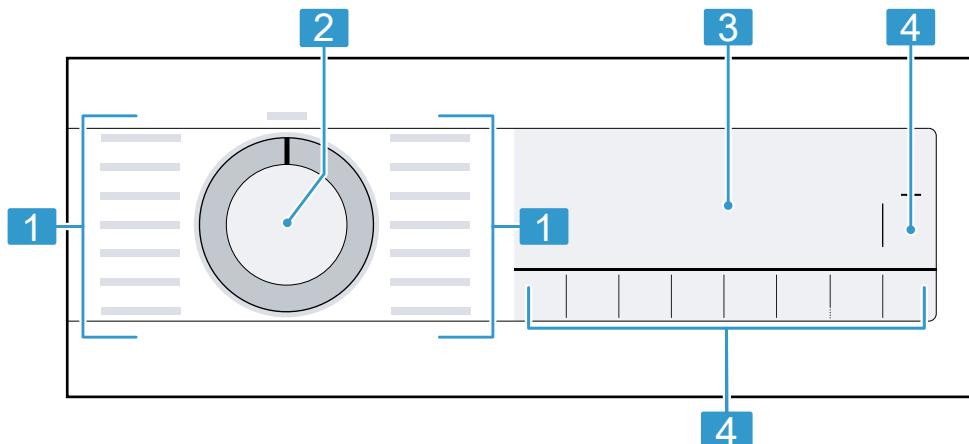

1 Programme → Seite 25

2 Programmwähler → Seite 30

3 Display → Seite 21

4 Tasten → Seite 23


## 6 Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.


### 6.1 Leerwaschgang starten

Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Um mögliches Restwasser zu entfernen, waschen Sie das erste Mal ohne Wäsche.

1. Den Programmwähler auf **Trommel reinigen** stellen.
2. Die Tür schließen.
3. Die Waschmittelschublade herausziehen.
4. Etwa 1 Liter Leitungswasser in die Kammer II füllen.

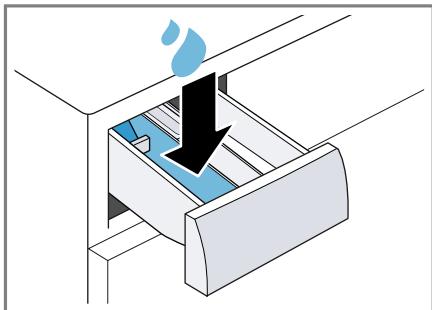

5. Pulvervollwaschmittel in die Kammer II einfüllen.

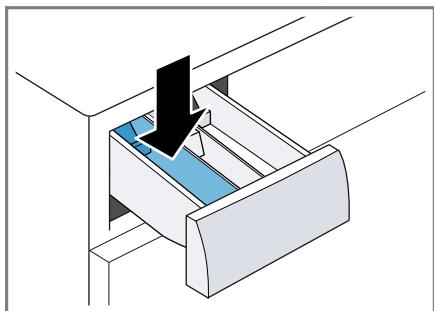

Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge für leichte Verschmutzung. Kein Wollwaschmittel oder Feinwaschmittel verwenden.

6. Die Waschmittelschublade einschieben.
7. Um das Programm zu starten, auf **Start/Nachlegen** drücken.
  - ✓ Das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
  - ✓ Das Display zeigt nach Programmente: "End".
8. Den ersten Waschgang starten oder den Programmwähler auf **Aus** stellen, um das Gerät auszuschalten.  
→ "Grundlegende Bedienung", Seite 30

## 7 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.



Beispielhafte Displayanzeige

| Anzeige             | Benennung                              | mehr Informationen  |
|---------------------|--|---|
| 0:40 <sup>1</sup>   | Programmdauer / Restzeit des Programms | Ungenaue voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms.  |
| 10 — <sup>1</sup>   | Fertig in - Zeit                       | → "Tasten", Seite 23  |
| 9,0 kg <sup>1</sup> | Beladungsempfehlung                    | Maximale Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.  |
| ∅ - 1400∅           | Schleuderdrehzahl                      | Eingestellte Schleuderdrehzahl in U/min.<br>→ "Tasten", Seite 23<br>∅ : ohne Schleudern, nur Abpumpen   |
| * - 90              | Temperatur                             | Eingestellte Temperatur in °C.<br>→ "Tasten", Seite 23<br>* (kalt)  |
| —                   | Start / Pause                          | Starten, Abbrechen oder Pausieren <ul style="list-style-type: none"> <li>leuchtet: Das Programm läuft und kann abgebrochen oder pausiert werden.</li> <li>blinkt: Das Programm kann gestartet oder fortgesetzt werden.</li> </ul> |
| ↓                   | Vorwäsche                              | Programmstatus  |

<sup>1</sup> Beispiel

| Anzeige                 | Benennung                   | mehr Informationen   |
|-------------------------|-----------------------------|--|
|                         | Waschen                     | Programmstatus   |
|                         | Spülen                      | Programmstatus   |
|                         | Schleudern                  | Programmstatus   |
| End                     | Programmende                | Programmstatus   |
|                         | Kindersicherung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Die Kindersicherung ist aktiviert.</li> <li>■ blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient.<br/>→ <i>"Kindersicherung deaktivieren"</i>, Seite 33</li> </ul> |
| —                       | Knitterreduzierung          | Die Knitterreduzierung ist aktiviert.<br>→ <i>"Tasten"</i> , Seite 24  |
| —                       | Vorwäsche                   | Die Vorwäsche ist aktiviert.<br>→ <i>"Tasten"</i> , Seite 23   |
| —                       | Wasser Plus und Spülen Plus | Waschen mit mehr Wasser und einem Spülgang ist aktiviert.<br>→ <i>"Tasten"</i> , Seite 23  |
| —                       | SpeedPerfect                | Waschen mit verkürzter Zeit aktiviert.<br>→ <i>"Tasten"</i> , Seite 23   |
|                         | Blut                        | Die Fleckenart ist aktiviert.  |
|                         | Gras                        | Die Fleckenart ist aktiviert.  |
|                         | Rotwein                     | Die Fleckenart ist aktiviert.  |
|                         | Speisefett/-öl              | Die Fleckenart ist aktiviert.  |
|                         | Erinnerung Trommelreinigung | blinkt: Trommel verschmutzt. Führen Sie das Programm Trommel reinigen zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters durch.<br>→ <i>"Trommel reinigen"</i> , Seite 34  |
|                         | Tür                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Die Tür ist verriegelt und kann nicht geöffnet werden.</li> <li>■ blinkt: Die Tür ist nicht geschlossen.</li> <li>■ aus: Die Tür ist entriegelt und kann geöffnet werden.</li> </ul>  |
|                         | Wasserhahn                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Wasserdruck.</li> <li>■ Der Wasserdruck ist zu gering.</li> </ul>  |
| E:35 / -10 <sup>1</sup> | Fehler                      | Fehlercode, Fehleranzeige, Signal.   |

<sup>1</sup> Beispiel

## 8 Tasten

Die Auswahl der Programmeinstellungen ist abhängig vom eingestellten Programm. Die Auswahlmöglichkeiten für jedes Programm sehen Sie in der Übersicht für

→ "Programme", Seite 25.

| Taste                                  | Auswahl   | mehr Informationen  |
|--|---|---|
| Start/Nachlegen                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ abbrechen</li> <li>■ pausieren</li> </ul> | Programm starten, abbrechen oder pausieren.   |
| Speed Perfect                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>                | Verkürzte Programmdauer aktivieren oder deaktivieren.<br><b>Hinweis:</b> Der Energieverbrauch erhöht sich. Das Waschergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.                               |
| Flecken                                | Mehrfachauswahl   | Die Fleckenart auswählen.<br>Die Temperatur, die Trommelbewegung und die Einweichzeit werden der Fleckenart angepasst.  |
| Fertig in                              | bis zu 24 Stunden   | Das Programmende festlegen.<br>Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenanzahl enthalten.<br>Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt.                            |
| Temp. °C                               | ⌘ - 90 °C   | Die Temperatur in °C anpassen.  |
| Schleudern                             | ∅ - 1400 U/min  | Die Schleuderdrehzahl anpassen oder das Schleudern deaktivieren.<br>Mit der Auswahl ♂ wird das Wasser abgepumpt und das Schleudern deaktiviert. Die Wäsche bleibt nass in der Trommel liegen. |
| ∞ 3 Sek. (Kinder-<br>sicherung 3 Sek.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>                | → "Kindersicherung", Seite 33   |
| Vorwäsche                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>                | Vorwäsche aktivieren oder deaktivieren, z. B. zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.   |
| Spülen Plus                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>                | Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang aktivieren oder deaktivieren.<br>Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut oder in Gebieten mit sehr weichem Wasser.                 |

| Taste       | Auswahl   | mehr Informationen   |
|-------------|---|--|
| Bügelleicht | <ul style="list-style-type: none"><li>■ aktivieren</li><li>■ deaktivieren</li></ul> | <p>Knitterreduziertes Waschen aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Um Knitter in der Wäsche zu reduzieren, wird der Schleuderablauf und die Schleudererdrehzahl angepasst.</p> <p>Die Wäsche ist nach dem Waschen so feucht, dass sie sich auf der Wäscheleine aushängt.</p> |

## 9 Programme

**Hinweis:** Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

| Programm     | Beschreibung  | max. Beladung (kg)      |
|--------------|---|-------------------------|
| Baumwolle    | <p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen.</p> <p>Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie Speed Perfect aktivieren.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 U/min</li> </ul>  | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60    | <p>Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Textilien, die laut Pflegesymbol von 40 °C  bis zu 60 °C  waschbar sind, können gemeinsam gewaschen werden.</p> <p>Die Waschwirkung entspricht der bestmöglichen Waschwirkungsklasse nach den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Für dieses Programm wird die Waschtemperatur automatisch je nach Beladungsmenge angepasst, um eine optimale Energieeffizienz bei bestmöglicher Waschwirkung zu erreichen. Die Waschtemperatur kann nicht geändert werden.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Temperatur ist in diesem Programm nicht einstellbar und wird automatisch festgelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 U/min</li> </ul> | 9,0                     |
| Pflegeleicht | <p>Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 U/min</li> </ul>   | 4,0                     |
| Schnell/Mix  | <p>Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen.</p> <p>Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.</p>  | 4,0                     |

<sup>1</sup> Speed Perfect aktiviert

<sup>2</sup> Waschen nicht möglich

| Programm              | Beschreibung   | max. Beladung (kg) |
|-----------------------|--|--------------------|
|                       | Programmeinstellung:<br>■ max. 60 °C<br>■ max. 1400 U/min  |                    |
| Fein/Seide            | Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Visko- se und Synthetik waschen.<br>Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.<br><b>Hinweis:</b> Waschen Sie besonders empfindliche Textilien oder Textilien mit Haken, Ösen oder Bügeln im Wäschenetz.<br>Programmeinstellung:<br>■ max. 40 °C<br>■ max. 800 U/min              | 2,0                |
| Wolle                 | Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil waschen.<br>Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders scho- nend mit langen Pausen.<br>Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.<br>Programmeinstellung:<br>■ max. 40 °C<br>■ max. 800 U/min                                 | 2,0                |
| Spülen                | Spülen mit anschließendem Schleudern und Was- ser abpumpen.<br>Programmeinstellung: max. 1400 U/min  | -                  |
| Schleudern/Ab- pumpen | Schleudern und Wasser abpumpen.<br>Wenn Sie nur das Wasser abpumpen wollen, akti- vieren Sie  . Die Wäsche wird nicht geschleudert.<br>Programmeinstellung: max. 1400 U/min   | -                  |
| Hygiene Plus          | Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen.<br>Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygieni- schen Ansprüchen.<br><b>Hinweis:</b> Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, bleibt diese während des gesamten Waschpro- zesses konstant.<br>Programmeinstellung:<br>■ max. 60 °C<br>■ max. 1400 U/min | 6,5                |

<sup>1</sup> Speed Perfect aktiviert<sup>2</sup> Waschen nicht möglich

| Programm           | Beschreibung   | max. Beladung (kg) |
|--------------------|--|--------------------|
| Funktionstextilien | <p>Wettertextilien und Outdoortextilien mit Membran-technologie und wasserabweisender Ausrüstung waschen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Outdoortextilien.</p> <p>Verwenden Sie keinen Weichspüler.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 U/min</li> </ul>   | 2,0                |
| Daunen             | <p>Mit Daunen gefüllte Kopfkissen, Bettdecken oder Daunenbekleidung und Füllungen mit Synthetikfasern waschen.</p> <p>Waschen Sie große Teile einzeln.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Daunen oder Feinwäsche.</p> <p>Dosieren Sie sparsam.</p> <p>Verwenden Sie keinen Weichspüler.</p> <p><b>Hinweis:</b> Um eine übermäßige Schaumbildung zu vermeiden, rollen Sie vor dem Waschen das Wäschestück zusammen und entfernen Sie die Luft aus der Wäsche.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 U/min</li> </ul> | 2,0                |
| Pflegeleicht Plus  | <p>Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z. B. Jeans waschen.</p> <p>Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.</p> <p>Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 U/min</li> </ul>  | 4,0                |
| Trommel reinigen   | <p>Reinigen und Pflegen der Trommel.</p> <p>Verwenden Sie das Programm in folgenden Fällen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vor dem ersten Gebrauch</li> <li>■ bei häufigem Waschen mit einer Waschtemperatur von 40 °C und niedriger</li> <li>■ nach längerer Abwesenheit</li> </ul> <p>Verwenden Sie Pulvervollwaschmittel oder bleiche-haltiges Waschmittel.</p>   | <sup>2</sup>       |

<sup>1</sup> Speed Perfect aktiviert

<sup>2</sup> Waschen nicht möglich

| Programm              | Beschreibung  | max.<br>Beladung<br>(kg) |
|-----------------------|---|--------------------------|
|                       | <p>Um Schaumbildung zu vermeiden, halbieren Sie die Waschmittelmenge.<br/>         Verwenden Sie keinen Weichspüler.<br/>         Verwenden Sie keine Woll-, Fein- oder Flüssigwaschmittel.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben, blinkt die Anzeige für die Trommelreinigung zur Erinnerung.</p>   |                          |
| Extra Kurz<br>15'/30' | <p>Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen.<br/>         Kurzprogramm für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.<br/>         Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten.<br/>         Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie Speed Perfect. Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2,0 kg.<br/>         Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 U/min</li> </ul> | 4,0                      |

<sup>1</sup> **Speed Perfect** aktiviert

<sup>2</sup> Waschen nicht möglich

## 10 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

**Hinweis:** Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den  
→ "Kundendienst", Seite 49.

|                                   | Verwendung   | Bestellnummer |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Verlängerung Wasserzulaufschlauch | Kaltwasser- oder Aquastop-Wasserzulaufschlauch verlängern (2,50 m).                          | WMZ2381       |
| Haltelaschen                      | Standsicherheit des Geräts verbessern.   | WMZ2200       |
| Krümmer                           | Wasserablaufschlauch fixieren.   | 00655300      |
| Flüssigwaschmittel-einsatz        | Flüssigwaschmittel dosieren.   | 00605740      |
| Podest                            | Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.                   | WMZPW20W      |
| Anschlussventil                   | Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz. | 10015611      |

## 11 Wäsche

**Hinweis:** Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebrauchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Wäsche vorbereiten

#### ACHTUNG!

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.
- ▶ Um Ihr Gerät und die Wäsche zu schonen, bereiten Sie die Wäsche vor.
  - Taschen entleeren

## de Waschmittel und Pflegemittel

- Sand aus allen Umschlägen und Taschen ausbürsten
- Bettbezüge und Kissenbezüge schließen
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Stoffgürtel, Schürzenbänder zusammenbinden oder einen Wäschesack verwenden
- längere Zugbänder und Kordeln mit festen Endstücken in Kapuzen oder Hosen zusammenbinden
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen oder ein Wäschenetz verwenden
- für kleine Wäschestücke wie z. B. Kindersocken ein Wäschenetz verwenden
- einige hartnäckige, eingetrocknete Flecken lassen sich durch mehrmaliges Waschen entfernen
- große und kleine Wäschestücke zusammen waschen
- frische Flecken nicht reiben, sondern mit Seifenlauge abtupfen
- Wäsche auseinander falten und auflockern oder die Beschreibung der Programme beachten

Herstellerangaben zur Verwendung und Dosierung finden Sie auf der Verpackung.

### Hinweise

- bei Flüssigwaschmitteln nur selbstfließende Flüssigwaschmittel verwenden
- keine unterschiedlichen Flüssigwaschmittel mischen
- keine Waschmittel und Weichspüler mischen
- keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden
- keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel, z. B. Flüssigbleiche, verwenden
- Färbemittel sparsam verwenden, Salz kann Edelstahl angreifen
- keine Entfärbemittel im Gerät verwenden

---

## 13 Grundlegende Bedienung

**Hinweis:** Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebrauchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

---

## 12 Waschmittel und Pflegemittel

### Hinweise

- Erweiterte Hinweise zur Benutzung finden Sie auf [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oder durch das Einscannen des QR-Codes auf der Titelseite dieser Gebrauchsanleitung.
- Beachten Sie die Informationen zu Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11.

### 13.1 Gerät einschalten

**Voraussetzung:** Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen.

→ "Aufstellen und Anschließen", Seite 13

- Den Programmwähler auf ein Programm stellen.

### 13.2 Programm einstellen

1. Programmwähler drehen und auf das gewünschte Programm stellen.  
→ "Programme", Seite 25

- Bei Bedarf, Programmeinstellungen anpassen → Seite 31.

### 13.3 Programmeinstellungen anpassen

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt.

→ "Programm einstellen", Seite 30

- Die Programmeinstellungen anpassen.  
→ "Tasten", Seite 23

**Hinweis:** Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

### 13.4 Wäsche einlegen

**Hinweis:** Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der

→ "Programme", Seite 25.

**Voraussetzung:** Die Wäsche ist vorbereitet.

→ "Wäsche", Seite 29

- Die Tür öffnen.

Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer ist.

- Die Wäsche in die Trommel legen.

- Die Tür schließen.


Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

### 13.5 Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel einsetzen


Wenn Sie die Dosierhilfe als Zubehör bestellen, müssen Sie die Dosierhilfe einsetzen.

- Die Waschmittelschublade herausziehen.

- Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entnehmen.

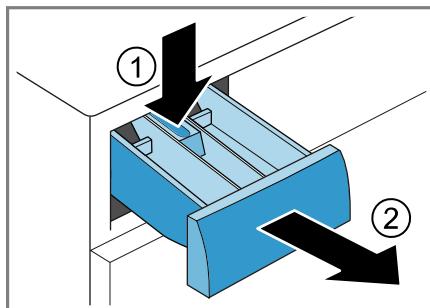

- Die Dosierhilfe einsetzen.

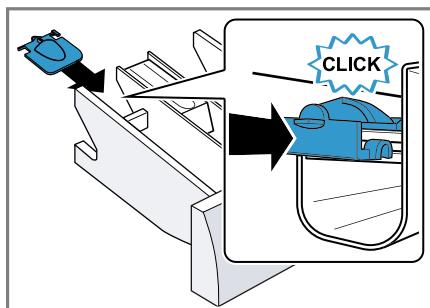

- Die Waschmittelschublade einsetzen.


### 13.6 Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel verwenden

Um Flüssigwaschmittel zu dosieren, können Sie in der Waschmittelschublade eine Dosierhilfe verwenden.


- Die Waschmittelschublade herausziehen.

## de Bedienung

2. Die Dosierhilfe nach vorne schieben.

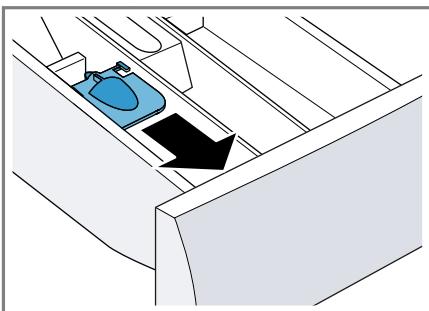

3. Die Dosierhilfe herunterklappen und einrasten.

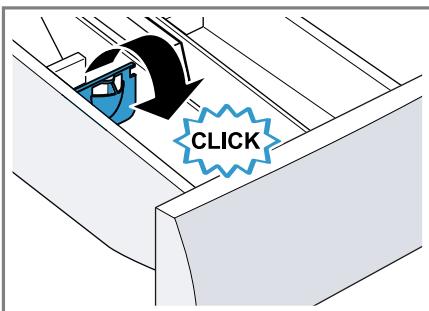

4. Die Waschmittelschublade einschieben.

## 13.7 Waschmittel und Pflegemittel einfüllen

### Hinweise

- Nutzen Sie die Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel nicht bei gelartigen Waschmitteln, Waschpulver, aktiver Vorrätsche oder Fertig in-Zeit.
  - Beachten Sie die Hinweise zu Waschmittel und Pflegemittel → Seite 30.
1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
  2. Das Waschmittel einfüllen.  
→ "Waschmittelschublade", Seite 19

3. Bei Bedarf das Pflegemittel einfüllen.
4. Die Waschmittelschublade einschieben.

## 13.8 Programm starten

**Hinweis:** Wenn Sie die Zeit bis zum Programmende ändern möchten, stellen Sie erst die Fertig in-Zeit ein.

- Auf **Start/Nachlegen** drücken.
- ✓ Die Trommel dreht sich und es erfolgt eine Beladungserkennung, die bis zu 2 Minuten dauern kann und danach läuft das Wasser ein.
- ✓ Im Display werden entweder Programmdauer oder die Fertig in-Zeit angezeigt.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmdende: "End".

## 13.9 Wäsche einweichen

**Hinweis:** Es ist kein zusätzliches Waschmittel notwendig. Die Waschlauge wird anschließend zum Waschen verwendet.

1. Das Programm starten.
2. Um das Programm zu pausieren, nach ca. 10 Minuten auf **Start/Nachlegen** drücken.
3. Um das Programm fortzusetzen, nach der gewünschten Einweichzeit auf **Start/Nachlegen** drücken.

## 13.10 Wäsche nachlegen

1. Auf **Start/Nachlegen** drücken.  
Das Gerät pausiert.

**Hinweis:** Wenn  erscheint, ist Wäsche nachlegen nicht möglich. Wenn  erlischt, ist Wäsche nachlegen möglich.

2. Die Gerätür öffnen.
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.

4. Die Gerätetür schließen.
5. Auf **Start/Nachlegen** drücken.

## 13.11 Programm abbrechen

1. Auf **Start/Nachlegen** drücken.

2. Die Gerätetür öffnen.

Bei hoher Temperatur und hohem Wasserstand bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.

- Bei hoher Temperatur starten Sie das Programm **Spülen**.
- Bei hohem Wasserstand starten Sie das Programm **Schleudern** oder wählen Sie ein geeignetes Programm zum Abpumpen.  
→ "Programme", Seite 25


3. Die Wäsche entnehmen  
→ Seite 33.

## 13.12 Wäsche entnehmen

1. Die Gerätetür öffnen.
2. Die Wäsche entnehmen.

## 13.13 Gerät ausschalten

1. Den Programmwähler auf **Aus** stellen.
2. Die Gummimanschette trocken wischen und Fremdkörper entfernen.

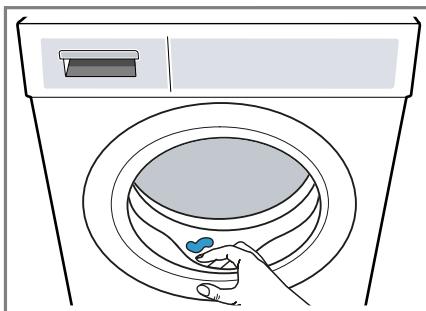

3. Die Gerätetür und die Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

# 14 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

## 14.1 Kindersicherung aktivieren

- Auf beide Tasten  $\approx$  3 Sek. ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt  $\approx$ .
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

## 14.2 Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- Auf beide Tasten  $\approx$  3 Sek. ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Im Display erlischt  $\approx$ .

# 15 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

**Hinweis:** Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebrauchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 16 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

**Hinweis:** Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebrauchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 16.1 Trommel reinigen

#### ⚠ VORSICHT

#### Verletzungsgefahr!


Das dauerhafte Waschen mit niedrigen Temperaturen und eine fehlende Belüftung des Geräts können die Trommel beschädigen und zu Verletzungen führen.

- Regelmäßig ein Programm zur Reinigung der Trommel ausführen oder mit Temperaturen von mindestens 60°C waschen.
- Das Gerät nach jedem Betrieb bei geöffneter Tür und Waschmittelschublade trocknen lassen.
- Das Programm **Trommel reinigen** ohne Wäsche mit Pulvervollwaschmittel durchführen.


### 16.2 Waschmittelschublade reinigen

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.


2. Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entfernen.

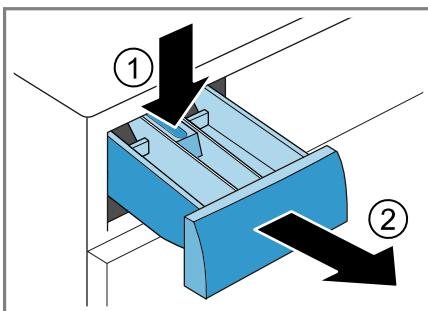


3. Den Einsatz von unten nach oben herausziehen.

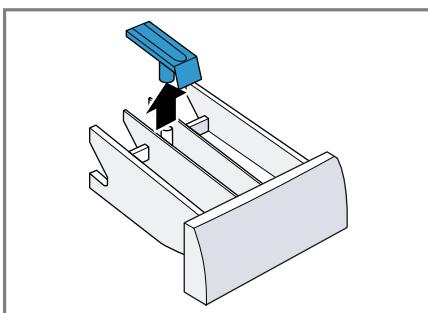

4. Die Waschmittelschublade und den Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.

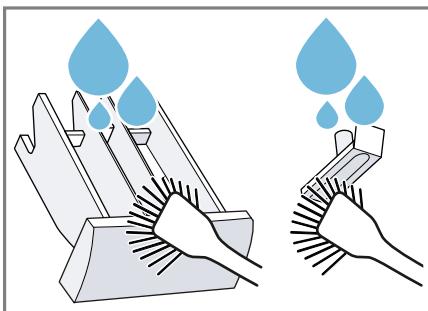

- Den Einsatz einsetzen und einrasten.

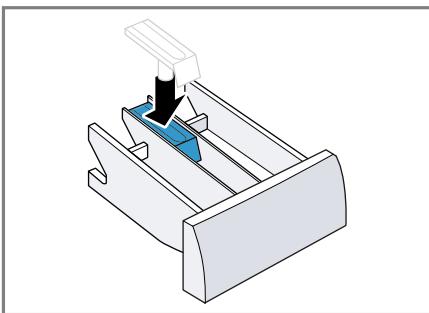

- Die Öffnung für die Waschmittelschublade reinigen.



- Die Waschmittelschublade einschieben.


### 16.3 Laugenpumpe reinigen

Reinigen Sie die Laugenpumpe bei Störungen, z. B. bei Verstopfungen oder Klappergeräuschen.


#### Laugenpumpe leeren

- Den Wasserhahn schließen.
- Das Gerät ausschalten.
- Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.


- Die Wartungsklappe öffnen und abnehmen.

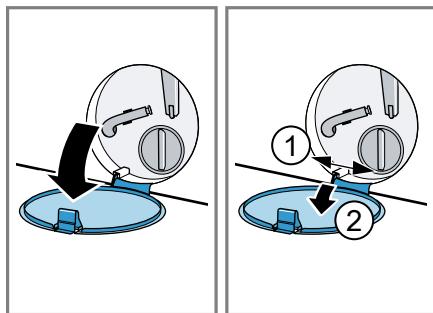

- Ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung schieben.

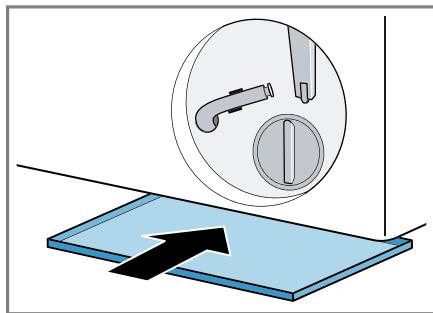


- Den Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

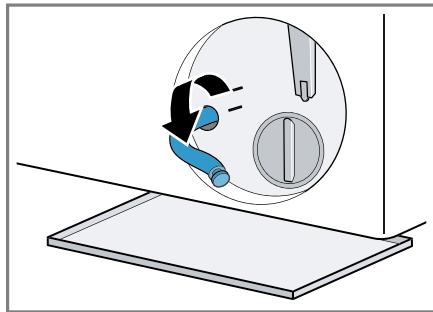


7. **⚠️ VORSICHT - Verbrühungsgefahr!** Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- Nicht die heiße Waschlauge berühren.


Um die Waschlauge in das Gefäß abfließen zu lassen, die Verschlusskappe abziehen.

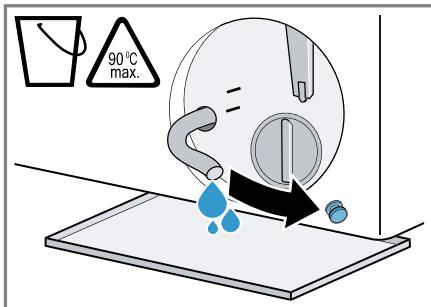

8. Die Verschlusskappe aufdrücken.

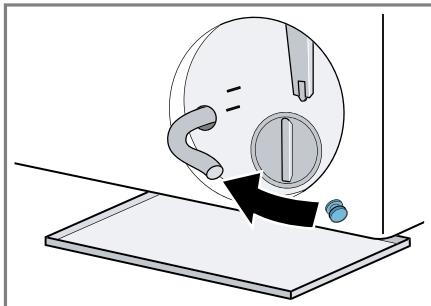

9. Den Entleerungsschlauch in die Halterung klemmen.

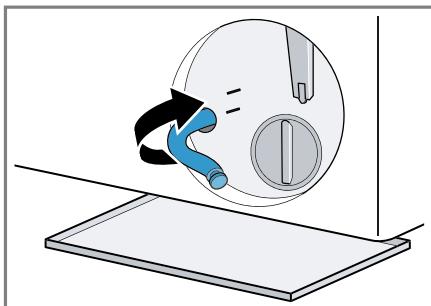


## Laugenpumpe reinigen


**Voraussetzung:** Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 35

1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.

- Durch grobe Verschmutzungen kann der Filtereinsatz im Pumpengehäuse festsitzen. Verschmutzungen lösen und Filtereinsatz entnehmen.

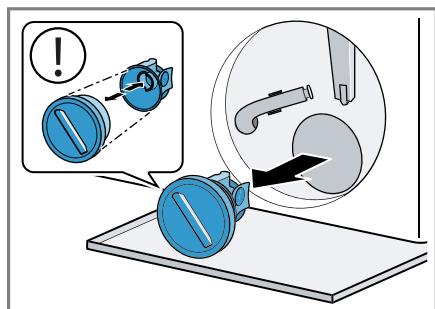


2. Den Innenraum, das Gewinde des Pumpendeckels und das Pumpengehäuse reinigen.

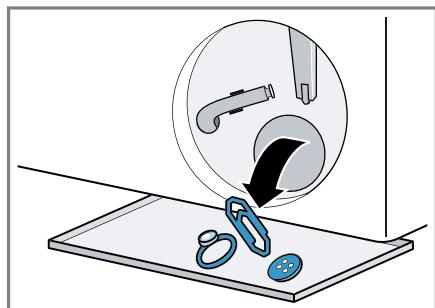


Der Pumpendeckel besteht aus zwei Bauteilen die zur Reinigung auseinandergebaut werden können.

3. Sicherstellen, dass sich das Flügelrad der Laugenpumpe drehen lässt.

- Den Pumpendeckel einsetzen.
  - Sicherstellen, dass die Bauteile des Pumpendeckels korrekt montiert sind.

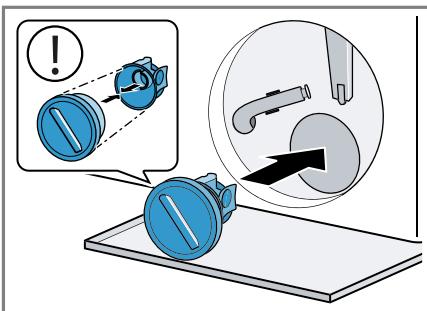


- Den Pumpendeckel bis zum Anschlag zudrehen.

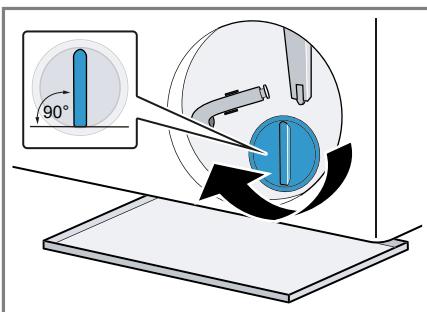

Der Griff des Pumpendeckels muss senkrecht stehen.

- Die Wartungsklappe einsetzen und schließen.

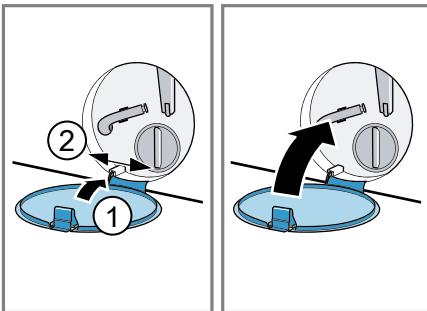

## Vor dem nächsten Waschen

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt, führen Sie das Programm **Abpumpen** durch, nachdem Sie die Laugenpumpe entleert haben.

- Den Wasserhahn öffnen.
- Den Netzstecker einstecken.
- Das Gerät einschalten.
- Einen Liter Wasser in die Kammer II füllen.
- Wählen Sie ein geeignetes Programm zum Abpumpen.  
→ "Programme", Seite 25

## 17 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

| <b>Störung</b>   | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>   |
|--|---|
| Das Display ist erschienen und <b>Start/ Nachlegen</b> blinkt. | Energiesparmodus ist aktiv. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Drücken Sie eine beliebige Taste.</li><li>✓ Das Display leuchtet wieder.</li></ul>  |
| "E:36 / -10"   | Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li></ul>   |
|  | Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li></ul>  |
|  | Laugenpumpe ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Laugenpumpe reinigen", Seite 35</li></ul>   |
|  | Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.</li></ul>   |
|  | Pumpendeckel ist nicht korrekt zusammengesetzt. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Setzen Sie den Pumpendeckel korrekt zusammen.</li></ul>   |
|  | Waschmitteldosierung ist zu hoch. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li><li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li></ul> |
|  | Unzulässige Verlängerung am Wasserablaufschlauch montiert.  |

| <b>Störung</b>   | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>   |
|--|---|
| "E:36 / -10"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie unzulässige Verlängerungen am Wasserablaufschlauch.</li> <li>→ "Gerät anschließen", Seite 15</li> </ul>  |
|  | <p>Pumpendeckel ist nicht vollständig eingeschraubt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass der Pumpendeckel bis zum Anschlag in das Gerät eingeschraubt ist. Der Griff des Pumpendeckels muss senkrecht stehen.</li> </ul>  |
| "E:60 / -2B"   | <p>Unwuchtkontrollsysteem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p>   |
|  "E:30 / -10" und/oder | <p>Wasserdruck ist gering.<br/>Keine Behebung möglich.</p>  |
|  | <p>Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li> </ul>   |
|  | <p>Wasserhahn ist geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul>   |
|  | <p>Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.</li> </ul>   |
|  | <p>Wasserstandmesssystem defekt.</p>  |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Mit der Fehlermeldung startet das Gerät einen Abpumpvorgang.</p>   |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warten Sie zunächst ca. 5 Minuten, bis der Abpumpvorgang beendet ist.</li> <li>2. Um die Fehlermeldung zurück zu setzen, schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>3. Schalten Sie das Gerät wieder ein.</li> <li>4. Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie den Kundendienst.<br/>→ "Kundendienst", Seite 49</li> </ol> |
| "E:35 / -10"   | <p>Wasser ist in der Bodenwanne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>▶ Rufen Sie den Kundendienst.<br/>→ "Kundendienst", Seite 49</li> </ul>  |
|  | <p>Gerät ist undicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> </ul>   |

| Störung                   | Ursache und Störungsbehebung   |
|---------------------------|--|
| "E:35 / -10"              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rufen Sie den Kundendienst.<br/>→ "Kundendienst", Seite 49</li></ul>   |
| : blinkt.                 | <p>Spannungskontrollsysteem erkennt unzulässige Spannungsunterschreitung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Keine Behebung möglich.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Wenn sich die Spannungsversorgung stabilisiert hat, läuft das Programm normal weiter.</p>               |
|                           | <p>Spannungsunterschreitung kann eine Programmverlängerung verursachen.</p> <p>Keine Behebung möglich.</p>   |
| ⌚ leuchtet.               | <p>Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.</li><li>▶ → "Programm abbrechen", Seite 33</li></ul>  |
|                           | <p>Wasserstand ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wählen Sie ein geeignetes Programm zum Abpumpen.<br/>→ "Programme", Seite 25</li></ul>   |
| ⌚ blinkt.                 | <p>Tür ist nicht geschlossen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie die Tür.</li><li>2. Zum Starten des Programms drücken Sie <b>Start/ Nachlegen</b> .</li></ol>   |
|                           | <p>Wäsche ist in der Tür eingeklemmt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die Tür erneut.</li><li>2. Entfernen Sie eingeklemmte Wäsche.</li><li>3. Schließen Sie die Tür.</li><li>4. Zum Starten des Programms drücken Sie <b>Start/ Nachlegen</b> .</li></ol> |
| Alle anderen Fehlercodes. | <p>Funktionsstörung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rufen Sie den Kundendienst.<br/>→ "Kundendienst", Seite 49</li></ul>   |
| "E:30/-20"                | <p>Magnetventil defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rufen Sie den Kundendienst.<br/>→ "Kundendienst", Seite 49</li></ul>   |
|                           | <p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li></ul>  |
|                           | <p>Zusätzliches Wasser eingefüllt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Füllen Sie während des Betriebs kein zusätzliches Wasser in das Gerät ein.</li></ul>  |

| <b>Störung</b>                     | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>   |
|------------------------------------|---|
| Gerät funktioniert nicht.          | <p>Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht einge-<br/>steckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.</li> </ul>   |
|                                    | <p>Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.</li> </ul>   |
| Stromversorgung ist ausgefallen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere<br/>Geräte im Raum funktionieren.</li> </ul>  |
| Programm startet nicht.            | <p><b>Start/Nachlegen</b> wurde nicht gedrückt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drücken Sie <b>Start/Nachlegen</b> .</li> </ul>  |
|                                    | <p>Tür ist nicht geschlossen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie die Tür.</li> <li>2. Zum Starten des Programms drücken Sie <b>Start/<br/>Nachlegen</b> .</li> </ol>   |
|                                    | <p>Kindersicherung ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Kindersicherung deaktivieren", Seite 33</li> </ul>  |
|                                    | <p><b>Fertig in</b> ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob <b>Fertig in</b> aktiviert ist.<br/>→ "Tasten", Seite 23</li> </ul>  |
| Wäsche ist in der Tür eingeklemmt. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die Tür erneut.</li> <li>2. Entfernen Sie eingeklemmte Wäsche.</li> <li>3. Schließen Sie die Tür.</li> <li>4. Zum Starten des Programms drücken Sie <b>Start/<br/>Nachlegen</b> .</li> </ol> |
| Tür lässt sich nicht öffnen.       | <p>Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.</li> <li>▶ → "Programm abbrechen", Seite 33</li> </ul>  |
|                                    | <p>Wasserstand ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein geeignetes Programm zum Abpum-<br/>pen.<br/>→ "Programme", Seite 25</li> </ul>  |
| Stromausfall.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung.<br/>→ "Notentriegelung", Seite 48</li> </ul>   |
| Waschlauge wird nicht abgepumpt.   | <p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserab-<br/>laufschlauch.</li> </ul>  |

| Störung   | Ursache und Störungsbehebung  |
|---|---|
| Waschlauge wird nicht abgepumpt.                              | Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.<br>► Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.   |
|   | Laugenpumpe ist verstopft.<br>► → "Laugenpumpe reinigen", Seite 35  |
|   | Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.<br>► Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.  |
|   | Pumpendeckel ist nicht korrekt zusammengesetzt.<br>► Setzen Sie den Pumpendeckel korrekt zusammen.  |
|   | Waschmitteldosierung ist zu hoch.<br>► Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).<br>► Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge. |
|   | Unzulässige Verlängerung am Wasserablaufschlauch montiert.<br>► Entfernen Sie unzulässige Verlängerungen am Wasserablaufschlauch.<br>→ "Gerät anschließen", Seite 15  |
|   | Pumpendeckel ist nicht vollständig eingeschraubt.<br>► Stellen Sie sicher, dass der Pumpendeckel bis zum Anschlag in das Gerät eingeschraubt ist. Der Griff des Pumpendeckels muss senkrecht stehen.  |
| Wasser läuft nicht ein.<br>Waschmittel wird nicht eingespült. | <b>Start/Nachlegen</b> wurde nicht gedrückt.<br>► Drücken Sie <b>Start/Nachlegen</b> .  |
|   | Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.<br>► Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.   |
|   | Wasserhahn ist geschlossen.<br>► Öffnen Sie den Wasserhahn.   |
|   | Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.<br>► Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.   |

| Störung  | Ursache und Störungsbehebung   |
|--|--|
| Mehrmaliges An-schleudern.   | <p>Unwuchtkontrollsysteem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie beim Beladen möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p>   |
| Programmdauer än-dert sich während des Waschprozesses.   | <p>Programmablauf wird elektronisch optimiert. Das kann zur Änderung der Programmdauer führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</li> </ul>   |
|  | <p>Unwuchtkontrollsysteem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie beim Beladen möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p>   |
|  | <p>Schaumkontrollsysteem schaltet bei zu hoher Schaumbildung einen Spülgang zu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</li> </ul>  |
| Wasser ist in der Trommel nicht sicht-bar.   | <p>Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereichs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</li> <li>▶ Füllen Sie während des Betriebs kein zusätzliches Wasser in das Gerät ein.</li> </ul> |
| Trommel ruckelt nach Programmstart.  | <p>Ursache ist ein interner Motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</li> </ul>   |
| In der Kammer  be-findest sich Restwas-ser. | <p>Einsatz in Kammer  ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Waschmittelschublade reinigen", Seite 34</li> </ul>            |
| Vibrationen und Bewe-gung des Geräts wäh-rend des Schleuderns.   | <p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Gerät ausrichten", Seite 16</li> </ul>  |
|  | <p>Gerätefüße sind nicht fixiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixieren Sie die Gerätefüße.</li> <li>▶ → "Gerät ausrichten", Seite 16</li> </ul>   |
|  | <p>Transportsicherungen sind nicht entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Transportsicherungen entfernen", Seite 14.</li> </ul>   |
| Trommel dreht sich, Wasser läuft nicht ein.  | <p>Beladungserkennung ist aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler, keine Handlung notwendig.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Die Beladungserkennung kann bis zu 2 Mi-nuten dauern.</p>   |

| Störung                                     | Ursache und Störungsbehebung   |
|---|--|
| Starke Schaumbildung.                       | <p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die linke Kammer ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li><li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li></ul>   |
| Hohe Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht. | <p>Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.</li></ul> <p><b>Bügelleicht</b> ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus.</li></ul>   |
|   | <p>Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .</li></ul>                   |
| Programm Schleudern startet nicht.          | <p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li></ul> <p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li></ul>   |
|   | <p>Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .</li></ul> |
| Rauschendes, zischendes Geräusch.           | <p>Wasser wird unter Druck in die Waschmittelschublade gespült.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li></ul>   |

| <b>Störung</b>  | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>  |
|---|--|
| Lauter Geräusche während des Schleuderns.   | <p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Gerät ausrichten", Seite 16</li> </ul>  |
|   | Gerätefüße sind nicht fixiert.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixieren Sie die Gerätefüße.</li> </ul>   |
|   | → "Gerät ausrichten", Seite 16   |
|   | Transportsicherungen sind nicht entfernt.  |
|   | ▶ → "Transportsicherungen entfernen", Seite 14.  |
| Klappergeräusche, Rasseln in der Laugenpumpe.   | Fremdkörper ist in die Laugenpumpe gelangt.  |
|   | ▶ → "Laugenpumpe reinigen", Seite 35   |
| Schlürfendes, rhythmisches Sauggeräusch.  | <p>Laugenpumpe ist aktiv, die Waschlauge wird abgepumpt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>  |
| Knitterbildung.   | Schleuderdrehzahl ist zu hoch.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine niedrigere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul>   |
|   | Beladungsmenge ist zu hoch.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang die Beladungsmenge.</li> </ul>   |
|   | Ungeeignetes Programm für die Textilart eingestellt.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus.</li> </ul>  |
| Waschmittel oder Weichspüler tropft von der Manschette und sammelt sich auf der Tür oder in der Manschettenfalte. | Zu viel Waschmittel / Weichspüler in der Waschmittelschublade .  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beachten Sie beim Dosieren von Flüssigwaschmittel und Weichspüler die Markierung in der Waschmittelschublade und dosieren Sie nicht darüber.</li> </ul> |
| Schleuderergebnis ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass / zu feucht.                                | Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .</li> </ul>   |
|   | <b>Bügelleicht</b> ist aktiviert.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus.</li> </ul>  |
|   | Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li> </ul>   |
|   | Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.   |

| Störung  | Ursache und Störungsbehebung   |
|--|--|
| Schleuderergebnis ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass / zu feucht. | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder einge-klemmt sind.</li></ul>   |
|  | <p>Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li></ul>   |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p>                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .</li></ul>   |
|  | <p>Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li></ul>   |
|  | <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p>                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> .</li></ul>   |
| Waschmittelrückstände auf der feuchten Wäsche.                                     | <p>Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>Spülen</b> .</li></ul>   |
| Waschmittelrückstände auf der trockenen Wäsche.                                    | <p>Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bürsten Sie die Wäsche nach dem Waschen und Trocknen aus.</li></ul>  |
| Am Wasserzulaufschlauch läuft Wasser aus.  | <p>Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt / fest angeschlossen.</p>  |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch korrekt an.<br/>→ "Wasserzulaufschlauch anschließen", Seite 15</li><li>2. Ziehen Sie die Verschraubung fest.</li></ol> |
| Am Wasserablaufschlauch läuft Wasser aus.  | <p>Wasserablaufschlauch ist beschädigt.</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tauschen Sie den beschädigten Wasserablaufschlauch aus.</li></ul>  |
|  | <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schließen Sie den Wasserablaufschlauch korrekt an.<br/>→ "Anschlussarten Wasserablauf", Seite 16</li></ul>   |

| <b>Störung</b>                        | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>   |
|---------------------------------------|---|
| Im Gerät haben sich Gerüche gebildet. | <p>Feuchtigkeit und Waschmittelrückstände können die Bildung von Bakterien begünstigen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", Seite 34</li><li>▶ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade offen, damit Restwasser abtrocknen kann.</li></ul> |


## 17.1 Notentriegelung

### Tür entriegeln

**Voraussetzung:** Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 35

1. **ACHTUNG!** Auslaufendes Wasser kann zu Sachschäden führen.
- Nicht die Tür öffnen, wenn Wasser am Glas zu sehen ist.

Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

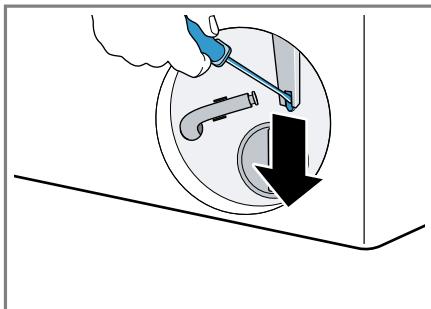


- ✓ Der Türverschluss ist entriegelt.
- 2. Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.
- 3. Die Wartungsklappe schließen.

1. Den Wasserhahn schließen.
2. Den Wasserzulaufschlauch leeren.
3. Das Gerät ausschalten.
4. Den Netzstecker des Geräts ziehen.
5. Die Waschlauge ablassen.  
→ "Laugenpumpe reinigen", Seite 35
6. Die Schläuche abmontieren.

## 18.2 Transportsicherungen einsetzen

Sichern Sie das Gerät für den Transport mit den Transportsicherungen, um Schäden zu vermeiden.

1. Die 4 Abdeckkappen mit einem Schraubendreher entfernen.

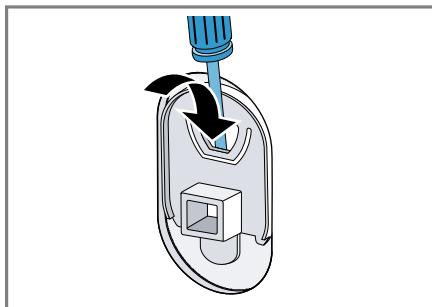

Bewahren Sie die Abdeckkappen auf.

2. Montieren Sie die 4 Transportsicherungen. Orientieren Sie sich dabei an der Beschreibung  
→ "Transportsicherungen entfernen", Seite 14 und gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

## 18 Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

### 18.1 Gerät demontieren

**Hinweis:** Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebrauchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 18.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen

- Für weitere Informationen siehe  
→ "Aufstellen und Anschließen", Seite 13 und  
→ "Vor dem ersten Gebrauch", Seite 20.

## 18.4 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 19 Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts. Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

### 19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## **19.2 AQUA-STOP-Garantie**

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, soersetzen wir Schäden privater Gebräucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## 20 Verbrauchswerte

Die folgenden Informationen werden gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung gegeben. Die angegebenen Werte für andere Programme als **Eco 40-60** sind nur Richtwerte und wurden in Anlehnung an die geltende Norm EN60456 ermittelt.

| Programm                         | Bela-<br>dung<br>(kg) | Pro-<br>gramm-<br>dauer<br>(h:min) <sup>1</sup> | Ener-<br>giever-<br>brauch<br>(kWh/<br>Zyklus) <sup>1</sup> | Was-<br>server-<br>brauch<br>(l/<br>Zyklus) <sup>1</sup> | Maxi-<br>male<br>Tempe-<br>ratur<br>(°C) 5 | Schleu-<br>der-<br>dreh-<br>zahl (U/<br>min) <sup>1</sup> | Rest-<br>feuch-<br>te (%) <sup>1</sup> |
|----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|---|--|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>           | 9,0                   | 3:48  | 0,870   | 75,0   | 38   | 1351  | 50,00                                  |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>           | 4,5                   | 2:54  | 0,370   | 40,0   | 27   | 1351  | 49,00                                  |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>           | 2,5                   | 2:22  | 0,180   | 30,0   | 23   | 1351  | 52,00                                  |
| Baumwolle<br>20 °C               | 9,0                   | 3:44  | 0,400   | 98,0   | 23   | 1400  | 50,00                                  |
| Baumwolle<br>40 °C               | 9,0                   | 3:44  | 1,290   | 98,0   | 44   | 1400  | 50,00                                  |
| Baumwolle<br>60 °C               | 9,0                   | 3:44  | 1,750   | 98,0   | 60   | 1400  | 50,00                                  |
| Baumwolle<br>40 °C +<br>Vowäsche | 9,0                   | 4:14  | 1,330   | 110,0  | 44   | 1400  | 50,00                                  |
| Pflegeleicht<br>40 °C            | 4,0                   | 2:37  | 0,800   | 61,0   | 44   | 1200  | 30,00                                  |
| Schnell/Mix<br>40 °C             | 4,0                   | 1:05  | 0,640   | 44,0   | 42   | 1400  | 53,00                                  |
| Wolle<br>30 °C                   | 2,0                   | 0:41  | 0,300   | 48,0   | 29   | 800   | 26,00                                  |

<sup>1</sup> Die tatsächlichen Werte können durch den Einfluss von Wasserdruk, Härte und Eintrittstemperatur, Umgebungstemperatur, Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche, verwendetes Reinigungsmittel, Schwankungen der Stromversorgung und ausgewählte Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

<sup>2</sup> Prüfprogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung und der EU-Energiabel-Verordnung mit Kaltwasser (15°C).

## 21 Technische Daten

Gerätehöhe 84,8 cm

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Gerätebreite 59,8 cm

Gerätetiefe 63,6 cm

Gewicht 75,5 kg<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## de Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Maximale Bela-<br>dungsmenge                | 9,0 kg   |
| Netzspannung                                | 220-240 V,<br>50-60 Hz   |
| Minimale In-<br>stallationsabsi-<br>cherung | 10 A   |
| Nennleistung                                | 2300 W   |
| Leistungsaufnah-<br>me                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus-Zustand:<br/>0,15 W</li><li>■ Unausgeschal-<br/>teter Zustand:<br/>0,50 W</li></ul>    |
| Wasserdruck                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mindestens:<br/>100 kPa<br/>(1 bar)</li><li>■ Maximal:<br/>1000 kPa<br/>(10 bar)</li></ul> |
| Länge des Was-<br>serzulauf-<br>schlauchs   | 150 cm   |
| Länge des Was-<br>serablauf-<br>schlauchs   | 150 cm   |
| Länge der Netz-<br>anschlussleitung         | 160 cm   |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Weitere Informationen zu Ihrem Mo-  
dell finden Sie im Internet unter  
<https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese  
Webadresse verlinkt auf die offizielle  
EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte  
folgen Sie dann den Anweisungen  
der Modellsuche. Die Modellkennung  
ergibt sich aus den Zeichen vor dem  
Schrägstrich der Erzeugnisnummer  
(E-Nr.) auf dem Typenschild. Alterna-  
tiv finden Sie die Modellkennung  
auch in der ersten Zeile des EU-Ener-  
gielabels.

---

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001609227** (020207)  
de