



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# Waschmaschine

**WAL28P90CH**

**[de]**    Gebrauchs- und Montagean-  
leitung

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>4</b>	<b>10 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>38</b>
1.1 Allgemeine Hinweise .....	4	10.1 Leerwaschgang starten .....	38
1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4	<b>11 Wäsche .....</b>	<b>40</b>
1.3 Einschränkung des Nutzerkreises .....	4	11.1 Wäsche vorbereiten .....	40
1.4 Sichere Installation .....	5	11.2 Wäsche sortieren .....	40
1.5 Sicherer Gebrauch .....	7	11.3 Verschmutzungsgrade .....	40
1.6 Sichere Reinigung und Wartung .....	9	11.4 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten .....	41
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>11</b>	<b>12 Waschmittel und Pflegemittel .....</b>	<b>41</b>
<b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>12</b>	12.1 Waschmittelempfehlung .....	42
3.1 Verpackung entsorgen .....	12	12.2 Waschmitteldosierung .....	42
3.2 Energie und Ressourcen sparen .....	12	<b>13 Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>43</b>
3.3 Energiesparmodus .....	13	13.1 Gerät einschalten .....	43
<b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>	<b>13</b>	13.2 Programm einstellen .....	43
4.1 Gerät auspacken .....	13	13.3 Programmeinstellungen anpassen .....	43
4.2 Lieferumfang .....	14	13.4 Programmeinstellungen speichern .....	44
4.3 Anforderungen an den Aufstellort .....	14	13.5 Wäsche einlegen .....	44
4.4 Transportsicherungen entfernen .....	15	13.6 Waschmittel und Pflegemittel einfüllen .....	44
4.5 Gerät anschließen .....	17	13.7 Programm starten .....	45
4.6 Gerät ausrichten .....	18	13.8 Wäsche nachlegen .....	45
4.7 Gerät elektrisch anschließen .....	18	13.9 Programm abbrechen .....	45
<b>5 Kennenlernen .....</b>	<b>20</b>	13.10 Wäsche entnehmen .....	45
5.1 Gerät .....	20	13.11 Gerät ausschalten .....	45
5.2 Waschmittelschublade .....	21	<b>14 Kindersicherung .....</b>	<b>46</b>
5.3 Bedienelemente .....	21	14.1 Kindersicherung aktivieren .....	46
5.4 Bedienlogik .....	21	14.2 Kindersicherung deaktivieren .....	46
<b>6 Display .....</b>	<b>23</b>	<b>15 Intelligentes Dosiersystem .....</b>	<b>46</b>
<b>7 Tasten .....</b>	<b>26</b>	15.1 Dosierbehälter befüllen .....	46
<b>8 Programme .....</b>	<b>29</b>	15.2 Inhalt der Dosierbehälter .....	47
<b>9 Zubehör .....</b>	<b>38</b>	15.3 Basisdosiermenge .....	47
		<b>16 Home Connect .....</b>	<b>47</b>
		16.1 Home Connect Einstellungen .....	48

16.2	Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbinden.....	48
16.3	Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion verbinden.....	49
16.4	Gerät mit der Home Connect App verbinden .....	50
16.5	Wi-Fi am Gerät aktivieren .....	50
16.6	Wi-Fi am Gerät deaktivieren... ..	50
16.7	Software Update.....	50
16.8	Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen.....	50
16.9	Datenschutz.....	51

## **17 Grundeinstellungen ..... 52**

17.1	Übersicht der Grundeinstellungen .....	52
17.2	Grundeinstellungen ändern....	52

## **18 Reinigen und Pflegen ..... 52**

18.1	Tipps zur Gerätepflege.....	52
18.2	Trommel reinigen .....	53
18.3	Waschmittelschublade reinigen.....	53
18.4	Entkalken.....	55
18.5	Laugenpumpe reinigen .....	55
18.6	Wasserablaufschlauch am Siphon reinigen .....	57
18.7	Sieb im Wasserzulauf reinigen .....	58

## **19 Störungen beheben ..... 60**

### **20 Transportieren, Lagern und Entsorgen ..... 72**

20.1	Gerät demontieren .....	72
20.2	Transportsicherungen einsetzen .....	72
20.3	Gerät erneut in Betrieb nehmen .....	73
20.4	Altgerät entsorgen.....	73

### **21 Kundendienst ..... 74**

21.1	Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) .....	74
21.2	AQUA-STOP-Garantie.....	74

### **22 Verbrauchswerte ..... 76**

### **23 Technische Daten ..... 77**

### **24 Konformitätserklärung ..... 77**



# 1 Sicherheit

---

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

## 1.1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um maschinenwaschbare Textilien und handwaschbare Wolle nach Pflegeetikett zu waschen.
- mit Leitungswasser und handelsüblichen, waschmaschinengeeigneten Waschmitteln und Pflegemitteln.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

## 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

## 1.4 Sichere Installation

Wenn Sie das Gerät installieren, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

**⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht alleine anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln . Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

**⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

**⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

**⚠ VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

**1.5 Sicherer Gebrauch****⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 74*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.

- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

**⚠️ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

**⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

**⚠️ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Wenn Wäsche mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vorbehandelt wurde, kann sie im Gerät zu einer Explosion führen.

- ▶ Vorbehandelte Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser spülen.

**⚠️ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.



Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

### **⚠ VORSICHT – Verbrennungsgefahr!**

Das Glas der Gerätetür wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Gerätetür berühren.
- ▶ Kinder von der heißen Gerätetür fernhalten.

### **⚠ VORSICHT – Verbrühungsgefahr!**

Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.

### **⚠ VORSICHT – Verätzungsgefahr!**

Beim Öffnen der Waschmittelschublade können Waschmittel und Pflegemittel aus dem Gerät spritzen. Ein Kontakt mit den Augen oder der Haut kann zu Reizungen führen.

- ▶ Bei Kontakt mit Waschmitteln oder Pflegemitteln gründlich die Augen oder Haut mit klarem Wasser spülen.
- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## **1.6 Sichere Reinigung und Wartung**

Wenn Sie das Gerät reinigen und warten, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

### **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

## 2 Sachschäden vermeiden

Beachten Sie diese Hinweise, um Sachschäden und Geräteschäden zu vermeiden.

### **ACHTUNG!**

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.

→ "Programme", Seite 29

Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert.

Nicht entfernte Transportsicherungen können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor Inbetriebnahme alle Transportsicherungen komplett entfernen und aufbewahren.
- ▶ Vor jedem Transport alle Transportsicherungen komplett einbauen, um Transportschäden zu vermeiden.

Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.
- ▶ Den Wasserzulaufschlauch möglichst direkt ohne zusätzliche Verbindungselemente wie Adapter, Verlängerung, Ventil oder Ähnliches an den Wasserhahn anschließen.

- ▶ Darauf achten, dass das Ventilgehäuse des Wasserzulaufschlauchs berührungsfrei zur Umgebung verbaut und keiner äußeren Krafteinwirkung ausgesetzt ist.
- ▶ Darauf achten, dass der Innendurchmesser des Wasserhahns mindestens 17 mm beträgt.
- ▶ Darauf achten, dass die Länge des Gewindes am Anschluss zum Wasserhahn mindestens 10 mm beträgt.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 100 kPa (1 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.
- ▶ Das Gerät nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heißwasserzubereiters anschließen.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.

Das Betreiben des Geräts mit verschmutztem oder zu heißem Wasser kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich mit kaltem Leitungswasser betreiben.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie und Ressourcen sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten verwenden sowie die maximale Beladungsmenge → *Seite 29* ausnutzen.

- ✓ Der Energieverbrauch und Wasserverbrauch ist am effizientesten.

Sparsame Programmeinstellung verwenden.

- ✓ Wenn Sie die Programmeinstellungen für ein Programm anpassen, zeigt das Display den zu erwartenden Verbrauch.

Waschmittel entsprechend des Verschmutzungsgrads der Wäsche dosieren → *Seite 42*.

- ✓ Für leichte bis normale Verschmutzung ist eine geringere Menge Waschmittel ausreichend. Beachten Sie die Dosierempfehlung des Waschmittelherstellers.

Waschtemperatur bei leicht und normal verschmutzter Wäsche reduzieren.

- ✓ Bei niedrigeren Temperaturen verbraucht das Gerät weniger Energie. Für leichte bis normale Verschmutzung sind auch geringere Temperaturen als auf dem Pflegeetikett angegeben ausreichend.

Maximale Schleuderdrehzahl einstellen, wenn die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden soll.

- ✓ Trockenere Wäsche verkürzt die Programmdauer beim Trocknen und senkt den Energieverbrauch. Mit höherer Schleuderdrehzahl sinkt die Restfeuchte in der Wäsche und die Lautstärke des Schleudergeräuschs steigt.

Wäsche ohne Vorwäsche waschen.

- ✓ Das Waschen mit Vorwäsche verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch und Wasserverbrauch.


Das Gerät verfügt über eine Mengenautomatik.

- ✓ Die Mengenautomatik passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer optimal an die Textilart und die Beladungsmenge an.

Das Gerät verfügt über einen Aquasensor.

- ✓ Der Aquasensor prüft während des Spülens den Trübungsgrad des Spülwassers und passt Dauer und Anzahl der Spülgänge entsprechend an.

### 3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erlöschen und  blinkt.

Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen, z. B. die Tür öffnen oder schließen.

---

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Gerät auspacken

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### **ACHTUNG!**

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.


Für die umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials beachten Sie die Informationen zum Thema

→ *"Verpackung entsorgen"*,  
*Seite 12*.

2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Die Tür öffnen.  
→ *"Grundlegende Bedienung"*,  
*Seite 43*
4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
5. Die Tür schließen.

## 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

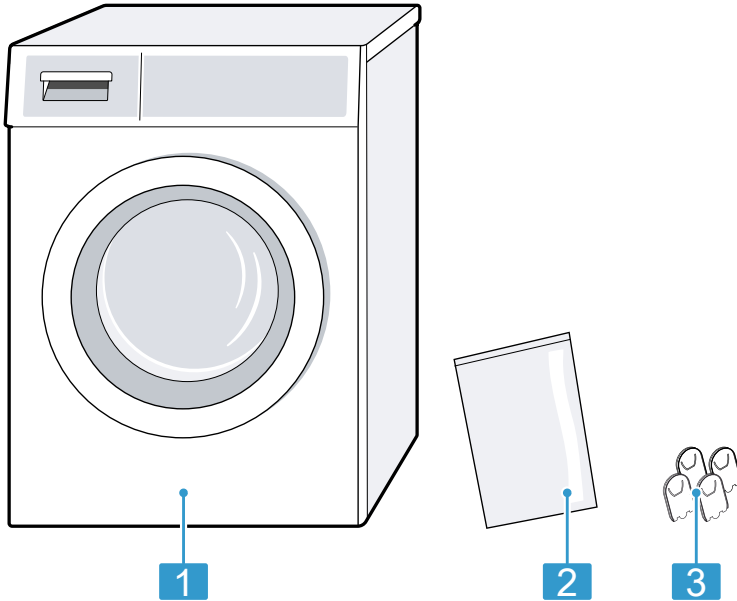

1 Waschmaschine

2 Begleitunterlagen

3 Abdeckkappen

## 4.3 Anforderungen an den Aufstellort

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### **⚠️ WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das Gerät ohne Abdeckplatte betreiben.

### **⚠️ WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**

Beim Betrieb auf einem Sockel kann das Gerät kippen.

- ▶ Die Gerätefüße vor Inbetriebnahme auf einem Sockel unbedingt mit den Haltetaschen → Seite 38 des Herstellers befestigen.

**ACHTUNG!**

Wenn das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufgestellt wird, kann gefrorenes Restwasser das Gerät beschädigen und gefrorene Schläuche können reißen oder platzen.

- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Das Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks einem Funktionstest unterzogen und kann Restwasser enthalten. Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann dieses Restwasser auslaufen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.

Aufstellort	Anforderungen
<p>Auf einem Sockel</p> 	<p>Das Gerät mit Haltetaschen → Seite 38 befestigen.</p>
<p>Auf einer Holzbalkendecke</p> 	<p>Das Gerät auf einer wasserbeständigen Holzplatte aufstellen, die fest mit dem Fußboden verschraubt ist. Die Stärke der Holzplatte sollte mindestens 30 mm betragen.</p>

Aufstellort	Anforderungen
<p>In einer Küchenzeile</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es ist eine Nischenbreite von 60 cm erforderlich.</li> <li>■ Das Gerät nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufstellen, die fest mit den Nachbarschränken verbunden ist.</li> </ul>
<p>An einer Wand</p> 	<p>Keine Schläuche zwischen Wand und Gerät einklemmen.</p>

## 4.4 Transportsicherungen entfernen


Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen auf der Geräterückseite gesichert.

### Hinweise


- Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.
- Bewahren Sie die Transportsicherungen, die Schrauben und die Hülsen für einen späteren Transport → Seite 72 auf.

**de** Aufstellen und Anschließen


1. Die Schläuche aus den Halterungen ziehen.

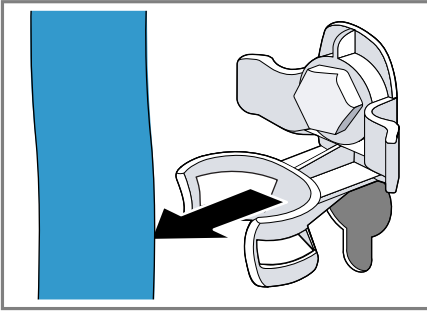


2. Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel SW13 lösen ① und entfernen ②.

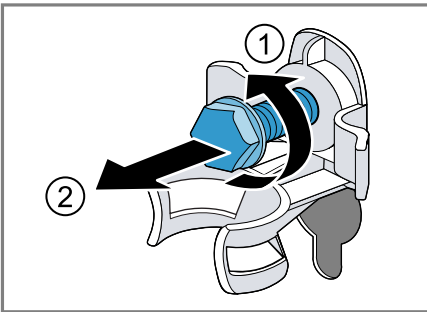


3. Die Netzanschlussleitung aus der Halterung ziehen.

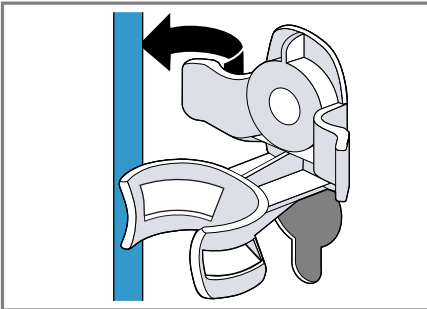


4. Die 4 Hülsen entfernen.

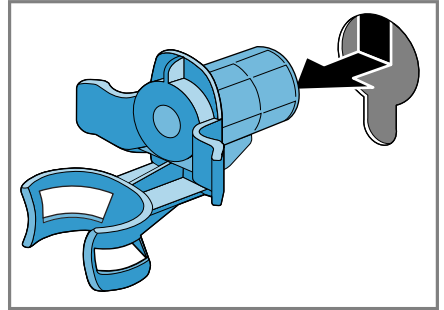

5. Die 4 Abdeckkappen einsetzen.

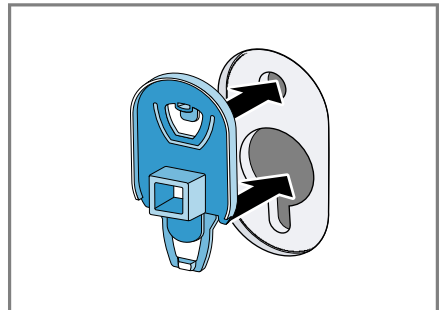

6. Die 4 Abdeckkappen runter drücken.

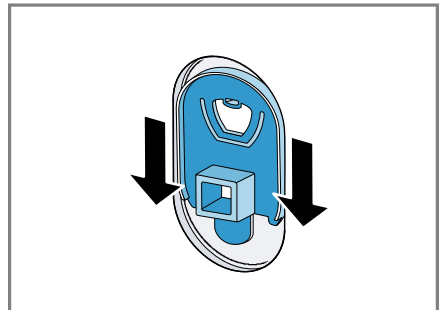



## 4.5 Gerät anschließen

### Wasserzulaufschlauch anschließen

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.


#### **⚠ WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das elektrische Aquastop-Ventil in Wasser tauchen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

1. Den Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn (26,4 mm = 3/4") anschließen.

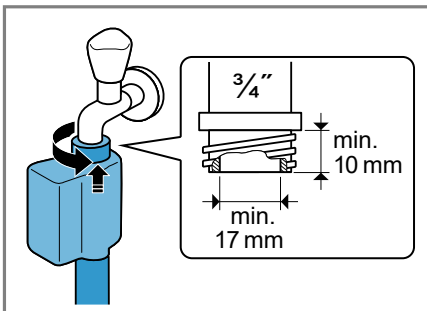

2. Den Wasserhahn vorsichtig öffnen und prüfen, ob die Anschlussstellen dicht sind.

### Anschlussarten Wasserablauf

Die Informationen helfen Ihnen, dieses Gerät an den Wasserablauf anzuschließen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

#### **ACHTUNG!**


Beim Abpumpen steht der Wasserablaufschlauch unter Druck und kann sich von der installierten Anschlussstelle lösen.

- ▶ Den Wasserablaufschlauch gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.

**Hinweis:** Beachten Sie die Abpump Höhen.


Die maximale Abpumphöhe beträgt 100 cm.

Ablauf in einen Siphon

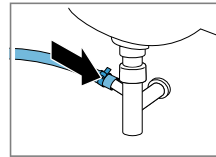

Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (24-40 mm) sichern.


Ablauf in ein Waschbecken

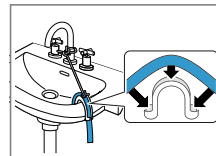

Den Wasserablaufschlauch mit einem Krümmer → *Seite 38* fixieren und sichern.

Ablauf in ein Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder in einen Gully.

Den Wasserablaufschlauch mit einem Krümmer → *Seite 38* fixieren und sichern.

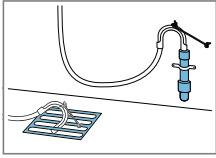


## 4.6 Gerät ausrichten


Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und ein Wandern des Geräts zu vermeiden, richten Sie das Gerät richtig aus.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Die Kontermuttern im Uhrzeigersinn mit einem Schraubenschlüssel SW17 lösen.

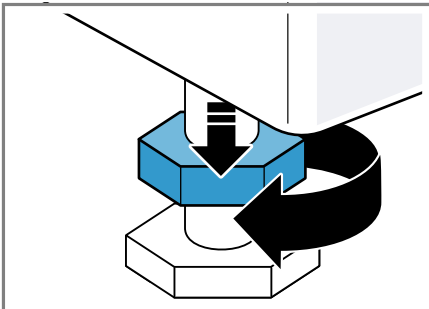


2. Um das Gerät auszurichten, die Gerätefüße drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

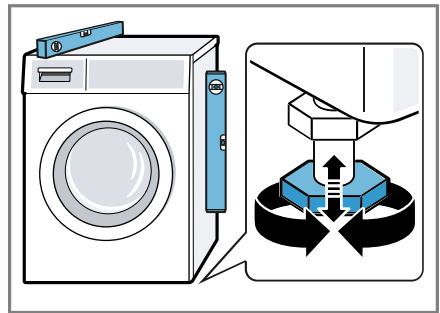

Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

3. Die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel SW17 handfest gegen das Gehäuse festziehen.

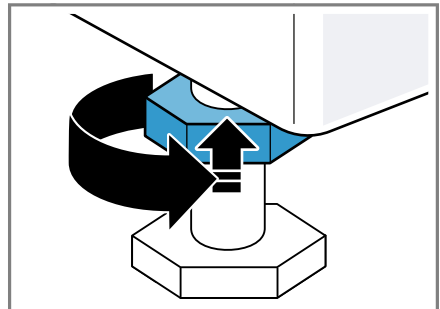

Den Gerätefuß dabei festhalten und nicht in der Höhe verstellen.

## 4.7 Gerät elektrisch anschließen

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Den Netzstecker der Netzan-  
schlussleitung des Geräts in eine  
Steckdose in der Nähe des Geräts  
stecken.


Die Anschlussdaten des Geräts fin-  
den Sie in den Technischen Daten  
→ *Seite 77*.

2. Den Netzstecker auf festen Sitz  
prüfen.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

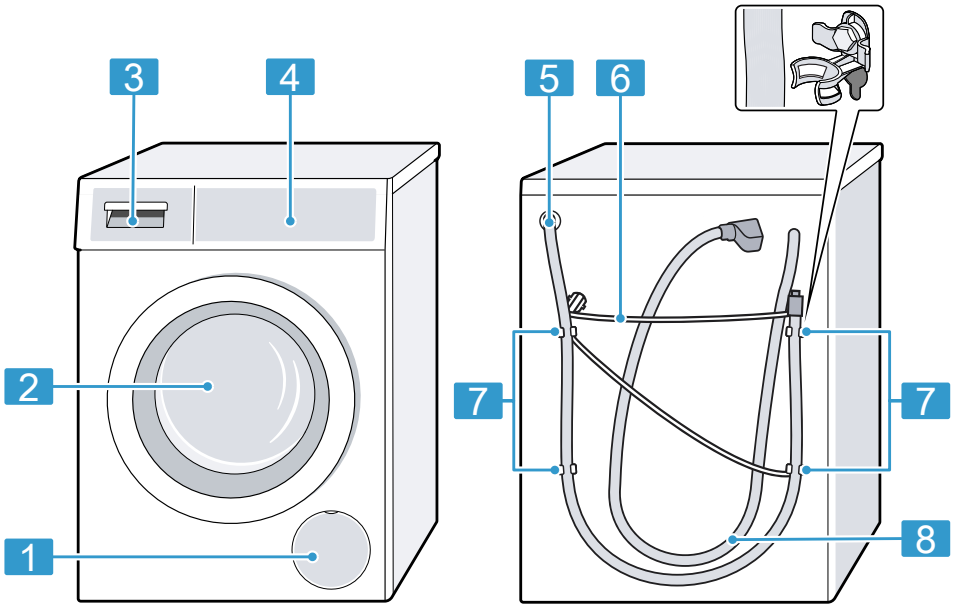

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

**1** Wartungsklappe der Laugenpumpe → Seite 55

**2** Tür

**3** Waschmittelschublade  
→ Seite 21

**4** Bedienelemente → Seite 21


**5** Wasserablaufschlauch  
→ Seite 17

**6** Netzanschlussleitung  
→ Seite 18

**7** Transportsicherungen  
→ Seite 15

**8** Wasserzulaufschlauch  
→ Seite 17


## 5.2 Waschmittelschublade

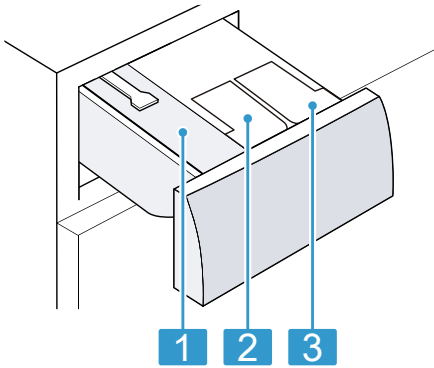

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Kammer für manuelle Dosierung                           |
| 2 | ⊗ / ∅ : Dosierbehälter für Weichspüler oder Waschmittel |
| 3 | ∅ : Dosierbehälter für Waschmittel                      |

## 5.3 Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

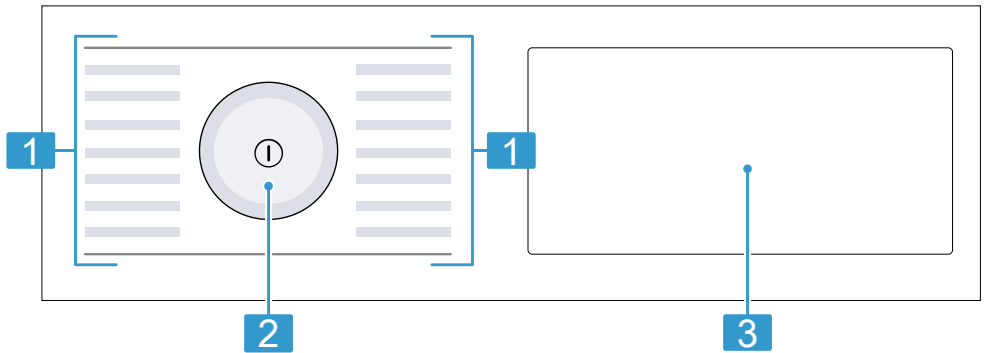

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Programme → Seite 29                     |
| 2 | Programmwähler → Seite 43                |
| 3 | Tasten → Seite 26 und Display → Seite 23 |

## 5.4 Bedienlogik


### ACHTUNG!

Eine gewaltsame Einwirkung auf das Display kann zu Beschädigungen führen.

- ▶ Keinen starken Druck auf das Display ausüben.


**de** Kennenlernen

- ▶ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen auf das Display drücken.

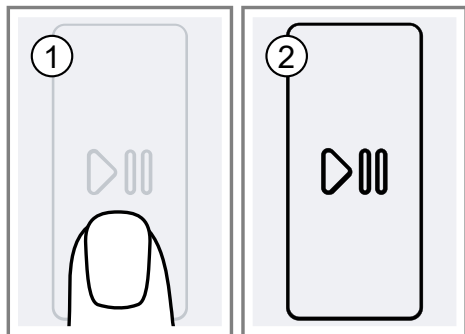







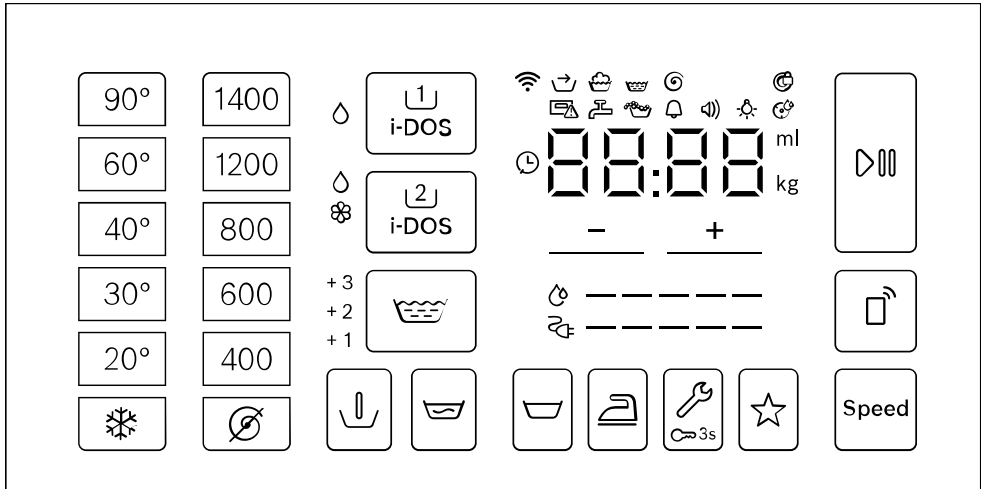







## 6 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.







Beispielhafte Displayanzeige

Anzeige	Benennung	Beschreibung
0:40 <sup>1</sup>	Programmdauer / Restzeit des Programms	Ungefähre voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms.
⌚ 10 <sup>1</sup>	Fertig in - Zeit	Das Programmende wurde festgelegt und die verbleibenden Stunden werden angezeigt. → "Tasten", Seite 26
10 kg <sup>1</sup>	Beladungsempfehlung	Maximale Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.
↶	Vorbehandlung	Programmstatus
☁	Waschen	Programmstatus
🪣	Spülen	Programmstatus
⦿	Schleudern	Programmstatus
End	Programmende	Programmstatus
+1 / +2 / +3	Spülen Plus	Zusätzliche Spülgänge sind aktiviert. → "Tasten", Seite 28
<sup>1</sup> Beispiel		

Anzeige	Benennung	Beschreibung
	Energieverbrauch	Energieverbrauch für das eingestellte Programm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : niedriger Energieverbrauch</li> <li>■ ————— : hoher Energieverbrauch</li> </ul>
	Wasserverbrauch	Wasserverbrauch für das eingestellte Programm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : niedriger Wasserverbrauch</li> <li>■ ————— : hoher Wasserverbrauch</li> </ul>
	Endesignal	Grundeinstellung
	Tastensignal	Grundeinstellung
	Displayhelligkeit	Grundeinstellung
	Erinnerung Trommelreinigung	blinkt: Trommel verschmutzt. Führen Sie das Programm  Trommel reinigen zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters durch. → "Trommel reinigen", Seite 53
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Das Gerät ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.</li> <li>■ blinkt: Das Gerät versucht sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.</li> </ul> → "Home Connect ", Seite 47
	Dosierbehälter für Flüssigwaschmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Das intelligente Dosiersystem für Flüssigwaschmittel ist aktiviert.</li> <li>■ blinkt: Der Minimalfüllstand des Dosierbehälters ist unterschritten.  → "Intelligentes Dosiersystem", Seite 46</li> </ul>  (Flüssigwaschmittel)
 	Dosierbehälter für Flüssigwaschmittel oder Weichspüler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Das intelligente Dosiersystem für Flüssigwaschmittel oder Weichspüler ist aktiviert.</li> <li>■ blinkt: Der Minimalfüllstand des Dosierbehälters ist unterschritten.  → "Intelligentes Dosiersystem", Seite 46</li> </ul>  (Flüssigwaschmittel)  ( Weichspüler)
50 ml <sup>1</sup>	Basisdosiermenge	Basisdosiermenge für das Waschmittel oder den Weichspüler. → "Basisdosiermenge", Seite 47

<sup>1</sup> Beispiel











Anzeige	Benennung	Beschreibung
:	Spannungskontrollsystem	blinkt: Das automatische Spannungskontrollsystem erkennt unzulässige Spannungsunterschreitungen. Das Programm pausiert. <b>Hinweis:</b> Das Programm wird fortgeführt, wenn die Spannung wieder zulässig ist.
.	Spannungskontrollsystem	blinkt: Das Programm wurde aufgrund von unzulässigen Spannungsunterschreitungen pausiert. Die Spannung ist wieder zulässig und das Programm wird fortgeführt. <b>Hinweis:</b> Die Programmdauer verlängert sich.
	Schaumerkennung	Das Gerät hat zu viel Schaum erkannt.
	Tür	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Die Tür ist verriegelt und kann nicht geöffnet werden.</li> <li>■ blinkt: Die Tür ist nicht geschlossen.</li> <li>■ aus: Die Tür ist entriegelt und kann geöffnet werden.</li> </ul>
	Wasserhahn	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Wasserdruck.</li> <li>■ Der Wasserdruck ist zu gering.</li> </ul>
	Waschmittelschublade	Die Waschmittelschublade ist nicht vollständig eingeschoben.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Fehler	Fehlercode, Fehleranzeige, Signal.
<sup>1</sup> Beispiel		





## 7 Tasten

Die Auswahl der Programmeinstellungen ist abhängig vom eingestellten Programm. Die Auswahlmöglichkeiten für jedes Programm sehen Sie in der Übersicht für

→ "Programme", Seite 29.

Taste	Auswahl	Beschreibung
▷   (Start / Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ abbrechen</li> <li>■ pausieren</li> </ul>	Programm starten, abbrechen oder pausieren.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Waschen mit verkürzter Zeit aktivieren oder deaktivieren. <b>Hinweis:</b> Der Energieverbrauch erhöht sich. Das Waschergebn wird dadurch nicht beeinträchtigt.
⏏ i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> <li>■ Basisdosiermenge</li> </ul>	Wenn Sie die Taste kurz drücken, aktivieren oder deaktivieren Sie das intelligente Dosiersystem für Flüssigwaschmittel ⏏. Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, können Sie die Basisdosiermenge einstellen. → "Intelligentes Dosiersystem", Seite 46
⏏ i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> <li>■ Inhalt der Dosierbehälter</li> <li>■ Basisdosiermenge</li> </ul>	Wenn Sie die Taste kurz drücken, aktivieren oder deaktivieren Sie das intelligente Dosiersystem für Weichspüler ⏏ oder Flüssigwaschmittel ⏏. Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, können Sie den Inhalt der Dosierbehälter festlegen oder die Basisdosiermenge einstellen. → "Intelligentes Dosiersystem", Seite 46
- / + (Fertig in)	1 - 24 Stunden	Das Programmende festlegen. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt. <b>Hinweis:</b> Nutzen Sie die Tasten um Einstellwerte einzustellen.
❄ - 90° (Temperatur)	❄ - 90 °C	Die Temperatur in °C anpassen.






<b>Taste</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
 - 1400 (Schleudern)	 - 1400 U/min	Die Schleuderdrehzahl anpassen oder das Schleudern deaktivieren. Mit der Auswahl  wird das Wasser abgepumpt und das Schleudern am Ende des Waschgangs deaktiviert. Die Wäsche bleibt nass in der Trommel liegen.
 (Netzschalter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einschalten</li> <li>■ ausschalten</li> </ul>	Das Gerät einschalten oder ausschalten.
 (Remote Start)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> <li>■ Home Connect Menü öffnen</li> </ul>	Wenn Sie die Taste kurz drücken, wird das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App freigegeben. Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie das Home Connect Menü. <b>Hinweis</b> Der Fernstart kann aus Sicherheitsgründen unter folgenden Bedingungen nicht aktiviert werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Tür ist offen.</li> <li>■ Die Waschmittelschublade ist nicht eingeschoben.</li> </ul>
 3s (Kindersicherung 3 Sekunden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Die Blende gegen ein versehentliches Bedienen sichern. Wurde die Kindersicherung aktiviert und das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Kindersicherung aktiviert. → "Kindersicherung", Seite 46
 (Einstellungen)	Grundeinstellungen	Grundeinstellungen des Geräts ändern.
 (Vorwäsche)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	Vorwäsche aktivieren oder deaktivieren, z. B. zum Waschen stark verschmutzter Wäsche. <b>Hinweis:</b> Wenn das intelligente Dosiersystem aktiviert ist, wird das Waschmittel automatisch für die Vorwäsche und die Hauptwäsche dosiert. Wenn das intelligente Dosiersystem deaktiviert ist, geben Sie das Waschmittel für die Vorwäsche direkt in die Trommel.

<b>Taste</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
 (Extra Spülen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Bis zu drei zusätzliche Spülgänge aktivieren oder deaktivieren. Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut oder in Regionen mit sehr weichem Wasser.</p>
 (Spülstopp)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Schleudern und Abpumpen am Ende des Waschgangs aktivieren oder deaktivieren. Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen.</p>
 (Einweichen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Einweichen aktivieren oder deaktivieren. Die Wäsche bleibt vor dem Hauptwaschgang länger im Wasser liegen. Für Wäsche mit besonders hartnäckigen Verschmutzungen.</p>
 (Bügelleicht)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>	<p>Knitterreduziertes Waschen aktivieren oder deaktivieren. Um Knitter in der Wäsche zu reduzieren, wird der Schleuderablauf und die Schleuderdrehzahl angepasst. Die Wäsche ist nach dem Waschen so feucht, dass sie sich auf der Wäscheleine aushängt.</p>
☆ (Memory)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ speichern</li> <li>■ einstellen</li> </ul>	<p>Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, speichern Sie Ihre individuellen Programmeinstellungen. → <i>"Programmeinstellungen speichern"</i>, Seite 44 Wenn Sie die Taste kurz drücken, stellen Sie Ihr Programm mit individuellen Programmeinstellungen ein.</p>












## 8 Programme

Hier finden Sie eine Übersicht der Programme. Sie erhalten Informationen zu der Beladung und zu den einstellbaren Programmmöglichkeiten.













**Tipp:** Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.  
→ "Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 41

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen
Baumwolle  <p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie Speed aktivieren. Ist Speed aktiviert, reduziert sich die maximale Beladungsmenge auf 5 kg.</p>	<p><b>max. Beladung (kg)</b> 10</p> <p><b>max. Schleuderdrehzahl (U/min)</b> <sup>1</sup> 1400</p> <p><b>max. Temperatur (°C)</b> 90</p> <p><b>Speed</b> ●</p> <p><b>i-DOS</b>  ●</p> <p><b>i-DOS</b>  ●</p> <p><b>i-DOS</b>  ●</p>	 ●





















<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen
Eco 40-60	<p>Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Textilien, die laut Pflegesymbol von 40 °C  bis zu 60 °C  waschbar sind, können gemeinsam gewaschen werden.</p> <p>Die Waschwirkung entspricht der bestmöglichen Waschwirkungsklasse nach den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Für dieses Programm wird die Waschtemperatur automatisch je nach Beladungsmenge angepasst, um eine optimale Energieeffizienz bei bestmöglicher Waschwirkung zu erreichen. Die Waschtemperatur kann nicht geändert werden.</p>	<p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><b>Speed</b>  </p> <p><b>max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup></b> 1400</p> <p><b>max. Temperatur (°C)</b>  </p>

<sup>1</sup> Programmeinstellung











Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen										
		 i-DOS 	 i-DOS 									
Pflegeleicht 	Textilien aus Synthetik und Mischgewebe waschen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schnell/Mix 	Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe waschen. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fein/Seide 	Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik waschen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide. <b>Hinweis:</b> Waschen Sie besonders empfindliche Textilien oder Textilien mit Haken, Ösen oder Bügeln im Wäschenetz.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen							
 <p>Wolle</p>	<p>max. Beladung (kg) 2</p> <p>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil waschen. Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen. Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.</p>								
 <p>Spülen</p>	<p>Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen.</p>	<p>max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup> 1400</p>	<p>max. Temperatur (°C) 40</p>						
 <p>Schleudern/ Abpumpen</p>	<p>Schleudern und Wasser abpumpen. Wenn Sie nur das Wasser abpumpen wollen, aktivieren Sie . Die Wäsche wird nicht geschleudert.</p>	<p>max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup> 1400</p>	<p>max. Temperatur (°C) 40</p>						



<sup>1</sup> Programmeinstellung















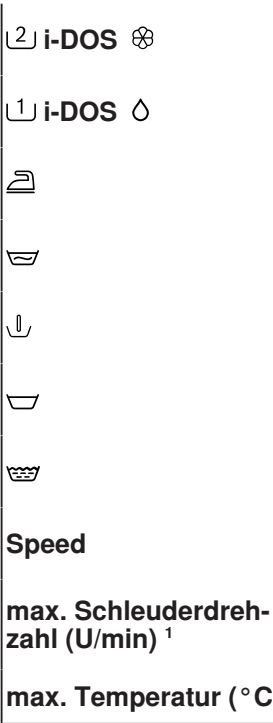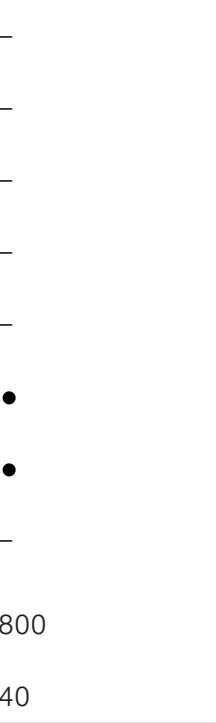







<p><b>Programm</b></p> <p><b>Beschreibung</b></p>	<p><b>Programmeinstellungen</b></p> <p><b>Speed</b></p> <p><b>max. Schleulerdrehzahl (U/min) <sup>1</sup></b></p> <p><b>max. Temperatur (°C)</b></p>
<p>Weitere Programme </p> <p>Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App. Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App. Die wählbaren Programmeinstellungen sind abhängig vom eingestellten Programm.</p> <p><b>Hinweis:</b> Ihr Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein. → "Home Connect", Seite 47</p>	<p> <b>i-DOS</b> </p> <p> <b>i-DOS</b> </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p><b>Speed</b></p> <p><b>max. Schleulerdrehzahl (U/min) <sup>1</sup></b></p> <p><b>max. Temperatur (°C)</b></p>
<p><b>max. Beladung (kg)</b></p>	<p>-</p>
<p><sup>1</sup> Programmeinstellung</p>	<p>-</p>










Programm	Beschreibung	<div style="text-align: center;"> <b>Programmeinstellungen</b> </div> 
<b>Automatik</b> 30 °C	Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen. Verschmutzungsgrad und Textilart werden automatisch erkannt. Der Waschprozess wird angepasst.	● ● - - - ● - - - 1400 -
<b>Trommel reinigen</b>	Reinigen und Pflegen der Trommel. Verwenden Sie das Programm in folgenden Fällen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vor dem ersten Gebrauch</li> <li>■ bei häufigem Waschen mit einer Waschttemperatur von 40 °C und niedriger</li> <li>■ nach längerer Abwesenheit</li> </ul> Verwenden Sie Pulvervollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel.	- - - - - - - - - 1200 -

<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen
max. Beladung (kg)		
<p>Um Schaumbildung zu vermeiden, halbieren Sie die Waschmittelmenge. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Verwenden Sie keine Woll-, Fein- oder Flüssigwaschmittel.</p>		
<p><del>W</del>Funktions- textilien</p>	<p>Wettertextilien und Outdoor- textilien mit Membrantechno- logie und wasserabweisen- der Ausrüstung waschen. Verwenden Sie ein Wasch- mittel für Outdoortextilien. Verwenden Sie keinen Weichspüler.</p>	
<p><sup>1</sup> Programmeinstellung</p>		

Programm	Beschreibung	Programmeinstellungen	
<p> AllergiePlus</p>	<p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe waschen. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.  <b>Hinweis:</b> Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, bleibt diese während des gesamten Waschprozesses konstant.</p>	<p>max. Beladung (kg) 6,5</p>	<p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Speed</p> <p>max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup> 1400</p> <p>max. Temperatur (°C) 60</p>
<p> Extra Kurz 15'/30'</p>	<p>Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe waschen.                      Kurzprogramm für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.                      Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten.</p>	<p>max. Beladung (kg) 4</p>	<p> i-DOS </p> <p> i-DOS </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Speed</p> <p>max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup> 1200</p> <p>max. Temperatur (°C) 40</p>

<sup>1</sup> Programmeinstellung

Programm	Beschreibung
<p><b>max. Beladung (kg)</b></p>	<p><b>Programmeinstellungen</b></p> <p>  2 i-DOS    1 i-DOS            </p> <p><b>Speed</b></p> <p><b>max. Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup></b></p> <p><b>max. Temperatur (°C)</b></p>
	<p>Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie Speed . Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2 kg.</p>

<sup>1</sup> Programmeinstellung

## 9 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

	Verwendung	Bestellnummer
Podest mit Auszug	Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.	WMZPW20W
Haltetaschen	Standsicherheit des Geräts verbessern.	WMZ2200
Krümmmer	Wasserablaufschlauch fixieren.	00655300
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

## 10 Vor dem ersten Gebrauch


Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

### 10.1 Leerwaschgang starten

Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Um mögliches Restwasser zu entfernen, waschen Sie das erste Mal ohne Wäsche.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.


1. Auf ① drücken.

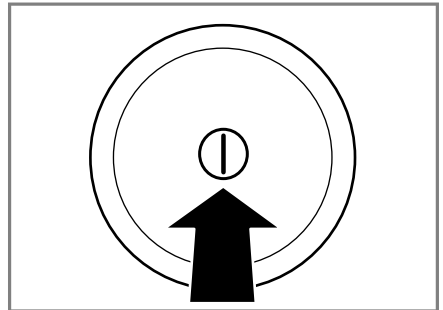


Das Einschalten des Geräts kann einige Sekunden dauern.

2. Das Programm  **Trommel reinigen** einstellen.
3. Die Tür schließen.


4. Die Waschmittelschublade herausziehen.

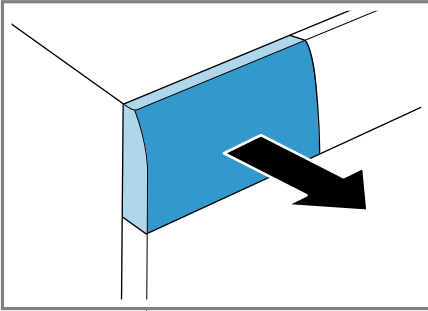

5. Etwa 1 Liter Leitungswasser in die Kammer für manuelle Dosierung füllen.

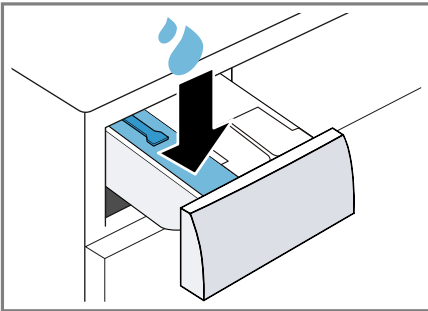


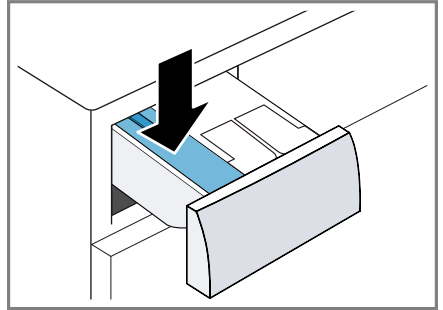

6. Das Pulvervollwaschmittel in die Kammer für manuelle Dosierung einfüllen.



Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge für leichte Verschmutzung. Verwenden Sie kein Wollwaschmittel oder Feinwaschmittel.

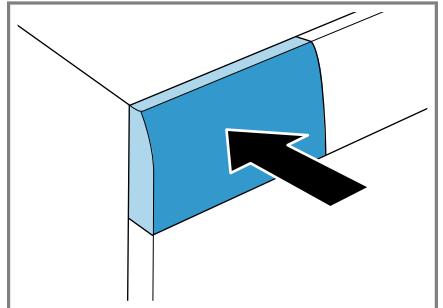7. Die Waschmittelschublade einschieben.



8. Um das Programm zu starten, auf  (Start / Pause) drücken.
- ✓ Das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
9. Den ersten Waschgang starten oder auf  drücken, um das Gerät auszuschalten.  
→ "Grundlegende Bedienung", Seite 43

---

# 11 Wäsche

## 11.1 Wäsche vorbereiten

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

### **ACHTUNG!**

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.
- ▶ Um Ihr Gerät und die Wäsche zu schonen, bereiten Sie die Wäsche vor.
  - Taschen entleeren
  - Sand aus allen Umschlägen und Taschen ausbürsten
  - Bettbezüge und Kissenbezüge schließen
  - Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
  - Stoffgürtel, Schürzenbänder zusammenbinden oder einen Wäschesack verwenden
  - Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen oder ein Wäschenetz verwenden
  - für kleine Wäschestücke wie z. B. Kindersocken ein Wäschenetz verwenden

- einige hartnäckige, eingetrocknete Flecken lassen sich durch mehrmaliges Waschen entfernen
- große und kleine Wäschestücke zusammen waschen
- frische Flecken nicht reiben, sondern mit Seifenlauge abtupfen
- Wäsche auseinander falten und auflockern

## 11.2 Wäsche sortieren

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

- ▶ Um das Waschergebnis zu verbessern und Verfärbungen zu vermeiden, sortieren Sie die Wäsche vor dem Waschen nach folgenden Kriterien.
  - Gewebe- und Faserart  
Wäsche gleicher Gewebe- und Faserart zusammen waschen.
  - Pflegekennzeichen auf den Pflegetiketten → *Seite 41*
  - Beschreibung der Programme → *Seite 29*
  - weiße Wäsche
  - farbige Wäsche  
Waschen Sie neue farbige Wäsche das erste Mal getrennt von anderer Wäsche.

## 11.3 Verschmutzungsgrade






Verschmutzungsgrad	Verschmutzung	Beispiele
leicht	<ul style="list-style-type: none"><li>■ keine Verschmutzungen oder Flecken sind sichtbar</li><li>■ Wäsche hat Gerüche angenommen</li></ul>	leichte Sommerbekleidung oder Sportkleidung, die wenige Stunden getragen wurde



Verschmutzungsgrad	Verschmutzung	Beispiele
normal	Verschmutzungen oder leichte Flecken sind sichtbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-Shirts, Hemden oder Blusen sind durchgeschwitzt oder wurden mehrfach getragen</li> <li>■ Handtücher oder Bettwäsche, die bis zu einer Woche benutzt wurden</li> </ul>
stark	Verschmutzungen oder Flecken sind deutlich sichtbar	Geschirrhandtücher, Babywäsche oder Berufsbekleidung

## 11.4 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

### Pflegekennzeichen Waschen

Symbol	Waschprozess	Empfohlenes Programm
	normal	Baumwolle
	schonend	Pflegeleicht
	besonders schonend	Fein / Seide für Handwäsche
	Handwäsche	Wolle
	nicht in der Waschmaschine waschbar	–

## 12 Waschmittel und Pflegemittel

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

Herstellerangaben zur Verwendung und Dosierung finden Sie auf der Verpackung.

### Hinweise

- bei Flüssigwaschmitteln nur selbstfließende Flüssigwaschmittel verwenden
- keine unterschiedlichen Flüssigwaschmittel mischen
- keine Waschmittel und Weichspüler mischen
- keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden
- keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel, z. B. Flüssigbleiche, verwenden
- Färbemittel sparsam verwenden, Salz kann Edelstahl angreifen
- keine Entfärbemittel im Gerät verwenden

## 12.1 Waschmittelempfehlung

Waschmittel	Textilien	Programm	Temperatur
Vollwaschmittel mit optischen Aufhellern	kochfeste weiße Textilien aus Leinen oder Baumwolle	Baumwolle	von kalt bis 90 °C
Buntwaschmittel ohne Bleiche und optische Aufheller	bunte Textilien aus Leinen oder Baumwolle	Baumwolle	von kalt bis 60 °C
Buntwaschmittel / Feinwaschmittel ohne optische Aufheller	bunte Textilien aus pflegeleichten Fasern oder Synthetik	Pflegeleicht	von kalt bis 60 °C
Feinwaschmittel	empfindliche feine Textilien aus Seide oder Viskose	Fein / Seide	von kalt bis 40 °C
Wollwaschmittel	Wolle	Wolle	von kalt bis 40 °C

**Tipp:** Auf [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) finden Sie eine Vielzahl weiterer Informationen über Waschmittel, Pflegemittel und Reinigungsmittel für den privaten Gebrauch.

## 12.2 Waschmitteldosierung

Die Dosierung des Waschmittels richtet sich nach:

- Wäschemenge
- Verschmutzungsgrad

- Wasserhärte  
Die Wasserhärte können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärte tester selbst bestimmen.

### Wasserhärte

Härtebereich	Gesamthärte in mmol/l	deutsche Härte in °dH
weich (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
mittel (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hart (III)	über 2,5	über 14

### Beispiel für eine Herstellerangabe für Waschmittel

Diese Beispielangaben beziehen sich auf eine Standardbeladung von 4 - 5 kg.

Verschmutzung	leicht	normal	stark
Wasserhärte: weich / mittel	40 ml	55 ml	80 ml


Verschmutzung	leicht	normal	stark
Wasserhärte: hart / sehr hart	55 ml	80 ml	105 ml


Die Dosiermengen finden Sie auf der Verpackung des Herstellers.

- Wenn Sie manuell dosieren, passen Sie die Dosiermenge der tatsächlichen Beladungsmenge an.
- Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, passen Sie die Dosiermenge nicht an die tatsächliche Beladungsmenge an. Die Menge an Waschmittel und Weichspüler wird automatisch über die Basisdosiermenge → *Seite 47* und die erkannte Wäschemenge berechnet. Die eingestellte Basisdosiermenge muss immer der Dosiermenge für eine Beladung von 4,5 kg entsprechen.

## 13 Grundlegende Bedienung

### 13.1 Gerät einschalten

- ▶ Auf  drücken.

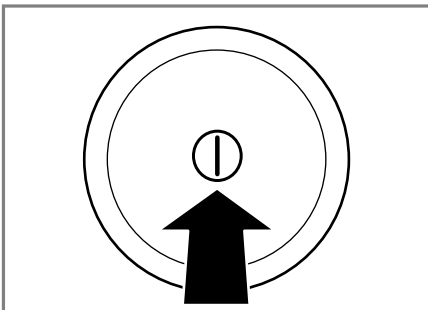


Das Einschalten des Geräts kann einige Sekunden dauern.

- ✓ Das Gerät führt einen hörbaren Funktionstest in der Waschmittelschublade durch.

### 13.2 Programm einstellen

1. Den Programmwähler auf das gewünschte Programm → *Seite 29* stellen.

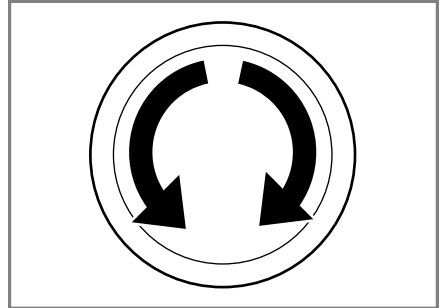

2. Bei Bedarf, Programmeinstellungen anpassen → *Seite 43*.

### 13.3 Programmeinstellungen anpassen

Abhängig vom Programm und Programmfortschritt können Sie die Einstellungen anpassen oder aktivieren und deaktivieren.

**Hinweis:** Übersicht aller Programmeinstellungen:

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt.

- ▶ Die Programmeinstellungen anpassen.

Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

**Hinweis:** Wenn Sie das intelligente Dosiersystem aktivieren oder deaktivieren wird die Einstellung gespeichert.

## 13.4 Programmeinstellungen speichern

Sie können ihre individuellen Programmeinstellungen als Favorit speichern.

### Voraussetzungen

- Ein Programm ist eingestellt.
  - Die Programmeinstellungen sind angepasst.
- ▶ Auf ☆ für ca. 3 Sekunden drücken.  
Um das gespeicherte Programm aufzurufen, auf ☆ drücken.

**Hinweis:** Um das gespeicherte Programm zu überschreiben, wiederholen Sie die Schritte.

## 13.5 Wäsche einlegen


### Hinweise

- Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.
- Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung des Programms → *Seite 29*.

**Voraussetzung:** Die Wäsche vorbereiten und sortieren.

→ "Wäsche", *Seite 40*

1. Die Tür öffnen.

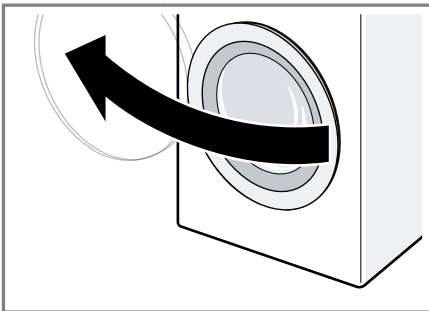

2. Sicherstellen, dass die Trommel leer ist.

3. Die Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen.

4. **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

Die Tür schließen.

## 13.6 Waschmittel und Pflegemittel einfüllen

Bei Programmen, in denen die intelligente Dosierung nicht möglich oder gewünscht ist, können Sie Waschmittel über die Kammer für manuelle Dosierung zugeben.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.


**Tipp:** Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können Sie in die Kammer für manuelle Dosierung auch weitere Pflegemittel für Wäsche wie z. B. Fleckensalz, Stärke oder Bleiche zugeben. Geben Sie kein zusätzliches Waschmittel in die Kammer für manuelle Dosierung, um eine Überdosierung oder Schaumbildung zu verhindern.

**Voraussetzung:** Informieren Sie sich über die optimale Dosierung für Waschmittel und Pflegemittel.

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Das Waschmittel einfüllen.  
→ "Waschmittelschublade", *Seite 21*
3. Bei Bedarf das Pflegemittel einfüllen.
4. Die Waschmittelschublade einschieben.



## 13.7 Programm starten

**Hinweis:** Wenn Sie die Zeit bis zum Programmende ändern möchten, stellen Sie erst die Fertig in-Zeit ein.

- ▶ Auf  drücken.
- ✓ Im Display werden entweder Programmdauer oder die Fertig in-Zeit angezeigt.

## 13.8 Wäsche nachlegen



**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.



1. Auf  drücken.  
Das Gerät pausiert und prüft, ob Sie Wäsche nachlegen oder entnehmen können. Beachten Sie den Programmstatus.
2. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
3. Die Tür schließen.
4. Auf  drücken.

## 13.9 Programm abbrechen

Nach Programmstart können Sie das Programm jederzeit abbrechen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Auf  drücken.
2. Die Tür öffnen.  
Bei hoher Temperatur und hohem Wasserstand bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.  
– Bei hoher Temperatur, starten Sie das Programm  **Spülen** .


- Bei hohem Wasserstand, starten Sie das Programm  **Schleudern** oder  **Abpumpen**.

3. Die Wäsche entnehmen.


## 13.10 Wäsche entnehmen


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Die Tür öffnen.
2. Die Wäsche entnehmen.

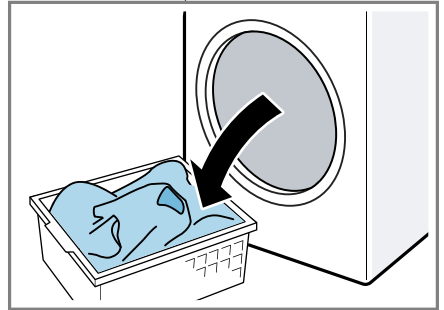


## 13.11 Gerät ausschalten

1. Auf  drücken.

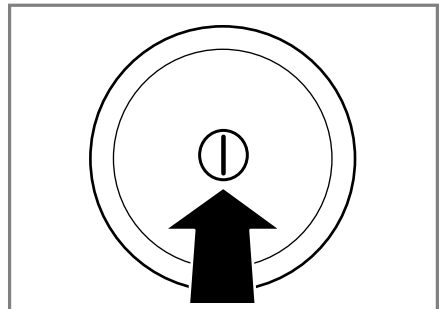

## de Kindersicherung

- Die Gummimanschette trocken wischen und Fremdkörper entfernen.

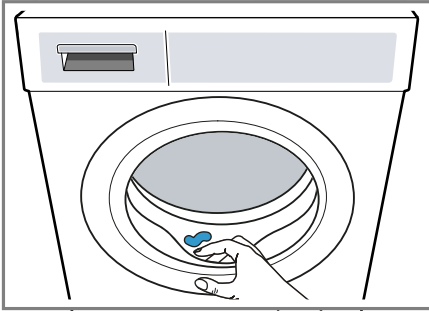


- Die Tür und die Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

---

## 14 Kindersicherung


Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

### 14.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf  **3s** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiv.

### 14.2 Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Auf  **3s** ca. 3 Sekunden drücken.

---

## 15 Intelligentes Dosiersystem

Abhängig vom Programm und den Einstellungen werden die optimalen Mengen für Flüssigwaschmittel und Weichspüler automatisch dosiert.

### 15.1 Dosierbehälter befüllen


#### Hinweis

Um die intelligente Dosierung zu verwenden, füllen Sie die Dosierbehälter.


- Befüllen Sie die Dosierbehälter nur mit geeignetem Waschmittel und Pflegemittel.
- Wenn Sie das Flüssigwaschmittel oder den Weichspüler wechseln, entleeren und reinigen Sie die Dosierbehälter vorher.  
→ *"Waschmittelschublade reinigen"*, Seite 53
- Wenn Sie beide Dosierbehälter für Flüssigwaschmittel verwenden wollen, stellen Sie den Inhalt der Dosierbehälter → Seite 47 ein.

**Voraussetzung:**  /  blinkt.

- Die Waschmittelschublade herausziehen.
- Den Befülldeckel öffnen.

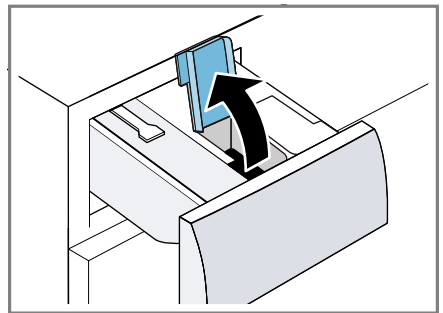

3. Flüssigwaschmittel  $\odot$  und Weichspüler  $\otimes$  in die entsprechenden Dosierbehälter füllen.  
→ "Waschmittelschublade", Seite 21

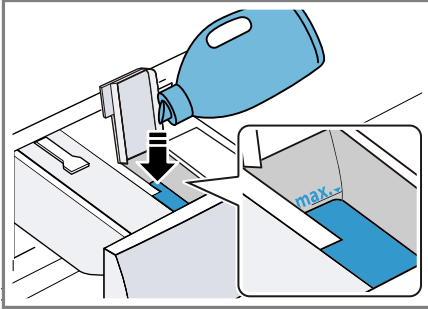

4. Die Befülldeckel schließen.  
**Hinweis:** Damit das Waschmittel nicht antrocknen oder austrocknen kann, lassen Sie den Befülldeckel nicht längere Zeit offen.
5. Die Waschmittelschublade einschieben.
6. Die Basisdosiermenge  
→ Seite 47 anpassen.

## 15.2 Inhalt der Dosierbehälter

### Hinweise

- Wenn Sie den Inhalt des Dosierbehälters ändern, wird die Basisdosiermenge für diesen Dosierbehälter zurückgesetzt.
- Wenn Sie beide Dosierbehälter für Flüssigwaschmittel verwenden, müssen Sie einen Dosierbehälter wählen, der während des Waschens verwendet werden soll.

### Inhalt des Dosierbehälters anpassen

1. Ca. 3 Sekunden auf  $\mathcal{L}$  **i-DOS** drücken.
  2. Um  $\odot$  einzustellen, auf  $\mathcal{L}$  **i-DOS** drücken.
- ✓ Das Display zeigt  $\odot$ .

3. Um  $\otimes$  einzustellen, erneut auf  $\mathcal{L}$  **i-DOS** drücken.
4. Um die Einstellung zu beenden kurz warten.

## 15.3 Basisdosiermenge

Die Basisdosiermenge richtet sich nach den Herstellerangaben des Waschmittels, der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad der Wäsche.

Stellen Sie immer eine Basisdosiermenge ein, die der Dosiermenge für eine Standardbeladung von 4,5 kg entspricht.

→ "Waschmitteldosierung", Seite 42

### Basisdosiermenge anpassen

1. Ca. 3 Sekunden auf  $\mathcal{L}$  **i-DOS** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die eingestellte Basisdosiermenge für  $\odot$ .
2. Um die Einstellung anzupassen auf  $-$  /  $+$  drücken.
3. Um die Einstellung zu beenden kurz warten.

**Hinweis:** Um die Basisdosiermenge für  $\otimes$  anzupassen, wiederholen Sie die Schritte mit  $\mathcal{L}$  **i-DOS**.

## 16 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit

der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

- → "Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbinden", Seite 48
- → "Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion verbinden", Seite 49

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

### Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

### Hinweise



- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 4
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

## 16.1 Home Connect Einstellungen

Passen Sie Home Connect Ihren Bedürfnissen an. Sie finden die Home Connect Einstellungen in den Grundeinstellungen Ihres Geräts. Welche Einstellungen das Display zeigt, hängt davon ab, ob Home Connect eingerichtet ist und ob das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.


## 16.2 Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbinden

**Voraussetzung:** Wenn Ihr Router über eine WPS-Funktion verfügt, können Sie das Gerät automatisch mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden.

1. Auf  ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt **Aut.**
2. Auf  drücken.
3. Die WPS-Taste am Router innerhalb von 2 Minuten drücken.

Beachten Sie die Informationen in den Unterlagen Ihres Routers.

- ✓ Im Display blinkt .
- ✓ Das Gerät versucht sich mit dem WLAN-Heimnetzwerk zu verbinden.
- ✓ Wenn das Display **con** zeigt und  dauerhaft leuchtet, ist das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden.

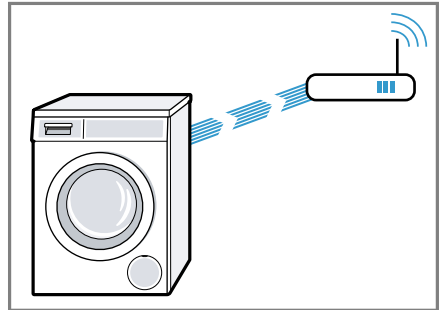




4. Wenn das Display Home Connect Error zeigt, ist das Gerät nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden.
  - Kontrollieren, ob sich das Gerät in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet.
  - Das Gerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion erneut verbinden.
5. Das Gerät mit der Home Connect App verbinden. → Seite 50



## 16.3 Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion verbinden

Wenn Ihr Router über keine WPS-Funktion verfügt, können Sie das Gerät manuell mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden. Das Gerät baut kurzzeitig ein eigenes WLAN-Netzwerk auf. Sie können ein mobiles Endgerät mit dem WLAN-Netzwerk verbinden und die Netzwerkinformationen des WLAN-Heimnetzwerks (Wi-Fi) an Ihr Gerät übertragen.

**Voraussetzung:** Die Home Connect App ist geöffnet und Sie haben sich angemeldet.


1. Auf  mindestens 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt **Aut.**
2. Programm auf Position 2 einstellen.
- ✓ Das Display zeigt **SAP.**
3. Auf  drücken.
- ✓ Im Display blinkt .
- ✓ Das Gerät richtet ein eigenes WLAN Netzwerk mit dem Netzwerknamen (SSID) HomeConnect" ein.




4. Im mobilen Endgerät WLAN-Einstellungen aufrufen.

Das mobile Endgerät mit dem WLAN-Netzwerk HomeConnect verbinden und WLAN-Passwort (Key) HomeConnect eingeben.

- ✓ Ihr mobiles Endgerät verbindet sich mit dem Gerät. Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern.

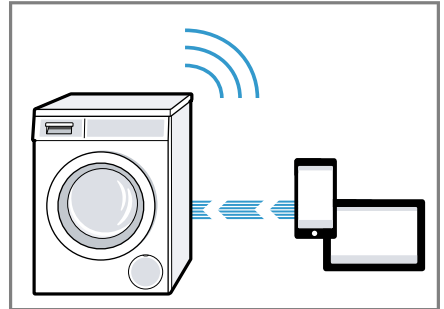

5. Die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät öffnen und den Schritten in der App folgen.
6. In der Home Connect App den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Key) Ihres Heimnetzwerkes eingeben.
7. Den Schritten in der Home Connect App folgen, um das Gerät zu verbinden.
- ✓ Wenn das Display **con** zeigt und  dauerhaft leuchtet, ist das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden.
8. Wenn das Display Home Connect Error zeigt, ist das Gerät nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden.
  - Kontrollieren, ob sich das Gerät in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet.
  - Das Gerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion erneut verbinden.
9. Das Gerät mit der Home Connect App verbinden → Seite 50.



## 16.4 Gerät mit der Home Connect App verbinden

### Voraussetzungen


- Das Gerät ist mit dem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbunden.
  - Die Home Connect App ist geöffnet und Sie haben sich angemeldet.
1. Das Programm auf Position 3 einstellen.
    - ✓ Das Display zeigt **APP**.
  2. Auf  drücken.
    - ✓ Das Gerät verbindet sich mit der Home Connect App.
  3. Sobald das Gerät in der Home Connect App angezeigt wird, den letzten Schritten in der Home Connect App folgen.
    - ✓ Wenn das Display **con** zeigt, ist das Gerät mit der Home Connect App verbunden.


## 16.5 Wi-Fi am Gerät aktivieren

**Hinweis:** Der Energieverbrauch erhöht sich gegenüber den in der Verbrauchswertetabelle angegebenen Werten, wenn Wi-Fi aktiviert ist.

1. Auf  ca. 3 Sekunden drücken.
2. Programm auf Position 4 einstellen.
  - ✓ Das Display zeigt **Con**.
3. Auf  drücken, bis das Display **on** zeigt.
  - ✓ Wi-Fi ist aktiviert.

## 16.6 Wi-Fi am Gerät deaktivieren



1. Auf  mindestens 3 Sekunden drücken.
2. Programm auf Position 4 einstellen.
  - ✓ Das Display zeigt **Con**.

3. Auf  drücken, bis das Display **oFF** zeigt.
  - ✓ Wi-Fi ist deaktiviert.

**Hinweis:** Wurde Wi-Fi deaktiviert und Ihr Gerät war zuvor mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden, wird die Verbindung beim Wiedereinschalten von Wi-Fi automatisch wieder hergestellt.




## 16.7 Software Update

**Voraussetzung:** Das Display zeigt .

1. Auf  ca. 3 Sekunden drücken.
2. Programm auf Position 6 einstellen.
  - ✓ Im Display erscheint **UPd**.
3. Auf  drücken.
  - ✓ Das Software Update wird installiert.
  - ✓ Wenn das Display **End** zeigt, ist das Software Update installiert.

**Hinweis:** Das Software Update kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während des Software Updates nicht aus.

## 16.8 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen

1. Auf  mindestens 3 Sekunden drücken.
2. Programm auf Position 5 einstellen.
  - ✓ Das Display zeigt **rES**.
3. Auf  drücken.
  - ✓ Das Display zeigt **Yes**.
4. Auf  drücken.
  - ✓ Die Netzwerkeinstellungen werden zurück gesetzt.
  - ✓ Wenn das Display **End** zeigt, sind die Netzwerkeinstellungen zurück gesetzt.

**Tipp:** Wollen Sie Ihr Gerät wieder über die Home Connect App bedienen, müssen Sie es erneut mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbinden.

## 16.9 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server

(Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werks-einstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.




**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## 17 Grundeinstellungen



Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### 17.1 Übersicht der Grundeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht der Grundeinstellungen des Geräts.

Grundeinstellung	Symbol	Wert	Beschreibung
Endesignal		0 (aus) 1 (leise) 2 (mittel) 3 (laut) 4 (sehr laut)	Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen.
Tastensignal		0 (aus) 1 (leise) 2 (mittel) 3 (laut) 4 (sehr laut)	Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen.
Displayhelligkeit		1 (gering) 2 (mittel) 3 (hoch) 4 (sehr hoch)	Die Helligkeit des Displays einstellen.

### 17.2 Grundeinstellungen ändern

- Um die Grundeinstellungen einzustellen, auf die Taste  drücken.
- Um die gewünschte Grundeinstellung einzustellen, auf die die Taste  drücken.
- ✓ Das Display zeigt die eingestellte Grundeinstellung und den aktuellen Wert.
3. Um den Wert zu ändern, auf **- / +** drücken.
4. Um die Grundeinstellungen zu verlassen, das Gerät ausschalten.

## 18 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 18.1 Tipps zur Gerätepflege

Um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten, beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege.

Das Gehäuse und die Bedienblende nur mit Wasser und einem feuchten Tuch abwischen.	Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch.
--	--


Alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort entfernen.	Frische Ablagerungen lassen sich leichter rückstandslos entfernen.
Die Gerätetür und die Waschmittelschublade nach Gebrauch offen lassen.	Restwasser kann abtrocknen, vermindert Geruchsbildung im Gerät.

## 18.2 Trommel reinigen

Wenn Sie oft mit einer Waschtemperatur von 40°C und niedriger waschen oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, reinigen Sie die Trommel.

### **⚠ VORSICHT** **Verletzungsfahr!**

Das dauerhafte Waschen mit niedrigen Temperaturen und eine fehlende Belüftung des Geräts können die Trommel beschädigen und zu Verletzungen führen.


- ▶ Regelmäßig ein Programm zur Reinigung der Trommel ausführen oder mit Temperaturen von mindestens 60°C waschen.
- ▶ Das Gerät nach jedem Betrieb bei geöffneter Tür und Waschmittelschublade trocknen lassen.
- ▶ Das Programm  **Trommel reinigen** ohne Wäsche durchführen. Verwenden Sie Pulvervollwaschmittel.

## 18.3 Waschmittelschublade reinigen


Wenn Sie das Waschmittel wechseln oder die Waschmittelschublade verschmutzt ist, reinigen Sie die Waschmittelschublade und die Pumpeneinheit des intelligenten Dosiersystems,

**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → *Seite 4* und Sachschäden vermeiden → *Seite 11*, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Das Gerät ausschalten.
2. Die Waschmittelschublade herausziehen.
3. Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entnehmen.

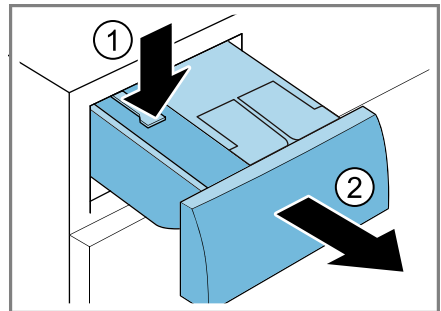


4. Die Pumpeneinheit entnehmen.

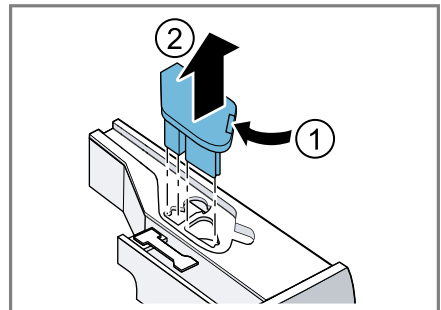


de Reinigen und Pflegen


5. Den Deckel der Waschmittelschublade entrasten und entfernen.

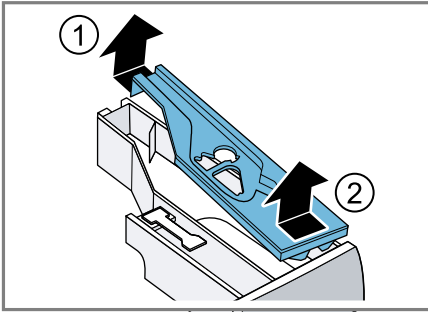


6. Die Waschmittelschublade leeren.

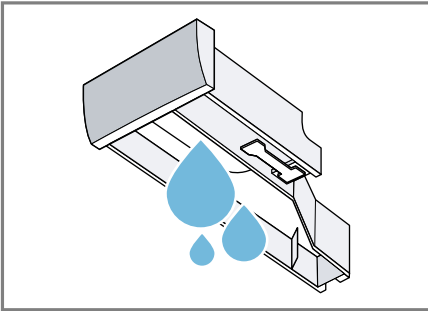



7. **ACHTUNG!** Die Pumpeneinheit enthält elektrische Bauteile.
- ▶ Nicht die Pumpeneinheit im Geschirrspüler reinigen oder in Wasser tauchen.
  - ▶ Den elektrischen Anschluss an der Rückseite vor Nässe, Waschmittel und Weichspülerresten schützen.
- Die Pumpeneinheit mit einem feuchten Tuch reinigen.

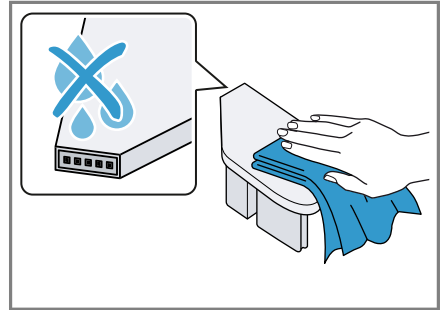


8. Die Waschmittelschublade und den Deckel mit einem weichen, feuchten Tuch oder der Handbrause reinigen.

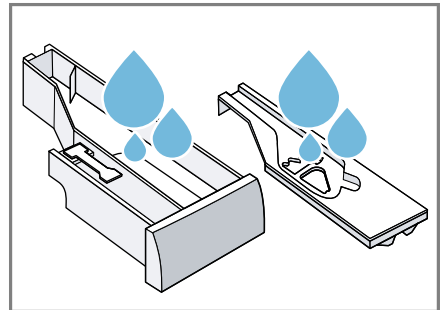

9. Die Waschmittelschublade, den Deckel und die Pumpeneinheit abtrocknen und einsetzen.

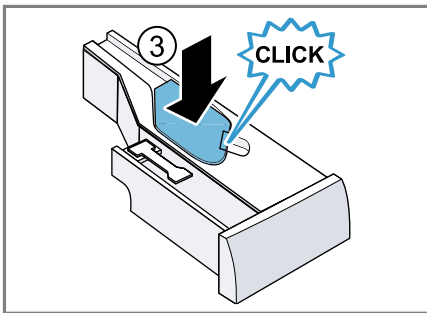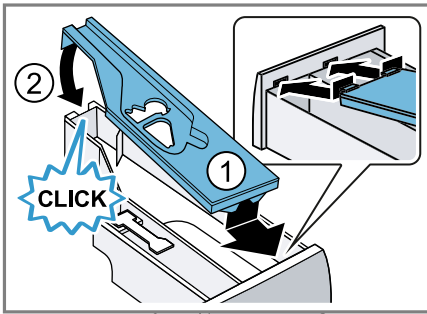

10. Das Gehäuse der Waschmittelschublade im Gerät reinigen.

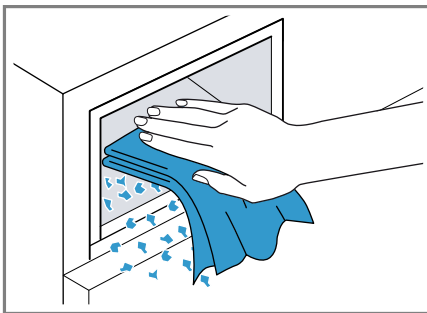

11. Die Waschmittelschublade einschieben.

## 18.4 Entkalken

Wenn Sie Waschmittel richtig dosieren, müssen Sie Ihr Gerät nicht entkalken. Falls Sie dennoch Entkal-

kungsmittel verwenden möchten, beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers.

### ACHTUNG!

Das Verwenden von ungeeigneten Entkalkungsmitteln, wie z. B. für Kaffeemaschinen, kann das Gerät beschädigen.

- ▶ Für dieses Gerät nur Entkalkungsmittel verwenden, die über die Internetseite oder den Kundendienst des Herstellers erhältlich sind.


## 18.5 Laugenpumpe reinigen

Reinigen Sie die Laugenpumpe bei Störungen, z. B. bei Verstopfungen oder Klappergeräuschen.

### Laugenpumpe leeren


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

1. Den Wasserhahn schließen.
2. Das Gerät ausschalten.
3. Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
4. Die Wartungsklappe öffnen.

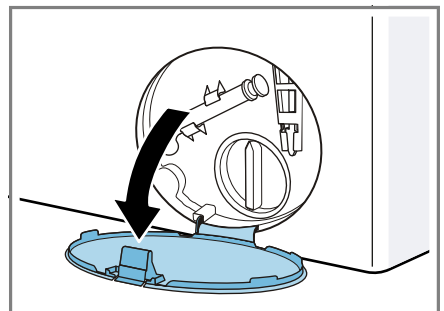


de Reinigen und Pflegen


5. Die Wartungsklappe abnehmen.

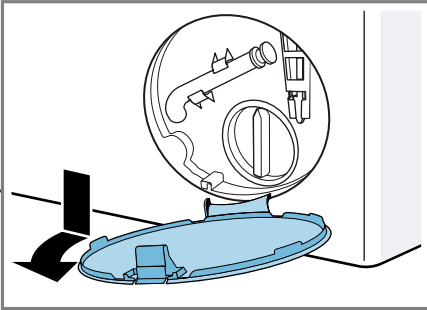

6. Ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung schieben.

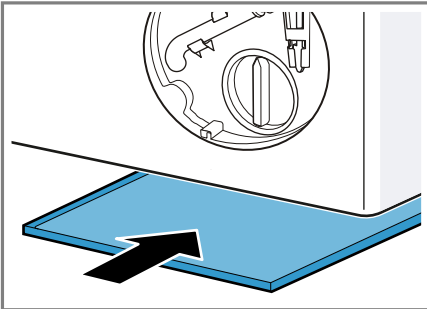


7. Den Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

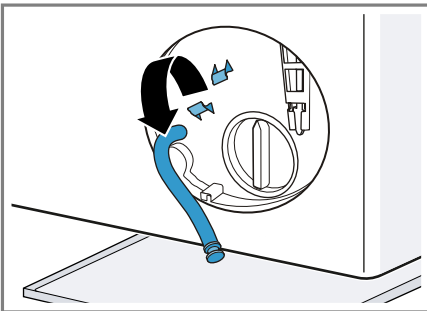


8. **⚠ VORSICHT - Verbrühungsgefahr!** Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.  
▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.


Um die Waschlauge in das Gefäß abfließen zu lassen, die Verschlusskappe abziehen.

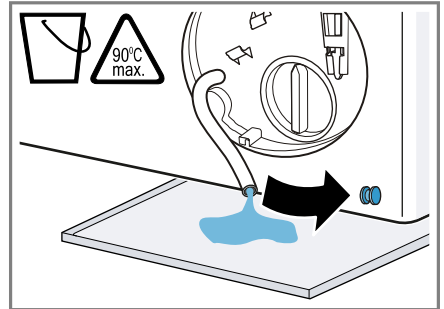

9. Die Verschlusskappe aufdrücken.

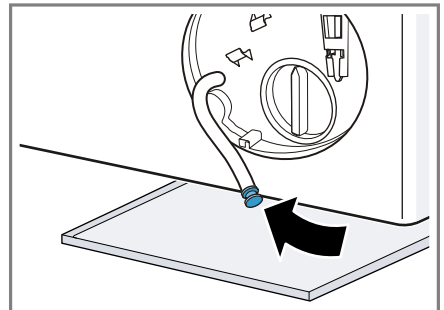

10. Den Entleerungsschlauch in die Halterung klemmen.

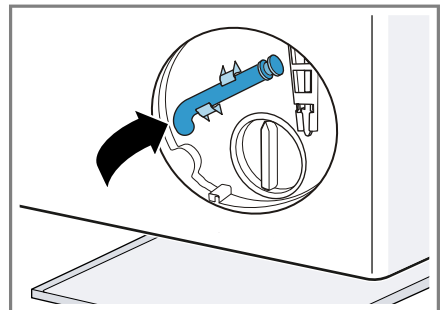




## Laugenpumpe reinigen


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

**Voraussetzung:** Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 55

1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig rausdrehen.

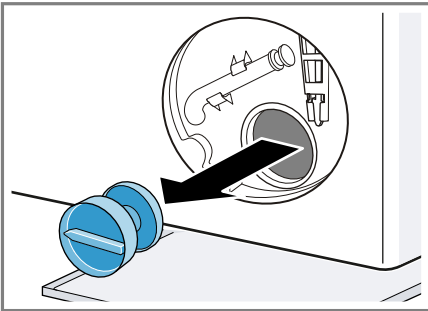

2. Den Innenraum, das Gewinde des Pumpendeckels und das Pumpengehäuse reinigen.

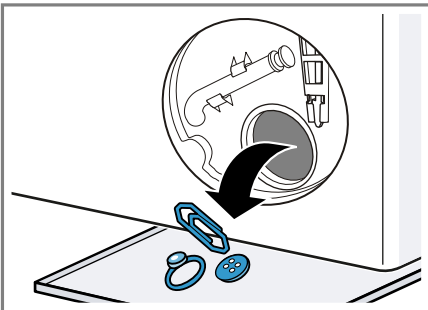

3. Sicherstellen, dass sich das Flügelrad der Laugenpumpe drehen lässt.
4. Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.
5. Die Wartungsklappe schließen.

## Vor dem nächsten Waschen


Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt, führen Sie das Programm **Abpumpen** durch, nachdem Sie die Laugenpumpe entleert haben.

1. Den Wasserhahn öffnen.
2. Den Netzstecker einstecken.
3. Das Gerät einschalten.
4. Einen Liter Wasser in die Kammer für manuelle Dosierung füllen.
5. Das Programm **Abpumpen** starten.

## 18.6 Wasserablaufschlauch am Siphon reinigen

Wenn der Wasserablaufschlauch am Siphon verschmutzt ist oder die Waschlauge nicht abgepumpt wird, müssen Sie diesen reinigen.


1. Das Gerät ausschalten.
2. Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
3. Die Schlauchselle lösen und den Wasserablaufschlauch vorsichtig abziehen.

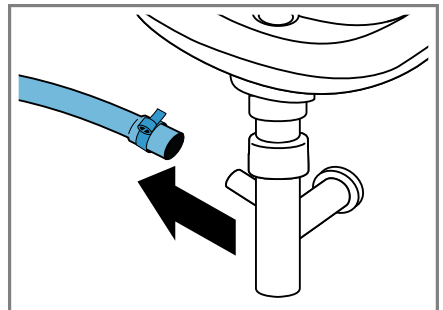


Restwasser kann auslaufen.

## de Reinigen und Pflegen

- Den Wasserablaufschlauch und den Siphonstutzen reinigen.

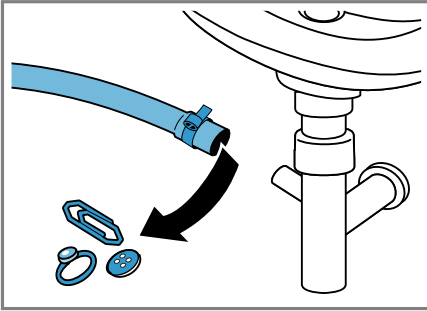


- Den Wasserablaufschlauch aufstecken und die Anschlussstelle mit der Schlauchschelle sichern.

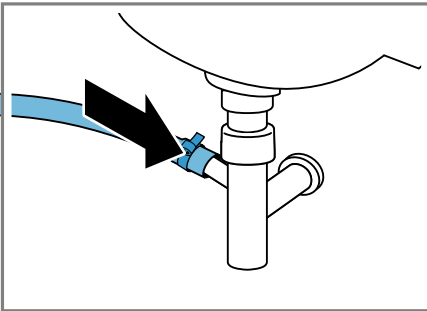

## 18.7 Sieb im Wasserzulauf reinigen

### Wasserzulaufschlauch leeren

Um das Sieb reinigen zu können, leeren Sie zuerst den Wasserzulaufschlauch.


- Den Wasserhahn schließen.
- Das Programm **Baumwolle**  einstellen.
- Das Programm starten und ca. 70 Sekunden laufen lassen.
- Das Gerät ausschalten.
- Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.

### Sieb am Wasserhahn reinigen


**Hinweis:** Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit → Seite 4 und Sachschäden vermeiden → Seite 11, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

**Voraussetzung:** Der Wasserzulaufschlauch ist leer.


- Den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn abnehmen.

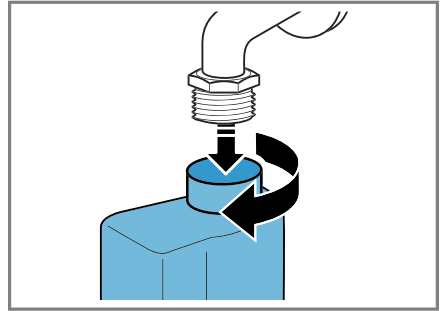

- Das Sieb mit einer kleinen Bürste reinigen.

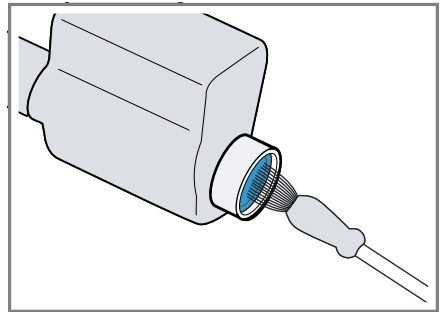

3. Den Wasserzulaufschlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

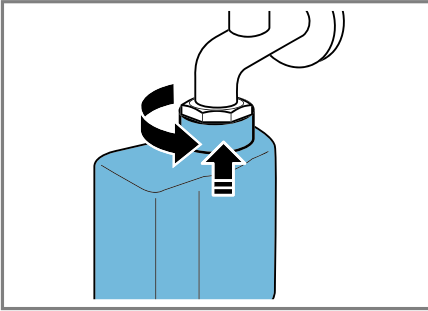


## 19 Störungen beheben



Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.








### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Das Display ist erloschen und  blinkt.	Energiesparmodus ist aktiv. ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste. ✓ Das Display leuchtet wieder.
"E:36 / -10"	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft. ▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt. ▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.
	Laugenpumpe ist verstopft. ▶ → " <i>Laugenpumpe reinigen</i> ", Seite 55
	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen. ▶ Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.
	Waschmitteldosierung ist zu hoch. ▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die Kammer für manuelle Dosierung ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien). ▶ Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, verringern Sie die Basisdosiermenge → Seite 47. ▶ Wenn Sie manuell dosieren, verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.



Störung	Ursache und Störungsbehebung
"E:36 / -10"	Unzulässige Verlängerung am Wasserablaufschlauch montiert. ▶ Entfernen Sie unzulässige Verlängerungen am Wasserablaufschlauch. Gerät anschließen
"E:36 / -25 / -26"	Laugenpumpe ist verstopft. ▶ → <i>"Laugenpumpe reinigen"</i> , Seite 55
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pumpe des intelligenten Dosiersystems ist blockiert. <b>1.</b> Schalten Sie das Gerät aus. <b>2.</b> Reinigen Sie die Pumpeneinheit. → <i>"Waschmittelschublade reinigen"</i> , Seite 53 <b>3.</b> Wenn die Anzeige erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. → <i>"Kundendienst"</i> , Seite 74  <b>Hinweis:</b> Sie können das Waschprogramm starten, wenn Sie das intelligente Dosiersystem deaktivieren und manuell dosieren. → <i>"Tasten"</i> , Seite 26
	Wasserdruck ist gering. Keine Behebung möglich.  Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. ▶ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf → Seite 58.  Wasserhahn ist geschlossen. ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.  Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt. ▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
"E:35 / -10"	Wasser ist in der Bodenwanne. ▶ Schließen Sie den Wasserhahn. ▶ Rufen Sie den Kundendienst. → <i>"Kundendienst"</i> , Seite 74  Gerät ist undicht. ▶ Schließen Sie den Wasserhahn. ▶ Rufen Sie den Kundendienst. → <i>"Kundendienst"</i> , Seite 74
	Waschmittelschublade ist nicht bis zum Anschlag eingeschoben. ▶ Schieben Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag ein.  Pumpeneinheit ist nicht eingesetzt.





Störung	Ursache und Störungsbehebung
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setzen Sie die Pumpeneinheit in die Waschmittelschublade ein. → "Waschmittelschublade reinigen", Seite 53</li><li>2. Schieben Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag ein.</li></ol>
: blinkt.	<p>Spannungskontrollsystem erkennt unzulässige Spannungsunterschreitung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Keine Behebung möglich.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Wenn sich die Spannungsversorgung stabilisiert hat, läuft das Programm normal weiter.</p> <p>Spannungsunterschreitung kann eine Programmverlängerung verursachen. Keine Behebung möglich.</p>
	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die Kammer für manuelle Dosierung ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li><li>▶ Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, verringern Sie die Basisdosiermenge → Seite 47.</li><li>▶ Wenn Sie manuell dosieren, verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li></ul>
 leuchtet.	<p>Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.</li><li>▶ → "Programm abbrechen", Seite 45</li></ul> <p>Wasserstand ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm  <b>Abpumpen.</b></li></ul> <p>Wäsche ist in der Tür eingeklemmt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die Tür erneut.</li><li>2. Entfernen Sie eingeklemmte Wäsche.</li><li>3. Schließen Sie die Tür.</li><li>4. Zum Starten des Programms drücken Sie .</li></ol>
 blinkt.	<p>Tür ist nicht geschlossen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie die Tür.</li><li>2. Zum Starten des Programms drücken Sie .</li></ol>
Alle anderen Fehlercodes.	<p>Funktionsstörung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 74</li></ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt. ▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
	Sicherung ist defekt. ▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
	Stromversorgung ist ausgefallen. ▶ Prüfen Sie, ob die Raumbelichtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.
Programm startet nicht.	▷⏏ wurde nicht gedrückt. ▶ Drücken Sie ▷⏏.
	Tür ist nicht geschlossen. 1. Schließen Sie die Tür. 2. Zum Starten des Programms drücken Sie ▷⏏.
	Kindersicherung ist aktiviert. ▶ → "Kindersicherung deaktivieren", Seite 46
	– / + ist aktiviert. ▶ Prüfen Sie, ob – / + aktiviert ist. → "Tasten", Seite 26
	Wäsche ist in der Tür eingeklemmt. 1. Öffnen Sie die Tür erneut. 2. Entfernen Sie eingeklemmte Wäsche. 3. Schließen Sie die Tür. 4. Zum Starten des Programms drücken Sie ▷⏏.
	Waschmittelschublade ist nicht bis zum Anschlag eingeschoben. ▶ Schieben Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag ein.
	Pumpe des intelligenten Dosiersystems ist blockiert. 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Reinigen Sie die Pumpeneinheit. → "Waschmittelschublade reinigen", Seite 53 3. Wenn die Anzeige erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 74
<b>Hinweis:</b> Sie können das Waschprogramm starten, wenn Sie das intelligente Dosiersystem deaktivieren und manuell dosieren. → "Tasten", Seite 26	


Störung	Ursache und Störungsbehebung
Tür lässt sich nicht öffnen.	<p>☒ ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Setzen Sie das Programm fort indem Sie ☉<b>Schleudern</b> oder ☒<b>Abpumpen</b> wählen und ▷⏏ drücken.</li></ul>
	<p>Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.</li><li>▶ → <i>"Programm abbrechen", Seite 45</i></li></ul>
	<p>Wasserstand ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm ☒<b>Abpumpen</b>.</li></ul>
	<p>Stromausfall.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung. → <i>"Notentriegelung", Seite 72</i></li></ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li></ul>
	<p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li></ul>
	<p>Laugenpumpe ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Laugenpumpe reinigen", Seite 55</i></li></ul>
	<p>☒ ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Setzen Sie das Programm fort indem Sie ☉<b>Schleudern</b> oder ☒<b>Abpumpen</b> wählen und ▷⏏ drücken.</li></ul>
	<p>Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Montieren Sie den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe.</li></ul>
	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die Kammer für manuelle Dosierung ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li><li>▶ Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, verringern Sie die Basisdosiermenge → <i>Seite 47</i>.</li><li>▶ Wenn Sie manuell dosieren, verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li></ul>




<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Unzulässige Verlängerung am Wasserablaufschauch montiert. ▶ Entfernen Sie unzulässige Verlängerungen am Wasserablaufschauch. Gerät anschließen
Wasser läuft nicht ein. Waschmittel wird nicht eingespült.	▶  wurde nicht gedrückt. ▶ Drücken Sie  . Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. ▶ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf → <i>Seite 58</i> . Wasserhahn ist geschlossen. ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschauch ist geknickt oder eingeklemmt. ▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Mehrmaliges Anschleudern.	Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig. <b>Hinweis:</b> Legen Sie beim Beladen möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.
Programmdauer ändert sich während des Waschprozesses.	Programmablauf wird elektronisch optimiert. Das kann zur Änderung der Programmdauer führen. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig. Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig. <b>Hinweis:</b> Legen Sie beim Beladen möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.
	Schaumkontrollsystem schaltet bei zu hoher Schaumbildung einen Spülgang zu. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
Wasser ist in der Trommel nicht sichtbar.	Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereichs. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig. ▶ Füllen Sie während des Betriebs kein zusätzliches Wasser in das Gerät ein.
Trommel ruckelt nach Programmstart.	Ursache ist ein interner Motortest. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Vibrationen und Bewegung des Geräts während des Schleuderns.	Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet. ▶ Gerät ausrichten
	Gerätefüße sind nicht fixiert. ▶ Fixieren Sie die Gerätefüße. Gerät ausrichten
	Transportsicherungen sind nicht entfernt. ▶ Transportsicherungen entfernen
Starke Schaumbildung.	Waschmitteldosierung ist zu hoch. ▶ Sofortmaßnahme: Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in die Kammer für manuelle Dosierung ein (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunentextilien). ▶ Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, verringern Sie die Basisdosiermenge → Seite 47. ▶ Wenn Sie manuell dosieren, verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
 <b>i-DOS</b>  <b>i-DOS</b> kann nicht betätigt werden.	Intelligentes Dosieren für dieses Programm nicht vorgesehen. ▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.
	Programmfortschritt lässt intelligentes Dosieren nicht zu. Keine Behebung möglich.
Hohe Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht.	Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt. ▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.
	 ist aktiviert. ▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus. → "Programme", Seite 29
	Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus. ▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. <b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser. ▶ Starten Sie das Programm  <b>Schleudern</b> .
Programm Schleudern startet nicht.	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft. ▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Programm Schleudern startet nicht.	<p>Abflussrohr oder Wasserablaufschauch ist geknickt oder eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li> </ul> <hr/> <p>Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>☺Schleudern</b> .</li> </ul>
Rauschendes, zischendes Geräusch.	<p>Wasser wird unter Druck in die Waschmittelschublade gespült.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Längeres, surrendes Geräusch vor Beginn des Waschens oder Weichspülens.	<p>Intelligentes Dosiersystem dosiert Waschmittel oder Pflegemittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Kurzes, surrendes Geräusch nach Einschalten des Geräts.	<p>Intelligentes Dosiersystem führt einen Funktionstest durch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Laute Geräusche während des Schleuderns.	<p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerät ausrichten</li> </ul> <hr/> <p>Gerätefüße sind nicht fixiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixieren Sie die Gerätefüße. Gerät ausrichten</li> </ul> <hr/> <p>Transportsicherungen sind nicht entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Transportsicherungen entfernen</li> </ul>
Klappergeräusche, Rasseln in der Laugenpumpe.	<p>Fremdkörper ist in die Laugenpumpe gelangt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Laugenpumpe reinigen</i>", Seite 55</li> </ul>
Schlürfendes, rhythmisches Sauggeräusch.	<p>Laugenpumpe ist aktiv, die Waschlauge wird abgepumpt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>
Knitterbildung.	<p>Schleuderdrehzahl ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine niedrigere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul> <hr/> <p>Beladungsmenge ist zu hoch.</p>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Knitterbildung.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang die Beladungsmenge.</li></ul> <hr/> <p>Für die Textilart ist das falsche Programm gewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus. → "Programme", Seite 29</li></ul>
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend. Die Wäsche ist zu nass / zu feucht.	<p>Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.</li><li>▶ Starten Sie das Programm <b>☉Schleudern</b>.</li></ul> <hr/> <p> ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wählen Sie für die Textilart geeignete Programme aus. → "Programme", Seite 29</li></ul> <hr/> <p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.</li></ul> <hr/> <p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr und der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt sind.</li></ul> <hr/> <p>Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>☉Schleudern</b>.</li></ul> <hr/> <p>Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Legen Sie möglichst große und kleine Wäschestücke zusammen in die Trommel. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich beim Schleudern besser.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Starten Sie das Programm <b>☉Schleudern</b>.</li></ul>

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Waschmittelrückstände auf der feuchten Wäsche.	<p>Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.</p> <p>▶ Starten Sie das Programm  <b>Spülen</b> .</p> <hr/> <p>Ungeeignetes Waschmittel in Dosierbehälter des intelligenten Dosiersystems eingefüllt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob das verwendete Waschmittel geeignet ist.</li> <li>2. Entleeren Sie die Dosierbehälter. → <i>"Waschmittelschublade reinigen"</i>, Seite 53</li> <li>3. Reinigen Sie die Dosierbehälter.</li> <li>4. Füllen Sie die Dosierbehälter neu. → <i>"Dosierbehälter befüllen"</i>, Seite 46</li> </ol>
Waschmittelrückstände auf der trockenen Wäsche.	<p>Basisdosiermenge nicht korrekt eingestellt.</p> <p>▶ Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, verringern Sie die Basisdosiermenge → Seite 47.</p> <hr/> <p>Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.</p> <p>▶ Bürsten Sie die Wäsche nach dem Waschen und Trocknen aus.</p> <hr/> <p>Ungeeignetes Waschmittel in Dosierbehälter des intelligenten Dosiersystems eingefüllt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob das verwendete Waschmittel geeignet ist.</li> <li>2. Entleeren Sie die Dosierbehälter. → <i>"Waschmittelschublade reinigen"</i>, Seite 53</li> <li>3. Reinigen Sie die Dosierbehälter.</li> <li>4. Füllen Sie die Dosierbehälter neu. → <i>"Dosierbehälter befüllen"</i>, Seite 46</li> </ol>
Unzureichende Reinigungswirkung.	<p>Basisdosiermenge nicht korrekt eingestellt.</p> <p>▶ Wenn die intelligente Dosierung aktiviert ist, stellen Sie die Basisdosiermenge → Seite 47 korrekt ein.</p> <hr/> <p>Waschmittel oder Pflegemittel in Dosierbehältern des intelligenten Dosiersystems ist verdickt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, ob das verwendete Waschmittel geeignet ist.</li> <li>2. Entleeren Sie die Dosierbehälter. → <i>"Waschmittelschublade reinigen"</i>, Seite 53</li> <li>3. Reinigen Sie die Dosierbehälter.</li> </ol>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Unzureichende Reinigungswirkung.	<p>4. Füllen Sie die Dosierbehälter neu. → <i>"Dosierbehälter befüllen"</i>, Seite 46</p> <hr/> <p>Ungeeignetes Waschmittel in Dosierbehälter des intelligenten Dosiersystems eingefüllt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie, ob das verwendete Waschmittel geeignet ist.</li><li>2. Entleeren Sie die Dosierbehälter. → <i>"Waschmittelschublade reinigen"</i>, Seite 53</li><li>3. Reinigen Sie die Dosierbehälter.</li><li>4. Füllen Sie die Dosierbehälter neu. → <i>"Dosierbehälter befüllen"</i>, Seite 46</li></ol>
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gehen Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>
Keine Verbindung mit dem Heimnetzwerk.	<p>Wi-Fi ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Wi-Fi am Gerät aktivieren"</i>, Seite 50</li></ul> <hr/> <p>Wi-Fi ist aktiviert, aber die Verbindung zum Heimnetzwerk kann nicht hergestellt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stellen Sie sicher, dass das Heimnetzwerk verfügbar ist.</li><li>2. Verbinden Sie das Gerät erneut mit dem Heimnetzwerk. → <i>"Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) mit WPS-Funktion verbinden"</i>, Seite 48 → <i>"Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) ohne WPS-Funktion verbinden"</i>, Seite 49</li></ol>
Am Wasserzulaufschlauch läuft Wasser aus.	<p>Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt / fest angeschlossen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch korrekt an. Wasserzulaufschlauch anschließen</li><li>2. Ziehen Sie die Verschraubung fest.</li></ol>
Am Wasserablaufschlauch läuft Wasser aus.	<p>Wasserablaufschlauch ist beschädigt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tauschen Sie den beschädigten Wasserablaufschlauch aus.</li></ul> <hr/> <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schließen Sie den Wasserablaufschlauch korrekt an. Anschlussarten Wasserablauf</li></ul>

---

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Im Gerät haben sich Gerüche gebildet.	Feuchtigkeit und Waschmittlrückstände können die Bildung von Bakterien begünstigen. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", Seite 53</li><li>▶ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade offen, damit Restwasser abtrocknen kann.</li></ul>

---

## 19.1 Notentriegelung

### Tür entriegeln

**Voraussetzung:** Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 55

1. **ACHTUNG!** Auslaufendes Wasser kann zu Sachschäden führen.  
▶ Nicht die Tür öffnen, wenn Wasser am Glas zu sehen ist.

Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

- ✓ Der Türverschluss ist entriegelt.
2. Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.
3. Die Wartungsklappe schließen.

---

## 20 Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.


### 20.1 Gerät demontieren

1. Den Wasserhahn schließen.
2. Den  
→ "Wasserzulaufschlauch leeren", Seite 58.
3. Das Gerät ausschalten.
4. Den Netzstecker des Geräts ziehen.
5. Die restliche Waschlauge ablassen.  
→ "Laugenpumpe reinigen", Seite 55
6. Die Schläuche abmontieren.
7. Die Dosierbehälter entleeren.

## 20.2 Transportsicherungen einsetzen


Sichern Sie das Gerät für den Transport mit den Transportsicherungen, um Schäden zu vermeiden.

1. Die 4 Abdeckkappen entfernen.
  - Verwenden Sie bei Bedarf einen Schraubendreher für das Entfernen der Abdeckkappen.

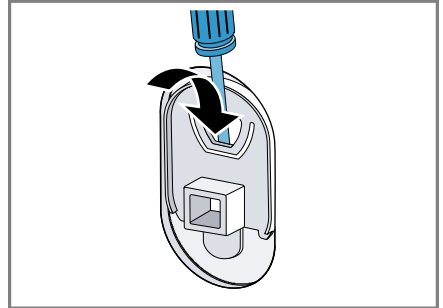


Bewahren Sie die Abdeckkappen auf.

2. Die 4 Hülsen einsetzen.

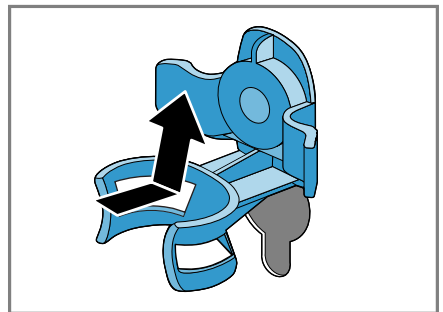





3. Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen einsetzen und leicht anziehen.

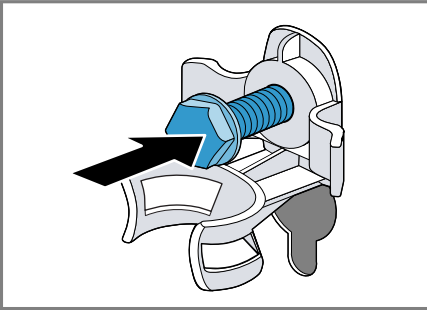

4. Die Netzanschlussleitung in die Halterung einsetzen ① und alle 4 Schrauben der Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel SW13 festziehen ②.

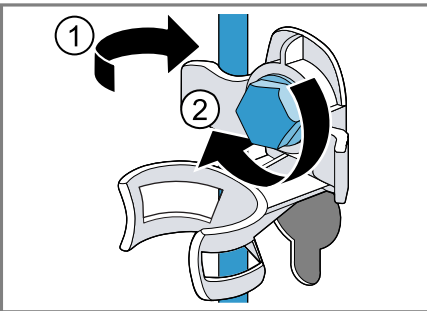

5. Den Schlauch in die Halterung einsetzen.

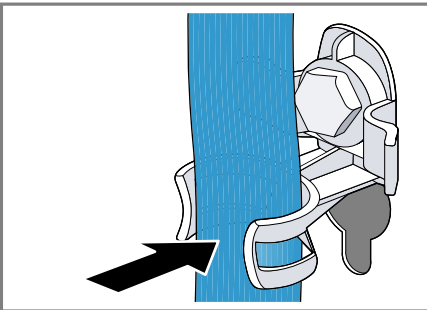

## 20.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen

1. Die Transportsicherungen entfernen.
  2. Ca. 1 Liter Wasser in die Kammer für manuelle Dosierung in der Waschmittelschublade füllen.
  3. Das Programm **Abpumpen** starten.
- ✓ Das Waschmittel kann beim nächsten Waschen nicht ungenutzt in den Ablauf fließen.

## 20.4 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 21 Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschultem Kundendienstpersonal im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

### 21.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

### 21.2 AQUA-STOP-Garantie








Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebrauchter. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.

- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## 22 Verbrauchswerte

Die folgenden Informationen werden gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung gegeben. Die angegebenen Werte für andere Programme als **Eco 40-60** sind nur Richtwerte und wurden in Anlehnung an die geltende Norm EN60456 ermittelt. Die automatische Dosierfunktion wurde zu diesem Zweck deaktiviert. Hinweis zur Vergleichsprüfung: Deaktivieren Sie die automatische Dosierfunktion, es sei denn, diese Funktion ist Gegenstand des Tests.

Programm	Beladung (kg)	Programmdauer (h:min) <sup>1</sup>	Energieverbrauch (kWh/Zyklus) <sup>1</sup>	Wasserverbrauch (l/Zyklus) <sup>1</sup>	Maximale Temperatur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>1</sup>	Restfeuchte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:50	1,250	60,0	45	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:58	0,650	45,0	35	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:50	0,300	40,0	26	1400	54
Baumwolle  20 °C	10,0	3:15	0,350	88,0	21	1400	48
Baumwolle  40 °C	10,0	3:15	1,200	88,0	43	1400	48
Baumwolle  60 °C	10,0	3:15	1,450	88,0	55	1400	48
Pflegeleicht  40 °C	4,0	2:29	0,770	62,0	42	1200	30
Schnell/ Mix  40 °C	4,0	1:00	0,620	42,0	41	1400	52
 Wolle  30 °C	2,0	0:40	0,250	48,0	26	800	25

<sup>1</sup> Die tatsächlichen Werte können durch den Einfluss von Wasserdruck, Härte und Eintrittstemperatur, Umgebungstemperatur, Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche, verwendetes Reinigungsmittel, Schwankungen der Stromversorgung und ausgewählte Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

<sup>2</sup> Prüfprogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung und der EU-Energielabel-Verordnung mit Kaltwasser (15°C).

## 23 Technische Daten

Zahlen und Fakten zu Ihrem Gerät finden Sie hier.

Gerätehöhe	85,0 cm
Gerätebreite	59,8 cm
Gerätetiefe	59,0 cm
Gewicht	68 - 72 kg <sup>1</sup>
Maximale Belastungsmenge	10 kg
Netzspannung	220 - 240 V, 50 Hz
⇌ Minimale Installationsabsicherung	10 A
Nennleistung	2300 W
Leistungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus-Zustand: 0,10 W</li> <li>■ Unausgeschalteter Zustand: 0,50 W</li> <li>■ Zeit bis sich der vernetzte Bereitschaftsbetrieb einstellt (Wi-Fi): not used Min</li> <li>■ Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (Wi-Fi): not used W</li> </ul>
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mindestens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Länge des Wasserzulaufschlauchs	150 cm

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Länge des Wasserablaufschlauchs 150 cm

Länge der Netzanschlussleitung 210 cm

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL, deren Webadresse zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht veröffentlicht war. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

## 24 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Robert Bosch Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band: 100 mW max.  
5-GHz-Band: 100 mW max.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

**de** Konformitätserklärung



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001610546** (001224)

de