

SIEMENS

BF425LM.0., BF523LM.0., BF525LM.0., BF523LM.1.

Microwave Oven



CS Návod k obsluze a pokyny k instalaci 2

SK Návod na používanie a pokyny na inštaláciu 23

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Obsah

NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost.....	2
2	Zabránění věcným škodám	5
3	Ochrana životního prostředí a úspora.....	6
4	Seznámení	7
5	Před prvním použitím	8
6	Základní ovládání.....	8
7	Paměť.....	10
8	Programy	10
9	Základní nastavení.....	11
10	Čistění a ošetřování	12
11	Odstranění poruch	13
12	Likvidace	15
13	Zákaznický servis.....	15
14	Správný postup.....	15
15	NÁVOD K MONTÁŽI	19
15.1	Bezpečná montáž.....	19

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.

- v domácnosti a pro podobná použití, jako například: v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních prostorech; v zemědělských podnicích; pro zákazníky v hotelech a jiných obytných zařízeních; v penzionech, kde se podává snídaně.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011 resp. CISPR 11. Je to produkt skupiny 2, třídy B. Skupina 2 znamená, že jsou vytvářeny mikrovlny za účelem ohřevu potravin. Třída B znamená, že je spotřebič vhodný pro soukromé domácnosti.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 15 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabráňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Přehrátí spotřebiče může způsobit požár.

- ▶ Spotřebič nikdy nezabudovávejte za dekoracní dvířka nebo dvířka skříňky.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.

- ▶ Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.

Alkoholové výpary se mohou v horké troubě vznítit. Dvířka spotřebiče mohou prasknout. Může unikat horká pára a mohou vyšlehknout plameny.

- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Neohřívejte lihoviny (≥ 15 obj. %) v nezředěném stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).

▶ Dvířka spotřebiče otevřírejte opatrně.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při otevřání dvírek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

▶ Dvířka spotřebiče otevřírejte opatrně.

▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.

▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvírkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvírkách spotřebiče ne- používejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Závěsy dvírek spotřebiče se během otevřání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás uskřípnout.

▶ Nesahejte do prostoru závěsů.

Praskliny, úlomky nebo jakékoli poškození na otočném talíři ze skla jsou nebezpečné.

▶ Nikdy nenarážejte ostrými předměty na otočný talíř.

▶ S otočným talířem zacházejte opatrně.

Alkoholové výpary se mohou v horké troubě vznítit a dvířka spotřebiče mohou prasknout a případně vypadnout. Skleněné tabule mohou prasknout a roztříštit se.

- "Zabránění věcným škodám", Strana 5
- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Neohřívejte lihoviny (≥ 15 obj. %) v nezředěném stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).
- ▶ Dvířka spotřebiče otevřírejte opatrně.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze od- borný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifi- kovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedo- stal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedo- stal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrana- mi.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel po- škozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 15

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

1.5 Mikrovlnný ohřev

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Používání spotřebiče, které je v rozporu s účelem použití, je nebezpečné a může způsobit škody. Například zahřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami se mohou ještě i po několika hodinách vznítit.

- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nesušte pokrmy nebo oděvy.
- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nezahřívejte pantofle, polštářky plněné obilninami nebo peckami, houby, vlhké hadry a podobně.
- ▶ Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů.

Potraviny a jejich obaly a nádoby se mohou vznítit.

- ▶ Nikdy neohřívejte potraviny v termoobalech.
- ▶ Nikdy neohřívejte potraviny v nádobách z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů bez dozoru.
- ▶ Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon nebo dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Říďte se údaji v tomto návodu k použití.
- ▶ Pomocí mikrovlnného ohřevu nikdy nesušte potraviny.
- ▶ Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým podílem vody, jako např. chléb, pomocí příliš vysokého výkonu mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouhou dobu. Jedlý olej se může vznítit.
- ▶ Pomocí mikrovlnného ohřevu nikdy neohřívejte samotný jedlý olej.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Kapaliny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou snadno vybuchnout.

- ▶ Nikdy neohřívejte kapaliny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Potraviny s pevnou skořápkou nebo slupkou mohou při ohřevu nebo i po jeho skončení výbušným způsobem prasknout.

- ▶ Nikdy nevařte vejce ve skořápce a neohřívejte vejce uvařená natvrdo ve skořápce.
- ▶ Nikdy nevařte škeble a korýše.
- ▶ U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žloutek.
- ▶ U potravin s pevnou slupkou, jako např. jablka, rajčata, brambory nebo párků, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku propíchněte.

Teplo v dětské stravě se nerozvádí rovnoměrně.

- ▶ Dětskou stravu nikdy neohřívejte v uzavřených nádobách.
- ▶ Vždy odstraňte víčko nebo dudlík.
- ▶ Po ohřátí dobře protřepte nebo promíchejte.
- ▶ Než dáte dítěti stravu, zkontrolujte její teplotu.

Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být velmi horká.

- ▶ Nádobu nebo příslušenství vyndávejte z trouby chňapkou.

U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout.

- ▶ Vždy se řídte pokyny na obale.
- ▶ Pokrmy vyndávejte z trouby chňapkou.
- ▶ Přístupné díly jsou při provozu horké.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem.


Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami, mycí houby, vlhké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.

- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nesušte pokrmy nebo oděvy.
- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nezahřívejte pantofle, polštářky plněné obilninami nebo peckami, houby, vlhké hadry a podobně.
- ▶ Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne kapalina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Dávejte pozor i při nepatrnném pohybu nádoby. Horká tekutina se může náhle převařit a vystříknout.

- ▶ Při ohřívání vložte vždy do nádoby také lžici. Zabráníte tak utajenému varu.

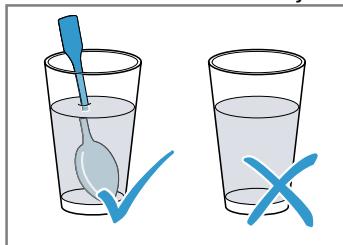

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Nevhodné nádoby mohou prasknout. Porcelánové a keramické nádobí může mít v držadlech a pokličkách drobné dírky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do těchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádobí.

- ▶ Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.
- Nádobí a nádoby z kovu nebo nádobí s kovovým lemem mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče.
- ▶ Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.
- ▶ Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.

2 Zabránění věcným škodám

2.1 Obecně

POZOR!

Alkoholové výparы se mohou v horké troubě vznítit a způsobit trvalé poškození spotřebiče. Vlivem výbuchu mohou dvířka spotřebiče prasknout a případně vypadnout. Skleněné tabule mohou prasknout a rozříštit se. Vlivem vzniklého podtlaku se může trouba uvnitř sítlně zdeformovat.

- ▶ Neohřívejte lihoviny (≥ 15 obj. %) v nezředěném stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).

Déle trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.

- ▶ Po každém pečení otřete kondenzovanou vodu.
- ▶ Neuchovávejte v zavřené troubě delší dobu vlhké potraviny.
- ▶ V troubě neskladujte pokrmy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič pracuje s vysokým napětím.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Při nesprávném čištění může dojít k poškození povrchu spotřebiče, zkrácení doby používání a k nebezpečným situacím, jako například k úniku mikrovlnné energie.

- ▶ Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin.
- ▶ Vnitřek trouby, dvířka a doraz dvířek udržujte neustále v čistotě.

→ "Čistění a ošetřování", Strana 12

Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými dvířky. Může unikat mikrovlnná energie.

- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými dvířky nebo poškozeným plastovým rámem dvířek.
- ▶ Nechte opravit výhradně v zákaznickém servisu.

U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.
- ▶ Pro údržbu a opravy kontaktujte zákaznický servis.

Při používání dvířek spotřebiče pro sezení nebo jako odkládací plochy se mohou dvířka poškodit.

- ▶ Na dvířka spotřebiče se nestavte, nesedejte na ně, nevěste se na ně a neopírejte se o ně.

2.2 Mikrovlnný ohřev

Při používání mikrovlnného ohřevu dodržujte tyto pokyny.


POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit uvnitřní sklo dvířek.

- ▶ Kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a uvnitřní strany dvířek.

Hliníkové misky mohou ve spotřebiči způsobit jiskření. Jiskřením dojde k poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte ve spotřebiči hliníkové misky.
- Provoz spotřebiče bez pokrmů vede k přetížení.
- Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu v troubě. Výjimkou je krátkodobý test nádobí.

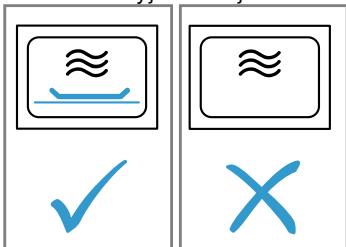

Při vícenásobně bezprostředně opakované přípravě popcornu v mikrovlnné troubě pomocí příliš vysokého výkonu mikrovlnného ohřevu může dojít k poškození pecicího prostoru.

- Mezi přípravou nechte spotřebič několik minut vychladnout.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Vypnutí zobrazení času v pohotovostním režimu.

- V pohotovostním režimu spotřebiče se šetří energie.

Poznámka:

Spotřebič spotřebuje:

- v režimu se zapnutým displejem max. 1 W
- v režimu s vypnutým displejem max. 0,5 W


- Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu.
- Použijte maximálně výkon 600 W.
- Sáček s popcornem vždy položte na skleněný talíř. Odstraněním krytu se zdroj mikrovlnného záření poškodí.
- Nikdy neodstraňujte kryt mikrovlnného záření uvnitř trouby.
- Odstraněním průhledné fólie z vnitřní strany dvířek dojde k poškození dvířek spotřebiče.
- Průhlednou fólii na vnitřní straně dvířek nikdy neodstraňujte.
- Při proniknutí tekutiny dovnitř spotřebiče se může poškodit pohon otočného talíře.
- Sledujte proces ohřívání.
- Nejprve nastavte kratší dobu trvání a v případě potřeby ji prodlužte.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte bez otočného talíře.

4 Seznámení

4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

Poznámka: V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

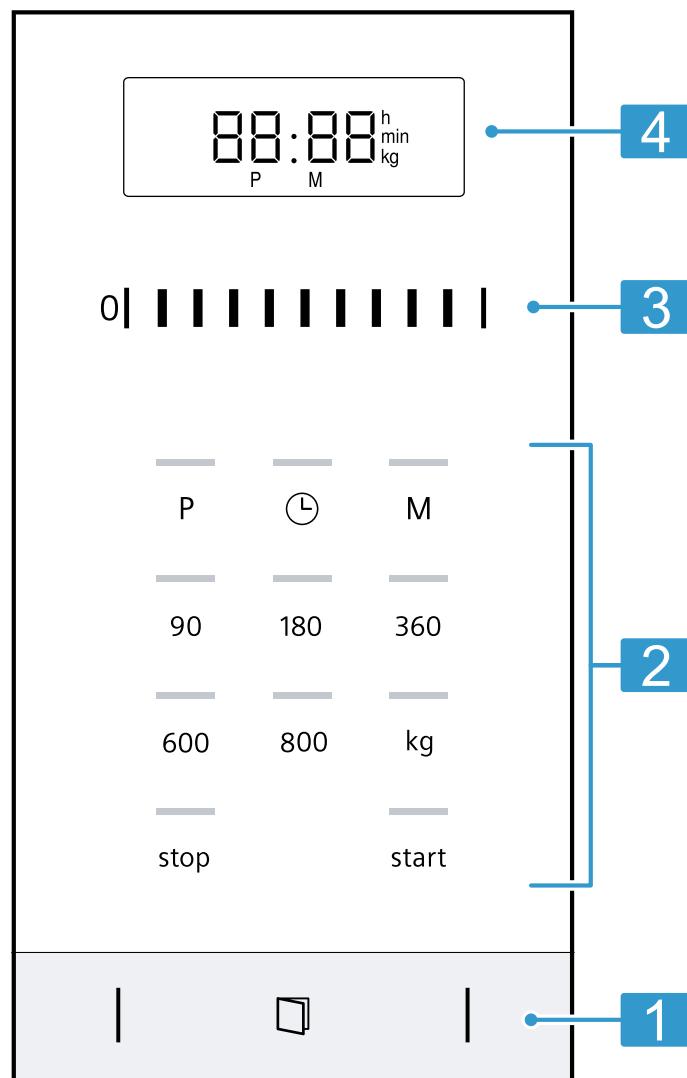

1	Automatické otevírání dvířek	Automatické otevření dvířek.
2	Dotyková políčka	Zvolení funkcí.
3	Oblast nastavování	Nastavení času, doby trvání nebo automatických programů.
4	Displej	Zobrazení času nebo doby trvání.

Oblast nastavování

V oblasti nastavování můžete změnit hodnoty nastavení, které jsou zobrazené na displeji.

Oblast nastavování funguje jako kolečko. Pro změnu nastavení přejedte prstem doleva nebo doprava. Čím rychleji přejíždíte, tím rychleji kolečko běží. Pro zastavení oblasti nastavování a převzetí přesného nastavení na něj klepněte.

Automatické otevírání dvířek

Když stisknete automatické otevírání dvířek, dvířka spotřebiče vyskočí. Dvířka spotřebiče můžete úplně otevřít ručně.

Poznámky

- Při výpadku elektrického proudu automatické otevírání dvířek nefunguje. Dvířka můžete otevřít ručně.
- Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz se pozastaví.
- Po zavření dvířek spotřebiče nedojde k automatickému obnovení provozu. Musíte spotřebič zapnout ručně.
- Je-li spotřebič delší dobu vypnutý, dvířka spotřebiče se otevřou se zpožděním.

4.2 Druhy ohřevu

Zde najdete přehled druhů ohřevu. Jsou zde uvedená doporučení pro použití druhů ohřevu.

Symbol	Název	Použití
90–800	Mikrovlnný ohřev	Rozmrazování, vaření nebo ohřívání pokrmů a tekutin.

4.3 Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Při mikrovlnném ohřevu zůstane vnitřek trouby chladný. Přesto se ventilátor zapne.

Poznámka: Chladicí ventilátor může běžet dál i po vypnutí spotřebiče.

4.4 Kondenzovaná voda

Při vaření může v pečicím prostoru a na dvírkách spotřebiče vznikat kondenzovaná voda. Vznik kondenzované vody je normální a nemá vliv na funkci spotřebiče. Po vaření kondenzovanou vodu otřete.

5 Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

5.1 První uvedení do provozu

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

Poznámka: Po připojení k elektrickému proudu nebo po výpadku proudu zazní akustický signál a na displeji se zobrazí několik nul. Může to trvat několik sekund, než zazní další akustický signál a můžete nastavit čas.

Požadavky

- Zazní akustický signál.
- Na displeji se zobrazí 12:00.
- Svítí kontrolka nad .

1. V oblasti nastavování nastavte čas.
2. Stiskněte .

5.2 Čištění spotřebiče před prvním použitím

Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistěte pečící prostor a příslušenství.


1. Zajistěte, aby se v troubě nenacházely zbytky obalů, příslušenství nebo jiné předměty.
2. Měkkým, vlhkým hadrem vyčistěte hladké plochy v troubě.

3. Abyste se zbavili zápachu novoty, vytřete prázdnou troubu uvnitř horkým mýdlovým roztokem.
→ "Čištění pečicího prostoru", Strana 12

5.3 Nasazení otočného talíře

Spotřebič používejte pouze s nasazeným otočným talířem.

1. Vložte otočný kroužek **a** do prohlubně v troubě.

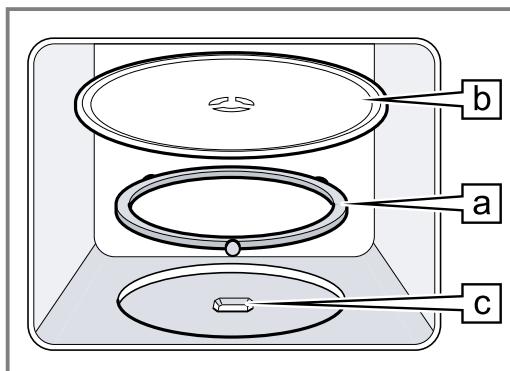

2. Otočný talíř **b** nechte zaskočit v pohonu **c** uprostřed dna trouby.
3. Zkontrolujte, zda otočný talíř správně zaskočil.

Poznámka: Otočný talíř se může otáčet doleva nebo doprava.

6 Základní ovládání

6.1 Výkony mikrovlnného ohřevu

Zde najdete přehled výkonů mikrovlnného ohřevu a doporučení k jejich použití.

Výkon mikrovlnného ohřevu ve wat-	Použití
90	Rozmrazování choulostivých pokrmů.
180	Rozmrazování a další vaření pokrmů.
360	Vaření masa a ryb nebo ohřívání choulostivých pokrmů.

Výkon mikrovlnného ohřevu ve wat-

Použití
Ohřívání a vaření pokrmů.
Ohřívání tekutin.

Poznámka:

Můžete nastavit výkony mikrovlnného ohřevu na určitou dobu trvání:

- 800 W na 30 minut
- 600 W na 60 minut
- 90 W, 180 W a 360 W na 99 minut

6.2 Nádobí a příslušenství vhodné pro mikrovlnný ohřev

Aby se pokrmy ohřívaly stejnou měří a nedošlo k poškození spotřebiče, používejte vhodné nádobí a příslušenství.

Poznámka: Než použijete nádobí pro mikrovlnný ohřev, seznamate se s informacemi od výrobce. V případě pochybností provedte test nádoby.

Vhodné pro mikrovlnný ohřev

Nádobí a příslušenství	Důvod
Nádobí ze žáruvzdorného materiálu a materiálu vhodného pro mikrovlnný ohřev:	Tyto materiály propouštějí mikrovlny. Mikrovlny ne-poškodí žáruvzdorné nádobí.
■ Sklo ■ Sklokeramika ■ Porcelán ■ Tepelně odolný plast ■ Kompletně glazovaná keramika bez prasklin	
Kovové příbory	Poznámka: Pro zabránění utajenému varu můžete použít kovový příbor, např. lžíci ve sklenici.

POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvírek.

- Kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvírek.

Nevhodné pro mikrovlnný ohřev

Nádobí a příslušenství	Důvod
Kovové nádobí	Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy se téměř neohřejí.
Nádobí se zlatým nebo stříbrným dekorem	Mikrovlny mohou poškodit zlatý nebo stříbrný dekor. Tip: Pokud výrobce zaručuje, že je nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev, můžete ho použít.

6.3 Test vhodnosti nádoby pro mikrovlnný ohřev

Pomocí testu nádoby ověřte, zda je nádoba vhodná pro mikrovlnný ohřev. Pouze při testu nádoby smíte používat spotřebič při mikrovlnném ohřevu bez pokrmů.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.


- Postavte prázdnou nádobu do trouby.
- Nastavte spotřebič na ½–1 minutu na maximální výkon mikrovlnného ohřevu.
- Spusťte provoz.
- Opakováně zkонтrolujte nádobu:
 - Když je nádoba studená nebo vlažná, je vhodná pro mikrovlnný ohřev.
 - Když je nádoba horká nebo vznikají jiskry, přerušte test nádoby. Nádoba není vhodná pro mikrovlnný ohřev.

6.4 Nastavení mikrovlnného ohřevu

POZOR!

Provoz spotřebiče bez pokrmů vede k přetížení.

- Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohřev bez pokrmu v troubě. Výjimkou je krátkodobý test nádobí.

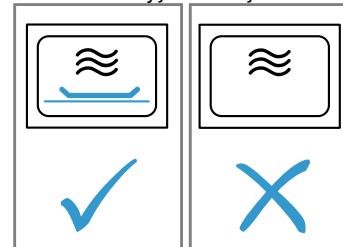

Tip: Pro optimální použití spotřebiče se můžete řídit podle údajů v doporučených nastaveních.

→ "Správný postup", Strana 15

- Dodržujte bezpečnostní pokyny. → Strana 4
- Dodržujte pokyny pro zabránění věcným škodám. → Strana 5
- Dodržujte pokyny pro nádobí a příslušenství vhodné pro mikrovlnný ohřev. → Strana 9
- Pomocí tlačítka nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.
- V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu trvání.

Poznámka: Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz mikrovlnné trouby se přeruší a nastavená doba se pozastaví. Po zavření dvířek spotřebiče provoz pokračuje.

6.5 Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

- V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu trvání.

6.6 Přerušení provozu

- Stiskněte stop nebo otevřete dvířka spotřebiče.
- ✓ Svítí kontrolka nad start.
- Pro pokračování provozu zavřete dvířka spotřebiče a stiskněte start.

6.7 Zrušení provozu

- Stiskněte dvakrát stop nebo otevřete dvířka a stiskněte jednou stop.

7 Paměť

Pomocí funkce paměti si můžete nastavení pro pokrm uložit do paměti a kdykoli vyvolat.

Tip: Pokud nějaký pokrm připravujete často, použijte funkci paměti.

7.1 Uložení do paměti

Poznámka:

- Do paměti nemůžete uložit více výkonů mikrovlnného ohřevu za sebou.
 - Do paměti nemůžete uložit automatické programy.
1. Stiskněte **M**.
 - ✓ Svítí kontrolka nad **M**.
 2. Pomocí tlačítka nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.
 - ✓ Kontrolka nad tlačítkem svítí a na displeji se zobrazí 1:00 min.
 3. V oblasti nastavování nastavte požadovanou dobu trvání.
 4. V případě potřeby zvolte jednu z volitelných možností:
 - Pro uložení do paměti a okamžité spuštění stiskněte start.

- Pro uložení do paměti bez spuštění stiskněte **M**.
- ✓ Když se spotřebič nespustí, zobrazí se na displeji čas a spotřebič uloží nastavení.

7.2 Vyvolání z paměti

Uložený program můžete spustit velmi jednoduše. Dejte pokrm do spotřebiče a zavřete dveřka spotřebiče.

1. Stiskněte **M**.
- ✓ Zobrazí se uložená nastavení.
2. Stiskněte start.

7.3 Přerušení provozu

1. Stiskněte stop nebo otevřete dveřka spotřebiče.
- ✓ Svítí kontrolka nad start.
2. Pro pokračování provozu zavřete dveřka spotřebiče a stiskněte start.

7.4 Zrušení provozu

- ▶ Stiskněte dvakrát stop nebo otevřete dveřka a stiskněte jednou stop.

8 Programy

Programy ve vašem spotřebiči vám pomůžou při přípravě různých pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení.

8.1 Nastavení programu

1. Zvolte program.
2. Stiskněte **P** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo programu.
- ✓ Svítí kontrolka nad **P**.
3. Stiskněte **kg**.
- ✓ Svítí kontrolka nad **kg** a na displeji se zobrazí navrhovaná hmotnost.
4. V oblasti nastavování nastavte hmotnost pokrmu. Pokud nemůžete zadat přesnou hmotnost, zakrouhlete ji nahoru nebo dolů.
5. Pro spuštění provozu stiskněte **start**.
- ✓ Doba trvání se viditelně odměřuje.

6. Pokud během programu zazní akustický signál, otevřete dveřka spotřebiče.
 - Pokrm rozdělte na kousky, zamíchejte nebo obraťte.
 - Zavřete dveřka spotřebiče.
 - Stiskněte start.

8.2 Přerušení provozu

1. Stiskněte stop nebo otevřete dveřka spotřebiče.
- ✓ Svítí kontrolka nad start.
2. Pro pokračování provozu zavřete dveřka spotřebiče a stiskněte start.

8.3 Zrušení provozu

- ▶ Stiskněte dvakrát stop nebo otevřete dveřka a stiskněte jednou stop.

8.4 Rozmrazování pomocí automatických programů

Pomocí 4 programů pro rozmrazování můžete rozmrazovat maso, drůbež a chleba.

Program	Pokrm	Nádoba	Hmotnostní rozsah v kg
P01	Mleté maso	Nepřiklopená	0,20–1,00
P02	Kusy masa	Nepřiklopená	0,20–1,00
P03	Kuře, části kuřete	Nepřiklopená	0,40–1,80
P04	Chléb	Nepřiklopená	0,20–1,00

Rozmrazování pokrmů pomocí automatických programů

1. Potraviny vyjměte z obalu.

- Používejte potraviny, které jste skladovali zmrazené v nízké vrstvě a po jednotlivých porcích při -18 °C.
2. Potraviny zvažte.

- Hmotnost potřebujete pro správné nastavení programu.
3. Potraviny dejte do mělké nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev, např. na skleněný nebo porcelánový talíř.
Nepřiklápejte pokličkou.
 4. Nastavte program. → *Strana 10*
 - 5. Poznámka:** Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina.
Tekutinu při obracení masa odstraňte a v žádném případě nesmí přijít do styku s jinými potravinami či se znova používat.

6. Nízké kusy a mleté maso od sebe oddělte, než je necháte odstát.
7. Pro vyrovnání teploty nechte rozmrazené potraviny ještě 10 až 30 minut odstát.
Velké kusy masa se musí nechat odstát déle než malé kousky. U drůbeže vyjměte po odstátí vnitřnosti.
8. Potraviny dále zpracuje, i pokud jsou větší kusy masa uprostřed ještě zmrazené.

8.5 Vaření pomocí automatických programů

Pomocí tří programů pro vaření můžete vařit rýži, brambory nebo zeleninu.

Program	Pokrm	Nádoba	Hmotnostní rozsah v kg	Pokyny
P05	Rýže	S pokličkou	0,05–0,20	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na rýži použijte velkou, vysokou formu. ■ Nepoužívejte rýži ve varních sáčcích. ■ Na 100 g rýže přidejte dvojnásobné až trojnásobné množství vody.
P06	Brambory	S pokličkou	0,15–1,00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na vařené loupané brambory nakrájejte čerstvé brambory na malé, stejnoměrné kousky. ■ Na 100 g brambor přidejte lžíci vody a trochu soli.
P07	Zelenina	S pokličkou	0,15–1,00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čerstvou, očištěnou zeleninu zvažte. ■ Zeleninu nakrájejte na malé, stejnoměrné kousky. ■ Na 100 g zeleniny přidejte lžíci vody a trochu soli.

Vaření pokrmů pomocí automatických programů

1. Potraviny zvažte.
Hmotnost potřebujete pro správné nastavení programu.
2. Potraviny dejte do nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev a přiklopte pokličkou.
3. Přidejte množství vody podle údajů od výrobce na obalu.

4. Nastavte program. → *Strana 10*
5. Po uplynutí programu potraviny ještě jednou zamíchejte.
6. Pro vyrovnání teploty nechte potraviny ještě 5 až 10 minut odstát.
Výsledky vaření závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

9 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

9.1 Přehled základních nastavení

Zde najeznete přehled základních nastavení a tovární nastavení. Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Nastavení	Výběr	Význam
1 Akustický signál tlačítka	<ul style="list-style-type: none"> ■ On¹ ■ OFF 	Zapnutí a vypnutí akustického signálu tlačítka Poznámka: Akustický signál tlačítka zůstane aktivní u start a stop.
2 Demo režim	d E 0	Aktivace nebo deaktivace demo režimu. Poznámka: Spotřebič je vypnutý. Můžete používat tlačítka a displej, tlačítka nefungují. Demo režim je určený hlavně pro prodejce.

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

9.2 Změna základních nastavení

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

1. Několik sekund podržte stisknuté start a stop.
- ✓ Na displeji se zobrazí první základní nastavení.

2. Stiskněte start.
- ✓ Na displeji bliká aktuální hodnota.
3. V oblasti nastavování nastavte požadovanou hodnotu.
4. Pro potvrzení základního nastavení stiskněte start.
5. Pro opuštění základního nastavení stiskněte stop.
6. V nastavovací oblasti přejděte na základní nastavení č .
7. Pro úpravu základního nastavení stiskněte start.
- ✓ Na displeji svítí nastavená volba.
8. V oblasti nastavování nastavte požadovanou hodnotu.
9. Pro potvrzení základního nastavení stiskněte start.
10. Pro opuštění základního nastavení stiskněte stop.
11. Pro opuštění nabídky základních nastavení znova stiskněte stop.

Tip: Nastavení můžete kdykoli změnit.

9.3 Změna doby trvání akustického signálu

Po vypnutí spotřebiče zazní akustický signál. Dobu trvání akustického signálu můžete měnit.

10 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

10.1 Čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokolaké čističe.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky by poškodily povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé dráténky nebo houbičky.
- ▶ Nepoužívejte speciální čisticí prostředky pro čištění za tepla.
- ▶ Čisticí prostředky na sklo, škrabku na sklo nebo ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel používejte pouze tehdy, pokud jsou v návodu na čištění doporučené pro příslušnou část.

Nové houbové utěrky obsahují zbytky z výroby.

- ▶ Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

V jednotlivých návodech na čištění je uvedeno, které čisticí prostředky jsou vhodné pro jednotlivé povrhy a části.

- ▶ Cca 6 sekund držte stisknuté start.
- ✓ Doba trvání akustického signálu se přepne mezi krátkou a dlouhou.
- ✓ Spotřebič uloží dobu trvání akustického signálu a zobrazí se čas.

9.4 Nastavení času

Poznámka: Po připojení k elektrickému proudu nebo po výpadku proudu zazní akustický signál a na displeji se zobrazí několik nul. Může to trvat několik sekund, než zazní další akustický signál a můžete nastavit čas.

Požadavky

- Zazní akustický signál.
 - Na displeji se zobrazí 12:00.
 - Svítí kontrolka nad ④ .
1. V oblasti nastavování nastavte čas.
 2. Stiskněte ④ .

9.5 Vypnutí zobrazení času

Abyste snížili spotřebu energie spotřebiče v pohotovostním režimu, můžete vypnout zobrazení času.

1. Stiskněte ④ .
2. Stiskněte stop.

Pro opětovné zobrazení času znova stiskněte ④ .

10.2 Čistění spotřebiče

Spotřebič čistěte popsaným způsobem, aby nedošlo k poškození různých částí a povrchů nesprávným čištěním nebo nevhodnými čisticími prostředky.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvírkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvírkách spotřebiče nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.
- 1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → Strana 12
- 2. Říďte se pokyny k čištění součástí spotřebiče nebo povrchů.
- 3. Pokud není uvedeno jinak:
 - Součásti spotřebiče čistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
 - Osušte měkkým hadrem.

10.3 Čištění pečicího prostoru

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození trouby.

- ▶ Nepoužívejte sprej na pečicí trouby, abrazivní prostředky nebo jiné agresivní čisticí prostředky na pečicí trouby.

1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 12*
2. Čistěte horkým mycím roztokem nebo octovou vodou.
3. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.
Čisticí prostředek na pečicí trouby používejte jen ve studené troubě.
- Tip:** Pro odstranění nepříjemného západu zahřívejte šálek vody s několika kapkami citronové šťávy 1 až 2 minuty na maximální výkon mikrovlnného ohrevu. Abyste zabránili utajenému varu, vložte do nádoby vždy lžičku.
4. Vnitřek trouby utřete měkkým hadrem.
5. Nechte troubu s otevřenými dvířky vyschnout.

Čištění otočného talíře

1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 12*
2. Otočný talíř vyndejte.
3. Otočný talíř vyčistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.
4. Osušte měkkým hadrem.
5. Otočný talíř nasadte zpět.
Dbejte na to, aby otočný talíř správně zaskočil.

10.4 Čištění čelní strany spotřebiče

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození čelní strany spotřebiče.

- K čištění nepoužívejte čisticí prostředek na sklo, kovovou škrabku nebo škrabku na sklo.
 - Abyste zabránili korozi na čelních stranách z ušlechtilé oceli, ihned odstraňte skvrny od vodního kamene, tuku, škrobu a bílkovin.
 - Na plochy z ušlechtilé oceli používejte speciální ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel pro horké povrchy.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 12*
 2. Čelní stranu spotřebiče vyčistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
 - Poznámka:** Nepatrné rozdíly barev na čelní straně spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů, jako je sklo, plast nebo kov.
 3. Na čelní strany spotřebiče z ušlechtilé oceli nanášejte ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel ve slabé vrstvě měkkým hadrem.
Ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel zakoupíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaném obchodě.

11 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

4. Osušte měkkým hadrem.

10.5 Čištění ovládacího panelu

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození ovládacího panelu.

- Ovládací panel při otírání nikdy nenamáčejte.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 12*
 2. Ovládací panel vyčistěte hadrem z mikrovlnáku nebo měkkým, vlnkým hadrem.
 3. Osušte měkkým hadrem.

10.6 Čištění skel dvířek

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození skel dvířek.

- Nepoužívejte škrabku na sklo.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 12*
 2. Skla dvířek vyčistěte vlnkým hadrem a čisticím prostředkem na sklo.
- Poznámka:** Stíny na sklech dvířek, které působí jako šmouhy, jsou světlé odrazy osvětlení pečicí trouby.
3. Osušte měkkým hadrem.

10.7 humidClean

Funkce čištění představuje rychlou alternativu pro průběžné čištění pečicího prostoru. Funkce čištění namočí nečistoty odpařováním mycího roztoku. Nečistoty pak lze snadněji odstranit.

Nastavení čisticí funkce

1. Do hrnku s vodou přidejte pár kapek čisticího prostředku.
2. Aby se zabránilo tzv. utajenému varu, vložte do hrnku lžičku.
3. Hrnek postavte doprostřed trouby.
4. Nastavte výkon mikrovlnného ohrevu 600 W.
5. Nastavte dobu trvání 3 minut.
6. Spusťte mikrovlnný ohřev.
7. Po uplynutí doby trvání nechte dvířka zavřená ještě 3 minuty.
8. Vnitřek trouby utřete měkkým hadrem.
9. Nechte troubu s otevřenými dvířky vyschnout.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.
→ "Zákaznický servis", *Strana 15*

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

11.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	<p>Není zapojená zástrčka síťového kabelu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Připojte spotřebič k el. sítí.
Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce.	<p>Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
Výpadek napájení.	<p>Výpadek napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Porucha funkce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte pojistku v pojistkové skřínce. 2. Přibližně za 10 sekund pojistku opět zapněte. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 3. Pokud se hlášení zobrazí znova, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 15
Dvířka nejsou úplně zavřená.	<p>Dvířka nejsou úplně zavřená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda ve dvířkách neuvázly zbytky pokrmů nebo nějaké předměty.
Pokrmy se ohřívají pomaleji než dosud.	<p>Je nastavený příliš nízký výkon mikrovlnného ohřevu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte vyšší výkon mikrovlnného ohřevu. → Strana 9
Ve spotřebiči se nachází větší množství než doposud.	<p>Ve spotřebiči se nachází větší množství než doposud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte delší dobu trvání. Při dvojnásobném množství je zapotřebí dvojnásobný čas.
Pokrmy jsou chladnější než doposud.	<p>Pokrmy jsou chladnější než doposud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrmy obraťte nebo je průběžně zamíchejte.
Otočný talíř skřípe nebo drhne.	<p>Nečistoty nebo nějaké předměty v oblasti pohonu otočného talíře.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte otočný kroužek a prohlubeň v troubě.
Mikrovlnný ohřev se přeruší.	<p>Porucha spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud se tato závada vyskytne znova, kontaktujte zákaznický servis.
Spotřebič není v provozu. Na displeji je zobrazená doba trvání.	<p>Nedopatřením jste se dotkli oblasti nastavování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte stop.
Na ukazateli svítí tři nuly.	<p>Po nastavení jste nestiskli start.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte start nebo zrušte nastavení stisknutím stop.
Na ukazateli svítí tři nuly.	<p>Výpadek napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu nastavte čas. → "První uvedení do provozu", Strana 8
Na ukazateli je zobrazené M.	<p>Je aktivován režim demo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte demo režim. → "Základní nastavení", Strana 11
Na displeji se zobrazí hlášení E 3.	<p>Chyba systému automatického otevření dvířek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte spotřebič. 2. Počkejte 10 minut. 3. Spotřebič znova zapněte. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud se tato závada vyskytne znova, kontaktujte zákaznický servis.

12 Likvidace

12.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

13 Zákaznický servis

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.


Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

13.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče.



Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

14 Správný postup

Zde najdete vhodná nastavení, příslušenství a nádoby pro různé pokrmy. Doporučení jsme optimálně přizpůsobili pro váš spotřebič.

14.1 Nejlepší postup

Zde se dozvítě, jak krok za krokem nejlépe postupovat, abyste mohli ideálně používat doporučená nastavení. Jsou zde uvedené údaje k velkému množství pokrmů s informacemi a radami, jak můžete ideálně používat a nastavovat spotřebič.

Poznámka:

- Doporučená nastavení platí vždy pro studenou a prázdnou troubu.
- Časové údaje v přehledech jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Potraviny s pevnou skořápkou nebo slupkou mohou při ohřevu nebo i po jeho skončení výbušným způsobem prasknout.

- ▶ Nikdy nevařte vejce ve skořápce a neohřívejte vejce uvařená natvrdo ve skořápce.
- ▶ Nikdy nevařte škeble a korýše.
- ▶ U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žloutek.
- ▶ U potravin s pevnou slupkou, jako např. jablek, rajčat, brambor nebo párků, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku propíchněte.

Ohráté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být velmi horká.

- ▶ Nádobu nebo příslušenství vyndávejte z trouby chňapkou.
- 1. Před použitím vyjměte z trouby nádoby, které nepotřebujete.
- 2. V doporučených nastaveních zvolte požadovaný pokrm.
- 3. Dejte pokrm do vhodné nádoby.
→ "Nádobí a příslušenství vhodné pro mikrovlnný ohřev", Strana 9
- 4. Nádobu postavte na otáčecí talíř.
- 5. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení. Nejprve nastavte kratší dobu trvání. V případě potřeby dobu trvání prodlužte. Pokud jsou v tabulkách uvedené dvě výkony mikrovlnného ohřevu a doby trvání, nastavte nejprve první výkon mikrovlnného ohřevu a dobu trvání a po akustickém signálu druhou.
- Pokud chcete připravovat jiné množství než uvedené v tabulkách, nastavte pro dvojnásobné množství přibližně dvojnásobnou dobu trvání.
- 6. Při vyjímání horkého nádobí z trouby používejte chňapku.

14.2 Rady pro rozmrzování a ohřívání

Rídte se těmito radami, abyste dosáhli při rozmrzování a ohřívání dobrých výsledků.

Požadavek	Rada
Pokrm má být po uplynutí doby trvání rozmrazený, horký nebo uvařený.	Nastavte delší dobu trvání. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu přípravy.
Pokrm nemá být po uplynutí doby trvání na okraji přehřátý a uprostřed má být hotový.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrm průběžně míchejte. ■ Nastavte nižší výkon mikrovlnného ohřevu a delší dobu trvání.
Drůbež nebo maso nemá být po rozmrazení zvnějšku uvařené a uprostřed ještě zmrzené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. ■ Větší množství rozmrazovaného pokrmu několikrát obraťte.
Pokrm nemá být vysušený.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. ■ Nastavte kratší dobu trvání. ■ Pokrm zakryjte. ■ Přidejte více tekutiny.

14.3 Rozmrazování

Ve spotřebiči můžete rozmrazovat zmrzené pokrmy.

Rozmrazování pokrmů

1. Zmrzené potraviny postavte v nepřiklopené nádobě na otočný talíř. Choulostivé části, jako např. kuřecí stehna či křídla nebo tučné okraje pečeně, můžete zakrýt kousky allobalu. Allobal se nesmí dotýkat stěn trouby.
2. Spusťte provoz. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování můžete allobal odstranit.
3. **Poznámka:** Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina. Tekutinu při obracení masa odstraňte a v žádném případě nesmí přijít do styku s jinými potravinami či se znova používat.
4. Pokrmy průběžně jednou až dvakrát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy několikrát obraťte.
5. Rozmrazené pokrmy nechte cca 10 až 20 minut odstát při pokojové teplotě, aby se vyrovnala teplota. Z drůbeže můžete vyjmout vnitřnosti. Maso můžete dál zpracovávat, i když má uprostřed ještě malou zmrzenou část.

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Říďte se doporučenými nastaveními pro rozmrazování zmrzených pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu.

Pokrm	Hmotnost v g	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min
Maso vcelku, hovězí, telecí nebo vepřové, s kostí nebo bez kostí	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Maso vcelku, hovězí, telecí nebo vepřové, s kostí nebo bez kostí	1 000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15–25
Maso vcelku, hovězí, telecí nebo vepřové, s kostí nebo bez kostí	1 500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20–30
Maso na kousky nebo plátky, hovězí, telecí nebo vepřové	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4–6
Maso na kousky nebo plátky, hovězí, telecí nebo vepřové	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5–10
Maso na kousky nebo plátky, hovězí, telecí nebo vepřové	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10–15
Mleté maso, míchané ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Mleté maso, míchané ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10–15
Mleté maso, míchané ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10–20
Drůbež nebo části drůbeže ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10–20
Drůbež nebo části drůbeže ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20

¹ Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části.

² Pokrmy zmrazujte v nízké vrstvě.

³ Již odmrazené maso odstraňte.

⁴ Pokrm několikrát obraťte.

⁵ Rozmrazené části od sebe oddělte.

⁶ Pokrm průběžně opatrně zamíchejte.

⁷ Obal zcela odstraňte.

⁸ Rozmazujte pouze koláče bez polevy, šlehačky, želatinu nebo krému.

⁹ Kousky koláče od sebe oddělte.

Pokrm	Hmotnost v g	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min
Rybí filet, rybí podkovy nebo plátky ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Zelenina, např. hrášek	300	180	10–15
Ovoce, např. maliny ⁵	300	180	7–10 ⁶
Ovoce, např. maliny ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5–10
Máslo, rozpouštění ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2–3
Máslo, rozpouštění ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3–4
Chléb celý	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5–10
Chléb celý	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10–20
Koláč, suchý, např. třený koláč ^{8, 9}	500	90	10–15
Koláč, suchý, např. třený koláč ^{8, 9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Koláč, šťavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15–20
Koláč, šťavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15–20

¹ Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části.

² Pokrmy zmrazujte v nízké vrstvě.

³ Již odmrazené maso odstraňte.

⁴ Pokrm několikrát obraťte.

⁵ Rozmrazené části od sebe oddělte.

⁶ Pokrm průběžně opatrně zamíchejte.

⁷ Obal zcela odstraňte.

⁸ Rozmrazujte pouze koláče bez polevy, šlehačky, želatiny nebo krému.

⁹ Kousky koláče od sebe oddělte.

14.4 Ohřívání

Ve spotřebiči můžete ohřívat pokrmy.

Ohřívání pokrmů

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!


Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být velmi horká.

- Nádobu nebo příslušenství vyndávejte z trouby chňapkou.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne kapalina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Dávejte pozor i při nepatrném pohybu nádoby. Horká tekutina se může náhle převařit a vystříknout.

- Při ohřívání vložte vždy do nádoby také lžíci. Zabráňte tak utajenému varu.

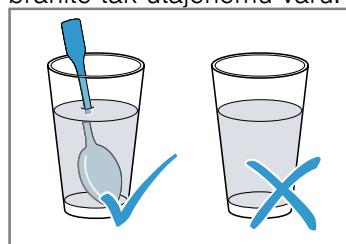

POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvířek.

- Kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.
- 1. Vyjměte hotové pokrmy z obalu a dejte je do nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
- 2. Pokrmy rozprostřete v nádobě v nízké vrstvě.
- 3. Pokrmy přiklopte vhodnou pokličkou, talířem nebo zakryjte speciální fólií do mikrovlnné trouby.
- 4. Spusťte provoz.
- 5. Pokrmy průběžně několikrát zamíchejte nebo obraťte. Různé složky pokrmu se mohou ohřívat různě rychle.
- 6. Zkontrolujte teplotu.
- 7. Ohřáté pokrmy nechte 2 až 5 minut odstát při pokojové teplotě, aby se vyrovnila teplota.

Ohřívání zmrazených pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu

Řiďte se doporučenými nastaveními pro ohřívání zmrazených pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu.

Pokrm	Hmotnost v g	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm se 2–3 složkami	300–400	600	8–11
Polévka	400	600	8–10
Eintopf	500	600	10–13
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. guláš	500	600	12–17 ¹
Zapékané pokrmy, např. lasagne, cannelloni	450	600	10–15
Přílohy, např. rýže, těstoviny ²	250	600	2–5
Přílohy, např. rýže, těstoviny ²	500	600	8–10
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev ³	300	600	8–10
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev ³	600	600	14–17
Špenát se sметanou ⁴	450	600	11–16

¹ Při míchání oddělujte kousky masa od sebe.

² Přidejte k pokamu trochu tekutiny.

³ Do nádoby přidejte vodu, aby bylo zakryté dno.

⁴ Pokrm vařte bez přidání vody.

Ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu

Řiďte se doporučenými nastaveními pro ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu.

Pokrm	Množství	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min
Nápoje ¹	200 ml	800	2–3 ^{2, 3}
Nápoje ¹	500 ml	800	3–4 ^{2, 3}
Dětská výživa, např. lahve s mlékem ⁴	50 ml	360	cca 0,5 ^{5, 6}
Dětská výživa, např. lahve s mlékem ⁴	100 ml	360	cca 1 ^{5, 6}
Dětská výživa, např. lahve s mlékem ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5, 6}
Polévka, 1 šálek	200 g	600	2–3
Polévka, 2 šálky	400 g	600	4–5
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm se 2–3 složkami	350–500 g	600	4–8
Maso v omáčce ⁷	500 g	600	8–11
Eintopf	400 g	600	6–8
Eintopf	800 g	600	8–11
Zelenina, 1 porce ⁸	150 g	600	2–3
Zelenina, 2 porce ⁸	300 g	600	3–5

¹ Do sklenice dejte lžičku.

² Alkoholické nápoje nepřehřívejte.

³ Pokrm průběžně kontrolujte.

⁴ Kojeneckou stravu ohřívejte bez dudlíku nebo víčka.

⁵ Po zahřátí pokrm vždy dobré protřepejte.

⁶ Nezapomeňte zkontolovat teplotu.

⁷ Plátky masa od sebe oddělte.

⁸ Přidejte k pokamu trochu tekutiny.

14.5 Zkušební pokrmy

Tyto přehledy byly vytvořeny pro zkušební instituce pro usnadnění provedení zkoušky spotřebiče podle EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011 a podle normy EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min	Upozornění
Vaječné mléko, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12–17 2. 20–25	Formu Pyrex 20 × 25 cm postavte na otočný talíř.
Piškot	600	8–10	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otočný talíř.
Sekaná	600	20–25	Formu Pyrex postavte na otočný talíř.

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Doporučená nastavení pro rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu.

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min	Upozornění
Maso	1. 180 2. 90	1. 5–7 2. 10–15	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otočný talíř.

15 Návod k montáži

Při montáži spotřebiče se řídte těmito informacemi.



⚠ 15.1 Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.
- Po vybalení spotřebiče zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte z trouby a dvírek obalový materiál a lepicí fólie.
- Průhlednou fólii na vnitřní straně dvírek nikdy neodstraňujte.
- Říďte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.
- Vestavná skříňka musí být odolná vůči teplotě až do 95 °C, sousední přední stěny skříněk až do 70 °C.

- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační dvířka nebo dvířka skříňky. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výrezy ve skřínce proveděte před zasazením spotřebiče. Odstraňte třísky. Funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany a způsobit řezná poranění.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a ne schválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

15.2 Elektrické připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.


⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Instalaci zásuvky nebo výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení příslušných předpisů.
- ▶ Spotřebič zapojte pouze do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.
- ▶ Jestliže zástrčka není po provedení vestavby spotřebiče přístupná, musí se na straně instalace použít odpojovač všech pólů se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm. Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

15.3 Obsah dodávky

Po vybalení zkонтrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

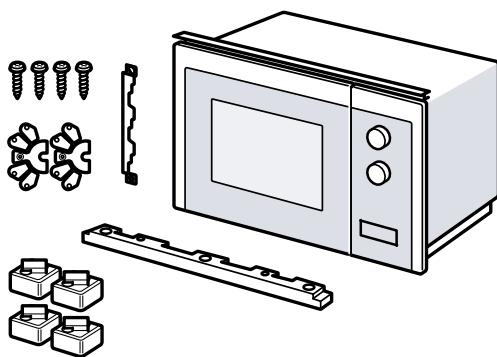

15.4 Vestavné skřínky

Zde najdete pokyny pro bezpečnou vestavbu.


Pozor!

Třísky mohou negativně ovlivnit funkci elektrických součástek.

- ▶ Výrezy ve skřínce provedte před zasazením spotřebiče.
- ▶ Odstraňte třísky.
- Minimální vestavná výška 850 mm.
- Vestavná skřínka nesmí mít za spotřebičem zadní stěnu.
- Větrací štěrbiny a sací otvory nesmí být zakryté.
- Vestavné skřínky musí být odolné vůči teplotě až do 90 °C, sousedící přední stěny skřínek do 65 °C.
- Tento spotřebič není vhodný pro vestavbu do kuchyňských skřínek bez úchytek se svislou lištou pro uchopení.


15.5 Rozměry pro vestavbu do horní skřínky

Dodržujte rozměry pro vestavbu a bezpečnostní vzdálenosti v horní skřínce.

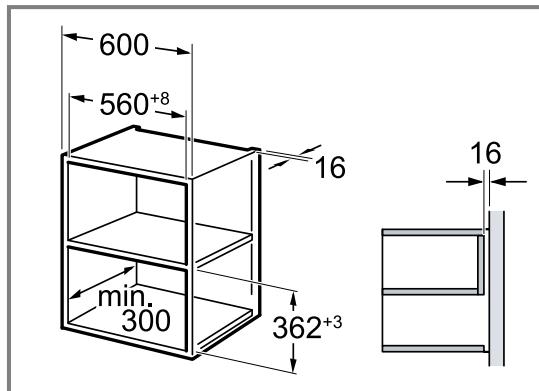


15.6 Příprava horní skřínky

1. Zjistěte tloušťku stěn skříňky. ①
K tloušťce stěny je přiřazená hodnota x.
2. **Poznámka:** Hodnota x odpovídá vzdálenosti mezi dolním otvorem připojovacího plechu a dnem vestavné skříny.
Připojovací plech přišroubujte k horní skřínce. ②
Dodržujte přitom zjištěnou hodnotu x.

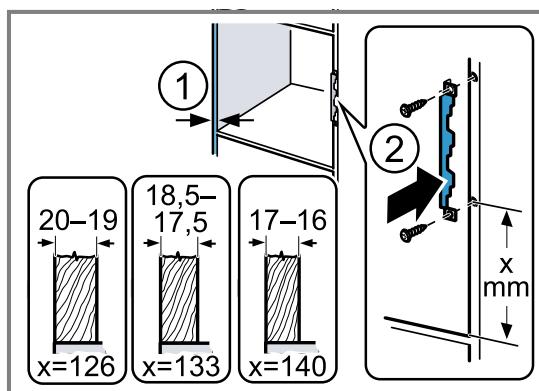

15.7 Rozměry pro vestavbu do vysoké skřínky

Dodržujte rozměry pro vestavbu a bezpečnostní vzdálenosti ve vysoké skřínce.

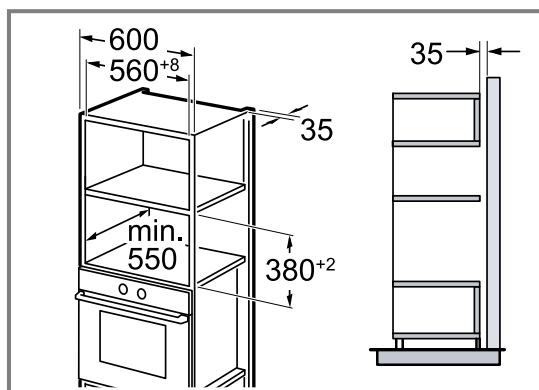


15.8 Příprava vysoké skřínky

1. Zjistěte tloušťku stěn skříňky. ①

K tloušťce stěny je přiřazená hodnota x.

2. Poznámka: Hodnota x odpovídá vzdálenosti mezi dolním otvorem připojovacího plechu a dnem vestavné skřínky.


Připojovací plech přišroubujte k vysoké skřínce. ② Dodržujte přitom zjištěnou hodnotu x.

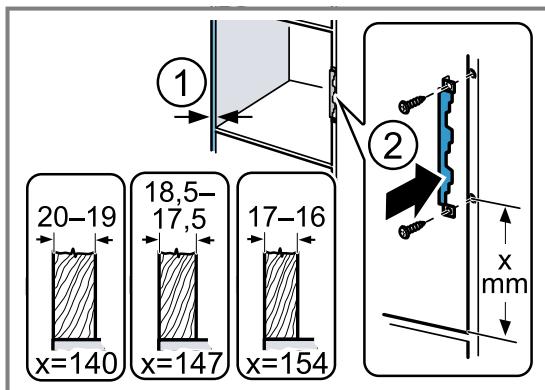


15.9 Příprava spotřebiče

Pokud spotřebič zabudováváte do vysoké skřínky, musíte spotřebič připravit.


1. Povolte prostřední šroub ve dně mikrovlnné trouby.

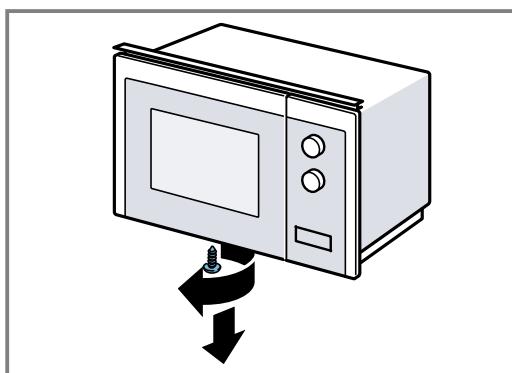


2. Odstraňte kryt na dně mikrovlnné trouby.

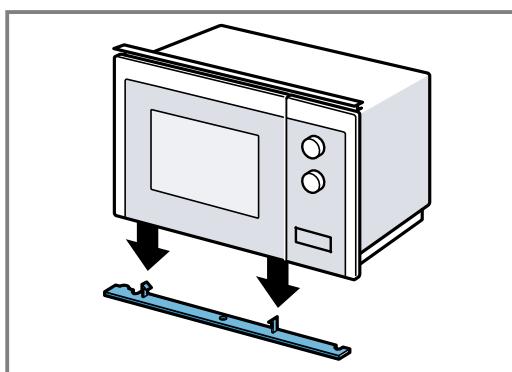


3. Prostřední šroub zašroubujte do dna mikrovlnné trouby.

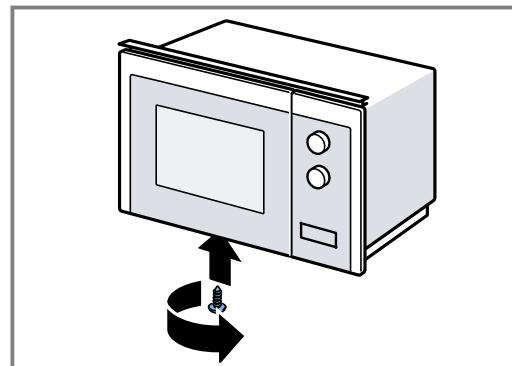


4. Povoltě 2 vnější šrouby ve dně mikrovlnné trouby.

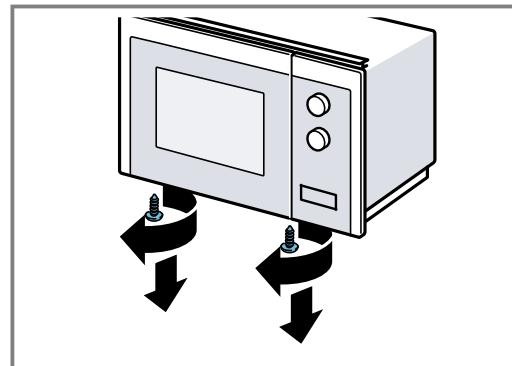

5. Oběma vnějšími šrouby upevněte vestavný rám ke dnu mikrovlnné trouby.

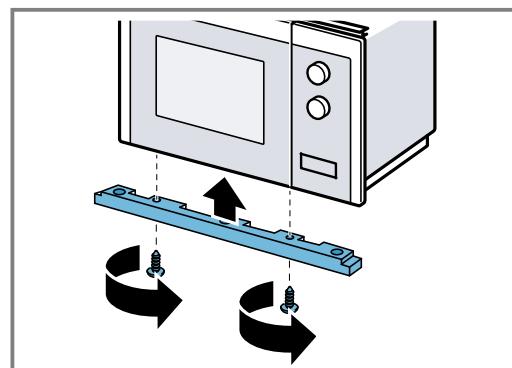


6. Ke dnu mikrovlnné trouby upevněte 4 nožičky.

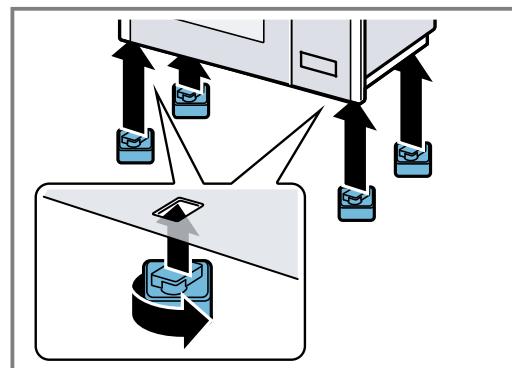


15.10 Montáž spotřebiče

- Podle tloušťky stěny upevněte ke spotřebiči rozpěrky.

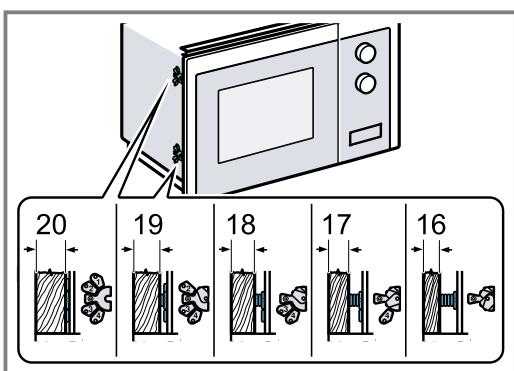


2. Poznámka:


Přívodní kabel nesmí být přiskřípnutý nebo založený.

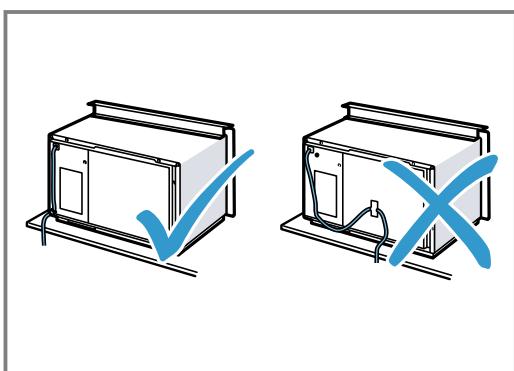


Zasaděte spotřebič do skřínky a posuňte ho doprava.

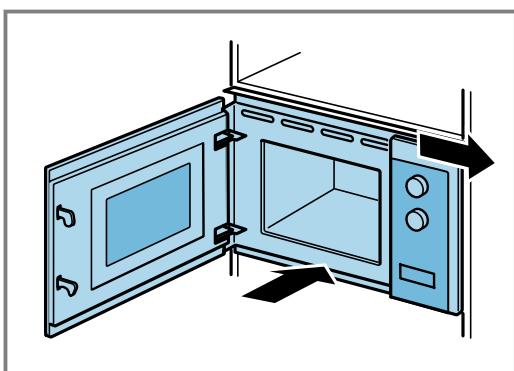

- Přišroubujte spotřebič tak, aby byl vycentrovaný.

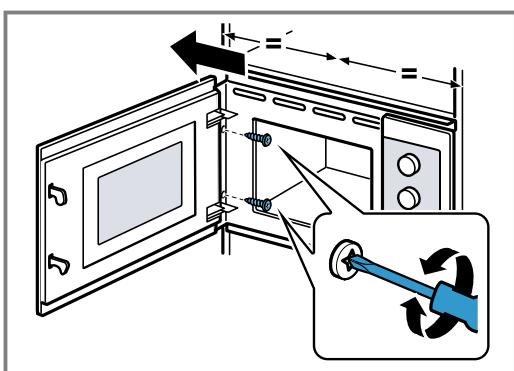

- Zkontrolujte vzdálenost od sousedních spotřebičů.

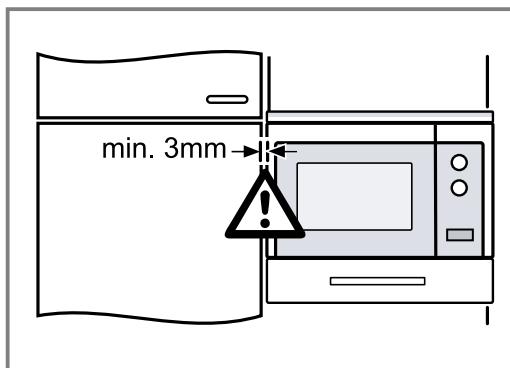

Vzdálenost od sousedních spotřebičů musí činit minimálně 3 mm.

- Odstraňte z trouby a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	23
2	Zabránenie vecným škodám	26
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	27
4	Oboznámenie sa	28
5	Pred prvým použitím.....	29
6	Základná obsluha.....	29
7	Funkcia Memory.....	31
8	Programy	31
9	Základné nastavenia	32
10	Čistenie a údržba	33
11	Odstránenie porúch	34
12	Likvidácia	36
13	Zákaznícky servis.....	36
14	Takto sa to podarí	36
15	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	40
15.1	Bezpečná montáž.....	40

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.

- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepotrebuje sledujte.
- v domácnosti a pri podobnom využití, napríklad: v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných priestorov; na poľnohospodárskych statkoch; zákazníkmi v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Ide o výrobok triedy 2, skupiny B. Skupina 2 znamená, že na účely ohrevu potravín sa vytvára mikrovlnné žiarenie. Skupina B uvádza, že spotrebič je určený na nekomerčné používanie v domácnosti.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 15 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kabla.

1.4 Bezpečné používanie

VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo varnom priestore sa môžu vznetiť.

- ▶ Vo varnom priestore nikdy neuchovávajte horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznetiť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Prehriatie spotrebiča môže spôsobiť požiar.

- ▶ Spotrebič nikdy neinštalujte za dekoratívne dvierka alebo dvierka nábytku.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.

- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.
- Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznetiť. Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.
- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Nezohrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti. Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti. V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.
- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dverkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dverok spotrebiča nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.
- Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.
- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
- Praskliny, trhliny alebo pukliny na otočnom sklenenom tanieri sú nebezpečné.
- ▶ Nenarážajte do otočného skleneného taniera tvrdými predmetmi.
- ▶ S otočným tanierom zaobchádzajte opatrne.

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznetiť a dvierka spotrebiča môžu prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť.

- "Zabránenie vecným škodám", Strana 26
- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Nezohrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyskolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrhom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 36

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Mikrovlnný ohrev

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Používanie spotrebiča v rozpore s účelom použitia je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Napríklad nahrievacie papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím sa môžu vznetiť ešte aj po niekoľkých hodinách.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

Potraviny a ich obaly a nádoby sa môžu vznetiť.

- ▶ Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udržiavajúcich teplo.
- ▶ Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
- ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu alebo čas. Postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
- ▶ Nikdy nesušte potraviny pomocou mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy nerozmrazujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, napr. chlieb, s príliš vysokým výkonom alebo časom mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Stolový olej sa môže vznetiť.
- ▶ Nikdy neohrievajte pomocou mikrovlnného ohrevu výlučne stolový olej.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách môžu zľahka explodovať.

- ▶ Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarite vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdzo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarite mäkkýše a kôrovce.
- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.

Teplo v detskej potrave sa nerozvádzza rovnomerne.

- ▶ Nikdy neohrievajte detskú potravu v uzavretých nádobách.
- ▶ Vždy odstráňte vrchnák alebo cumlík.
- ▶ Po ohriatí riadne zatrepte alebo premiešajte.
- ▶ Skontrolujte teplotu jedla, kým ho podáte dieťaťu.

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriať.

- ▶ Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- ▶ Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- ▶ Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.


Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia. Napríklad môže dôjsť k spáleniu prehriatych papúč, vankúšov s jadrami alebo obilím, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrevajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

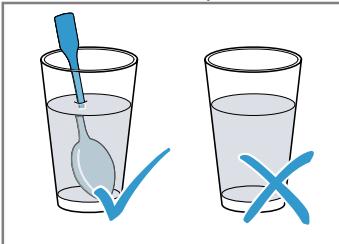

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nevhodný riad môže prasknúť. Porcelánový a keramický riad môže mať malé dierky na rúčkach a pokrievkach. Za týmito dierkami je dutina. Vlhkosť, ktorá vnikne do dutiny, môže spôsobiť prasknutie riadu.

- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímesou kovu môže pri mikrovlnnom ohrevu spôsobiť iskrenie. Spotrebič sa poškodí.

- ▶ Pri samotnom mikrovlnnom ohrevu nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič pracuje s vysokým napäťom.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nesprávne čistenie môže zničiť povrch spotrebiča, znížiť jeho životnosť a viesť k nebezpečným situáciám, ako je únik energie mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte.
- ▶ Vnútorný priestor, dvierka a doraz dvierok udržiavajte čisté.

→ "Čistenie a údržba", Strana 33

Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru alebo plastový rámcik dverí.
- ▶ Opravu zverte iba zákazníckemu servisu. Pri spotrebičoch bez krytu uniká energia mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.
- ▶ Na vykonanie údržby a opravy kontaktujte zákaznícky servis.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieť a spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča. Dvierka spotrebiča môžu v dôsledku vznetenia prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť. Vzniknutý podtlak môže spôsobiť silné zdeformovanie vnútorného priestoru smerom dovnútra.

- ▶ Nezohrevajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Kondenzovalú vodu po každom pečení utrite.
- ▶ V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
- ▶ Vo varnom priestore neskladujte potraviny. Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.
- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedzte, nevešajte sa na ne ani sa o ne neopierajte.

2.2 Mikrovlnný ohrev

Pri používaní mikrovlnného ohrevu dodržiavajte tieto pokyny.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.


- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Hliníkové misky v spotrebiči môžu spôsobiť iskry. Iskrením sa spotrebič poškodí.

- ▶ Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči.

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- ▶ Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

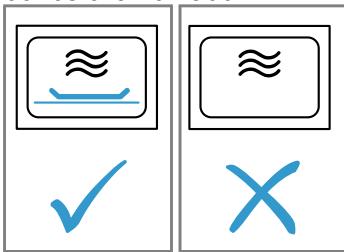

Pri viacnásobnej bezprostredne opakovanej príprave pukancov v mikrovlnnej rúre pomocou príliš vysokého výkonu mikrovlnného ohrevu môže dôjsť k poškodeniu vnútorného priestoru.

- ▶ Medzi prípravou nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
- ▶ Nikdy nenaставujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Používajte maximálne 600 W.
- ▶ Vrecko s pukancami položte vždy na sklenený tanier.

Napájanie mikrovlnnej rúry sa odstránením krytu poškodí.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt napájania mikrovlnnej rúry vo vnútornom priestore.

Odstránenie transparentnej fólie z vnútornej strany dvierok poškodí dvierka spotrebiča.

- ▶ Nikdy neodstraňujte transparentnú fóliu na vnútornej strane dvierok.

Ak sa dovnútra spotrebiča dostane tekutina, môže poškodiť pohon otočného taniera.

- ▶ Sledujte proces varenia.
- ▶ Najskôr nastavte kratší čas trvania a v prípade potreby ho predlžte.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič bez otočného taniera.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

V pohotovostnom režime sa čas skryje.

- V pohotovostnom režime šetrí spotrebič energiu.

Poznámka:

Energetická spotreba spotrebiča je:


- v režime so zapnutým displejom max. 1 W
- v režime s vypnutým displejom max. 0,5 W

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

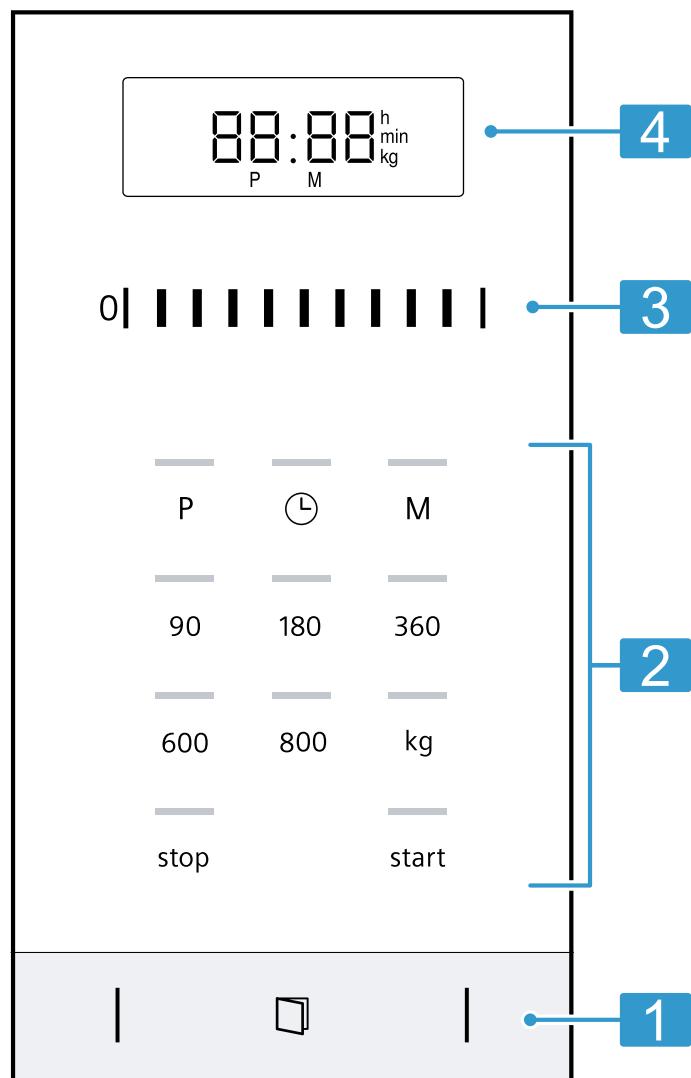

1	Automatické otváranie dvierok	Dvierka automaticky otvorte.
2	Dotykové polia	Vyberte funkcie.
3	Oblast' nastavenia	Nastavte čas, čas trvania alebo automatický program.
4	Displej	Zobrazí čas alebo čas trvania.

Oblast' nastavenia

Oblastou nastavenia zmeníte nastavené hodnoty, ktoré zobrazuje displej.

Oblast' nastavenia funguje pomocou kolieska. Pre zmenu nastavenia prechádzajte prstom doľava alebo doprava. Čím rýchlejšie posúvate prst, tým rýchlejšie sa koliesko pohybuje. Ďuknite naň, aby ste oblast' nastavenia zastavili a prebrali presné nastavenie.

Automatické otváranie dvierok

Aktivovaním automatického otvárania dvierok dvierka spotrebiča vyskočia. Dvierka spotrebiča môžete úplne otvoriť rukou.

Poznámky

- Pri výpadku prúdu automatické otváranie dvierok nefunguje. Dvierka môžete otvoriť rukou.
- Ak otvoríte dvierka spotrebiča počas prevádzky, prevádzka sa pozastaví.
- Keď zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka nebude automaticky pokračovať. Prevádzku musíte spustiť.
- Ak je spotrebič vypnutý dlhší čas, otvoria sa dvierka spotrebiča s oneskorením.

4.2 Druhy ohrevu

Tu nájdete prehľad o druhoch ohrevu. Získate odporúčania na používanie druhov ohrevu.

Symbol	Názov	Použitie
90 – 800	Mikrovlnný ohrev	Rozmrazovanie, varenie alebo zohrievanie pokrmov a tekutín.

4.3 Chladiaci ventilátor

V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne.

Pri mikrovlnnej prevádzke zostane vnútorný priestor studený. Napriek tomu sa ventilátor chladenia zapne.

Poznámka: Chladiaci ventilátor môže bežať aj po vypnutí spotrebiča.

4.4 Skondenzovaná voda

Pri pečení môže vo vnútornom priestore a na dvierkach spotrebiča kondenzovať voda. Skondenzovaná voda je normálny jav a nemá negatívny vplyv na funkciu spotrebiča. Kondenzovanú vodu po každom pečení utrite.

5 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

5.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

Poznámka: Po zapojení do elektrickej siete alebo výpadku elektrického prúdu zaznie signál a na displeji je viditeľných niekoľko núl. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým zaznie ďalší signál a bude možné nastaviť čas.

Požiadavky

- Zaznie akustický signál.
 - Na displeji sa zobrazí 12:00.
 - Kontrolka indikátora nad svieti.
1. Cez oblasť nastavenia nastavte čas.
 2. Stlačte .

5.2 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vyčistite vnútorný priestor a príslušenstvo.


1. Skontrolujte, či sa vo vnútornom priestore nenachádzajú zvyšky obalov, príslušenstvo alebo iné predmety.
2. Vyčistite hladké plochy vo vnútornom priestore mäkkou, vlhkou utierkou.

3. Na odstránenie nového zápachu utrite prázdny vnútorný priestor horúcim umývacím roztokom.
→ "Čistenie vnútorného priestoru", Strana 33

5.3 Vloženie otočného taniera

Používajte spotrebič len s vloženým otočným tanierom.

1. Vložte prstenec s kolieskami do priehlbiny vo vnútornom priestore.

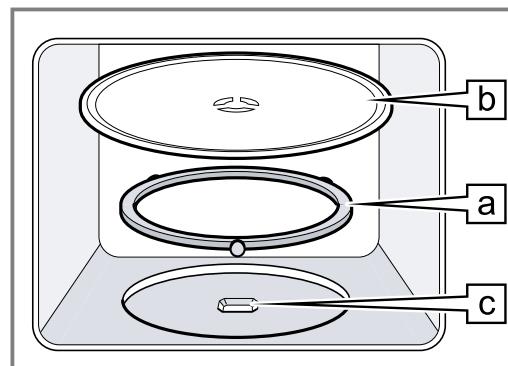

2. Otočný tanier nechajte zaskočiť do pohoru v strede dna vnútorného priestoru.
3. Skontrolujte, či otočný tanier správne zapadol.

Poznámka: Otočný tanier sa môže otáčať doľava alebo doprava.

6 Základná obsluha

6.1 Výkony mikrovlnného ohrevu

Tu nájdete prehľad výkonov mikrovlnného ohrevu a odporúčanie na ich použitie.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wat-	Použitie
90	Rozmrazovanie chúlostivých potravín.
180	Rozmrazovanie a ďalšia príprava jedál.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wat-

360	Príprava mäsa a rýb alebo ohrievanie chúlostivých potravín.
600	Zohrievanie a príprava jedál.
800	Zohrievanie tekutín.

Poznámka:

Výkon mikrovlnného ohrevu môžete nastaviť iba na určitý čas trvania:

- 800 W na 30 minút

- 600 W na 60 minút
- 90 W, 180 W a 360 W na 99 minút

6.2 Nádoby a príslušenstvo vhodné na mikrovlnný ohrev

Aby ste jedlo rovnomerne ohriali a nepoškodili spotrebič, používajte vhodné nádoby a príslušenstvo.

Poznámka: Pred použitím riadu pre mikrovlnný ohrev si prečítajte pokyny výrobcu. V prípade pochybností vykonajte testovanie riadu.

Vhodné na mikrovlnný ohrev

Riad a príslušenstvo	Zdôvodnenie
Riad zo žiaruvzdorného materiálu a materiálu vhodného na mikrovlnný ohrev:	Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny. Mikrovlnné rúry nepoškodzujú žiaruvzdorné nádoby.
■ Sklo ■ Sklokeramika ■ Porcelán ■ Plast odolný voči teplotám ■ Plne glazovaná keramika bez trhlín	
Kovový príbor	Poznámka: Aby ste zabránili prehriatiu, môžete použiť kovový príbor, napr. lyžičku v pohári.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Nevhodné na mikrovlnný ohrev

Riad a príslušenstvo	Zdôvodnenie
Kovový riad	Kov neprepúšťa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa takmer neohrejú.
Riad so zlatým alebo strieborným zdobením	Mikrovlnné žiarenie môže poškodiť zlaté alebo strieborné zdobenie. Tip: Riad môžete používať iba v prípade, keď výrobca garantuje, že je vhodný na mikrovlnný ohrev.

6.3 Testovanie vhodnosti riadu na mikrovlnný ohrev

Otestujte vhodnosť riadu na mikrovlnný ohrev pomocou testovania riadu. Spotrebič môžete prevádzkovať v mikrovlnnej prevádzke bez jedla iba počas testovania riadu.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.


1. Položte prázdný riad do vnútorného priestoru.
2. Nastavte spotrebič na maximálny výkon mikrovlnného ohrevu na 1/2 – 1 minútu.
3. Spustite prevádzku.
4. Riad viackrát skontrolujte:
 - Ak je riad studený alebo vlažný, je vhodný na mikrovlnný ohrev.
 - Ak je riad horúci alebo vznikajú iskry, ukončite testovanie. Riad nie je vhodný na mikrovlnný ohrev.

6.4 Nastavenie mikrovlnného ohrevu

POZOR!

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

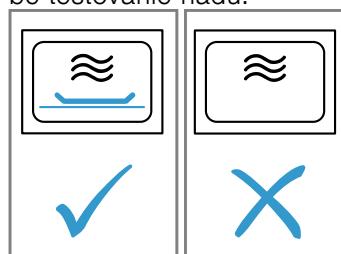

Tip: Pre optimálne používanie spotrebiča sa môžete orientovať údajmi v odporúčaných nastaveniach.
→ "Takto sa to podari", Strana 36

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → Strana 25
2. Dodržiavajte pokyny na zabránenie vecným škodám. → Strana 27
3. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa riadu a príslušenstva vhodného na mikrovlnný ohrev. → Strana 30
4. Pomocou tlačidiel nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
5. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas trvania.

Poznámka: Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, mikrovlnná rúra preruší svoju činnosť a začať sa nastavené odpočítavanie času. Keď dvierka spotrebiča zatvoríte, prevádzka bude pokračovať.

6.5 Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

- V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas trvania.

6.6 Prerušenie prevádzky

1. Stlačte stop alebo otvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Kontrolka indikátora nad start svieti.
2. Na pokračovanie prevádzky zatvorte dvierka spotrebiča a stlačte start.

6.7 Prerušenie prevádzky

- Stlačte dvakrát stop alebo otvorte dvierka a jedenkrát stlačte stop.

7 Funkcia Memory

Funkciou Pamäť môžete uložiť nastavenie pre jedlo a kedykoľvek ho znova vyvolať.

Tip: Použite funkciu Pamäť vtedy, ak jedlo pripravuje často.

7.1 Uloženie do pamäte

Poznámka:

- Nie je možné uložiť viac výkonov mikrovlnného ohrevu za sebou.
- Nie je možné uložiť automatické programy.

1. Stlačte M.

- ✓ Kontrolka indikátora nad **M** svieti.
- 2. Pomocou tlačidiel nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
- ✓ Ukažovateľ nad tlačidlom svieti a na displeji sa zobrazí 1:00 min.
- 3. V oblasti nastavenia nastavte požadovaný čas trvania.
- 4. V prípade potreby zvoľte jednu z možností:
 - Pre uloženie do pamäte a okamžité spustenie stlačte start.

- Pre uloženie do pamäte bez okamžitého spustenia stlačte **M**.

- ✓ Ak sa spotrebič nespustí, zobrazí sa na displeji čas a spotrebič uloží nastavenie.

7.2 Spustenie funkcie pamäte

Uložený program môžete teraz jednoducho spustiť. Vložte jedlo do spotrebiča a zatvorite dvierka spotrebiča.

1. Stlačte M.

- ✓ Zobrazia sa uložené nastavenia.
- 2. Stlačte start.

7.3 Prerušenie prevádzky

1. Stlačte stop alebo otvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Kontrolka indikátora nad start svieti.
2. Na pokračovanie prevádzky zatvorite dvierka spotrebiča a stlačte start.

7.4 Prerušenie prevádzky

- Stlačte dvakrát stop alebo otvorte dvierka a jedenkrát stlačte stop.

8 Programy

Spotrebič vás svojimi programami podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

8.1 Nastavenie programu

1. Zvoľte program.
2. Stláčajte **□** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané číslo programu.
- ✓ Kontrolka indikátora nad **□** svieti.
3. Stlačte kg.
- ✓ Kontrolka indikátora nad **kg** svieti a displej zobrazuje navrhovanú hmotnosť.
4. V oblasti nastavenia nastavte hmotnosť jedla. Ak sa nedá zadať presná hmotnosť, zaokrúhlite hmotnosť nahor alebo nadol.
5. Spusťte prevádzku stlačením start.
- ✓ Čas trvania sa viditeľne odpočítava.

6. Ak počas programu zaznie signál, otvorte dvierka spotrebiča.
 - Jedlo rozdeľte, premiešajte alebo obráťte.
 - Zatvorite dvierka spotrebiča.
 - Stlačte start.

8.2 Prerušenie prevádzky

1. Stlačte stop alebo otvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Kontrolka indikátora nad start svieti.
2. Na pokračovanie prevádzky zatvorite dvierka spotrebiča a stlačte start.

8.3 Prerušenie prevádzky

- Stlačte dvakrát stop alebo otvorte dvierka a jedenkrát stlačte stop.

8.4 Rozmrazovanie s automatickými programami

Pomocou 4 programov rozmrazovania môžete rozmaziť mäso, hydinu a chlieb.

Program	Pokrm	Riad	Hmotnostný rozsah v kg
P01	Mleté mäso	nezakryté	0,20 – 1,00
P02	Kúsky mäsa	nezakryté	0,20 – 1,00
P03	Kurča, časti kurčaťa	nezakryté	0,40 – 1,80
P04	Chlieb	nezakryté	0,20 – 1,00

Rozmrazovanie jedál s automatickými programami

1. Vyberte potraviny z obalu.
Použite potraviny, ktoré uskladňujete podľa možnosti v plochých porciách pri teplote -18°C .
2. Odvážte potraviny.
Hmotnosť jedla je potrebná na nastavenie programu.
3. Položte potraviny na plochý riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre, napr. na sklenený alebo porcelánový tanier.
Nezakrývajte pokrievkou.
4. Nastavte program. → Strana 31

5. **Poznámka:** Pri rozmrazovaní mäsa a hydiny vzniká tekutina.
Odstráňte tekutinu pri obracaní a zabráňte styku týchto tekutín s iným vareným jedlom a v žiadnom prípade ich znova nepoužívajte.
6. Pred časom odpočívania od seba oddelte ploché kusy a mleté mäso.
7. Rozmrazené potraviny nechajte odpočívať ešte 10 až 30 minút, aby sa vyrovnala teplota.
Veľké kusy mäsa musia odpočívať dlhší čas ako menšie. V prípade hydiny po uplynutí času odpočívania vyberte vnútornosť.
8. Potraviny môžete ďalej spracovávať, aj keď majú hrubé kusy mäsa ešte zmrznuté jadro.

8.5 Varenie jedál s automatickými programami

Pomocou 3 programov varenia môžete pripraviť ryžu, zemiaky alebo zeleninu.

Program	Pokrm	Riad	Hmotnostný rozsah v kg	Pokyny
P05	Ryža	s pokrievkou	0,05 – 0,20	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na ryžu použite veľkú, vysokú formu. ■ Nepoužívajte ryžu vo varných vreckách. ■ Na 100 g ryže pridajte dvojnásobné až trojnásobné množstvo vody.
P06	Zemiaky	s pokrievkou	0,15 – 1,00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na prípravu varených zemiakov nakrájajte čertvé zemiaky na malé, rovnomerné kúsky. ■ Na 100 g varených zemiakov pridajte jednu PL vodu a trocha soli.
P07	Zelenina	s pokrievkou	0,15 – 1,00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odvážte čerstvú, očistenú zeleninu. ■ Zeleninu nakrájajte na malé, rovnomerné kúsky. ■ Na 100 g zeleniny pridajte jednu PL vodu.

Varenie jedál s automatickými programami

1. Odvážte potraviny.
Hmotnosť jedla je potrebná na nastavenie programu.
2. Položte potraviny na riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre a zakryte pokrievkou.
3. Množstvo vody pridajte podľa údajov výrobcu na obale.

4. Nastavte program. → Strana 31
5. Keď program skončil, potraviny ešte raz premiešajte.
6. Potraviny nechajte odpočívať ešte 5 až 10 minút, aby sa vyrovnala teplota.
Výsledky varenia závisia od kvality potravín a vlastností potravín.

9 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

9.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Nastavenie	Výber	Význam
1 Zvukový signál tlačidiel	<ul style="list-style-type: none"> ■ On¹ ■ OFF 	Zapnite a vypnite zvukový signál tlačidiel. Poznámka: Zvukový signál tlačidiel zostane pri start a stop aktívny.
2 Demo režim	d E 0	Aktivujte alebo deaktivujte demo režim. Poznámka: Spotrebič je vypnutý. Môžete používať tlačidlá a ukazovateľ, tlačidlá nefungujú. Demo režim je užitočný hlavne pre predajcov.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

9.2 Zmena základných nastavení

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. start a stop podržte stlačené niekoľko sekúnd.
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé základné nastavenie.
2. Stlačte start.
- ✓ Na displeji bliká aktuálna hodnota.
3. V oblasti nastavenia nastavte požadovanú hodnotu.
4. Ak chcete prevziať základné nastavenie, stlačte start.
5. Ak chcete opustiť základné nastavenie, stlačte stop.
6. V oblasti nastavenia prejdite na základné nastavenie Σ .
7. Ak chcete upraviť základné nastavenie, stlačte start.
- ✓ Na displeji svieti nastavený výber.
8. V oblasti nastavenia nastavte požadovanú hodnotu.
9. Ak chcete prevziať základné nastavenie, stlačte start.
10. Ak chcete opustiť základné nastavenie, stlačte stop.
11. Ak chcete opustiť menu základných nastavení, opankovane stlačte stop.

Tip: Kedykoľvek môžete nastavenie opäť zmeniť.

9.3 Zmena času trvania akustického signálu

Po vypnutí spotrebiča zaznie akustický signál. Čas trvania akustického signálu môžete meniť.

10 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

10.1 Čistiace prostriedky

Používajte len vhodné čistiace prostriedky.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrchy spotrebiča.

- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s veľkým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte tvrdé hubky alebo čistiace špongie.
- Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky na čistenie za tepla.
- Čistič skla, škrabku na sklo alebo prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele používajte len vtedy, keď sú odporúčané v návode na čistenie príslušnej časti spotrebiča.

Nové hubové utierky obsahujú zvyšky z výroby.

- Nové hubové utierky pred použitím dôkladne premyte.

V jednotlivých návodoch na čistenie sa dozviete, ktoré čistiace prostriedky sú vhodné na jednotlivé povrhy a časti.

- Cca 6 sekúnd stláčajte start.
- ✓ Prepína sa krátky a dlhý čas trvania signálu.
- ✓ Spotrebič prevezme čas trvania signálu a zobrazí sa čas.

9.4 Nastavenie času

Poznámka: Po zapojení do elektrickej siete alebo výpadku elektrického prúdu zaznie signál a na displeji je viditeľných niekoľko núl. Môže trvať niekoľko sekúnd, kym zaznie ďalší signál a bude možné nastaviť čas.

Požiadavky

- Zaznie akustický signál.
- Na displeji sa zobrazí 12:00.
- Kontrolka indikátora nad Θ svieti.

 1. Cez oblasť nastavenia nastavte čas.
 2. Stlačte Θ .

9.5 Skrytie času

Čas môžete skryť, aby sa znížila spotreba vášho spotrebiča v pohotovostnom režime.

1. Stlačte Θ .
2. Stlačte stop.

Pre opäťovné zobrazenie času znova stlačte Θ .

10.2 Čistenie spotrebiča

Spotrebič čistite podľa uvedených odporúčaní, aby sa rôzne časti a povrhy nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami nepoškodili.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- Na čistenie skla dvierok spotrebiča nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → Strana 33
 2. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia časti spotrebiča alebo povrchov.
 3. Keď nie je uvedené inak:
 - Časti spotrebiča vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Osuňte mäkkou utierkou.

10.3 Čistenie vnútorného priestoru

POZOR!

Neoborné čistenie môže poškodiť vnútorný priestor.

- Nepoužívajte sprej na čistenie rúr na pečenie, žiadne abrazívne prostriedky ani agresívne čističe na rúry na pečenie.

1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 33*
2. Čistite horúcim umývacím roztokom alebo vodou s octom.
3. Pri silnom znečistení použite čistič na rúry. Čistič na rúry používajte iba v studenom vnútornom priestore.
- Tip:** Na odstránenie nepríjemného zápachu zohrievajte šálku vody s niekoľkými kvapkami citrónovej šťavy 1 až 2 minúty s maximálnym výkonom mikrovlnného ohrevu. Aby nedošlo k prehriatiu tekutiny, do nádoby vždy vložte lyžičku.
4. Vnútorný priestor vytrrite mäkkou utierkou.
5. Vnútorný priestor nechajte vyschnúť s otvorenými dvierkami.

Čistenie otočného taniera

1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 33*
2. Vyberte otočný tanier.
3. Otočný tanier vyčistite horúcim umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
4. Osušte mäkkou utierkou.
5. Znova vložte otočný tanier.
Dbajte na to, aby otočný tanier správne zapadol.

10.4 Čistenie prednej strany spotrebiča

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť prednú časť spotrebiča.

- Na čistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo, kovové škrabky ani škrabky na sklo.
 - Aby ste zabránili korózii v predných častiach z nehrdzavejúcej ocele, škvarky od vodného kameňa, tuku, škrobu a bielkovín ihneď odstráňte.
 - Na povrchy z nehrdzavejúcej ocele používajte špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele pre teplé povrchy.
1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 33*
 2. Prednú časť spotrebiča vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
- Poznámka:** Malé farebné rozdiely v prednej časti spotrebiča vzniknú kvôli zloženiu z rôznych materiálov, ako sklo, plast alebo kov.
3. Na predné časti z nehrdzavejúcej ocele nanášajte prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele v tenkej vrstve mäkkou utierkou.

Prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele sú dostupné v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni.

4. Osušte mäkkou utierkou.

10.5 Čistenie ovládacieho panela

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť ovládací panel.

- Ovládací panel neutierajte namokro.
1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 33*
 2. Ovládací panel vyčistite utierkou z mikrovlákna alebo mäkkou, vlhkou utierkou.
 3. Osušte mäkkou utierkou.

10.6 Čistenie skiel dvierok

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť sklá dvierok.

- Nepoužívajte škrabky na sklo.
1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 33*
 2. Sklá dvierok vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo a vlhkou handričkou.
- Poznámka:** Tiene na sklách dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, sú svetelné odrazy osvetlenia vnútorného priestoru.
3. Osušte mäkkou utierkou.

10.7 humidClean

Podpora pri čistení je rýchlosťou alternatívou medzi jednotlivými čisteniami vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkčuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

Nastavenie funkcie čistenia

1. Pridajte niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku do šálky s vodou.
2. Do šálky vložte lyžičku, aby nedošlo k prehriatiu kvapaliny.
3. Šálku postavte do stredu vnútorného priestoru.
4. Nastavte výkon mikrovlnného ohrevu na 600 W.
5. Nastavte čas trvania 3 minúty.
6. Spustite mikrovlnnú rúru.
7. Po uplynutí času trvania nechajte dvierka zatvorené ďalšie 3 minúty.
8. Vnútorný priestor vytrrite mäkkou utierkou.
9. Vnútorný priestor nechajte vyschnúť s otvorenými dvierkami.

11 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- Ked' má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.
→ "Zákaznícky servis", *Strana 36*

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

11.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<p>Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.	<p>Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
Elektrické napájanie bolo prerušené.	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Porucha funkcie	<p>1. Vypnite poistku v poistkovej skrinke.</p> <p>2. Poistku asi po 10 sekundách znova zapnite.</p> <p>✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne.</p> <p>3. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uvedťte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 36</p>
Dvere ne sú úplne zatvorené.	<p>Dvere ne sú úplne zatvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či dvierka nie sú blokované zvyškami pokrmov alebo cudzím predmetom.
Jedlá sa zohrievajú pomalšie ako doteľa.	<p>Výkon mikrovlnnej rúry je nastavený na príliš nízky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte vyšší výkon mikrovlnného ohrevu. → Strana 30
Do zariadenia sa vložilo väčšie množstvo jedla ako je bežné.	<p>Do zariadenia sa vložilo väčšie množstvo jedla ako je bežné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte dlhší čas trvania. Pre dvojnásobné množstvo potrebujete dvojnásobný čas.
Jedlá sú studenšie ako predtým.	<p>Jedlá sú studenšie ako predtým.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jedlá obráťte alebo priebežne premiešajte.
Otočný tanier škriabie alebo kĺže.	<p>Znečistenie alebo cudzie telesá v oblasti pohonu otočného taniera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite prstenec s kolieskami a priehlbínou vo vnútornom priestore.
Prevádzka mikrovlnného ohrevu sa preruší.	<p>Spotrebič má poruchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ak sa takáto chyba vyskytne opakovane, zavolajte zákaznícky servis.
Spotrebič nie je v prevádzke. Na displeji sa zobrazí čas trvania.	<p>Oblasť nastavenia bola neúmyselne aktivovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte stop. <p>Po nastavení nebolo stlačené tlačidlo start.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte start alebo vymažte nastavenie stlačením stop.
Na indikátore svietia tri nuly.	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova nastavte čas. → "Prvé uvedenie do prevádzky", Strana 29
Na indikátore svieti M .	<p>Režim demo je aktivovaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte demo režim. → "Základné nastavenia", Strana 32

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na displeji sa zobrazí hlásenie E 3.	Chyba systému automatického otvárania dvierok. 1. Vypnite spotrebič. 2. Počkajte 10 minút. 3. Spotrebič opäť zapnite. ▶ Ak sa takáto chyba vyskytne opakovane, zavolajte zákaznícky servis.

12 Likvidácia

12.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informuje vás v špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámc pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

13 Zákaznícky servis

Podrobne informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako nahradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

13.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok s číslami nájdete, ked' otvoríte dvierka spotrebiča.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáciť.

14 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

14.1 Postupujte nasledujúcim spôsobom

Tu sa dozviete, ako postupovať krok za krokom, aby ste čo najlepšie využili odporúčané nastavenia. Získate údaje o mnohých pokrmoch s informáciami a tipmi, ako ideálne používať a nastavovať spotrebič.

Poznámka:

- Odporúčané nastavenia platia vždy pre studený a prázdný vnútorný priestor.
- Časové údaje v prehľadoch sú orientačné. Závisia od kvality a vlastností potravín.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarte vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdzo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarte mäkkýše a kôrovce.
- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zhriat.

- ▶ Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

1. Pred použitím odstráňte z vnútorného priestoru riad, ktorý nepotrebujete.

2. Vyberte požadovaný pokrm z odporúčaných nastavení.
3. Vložte pokrm do vhodnej nádoby.
→ "Nádoby a príslušenstvo vhodné na mikrovlnný ohrev", Strana 30
4. Riad položte na otočný tanier.
5. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
Najprv nastavte kratší čas trvania. V prípade potreby predlžte čas trvania. Ak sú v tabuľkách uvedené dve výkony mikrovlnného ohrevu a časy trvania, nastavte najskôr prvý výkon mikrovlnného ohrevu a čas trvania a po zaznení signálu druhý.
Ak chcete pripraviť množstvá, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, pre dvojnásobné množstvo nastavte približne dvojnásobný čas trvania.
6. Keď vyberáte horúci riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku.

14.2 Tipy na rozmrzovanie a ohrievanie

Na dosiahnutie dobrých výsledkov pri rozmrzovaní a ohrievaní mikrovlnným ohrevom dodržiavajte tieto tipy.

Požiadavka	Tip
Jedlo má byť po uplynutí času trvania rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas trvania. Väčšie množstvá a vyššie jedlá potrebujú dlhší čas.
Po uplynutí času trvania nemá byť jedlo na okraji prehriate a v strede ešte nedokončené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jedlo priebežne miešajte. ■ Nastavte nižší výkon mikrovlnného ohrevu a dlhší čas trvania.

Požiadavka	Tip
Po rozmrzení by hydina alebo mäso nemali byť iba zvonku uvarené a v strede ešte nerozmrazené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte nižší výkon mikrovlnného ohrevu. ■ Pri väčšom množstve tiež viackrát obráťte rozmrzované jedlo.
Jedlo nesmie byť príliš suché.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavte nižší výkon mikrovlnného ohrevu. ■ Nastavte kratší čas trvania. ■ Zakryte jedlo. ■ Pridajte viac tekutiny.

14.3 Rozmrzovanie

Vo vašom spotrebiči môžete rozmrzovať hlboko zmrazené jedlá.

Rozmrzovanie jedál

1. Položte zmrznuté potraviny v otvorenej nádobe na otočný tanier.
Chúlostivé časti môžete zakryť malými kúskami alobilu, napr. ako napr. kuracie stehná a krídla alebo mastné časti hovädzej pečienky. Fólia sa nesmie dotýkať stien rúry na pečenie.
2. Spustite prevádzku.
V polovici času rozmrzovania môžete alobal vybrať.
3. **Poznámka:** Pri rozmrzovaní mäsa a hydiny vzniká tekutina.
Odstráňte tekutinu pri obracaní a zabráňte styku týchto tekutín s iným vareným jedlom a v žiadnom prípade ich znova nepoužívajte.
4. Porkmy priebežne jedenkrát až dvakrát obráťte alebo premiešajte.
Veľké kusy obráťte viackrát.
5. Aby sa teplota vyrovnila, rozmrazené jedlá nechajte ešte cca 10 až 20 minút odpočívať pri izbovej teplote.
Z hydiny môžete potom vybrať vnútornosti. Mäso môžete ďalej spracovávať, aj keď je jeho jadro ešte zamrznuté.

Rozmrzovanie mikrovlnným ohrevom

Dodržujte odporúčané nastavenia na rozmrzovanie hlboko zmrazených jedál mikrovlnným ohrevom.

Pokrm	Hmotnosť v g	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Hovädzie, teľacie alebo bravčové mäso v celku s kostou alebo bez kostí	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 – 20
Hovädzie, teľacie alebo bravčové mäso v celku s kostou alebo bez kostí	1 000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 – 25
Hovädzie, teľacie alebo bravčové mäso v celku s kostou alebo bez kostí	1 500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 – 30

¹ Pri otáčaní od seba oddelte rozmrazené časti.

² Jedlá zamrazujte rovno.

³ Mäso, ktoré sa už rozmrázilo, dajte nabok.

⁴ Jedlo viackrát otočte.

⁵ Rozmrazené časti od seba oddelte.

⁶ Jedlo priebežne opatrne premiešajte.

⁷ Obal úplne odstráňte.

⁸ Rozmrazujte len koláč bez polevy, šľahačky, želatíny alebo krému.

⁹ Jednotlivé kúsky koláča od seba oddelte.

Pokrm	Hmotnosť v g	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Kúsky alebo plátky hovädzieho, teľacieho alebo bravčového mäsa	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 – 6
Kúsky alebo plátky hovädzieho, teľacieho alebo bravčového mäsa	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 – 10
Kúsky alebo plátky hovädzieho, teľacieho alebo bravčového mäsa	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 – 15
Mleté mäso, zmiešané ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Mleté mäso, zmiešané ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 – 15
Mleté mäso, zmiešané ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 – 20
Hydina alebo časti hydiny ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 – 20
Hydina alebo časti hydiny ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 – 20
Rybie filé, rybie kotlety alebo plátky ryby ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15
Zelenina, napr. hrach	300	180	10 – 15
Ovocie, napr. maliny ⁵	300	180	7 – 10 ⁶
Ovocie, napr. maliny ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5 – 10
Maslo, toopenie ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 – 3
Maslo, toopenie ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 – 4
Chlieb v celku	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 – 10
Chlieb v celku	1 000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 – 20
Koláč, suchý, napr. trený koláč ^{8, 9}	500	90	10 – 15
Koláč, suchý, napr. trený koláč ^{8, 9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15
Koláč, šťavnatý, napr. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 – 20
Koláč, šťavnatý, napr. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 – 20

¹ Pri otáčaní od seba oddelte rozmrazené časti.

² Jedlá zamrazujte rovno.

³ Mäso, ktoré sa už rozmrazilo, dajte nabok.

⁴ Jedlo viackrát otočte.

⁵ Rozmrazené časti od seba oddelte.

⁶ Jedlo priebežne opatrne premiešajte.

⁷ Obal úplne odstráňte.

⁸ Rozmrazujte len koláč bez polevy, šľahačky, želatíny alebo krému.

⁹ Jednotlivé kúsky koláča od seba oddelte.

14.4 Ohrievanie

Vo vašom spotrebici môžete ohrievať pokrmy.

Ohrievanie jedál

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!


Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zo-hriať.

- Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

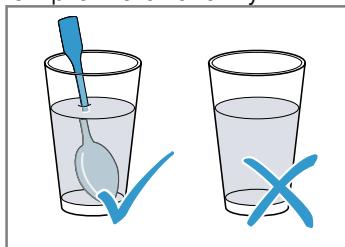

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialý od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.
- 1. Hotové jedlá vyberte z obalu a vložte do riadu vhodného do mikrovlnnej rúry.
- 2. Jedlá rozložte do nádoby na plocho.
- 3. Jedlá zakryte vhodnou pokrívkoou, tanierom alebo špeciálnou fóliou na mikrovlnný ohrev.
- 4. Spusťte prevádzku.
- 5. Jedlá priebežne viackrát obráťte alebo premiešajte. Rôzne zložky jedla sa môžu rozlične dlho ohrievať.
- 6. Kontrolujte teplotu.
- 7. Aby sa teplota vyrovnala, ohriate potraviny nechajte ešte 2 – 5 minút odpočívať pri izbovej teplote.

Ohrievanie hlboko zmrazených jedál mikrovlnným ohrevom

Dodržujte odporúčané nastavenia na ohrievanie hlboko zmrazených jedál mikrovlnným ohrevom.

Pokrm	Hmotnosť v g	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo s 2 – 3 zložkami	300 – 400	600	8 – 11
Polievka	400	600	8 – 10
Hustá polievka	500	600	10 – 13
Plátky alebo kúsky mäsa v omáčke, napr. gulás	500	600	12 – 17 ¹
Nákypy, napr. lasagne, cannelloni	450	600	10 – 15
Prílohy, napr. ryža, cestoviny ²	250	600	2 – 5
Prílohy, napr. ryža, cestoviny ²	500	600	8 – 10
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva ³	300	600	8 – 10
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva ³	600	600	14 – 17
Smotanový špenát ⁴	450	600	11 – 16

¹ Pri miešaní oddelte kúsky mäsa od seba.

² Do jedla pridajte trochu tekutiny.

³ Do nádoby pridajte vodu, aby zakrývala dno.

⁴ Jedlo varte bez pridania vody.

Ohrievanie mikrovlnným ohrevom

Dodržujte odporúčané nastavenia na ohrievanie mikrovlnným ohrevom.

Pokrm	Množstvo	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Nápoje ¹	200 ml	800	2 – 3 ^{2, 3}
Nápoje ¹	500 ml	800	3 – 4 ^{2, 3}
Detská výživa, napr. dojčenská fláša ⁴	50 ml	360	cca 0,5 ^{5, 6}
Detská výživa, napr. dojčenská fláša ⁴	100 ml	360	cca 1 ^{5, 6}

¹ Do pohára dajte lyžicu.

² Alkoholické nápoje neprehrievajte.

³ Jedlo priebežne kontrolujte.

⁴ Detskú stravu zohrievajte bez cumlíka a vrchnáka.

⁵ Po ohriatí jedlom vždy poriadne zatrepte.

⁶ Bezpodmienečne skontrolujte teplotu.

⁷ Plátky mäsa od seba oddelte.

⁸ Do jedla pridajte trochu tekutiny.

Pokrm	Množstvo	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Čas trvania v min.
Detská výživa, napr. dojčenská fláša ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5, 6}
Polievka, 1 šálka	200 g	600	2 – 3
Polievka, 2 šálky	400 g	600	4 – 5
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo s 2 – 3 zložkami	350 – 500 g	600	4 – 8
Mäso v omáčke ⁷	500 g	600	8 – 11
Hustá polievka	400 g	600	6 – 8
Hustá polievka	800 g	600	8 – 11
Zelenina, 1 porcia ⁸	150 g	600	2 – 3
Zelenina, 2 porcie ⁸	300 g	600	3 – 5

¹ Do pohára dajte lyžicu.² Alkoholické nápoje neprehrevajte.³ Jedlo priebežne kontrolujte.⁴ Detskú stravu zohrievajte bez cumlíka a vrchnáka.⁵ Po ohriatí jedlom vždy poriadne zatrepte.⁶ Bezpodmienečne skontrolujte teplotu.⁷ Plátky mäsa od seba oddeľte.⁸ Do jedla pridajte trochu tekutiny.

14.5 Testované jedlá

Tieto prehľady boli vytvorené pre skúšobné pracoviská, aby uľahčili testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1:2013 príp. IEC 60350-1:2011 a podľa normy EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Varenie s mikrovlnným ohrevom

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Čas trvania v min.	Upozornenie
Vaječné mlieko, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 – 17 2. 20 – 25	Formu Pyrex 20 x 25 cm postavte na otočný tanier.
Piškóta	600	8 – 10	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otočný tanier.
Sekaná	600	20 – 25	Formu Pyrex postavte na otočný tanier.

Rozmrazovanie mikrovlnným ohrevom

Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu.

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Čas trvania v min.	Upozornenie
Mäso	1. 180 2. 90	1. 5 – 7 2. 10 – 15	Formu Pyrex Ø 22 cm postavte na otočný tanier.

15 Návod na montáž

Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



15.1 Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

- Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.
- Nikdy neodstraňujte transparentnú fóliu na vnútornej strane dvierok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Spotrebice bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany a môžu spôsobiť rezne poranenia.

- Noste ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte predlžovacie káble ani viac-násobné zásuvky.
- Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

15.2 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.


⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- Inštaláciu sieťovej zásuvky alebo výmenu pripájacieho kábla smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár pri dodržaní príslušných predpisov.
- Spotrebič pripájajte len do zásuvky s ochranným kontaktom nainštalované podľa predpisov.
- Ak nie je možné po montáži dosiahnuť káblom do zástrčky, pre inštaláciu spotrebiča musí byť k dispozícii rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm. Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.

15.3 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

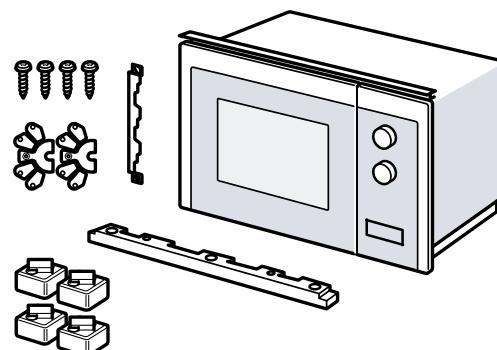

15.4 Kuchynská linka

Tu nájdete pokyny na bezpečnú montáž.


POZOR!

Triesky môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.

- Výrezy na nábytku vykonajte pred vložením spotrebiča.
- Odstráňte triesky.
- Minimálna montážna výška predstavuje 850 mm.
- Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu.
- Vetracie štrbinu a sacie otvory nesmú byť zakryté.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 90 °C, susedné čelá skrinky do 65 °C.
- Tento spotrebič nie je vhodný na zabudovanie do bezúchytkovej kuchynskej linky so zvislou úchyt-kovou lištou.

15.5 Montážne rozmery v hornej skrinke

Dodržiavajte montážne rozmery a bezpečnostné vzdialenosť v hornej skrinke.

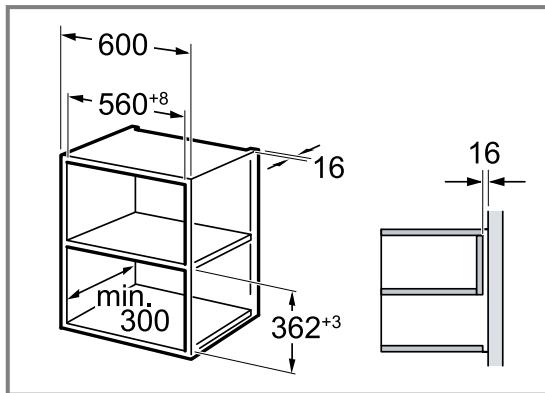


15.6 Príprava hornej skrinky

- Zistite hrúbku stien nábytku. ①

Hrúbka steny je priradená hodnota x.


- Poznámka:** Hodnota x zodpovedá vzdialosti medzi dolným otvorom spojovacieho plechu a dnom zabudovanej skrinky.

Spojovací plech priskrutkujte k hornej skrinke. ②
Dodržiavajte pritom zistenú hodnotu x.

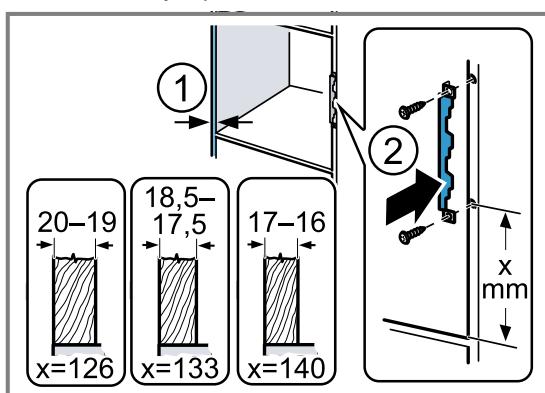

15.7 Montážne rozmery vo vysokej skrinke

Dodržiavajte montážne rozmery a bezpečnostné vzdialenosť vo vysokej skrinke.

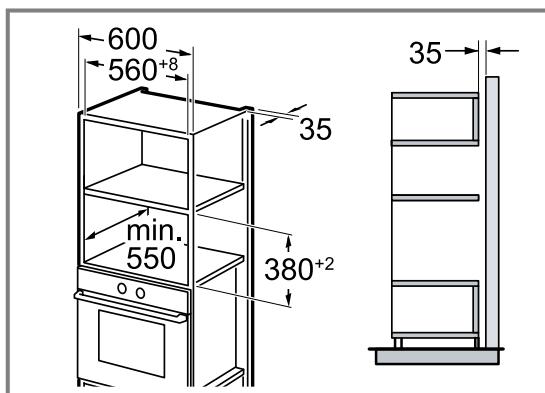


15.8 Príprava vysokej skrinky

- Zistite hrúbku stien nábytku. ①

Hrúbka steny je priradená hodnota x.

- Poznámka:** Hodnota x zodpovedá vzdialenosť medzi dolným otvorom spojovacieho plechu a dnom zabudovanej skrinky.


Spojovací plech priskrutkujte na vysokú skrinku. ②
Dodržiavajte pritom zistenú hodnotu x.

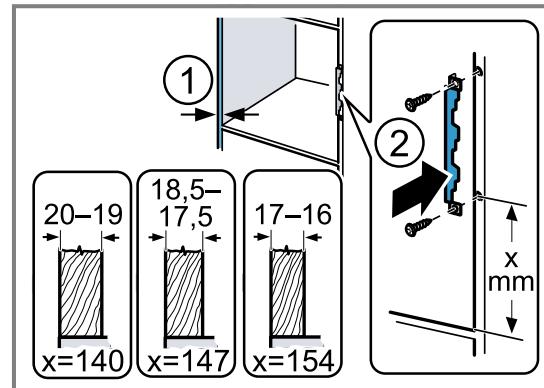


15.9 Príprava spotrebiča

Pred montážou spotrebiča do vysokej skrinky musíte spotrebič pripraviť.


- Odstráňte kryt z dna mikrovlnnej rúry.

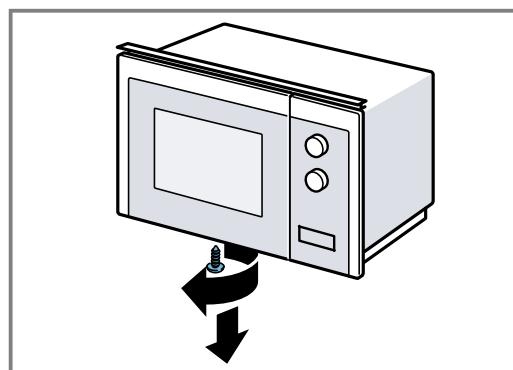


- Odstráňte kryt z dna mikrovlnnej rúry.

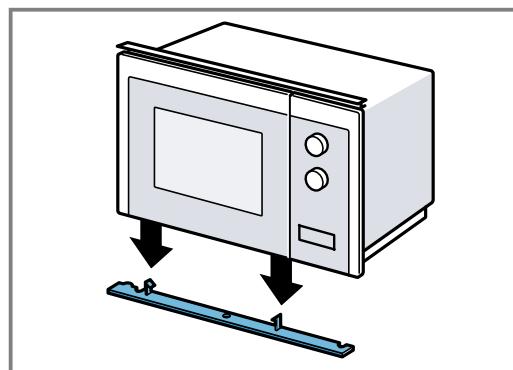


3. Priskrutkujte strednú skrutku na dne mikrovlnnej rúry.

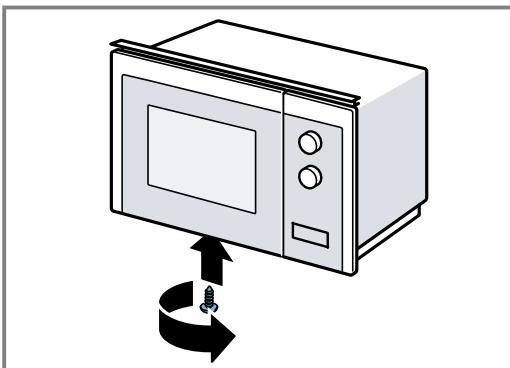


4. Uvoľnite 2 vonkajšie skrutky na dne mikrovlnnej rúry.

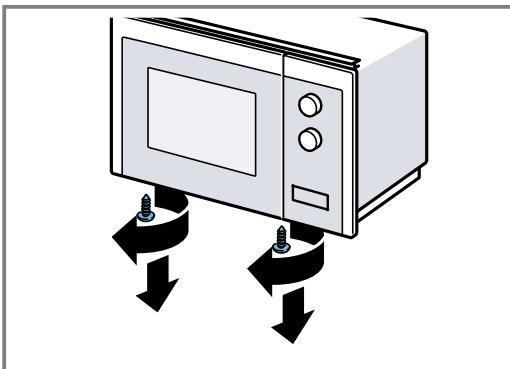

5. Upevnite zabudovaný rám na dne mikrovlnnej rúry pomocou oboch vonkajších skrutiek.

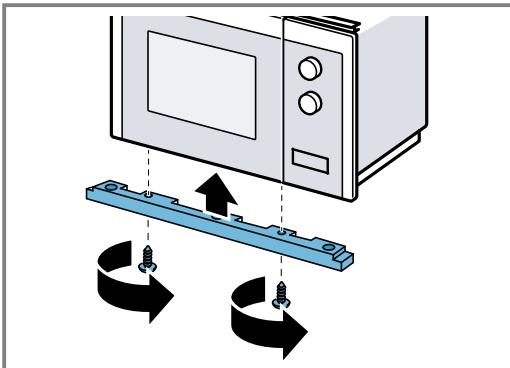


6. Upevnite 4 oporné nožičky na dne mikrovlnnej rúry.

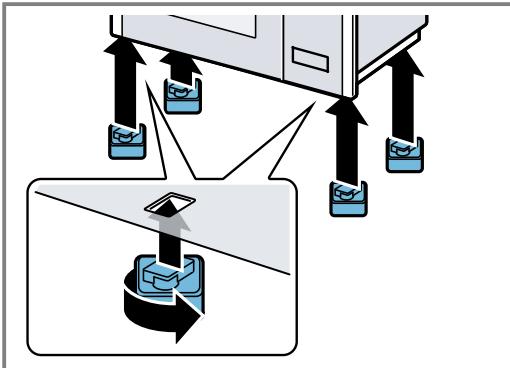


15.10 Montáž spotrebiča

1. Dištančné prvky upevnite podľa hrúbky steny na spotrebiči.

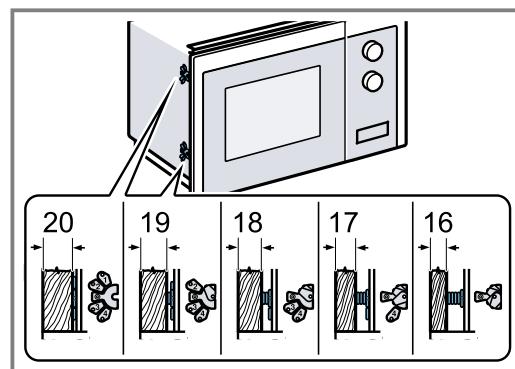


2. Poznámka:


Prívodný kábel neprivierajte ani nezalamujte.

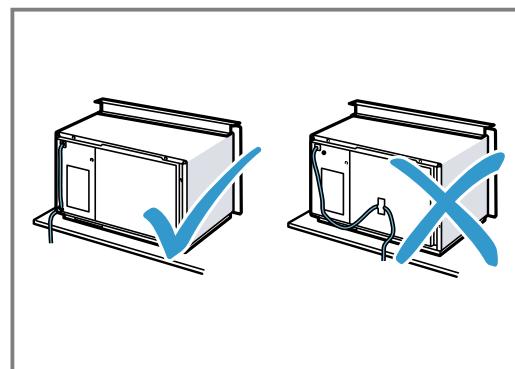


Spotrebič vložte do skrinky a posuňte doprava.

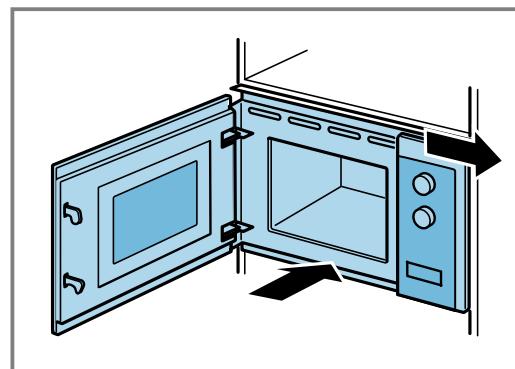

3. Spotrebič pripievajte skrutkami dovtedy, kým je vyrovnany na stred.

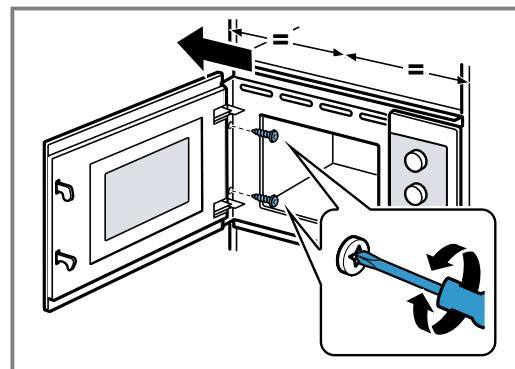

4. Skontrolujte vzdialenosť od susediacich spotrebičov.

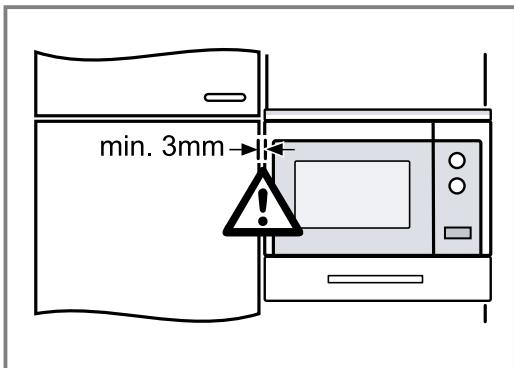

Vzdialenosť od susediacich spotrebičov musí predstavovať minimálne 3 mm.

5. Odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.







CS Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG
SK Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001611139 (040416)

cs, sk