

A black and white photograph of the interior of a Siemens washing machine. The drum is visible, showing its metallic surface with numerous small, rounded protrusions. A white, perforated plastic piece is attached to the top of the drum. The lighting creates a bright ring around the drum's opening.

SIEMENS

Wasmachine

WM14US90NL

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4
1.1 Algemene aanwijzingen	4
1.2 Bestemming van het apparaat	4
1.3 Inperking van de gebruikers	4
1.4 Veilige installatie	5
1.5 Veiliger gebruik	7
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9
2 Materiële schade vermijden	11
3 Milieubescherming en besparing	12
3.1 Afvoeren van de verpakking	12
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12
3.3 Energiebesparingsmodus	13
4 Opstellen en aansluiten	13
4.1 Apparaat uitpakken	13
4.2 Inhoud van de verpakking	14
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	14
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	15
4.5 Apparaat aansluiten	16
4.6 Stellen van het apparaat	17
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten	18
5 Uw apparaat leren kennen	19
5.1 Apparaat	19
5.2 Wasmiddellade	20
5.3 Bedieningselementen	20
6 Display	21
7 Toetsen	24
8 Programma's	26
9 Accessoires	35
10 Voor het eerste gebruik	35
10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	35
11 Wasgoed	36
11.1 Wasgoed voorbereiden	36
11.2 Wasgoed sorteren	37
11.3 Mate van verontreiniging	37
11.4 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	38
12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	38
12.1 Wasmiddelaanbeveling	38
12.2 Wasmiddeldosering	39
13 De Bediening in essentie	40
13.1 Apparaat inschakelen	40
13.2 Programma instellen	40
13.3 Programma-instellingen aanpassen	40
13.4 Trommel vullen met wasgoed	40
13.5 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	41
13.6 Starten van het programma ...	41
13.7 Klaar-in tijd voor program- mastart aanpassen	41
13.8 Wasgoed inweken	42
13.9 Wasgoed bijvullen	42
13.10 Progr. annuleren	42
13.11 Programma bij spoelstop hervatten	42
13.12 Wasgoed uitnemen	42
13.13 Apparaat uitschakelen	43
14 Kinderslot	43
14.1 Kinderslot inschakelen	43
14.2 Kinderslot deactiveren	43
15 Intelligent doseersysteem	43
15.1 Doseerbakje vullen	43
15.2 Basisdoseerhoeveelheid	44

16 Basisinstellingen	45
16.1 Overzicht over de basisinstellingen	45
16.2 Basisinstellingen wijzigen	46
17 Reiniging en onderhoud	46
17.1 Tips voor onderhoud van het toestel.....	46
17.2 Trommel reinigen	46
17.3 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	46
17.4 Ontkalken	48
17.5 Afvoerpomp reinigen.....	48
17.6 Waterafvoerslang op de sifon reinigen	51
17.7 Zeef in de watertoevoer reinigen.....	51
18 Storingen verhelpen	53
19 Transporteren, opslaan en afvoeren	64
19.1 Apparaat demonteren	64
19.2 Transportbeveiligingen plaatsen	64
19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	65
19.4 Afvoeren van uw oude apparaat	65
20 Servicedienst.....	66
20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	66
20.2 AQUA-STOP-garantie	66
21 Verbruikswaarden	68
22 Technische gegevens.....	69



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huisselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 66*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het glas van de apparaat deur wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak de hete apparaatdeur niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de hete apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 26

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.

- Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan materiële schade veroorzaken.

- Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen harde schuur- of afwasponsjes gebruiken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit → *Pagina 26* gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren → *Pagina 39*.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het volume van het centrifugeren verhoogt.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- ✓ De beladingsautomaat past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- ✓ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Bijvullen** knippert. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.


1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.

Voor de milieuvriendelijke afvoer van het verpakkingsmateriaal dient u de informatie over het onderwerp → *"Afvoeren van de verpakking"*, *Pagina 12* in acht te nemen.

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen.
→ *"De Bediening in essentie"*, *Pagina 40*
4. De accessoires uit de trommel verwijderen.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

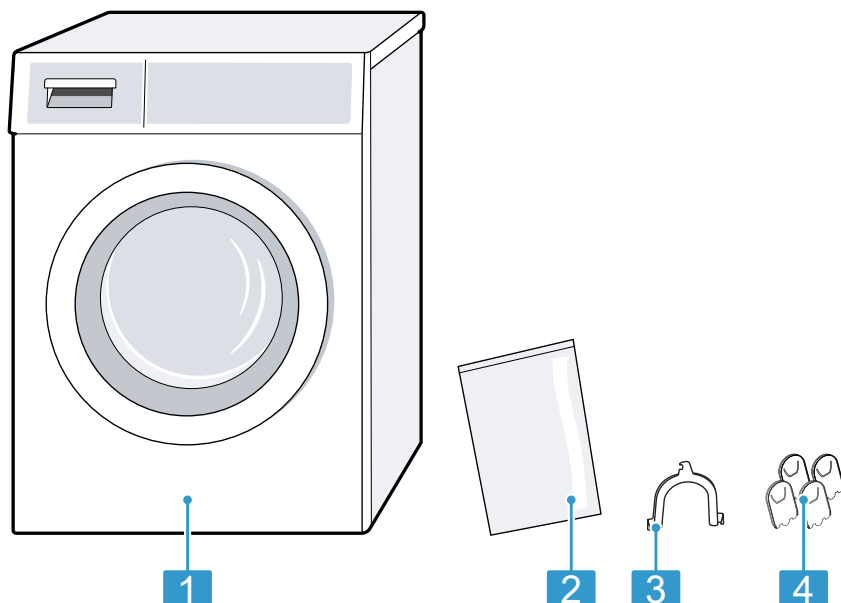

1	Wasmachine
2	Begeleidende documenten
3	Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang
4	Afdekkapjes



WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekkaplaat.



WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 35* van de fabrikant bevestigen.

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.




LET OP!

Wanneer het apparaat in vorstgevaarlijke zones of buiten wordt opgesteld, dan kan bevroren restwater het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen scheuren of barsten.

- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.


Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functietest onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.

- Het apparaat voorzichtig kantelen.

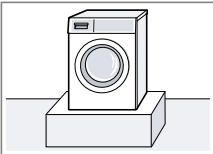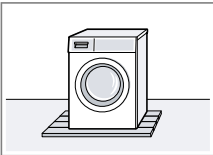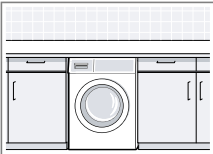Opstelplaats	Eisen
Op een sokkel	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 35</i> bevestigen.
	
Op een vloer met houten balken	Het apparaat op een waterbestendige houten plaat plaatsen, welke vast met vloer is geschroefd. De houten plaat moet minimaal 30 mm dik zijn.
	
In een keuken	■ Een nisbreedte van 60 cm is noodzakelijk. ■ Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaats, welke vast met de naastliggende kast is verbonden.
	

Opstelplaats**Eisen**

Aan een wand

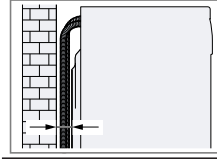

Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.


4.4 Transportbeveiligingen verwijderen

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerkingen


- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Bewaar de transportbeveiligingen, de bouten en hulzen voor een toekomstig transport → *Pagina 64*.

1. De slangen uit de houders trekken.

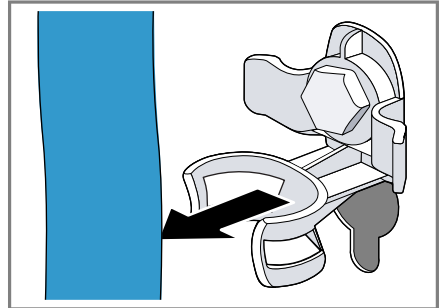


nl Opstellen en aansluiten


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

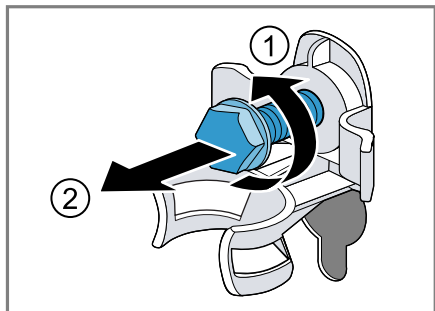


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

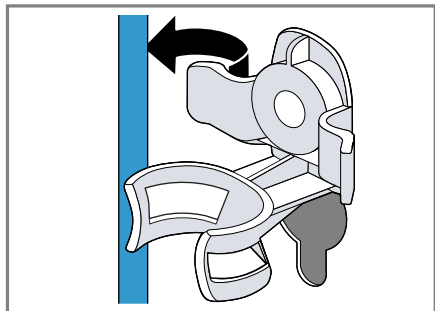


4. De 4 hulzen verwijderen.

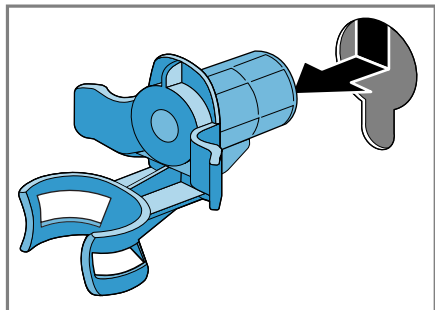

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

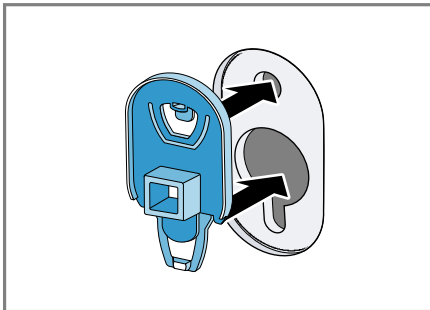

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

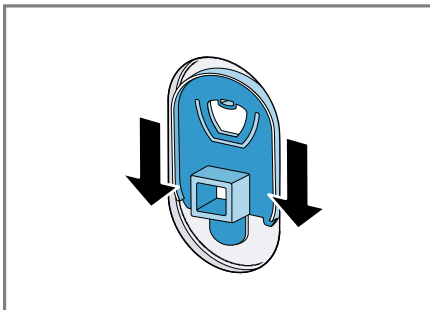

4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

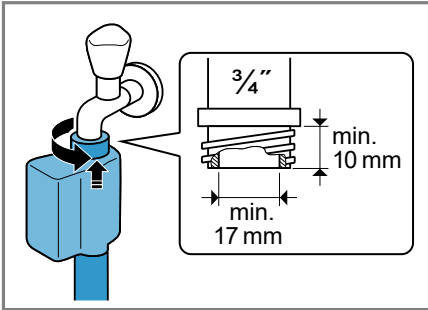

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Afvoer in een sifon

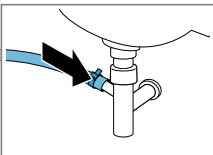


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Afvoer in een wastafel

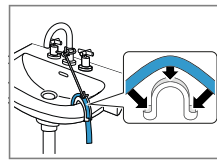

De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 35* bevestigen en borgen.

Afvoer in en kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje.

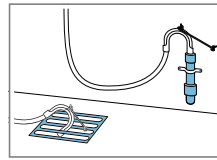


De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 35* bevestigen en borgen.

4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

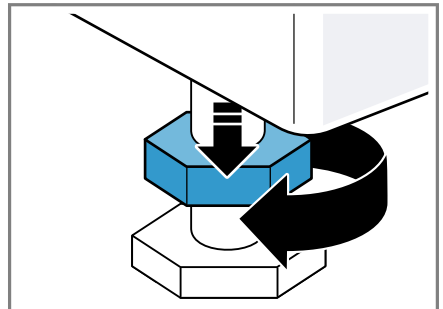


nl Opstellen en aansluiten

2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

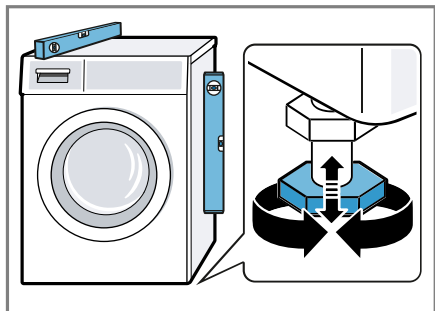

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

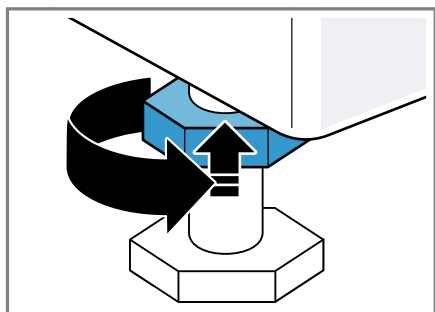

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 69*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

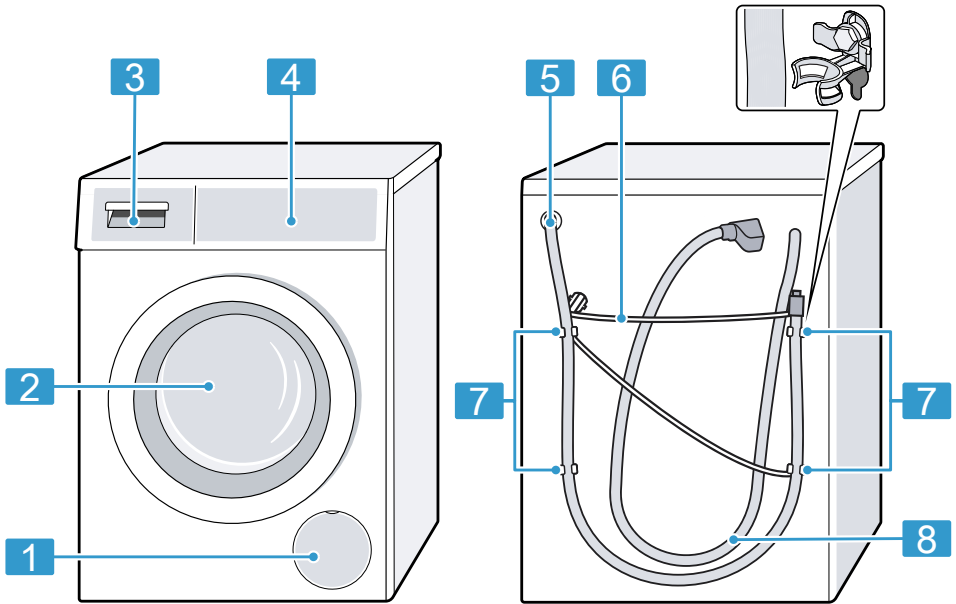


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Serviceklep en pomp → <i>Pagina 48</i>
2	Deur
3	Wasmiddellade → <i>Pagina 20</i>
4	Bedieningselementen → <i>Pagina 20</i>
5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 17</i>
6	Netaansluitkabel → <i>Pagina 18</i>

7	Transportbeveiligingen → <i>Pagina 15</i>
8	Watertoevoerslang → <i>Pagina 16</i>


5.2 Wasmiddellade

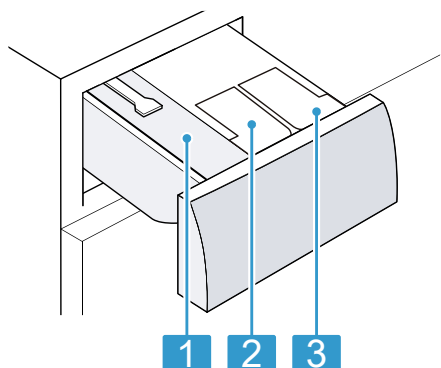

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Compartiment voor handmatige dosering |
| 2 | ☼: doseerreservoir voor wasverzachter |
| 3 | ☼: Doseerreservoir voor wasmiddel |

5.3 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

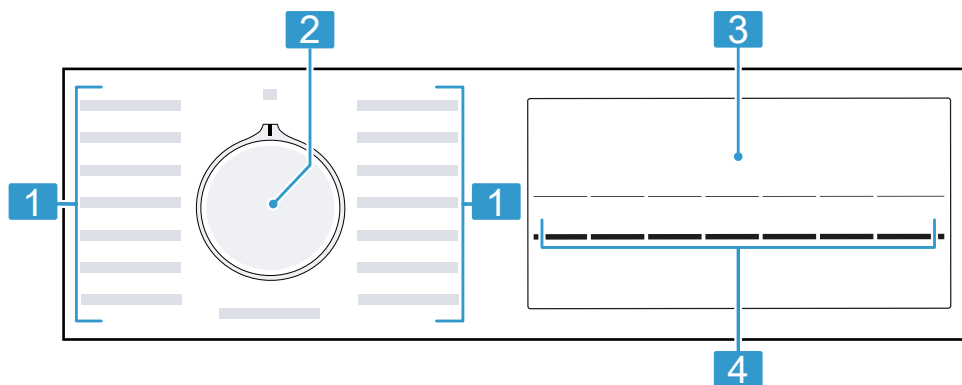

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 26 |
| 2 | Programmakieler
→ Pagina 40 |
| 3 | Display → Pagina 21 |
| 4 | Knoppen → Pagina 24 |

6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
8 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
- - - - - 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 25 0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen - - - -: Spoelstop, zonder afpompen
❄ - 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 24 ❄ (koud)
▷	Start / Pauze	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
🧺	Wassen	Programmastatus
🚰	Spoelen	Programmastatus

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Centrifugeren	Programmastatus
-- --	Spoelstop	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 43
✓	Voorwas	De voorwas is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25
	varioSpeed	Wassen in kortere tijd is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 24
____ ¹	Energieverbruik 	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : laag energieverbruik ■ _____ : hoog energieverbruik
	Herinnering trommelreiniging	knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma Trommel reinigen voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → "Trommel reinigen", Pagina 46
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel	■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is onderschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 43  (Vloeibaar wasmiddel)
	Doseerreservoir voor wasverzachter.	■ Brandt: het intelligente doseersysteem voor wasverzachter is geactiveerd. ■ Knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is onderschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 43  (wasverzachter)
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → "Basisdoseerhoeveelheid", Pagina 44
¹ Voorbeeld		

Indicatie	Benaming	Beschrijving
:	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het automatische spanningscontrolesysteem herkent ontoelaatbare onderschrijden van de spanning. Het programma pauzeert. Opmerking: Het programma wordt voortgezet als de spanning opnieuw toegestaan is.
.	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. De spanning is opnieuw toegestaan en het programma wordt voortgezet. Opmerking: De programmaduur wordt verlengd.
	Deur	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
	Wasmiddellade	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.
E:35 / -10 ¹	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
¹ Voorbeeld		

7 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor

→ "Programma's", Pagina 26.

Knop	Keuze	Beschrijving
Start/Bijvullen	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
vario Speed	■ activeren ■ Deactiveren	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
i-Dos  	■ activeren ■ deactiveren ■ Basisdoseerhoeveelheid	Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel . Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 43
Klaar in 	1 - 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. Opmerking: Gebruik de toets om de basisdoseerhoeveelheid in te stellen. → "Basisdoseerhoeveelheid aanpassen", Pagina 44
Temp. °C	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.

Knop	Keuze	Beschrijving
Centrifugeren	-- -- -- 1400	Het centrifuge-toerental aanpassen of -- -- -- (spoelstop) activeren. Met de selectie -- -- -- wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen. Opmerking: Gebruik de toets om de basisdoseerhoeveelheid in te stellen. → "<i>Basisdoseerhoeveelheid aanpassen</i>", Pagina 44
 3 sec.	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → "<i>Kinderslot</i>", Pagina 43
Voorwas	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd. Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.

8 Programma's

Hier vindt u een overzicht van de programma's. U krijgt informatie over de belading en de instelbare program-
mamogelijkheden.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 38

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen	
		i-Dos  	●
		i-Dos   	●
		Voorwas	●
		Centrifugeren - - - - (Spoelstop)	●
		vario Speed	●
		max. centrifugetoerental (t/min) ¹	1400
		max. temperatuur (°C)	90
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u vario Speed activeert. Is vario Speed geactiveerd, dan wordt de maximale beladingshoeveelheid gereduceerd tot 5 kg.	max. belading (kg)	8
Gekleurd katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Energiebesparend programma.	max. belading (kg)	8
¹ Programma-instellingen			

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen
Eco 40 - 60	Opmerking: Om energie te besparen kan de daadwerkelijke wastemperatuur afwijken van de ingestelde temperatuur. De wasresultaat is conform de wettelijke vereisten. Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk	8	i-Dos    i-Dos    Voorwas Centrifugeren - - - - (Spoelstop) vario Speed max. centrifuge-toerental (t/min) ¹ max. temperatuur (°C)

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			i-Dos ☼ 🧴☼					
			i-Dos ☼ 🧴🧴☼					
		Voorwas						
		Centrifugeren – – – – (Spoelstop)						
		vario Speed						
		max. centrifuge-toe- rental (t/min) ¹	1200	1400				
		max. temperatuur (°C)	60	60				
	wasresultaat te bereiken. De was-temperatuur kan niet worden gewijzigd.							
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.	4						
Snel + Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.	4						
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.	2						

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen					
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol.	i-Dos   	●		●	—	
		i-Dos   	—		—	—	
		Voorwas	—		—	—	
		Centrifugeren (Spoelstop)	●		●	—	
		vario Speed	—		—	—	
		max. centrifugetoerental (t/min) ¹	800		1400	1400	
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.	max. temperatuur (°C)	40	—	—		
Centrifugeren/Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.						
¹ Programma-instellingen							

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			i-Dos   					
			i-Dos   					
			Voorwas					
			Centrifugeren (Spoelstop)					
			vario Speed					
			max. centrifugetoerental (t/min) ¹					1200
			max. temperatuur (°C)					
Auto	Stevig textiel van katoen, synthetische en gemengde weefsels wasen. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.	6						
Auto fijn	Gevoelig textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Voorzichtige wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.	3,5						
Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ voor het eerste gebruik	-						

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen
		i-Dos    i-Dos    Voorwas Centrifugeren - - - - (Spoelstop) vario Speed max. centrifugetoerental (t/min) ¹ max. temperatuur (°C)
	max. belading (kg) ■ bij frequent wassen met een watertemperatuur van 40 °C en langer, ■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel. Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.	
		¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen
Outdoor + Impregneren	Outdoortextiel met membraantech- nologie en waterafstotende uitrus- ting wassen. Geschikt voor het wassen met aan- sluitend impregneren. Gebruik een wasmiddel voor out- doortextiel. Gebruik uitsluitend een voor ma- chinewas geschikt impregneermid- del. Doe het wasmiddel voor outdoor- textiel in het compartiment voor de handmatige dosering. Wanneer het programma voor de laatste spoel- cyclus stopt, doet u het impreg- neermiddel in het compartiment voor de handmatige dosering. Druk op Start/Bijvullen om het pro- gramma te hervatten. → "Wasmiddellade", Pagina 20	i-Dos   
		i-Dos   
		Voorwas
		Centrifugeren - - - - (Spoelstop) ●
		vario Speed
		max. centrifugetoee- rental (t/min) ¹ 800
		max. temperatuur (°C) 40

¹ Programma-instellingen

[illegible]

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen
		i-Dos    i-Dos    Voorwas Centrifugeren - - - - (Spoelstop) vario Speed max. centrifugetoerental (t/min) ¹ max. temperatuur (°C)
	max. belading (kg)	
	Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan vario Speed . De maximale beladingshoeveelheid wordt tot 2 kg verlaagd.	
	¹ Programma-instellingen	

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop- watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10131
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300

10 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De programmakiezer op **Trommel reinigen** zetten.

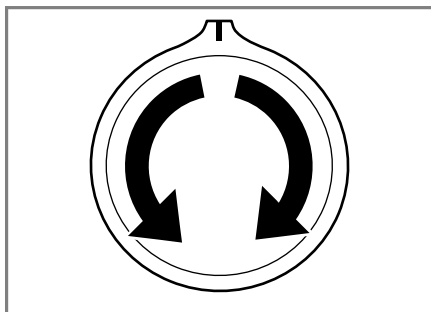


2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.

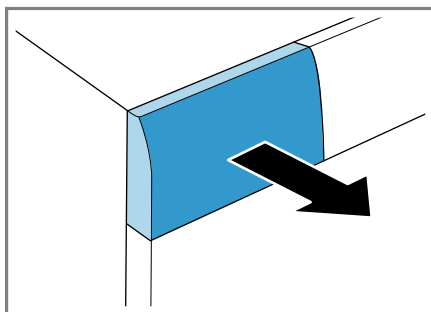

4. Ca. 1 liter leidingwater in het compartiment voor de handmatige dosering gieten.

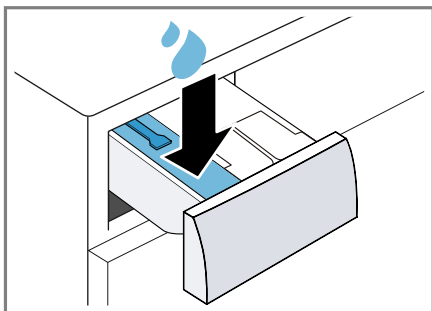


5. Het poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

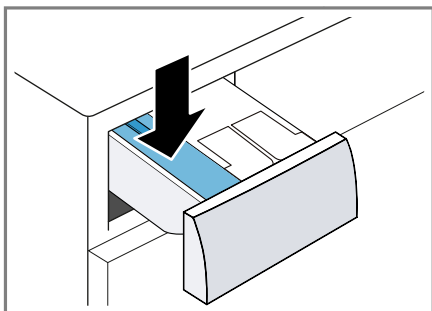

Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. De wasmiddellade erin schuiven.

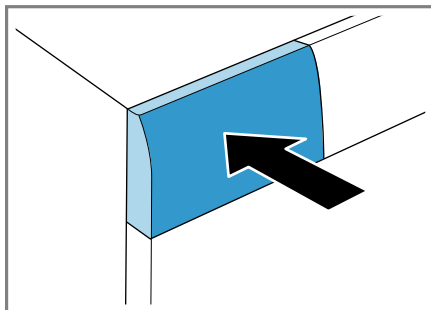

7. Druk op **Start/Bijvullen** om het programma te starten.
- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.
8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Uit**  zetten, om het apparaat uit te schakelen.
→ "De Bediening in essentie", Pagina 40

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.

- Zakken leegmaken
- Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
- Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Was uit elkaar vouwen en los maken

11.2 Wasgoed sorteren

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- Om het wasresultaat te verbeteren en verkleuringen te vermijden, sorteert u het wasgoed voor het wassen overeenkomstig de volgende criteria.
 - Soort weefsel/vezels
Wasgoed van gelijke weefsel- en vezelsoort bij elkaar wassen.
 - Verzorgingsaanwijzingen op de verzorgingslabels → *Pagina 38*
 - Beschrijving van de programma's → *Pagina 26*
 - witte was
 - bonte was
Was nieuwe bonte was de eerste keer gescheiden van ander wasgoed.

11.3 Mate van verontreiniging

Mate van vervuiling	Verontreiniging	Voorbeelden
licht	■ geen verontreinigingen of vlekken zichtbaar ■ Wasgoed heeft geuren aangenomen	lichte zomerkleding of sportkleding, die slechts enkele uren is gedragen
normaal	Verontreinigingen of lichte vlekken zijn zichtbaar	■ T-shirts, overhemden of blouses zijn doorzweet, of werden meerdere malen gedragen ■ Handdoeken of beddengoed, welke tot één week is gebruikt
sterk	Verontreinigingen of vlekken zijn duidelijk zichtbaar	Theedoeken, babywas of werkkleding

11.4 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Wasproces	Aanbevolen programma
	normaal	Katoen
	voorzichtig	Kreukherst.
	zeer voorzichtig	Fijn / zijde voor handwas
	Handwas	Wol
	niet in de wasmachine wasbaar	–

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken

- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- geen azijn gebruiken om te wassen

12.1 Wasmiddelaanbeveling

Wasmiddel	Textiel	Programma	Temperatuur
Compleet wasmiddel met optische witmakers	kookbestendig wit textiel van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 90°C
Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Bont wasgoed van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 60°C

Wasmiddel	Textiel	Programma	Temperatuur
Bont/fijnwasmiddel zonder optisch wit-middel	Bont wasgoed van kreukherstellende vezels of synthetische vezels	Kreukherst.	van koud tot 60°C
Fijnwasmiddel	Gevoelig fijn textiel van zijde of viscose	Fijne was/zijde	van koud tot 40°C
Wolwasmiddel	Wol	Wol	van koud tot 40°C

Tip: Op www.cleanright.eu vindt u een veelvoud aan verdere informatie omtrent wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

12.2 Wasmiddeldosering

De dosering van het wasmiddel is gebaseerd op:

- De hoeveelheid wasgoed
- Mate van vervuiling

- Waterhardheid
U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheid-tester.

Waterhardheid

Hardheidsbereik	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid in °dH
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Voorbeeld van fabrikantinformatie voor wasmiddel

Deze voorbeeldwaarden hebben betrekking op een standaardbelading van 4 - 5 kg.

Verontreiniging	licht	normaal	sterk
Waterhardheid: zacht / gemiddeld	40 ml	55 ml	80 ml
Waterhardheid: hard / zeer hard	55 ml	80 ml	105 ml


De doseerhoeveelheden vindt u op de verpakking van de fabrikant.

- Wanneer u handmatig doseert, past u de doseerhoeveelheid aan de daadwerkelijke beladingshoeveelheid aan.
- Wanneer de intelligente dosering is geactiveerd, past u de doseerhoeveelheid niet aan de daadwerkelijke beladingshoeveelheid aan. De hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter wordt automatisch via de basisdoseerhoeveelheid → *Pagina 44* en de bekende hoeveelheid wasgoed berekend. De ingestelde basisdoseerhoeveelheid moet altijd zijn afgestemd op de doseerhoeveelheid voor een belading van 4,5 kg.

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen


- De programmakiezer op een programma instellen.

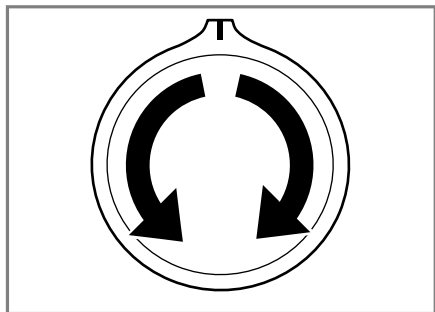

- ✓ Het apparaat voert een hoorbare functietest in de wasmiddellade uit.

13.2 Programma instellen

1. De programmakiezer op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 26*

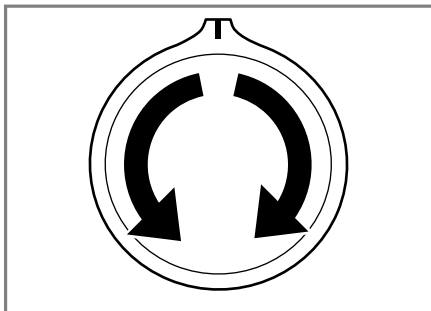

2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → *Pagina 40*.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen", Pagina 40*

- De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Programma's", Pagina 26*

Opmerkingen

- De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerkingen


- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de → *"Programma's", Pagina 26* in acht nemen.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.

→ *"Wasgoed", Pagina 36*

1. De deur openen.

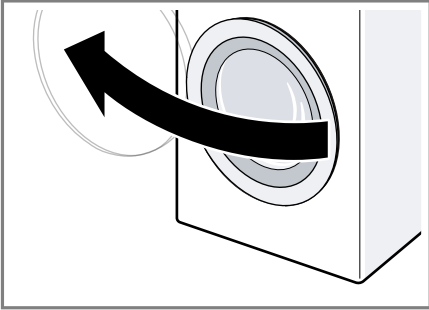

Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

2. Het wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
3. De deur sluiten.

Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel in het compartiment voor handmatige dosering doen.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Tip: In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoe-

gen, zoals vlekkenzout, stijfsel of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.

Vereiste: Informeer uzelf over de optimale dosering voor wasmiddelen en verzorgingsmiddelen. → *Pagina 38*

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ *"Wasmiddellade", Pagina 20*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.6 Starten van het programma

Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.

- Op **Start/Bijvullen** drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.

13.7 Klaar-in tijd voor programmastart aanpassen

U kunt de ingestelde klaar-in tijd voor programmastart opnieuw aanpassen.

1. Op **Start/Bijvullen** drukken.
2. Op **Klaar in**  drukken tot op het display de gewenste klaar-in tijd wordt weergegeven.
3. Op **Start/Bijvullen** drukken.

13.8 Wasgoed inweken

Opmerking: Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start/Bijvullen**.
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen**.

13.9 Wasgoed bijvullen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen**.
Het apparaat pauzeert en controleert of het bijvullen of verwijderen van wasgoed mogelijk is. Let op de programmastatus.
2. Wasgoed uitnemen of bijvullen.
3. De deur sluiten.
4. Druk op **Start/Bijvullen**.

13.10 Progr. annuleren

Na het starten van het programma kunt u het programma te allen tijde afbreken.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen**.
2. De deur openen.
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
- Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of **Afpompen**.

3. Het wasgoed uit het apparaat halen.


13.11 Programma bij spoel-stop hervatten

1. Stel het programma **Centrifugeren** of **Afpompen** in.
2. Druk op **Start/Bijvullen**.

13.12 Wasgoed uitnemen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit het apparaat halen.

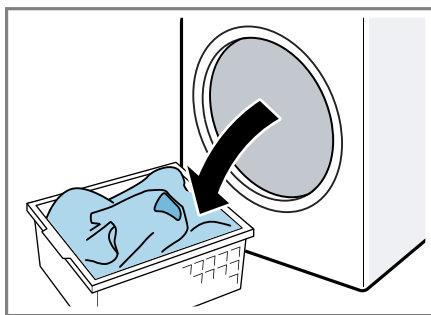


13.13 Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Uit**  zetten.

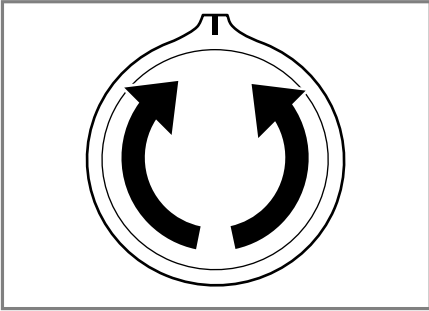

2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

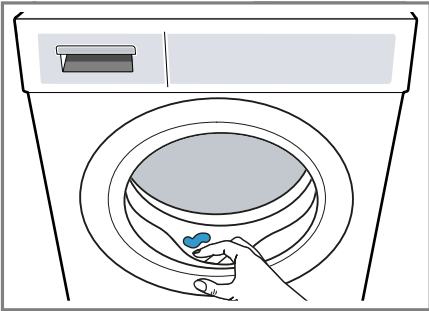

3. De deur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- Beide toetsen  **3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.

- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- Druk ca. 3 seconden op beide buttons  **3 sec..**
- ✓ In het display dooft .

15 Intelligent doseersysteem

Afhankelijk van het programma en de instellingen worden de optimale hoeveelheden vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch gedoseerd.

15.1 Doseerbakje vullen

Opmerking


Om de intelligente dosering te gebruiken, vult u het doseerreservoir.

- Vul de doseerreservoirs uitsluitend met geschikt wasmiddel en verzorgingsmiddel → *Pagina 38*.
- Wanneer u van vloeibare wasmiddel of de wasverzachter wisselt, leeg en reinig dan eerst het doseerreservoir.
→ *"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46*

Vereiste:  /  knippert.


1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Het vuldeksel openen.

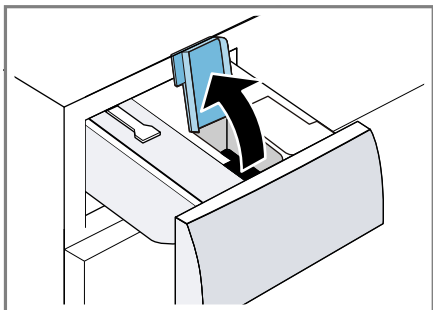

3. Vloeibaar wasmiddel en wasverzachter in de betreffende doseerreservoirs doen.

→ "Wasmiddellade", Pagina 20

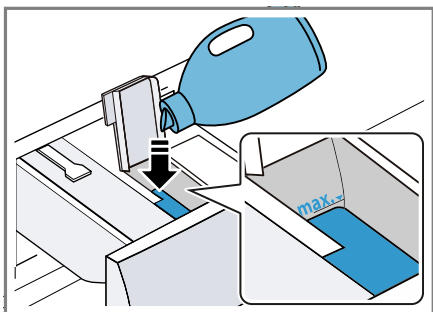

4. Het vuldeksel sluiten.

Opmerking: Laat het vuldeksel niet langere tijd geopend om te voorkomen dat wasmiddel opdroogt of uitdroogt.

5. De wasmiddellade erin schuiven.

6. De basisdoseerhoeveelheid

→ Pagina 44 aanpassen.

15.2 Basisdoseerhoeveelheid

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg.

→ "Wasmiddeldosering", Pagina 39

Basisdoseerhoeveelheid aanpassen

1. Druk ca. 3 s op .

✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor .

2. Druk om de basisdoseerhoeveelheid voor aan te passen, op .

3. Druk op **- i-Dos +** om de instelling aan te passen.


4. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

16 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

16.1 Overzicht over de basisinstellingen


Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen van het apparaat.

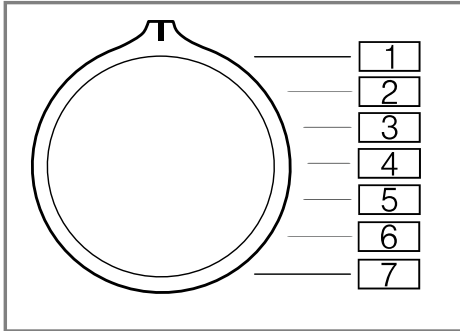

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Herinnering trommelreiniging	4	On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.

16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

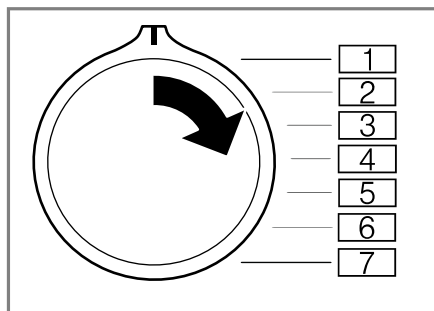

2. Druk op **Start/Bijvullen** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
4. Druk op **Klaar in** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

17.1 Tips voor onderhoud van het toestel

De behuizing en het bedieningspaneel uitsluitend met water en een vochtige doek afnemen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
--	--

Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeivelresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
---	--

De deur van het apparaat en de wasmiddellade na gebruik open laten.	Restwater kan dan verdampen, hetgeen de geurvorming in het apparaat vermindert.
---	---

17.2 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- Draai het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed.
Gebruik een poederwasmiddel.

17.3 Schoonmaken van de wasmiddellade


Wanneer u van wasmiddel wisselt of de wasmiddellade vuil is, reinig dan de wasmiddellade en de pompeenheden van het intelligente doseersysteem.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. Het apparaat uitschakelen.
2. De wasmiddellade uittrekken.
3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

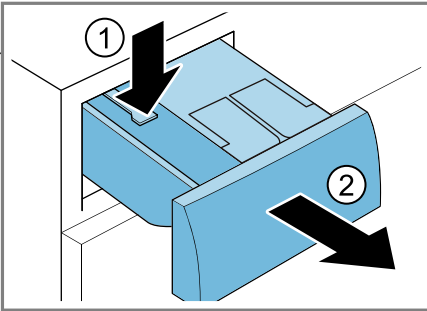


4. De pompunit verwijderen.

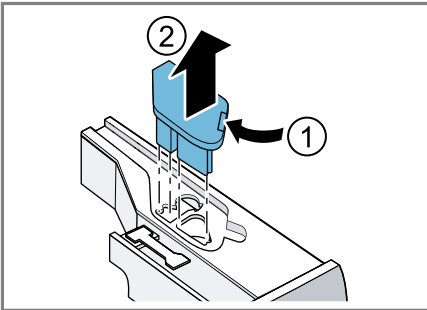

5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

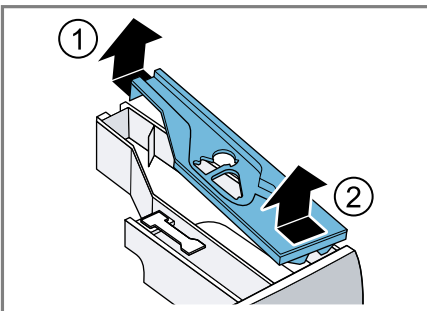


6. De wasmiddellade legen.

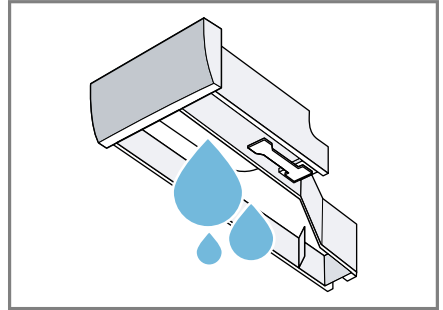


7. **LET OP!** De pompeenheid bevat elektrische componenten.
 - De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
 - De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.



De pompunit met een vochtige doek reinigen.

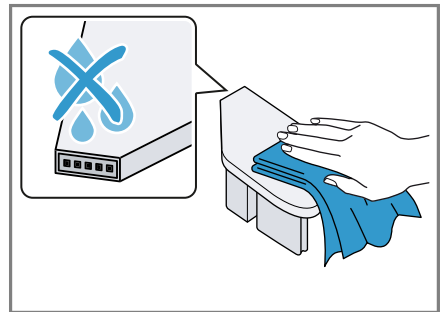


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoek reinigen.

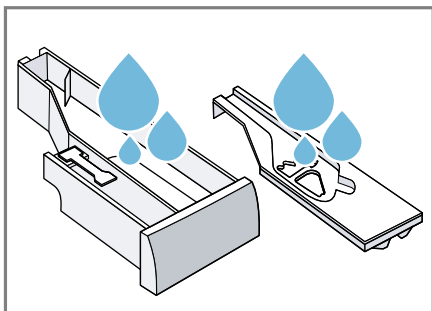

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

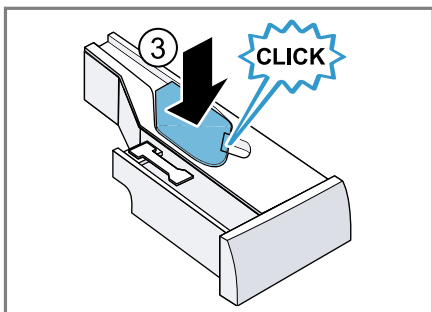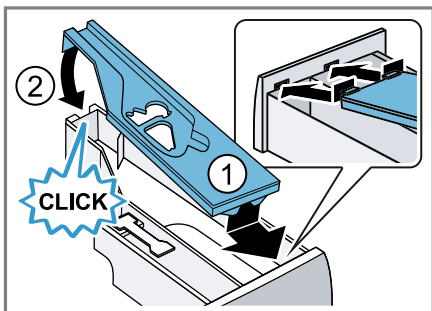

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

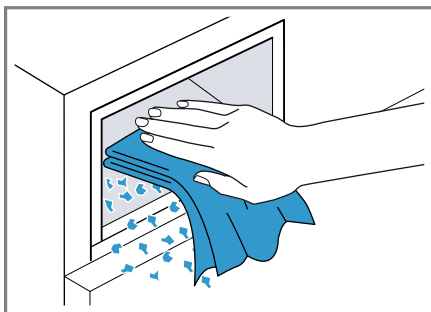

11. De wasmiddellade erin schuiven.

17.4 Ontkalken

LET OP!

Door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, zoals bijv. voor koffiezetapparaten, kan het apparaat beschadigen.

- Gebruik voor dit apparaat slechts een ontkalkingsmiddel dat via de internetsite of de klantenservice van de fabrikant verkrijgbaar is.

17.5 Afvoerpomp reinigen


Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Afvoerpomp legen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.


4. Open de serviceklep.

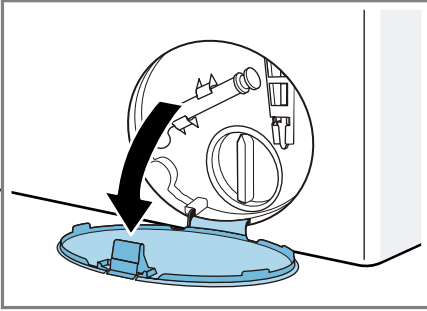


5. Verwijder de serviceklep.

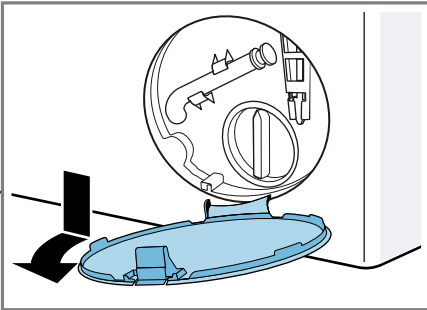

6. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

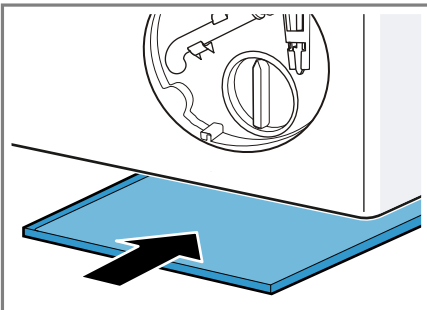


7. Neem de aftapslang uit de houder.

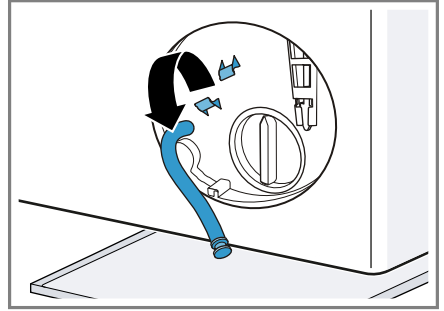


8. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

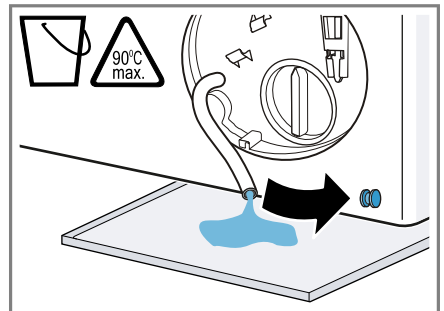

9. Druk het stopje er weer op.

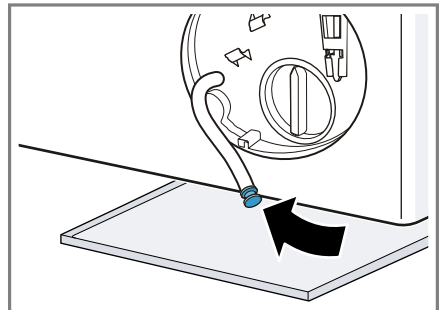

10. De aftapslang in de houder klemmen.

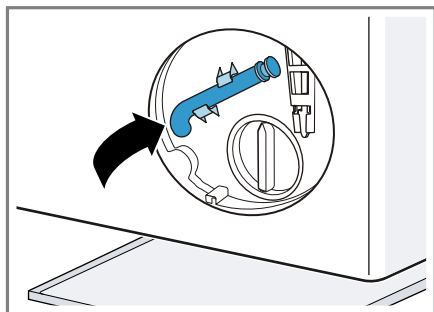


Afvoerpomp reinigen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 48*


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

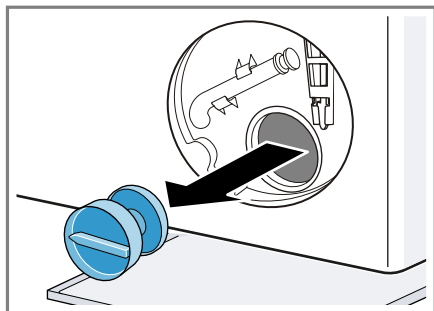

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

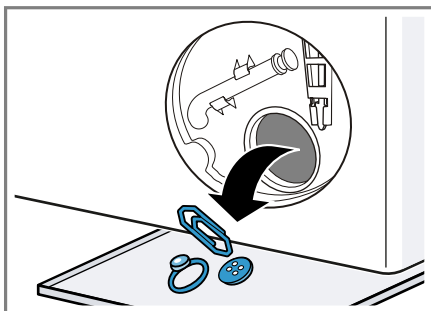


3. Verifieer dat de rotor van de pomp makkelijk ronddraait.
4. Het pompdeksel plaatsen en tot aan de aanslag aandraaien.

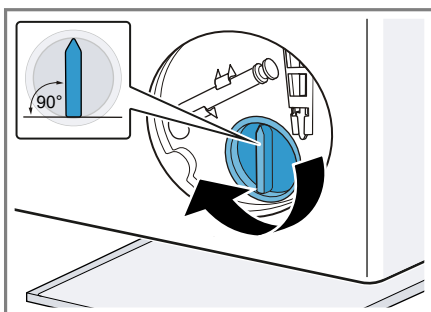

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaatsen en vastklikken.

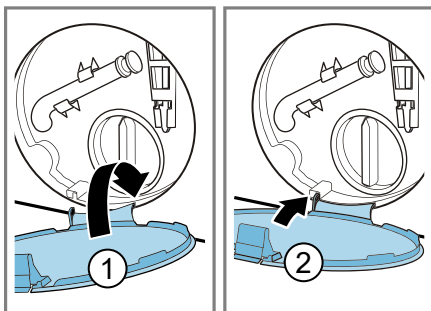

6. De serviceklep sluiten.


Vóór de volgende keer wassen

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt, voert u het programma **Afpompen** uit, nadat u de pomp heeft geleegd.

1. De kraan opendraaien.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in.
4. Doe een liter water in het compartiment voor de handmatige dosering.
5. Start het programma **Afpompen**.


17.6 Waterafvoerslang op de sifon reinigen

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
3. De slangklem losmaken en de waterafvoerslang er voorzichtig aftrekken.

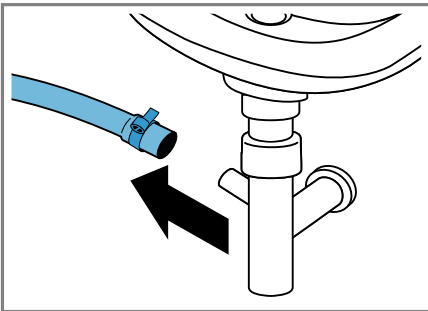


Resterend water kan lopen!

4. De waterafvoerslang en de sifon-aansluiting reinigen.

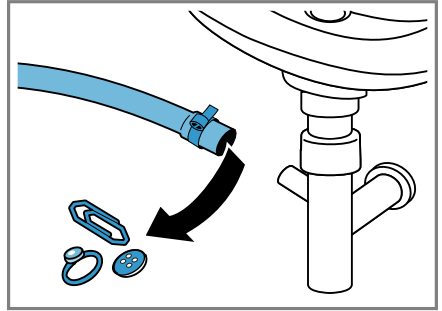

5. De waterafvoerslang opsteken en de aansluitklem met de slangklem borgen.

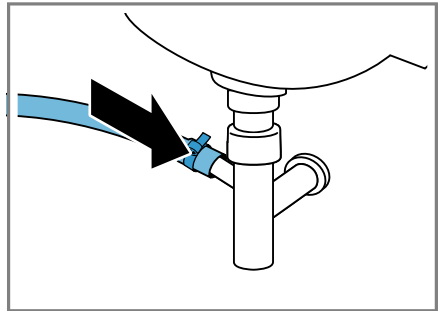

17.7 Zeef in de watertoevoer reinigen

Watertoevoerslang legen

Om de zeef te kunnen reinigen, leegt u eerst de watertoevoerslang.


1. De waterkraan sluiten.
2. Stel het programma **Katoen** in.
3. Het programma starten en ca. 70 seconden laten lopen.
4. Het apparaat uitschakelen.
5. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

Zeef van de waterkraan reinigen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De watertoevoerslang is leeg.


1. De watertoevoerslang van de waterkraan verwijderen.

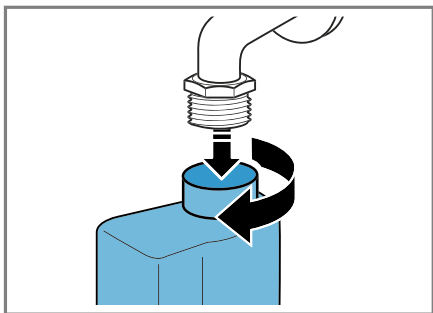

2. De zeef met een kleine borstel reinigen.

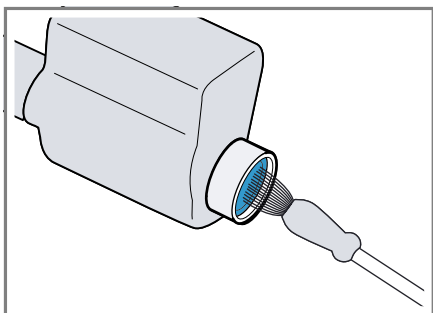

3. De watertoevoerslang aansluiten en op lekkendichtheid controleren.

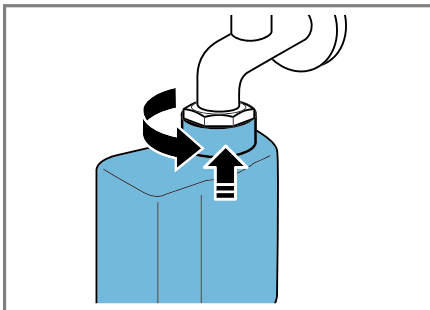

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en Start/Bijvullen knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:36 / -10"	Afvoerbuisk of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuisk en de waterafvoerslang. Afvoerbuisk of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuisk en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 48 Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid → Pagina 44. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:36 / -10"	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
"E:36 / -25 / -26"	Afvoer pomp is verstopt. ▶ → "Afvoer pomp reinigen", Pagina 48
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd. - Schakel het apparaat uit. - Reinig de pompeenheid. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46 - Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 66 Opmerking: U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → "Toetsen", Pagina 24
	Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk. Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer → Pagina 51. Waterkraan is gesloten. ▶ Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
"E:35 / -10"	Water in de bodembak. ▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 66 Apparaat lekt. ▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 66
	De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven. ▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	Pompunit is niet geplaatst. - Plaats de pompunit in de wasmiddellade. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46</i> - Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.
⋮ knippert.	Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningsonderschrijding. ► Geen oplossing mogelijk. Opmerking: Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder. Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.
• knippert.	Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.
 brandt.	Temperatuur is te hoog. ► Wacht tot de temperatuur is gedaald. ► → <i>"Progr. annuleren", Pagina 42</i> Waterniveau is te hoog. ► Start het programma Afpompen. Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. - Open de deur opnieuw. - Verwijder ingeklemd wasgoed. - Sluit de deur. - Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen.
 knippert.	Deur is niet gesloten. - Sluit de deur. - Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen.
Alle andere foutcodes.	Storing ► Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 66</i>
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ► Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. Zekering is defect. ► Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing		
Apparaat werkt niet.	▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.		
Programma start niet.	Start/Bijvullen werd niet ingedrukt. ▶ Druk op Start/Bijvullen. Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen. Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▶ → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", <i>Pagina 43</i> Klaar in  is geactiveerd. ▶ Controleer of Klaar in  is geactiveerd. → "<i>Toetsen</i>", <i>Pagina 24</i> Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen. De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven. ▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat. Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "<i>Schoonmaken van de wasmiddellade</i>", <i>Pagina 46</i> 3. Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "<i>Servicedienst</i>", <i>Pagina 66</i> Opmerking: U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → "<i>Toetsen</i>", <i>Pagina 24</i> <td>Deur kan niet worden geopend.</td> <td> -- -- is geactiveerd. ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen te drukken. → "<i>Programma bij spoelstop hervatten</i>", <i>Pagina 42</i> Temperatuur is te hoog. </td>	Deur kan niet worden geopend.	-- -- is geactiveerd. ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen te drukken. → "<i>Programma bij spoelstop hervatten</i>", <i>Pagina 42</i> Temperatuur is te hoog.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Deur kan niet worden geopend.	▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → "Progr. annuleren", Pagina 42
	Waterniveau is te hoog. ▶ Start het programma Afpompen.
	Stroomonderbreking. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "Noodontgrendeling", Pagina 64
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuīs of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuīs en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuīs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuīs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 48
	-- -- is geactiveerd. ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen te drukken. → "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 42
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 44. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Start/Bijvullen werd niet ingedrukt. ▶ Druk op Start/Bijvullen. Zeef in de watertoevoer is verstopt.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	► Reinig de zeef in de watertoevoer → <i>Pagina 51</i>. Waterkraan is gesloten. ► Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ► Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Stellen van het apparaat Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Transportbeveiligingen verwijderen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. ► Geen fout, geen handeling noodzakelijk. Opmerking: De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ► Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 44</i>. ► Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
i-Dos   kan niet worden ingedrukt	Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. Geen oplossing mogelijk.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrifugeren.
Programma centrifugeren start niet.	Afvoerbuys of waterafvoerslang is verstopt. ► Reinig de afvoerbuys en de waterafvoerslang. Afvoerbuys of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de afvoerbuys en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrifugeren.
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of wasverzachtingscyclus.	Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.	Intelligent doseersysteem voert een functietest uit. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Stellen van het apparaat Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Transportbeveiligingen verwijderen
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ► → "Afvoer pomp reinigen", Pagina 48
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog. ► Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in. De beladingshoeveelheid is te hoog. ► Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid. Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen. ► Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → "Programma's", Pagina 26
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. ► Start het programma Centrifugeren.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▶ Start het programma Centrifugeren.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▶ Start het programma Centrifugeren.
	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▶ Start het programma Spoelen.
	Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 38</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerbakje vullen", Pagina 43</i>
	Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld. ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 44.</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit. Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 38</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerbakje vullen", Pagina 43</i> Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld. ► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 44.</i>
Onvoldoende reinigende werking.	Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld. ► Als de intelligente dosering geactiveerd is, stelt u de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 44</i> correct in. Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 38</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerbakje vullen", Pagina 43</i> Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 38</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 46</i> 3. Reinig de doseerreservoirs.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Onvoldoende reinigende werking.	4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerbakje vullen", Pagina 43</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. 1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ► Vervang de beschadigde waterafvoerslang.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ► → <i>"Trommel reinigen", Pagina 46</i> ► Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 48*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

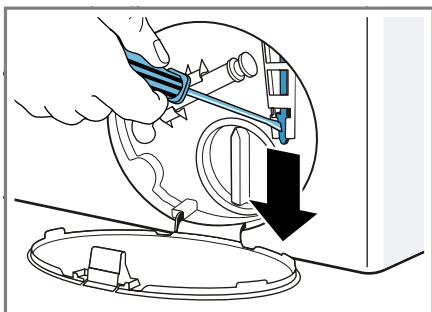

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
 3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

19.1 Apparaat demonteren


1. De waterkraan sluiten.
2. De
→ *"Watertoevoerslang legen", Pagina 51.*
3. Het apparaat uitschakelen.

4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Resterend sop laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 48*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen


Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes.
 - Gebruik indien nodig een schroevendraaier voor het verwijderen van de afdekkapjes.

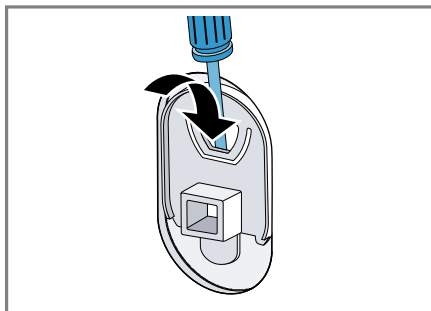


Bewaar de afdekkapjes.


2. Plaats de 4 hulzen.

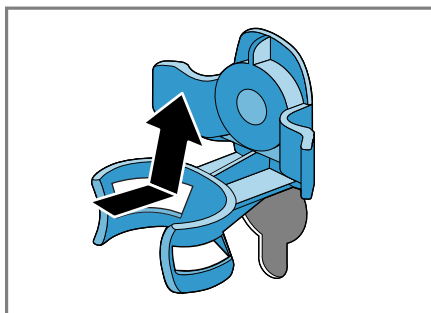


3. Plaats alle bouten van de 4 transportborgingen en draai deze iets aan.

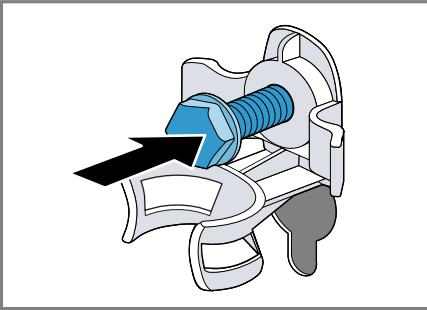

4. Plaats de stroomkabel in de houder ① en draai alle 4 de bouten van de transportborgingen met een steeksleutel SW13 vast ②.

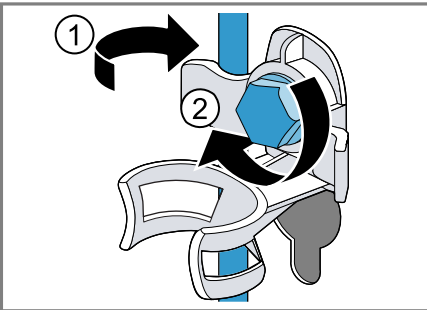

5. Plaats de slang in de houder.

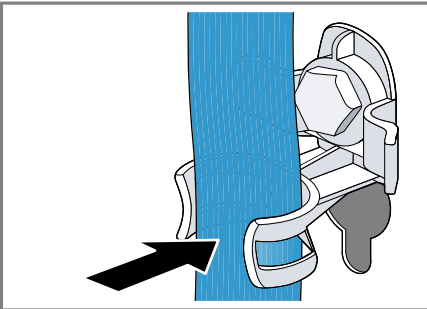

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

1. De transportbeveiligingen verwijderen.
 2. Ca. 1 liter water in het compartiment voor handmatige dosering in de wasmiddellade doen.
 3. Het programma **Afpompen** starten.
- ✓ Het wasmiddel stroomt dan bij de eerstvolgende wasbeurt niet ongebruikt in de afvoer.

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoolde servicetechnici wordt gerepareerd.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel

brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fa-

brieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40 - 60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Belading (kg)	Programmaduur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) 5 min ¹	Centrifuge-toeren-tal (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40 - 60 ²	8,0	3:29	1,070	58,0	44	1400	50,00
Eco 40 - 60 ²	4,0	2:44	0,580	43,0	37	1400	50,00
Eco 40 - 60 ²	2,0	2:13	0,175	27,0	24	1400	56,00
Katoen 20 °C	8,0	3:14	0,320	88,0	23	1400	52,00
Katoen 40 °C	8,0	3:14	1,210	88,0	45	1400	52,00
Katoen 60 °C	8,0	3:28	1,350	88,0	53	1400	52,00
Katoen 40 °C + Voorwas	8,0	3:44	1,250	98,0	45	1400	52,00
Kreukhersteltend 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27,00
Snel + Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53,00
 Wol 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaatemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

22 Technische gegevens

Cijfers en feiten over het apparaat vindt u hier.

Apparaathoogte	85,0 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,0 cm
Gewicht	80 kg ¹
Maximale belasting	8 kg
netspanning	220 - 240 V, 50 Hz
⇌ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschaalde toestand: 0,50 W
Waterdruk	■ Minimaal: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Overige informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Dit webadres bevat een link naar de officiële

le EU-productdatabase EPREL, waarvan de URL ten tijde van het drukken nog niet was gepubliceerd. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG



9001614230

(010218)

nl