

on/off

menu



start/stop

# SIEMENS

SIEMENS

## Horno empotrado

HB673GB.1F

es Manual de usuario e instrucciones de montaje



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Tabla de contenidos

## MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad .....	2
2	Evitar daños materiales .....	5
3	Protección del medio ambiente y ahorro .....	6
4	Familiarizándose con el aparato .....	7
5	Modos de funcionamiento .....	8
6	Accesorios .....	10
7	Antes de usar el aparato por primera vez .....	11
8	Manejo básico .....	12
9	Calentamiento rápido .....	13
10	Funciones de programación del tiempo .....	13
11	Platos .....	15
12	Seguro para niños .....	16
13	Ajuste Sabbath .....	16
14	Ajustes básicos .....	16
15	Cuidados y limpieza .....	17
16	Autolimpieza .....	19
17	Asistente de limpieza humidClean .....	20
18	Puerta del aparato .....	21
19	Rejillas .....	23
20	Solucionar pequeñas averías .....	24
21	Eliminación .....	26
22	Servicio de Asistencia Técnica .....	26
23	Así funciona .....	27
24	INSTRUCCIONES DE MONTAJE .....	32
24.1	Indicaciones de montaje generales .....	32



## 1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### 1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### 1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

La conexión de aparatos sin enchufe solo puede ser efectuada por personal especializado y autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Utilizar el aparato únicamente:

- para preparar bebidas y comidas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

### 1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

### 1.4 Uso seguro

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción.

→ "Accesorios", Página 10

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del

enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber. Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

Los accesorios y la vajilla se calientan mucho.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente.

- ▶ Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación para cocinar, debe hacerse en pequeñas cantidades.
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.

- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.  
→ *Página 26*

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!**

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

### 1.5 Lámpara halógena

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

Las lámparas del compartimento de cocción se calientan mucho. Todavía existe riesgo de sufrir quemaduras un tiempo después del apagado.

- ▶ No tocar el cristal protector.
- ▶ Evitar el contacto con la piel durante la limpieza.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

### 1.6 Función de limpieza

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los restos de comida, aceite y jugo de asado pueden incendiarse durante la función de limpieza.

- ▶ Cada vez que se inicie la función de limpieza, eliminar la suciedad gruesa del interior del aparato y de los accesorios.

El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No colgar objetos inflamables, como p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta.
- ▶ Mantener despejada la parte delantera del aparato.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de que la junta de la puerta resulte dañada, se producirá una fuga considerable de calor.

- ▶ No frotar ni retirar la junta.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños graves para la salud!**

El aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza. El recubrimiento antiadherente de bandejas y moldes se destruye y se generan gases tóxicos.

- ▶ No introducir bandejas ni moldes antiadherentes durante la función de limpieza.
- ▶ Introducir solo accesorios esmaltados.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

La función de limpieza calienta el compartimento de cocción a una temperatura muy alta, de forma que los restos de comida de asados, asados al grill y horneado se que-

man. En este proceso se liberan vapores que pueden irritar las mucosas.

- ▶ Ventilar bien la cocina cuando la función de limpieza esté en curso.
- ▶ No permanezca en la habitación durante mucho tiempo.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales alejados.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

El interior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No abrir nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

**⚠** El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

## **2 Evitar daños materiales**

### **2.1 En general**

#### **¡ATENCIÓN!**

Los objetos que se encuentran en la base del compartimento de cocción a temperaturas superiores a 50 °C provocan que se acumule el calor. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- ▶ No colocar accesorios, papel de hornear o film en la base del compartimento de cocción.
- ▶ No colocar recipientes en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C.

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Secar el compartimento de cocción tras su uso.
- ▶ No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado.
- ▶ No conservar ningún alimento dentro del compartimento de cocción.

Con el tiempo, los muebles situados frente al aparato pueden resultar dañados si se tiene la puerta abierta y la refrigeración encendida.

- ▶ Tras el funcionamiento con temperaturas altas, dejar enfriar el compartimento de cocción únicamente con la puerta cerrada.

- ▶ No fijar nada en la puerta del aparato.
- ▶ Dejar secar el aparato con la puerta abierta solo tras haber estado en funcionamiento con mucha humedad.

El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar.

- ▶ No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso.
- ▶ Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse.

- ▶ Mantener la junta siempre limpia.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

La puerta del aparato puede resultar dañarse si se utiliza la puerta del aparato como asiento o superficie de almacenamiento.

- ▶ No apoyarse, sentarse ni colgarse de la puerta del aparato.
- ▶ No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

Según el tipo de aparato, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta al cerrarla.

- ▶ Introducir los accesorios en el compartimento de cocción hasta el tope.

---

## 3 Protección del medio ambiente y ahorro

### 3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

---

### 3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los Ajustes recomendados.

- Si no se precalienta el aparato, se ahorra hasta un 20 % de energía.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro.

- Estos moldes para hornear absorben el calor especialmente bien.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

- La temperatura del compartimento de cocción se mantiene; no es necesario recalentar el aparato.

Hornear varios platos directamente uno detrás del otro o en paralelo.

- El compartimento de cocción se calienta tras el primer uso. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del siguiente pastel.

Cuando se utilicen tiempos de cocción prolongados, apagar el aparato 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

- El calor residual es suficiente para cocinar el plato a fuego lento.

Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

- Las piezas accesorias que sobran no deben calentarse.

Dejar descongelar alimentos ultracongelados antes de cocinarlos.


- Se ahorra la energía necesaria para descongelar los alimentos.

## 4 Familiarizándose con el aparato

### 4.1 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

**Nota:** Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

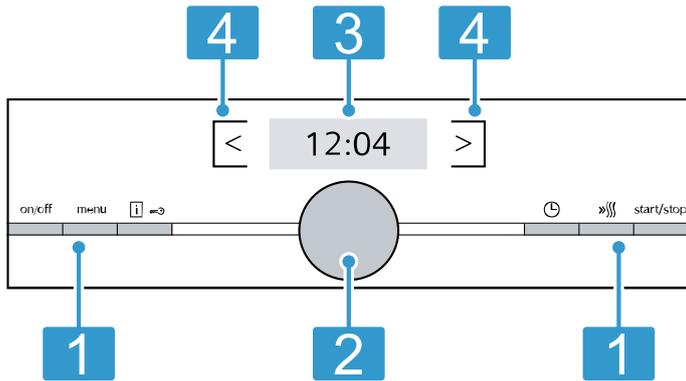

- 1 Teclas**  
Las teclas situadas a izquierda y derecha del panel de mando cuentan con un punto de presión. Presionar una tecla para accionarla. En los aparatos sin frontal de acero inoxidable, las teclas también son campos táctiles.
- 2 Mando giratorio**  
El mando giratorio se puede girar a la derecha y la izquierda sin límite. Los campos táctiles son superficies sensibles al tacto. Para seleccionar una función, pulsar ligeramente en el campo correspondiente.
- 3 Panel indicador**  
En el panel indicador se muestran los valores ajustados en cada momento o los textos con indicaciones.
- 4 Campos táctiles**  
Los campos táctiles son superficies sensibles al tacto. Para seleccionar una función, pulsar ligeramente en el campo correspondiente.

### 4.2 Teclas

Utilizar las teclas izquierda y derecha del panel de mando para encender y apagar el aparato o el funcionamiento.

Sensor	Función	Aplicación
on/off	Activado/Desactivado	Conectar o desconectar el aparato.
menu	Menú	Abrir el menú de modos de funcionamiento
	Información	Visualizar indicaciones
	Seguro para niños	Activar y desactivar el seguro para niños
	Funciones de programación del tiempo	Pulsar brevemente: iniciar o interrumpir el funcionamiento. Mantener pulsado durante aprox. 3 segundos: cancelar el funcionamiento.
	Calentamiento rápido	Encender y apagar el calentamiento rápido
start/stop	Start/Stop	Iniciar, interrumpir o cancelar el funcionamiento
<	Campo a la izquierda del panel indicador	Navegación hacia la izquierda
>	Campo a la derecha del panel indicador	Navegación hacia la derecha

### 4.3 Mando giratorio

Con el mando giratorio se modifican los modos de funcionamiento y los valores ajustados que aparecen en el panel indicador.

Si en los valores de ajuste (p. ej., la temperatura) se ha alcanzado el valor mínimo o el máximo, este valor permanece en el panel indicador. Volver a girar el valor con el mando giratorio en caso necesario.

En el caso de las listas, por ejemplo, de tipos de calentamiento, una vez alcanzado el último valor, se regresa de nuevo al primero.

### 4.4 Panel indicador

El panel indicador muestra los valores de ajuste actuales.

Los valores que se pueden modificar se marcan con colores en el panel indicador.

#### Línea de estado

La línea de estado se sitúa en la parte superior del panel indicador.

En la línea de estado se muestran la hora y las funciones de temporización configuradas.

### Línea de progreso

La línea aparece en el panel indicador bajo el valor correspondiente en cada momento.

La línea de progreso permite comprobar hasta qué punto se ha calentado el aparato. La línea se llena de izquierda a derecha.

### Transcurso del tiempo

La barra de estado de la parte superior derecha muestra el tiempo transcurrido o la duración del funcionamiento actualmente configurado.

Si se elimina una duración que se había configurado previamente, el tiempo transcurrido refleja la duración de funcionamiento ya transcurrida en el aparato. De esta forma, se puede controlar cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio del funcionamiento.

### Indicación de temperatura

El control de calentamiento y el indicador de calor residual muestran la temperatura en el compartimento de cocción.

La temperatura indicada puede variar ligeramente con respecto a la temperatura real del compartimento de cocción por el efecto de la inercia térmica. Con la tecla  se puede consultar la temperatura actual.

#### ■ Control de precalentamiento

Una vez iniciado el funcionamiento, el control de precalentamiento indica la subida de temperatura en el compartimento de cocción. Al precalentar, el punto óptimo para introducir los alimentos se alcanza cuando se han iluminado las cuatro barras.

En los niveles de ajuste (p. ej., en los niveles de grill) no se muestra el control de precalentamiento.

#### ■ Indicador de calor residual

Cuando el aparato está apagado, el panel indicador muestra el calor residual del compartimento de cocción. El indicador de calor residual se apaga al cabo de 60 °C aprox.

## 4.5 Compartimento de cocción

Las funciones del interior del horno facilitan el funcionamiento del aparato.

### Rejillas


En las rejillas del compartimento de cocción pueden introducirse accesorios en diferentes alturas.

→ "Accesorios", Página 10

El aparato tiene 5 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

Las rejillas pueden desengancharse, p. ej., para limpiarlas.

→ "Rejillas", Página 23

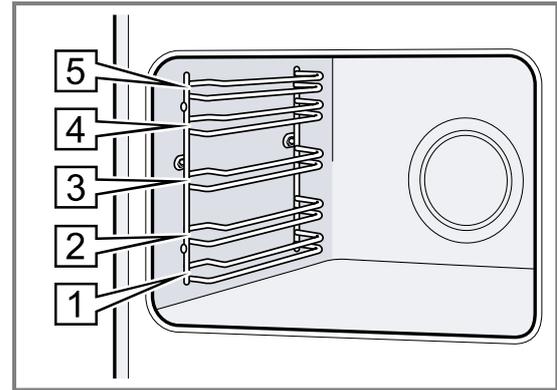

### Iluminación

Una o varias luces iluminan el compartimento de cocción.

Si se abre la puerta del aparato, se vuelve a encender la iluminación del compartimento de cocción. Si la puerta permanece abierta más de 15 min., se vuelve a apagar la iluminación.

Si se inicia el funcionamiento, la iluminación se enciende en la mayoría de los modos. Cuando el funcionamiento ha finalizado, la iluminación se apaga.

### Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga en función de la temperatura del aparato. El aire caliente escapa por la puerta.

### ¡ATENCIÓN!

No obstruir la abertura de ventilación de encima de la puerta del aparato. El aparato se sobrecalienta.

► Mantener libre las rendijas de ventilación.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que el aparato se enfríe más rápidamente.

### Puerta del aparato

Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, este se detiene. Cuando la puerta del aparato se cierra, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

## 5 Modos de funcionamiento

Aquí se muestra una vista general sobre los modos de funcionamiento y las funciones principales.

Para abrir el menú, pulsar la tecla menu.

Modo de funcionamiento	Aplicación
Tipos de calentamiento	Existen modos de calentamiento adaptados de forma precisa para conseguir una preparación óptima de los platos. → "Tipos de calentamiento", Página 9
Platos	Utilizar los ajustes programados y recomendados para los diferentes platos. → "Platos", Página 15

Modo de funcionamiento	Aplicación
Autolimpieza	Con esta función se limpia el horno de forma automática. → "Autolimpieza", Página 19
Ajustes básicos	Adaptar los ajustes básicos. Ajustes básicos → Página 16

## 5.1 Tipos de calentamiento

A continuación, se explican las diferencias y la aplicación de cada tipo de calentamiento para que siempre sea posible encontrar el que corresponda a cada alimento.

Los símbolos referentes a cada tipo de calentamiento sirven para reconocerlos mejor.

Al seleccionar un tipo de calentamiento, el aparato sugiere una temperatura o nivel adecuado. Pueden aceptarse o modificarse los valores en la zona indicada.

Si los ajustes de temperatura superan los 275 °C y el grill está al nivel 3, el aparato baja la temperatura tras unos 40 minutos a 275 °C, es decir, al nivel 1 de grill.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Rango de temperatura	Uso y funcionamiento Funciones adicionales posibles
	Aire caliente 4D	30 - 275 °C	Hornear o asar en uno o varios niveles. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el interior del horno el calor de la resistencia circular situada en la pared posterior.
	Calor superior/inferior	30 - 300 °C	Hornear al estilo tradicional o asar en un solo nivel. El tipo de calentamiento está especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo.
	Aire caliente Eco	30 - 275 °C	Preparar suavemente alimentos escogidos en un mismo nivel sin precalentarlos previamente. El ventilador reparte el calor uniformemente por todo el compartimento de cocción desde la resistencia circular situada en el panel posterior. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 125 y 275 °C. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética.
	Calor superior/inferior eco	30 - 300 °C	Preparar los alimentos seleccionados con cuidado. El calor proviene de arriba y abajo. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 150 y 250 °C. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.
	Turbogrill	30 - 300 °C	Asar carne de ave, pescado entero o piezas de carne grandes. La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente. El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Rango de temperatura	Uso y funcionamiento Funciones adicionales posibles
	Grill, superficie amplia	Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo	Asar al grill piezas de carne planas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta toda la superficie por debajo de la resistencia del grill.
	Grill, pequeña superficie	Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo	Asar al grill cantidades pequeñas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar cantidades pequeñas. Se calienta la superficie central por debajo de la resistencia del grill.
	Posición de pizza	30 - 275 °C	Preparar pizzas o alimentos que necesitan mucho calor por la parte inferior. El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la placa posterior.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Volver a hornear alimentos o cocer al baño María. El calor proviene de la resistencia inferior.
	Función CoolStart	30-275 °C	Para la preparación rápida de productos ultracongelados en el nivel 3. Se ajusta la temperatura indicada por el fabricante. Ajustar la temperatura máxima indicada en el envase. La duración de cocción será la indicada o inferior. No es necesario precalentar.

## 6 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

**Nota:** Cuando se calienta el accesorio, éste se puede deformar. La deformación no influye para nada en la función. Cuando el accesorio se enfría, desaparece la deformación.

En función del tipo de aparato, los accesorios suministrados pueden ser diferentes.

Accesorios	Aplicación
Parrilla 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moldes para pasteles</li> <li>■ Moldes para gratinar</li> <li>■ Recipientes</li> <li>■ Carne, como asados, o parrilladas</li> <li>■ Platos congelados</li> </ul>
Bandeja universal 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tartas</li> <li>■ Repostería</li> <li>■ Pan</li> <li>■ Asados de gran tamaño</li> <li>■ Platos ultracongelados</li> <li>■ Recoger los líquidos que gotean al asar a la parrilla (la grasa, por ejemplo).</li> </ul>

### 6.1 Función de encaje


La función de encaje evita que los accesorios se caigan al extraerlos. Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden encajados. La protección frente a las caídas funciona solo si los accesorios están correctamente introducidos en el compartimento de cocción.

### 6.2 Introducir los accesorios en el compartimento de cocción


Introducir siempre los accesorios de forma correcta en el compartimento de cocción. Solo así pueden extraerse hasta la mitad sin que se inclinen.

1. Girar el accesorio de modo que la muesca quede en la parte posterior y señale hacia abajo.
2. Introducir los accesorios entre las dos guías de una altura de inserción.

**Parrilla** Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura ~ hacia abajo.

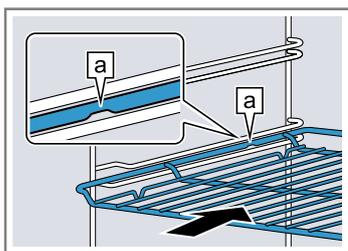

**Bandeja** (p. ej., bandeja universal o bandeja de horno) Introducir la bandeja con el bisel [b] hacia la puerta del aparato.

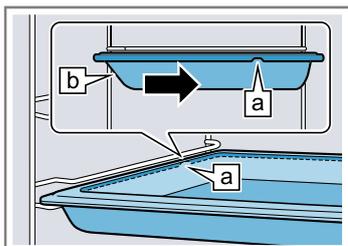

3. Introducir completamente el accesorio, de tal forma que no toque la puerta del aparato.


**Nota:** Sacar del compartimento de cocción los accesorios que no se vayan a utilizar durante el funcionamiento.

### Combinar accesorios

Para recoger un líquido que gotea, es posible combinar la parrilla con la bandeja universal.

1. Colocar la parrilla sobre la bandeja universal de manera que ambos topes de deslizamiento [a] queden situados detrás del borde de la bandeja universal.
2. Introducir las bandejas universales siempre entre las dos guías de la altura de inserción. La parrilla debe ubicarse encima de la guía superior.

Parrilla sobre bandeja universal

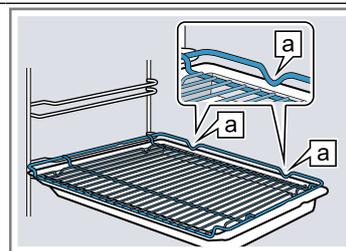

## 6.3 Accesorios especiales

Otros accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet.

En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato:

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

# 7 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Limpiar el aparato y los accesorios.

## 7.1 Realizar la primera puesta en marcha

Tras la conexión de corriente o tras un largo corte en el suministro eléctrico, se deben realizar los ajustes para la primera puesta en marcha del aparato. Pueden transcurrir unos segundos hasta que aparecen los ajustes en el panel indicador.

### Ajustar el idioma

1. Seleccionar el idioma deseado con el mando giratorio.
  2. Pulsar >.
- ✓ Se muestra el siguiente ajuste.

### Ajustar la hora

1. Ajustar la hora actual con el mando giratorio.
  2. Pulsar >.
- ✓ Se muestra el siguiente ajuste.

### Ajustar la fecha

1. Ajustar el día actual con el mando giratorio.
  2. Pulsar >.
  3. Ajustar el mes actual con el mando giratorio.
  4. Pulsar >.
  5. Ajustar el año actual con el mando giratorio.
  6. Pulsar >.
- ✓ Se muestra el siguiente ajuste.

- ✓ En el panel indicador aparece la indicación de que la primera puesta en marcha ha concluido.

## 7.2 Limpiar el aparato antes de usarlo por primera vez

Limpiar el compartimento de cocción y los accesorios antes de preparar por primera vez cualquier plato.

1. Retirar la información sobre el producto y el accesorio del compartimento de cocción. Retirar los restos del embalaje de dentro y fuera del aparato (p. ej., bolas de poliestireno y cinta adhesiva).
2. Limpiar las superficies lisas del compartimento de cocción con un paño suave y húmedo.
3. Encender el aparato con on/off.
4. Efectuar los siguientes ajustes:

Tipo de calentamiento	Aire caliente 4D
Temperatura	máxima
Duración	1 hora

→ "Manejo básico", Página 12

5. Iniciar el funcionamiento con start/stop.
  - Ventilar la cocina mientras el aparato se calienta.
6. Una vez transcurrida la duración, apagar el aparato con on/off.
7. Limpiar las superficies lisas del compartimento de cocción con una bayeta con agua y un poco de jabón cuando el aparato se haya enfriado.

8. Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.

## 8 Manejo básico

### 8.1 Encender el aparato

- ▶ Encender el aparato con on/off.
  - El sensor on/off se enciende en color azul.
- ✓ En el panel indicador aparece el logo de Siemens. A continuación, aparecen un tipo de calentamiento y una temperatura.

### 8.2 Apagar el aparato

Desconectar el aparato cuando no esté en uso. El aparato se apaga automáticamente si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado.

- ▶ Apagar el aparato con on/off.
  - La iluminación sobre el sensor on/off se apaga.
- ✓ El aparato se apaga. Las funciones que están activadas se interrumpen.
- ✓ El panel indicador muestra la hora o el calor residual.

### 8.3 Iniciar el funcionamiento

Todos los modos de funcionamiento deben iniciarse.

- ▶ Iniciar el funcionamiento con start/stop.
- ✓ En el panel indicador se muestran los ajustes, el tiempo y la línea de calentamiento.

### 8.4 Interrumpir o cancelar el funcionamiento

También se puede interrumpir brevemente el funcionamiento para que continúe después. Si se cancela del todo, los ajustes se restablecen.

1. Para interrumpir el funcionamiento:
    - Pulsar brevemente start/stop.
    - Pulsar start/stop para que el funcionamiento continúe.
  2. Para cancelar el funcionamiento, pulsar on/off.
- ✓ El funcionamiento se ha interrumpido y se han restablecido todos los ajustes.

### 8.5 Ajustar el modo de funcionamiento

**Requisito:** El aparato tiene que estar conectado.

1. Pulsar menu.
  - Se abre el menú de modos de funcionamiento.
2. Seleccionar el modo de funcionamiento deseado con el mando giratorio.
  - Existen diferentes posibilidades de selección según el modo de funcionamiento.
3. Con > se accede al modo de funcionamiento seleccionado.

4. La selección puede modificarse con el mando giratorio.
  - Modificar otros ajustes según la selección.
5. Iniciar con start/stop.

### 8.6 Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura

Cuando se enciende el aparato, se ajusta automáticamente el modo «Tipos de calentamiento».

1. Seleccionar el tipo de calentamiento deseado accionando el mando giratorio.
  2. Con > cambiar a la temperatura.
  3. Ajustar la temperatura con el mando giratorio.
  4. Iniciar el funcionamiento con start/stop.
- ✓ El aparato empieza a calentar.
  - ✓ En el panel indicador se muestran el tipo de calentamiento, la temperatura y la duración o el tiempo de funcionamiento ajustados.
  - 5. Cuando la comida esté lista, apagar el aparato con on/off.

**Consejo:** El tipo de calentamiento adecuado para el alimento en cuestión puede encontrarse en la descripción de los tipos de calentamiento.

**Nota:** La duración y la finalización del funcionamiento pueden ajustarse en el aparato.

→ "Funciones de programación del tiempo",  
Página 13

### Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los tipos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con start/stop.
2. Pulsar <.
3. Modificar el tipo de calentamiento con el mando giratorio.

### Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar directamente tras el inicio del funcionamiento.

- ▶ Modificar la temperatura con el mando giratorio.
- ✓ La temperatura se aplica directamente.

### 8.7 Mostrar información

En la mayoría de los casos, se puede solicitar información sobre la función ya seleccionada. El aparato muestra algunas indicaciones automáticamente, p. ej. para confirmar o cuando se trata de un requerimiento o una advertencia.

- ▶ Pulsar .
- ✓ Si está disponible, la información se muestra durante unos segundos.

## 9 Calentamiento rápido

Para ahorrar tiempo, puede reducirse el tiempo de precalentamiento para determinadas temperaturas a partir de 100 °C.

Se puede activar el calentamiento rápido para los siguientes tipos de calentamiento:

- Aire caliente 4D 
- Calor superior/inferior 

### 9.1 Ajustar el calentamiento rápido

Para conseguir un resultado de cocción uniforme, el alimento no debe introducirse en el compartimento de cocción hasta que haya finalizado el calentamiento rápido.

**Nota:** Ajustar una duración una vez haya finalizado el calentamiento rápido.

1. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado y una temperatura superior a 100 °C.
2. Pulsar .
  - ✓ Aparece el símbolo  a la izquierda de la temperatura en el panel indicador.
  - ✓ Comienza a avanzar la línea de progreso.
3. Al finalizar el calentamiento rápido, suena una señal. Se apaga el símbolo  del panel indicador.
4. Introducir el alimento en el compartimento de cocción.

### Interrumpir el calentamiento rápido

- ▶ Pulsar .
- ✓ Se apaga el símbolo  del panel indicador.

## 10 Funciones de programación del tiempo

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo, con las que puede controlarse el funcionamiento.

### 10.1 Resumen de las funciones de tiempo

Es posible ajustar la duración y la finalización de un funcionamiento determinado. El reloj avisador se ajusta independientemente del funcionamiento.

Función de tiempo	Aplicación
Reloj avisador 	El reloj avisador puede ajustarse independientemente del funcionamiento. No influye en el aparato.
Duración 	Si se establece una duración para el funcionamiento, el aparato deja de calentar automáticamente una vez transcurrido este tiempo.
Finalización 	Para ajustar la duración, se puede configurar una hora a la que el funcionamiento deberá finalizar. El horno se inicia automáticamente para que el funcionamiento finalice a la hora deseada.

- ✓ Cuando el tiempo del reloj avisador finaliza, suena una señal y se muestra brevemente una indicación de texto en el panel indicador.
- 3. Una vez finalizado el tiempo del reloj avisador:
  - Pulsar  para apagar la señal antes de tiempo.
  - Para volver a ajustar el tiempo del reloj avisador, pulsar  y ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando giratorio.

### Modificar el reloj avisador

Es posible modificar el tiempo del reloj avisador en cualquier momento.

1. Pulsar .
2. Modificar el tiempo del reloj avisador con el mando giratorio.
3. Pulsar  para confirmar.

### Cancelar el reloj avisador

Puede cancelarse el tiempo del reloj avisador en cualquier momento.

1. Pulsar .
2. Restablecer el tiempo del temporizador a cero con el mando giratorio.
3. Pulsar  para confirmar.

### 10.2 Ajustar el reloj avisador

El reloj avisador funciona independientemente del funcionamiento. El reloj avisador puede ajustarse con el aparato encendido y apagado hasta 24 horas. El reloj avisador cuenta con señal acústica propia, por lo que se escuchará cuando se produzca el aviso programado o finalice la duración.

1. Pulsar .
- ✓ Se abre el campo para el reloj avisador.
2. Ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando giratorio.
  - ✓ Transcurridos unos segundos, el reloj avisador se inicia automáticamente.
  - ✓ El símbolo  y el tiempo transcurrido se muestran a la izquierda en la barra de estado.
  - ✓ El tiempo del reloj avisador transcurre.

### 10.3 Ajustar la duración

La duración del funcionamiento puede ajustarse hasta 23 horas y 59 minutos.

**Requisito:** Deben haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura o nivel.

1. Pulsar .
- ✓ Se abre el menú de funciones de tiempo.
2. Ajustar la duración con el mando giratorio.

Sentido de giro	Valor recomendado
Izquierda	10 minutos
Derecha	30 minutos

La duración se puede ajustar en intervalos de minutos hasta una hora; después, en intervalos de 5 minutos. La hora de finalización se calcula automáticamente.

3. Iniciar el funcionamiento con *start/stop*.
- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir la duración del tiempo.
- ✓ Cuando ha transcurrido la duración del tiempo configurada, suena una señal. En la línea de estado se muestra la duración a cero.
4. Si la duración ha transcurrido:
  - Pulsar ☹ para apagar la señal antes de tiempo.
  - Para volver a ajustar una duración, pulsar ☹ y ajustarla con el mando giratorio.
  - Iniciar con *start/stop* para que el funcionamiento continúe sin duración.
  - Cuando la comida esté lista, apagar el aparato con *on/off*.

### Modificar la duración

La duración se puede modificar en cualquier momento.

1. Pulsar ☹.
2. Modificar la duración con el mando giratorio.
3. A continuación, pulsar *start/stop* dos veces.

### Cancelar la duración

Puede interrumpirse la duración del tiempo en cualquier momento.

1. Pulsar ☹.
2. Restablecer la duración del ciclo de cocción a cero con el mando giratorio.
3. – Iniciar con *start/stop* para que el funcionamiento continúe sin duración.  
El indicador pasa al tipo de calentamiento y la temperatura programados.

## 10.4 Ajustar el tiempo de finalización

Se puede retrasar el tiempo de finalización del tiempo de cocción hasta 23 horas y 59 minutos.

### Notas

- Para obtener un buen resultado de cocción, no retrasar el tiempo de finalización cuando el funcionamiento ya se haya iniciado.
- Para que el alimento no se estropee, no debe permanecer demasiado tiempo en el compartimento de cocción.

### Requisitos

- Deben haberse programado un tipo de calentamiento y una temperatura o nivel.
  - Se debe haber programado una duración del tiempo.
1. Pulsar ☹.
  2. Pulsar > para seguir avanzando hasta la «Finalización →».
  3. Retrasar la finalización con el mando giratorio.
  4. Iniciar el funcionamiento con *start/stop*.
  - ✓ En la línea de estado aparece → y la hora a la que habrá finalizado la cocción. El aparato se encuentra en el modo de espera.
  - ✓ Cuando se alcanza el tiempo de inicio, el aparato empieza a calentar y se inicia la visualización de cuenta atrás de la duración en la línea de estado.
  - ✓ Cuando ha transcurrido la duración del tiempo configurada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
  5. Si la duración ha transcurrido:
    - Pulsar ☹ para apagar la señal antes de tiempo.
    - Para volver a ajustar una duración, pulsar ☹ y ajustarla con el mando giratorio.
    - Iniciar con *start/stop* para que el funcionamiento continúe sin duración.
    - Cuando la comida esté lista, apagar el aparato con *on/off*.

### Modificar el tiempo de finalización

La finalización programada solo puede modificarse si el horno se encuentra en posición de espera.

1. Interrumpir el funcionamiento con *start/stop*.
2. Pulsar ☹.
- ✓ Se abre el menú de funciones de tiempo.
3. Pulsar →.
4. Modificar la finalización con el mando giratorio.
5. Reanudar el funcionamiento con *start/stop*.

### Cancelar el tiempo de finalización

La finalización programada solo puede modificarse si el horno se encuentra en posición de espera.

1. Interrumpir el funcionamiento con *start/stop*.
2. Pulsar ☹.
- ✓ Se abre el menú de funciones de tiempo.
3. Cambiar con > a «Finalización →».
4. Restablecer por completo la finalización con el mando giratorio.
5. Reanudar el funcionamiento con *start/stop*.
- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir la duración del tiempo.

# 11 Platos

Con el modo de funcionamiento "Platos", el aparato ayuda en la preparación de diferentes alimentos y selecciona automáticamente los mejores ajustes.

## 11.1 Recipientes

El resultado de la cocción viene determinado por la composición y por el tamaño del recipiente. Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para hasta 300 °C de temperatura. Los recipientes de cristal o vitrocerámica son los más adecuados. Los asados deben cubrir hasta aprox. 2/3 del fondo del recipiente.

Los recipientes fabricados en los siguientes materiales no son adecuados:

- aluminio pulido brillante
- barro sin esmaltar
- de plástico o con asas de plástico

## 11.2 Ajustes de los platos

Para preparar los platos de forma óptima, el aparato utiliza distintos ajustes.

**Nota:** El resultado de la cocción viene determinado por la calidad y la composición de los alimentos. Utilizar preferentemente alimentos frescos a temperatura del frigorífico.

### Indicaciones sobre los ajustes

Cuando se inicia un plato, el panel indicador muestra la información relevante para ese plato. Por ejemplo,

- Altura de inserción adecuada
  - Accesorio o recipiente adecuado
  - Adición de líquido
  - Momento ideal para dar la vuelta o remover los alimentos
- En cuanto se alcanza dicho momento se emite una señal acústica.

### Programas

En algunos programas vienen configurados de fábrica el tipo de calentamiento óptimo, la temperatura y la duración.

Para obtener un óptimo resultado de la cocción también hay que ajustar el peso. Si no se indica lo contrario, ajustar el peso total del plato. Solo es posible ajustar el peso dentro del rango previsto.

## 11.3 Vista general de los platos

Aquí se visualizan cada uno de los platos que están disponibles.

Platos

- Pollo, sin rellenar
- Pechuga de pavo
- Cabeza de cerdo sin hueso
- Estofado de buey
- Asado de ternera, vetado
- Pierna de cordero sin hueso, medio hecha
- Asado de carne picada fresca
- Gulasch
- Rollitos de ternera
- Cocido con verduras

## 11.4 Ajustar el plato

**Nota:** Una vez iniciado el programa, deja de ser posible modificar el plato o interrumpir los ajustes.

**Requisito:** Para iniciar el funcionamiento, el compartimento de cocción debe haberse enfriado.

1. Pulsar menu.
  2. En el menú de modos de funcionamiento, seleccionar "Platos" con el mando giratorio.
  3. Pulsar >.
- ✓ Se muestra el primer plato recomendado.
4. Seleccionar el plato deseado con el mando giratorio.
  5. Pulsar >.
  6. Ajustar el peso del alimento con el mando giratorio. La duración se calcula automáticamente.
  7. Pulsar >.
  8. Se muestra información sobre el plato.  
Transcurridos unos segundos, el aparato regresa al plato seleccionado.
  9. Se muestra información sobre el plato.
    - En algunos platos, es posible retrasar también la finalización.  
→ "Ajustar el tiempo de finalización", *Página 14*
  10. Iniciar el funcionamiento con start/stop.
    - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir la duración del tiempo. No se muestra la línea de calentamiento.
    - ✓ Cuando el plato está listo, suena una señal. El horno deja de calentar.
  11. Si la duración ha transcurrido:
    - Pulsar start/stop para apagar la señal antes de tiempo.
    - En caso necesario, es posible continuar la cocción en ciertos platos.  
→ "Continuar cocción", *Página 15*
    - Cuando el plato esté listo, desconectar el aparato con on/off.

### Continuar cocción

En algunos platos, el aparato ofrece la opción de continuar la cocción una vez transcurrida la duración. Se puede usar esta función para continuar la cocción siempre que se desee.

1. Si no se desea continuar la cocción, pulsar > y desconectar el aparato con .
2. Pulsar < para continuar la cocción.
  - ✓ Se muestra una duración en el panel indicador.
3. En caso necesario, modificar la duración con el mando giratorio.
4. Iniciar el funcionamiento con start/stop.
  - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir la duración del tiempo.
  - ✓ Cuando ha transcurrido la duración del tiempo configurada, suena una señal. El horno deja de calentar. La indicación de «Continuar cocción» vuelve a aparecer.
5. Si la duración ha transcurrido:
  - Pulsar start/stop para apagar la señal antes de tiempo.

- Pulsar < si se desea continuar la cocción de nuevo.

- Cuando el plato esté listo, pulsar > y desconectar el aparato con on/off.

## 12 Seguro para niños

Asegurar el aparato para que los niños no lo enciendan o cambien los ajustes.

### 12.1 Activar y desactivar el seguro para niños

El seguro para niños se puede activar o desactivar con el aparato encendido o apagado.

1. Para activar el seguro para niños, mantener pulsado  durante al menos 4 segundos.

- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación de confirmación.
- ✓ El símbolo  aparece en la línea de estado, en estado activado y desactivado.
- 2. Para desactivar el seguro para niños, mantener pulsado  durante al menos 4 segundos.
- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación de confirmación.

## 13 Ajuste Sabbath

Con el ajuste Sabbath se puede programar una duración de cocción de hasta 74 horas. Los alimentos se conservan calientes entre 85 °C y 140 °C con calor superior/inferior sin necesidad de encender o apagar el aparato.

### 13.1 Inicio del ajuste Sabbath

#### Notas

- Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, el aparato deja de calentar. Si se cierra la puerta, el aparato continúa calentándose.
- Una vez iniciado el programa, deja de ser posible modificar o interrumpir el ajuste Sabbath.

**Requisito:** El ajuste Sabbath está activado en los ajustes básicos.

→ "Ajustes básicos", Página 16

1. Ajustar el tipo de calentamiento Ajuste Sabbath  con el mando giratorio.
2. Pulsar >.  
La temperatura está preajustada a 85 °C.
3. Ajustar la temperatura deseada con el mando giratorio.
4. Pulsar .  
El tiempo está preajustado a 25 horas.
5. Ajustar la duración con el mando giratorio.  
La finalización no se puede retrasar.
6. Iniciar el funcionamiento con start/stop.
- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
- ✓ Una vez transcurrida la duración, suena una señal. En la pantalla se muestra una indicación.
7. Apagar el aparato con on/off.

## 14 Ajustes básicos

El aparato se puede adaptar a sus necesidades.

### 14.1 Vista general de los ajustes básicos

Aquí encontrará una vista general de los ajustes básicos y los ajustes de fábrica. Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Ajuste básico	Selección
Idioma	Véase la selección en el aparato.
Hora	Hora en formato de 24 h.
Fecha: día	Ajustar el día actual
Fecha: mes	Ajustar el mes actual
Fecha: año	Ajustar el año actual
Tono de aviso	Duración breve Duración media <sup>1</sup> Duración larga

<sup>1</sup> Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Selección
Sonido de las teclas	Activado Desactivado <sup>1</sup>
Brillo del panel indicador	5 niveles
Indicación del reloj	Desact. Digital <sup>1</sup>
Iluminación	Desactivada durante el funcionamiento Activada durante el funcionamiento <sup>1</sup>
Seguro para niños	Solo bloqueo de las teclas <sup>1</sup> Bloqueo de la puerta + Bloqueo de las teclas
Después de encender	Menú principal Tipos de calentamiento <sup>1</sup> Microondas combinado Platos

<sup>1</sup> Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Selección
Oscurecimiento nocturno	Desactivado <sup>1</sup> Activado
Logotipo de marca	Mostrar <sup>1</sup> No mostrar
Desconexión automática del ventilador	Recomendado <sup>1</sup> Mínimo
Guías correderas	Instalado <sup>1</sup> No instalado
Ajuste Sabbath	Activado Desactivado <sup>1</sup>
Ajuste de fábrica	Restablecer

<sup>1</sup> Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

## 14.2 Modificar los ajustes básicos

1. Pulsar on/off.

2. Pulsar menu.
- ✓ Se abre el menú de modos de funcionamiento.
3. Seleccionar el modo de funcionamiento "Ajustes" con el mando giratorio.
4. Pulsar > para confirmar.
- ✓ Se muestra el primer ajuste básico.
5. Cambiar a los siguientes ajustes con >.
6. Modificar el ajuste básico con el mando giratorio.
7. Pulsar menu.
- ✓ En el panel indicador se muestran las modificaciones "Guardar" o "Descartar".
8. Seleccionar la variable deseada con < o >.

**Nota:** Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

### Cancelar el cambio en los ajustes básicos

1. Pulsar menu.
2. Pulsar «Descartar» >.
- ✓ Todos los cambios se desestiman y no se guardan.

# 15 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

## 15.1 Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies del aparato, utilizar solo productos de limpieza adecuados.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

### **¡ATENCIÓN!**

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

## Productos de limpieza adecuados

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados para las diferentes superficies del aparato.

Seguir las indicaciones para limpiar el aparato.

→ "Limpiar el aparato", *Página 19*

## Parte frontal del aparato

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Notas
Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> <li>■ Productos de limpieza especiales para acero inoxidable para superficies calientes</li> </ul>	<p>Para evitar la corrosión, limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo de las superficies de acero inoxidable.</p> <p>Aplicar una capa muy fina de producto de limpieza para acero inoxidable.</p>
Plásticos o superficies lacadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	<p>No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.</p> <p>Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente los restos de producto descalcificador que lleguen a la superficie.</p>

- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ No utilizar limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Las bayetas nuevas contienen residuos de la producción.

- ▶ Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Notas
como el panel de mando		

### Puerta del aparato

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cristales de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	No utilizar rasquetas de vidrio o estropajos de acero inoxidable. <b>Consejo:</b> Desmontar los cristales de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 21
Cubierta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>De acero inoxidable: Limpiador para acero inoxidable</li> <li>De plástico: Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio. No usar productos de mantenimiento para acero inoxidable. <b>Consejo:</b> Retirar la cubierta de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 21
Marco interior de la puerta de acero inoxidable	Limpiador para acero inoxidable	Los limpiadores para acero inoxidable eliminan las decoloraciones. No usar productos de mantenimiento para acero inoxidable.
Tirador de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente los restos de producto descalcificador que lleguen a la superficie.
Junta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	No retirar ni frotar.

### Compartimento de cocción

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Superficies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> <li>Solución de vinagre</li> <li>Limpiador para hornos</li> </ul>	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Tras la limpieza, la puerta del aparato debe dejarse abierta para que se seque el compartimento de cocción. <b>Notas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es preferible utilizar la función de limpieza.                              → "Autolimpieza", Página 19</li> <li>El esmalte se quema a temperaturas muy altas, lo que provoca la aparición de diferentes tonalidades. Esto no influye en el funcionamiento del aparato.</li> <li>Los bordes de las bandejas finas pueden ser rugosos y no estar completamente esmaltados. Esto no afecta a la protección anti-corrosiva.</li> <li>Aparece una capa blanca sobre las superficies esmaltadas a causa de los restos de alimentos. Esta capa es inocua para la salud. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. Es posible eliminar los depósitos con zumo de limón.</li> </ul>
Vidrio protector de la lámpara de iluminación del horno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.
Rejillas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> </ul>	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. <b>Nota:</b> Desenganchar las rejillas para limpiarlas más en profundidad. → "Rejillas", Página 23
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua caliente con un poco de jabón</li> <li>Limpiador para hornos</li> </ul>	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Los accesorios esmaltados son aptos para el lavavajillas.

## 15.2 Limpiar el aparato

Para evitar daños en el aparato, debe limpiarse solo según lo especificado y con los productos de limpieza adecuados.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

**Requisito:** Tener en cuenta las notas sobre los productos de limpieza.

→ "Productos de limpieza", *Página 17*

1. Limpiar el aparato con agua caliente con jabón y una bayeta.
  - En algunas superficies pueden utilizarse otros productos de limpieza.  
→ "Productos de limpieza adecuados", *Página 17*
2. Secar con un paño suave.

# 16 Autolimpieza

Con la función de autolimpieza se limpia el compartimento de cocción de forma casi automática. Se recomienda limpiar el compartimento de cocción cada dos o tres meses con "Autolimpieza". En caso necesario, puede utilizarse la función "Autolimpieza" con más frecuencia. La función "Autolimpieza" requiere aprox. 2,5-4,7 kilovatios-hora.

## 16.1 Preparar el aparato para la función de limpieza

Para obtener un buen resultado de limpieza y evitar daños, el aparato debe prepararse con cuidado.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.

Los restos de comida, aceite y jugo de asado pueden incendiarse durante la función de limpieza.

- ▶ Cada vez que se inicie la función de limpieza, eliminar la suciedad gruesa del interior del aparato y de los accesorios.

El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No colgar objetos inflamables, como p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta.
- ▶ Mantener despejada la parte delantera del aparato.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de que la junta de la puerta resulte dañada, se producirá una fuga considerable de calor.

- ▶ No frotar ni retirar la junta.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

1. Eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción y de los accesorios.

2. Limpiar la puerta del aparato y los bordes del compartimento de cocción por la zona de la junta de la puerta con agua con un poco de jabón y un paño suave.

No frotar ni retirar la junta de la puerta.

Retirar la suciedad incrustada en el cristal interior de la puerta con un producto de limpieza específico para hornos.

3. Para limpiar un accesorio, introducir el accesorio en la altura 2.

**Nota:** Limpiar solo los accesorios esmaltados suministrados, como la bandeja universal o la bandeja de horno. Las parrillas no son adecuadas para la función de limpieza porque se decolorarían.

4. Sacar los objetos del compartimento de cocción. El compartimento de cocción debe estar vacío salvo por los accesorios que vayan a limpiarse.

## 16.2 Ajustar la autolimpieza

Ventilar la cocina mientras la función de limpieza esté en curso.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños para la salud!**

La función de limpieza calienta el compartimento de cocción a una temperatura muy alta, de forma que los restos de comida de asados, asados al grill y horneado se queman. En este proceso se liberan vapores que pueden irritar las mucosas.

- ▶ Ventilar bien la cocina cuando la función de limpieza esté en curso.
- ▶ No permanecer en la habitación durante mucho tiempo.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales alejados.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

El interior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No abrir nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

- ⚠** El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.
- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
  - ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
  - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

**Requisito:** → "Preparar el aparato para la función de limpieza", *Página 19*.

1. Pulsar **menu**.
2. En el menú de modos de funcionamiento, seleccionar "Autolimpieza" con el mando giratorio.
3. Pulsar **>**.
4. Ajustar el nivel de limpieza deseado con el mando giratorio.

Nivel de limpieza	Grado de limpieza	Duración en horas
1	Bajo	1:15 aprox.
2	Medio	1:30 aprox.
3	Alto	2:00 aprox.

Si hay suciedad persistente o incrustada, seleccionar un nivel de limpieza mayor.

La duración no se puede modificar.

5. Pulsar **start/stop**.
- ✓ En el panel indicador, se indican las preparaciones necesarias para efectuar la función de limpieza.
6. Iniciar el funcionamiento con **start/stop**.

- ✓ La función de limpieza se inicia y la duración empieza a contar. No se muestra la línea de calentamiento.
- ✓ Para la seguridad del usuario, la puerta del aparato se bloquea a partir de una temperatura determinada dentro del compartimento de cocción.
- ✓ Una vez finalizada la función de limpieza, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración en el punto cero.
- 7. Apagar el aparato con **on/off**.  
Cuando el aparato se haya enfriado lo suficiente, la puerta se desbloquea y se apaga.
- 8. → "Dejar el aparato listo para su uso después de la función de limpieza", *Página 20*.

### 16.3 Dejar el aparato listo para su uso después de la función de limpieza

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Limpiar con un paño húmedo los restos de ceniza que se hayan depositado en el compartimento de cocción, en las rejillas y en la zona de la puerta.
3. Eliminar los depósitos blancos con zumo de limón.  
**Nota:** Podrían aparecer depósitos blancos sobre las superficies esmaltadas debido a una suciedad excesiva. Estos restos de alimentos son completamente inocuos. Los depósitos no restringen el funcionamiento del aparato.

## 17 Asistente de limpieza humidClean

El asistente de limpieza es una alternativa rápida a la limpieza del compartimento de cocción durante el funcionamiento. El asistente de limpieza ablanda la suciedad mediante la evaporación del agua con jabón. De este modo, la suciedad se puede eliminar más fácilmente.

### 17.1 Ajustar la limpieza auxiliar

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

**Requisito:** El compartimento de cocción se ha enfriado por completo.

1. Sacar los accesorios del compartimento de cocción.
2. Mezclar 0,4 litros de agua con una gota de lavavajillas y verter la mezcla en el centro de la base del compartimento de cocción.  
No utilizar agua destilada.
3. Pulsar **on/off**.
- ✓ Aparecen un tipo de calentamiento y una temperatura.
4. Configurar el tipo de calentamiento de calor inferior con **☐** el mando giratorio.
5. Pulsar **>**.
6. Ajustar la temperatura a 80 °C con el mando giratorio.

7. Pulsar **☉**.
8. Ajustar la duración a 4 minutos con el mando giratorio.
9. Iniciar el funcionamiento con **start/stop**.  
✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.  
✓ Cuando ha transcurrido la duración del tiempo configurada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
10. Apagar el aparato con **on/off** y dejar que se enfríe el compartimento de cocción durante 20 minutos.

### 17.2 Limpiar el compartimento de cocción después de su uso

**¡ATENCIÓN!**

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Tras el asistente de limpieza, limpiar el compartimento de cocción y dejar secar por completo.

**Requisito:** El compartimento de cocción se ha enfriado.

1. Abrir la puerta del horno y recoger los restos de agua con una bayeta absorbente.
2. Limpiar con una bayeta o un cepillo blando las superficies lisas del compartimento de cocción. Eliminar la suciedad persistente con un estropajo metálico de acero inoxidable.

3. Eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre. Aclarar con agua limpia y secar con un paño suave, también por debajo de la junta de la puerta.

4. Para dejar secar el compartimento de cocción, abrir la puerta del aparato durante aprox. 1 hora en la posición de encaje (aprox. 30°).

## 18 Puerta del aparato

Se puede desmontar la puerta del aparato para limpiarla a fondo.

### 18.1 Desmontar la puerta del aparato

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

1. Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.


#### **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe.

- ▶ Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.


Abrir la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

Palancas de bloqueo abiertas

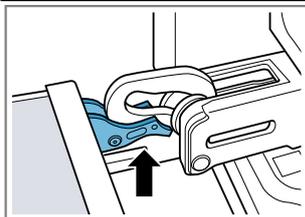

La bisagra está asegurada y no puede cerrarse de golpe.


Palancas de bloqueo cerradas

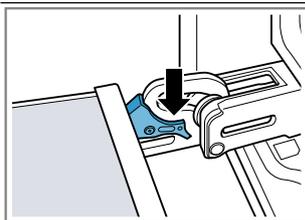

La puerta del aparato está asegurada y no puede desengancharse.

- ✓ Las palancas de bloqueo están abiertas. Las bisagras están aseguradas y no pueden cerrarse de golpe.

3. Cerrar la puerta del aparato hasta que haga tope ①. Agarrar la puerta del aparato con ambas manos a derecha e izquierda y extraerla tirando de ella hacia arriba ②.

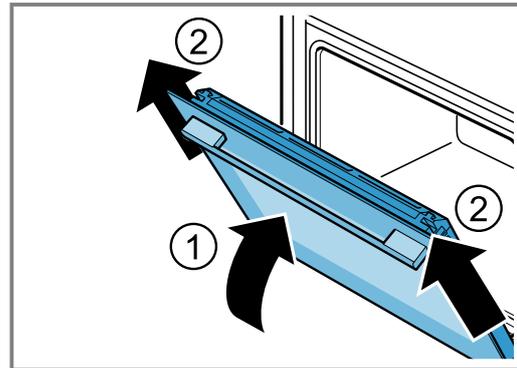

4. Colocar la puerta del aparato con cuidado sobre una superficie plana.

### 18.2 Montar la puerta del aparato

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.


- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe.


- ▶ Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.

1. **Nota:** Asegurarse de que la puerta del aparato se introduzca sin resistencia en las bisagras. Si se notara resistencia, comprobar si se está introduciendo en la abertura correcta.


Introducir la puerta del aparato por las dos bisagras. Introducir la puerta del aparato hasta que haga tope.

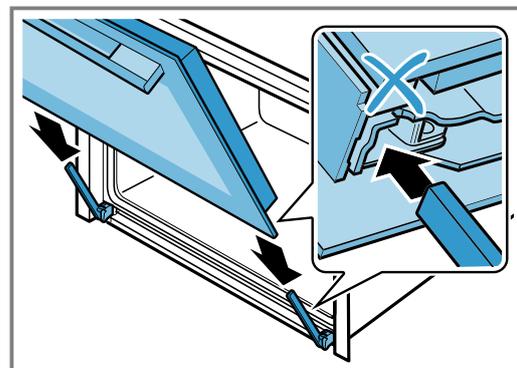

- Presionar la cubierta desde arriba a izquierda y derecha de la puerta con ambas manos para comprobar si la puerta del aparato se ha introducido hasta el tope.

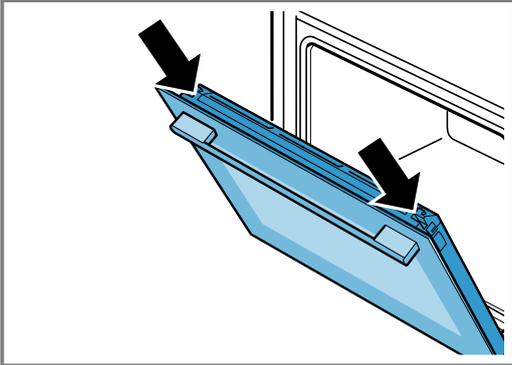

- Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.
- Cerrar la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

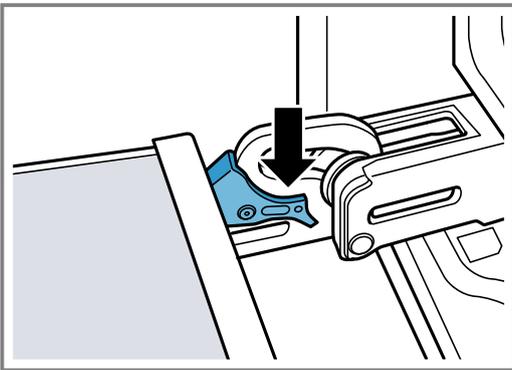

- ✓ Las palancas de bloqueo están cerradas. La puerta del aparato está asegurada y no puede desengancharse.
- Cerrar la puerta del aparato.

### 18.3 Extraer los cristales de la puerta

#### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.


- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.


- ▶ Llevar guantes de protección.

- Abrir ligeramente la puerta del aparato.
- Presionar la cubierta de la puerta a izquierda y derecha desde fuera ① hasta que se desenganche.


- Retirar la cubierta de la puerta ②.

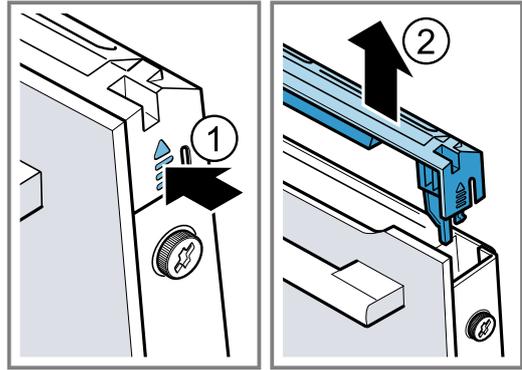

- Limpiar la cubierta de la puerta.  
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 17
- Aflojar los tornillos izquierdo y derecho de la puerta del aparato ① y retirarlos.
- Aprisionar un paño de cocina plegado varias veces en la puerta del aparato. Retirar el cristal delantero tirando de él hacia arriba ②.

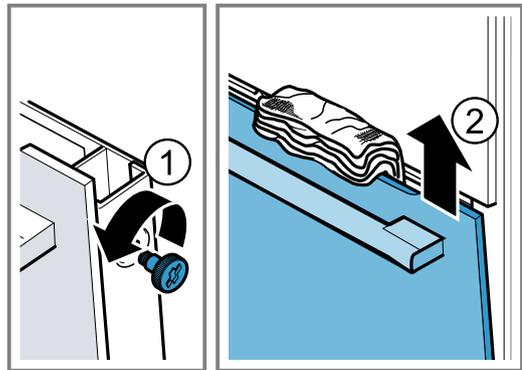

- Depositar el cristal delantero con el tirador de la puerta hacia abajo sobre una superficie plana.
- Presionar el cristal intermedio contra el aparato con una mano mientras se presionan las sujeciones izquierda y derecha [a] hacia arriba. No retirar las sujeciones [a].

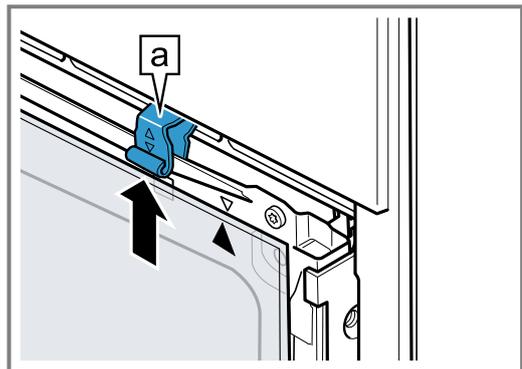

- Extraer el cristal intermedio.
- ⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**  
Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.  
▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Limpiar los cristales de la puerta desmontados por ambos lados con limpiacristales y un paño suave.

- Limpiar la puerta del aparato.  
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 17

12. Secar los cristales de la puerta y volver a montarlos.

## 18.4 Montar los cristales de la puerta

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!


Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

► No tocar la zona de las bisagras.

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.


► Llevar guantes de protección.

1. Girar el cristal intermedio hasta que la flecha **a** quede en la parte superior derecha.

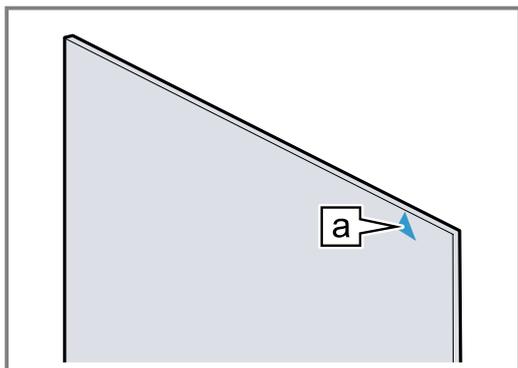


2. Colocar el cristal intermedio abajo en la sujeción **a** **1** y presionar por arriba y sujetar.

3. Presionar hacia abajo las sujeciones izquierda y derecha **a** hasta que el cristal intermedio quede apriionado **2**.

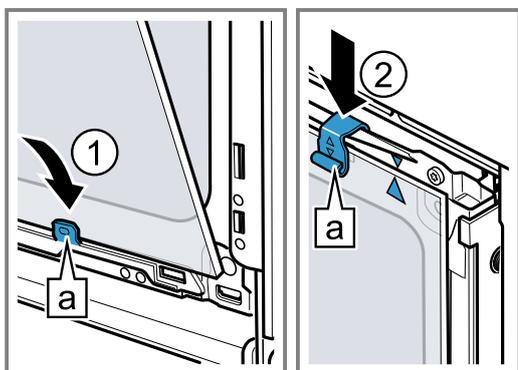

4. Enganchar el cristal delantero por abajo en las sujeciones izquierda y derecha **a** **1**.

5. Presionar el cristal delantero hacia el aparato hasta que los ganchos a izquierda y derecha **a** queden frente al alojamiento **b** **2**.

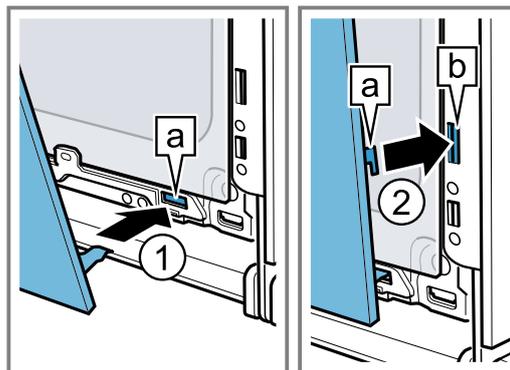


6. Presionar el cristal delantero por abajo **1** hasta que se oiga que ha encajado.

7. Abrir un poco la puerta del aparato y retirar el paño de cocina.

8. Enroscar los dos tornillos a la derecha e izquierda de la puerta del aparato.

9. Colocar la cubierta de la puerta **2** y presionar hasta que se oiga que ha encajado.

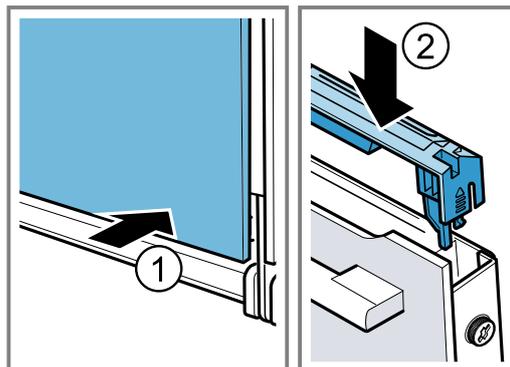

10. Cerrar la puerta del aparato.

**Nota:** Utilizar el compartimento de cocción si los cristales de la puerta se han montado correctamente.

## 19 Rejillas

Para limpiar a fondo las rejillas y el compartimento de cocción o para sustituir las rejillas, estas pueden desengancharse.

### 19.1 Desenganchar las rejillas

#### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas


► No tocar nunca las rejillas calientes.

► Dejar siempre que el aparato se enfríe.

► Mantener fuera del alcance de los niños.

1. Levantar ligeramente la rejilla por la parte delantera **1** y desengancharla **2**.

2. Tirar de la rejilla hacia delante **3** y extraerla.

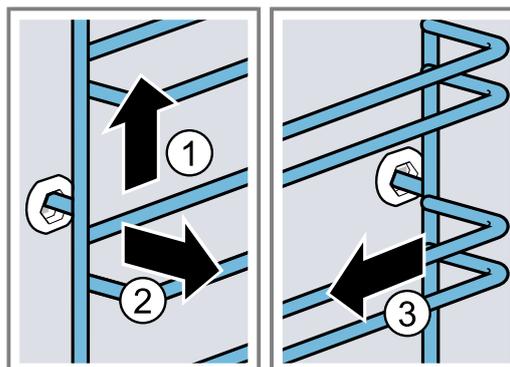

3. Limpiar la rejilla.


→ "Productos de limpieza", Página 17

## 19.2 Enganchar las rejillas

### Notas

- Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha.
  - Observar que las barras curvadas de ambas rejillas se encuentran delante.
1. Insertar la rejilla por el centro en la horquilla de deslizamiento trasera ① hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia atrás ②.

2. Insertar la rejilla en la horquilla de deslizamiento delantera ③ hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia abajo ④.

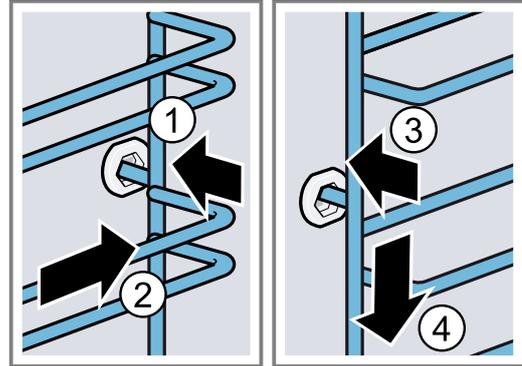

## 20 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

### 20.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	<p>El fusible está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles.</li> </ul>
	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.</li> </ul>
En el panel indicador se muestra «Idioma: español».	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. → "Realizar la primera puesta en marcha", Página 11</li> </ul>
El funcionamiento no se inicia o se interrumpe.	<p>Avería</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 26</li> </ul> <p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar las indicaciones que aparecen en el panel indicador. → "Mostrar información", Página 12</li> </ul>
El aparato no calienta; en el panel indicador aparece «está activado el modo demo».	<p>El aparato se encuentra en modo demo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica; para ello, desconectar el fusible de la caja de fusibles y volver a conectarlo.</li> <li>2. Antes de que transcurran tres minutos, desactivar el modo demo en → "Ajustes básicos", Página 16.</li> </ol>
	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Después de un corte de suministro eléctrico, abrir y cerrar un vez la puerta del aparato.</li> <li>✓ El aparato realiza una autocomprobación y queda listo para usar.</li> </ul>

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no se inicia y en el panel indicador se muestra «Compartimento de cocción demasiado caliente».	El compartimento de cocción está demasiado caliente para el plato o el tipo de calentamiento seleccionado. ▶ Dejar que se enfríe el compartimento de cocción y volver a empezar.
Cuando el aparato está apagado, la hora no se muestra en el panel indicador.	Se ha modificado el ajuste básico. ▶ Modificar el ajuste básico del indicador de la hora. → "Ajustes básicos", Página 16
La puerta del aparato no se puede abrir.	La puerta del aparato está bloqueada por la función de limpieza;  se ilumina en el panel indicador. ▶ Dejar que el aparato se enfríe hasta que se apague  en el panel indicador. El seguro para niños bloquea la puerta del aparato. ▶ Desactivar el seguro para niños con el sensor  . → "Seguro para niños", Página 16 Se puede desactivar el bloqueo en los ajustes básicos. → "Ajustes básicos", Página 16
La iluminación interior no funciona.	Lámpara halógena está defectuosa. ▶ Cambiar la bombilla del horno. → "Cambiar la bombilla del horno", Página 25
Se ha alcanzado la duración máxima de funcionamiento.	Para evitar que el aparato siga funcionando de manera no intencionada, el aparato dejará de calentar automáticamente después de varias horas si los ajustes no se modifican. En el panel indicador se muestra un aviso. El momento en el que se alcanza la duración máxima de funcionamiento depende de los respectivos ajustes de un modo de funcionamiento. <b>1.</b> Para continuar con el funcionamiento, es preciso apagar primero el aparato con on/off. <b>2.</b> A continuación, encender el aparato con on/off y ajustar el funcionamiento deseado. <b>Consejo:</b> Para que el aparato no se apague de forma involuntaria, debe ajustarse una duración del tiempo de cocción.
Aparece un mensaje con "D" o "E" en el panel indicador, p. ej., D0111 o E0111.	El sistema electrónico ha detectado una falla. <b>1.</b> Desconectar y volver a conectar el aparato. ✓ Si la avería solo se presentó una vez, desaparece el mensaje. <b>2.</b> Si la indicación vuelve a aparecer, avisar al Servicio de Asistencia Técnica. Al llamar, proporcione el mensaje de avería exacto. → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 26
El resultado de la cocción no es satisfactorio.	Los ajustes no eran adecuados. Los valores de ajuste, como la temperatura o la duración, dependen de la receta, de la cantidad de alimentos y del producto. ▶ Ajustar valores más altos o más bajos la próxima vez. <b>Consejo:</b> Encontrará numerosas indicaciones para la preparación y para los valores de ajuste adecuados en nuestra página web <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com">www.siemens-home.bsh-group.com</a> .

## 20.2 Cambiar la bombilla del horno

Si la iluminación del compartimento de cocción está deteriorada, hay que cambiar la bombilla del horno.

**Nota:** Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V y 40 W resistentes al calor a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados. Utilizar solo estas lámparas. Tocar la lámpara halógena nueva solo con un paño seco y limpio. De este modo se prolonga su vida útil.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.

- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.


 **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**  
Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

### **Requisitos**

- El aparato está desconectado de la red eléctrica.
- El compartimento de cocción se ha enfriado.
- Hay disponible una nueva lámpara halógena de reemplazo.

1. Para evitar daños, poner un paño de cocina en el compartimento de cocción.
2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda ①.
3. Extraer la lámpara halógena sin girar ②.

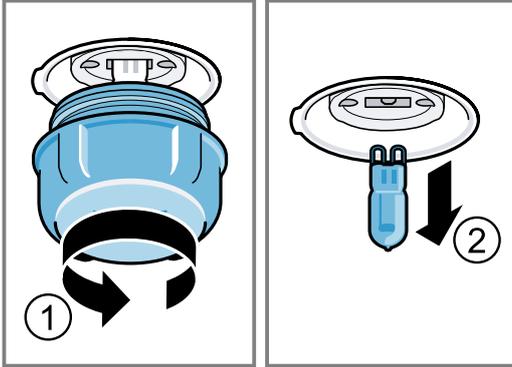

4. Colocar y presionar firmemente en el enchufe la lámpara halógena.  
Atención a la posición de los pines.
5. En función del tipo de aparato, el cristal protector estará equipado con un anillo junta. Colocar el anillo junta.
6. Atornillar el cristal protector.
7. Sacar el paño de cocina del compartimento de cocción.
8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

## 21 Eliminación

Aquí se explica cómo desechar correctamente los aparatos usados.

### 21.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## 22 Servicio de Asistencia Técnica

Si existen preguntas relativas al funcionamiento, si no se puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, dirigirse al servicio de asistencia técnica.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

## 22.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

La placa de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato.



Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

## 23 Así funciona

Aquí se indican los ajustes correspondientes, así como los mejores accesorios y recipientes para diferentes alimentos. Hemos optimizado las recomendaciones adaptándolas al aparato.

### 23.1 Indicaciones generales de preparación

Tener en cuenta esta información a la hora de preparar cualquier comida.

- La temperatura y la duración dependen de la cantidad de comida y de la receta. Por este motivo, se indican los rangos de ajuste. Hay que empezar siempre probando con los valores más bajos.
- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Introducir los accesorios en el interior del aparato cuando haya finalizado el precalentamiento.
- Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

### 23.2 Indicaciones de preparación para hornear

- Para hornear pasteles, repostería o pan, los moldes de metal oscuro son los más adecuados.
- Para los gratinados, utilizar un recipiente ancho y plano. En recipientes estrechos y altos, los alimentos necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más por la superficie.
- Los moldes de silicona no son adecuados.
- Si se desea preparar gratinados directamente en la bandeja universal, insertarla en el nivel 2.
- Los ajustes para masas de pan son aplicables tanto para masas colocadas sobre la bandeja de horno como para masas colocadas en un molde rectangular.

#### ¡ATENCIÓN!

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

#### Alturas de inserción

Si se utiliza el tipo de calentamiento Aire caliente 4D, es posible elegir entre las alturas de inserción 1, 2, 3, y 4.

Hornear en un solo nivel	Altura
Repostería alta / molde sobre la parrilla	2

Hornear en un solo nivel	Altura
Repostería baja / bandeja de horno	3

Hornear en varios niveles	Altura
2 niveles	
■ Bandeja universal	3
■ Bandeja de horno	1
2 niveles	
■ 2 parrillas con moldes encima	3
	1
3 niveles	
■ Bandeja de horno	5
■ Bandeja universal	3
■ Bandeja de horno	1
4 niveles	
■ 4 parrillas con papel de hornear	5
	3
	2
	1

Utilizar el tipo de calentamiento Aire caliente 4D.

**Nota:** Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

### 23.3 Indicaciones de preparación para asar, estofar y asar al grill

- Los ajustes recomendados se aplican a alimentos para asar a temperatura de frigorífico, así como para aves sin relleno y listas para asar.
- Colocar las aves en el recipiente con la pechuga o la piel hacia abajo.
- Dar la vuelta a los alimentos para asar o al pescado entero una vez haya transcurrido aprox. entre la mitad y dos tercios del tiempo indicado.

#### Asar sobre la parrilla

Los alimentos que se cocinan a la parrilla quedan especialmente crujientes por todos los lados. Por ejemplo, se pueden asar aves de gran tamaño o varias piezas simultáneamente.

- También se pueden asar piezas con peso y grosor similares. Las piezas se doran de forma homogénea y quedan jugosas.
- Colocar el alimento directamente sobre la parrilla.
- Para recoger los líquidos que gotean, introducir la bandeja universal con la parrilla en el nivel de inserción indicado.

- Dependiendo del tipo y tamaño del alimento, añadir hasta medio litro de agua en la bandeja universal. El jugo obtenido del asado se puede recoger para preparar una salsa. Además, de este modo, se genera menos humo y el compartimento de cocción se ensucia menos.

### Asar en recipientes

Si se preparan en recipientes cerrados, el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

### Observaciones generales para asar en un recipiente

- Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para el horno.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- Los recipientes de cristal son los más adecuados.
- Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

### Asar en recipientes sin tapa

- Utilizar un molde para asar alto.
- Si no se dispone de un recipiente adecuado, se puede utilizar una bandeja universal.

### Asar en recipientes con tapa

- Utilizar una tapa adecuada que cierre bien.
- Cuando se cocina carne, deben mantenerse una distancia mínima de 3 cm entre el alimento y la tapa. La carne puede abrirse durante la cocción.

### **⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Al abrir la tapa después de la cocción, puede salir vapor muy caliente. Según la temperatura, puede ocurrir que no se vea el vapor.

- ▶ Abrir la tapa de tal modo que el vapor caliente salga lejos del cuerpo.

## 23.6 Selección de alimentos

Ajustes recomendados para numerosos alimentos ordenados por categoría.

### Ajustes recomendados para distintos alimentos

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles	Molde en forma de corona o bien Molde rectangular	3 + 1		140-160	60-80
Pastel de masa de bizcocho, fino	Molde rectangular	2		150-170	60-80
Tarta de fruta o de requesón con base de masa quebrada	Molde desarmable Ø 26 cm	2		170-190	60-80
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		150-170 <sup>1</sup>	30-50
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		150-160	50-60
Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		160-180	55-75

<sup>1</sup> Precalear el aparato.

- ▶ No dejar que los niños se acerquen.

### Asar al grill

Asar al grill alimentos que deben quedar crujientes.

- Asar al grill alimentos con peso y grosor similares. Las piezas se doran de forma homogénea y quedan jugosas.
- Colocar los alimentos directamente sobre la parrilla.
- Para recoger los líquidos que gotean, introducir la bandeja universal como mínimo en un nivel por debajo de la parrilla.

### Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente. Esto es normal. La frecuencia depende del nivel de grill ajustado.
- Al asar al grill puede producirse humo.

## 23.4 Preparar productos ultracongelados

- No utilizar alimentos ultracongelados cubiertos de hielo.
- Retirar el hielo.
- Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.

## 23.5 Preparar platos precocinados

- Retirar el embalaje de los platos precocinados.
- Si se calientan o cocinan platos precocinados en un recipiente, este debe ser resistente al calor.

<b>Alimento</b>	<b>Accesorio / recipiente</b>	<b>Altura</b>	<b>Tipo de calentamiento</b> → <b>Página 8</b>	<b>Temperatura en °C</b>	<b>Duración en minutos</b>
Pastel de levadura con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		180-200	30-40
Brazo de gitano	Bandeja pastelera	3		180-200 <sup>1</sup>	8-15
Magdalenas	Bandeja-molde de magdalenas	3		170-190	15-20
Pastas pequeñas de levadura	Bandeja pastelera	3		160-180	25-35
Galletas	Bandeja pastelera	3		140-160	15-30
Galletas, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3 + 1		140-160	15-30
Galletas, 3 niveles	1x Bandeja universal + 2x Bandeja pastelera	5 + 3 + 1		140-160	15-30
Pan, sin molde, 750 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		<b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup> <b>2.</b> 180-190	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 25-35
Pan, sin molde, 1500 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		<b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup> <b>2.</b> 180-190	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 40-50
Pan, sin molde, 1500 g	Molde rectangular	2		200-210	35-45
Pan ácimo	Bandeja universal	3		250 - 270	20 - 25
Panecillos frescos	Bandeja pastelera	3		180 - 200	20 - 30
Pizza, fresca, en bandeja de horno	Bandeja pastelera	3		200 - 220	25 - 35
Pizza, fresca, en bandeja de horno, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		180 - 200	35 - 45
Pizza, fresca, base fina, en molde para pizza	Bandeja para pizza	2		220 - 230	20 - 30
Quiche	Molde para tartas , Hojalata negra	3		190 - 210	30 - 40
Tarta flambeada	Bandeja universal	3		260 - 280 <sup>1</sup>	10 - 15
Gratinado, picante, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2		200 - 220	30 - 50
Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto	Molde para gratinar	2		160 - 190	50 - 70
Pollo, 1 kg, sin rellenar	Parrilla	2		200 - 220	60 - 70
Piezas de pollo, 250 g cada una	Parrilla	3		220 - 230	30 - 35
Ganso, sin relleno, 3 kg	Parrilla	2		160 - 180	120 - 150
Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		180 - 190	110 - 130
Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		190 - 200	120 - 140
Filete de buey, al punto, 1 kg	Parrilla	2		210 - 220	40 - 50
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200 - 220	130 - 160
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200 - 220	140 - 160
Rosbif, al punto, 1,5 kg	Parrilla	2		220 - 230	60 - 70
Hamburguesa, 3-4 cm de grosor	Parrilla	4		3	25 - 30

<sup>1</sup> Precalentar el aparato.

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <b>Página 8</b>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pierna de cordero sin hueso, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		170 - 190	50 - 80
Pescado a la parrilla, entero (300 g), p. ej., trucha	Parrilla	2		170 - 190	20 - 30

<sup>1</sup> Precalentar el aparato.

## Yogur

Preparar yogur con el aparato.

### Preparar yogur

1. Retirar las rejillas y los accesorios del compartimento de cocción.
2. Calentar 1 litro de leche (3,5 % de grasa) en la placa de cocción a 90 °C y dejar enfriar a 40 °C.  
En caso de leche UHT, será suficiente con calentarla hasta 40 °C.

3. Añadir a la leche 150 g de yogur a temperatura del frigorífico.
4. Verter la masa en recipientes pequeños, como tazas o tarros.
5. Tapar los recipientes con film, p. ej., con lámina de plástico transparente.
6. Colocar los recipientes en la base del compartimento de cocción.
7. Ajustar el aparato según el ajuste recomendado.
8. Finalmente, dejar que el yogur repose en el frigorífico durante 12 horas como mínimo.

### Ajustes recomendados para postres y compota

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <b>Página 8</b>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Yogur	Moldes para porciones	Base del compartimento de cocción		40 - 45	8-9 h

## 23.7 Tipos de preparación especiales y otras aplicaciones

Ajustes recomendados e información adicional sobre tipos de preparación especiales y otras aplicaciones, como cocción a baja temperatura o conservación.

### Descongelar

Descongelar alimentos ultracongelados en el aparato.

#### Indicaciones de preparación para descongelar

- Descongelar en el aparato fruta, verduras o repostería ultracongelada.
- Las aves, la carne y el pescado se descongelan mejor en el frigorífico.
- Para descongelar, retirar el embalaje de los alimentos.
- Los ajustes recomendados sirven para alimentos a temperatura de congelación (-18 °C).
- Para descongelar, utilizar las siguientes alturas de inserción:
  - 1 parrilla: altura 2
  - 2 parrillas: alturas 3+1

- Remover o dar la vuelta a los alimentos 1-2 veces. Dar la vuelta varias veces a las piezas grandes. Trocear el alimento. Retirar del compartimento de cocción las piezas ya descongeladas.
- Dejar reposar los alimentos descongelados de 10 a 30 minutos en el interior del aparato apagado para que la temperatura pueda estabilizarse.

### Conservar caliente

#### Indicaciones de preparación para conservar caliente

- Conservar calientes los platos ya cocinados a 70 °C con el tipo de calentamiento "Calor superior/inferior". De este modo, se evita la condensación y la necesidad de limpiar el compartimento de cocción.
- Tapar los alimentos para evitar que se sequen.
- No conservar calientes los alimentos durante más de 2 horas.
- Tener en cuenta que algunos alimentos se siguen cocinando cuando se conservan calientes.

## 23.8 Comidas normalizadas

La información de este apartado está dirigida a institutos de pruebas con el fin de facilitar la comprobación del aparato conforme a EN 60350-1.

### Horneado

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones sobre precalentamiento en los ajustes recomendados. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para hornear, emplear al comienzo la temperatura más baja de las indicadas.
- Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.
- Alturas de inserción para hornear en 2 niveles:
  - Bandeja universal: altura 3
  - Bandeja de horno: altura 1
  - Moldes sobre la parrilla: Primera parrilla: altura 3 Segunda parrilla: altura 1
- Alturas de inserción para hornear en 3 niveles:
  - Bandeja de horno: altura 5
  - Bandeja universal: altura 3
  - Bandeja de horno: altura 1
- Base para tarta
  - Si se hornea en 2 niveles, colocar los moldes desmontables sobre las parrillas, uno encima de otro.

### Ajustes recomendados para hornear

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pastas de té	Bandeja pastelera	3		140 - 150 <sup>1</sup>	25 - 40
Pastas de té	Bandeja pastelera	3		140 - 150 <sup>1</sup>	25 - 40
Pastas de té, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		140 - 150 <sup>1</sup>	30 - 40
Pastas de té, 3 niveles	2x Bandeja pastelera + 1x Bandeja universal	5+3+1		130 - 140 <sup>1</sup>	35 - 55
Pastelitos	Bandeja pastelera	3		160 <sup>1</sup>	20 - 30
Pastelitos	Bandeja pastelera	3		150 <sup>1</sup>	25 - 35
Pastelitos, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		150 <sup>1</sup>	25 - 35
Pastelitos, 3 niveles	2x Bandeja pastelera + 1x Bandeja universal	5+3+1		140 <sup>1</sup>	35 - 45
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160 - 170 <sup>2</sup>	25 - 35
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160 - 170 <sup>2</sup>	30 - 40
Base para tarta, 2 niveles	Molde desarmable Ø 26 cm	3+1		150 - 170 <sup>2</sup>	30 - 50

<sup>1</sup> Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

<sup>2</sup> Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

## Ajustes recomendados para asar al grill

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <b>Página 8</b>	Temperatura en °C / nivel del grill	Duración en minutos
Dorar tostadas	Parrilla	5		3 <sup>1</sup>	4 - 6

<sup>1</sup> No precalentar el aparato.

## 24 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.




### 24.1 Indicaciones de montaje generales

Tener en cuenta las presentes indicaciones antes de comenzar con la instalación del aparato.

- Solo una instalación profesional de conformidad con estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.
- No utilizar el tirador de la puerta para el transporte o el montaje.
- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del aparato.
- Tener en cuenta las hojas de instrucciones para la instalación de los accesorios.
- Los muebles donde se aloje el aparato deben poder resistir una temperatura de hasta 95 °C, y los frontales de los muebles adyacentes, hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de mueble. Existe riesgo de sobrecalentamiento.
- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.

- La toma de corriente del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada **a** o fuera del espacio de montaje. Los muebles que no estén fijados deben fijarse a la pared con una escuadra estándar **b**.

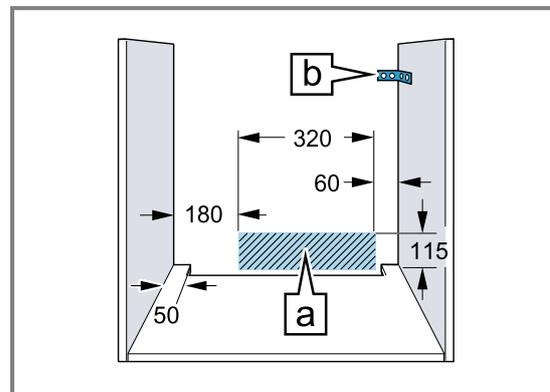

- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.

### **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.


### **¡ATENCIÓN!**

El tirador de la puerta puede romperse si se utiliza para transportar el aparato. El tirador de la puerta no aguanta el peso del aparato.

- ▶ No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta.


## 24.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

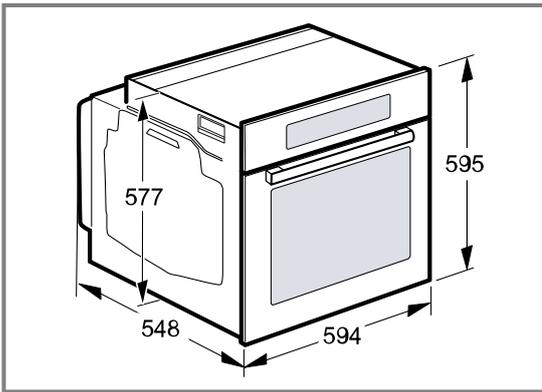

## 24.3 Montaje debajo de una encimera


Tener en cuenta las dimensiones y las instrucciones de montaje al instalar el aparato bajo una encimera.

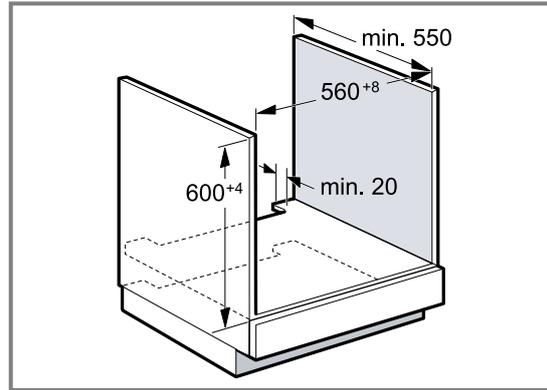

- Para poder ventilar el aparato, el panel intermedio debe disponer de una ranura de ventilación.
- La encimera debe estar fijada sobre el mueble empotrado.
- Tener en cuenta las posibles instrucciones de montaje de la placa de cocción.

## 24.4 Montaje debajo de una placa de cocción

Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, deben respetarse las medidas mínimas (en caso necesario, incluida la estructura inferior).

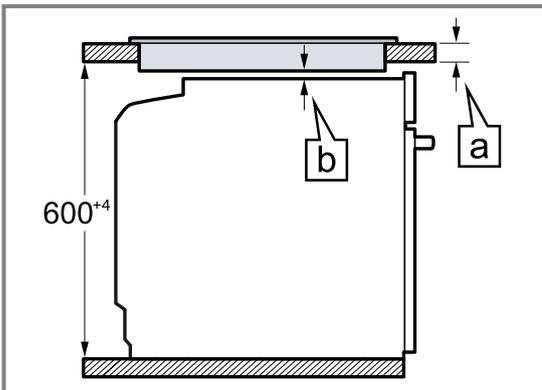


En función de la separación mínima requerida **b** se determina el grosor mínimo de la encimera **a**.

Tipo de placa	a encastrada en mm	a enrasada en mm	b en mm
Placa de inducción	37	38	5
Placa con superficie de inducción total	47	48	5
Placa de gas	27	38	5
Placa eléctrica	27	30	2

## 24.5 Montaje en un armario en alto


Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar el aparato en un armario en alto.

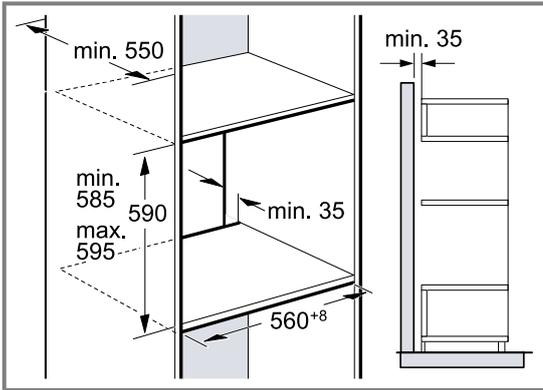

- Para la ventilación del aparato, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.
- Si el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional además de las placas posteriores, debe retirarse la primera.
- No montar el aparato a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

## 24.6 Montaje en esquina

Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje para el montaje en esquina.

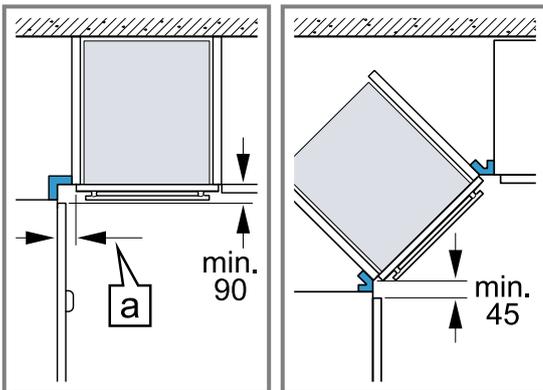

- Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar las medidas mínimas en el montaje en esquina. La medida  $a$  depende del grosor del frontal del mueble y del tirador.

## 24.7 Conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.
- El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.
- El aparato solo puede conectarse con el cable de conexión suministrado.

- El cable de conexión debe conectarse en la parte posterior del aparato y debe escucharse un clic al hacerlo. Puede adquirirse un cable de conexión de 3 m de largo a través del Servicio de Asistencia Técnica.
- El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original. Está disponible a través del Servicio de Atención al Cliente.
- La protección contra contacto accidental debe garantizarse durante el montaje.

### Conectar el aparato a la red eléctrica con conector con contacto de puesta a tierra

**Nota:** El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- ▶ Introducir el enchufe en la toma de corriente provista de toma de tierra.

Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que el enchufe no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.

### Conectar el aparato a la red eléctrica sin conector con contacto de puesta a tierra


**Nota:** La conexión del aparato debe realizarse exclusivamente por un técnico especialista autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.


Debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.

1. Identificar el conductor de fase y el conductor neutro («cero») de la toma de corriente.  
El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.
2. Conectar el aparato según el esquema de conexión.  
Tensión, ver placa de características.
3. Conectar los conductores de la línea de conexión a red de acuerdo con la codificación por colores:
  - verde-amarillo = toma a tierra ⊕
  - azul = conductor neutro («cero»)
  - marrón = fase (conductor externo)

## 24.8 Montar el aparato

1. Introducir el aparato por completo y centrarlo.

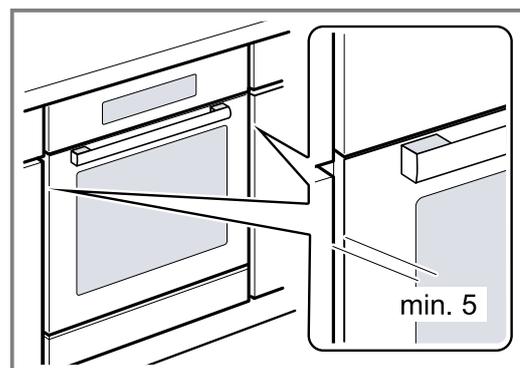

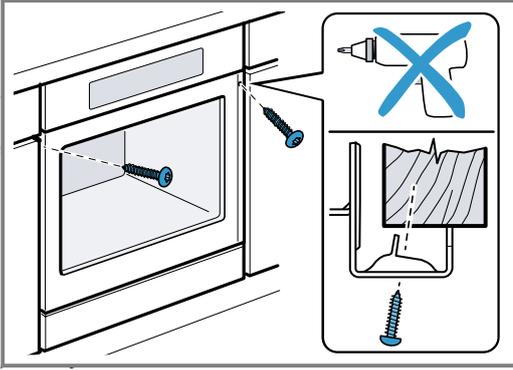**2. Atornillar el aparato.**

**Nota:** El espacio entre la encimera y el electrodoméstico no debe obstruirse con listones suplementarios. En las paredes laterales del armario desmontable no se pueden montar listones térmicos.

**24.9 Desmontar el aparato**

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Aflojar los tornillos de ajuste.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo la licencia de la marca registrada Siemens AG



**9001615066** (010309)  
es