


Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět všechna nastavení.

- Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.



- Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.

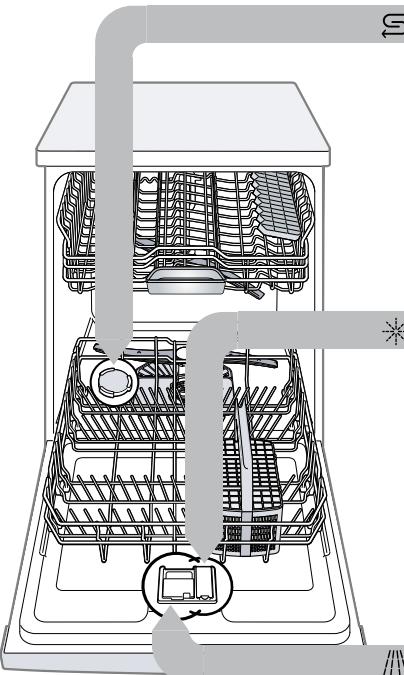**Dělá se to takto**

- Uložte nádobí.
Myje pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ra-

- mena volně otáčet.
- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič.

mena volně otáčet.

- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič.

mena volně otáčet.

- Nastavte program.
- Spusťte program Start.
- Po ukončení programu vyklidte nádobí.

- Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


- Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.




- Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštítka

- Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštítka ① a nadzvedněte ②.

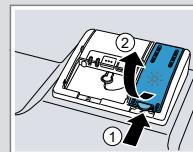


- Naplňte leštítlo až ke značce max.

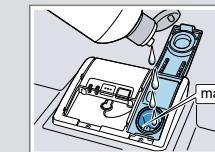


- Zavřete víko zásobní nádržky leštítka.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

- Mycí prostředek plňte do suché komory.

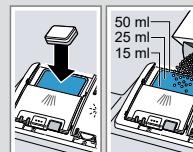

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

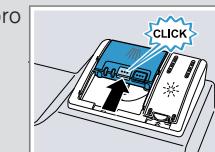**Nastavení odvápňovacího zařízení**

- Stiskněte ⌂.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Set.
- Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min]	2) Proud [kWh]	3) Voda [l]
---------	------------------------	----------------	-------------

Intenzivní 70°
1) 2:05 - 2:15
2) 1,300 - 1,400
3) 11,5 - 14,0

Auto
Auto 45-65°
1) 1:40 - 2:45
2) 0,900 - 1,500
3) 7,0 - 15,5

Eco
Eco 50°
1) 4:35
2) 0,849
3) 9,5

Tichý 50°
1) 4:00
2) 1,050
3) 11,0

Sklo 40°
1) 1:33 - 1:38
2) 0,800 - 0,850
3) 12,0 - 14,0

Express 65° - 1h
1) 1:00
2) 1,300
3) 10,5

Express 45°
1) 0:29²
2) 0,800
3) 10,5

Čisticí program
1) 2:10
2) 1,350
3) 15,2

Favourite
1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0


¹ Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

² poloviční normovaná náplň


Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

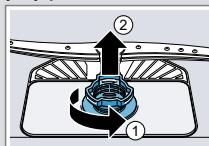

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

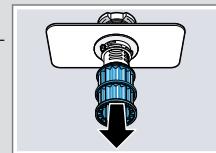

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

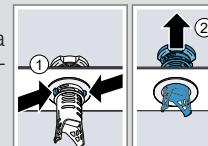


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítěk.
7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

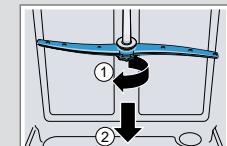

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

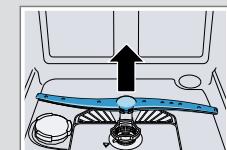

3. Pod tekoucí vodou zkonzolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.
- ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.


Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

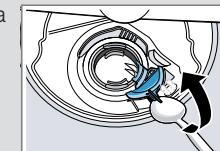


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křidlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

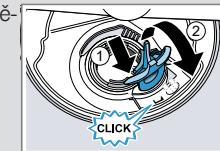

8. Instalujte systém sítěk.

Odstranění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přeložena. ► Zapojte přívodní hadici bez přeložení.
Je uzavřený přívod vody.	► Otevřete přívod vody.
Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	► Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
Jsou ucpaná sítníka v připoje vody hadice přívodu nebo hadice.	1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte připojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítníko
6. Vyčistěte sítníko. 7. Sítníko vložte do přívodní hadice. 8. Našroubujte připojku vody. 9. Zkontrolujte těsnost připojky vody. 10. Vytvořte napájení el. proudem. 11. Zapněte spotřebič.	

Závada	Příčina a řešení závady
E:92-40 svítí střídavě.	Znečistěná nebo ucpaná sítníka. ► Vyčistěte sítníka.
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno. ► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.
Zbytky jídla na nádobí.	Kryt čerpadla odpadní vody je volný ► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplňený koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku.
	Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostříkovací ramena.
	Sítníka jsou znečistěná. ► Vyčistěte sítníka.
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítníka. 1. Sítníka správně nasadte. 2. Nechte sítníka zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program. ► Přizpůsobte citlivost senzorky.

Závada	Příčina a řešení závady
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštědla. ► Nastavte leštěcí zařízení na nižší stupeň. Není naplněno leštědlo. ► Naplňte leštědlo.
Stopy rzi na příborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postřízena silněji. ► Používejte nerezavějící přibory.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Přibory reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ► Nemyjte rezavějící díly.
Svití nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchní. ► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. Elektronika zjistila chybou. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.