

 NEFF

Geschirrspüler

[de] Gebrauchsanleitung

S857ZMX09E



Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Sicherheit | 4 | Klappstacheln..... | 23 |
| Allgemeine Hinweise | 4 | Geschirrkorbhöhen..... | 23 |
| Bestimmungsgemäßer Ge- brauch | 4 | | |
| Einschränkung des Nutzerkrei- ses | 4 | | |
| Sichere Installation | 5 | Vor dem ersten Gebrauch | 24 |
| Sicherer Gebrauch | 6 | Erste Inbetriebnahme vorneh- men | 24 |
| Beschädigtes Gerät..... | 8 | | |
| Gefahren für Kinder..... | 9 | | |
| Sachschäden vermeiden | 11 | Enthärtungsanlage..... | 24 |
| Sichere Installation | 11 | Übersicht der Wasserhärteein- stellungen | 24 |
| Sicherer Gebrauch | 11 | Enthärtungsanlage einstellen | 25 |
| Umweltschutz und Sparen | 12 | Spezialsalz..... | 25 |
| Verpackung entsorgen..... | 12 | Enthärtungsanlage ausschalten | 26 |
| Energie sparen | 12 | Enthärtungsanlage regenerieren.... | 26 |
| Zeolith-Trocknung Ⓡ | 12 | | |
| Aquasensor | 13 | | |
| Aufstellen und Anschließen | 13 | Klarspüleranlage | 27 |
| Lieferumfang..... | 13 | Klarspüler | 27 |
| Gerät aufstellen und anschließen..... | 13 | Klarspülerzugabemenge einstel- len..... | 27 |
| Abwasseranschluss..... | 13 | Klarspüleranlage ausschalten | 28 |
| Trinkwasseranschluss | 14 | | |
| Elektrischer Anschluss | 14 | | |
| Kennenlernen | 15 | Reiniger | 28 |
| Gerät..... | 15 | Geeignete Reiniger | 28 |
| Bedienelemente | 16 | Ungeeignete Reiniger..... | 29 |
| Programme | 18 | Hinweise zu Reinigern..... | 29 |
| Hinweise für Testinstitute..... | 19 | Reiniger einfüllen..... | 30 |
| Favourite ❤ | 19 | | |
| Zusatzfunktionen | 20 | Geschirr | 31 |
| Ausstattung | 21 | Glasschäden und Geschirrschä- den | 31 |
| Oberer Geschirrkorb | 21 | Geschirr einräumen..... | 32 |
| Unterer Geschirrkorb..... | 22 | Geschirr ausräumen..... | 33 |
| Besteckschublade | 22 | | |
| Etagere | 22 | | |

| | |
|--|-----------|
| Grundeinstellungen | 35 |
| Übersicht der Grundeinstellungen | 35 |
| Grundeinstellungen ändern | 37 |
| Home Connect | 37 |
| Home Connect Schnellstart | 38 |
| Home Connect Einstellungen | 38 |
| Remote Start  | 38 |
| Ferndiagnose | 39 |
| Software Update | 39 |
| Datenschutz | 39 |
| Reinigen und Pflegen | 40 |
| Spülbehälter reinigen | 40 |
| Reinigungsmittel | 40 |
| Tipps zur Gerätepflege | 40 |
| Easy Clean <small>Clean</small> | 40 |
| Siebsystem | 41 |
| Sprüharme reinigen | 43 |
| Störungen beheben | 44 |
| Fehlercode / Fehleranzeige / Signal | 44 |
| Spülergebnis | 46 |
| Home Connect Problem | 53 |
| Hinweise im Anzeigefeld | 53 |
| Funktionsstörungen | 54 |
| Mechanische Beschädigung | 55 |
| Geräusche | 56 |
| Abwasserpumpe reinigen | 57 |
| Transportieren, Lagern und Entsorgen | 57 |
| Gerät demontieren | 57 |
| Gerät frostsicher machen | 58 |
| Gerät transportieren | 58 |
| Altgerät entsorgen | 58 |
| Kundendienst | 59 |
| Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.) | 59 |
| AQUA-STOP-Garantie | 59 |
| Technische Daten | 59 |
| Informationen zu freier und Open Source Software | 60 |
| Konformitätserklärung | 61 |



Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Sichere Installation

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät installieren.

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.

- Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Immer die mitgelieferte Netzanschlussleitung des Neugeräts verwenden.
- Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.
- Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
- Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist, den Kundendienst kontaktieren.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter verwenden.

⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Scharniere bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Gerätetür und können zu Verletzungen führen.

- ▶ Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet werden. Die Abdeckungen sind im Fachhandel oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

⚠ **WARNUNG – Kippgefahr!**

Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.

- ▶ Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte einbauen, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

Sicherer Gebrauch

⚠ **WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarsspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarsspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

- Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.
 - ▶ Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.
- Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteile im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.
 - ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteile (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.
 - ▶ Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
 - ▶ Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.
- Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.
 - ▶ Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

⚠ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.

- ▶ Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
 - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
 - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
 - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
 - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters wird heiß und kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Nie die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters berühren.

Beschädigtes Gerät

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, wenn das Gerät beschädigt ist.

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
 - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
 - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
 - ▶ "Den Kundendienst rufen." → Seite 59
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Gefahren für Kinder

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, wenn Kinder in Ihrem Haushalt leben.

⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
 - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
 - ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

⚠ WARNUNG – Quetschgefahr!

Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.

- ▶ Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

⚠ **WARNUNG – Verätzungsgefahr!**

Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.

- ▶ Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.

⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kinder können sich mit ihren kleinen Fingern in den Schlitzen der Tab-Auffangschale einklemmen und verletzen.

- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten.

⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.

- ▶ Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
- ▶ Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

Sachschäden vermeiden

Sichere Installation

Beachten Sie die Hinweise, wenn Sie das Gerät installieren.

ACHTUNG!

- Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.
 - ▶ Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
 - ▶ Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haushaltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.
 - ▶ Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
 - ▶ Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
 - ▶ Den Geschirrspüler nicht unter einem Kochfeld einbauen.
 - ▶ Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.

- Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.
 - ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
 - ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
 - ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
 - ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0.5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
 - ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

Sicherer Gebrauch

Beachten Sie die Hinweise, wenn Sie das Gerät gebrauchen.

ACHTUNG!

- Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.
 - ▶ Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.
- Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
 - ▶ Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.

de Umweltschutz und Sparen

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
 - ▶ Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger verwenden.
 - ▶ Um die Geräteoberfläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Oberfläche sowie keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
 - ▶ Um Korrosion zu vermeiden, bei Geschirrspülern mit Edelstahlfront keine Schwammtücher verwenden oder diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich ausspülen.

Die Zeolith-Trocknung trägt automatisch zum Energie sparen bei.

→ "Zeolith-Trocknung ②", Seite 12

Zeolith-Trocknung ②

Das Gerät ist mit einem Zeolith-Behälter ausgestattet. Mit der Zeolith-Trocknung kann Energie gespart werden.

Zeolith ist ein Mineral, das Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern und wieder abgeben kann.

Im Reinigungsschritt wird Wärmeenergie genutzt, um das Spülwasser aufzuheizen und das Mineral zu trocknen.

Während der Trocknungsphase wird Feuchtigkeit aus dem Spülraum im Mineral gespeichert und Wärmeenergie freigesetzt. Die Wärmeenergie wird in den Spülraum mit trockener Luft ausgeblasen. Dadurch ist eine schnelle und verbesserte Trocknung möglich.

Die Zeolith-Trocknung ist somit sehr energiesparend.

Tipp: Um die Funktionsfähigkeit der Zeolith-Trocknung nicht zu beeinträchtigen, stellen Sie keine Geschirrteile direkt vor die Ansaugöffnung und Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters.

Stellen Sie keine temperaturempfindlichen Geschirrteile direkt vor die Ausblasöffnung des Zeolith-Behälters.

→ "Gerät", Seite 15

Umweltschutz und Sparen

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- +
- Das Programm Eco 50° ist energiesparend und umweltschonend.
 - "Programme", Seite 18

Aquasensor

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird. Mit dem Aquasensor kann Wasser gespart werden.

Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programmspezifisch. Ist die Verschmutzung stark, wird das Spülwasser abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. Ist die Verschmutzung geringer, wird das Spülwasser in den nächsten Spülgang übernommen und der Wasserverbrauch kann um 3-6 Liter gesenkt werden. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

Aufstellen und Anschließen

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

Hinweis: Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Garantie
- Montagematerial
- Dampfschutzblech

- Salzeinfüllhilfe Trichter
- Netzkabel
- Kurzanleitung

Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Unterbaugerät oder integrierbares Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen. Wenn Sie Ihr Gerät nachträglich als Standgerät aufstellen, müssen Sie Ihr Gerät gegen Umkippen sichern, z. B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch den Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

1. "Die Sicherheitshinweise beachten." → [Seite 4](#)
2. "Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten." → [Seite 14](#)
3. Den Lieferumfang und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen. Auf einen sicheren Stand achten.
6. "Den Abwasseranschluss installieren." → [Seite 13](#)
7. "Den Trinkwasseranschluss installieren." → [Seite 14](#)
8. Das Gerät an Strom anschließen.

Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.

de Aufstellen und Anschließen

2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

Trinkwasseranschluss installieren

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
 - Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.
1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
 2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.
Die "Technischen Daten"
→ Seite 59 beachten.
 3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

Elektrischer Anschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an das Stromnetz an.

Gerät elektrisch anschließen


Hinweise

- Beachten Sie die "Sicherheitshinweise" → Seite 5.
 - Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 - 240 V und 50 Hz oder 60 Hz an.
 - Beachten Sie, dass das Wassersicherheitssystem nur bei Stromversorgung funktioniert.
1. Am Gerät den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung einstecken.
 2. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
 3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

Kennenlernen

Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

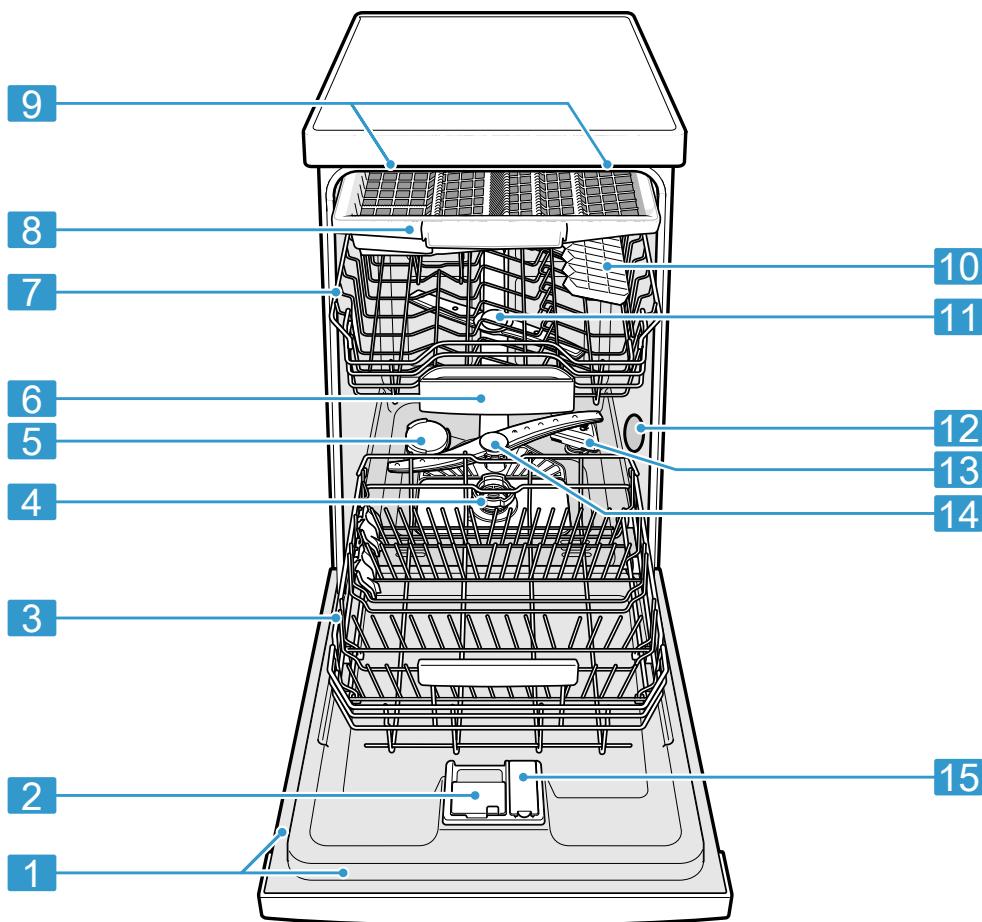

1 Typenschild

Typenschild mit "E-Nummer und FD-Nummer"

→ Seite 59.

Die Daten benötigen Sie für den "Kundendienst"

→ Seite 59.

¹ Je nach Geräteausstattung

de Kennenlernen


| | | |
|----|---|--|
| 2 | Reinigerkammer | In die Reinigerkammer füllen Sie "Reiniger" → <i>Seite 28</i> . |
| 3 | Unterer Geschirrkorb | "Unterer Geschirrkorb" → <i>Seite 22</i> |
| 4 | Siebsystem | "Siebsystem" → <i>Seite 41</i> |
| 5 | Vorratsbehälter für Spezialsalz | In den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen Sie Spezi- alsalz. → <i>"Enthärtungsanlage", Seite 24</i> |
| 6 | Tab-Auffangschale | Tabs fallen während des Spülgangs automatisch von der Reinigerkammer in die Tab-Auffangschale, wo die- se sich optimal auflösen können. |
| 7 | Oberer Geschirrkorb | Oberer Geschirrkorb |
| 8 | Besteckschublade | "Besteckschublade" → <i>Seite 22</i> |
| 9 | EmotionLight | Innenbeleuchtung des Geräts. → <i>"Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 35</i> |
| 10 | Etagere ¹ | "Etagere" → <i>Seite 22</i> |
| 11 | Obere Sprüharme | Die oberen Sprüharme reinigen das Geschirr im obe- ren Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reini- gen Sie die Sprüharme. → <i>"Sprüharme reinigen", Seite 43</i> |
| 12 | Ansaugöffnung des Zeolith-Behäl- ters | Die Ansaugöffnung wird für die "Zeolith-Trocknung" → <i>Seite 12</i> benötigt. |
| 13 | Ausblasöffnung des Zeolith-Be- hälters | Die Ausblasöffnung wird für die "Zeolith-Trocknung" → <i>Seite 12</i> benötigt. |
| 14 | Unterer Sprüharm | Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr im unteren Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reini- gen Sie die Sprüharme. → <i>"Sprüharme reinigen", Seite 43</i> |
| 15 | Vorratsbehälter für Klarspüler | In den Vorratsbehälter für Klarspüler füllen Sie Klar- spüler. → <i>"Klarspüleranlage", Seite 27</i> |

¹ Je nach Geräteausstattung

Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.

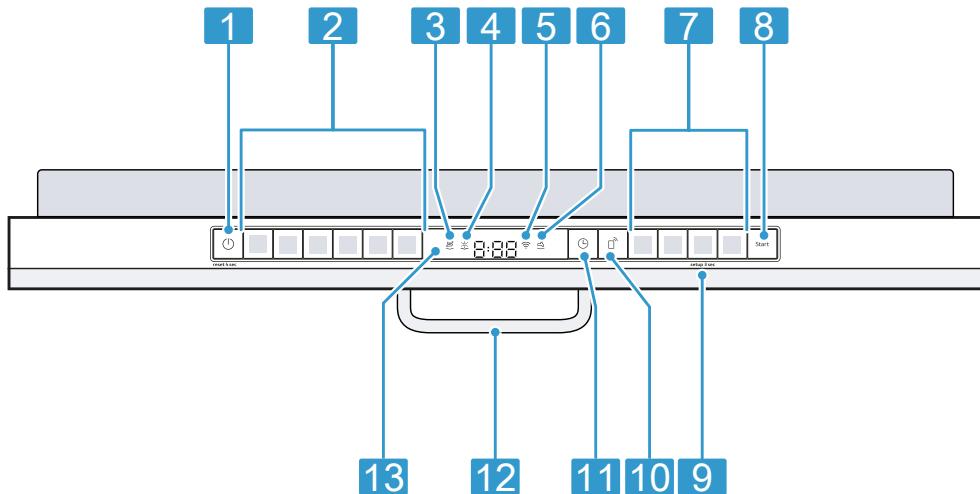

| | | |
|-----------|--|--|
| 1 | EIN/AUS-Taste und Reset-Taste Reset 4 sec. | "Gerät einschalten" → Seite 33 "Gerät ausschalten" → Seite 34 "Programm abbrechen" → Seite 34 |
| 2 | Programmtasten | "Programme" → Seite 18 |
| 3 | Spezialsalznachfüllanzeige | "Enthärtungsanlage" → Seite 24 |
| 4 | Klarspülernachfüllanzeige | "Klarspüleranlage" → Seite 27 |
| 5 | WLAN-Anzeige | "Home Connect" → Seite 37 |
| 6 | Wasserzulaufanzeige | Anzeige für Wasserzulauf |
| 7 | Programmtasten und Zusatzfunktionen | "Programme" → Seite 18 "Zusatzfunktionen" → Seite 20 |
| 8 | Start-Taste Start | "Programm starten" → Seite 34 |
| 9 | Taste Setup 3 sec. | Wenn Sie Setup 3 sec. ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie die Grundeinstellungen. |
| 10 | Remote Start | → "Remote Start ", Seite 38 |
| 11 | Zeitvorwahl | "Zeitvorwahl einstellen" → Seite 34 |
| 12 | Türöffner ¹ | "Gerätetür öffnen." → Seite 33 |
| 13 | Display | Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern. |

¹ Je nach Geräteausstattung

Programme

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Zu-

satzfunktion ab. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit. Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den Wasserhärtewert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

| Programm | Verwendung | Programmablauf | Zusatzfunktionen |
|----------------------------|--|--|--|
| Chef Chef 70 | Geschirr: <ul style="list-style-type: none">■ Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck reinigen. Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">■ Stark haftende, eingebraunte, angetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste entfernen. | Intensiv: <ul style="list-style-type: none">■ Vorspülen■ Reinigen 70 °C■ Zwischensspülen■ Klarspülen 65 °C■ Extratrocknen | Extra Shine Extra Speed → "Zusatzfunktionen", Seite 20 |
| Auto Auto 45-65° | Geschirr: <ul style="list-style-type: none">■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen. Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen. | Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none">■ Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert. | Alle → "Zusatzfunktionen", Seite 20 |
| Eco Eco 50° | Geschirr: <ul style="list-style-type: none">■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen. Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none">■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen. | Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none">■ Vorspülen■ Reinigen 50 °C■ Zwischensspülen■ Klarspülen 35 °C■ Trocknen | Alle → "Zusatzfunktionen", Seite 20 |

| Programm | Verwendung | Programmablauf | Zusatzfunktionen |
|---|---|---|--|
| Glass Glass 40° | Geschirr: ■ Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe, Gläser und Stielgläser im Stielglaskorb reinigen. Verschmutzungsgrad: ■ Gering haftende, frische Speisereste entfernen. | Besonders schonend: ■ Vorspülen ■ Reinigen 40 °C ■ Zwischensspülen ■ Klarspülen 50 °C ■ Trocknen | Power Zone Extra Shine Extra Speed → "Zusatzfunktionen", Seite 20 |
| Classic Classic 60° | Geschirr: ■ Gemischtes Geschirr und Besteck reinigen. Verschmutzungsgrad: ■ Leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste entfernen. | Zeitoptimiert: ■ Reinigen 60 °C ■ Zwischensspülen ■ Klarspülen 50 °C ■ Trocknen | Alle → "Zusatzfunktionen", Seite 20 |
| Easy Clean Easy Clean | Nur bei ausgeräumtem Gerät verwenden. | Maschinenpflege 70 °C | Keine |
|  Favourite | - | - | - |

Hinweis: Die vergleichsweise längere Laufzeit im Eco 50° Programm ergibt sich durch längere Einweichzeiten und Trocknungszeiten. Dies ermöglicht ein Optimum an Verbrauchswerten.

Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.

Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an: dishwas-her@test-appliances.com

Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

Favourite

Sie können eine Kombination aus Programm und Zusatzfunktion auf der Taste  speichern.

Speichern Sie das Programm über die Home Connect App oder am Gerät.

Werkseitig ist das Programm Vorspülen auf dieser Taste hinterlegt. Vorspülen ist für alle Geschirrarten geeignet. Durch kaltes Abspülen wird das Geschirr zwischengereinigt.

de Zusatzfunktionen

Tipp: Über die Home Connect App können Sie zusätzliche Programme herunterladen und auf der Taste  speichern.¹

Favorite am Gerät speichern.

1. Gerätetür öffnen.
2.  drücken.
3. Die passende Programmtaste drücken.
→ "Programme", Seite 18
4. Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.
→ "Zusatzfunktionen", Seite 20
5.  3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das gewählte Programm und die Zusatzfunktion blinken.
 - ✓  blinkt.
 - ✓ Das Programm und die Zusatzfunktion sind eingespeichert.

Tipp: Um das Programm zurückzusetzen, nutzen Sie die Home Connect App oder stellen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellung zurück.
→ "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 35

Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Zusatzfunktion **Verwendung**

- | Zusatzfunktion | Verwendung |
|-----------------------|--|
| Extra Speed | <ul style="list-style-type: none">■ Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 15 % bis 75 % verkürzt. |

¹ Je nach Geräteausstattung

Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung. Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

Oberer Geschirrkorb

Räumen Sie Tassen und Gläser in den oberen Geschirrkorb.




Um Platz für größeres Geschirr zu erhalten, können Sie den oberen Geschirrkorb in der Höhe verstauen.

Oberen Geschirrkorb mit seitlichen Hebeln einstellen

Um große Geschirrteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkörbs ein.


1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Um ein ruckartiges nach unten fallen des Geschirrkorbs zu vermeiden, den Geschirrkorb seitlich am oberen Rand festhalten.

3. Die Hebel links und rechts auf der Geschirrkorbaußenseite nach innen drücken.

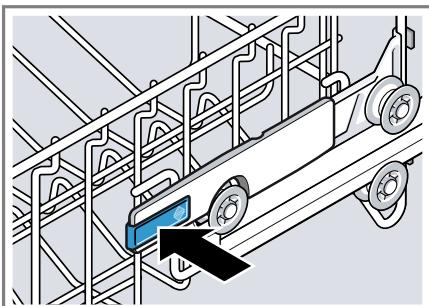

Der Geschirrkorb kann sich leicht absenken.

4. Den Geschirrkorb auf die passende Stufe gleichmäßig absenken oder anheben.
→ "Geschirrkorbhöhen", Seite 23

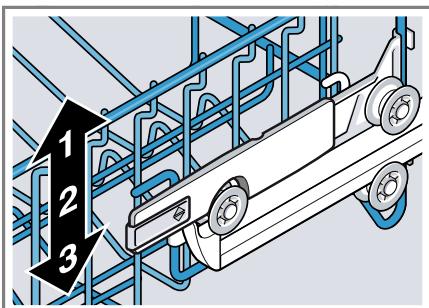


Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.


5. Den Geschirrkorb einschieben.

Unterer Geschirrkorb

Räumen Sie Töpfe und Teller in den unteren Geschirrkorb.

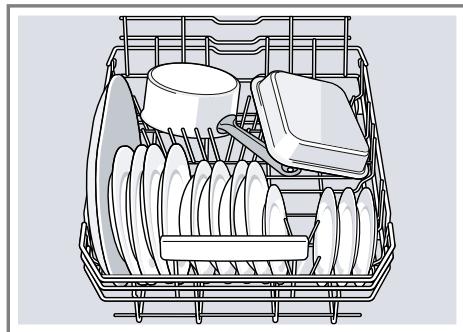


Große Teller bis zu einem Durchmesser von 31 cm können Sie wie abgebildet in den unteren Geschirrkorb einräumen.

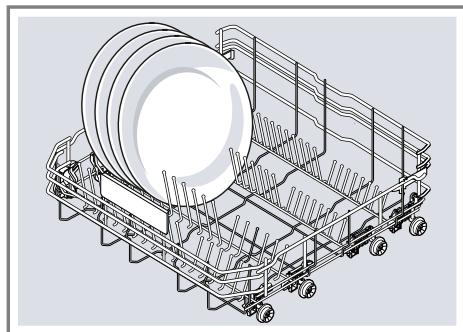

Besteckschublade


Räumen Sie Besteck in die Besteckschublade ein.

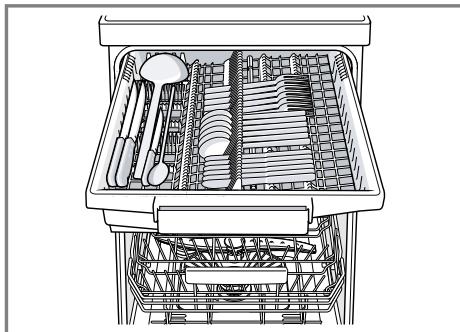

Räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.

Etagere


Nutzen Sie die Etagere und den Raum darunter, um kleine Tassen und Gläser oder größere Besteckteile einzuräumen, z. B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck.

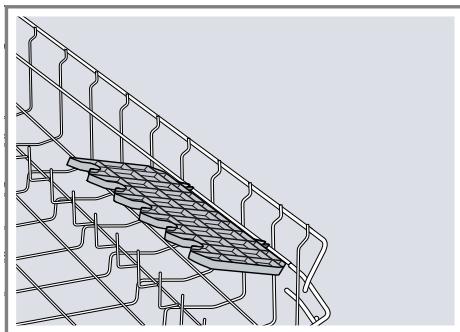

Wenn Sie die Etagere nicht benötigen, können Sie diese nach oben klappen.

Klappstacheln

Nutzen Sie die Klappstacheln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.

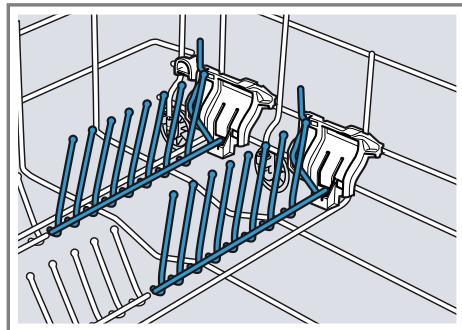


Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klappstacheln umklappen.¹

Klappstacheln umklappen¹

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

- Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klappstacheln umklappen ②.

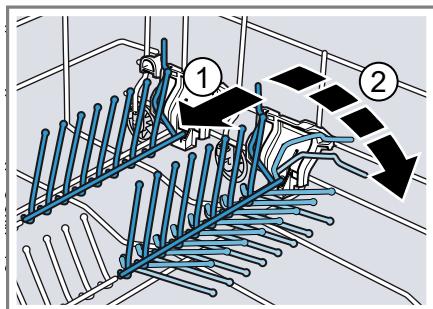

- Um die Klappstacheln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
- Die Klappstacheln rasten hörbar ein.

Geschirrkorbhöhen

Stellen Sie die Geschirrkörbe auf die passende Höhe ein.

Gerätehöhe 81,5 cm mit Besteckschublade

| Stufe | Oberkorb | Unterkorb |
|----------|----------|-----------|
| 1 max. Ø | 16 cm | 31 cm |
| 2 max. Ø | 18,5 cm | 27,5 cm |
| 3 max. Ø | 21 cm | 25 cm |

¹ Je nach Geräteausstattung

Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor.

Erste Inbetriebnahme vornehmen

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werkeinstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

→ "Home Connect Schnellstart", Seite 38

Voraussetzung: "Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen."

→ Seite 13

1. "Spezialsalz einfüllen." → Seite 25
2. "Klarspüler einfüllen." → Seite 27
3. "Gerät einschalten." → Seite 33
4. "Enthärtungsanlage einstellen." → Seite 25

5. "Klarspülerzugabemenge einstellen." → Seite 27

6. Den "Reiniger einfüllen" → Seite 28.

7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Geschirr starten.

Wir empfehlen, aufgrund von möglichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Geschirr vor dem ersten Gebrauch zu betreiben.

Tipp: Diese Einstellungen und weitere "Grundeinstellungen" → Seite 35 können Sie jederzeit wieder ändern.

Enthärtungsanlage

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Geschirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Spezialsalz enthärten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtegrad oberhalb von 7 °dH enthärten werden.

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärtetester bestimmen.

| Wasserhärtegrad °dH | Härtebereich | mmol/l | Einstellwert |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0 - 6 | weich | 0 - 1,1 | H00 |
| 7 - 8 | weich | 1,2 - 1,4 | H01 |
| 9 - 10 | mittel | 1,5 - 1,8 | H02 |
| 11 - 12 | mittel | 1,9 - 2,1 | H03 |
| 13 - 16 | mittel | 2,2 - 2,9 | H04 |
| 17 - 21 | hart | 3,0 - 3,7 | H05 |

| Wasserhärtegrad °dH | Härtebereich | mmol/l | Einstellwert |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 22 - 30 | hart | 3,8 - 5,4 | H06 |
| 31 - 50 | hart | 5,5 - 8,9 | H07 |

Hinweis: Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein.
→ "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 25

Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezialsalz für Geschirrspüler verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.
→ "Enthärtungsanlage ausschalten", Seite 26

Enthärtungsanlage einstellen

Stellen Sie das Gerät auf den Wasserhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.
→ "Übersicht der Wasserhärteeinstellungen", Seite 24
2. ⓧ drücken.
3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt **set**.
4. Start so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
Werkseitig ist der Wert H04 eingestellt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Spezialsalz

Mit Spezialsalz können Sie Wasser enthärten.

Spezialsalz einfüllen

Wenn die Spezialsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezialsalz in den Vorratsbehälter für Spezialsalz.


Die benötigte Spezialsalzmenge ist abhängig vom Wasserhärtegrad. Je höher der Wasserhärtegrad, desto höher die benötigte Spezialsalzzugabemenge.

ACHTUNG!

- Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.
 - Nur mit Spezialsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
- Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.
 - Damit übergelaufenes Spezialsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezialsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen.
- 1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezialsalz aufdrehen und entnehmen.
- 2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.

de Enthärtungsanlage

3. **Hinweis:** Nur Spezialsalz für Spülmaschinen verwenden.
Keine Salztabletten verwenden.
Kein Speisesalz verwenden.
Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter füllen.

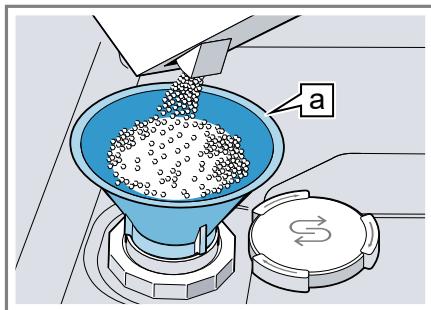

Trichter [a]¹

Den Vorratsbehälter komplett mit Spezialsalz füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab.

4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

Enthärtungsanlage ausschalten

Wenn Sie die Salznachfüllanzeige stört, z. B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen verwenden, können Sie die Salznachfüllanzeige ausschalten.

Hinweis

Um Geräteschäden zu vermeiden, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den folgenden Fällen aus:

- Der Wasserhärtegrad beträgt maximal 21 °dH und Sie verwenden einen kombinierten Reiniger mit Salzersatzstoffen. Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können Sie laut Herstellerangaben meist

nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH ohne die Zugabe von Spezialsalz verwenden.

- Der Wasserhärtegrad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezialsalz verzichten.

1. Ⓢ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt **set**.
3. Start so oft drücken, bis das Display H00 zeigt.
4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet und die Salznachfüllanzeige ist deaktiviert.

Enthärtungsanlage regenerieren

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen ein Regenerieren der Enthärtungsanlage durch.

Das Regenerieren der Enthärtungsanlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es erhöhen sich die Laufzeit und die Verbrauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen 6

¹ Je nach Geräteausstattung

| | |
|-----------------------------------|------|
| Zusätzliche Laufzeit in Minuten | 6 |
| Mehrverbrauch von Wasser in Liter | 5 |
| Mehrverbrauch von Strom in kWh | 0,05 |

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

Klarspüleranlage

Geschirr und Gläser können Sie mit der Klarspüleranlage sowie Klarspüler fleckenlos und klar spülen.

Klarspüler


Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspüler.

Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.


Klarspüler einfüllen

Wenn die Klarspülernachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

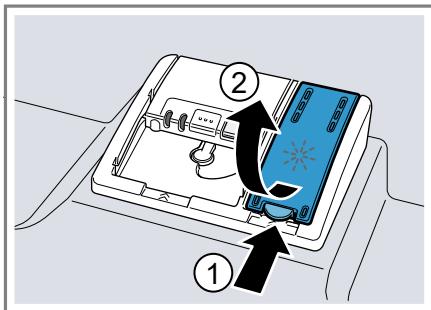

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

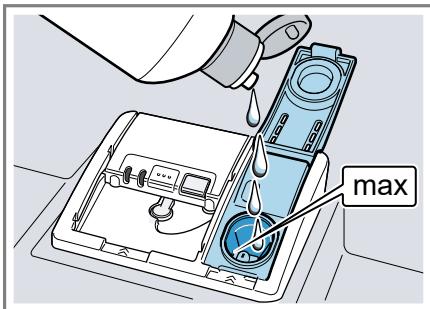

3. Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.

Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung beim Spülgang führen.

4. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.

- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.

1. Ⓢ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt **set**.
3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r04 zeigt.
4. Start so oft drücken, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.
 - Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.

- Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknungsresultat.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspülernachfüllanzeige stört, z. B. wenn Sie kombinierten Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

Tipp: Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

1. Ⓢ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt Hxx.
- ✓ Das Display zeigt set.
3. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r04 zeigt.
4. Start so oft drücken, bis das Display r00 zeigt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspülernachfüllanzeige ist deaktiviert.

Reiniger

Erfahren Sie, welche Reiniger für Ihr Gerät geeignet sind.

Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trockungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von "Spezialsalz" → Seite 25 und "Klarspüler" → Seite 27.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine niederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

Hinweis: Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

| Reiniger | Beschreibung |
|----------|---|
| Tabs | Tabs sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden. Bei verkürzten "Programmen" → Seite 18 können sich Tabs gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reinigerrückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden. |

| Reiniger | Beschreibung |
|-----------------|---|
| Pulverreiniger | Pulverreiniger werden bei verkürzten "Programmen" → Seite 18 empfohlen. Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden. |
| Flüssigreiniger | Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten "Programmen" → Seite 18 ohne Vorspülen empfohlen. Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reinigerkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen. ■ Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein. Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden. |

Tipp: Geeignete Reinigungsmittel können online über unsere Internetseite oder über den "Kundendienst" → Seite 59 bezogen werden.

Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger. Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden.

Um ein besseres Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten und um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich "Spezialsalz" → Seite 25 und "Klarspüler" → Seite 27.

Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reinigern werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zusätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Edelstahlglanz. Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH. Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spezialsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

| Reiniger | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| Handspülmittel | Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräteschäden verursachen. |
| Chlorhaltige Reiniger | Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden. |

Hinweise zu Reinigern

Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern im täglichen Gebrauch.

- Reinigungsprodukte mit der Kennzeichnung "Bio" oder "Öko" verwenden (aus Umweltschutzgrün-

de Reiniger


den) in der Regel geringere Mengen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.

- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können laut Herstellerangaben nur bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Spezialsalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezialsalz.
- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlöslicher Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.
- Auch wenn die Klarspülernachfüllanzeige und die Spezialsalznachfüllanzeige leuchten, laufen Spülprogramme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.

Reiniger einfüllen


1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.

2. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

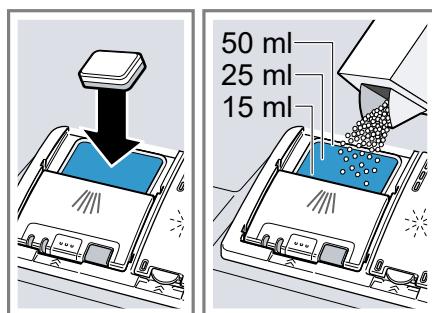

Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen. Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungsteilung der Reinigerkammer. Bei normaler Verschmutzung genügen 20 ml – 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

3. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.

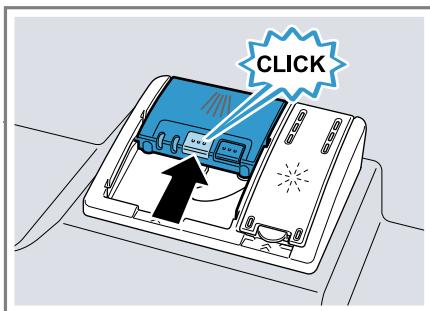

- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.
- ✓ Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fallen in die Tab-Auffangschale und lösen sich dosiert auf. Legen Sie keine Gegenstände in die Tab-Auffangschale, damit sich das Tab gleichmäßig auflösen kann.

Tipp: Wenn Sie Pulverreiniger verwenden und ein Programm mit Vorspülen wählen, können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Innentür des Geräts geben.

Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.

Hinweis: Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silbersteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärben. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

Glasschäden und Geschirr-schäden

Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.

| Ursache | Empfehlung |
|--|---|
| Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet: | Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist. |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Besteckteile und Geschirrteile aus Holz ■ Dekorläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr ■ Nicht hitzebeständige Kunststoffteile ■ Geschirr aus Kupfer und Zinn ■ Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr ■ Sehr kleine Geschirrteile | |
| Glas und Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet. | Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet ist. |
| Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden. | Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist. |

| Ursache | Empfehlung |
|--|---|
| Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium ist nicht spülmaschinengeeignet. | Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie keine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts |
| Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch. | Wählen Sie ein Programm mit niedrigeren Temperaturen. Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät. |


Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.

Tipps

- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.
- Auf unserer Internetseite finden Sie kostenlose Beispiele, wie Sie Ihr Gerät effizient einräumen können.
- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen Anzahl der Maßgedecke.
→ "Technische Daten", Seite 59

- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.

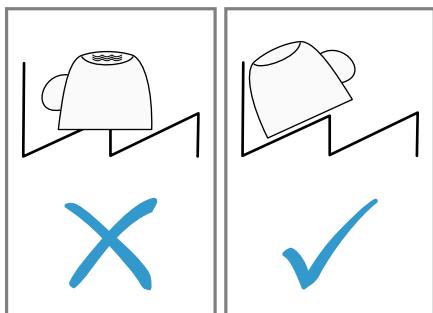


1. Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen.

Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.

2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:

- Räumen Sie stark verschmutztes Geschirr in den unteren Geschirrkorb ein, z. B. Töpfe. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie ein besseres Spülergebnis.
- Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
- Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.
- Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
- Blockieren Sie nicht die Sprüharme, damit sich diese drehen können.

- Legen Sie keine Kleinteile in die Tab-Auffangschale und versperren Sie diese nicht mit Geschirr, um den Deckel der Reinigerkammer nicht zu blockieren.

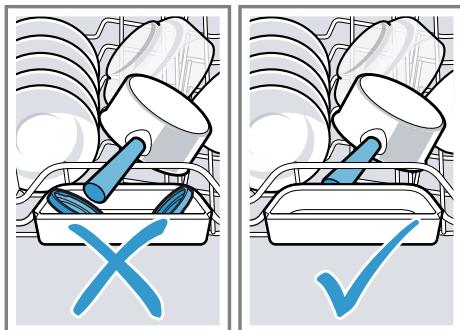

Geschirr ausräumen

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.

- Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.

1. Um herabfallende Wassertropfen auf dem Geschirr zu vermeiden, das Geschirr von unten nach oben ausräumen.
2. Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.
→ "Reinigen und Pflegen", Seite 40

Grundlegende Bedienung

Gerätetür öffnen

- Die Gerätetür öffnen.

Gerät einschalten

- ⏹ drücken.

Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.

Das Eco 50° Programm ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 10 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- Die passende Programmtaste drücken.
→ "Programme", Seite 18
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.
- ✓ Die verbleibende Programmlaufzeit erscheint im Display.

Zusatzfunktion einstellen

Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

Hinweis: Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

→ "Programme", Seite 18

- Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.
→ "Zusatzfunktionen", Seite 20
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktionstaste blinkt.

Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben.

1. Ⓢ drücken.
- ✓ Im Display erscheint "h:01".
2. Mit Ⓢ den gewünschten Programmstart einstellen.
3. Start drücken.
- ✓ Die Zeitvorwahl ist aktiviert.

Tipp: Die Zeitvorwahl deaktivieren Sie, indem Sie Ⓢ so oft drücken, bis im Display "h:00" erscheint.

Programm starten

- Start drücken.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "0h:00m" anzeigt.

Hinweise

- Wenn Sie während des Betriebs Geschirr nachlegen wollen, benutzen Sie nicht die Tab-Auffangsschale als Griff für den oberen Geschirrkorb. Sie könnten mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.
→ "Programm abbrechen", Seite 34
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

Programm unterbrechen

Hinweis: Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit

vermeiden Sie, dass sich Überdruck im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

1. Ⓢ drücken.
- ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
2. Um das Programm fortzusetzen, Ⓢ drücken.

Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

1. Gerätetür öffnen.
2. Reset 4 sec. ca. 4 Sekunden drücken.
3. Gerätetür schließen.
- ✓ Alle Anzeigen leuchten.
- ✓ Sobald die Anzeigen aus sind, zeigt das Display "0h:01m" und das Restwasser wird abgepumpt.
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

Gerät ausschalten

1. Die Hinweise zum "sicheren Gebrauch" → Seite 11 beachten.
2. Ⓢ drücken.

Tipp: Wenn Sie während des Spülgangs Ⓢ drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.

Grundeinstellungen

Sie können Ihr Gerät auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Übersicht der Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

| Grundeinstellung | Displaytext | Auswahl | Beschreibung |
|-------------------|------------------|-----------|--|
| Wasserhärte | H04 ¹ | H00 - H07 | Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte einstellen. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 25 Die Stufe H00 schaltet die Enthärtungsanlage aus. |
| Klarspülerzugabe | r04 ¹ | r00 - r06 | Klarspülerzugabemenge einstellen. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 27 Mit der Stufe r00 die Klarspüleranlage ausschalten. |
| Intensivtrocknung | d00 ¹ | d00 - d01 | Im Klarspülen wird die Temperatur erhöht und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen. Hinweis: Nicht für empfindliche Geschirrteile geeignet. Intensivtrocknung einschalten "d01" oder ausschalten "d00". |
| Warmwasser | A00 ¹ | A00 - A01 | Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen. Warmwasser einschalten "A01" oder ausschalten "A00". |

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

de Grundeinstellungen

| Grundeinstellung | Displaytext | Auswahl | Beschreibung |
|------------------|------------------|-----------|--|
| EmotionLight | E02 ¹ | E00 - E02 | <p>Beleuchtung des Innenraums.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei der Einstellung "E00" ist die Innenbeleuchtung ausgeschaltet. ■ Bei der Einstellung "E01" ist die Innenbeleuchtung über die EIN-/AUS-Taste  aktivierbar. ■ Bei der Einstellung "E02" geht die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Gerätetür an. <p>Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Gerätetür automatisch nach 10 Minuten aus.</p> |
| TimeLight | S01 ¹ | S00 - S01 | <p>TimeLight einschalten oder ausschalten.</p> <p>Während des Programmablaufs werden Statusinformationen zur Zeitvorwahl, zum Programm oder zur Restzeit auf den Fußboden unterhalb der Gerätetür projiziert. Bei vorgezogener Sockelblende oder bei Hocheinbau mit bündig abschließender Möbelfront ist die Anzeige nicht sichtbar.</p> <p>Die Stufe "S00" schaltet das TimeLight aus.</p> |
| Signallaufstärke | b02 ¹ | b00 - b03 | <p>Regeln der Signallaufstärke.</p> <p>Die Stufe "b00" schaltet den Signalton aus.</p> |
| Wi-Fi | Cn0 | Cn0 - Cn1 | <p>Drahtlose Netzwerkverbindung einschalten oder ausschalten.</p> <p>Die Stufe "Cn0" schaltet die drahtlose Netzwerkverbindung aus.</p> <p>Die Grundeinstellung "Wi-Fi" ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben.</p> <p>→ "Home Connect", Seite 37</p> |

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

| Grundeinstellung | Displaytext | Auswahl | Beschreibung |
|------------------|-------------|--|--|
| Remote Start | rc1 | rc0 - rc2 | <p>→ "Remote Start" , Seite 38 aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Folgende Einstellungen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei der Einstellung "rc0" ist die Funktion dauerhaft deaktiviert. ■ Bei der Einstellung "rc1" ist die Funktion über die Taste  zuwählbar. → "Remote Start aktivieren", Seite 39 ■ Bei der Einstellung "rc2" ist die Funktion dauerhaft aktiviert. <p>Diese Grundeinstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben.</p> <p>→ "Home Connect", Seite 37</p> |
| Werkseinstellung | rE | Starten mit Start YES Bestätigen mit Start | <p>Geänderte Einstellungen auf Werkzustand zurücksetzen.</p> <p>Die Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme müssen vorgenommen werden.</p> |

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Grundeinstellungen ändern

1. Gerätetür öffnen.
2.  drücken.
3. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt **set**.
4. Setup 3 sec. so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
5. Start so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt.
Sie können mehrere Einstellungen ändern.
6. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
7. Gerätetür schließen.

Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi¹) und zur Home Connect App ein.

- → "Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden", Seite 38

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.
→ "Sicherheit", Seite 4

Home Connect Schnellstart

Verbinden Sie Ihr Gerät schnell und unkompliziert mit einem mobilen Endgerät.

App einrichten

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren.



2. App starten und Zugang für Home Connect einrichten.
Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess.

Gerät mit WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) verbinden

Voraussetzungen

- Home Connect App auf dem mobilen Endgerät ist installiert.
- Wi-Fi am Router ist aktiviert.
- Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Mit Hilfe der Home Connect App den QR-Code scannen.



2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

Home Connect Einstellungen

Passen Sie Home Connect Ihren Bedürfnissen an.

Sie finden die Home Connect Einstellungen in den Grundeinstellungen Ihres Geräts. Welche Einstellungen das Display zeigt, hängt davon ab, ob Home Connect eingerichtet ist und ob das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

Remote Start □

Über die Home Connect App können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät das Gerät starten.

Tipp: Wenn Sie in den "Grundeinstellungen" → Seite 37 dieser Funktion "rc2" einstellen, ist die Funktion dauerhaft aktiviert und Sie können Ihr Gerät jederzeit mit einem mobilen Endgerät starten.

¹ Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Remote Start ☰ aktivieren

Wenn Sie in den Grundeinstellungen dieser Funktion "rc1" eingestellt haben, aktivieren Sie die Funktion an Ihrem Gerät.

Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden.
- Das Gerät ist mit der Home Connect App verbunden.
- In den "Grundeinstellungen" → Seite 37 dieser Funktion ist "rc1" eingestellt.
- Ein Programm ist gewählt.

► ☰ drücken.
Wenn Sie die Gerätetür öffnen, ist die Funktion automatisch deaktiviert.

✓ Taste ☰ leuchtet.

Tipp: Um die Funktion zu deaktivieren, ☰ drücken.

Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

Tipp: Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Webseite: www.home-connect.com

Software Update

Mit dieser Funktion können Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren, z. B. für Optimierungen, Fehlerbehebungen oder sicherheitsrelevante Updates.

Die Home Connect App informiert Sie über verfügbare Software Updates.

Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

Spülbehälter reinigen

⚠️ WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden!

Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.
- 1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
- 2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
- 3. Programm mit höchster Temperatur wählen.
→ "Programme", Seite 18

4. "Das Programm ohne Geschirr starten." → Seite 34

Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Geräteneinigung.
→ "Sicherer Gebrauch", Seite 11

Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.

| Maßnahme | Vorteil |
|--|--|
| Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen. | Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch. |
| Die Gerätetur bei langerer Standzeit angelehnt lassen. | Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden. |

Easy Clean Easy Clean

Ablagerungen können zu Störungen an Ihrem Gerät führen, z. B. durch Speiserückstände und Kalk. Um Störungen zu vermeiden und die Geruchsbildung zu reduzieren, reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

Easy Clean ist in Verbindung mit Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern das geeignete Programm zur Pflege Ihres Geräts.

Tipp: Unseren getesteten und freigegebenen Maschinenpfleger und Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen erhalten Sie im Internet unter <https://www.neff-home.com/store> oder über den Kundendienst.

Easy Clean ist ein Programm, das in einem Spülgang unterschiedliche Ablagerungen entfernt. Die Reinigung erfolgt in zwei Phasen:

| Phase | Entfernung von | Reiniger | Platzierung |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | Fett und Kalk | Flüssiges Maschinenpflegemittel oder pulverförmiger Maschinenentkalker. | Geräteinnenraum, z. B. Flasche in den Besteckkorb eingehängt oder Pulver in den Innenraum. |
| 2 | Speiserückständen und Ablagerungen | Maschinenreiniger | Reinigerkammer |

Für die optimale Reinigungsleistung dosiert das Programm die Reiniger getrennt voneinander in der entsprechenden Reinigungsphase. Hierfür ist die richtige Platzierung der Reiniger erforderlich.

Wenn die Anzeige für Easy Clean in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie die Easy Clean ohne Geschirr durch. Nachdem Sie die Easy Clean durchgeführt haben, erlischt die Anzeige. Wenn Ihr Gerät keine Erinnerungsfunktion besitzt, empfehlen wir, die Maschinenpflege alle 2 Monate durchzuführen.

Easy Clean durchführen

Wenn die Anzeige für Easy Clean in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie das Programm Easy Clean durch.

Hinweise

- Führen Sie das Programm Easy Clean ohne eingeräumtes Geschirr durch.
- Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel und Maschinenreiniger.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Aluminiumteile, z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe, im Spülraum des Geräts befinden.
- Wenn Sie Easy Clean nach 3 Spülgängen nicht durchgeführt haben, erlischt die Anzeige für Easy Clean automatisch.
- Um die optimale Reinigungsleistung zu erhalten, achten Sie auf die korrekte Platzierung der Reiniger.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen von Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern.

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.

2. Die Siebe reinigen.

3. Das Maschinenpflegemittel im Innenraum des Geräts platzieren.

Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel.

4. Den Maschinenreiniger in die Reinigerkammer füllen bis diese vollständig gefüllt ist.

Keinen Maschinenreiniger zusätzlich in den Innenraum des Geräts geben.

5. ^{Easy} _{Clean} drücken.


6. Start drücken.

✓ Easy Clean wird durchgeführt.

✓ Wenn das Programm beendet ist, erlischt die Anzeige für Easy Clean.

Siebsystem

Das Siebsystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.

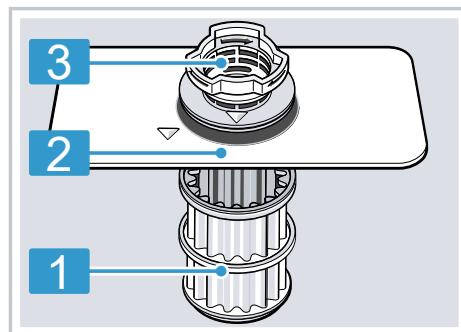

1 Mikrosieb

2 Feinsieb


3 Grobsieb

Siebe reinigen


Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.

de Reinigen und Pflegen


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Sieb- system herausnehmen ②.
 - Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Pumpentopf fallen.

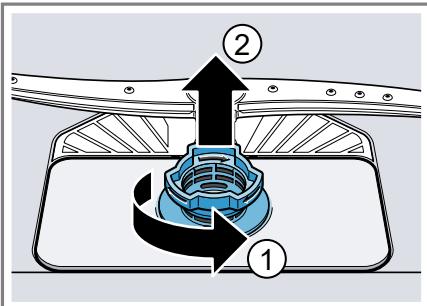

3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

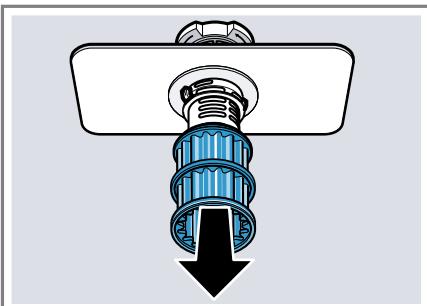

4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

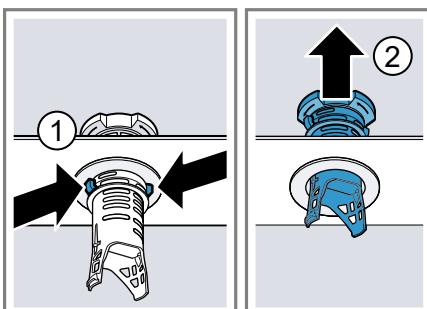


5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen. Den Schmutzrand zwischen Grobsieb und Feinsieb sorgfältig reinigen.
6. Das Siebsystem zusammenbauen. Beachten Sie, dass am Grobsieb die Rastnasen eingerastet sind.
7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.


Sprüharme reinigen

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und Lagerungen der Sprüharme blockieren. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig.

1. Die oberen Sprüharme abschrauben ① und nach unten abziehen ②

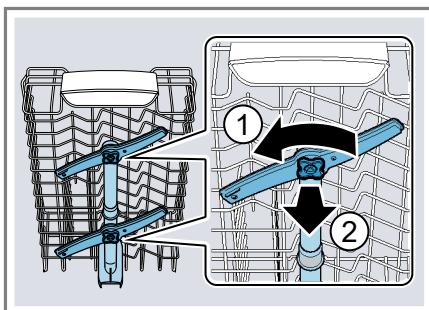

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

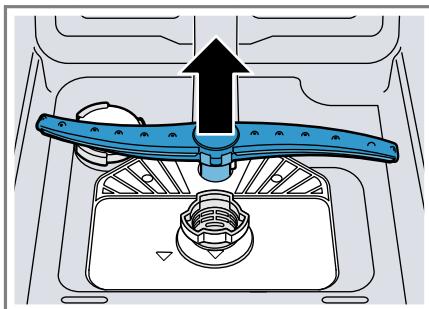

3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
 - ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Die oberen Sprüharme einsetzen und festschrauben.

Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!


Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Fehlercode / Fehleranzeige / Signal

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|---|---|
| E:21-30 leuchtet im Wechsel. | Ansaugöffnung des Zeolith-Behälters ist durch Geschirrteile verdeckt. | ▶ Räumen Sie die Geschirrteile so in das Gerät, dass die "Ansaugöffnung des Zeolith-Behälters" → Seite 15 frei ist. |
| E:20-60 leuchtet im Wechsel. | Gerät hat verkalktes Heizelement erkannt. | <ol style="list-style-type: none">1. Entkalken Sie das Gerät.2. Betreiben Sie das Gerät mit der Enthärtungsanlage.¹ |
| E:30-00 leuchtet im Wechsel. | Wasserschutzsystem ist aktiviert. | <ol style="list-style-type: none">1. Schließen Sie den Wasserhahn.2. Rufen Sie den "Kundendienst" → Seite 59. |
| E:31-00 leuchtet im Wechsel. | Wasserschutzsystem ist aktiviert. | <ol style="list-style-type: none">1. Schließen Sie den Wasserhahn.2. Rufen Sie den "Kundendienst" → Seite 59. |
| E:34-00 leuchtet im Wechsel. | Wasser läuft ständig in das Gerät. | <ol style="list-style-type: none">1. Schließen Sie den Wasserhahn.2. Rufen Sie den "Kundendienst" → Seite 59. |
| E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. | Zulaufschlauch ist geknickt. | ▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei. |
| | Wasserhahn ist geschlossen. | ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn. |
| | Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. | ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn. |

¹ Je nach Geräteausstattung


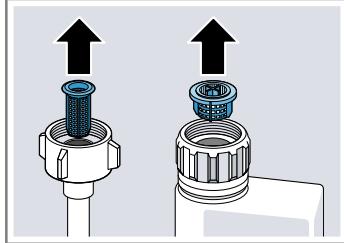
| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|--|---|
| E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet. | Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen. | |
| Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder AquaStop-Schlauches sind verstopft. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch |  |
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Säubern Sie das Sieb. 7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch. 8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an. 9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit. 10. Stellen Sie die Stromversorgung her. 11. Schalten Sie das Gerät ein. | |
| E:92-40 leuchtet im Wechsel. | Siebe sind verschmutzt oder verstopft. | <ul style="list-style-type: none"> ► Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 41 |
| E:61-03 leuchtet im Wechsel. Wasser wird nicht abgepumpt. | Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verlegen Sie den Abwasserschlauch knickfrei. 2. Entfernen Sie Rückstände. |
| | Siphonanschluss ist noch verschlossen. | <ul style="list-style-type: none"> ► Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf. |
| | Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose. | <ul style="list-style-type: none"> ► Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → Seite 57 richtig ein. |

de Störungen beheben

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|--------------------------------------|--|
| E:61-02 leuchtet im Wechsler. | Abwasserpumpe ist blockiert. | ► Reinigen Sie die Abwasserpumpe. → "Abwasserpumpe reinigen", Seite 57 |
| | Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose | ► Rasten Sie die Abdeckung der "Abwasserpumpe" → Seite 57 richtig ein. |
| E:90-01 leuchtet im Wechsler. | Netzspannung ist zu gering. | Es liegt kein Gerätefehler vor. 1. Rufen Sie einen Elektriker. 2 Lassen Sie die Netzspannung und die Elektroinstallation durch den Elektriker prüfen. |
| Ein anderer Fehlercode erscheint im Anzeigefenster. E:01-00 bis E:90-10 | Eine technische Störung liegt vor. | 1. Drücken Sie ⌄. 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie die Sicherung aus. 3. Warten Sie mindestens 2 Minuten. 4. Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken oder die Sicherung einschalten. 5. Schalten Sie das Gerät ein. 6. Wenn das Problem erneut auftritt: – Drücken Sie ⌄. – Schließen Sie den Wasserhahn. – Ziehen Sie den Netzstecker. – Kontaktieren Sie den "Kundendienst" → Seite 59 und nennen Sie den Fehlercode. |

Spülergebnis

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|--|--|
| Geschirr ist nicht trocken. | Kein Klarspüler verwendet oder die Dosierung wurde zu niedrig eingestellt. | 1. Füllen Sie "Klarspüler" → Seite 27 ein. 2 Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 27 |
| Programm oder Programmoption hat keine oder zu kurze Trocknungsphase. | | ► "Wählen Sie ein Programm mit Trocknung, z. B. Intensiv-, Stark- oder ECO Programm." → Seite 18 |
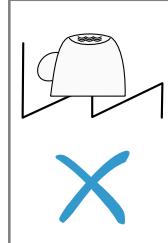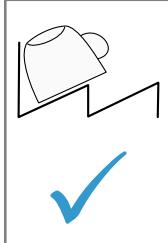
| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---------------------------------------|--|---|
| Geschirr ist nicht trocken. | | Einige Optionstasten verringern das Trockenergebnis, z. B. Variospeed. |
| | Wasser sammelt sich in Vertiefungen des Geschirrs oder Besteck. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Räumen Sie Geschirr möglichst schräg ein. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |
| | Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwenden Sie Klarspüler um die Trocknungsleistung zu erhöhen. 2. Verwenden Sie einen anderen kombinierten Reiniger mit einer besseren Trocknungsleistung. |
| | Extratrocknen wurde nicht zur Trocknungssteigerung aktiviert. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivieren Sie Extratrocknen. |
| | Geschirr wurde zu früh ausgeräumt oder Trocknungs-vorgang war noch nicht beendet. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Warten Sie das Programmende ab. 2. Entnehmen Sie das Geschirr erst 30 Minuten nach Programmende. |
| | Verwendeter Klarspüler hat eingeschränkte Trocknungsleistung. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie Markenklarspüler. Öko-Produkte können eine eingeschränkte Wirkungsleistung aufweisen. |
| Kunststoffgeschirr ist nicht trocken. | Kein Fehler. Durch eine geringere Wärmespeicherfähigkeit trocknet Kunststoff schlechter. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Abhilfe möglich. |
| Besteck ist nicht trocken. | Besteck ist im Besteckkorb oder Besteckschublade ungünstig eingesortiert. | <p>An den Anlagestellen des Bestecks können sich Tropfen bilden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Räumen Sie das Besteck nach Möglichkeit vereinzelt ein." → Seite 32 2. Vermeiden Sie Anlagestellen. |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|---|--|
| Geräteinnenseiten sind nach Spülgang nass. | Kein Fehler. Durch das Kondensationsstrocknen sind Wassertropfen im Spülbehälter physikalisch bedingt und gewünscht. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert an den Innenwänden des Geräts, läuft ab und wird abgepumpt. | Keine Handlung notwendig. |
| Speisereste auf Geschirr. | Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. | <p>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</p> <p>2 Vermeiden Sie Anlagestellen.</p> |
| | Sprüharmdrehung ist blockiert. | ► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert. |
| | Sprüharmdüsen sind verstopft. | ► Reinigen Sie die "Sprüharme" → Seite 43. |
| | Siebe sind verschmutzt. | ► Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 41 |
| | Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet. | <p>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. → "Siebsystem", Seite 41</p> <p>2 Verrasten Sie die Siebe.</p> |
| | Zu schwaches Spülprogramm gewählt. | ► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. → "Programme", Seite 18 |
| | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | ► Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor. |
| | Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült. | ► Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein. |
| | Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt. | ► Oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen. |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|---|---|
| Reinigerrückstände im Gerät | Deckel der Reinigerkammer ist durch Geschirrteile blockiert und öffnet sich nicht. | <p>1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 32</p> <p>Die Geschirrteile blockieren den Reinigerdeckel.</p> <p>2. Platziieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</p> |
| | Deckel der Reinigerkammer ist durch den Tab blockiert und öffnet sich nicht. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Legen Sie den Tab quer in die Reinigerkammer und nicht hochkant. |
| | Tabs werden im Schnellprogramm oder Kurzprogramm verwendet. Auflösezeit des Tabs wird nicht erreicht. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wählen Sie ein stärkeres "Programm" → Seite 18 oder verwenden Sie "Pulverreiniger" → Seite 28. |
| | Reinigungswirkung und Auflöseverhalten vermindern sich bei längerer Lagerzeit oder Reiniger ist stark verklumpt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 28. |
| Wasserflecken befinden sich auf Kunststoffteilen. | Tropfenbildung auf Kunststoffoberflächen ist physikalisch nicht vermeidbar. Nach Abtrocknung sind Wasserflecken sichtbar. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stärkeres Programm wählen. → <i>"Programme"</i>, Seite 18 ▶ Räumen Sie das Geschirr schräg ein. → <i>"Geschirr einräumen"</i>, Seite 32 ▶ Verwenden Sie Klarspüler. → <i>"Klarspüler"</i>, Seite 27 ▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage höher ein. |
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür. | Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 28. ▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch. |
| | Weißer Belag lagert sich im Geräteinnenraum ab. | <p>1. Stellen Sie die Enthärtungsanlage richtig ein.</p> <p>In den meisten Fällen müssen Sie die Einstellung erhöhen.</p> <p>2. Wechseln Sie bei Bedarf den Reiniger.</p> |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|---|---|
| Abwischbare oder wasserlösliche Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf der Tür. | Spezialsalzbehälter ist nicht zugedreht. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Drehen Sie den Spezialsalzbehälter zu. |
| Weiße, schwer entfernbare Beläge befinden sich auf dem Geschirr, Geräteinnenraum oder der Türe. | <p>Reinigerinhaltsstoffe lagern sich ab. Diese Beläge lassen sich meist nicht chemisch entfernen.</p> <p>Härtebereich ist falsch eingestellt oder Wasserhärte ist größer 50 °dH (8,9 mmol/l).</p> <p>3in1-Reiniger, Bio-Reiniger oder Öko-Reiniger ist nicht ausreichend wirksam.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 28. ▶ Reinigen Sie das Gerät mechanisch. ▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte ein oder füllen Sie Spezialsalz nach. ▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte ein und verwenden Sie getrennte Mittel (Markenreiniger, Spezialsalz, Klarspüler). |
| Reiniger ist unterdosiert. | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Erhöhen Sie die Dosierung des Reinigers oder wechseln Sie den "Reiniger" → Seite 28. |
| Zu schwaches Spülprogramm gewählt. | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. → "Programme", Seite 18 |
| Teereste oder Lippenstiftreste auf dem Geschirr. | Spültemperatur ist zu gering. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur. → "Programme", Seite 18 |
| | Reiniger ist unterdosiert oder ungeeignet. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie einen geeigneten "Reiniger" → Seite 28 und dosieren Sie diesen nach den Herstellerangaben. |
| | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor. |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|---|--|
| Farbige (blau, gelb, braun) schwer bis nicht entfernbare Beläge befinden sich im Geräteinnenraum oder auf Edelstahlgeschirr. | Schichtbildung entsteht durch Inhaltsstoffe von Gemüse (Kohl, Sellerie, Kartoffeln, Nudeln, ...) oder Leitungswasser (Mangan). | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → <i>Seite 40</i> oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich. |
| | Schichtbildung entsteht durch metallische Bestandteile auf Silbergeschirr oder Aluminiumgeschirr. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Gerät. Sie können die Beläge mit einer "mechanischen Reinigung" → <i>Seite 40</i> oder einem Maschinenreiniger entfernen. Die Beläge sind nicht immer vollständig entfernbbar, jedoch gesundheitlich unbedenklich. |
| Farbige (gelb, orange, braun) leicht entfernbare Ablagerungen befinden sich im Geräteinnenraum (vorrangig im Bodenbereich). | Schichtbildung entsteht aus Inhaltsstoffen von Speiseresten und Leitungswasser (Kalk), "seifenartig". | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Einstellung der Enthärtungsanlage. 2. Füllen Sie Spezialsalz ein. → "<i>Spezialsalz einfüllen</i>", <i>Seite 25</i> 3. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden (Tabs), aktivieren Sie die Enthärtungsanlage. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern. → "<i>Hinweise zu Reinigern</i>", <i>Seite 29</i> |
| Kunststoffteile im Geräteinnenraum sind verfärbt. | Kunststoffteile im Innenraum können sich während der Lebensdauer des Geschirrspülers verfärbten. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verfärbungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geräts. |
| Kunststoffteile sind verfärbt. | Spültemperatur ist zu gering. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wählen Sie ein Programm mit höherer Spültemperatur. → "<i>Programme</i>", <i>Seite 18</i> |
| | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor. |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|---|--|
| Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck. | Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. Kein Klarspüler ist eingefüllt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. ▶ → "Klarspüler einfüllen", Seite 27 |
| | Reinigerreste sind im Programmabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reinigerkammer wurde durch Geschirrteile blockiert und öffnete nicht vollständig. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → "Geschirr einräumen", Seite 32 2. Die Geschirrteile blockieren den Reinigerdeckel. <p>Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.</p> |
| | Geschirr ist zu stark vorge reinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor. |
| Irreversible Glastrübung. | Gläser sind nicht spülmaschinenfest, nur spülmaschinengeeignet. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sie spülmaschinenfeste Gläser. Gläser sind meist nur spülmaschinengeeignet, d.h. mit Langzeitverschleiß oder Langzeitveränderungen muss gerechnet werden. ▶ Vermeiden Sie eine lange Dampfphase (Standzeit) nach dem Spülgangende. ▶ Verwenden Sie ein Programm mit niedrigerer Temperatur. → "Programme", Seite 18 ▶ Stellen Sie die Enthärtungsanlage auf den Wasserhärtegrad ein. ▶ Verwenden Sie einen Reiniger mit Glasschutzkomponente. |
| Rostspuren auf Besteck. | Besteck ist nicht ausreichendrostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwenden Sierostbeständiges Geschirr. |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|--|--|
| Rostspuren auf Besteck. | Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. | ► Spülen Sie keine rostenden Teile. |
| | Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie verschüttetes Spezialsalz aus dem Spülbehälter. 2. Drehen Sie den Verschluss des Spezialsalzbehälters fest zu. |
| Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale. | Sprüharme wurden durch Geschirrteile blockiert und der Reiniger nicht ausge-spült. | ► Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können. |
| Ungewöhnliche Schaumbildung vorhanden. | Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht. | ► Füllen Sie Reiniger nur in eine trockene Reinigerkammer. |
| | Handspülmittel befindet sich im Vorratsbehälter für Klar-spüler. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Füllen Sie umgehend Klarspüler in den Vorratsbehälter. 2. → "Klarspüler einfüllen", Seite 27 |
| | Klarspüler wurde verschüttet. | ► Entfernen Sie den Klarspüler mit einem Tuch. |
| | Verwendeter Reiniger oder Gerätelpfleger bildet zuviel Schaum. | ► Wechseln Sie die Reinigermarke. |

Home Connect Problem

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|--|---|
| Heimnetzwerk baut sich nicht auf. | WLAN am Router ist nicht aktiv. | ► Prüfen Sie die drahtlose Netzwerkverbindung Ihres Routers. |
| WLAN-Anzeige blinkt. | Verbindung zum Heimnetzwerk ist nicht verfügbar. | ► Aktivieren Sie die drahtlose Netzwerkverbindung an Ihrem Router. |
| Home Connect lässt sich nicht korrekt ausführen. | Home Connect falsch einge-stellt. | ► Beachten Sie die für Home Connect mitgelieferten Unterlagen. |
| | Technische Störung liegt vor. | ► Beachten Sie die Supportangaben bei den für Home Connect mitgelieferten Unterlagen. |

Hinweise im Anzeigefeld

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|--------------------|--|
| Nachfüllanzeige für Spezial-salz leuchtet. | Spezialsalz fehlt. | ► Füllen Sie "Spezialsalz" → Seite 25 ein. |

de Störungen beheben

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|--|---|
| Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet. | Sensor erkennt Spezialsalztabletten nicht. | ► Verwenden Sie keine Spezialsalztabletten. |
| Nachfüllanzeige für Spezialsalz leuchtet nicht. | Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet. | ► Enthärtungsanlage einstellen |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet. | Klarspüler fehlt. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Füllen Sie "Klarspüler" → Seite 27 ein. 2. Stellen Sie die Klarspülerzugabemenge ein. → "Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 27 |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet nicht. | Klarpüleranlage ist ausgeschaltet. | ► Klarspülerzugabemenge einstellen. |
| Display blinkt. | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie die Gerätetür. 2. Räumen Sie Geschirr so ein, dass keine Geschirrteile über den Geschirrkorb ragen und die sichere Schließung der Gerätetür verhindern. |

Funktionsstörungen

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|--|--|--|
| Wasser bleibt nach Programmende im Gerät stehen. | Siebsystem oder Bereich unterhalb der Siebe ist verstopft. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie die "Siebe" → Seite 41. 2. Reinigen Sie die "Abwasserpumpe" → Seite 57. |
| | Programm ist noch nicht beendet. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Warten Sie das Programmende ab oder brechen Sie das Programm mit Reset ab. 2. → "Programm abbrechen", Seite 34 |
| Gerät lässt sich nicht einschalten oder ist nicht zu bedienen. | Software-Update wird ausgeführt. | ► Warten Sie, bis das Software-Update abgeschlossen ist. |
| | Funktionen des Geräts sind ausgefallen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus. 2. Warten Sie mindestens 2 Minuten. 3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. 4. Schalten Sie das Gerät ein. |
| Gerät läuft nicht an. | Sicherung im Haus ist nicht in Ordnung. | ► Prüfen Sie die Sicherung im Haus. |

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|---|--|
| Gerät läuft nicht an. | Netzkabel ist nicht einge-steckt. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Steckdose funk-tioniert. 2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel voll-ständig in die Steckdose und an der Geräterückseite eingesteckt ist. |
| | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen. | ► Schließen Sie die Gerätetür. |
| Programm startet selbst-ständig. | Programmende wurde nicht abgewartet. | <p>► → "Programm abbrechen", Seite 34</p> |
| Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus. | Gerätetür ist nicht komplett geschlossen. | <p>► Schließen Sie die Gerätetür.</p> |
| | Stromzufuhr und/oder Was-serzufuhr ist unterbrochen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die Stromzufuhr. 2. Prüfen Sie die Wasserzufuhr. |
| | Oberkorb drückt gegen die Innentür und verhindert eine sichere Schließung der Ge-rätetür. | <p>► Prüfen, ob die Geräterückwand durch eine Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter einge-drückt wird.</p> <p>► Räumen Sie Geschirr so ein, dass keine Geschirrteile über den Ge-schirrkorb ragen und die sichere Schließung der Gerätetür verhin-dern.</p> |

Mechanische Beschädigung

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|---|--|
| Gerätetür lässt sich nicht schließen. | Türschloss ist umgesprun-gen. | <p>► Schließen Sie die Gerätetür mit erhöhtem Kraftaufwand.</p> |
| | Türschließung ist einbaube-dingt blockiert. | <p>► Prüfen Sie, ob das Gerät richtig ein gebaut wurde.</p> <p>Die Gerätetür, das Türdekor oder die Anbauteile dürfen beim Schlie-ßen nicht an den Nachbarschrän-ken und der Arbeitsplatte anstoßen.</p> |
| Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen. | Reinigerkammer oder De-ckel sind durch verklebte Reinigerreste blockiert. | <p>► Entfernen Sie Reinigerreste.</p> |

Geräusche

| Störung | Ursache | Störungsbehebung |
|---|--|--|
| Schlagendes Geräusch der Füllventile. | Abhängig von der Hausinstallation. Kein Gerätefehler vorhanden. Wirkt sich nicht auf die Gerätefunktion aus. | ► Abhilfe nur in der Hausinstallation möglich. |
| Schlagendes oder klappern-des Geräusch. | Sprüharm schlägt an Geschirr. | ► Räumen Sie Geschirr so ein, dass die Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen. |
| | Wasserstrahlen treffen bei geringer Beladung direkt auf den Spülbehälter. | ► Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig. ► Laden Sie mehr Geschirr in das Gerät. |
| | Leichte Geschirrteile bewegen sich beim Spülen. | ► Räumen Sie leichtes Geschirr standsicher ein. |

Abwasserpumpe reinigen


Große Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.

⚠️ **WARNUNG**

Verletzungsgefahr!


Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.

- ▶ Fremdkörper vorsichtig entfernen.
- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den oberen und unteren Geschirrkorb entnehmen.
- 3. Das Siebsystem entnehmen.
- 4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
- Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.
- 5. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

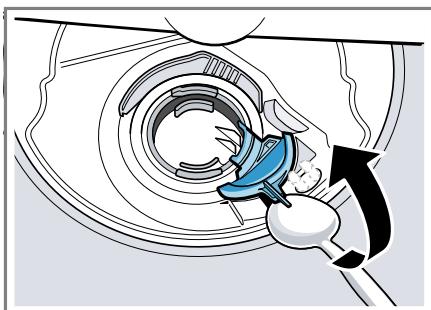

- 6. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
- 7. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

- 8. Die Pumpenabdeckung einsetzen
① und nach unten drücken ②.

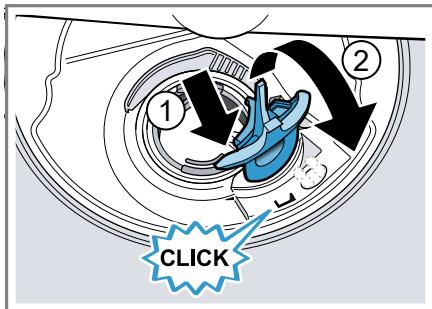

- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
- 9. Das Siebsystem einbauen.
- 10. Den unteren und oberen Geschirrkorb einsetzen.

Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät für den Transport und die Lagerung vorbereiten. Außerdem erfahren Sie, wie sie Altgeräte entsorgen.

Gerät demontieren

- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den Wasserhahn zudrehen.
- 3. Den Abwasseranschluss lösen.
- 4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
- 5. Wenn vorhanden, die Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
- 6. Wenn vorhanden, das Sockelbrett demontieren.
- 7. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- "Das Gerät entleeren." → Seite 58

Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

Hinweis: Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. "Das Gerät einschalten."
→ Seite 33
4. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.
→ "Programme", Seite 18
5. "Das Programm starten."
→ Seite 34
6. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.
→ "Programm abbrechen", Seite 34
7. "Das Gerät ausschalten."
→ Seite 34
8. Den Wasserhahn schließen.
9. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

⚠️ **WARNUNG**

Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite der Gerätetür.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebräucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Gewicht | Max.: 45 kg |
| Spannung | 220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz |
| Anschlusswert | 2000 - 2400 W |
| Absicherung | 10 - 16 A |

| | |
|-------------------|--|
| Leistungsaufnahme | Ausgeschalteter Zustand/Bereitschaftszustand: 0,50 W Uunausgeschalteter Zustand: 5 W Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2,00 W Dauer des unausgeschalteten Zustands: 10 min Dauer, nach der das Gerät in den vernetzten Bereitschaftsbetrieb versetzt wird: 10 min Entspricht den aktuellen Verordnungen (EU) für Energielabel und Ökodesign zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens. Zusatzfunktionen und Einstellungen können die Leistungsaufnahme und Zeitangaben erhöhen. |
| Wasserdruck | ■ mind. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar) |
| Zulaufmenge | mind. 10 l/min |
| Wassertemperatur | Kaltwasser. Warmwasser max.: 60 °C |
| Fassungsvermögen | 10 Maßgedecke |

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Diese We-

badresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modelsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“. Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter ossrequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an ossrequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw.

¹ Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Constructa Neff Vertriebs-GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.neff-international.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band: 100 mW max.


5-GHz-Band: 100 mW max.

| | | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| DE | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | | IT | CY | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | | AT | PL | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | | UK | NO | CH | TR | |

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.





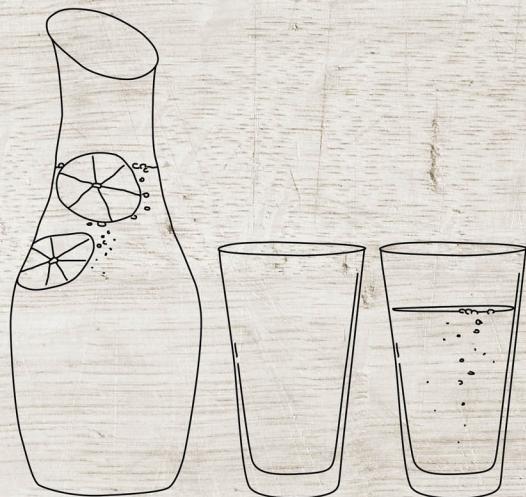

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

9001632532
de
010330
442 V5