


**Nastavení Home Connect**

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět všechna nastavení.

- Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.




- Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.

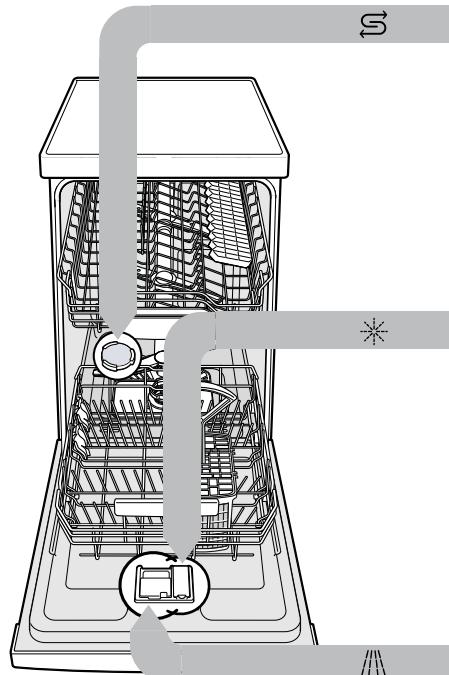
**Dělá se to takto**

- Uložte nádobí.  
Myje pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací rá-

- mena volně otáčet.
- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič

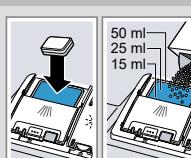

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

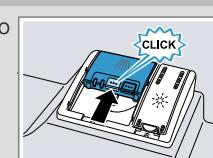

- Nastavte program.
- Spusťte program Start.
- Po ukončení programu vyklidte nádobí.

- Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..  
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

**Přehled nastavení tvrdosti vody**

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.


Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	Dioda LED A	Dioda LED B	Dioda LED C
měkká	0 - 1,1	0			
střední	1,2 - 2,9	1			
tvrdá	3,0 - 3,7	2			
tvrdá	3,8 - 6,2	3			

**Naplnění speciální soli S**

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


- Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

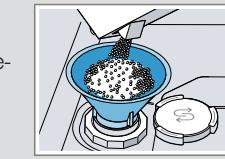


- Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

**Naplnění leštítka \***

- Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštítka ① a nadzvedněte ②.

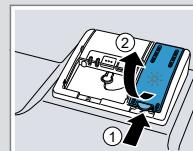


- Naplňte leštítlo až ke značce max.

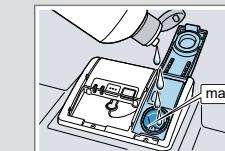


- Zavřete víko zásobní nádržky leštítla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

**Naplnění mycího prostředku M**

- Mycí prostředek plňte do suché komory.

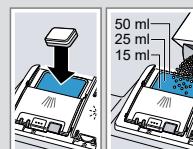

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

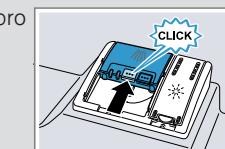**Nastavení odvápňovacího zařízení**

- Stiskněte .
- Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.  
✓ Na displeji bliká S.
- Stiskněte Start tolíkrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody. Podle toho svítí LED 0, 1, 2, nebo 3.
- Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

**Programy**

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštítém zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min]	2) Proud [kWh]	3) Voda [l]
---------	------------------------	----------------	-------------

Intenzivní 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,0
----------------	--

Auto	1) 1:35 - 2:40 2) 0,750 - 1,200 3) 7,0 - 14,5
------	---

Eco	1) 3:35 2) 0,780 3) 9,5
-----	-------------------------------

Eco 50°	1) 1:00 2) 1,070 3) 9,5
---------	-------------------------------

Express 65° - 1 h	1) 2:10 2) 1,150 3) 9,5
-------------------	-------------------------------

Cisticí program	1) 2:10 2) 0,780 3) 15,2
-----------------	--------------------------------


Star	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
------	--

Favourite	
-----------	--


## Cištění sítěk

1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídla.


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

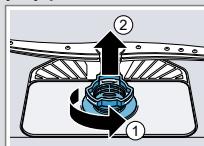

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

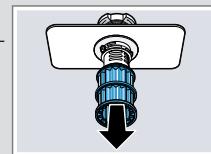

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

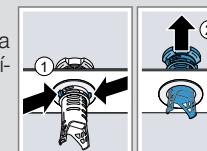


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.  
6. Sestavte systém sítěk.

7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

## Cištění ostřikovacích ramen

1. Odšroubujte spodní ostřikovací rameno ① a stáhněte je směrem dolů ②.

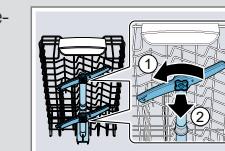

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

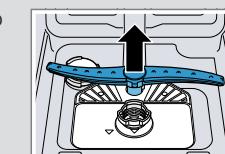

3. Pod tekoucí vodou zkonzrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasadte spodní ostřikovací rameno.

✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasadte horní ostřikovací ramena a našroubujte.


## Cištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

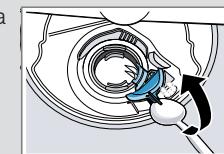

5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křidlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.



8. Instalujte systém sítěk.

## Odstranění poruch

### Závada

### Příčina a řešení závady

Svítlík ukazatel přívodu vody Přívodní hadice je přeložená.

- Zapojte přívodní hadici bez přeložení.

Je uzavřený přívod vody.


- Otevřete přívod vody.

Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.

- Otevřete přívod vody.

Jsou ucpaná sítníká v připojce vody hadice přívodu nebo hadice.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Uzavřete přívod vody.
4. Odšroubujte připojku vody.
5. Z přívodní hadice vyjměte sítníko

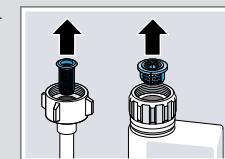

6. Vyčistěte sítníko.
7. Sítníko vložte do přívodní hadice.
8. Našroubujte připojku vody.
9. Zkontrolujte těsnost připojky vody.
10. Vytvořte napájení el. proudem.
11. Zapněte spotřebič.

### Závada

### Příčina a řešení závady

Svítlík ukazatel přívodu vody Ucpaná nebo přeložená hadice odpadní vody.

1. Hadici odpadní vody vedte tak, aby nebyla zalomená.
2. Odstraňte zbytky.

Sifonová přípojka je ještě zavřená.

- Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.

Kryt čerpadla odpadní vody je volný.

- Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.

### Zbytky jídla na nádobí.

Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.

1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.
2. Zabraňte místům dotyku.

Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.

- Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.

Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.

- Vyčistěte ostřikovací ramena.

Sítník jsou znečištěná.

- Vyčistěte sítník.

Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítník.

1. Sítník správně nasadte.
2. Nechte sítník zapadnout.

### Závada

### Příčina a řešení závady

Zbytky jídla na nádobí.

- Zvolen příliš slabý oplachovací program.

- Zvolte silnější mycí program.

Na sklenicích, skleničkách s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.

Není naplněno leštítidlo.

- Naplňte leštítidlo.

### Stopy rzi na příborech.

Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.

- Používejte nerezavějící příbory.

Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.

- Nemýjte rezavějící díly.

V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tabletu se nachází zbytky mycího prostředku.

Svítlík nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.

Elektronika zjistila chybu.

- Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.