

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo.

Nastavitev funkcije Home Connect

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve.

1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.



2. Z aplikacijo Home Connect skenirajte QR-kodo.



Pregled nastavitve trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode. Tabela z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

| Območje trdote | mmol/l | Nastavitvena vrednost |
|----------------|---------|-----------------------|
| mehka | 0-1,1 | H00 |
| mehka | 1,2-1,4 | H01 |

| | | |
|---------|---------|-----|
| srednja | 1,5-1,8 | H02 |
| srednja | 1,9-2,1 | H03 |
| srednja | 2,2-2,9 | H04 |
| trda | 3,0-3,7 | H05 |
| trda | 3,8-5,4 | H06 |
| trda | 5,5-8,9 | H07 |

Nastavitev mehčalnika vode


1. Pritisnite tipko
2. Za odpiranje osnovnih nastavitvev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec..
 - ✓ Na zaslonu se prikaže Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
3. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
4. Za shranitev nastavitvev 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec..

Programi

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije. Pri izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.

| Program | 1) Trajanje [h:min] | 2) Tok [kWh] | 3) Voda [l] |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Intenzivno 70° | 1) 2:25 - 2:30 | 2) 1,150 - 1,250 | 3) 10,5 - 13,5 |
| Auto Avto 45-65° | 1) 1:40 - 2:40 | 2) 0,680 - 1,300 | 3) 7,0 - 15,5 |
| Eco Eko 50° | 1) 4:55 | 2) 0,543 | 3) 9,5 |
| Tihi program 50 ¹ | 1) 4:00 | 2) 0,800 | 3) 10,5 |
| Express 60° | 1) 1:29 | 2) 1,050 | 3) 11,5 |
| Nega stroja | 1) 2:10 | 2) 1,350 | 3) 15,0 |
| Favourite | 1) 0:15 - 0:15 | 2) 0,050 - 0,050 | 3) 4,0 - 4,0 |

¹ Program, ki je primeren za delovanje ponoči: podaljšan čas delovanja, zato pa zelo tih.

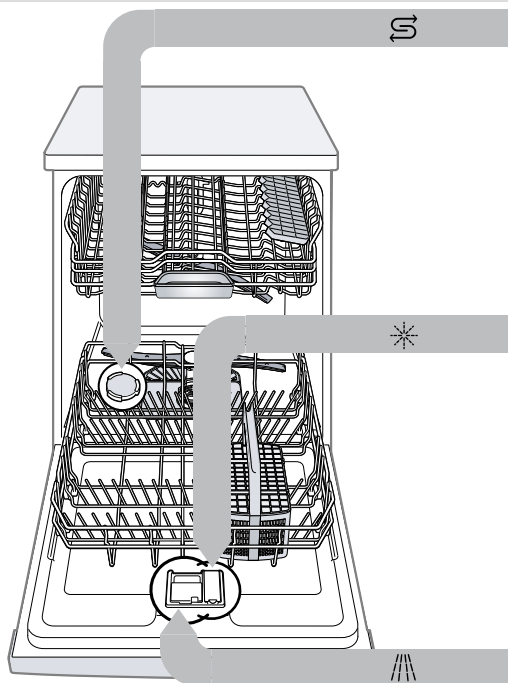


Polnjenje soli za pomivalne stroje S

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natesite sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.

3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.

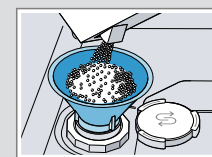


4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Polnjenje sredstva za izpiranje *

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.




2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake »max«.

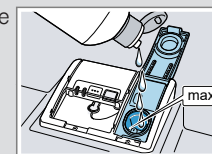


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
 - ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

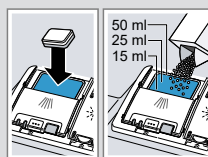

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.
 - ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

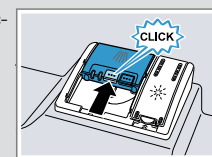



Postopek

1. Vstavite posodo. Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno vrtijo.
2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite .
4. Nastavite program.
5. Zaženite program Start.
6. Po koncu programa vzemite posodo iz stroja.
7. Če želite program prekiniti, pritisnite tipko **Reset 4 sec..** Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.



Čiščenje sit

- Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
- Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
- Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

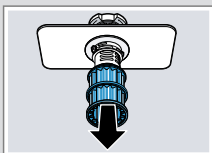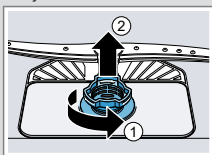



- Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.



- Elemente sit operite pod tekočo vodo.
- Sestavite sistem sit.
- Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca. Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.


Čiščenje brizgalk

- Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.
- Spodnjo brizgalko snemite navzgor.
- Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
- Vstavite spodnjo brizgalko.
 - Brizgalka slišno zaskoči.
- Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

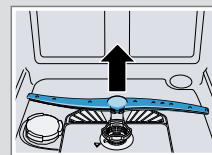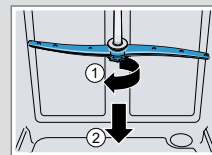


Čiščenje odtočne črpalke

- Stroj odklopite od električnega omrežja.
- Odstranite sistem sit.
- Odstranite vodo.
- Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

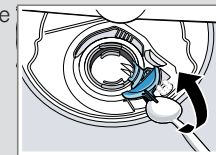


- Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
 - Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.
 - Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.
- ✓ Pokrov slišno zaskoči.

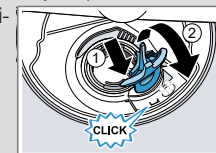

- Vgradite sistem sit.

Odprava motenj
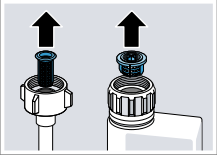
| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|---|--|
| E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti. | Dovodna cev je prepognjena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dovodno cev napeljite brez pregibov. |
| | Vodna pipa je zaprta. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodno pipo. |
| | Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min. |
| | Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena. <ol style="list-style-type: none"> Izklopite stroj. Izvlecite omrežni vtič. Zaprte vodno pipo. Odvijte priključek vode. Iz dovodne cevi odstranite sito |
| |  |
| | <ol style="list-style-type: none"> Sito očistite. Sito vstavite v dovodno cev. Privijte priključek vode. Preverite tesnost priključka vode. Vzpostavite električno napajanje. Stroj vklopite. |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|--------------------------|--|
| E:92-40 izmenično sveti. | Sita so umazana ali zamašena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. |
| E:61-02 izmenično sveti. | Odtočna črpalka je blokirana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno črpalco. |
| | Pokrov odtočne črpalke ni zataknen <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite. |
| Ostanki hrane na posodi. | Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna. <ol style="list-style-type: none"> Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. Preprečite medsebojno dotikanje posode. |
| | Vrtenje brizgalk je blokirano. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano. |
| | Šobe brizgalk so zamašene. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite brizgalke. |
| | Sita so umazana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. |
| | Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta. <ol style="list-style-type: none"> Sita pravilno vstavite. Sita vpiňte. |
| | Izbran je prešibek pomivalni program. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izberite močnejši pomivalni program. |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|---|---|
| Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru. | Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. |
| | Ni sredstva za izpiranje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nalijte sredstvo za izpiranje. |
| Sledi rje na jedilnem priboru. | Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte nerjavečo posodo. |
| | Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne pomivajte rjavečih kosov. |
| V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrežni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva. | Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prostovoljno vrtili. |