


**Nastavení Home Connect**

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět všechna nastavení.

- Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.



- Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.

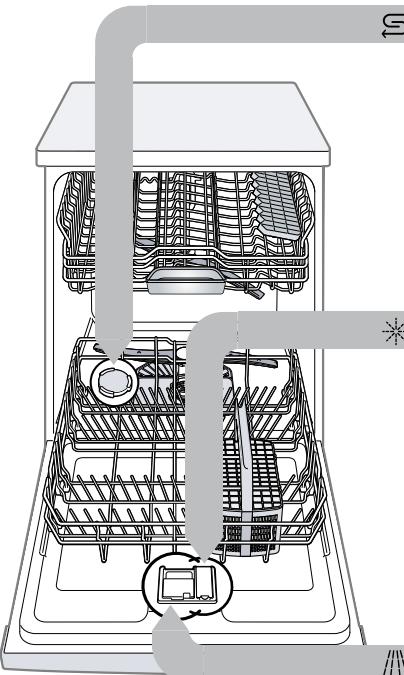**Přehled nastavení tvrdosti vody**

Zde naleznete přehled nastavovacích hodnot stupně tvrdosti vody.

Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

| Rozsah tvrdosti | mmol/l    | Hodnota nastavení |
|-----------------|-----------|-------------------|
| měkká           | 0 - 1,1   | H:00              |
| měkká           | 1,2 - 1,4 | H:01              |

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| střední | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| střední | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| střední | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| tvrdá   | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| tvrdá   | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| tvrdá   | 5,5 - 8,9 | H:07 |

**Nastavení odvápňovacího zařízení**

- Stiskněte ⊖.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Set.
- Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

**Programy**

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Program</b> | <b>1) Doba trvání [h:min]</b> |
|                | <b>2) Proud [kWh]</b>         |
|                | <b>3) Voda [l]</b>            |

|                |  |
|----------------|--|
| Intenzivní 70° | 1) 2:25 - 2:30<br>2) 1,150 - 1,250<br>3) 10,5 - 13,5 |
|----------------|--|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Auto</b> | 1) 1:40 - 2:40<br>2) 0,680 - 1,300<br>3) 7,0 - 15,5 |
|-------------|---|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| <b>Eco</b> | 1) 3:55<br>2) 0,736<br>3) 9,5 |
|------------|-------------------------------|

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Eco 50° | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 10,5 |
|---------|--------------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Tichý 50° | 1) 4:00 - 1:45<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,1 - 13,7 |
|-----------|--|

|          |  |
|----------|--|
| Sklo 40° | 1) 1:40 - 1:45<br>2) 0,750 - 0,800<br>3) 11,1 - 13,7 |
|----------|--|

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Express 60° | 1) 1:29<br>2) 1,050<br>3) 11,5 |
|-------------|--------------------------------|

|             |   |
|-------------|---|
| Express 45° | 1) 0:35 <sup>2</sup><br>2) 0,710<br>3) 10,5 |
|-------------|---|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Čisticí program | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,0 |
|-----------------|--------------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Favourite | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0 |
|-----------|--|

<sup>1</sup> Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

<sup>2</sup> poloviční normovaná náplň

**Dělá se to takto**

- Uložte nádobí.
- Mýte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ra-

mena volně otáčet.




- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič ⊖.

4. Nastavte program.

- Spusťte program Start.
- Po ukončení programu vyklidte nádobí.

7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..


Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

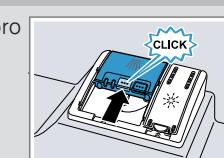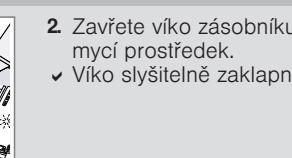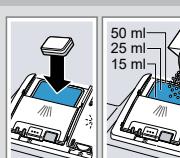


## Cištění sítěk

1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídla.


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

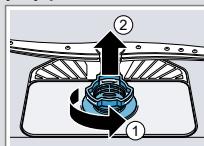

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

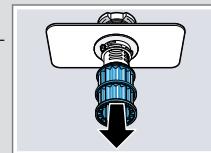

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

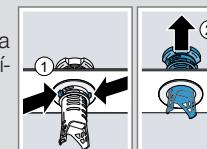


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítěk.
7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

## Cištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

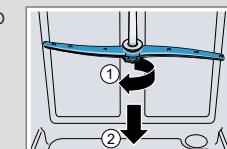

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

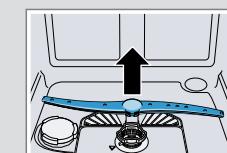

3. Pod tekoucí vodou zkonzrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.
- ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.


## Cištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

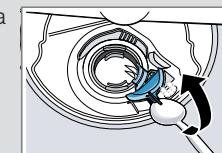


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křidlového kola.


7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

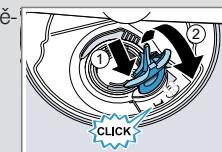

8. Instalujte systém sítěk.

## Odstranění poruch
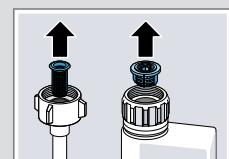
| Závada  | Příčina a řešení závady  |
|---|--|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.      | Přívodní hadice je přeložena.<br>► Zapojte přívodní hadici bez přeložení.  |
| Je uzavřený přívod vody.                                      | ► Otevřete přívod vody.  |
| Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.           | ► Otevřete přívod vody.<br>Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.   |
| Jsou ucpaná sítka v připojce vody hadice přívodu nebo hadice. | 1. Vypněte spotřebič.<br>2. Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.<br>3. Uzavřete přívod vody.<br>4. Odšroubujte připojku vody.<br>5. Z přívodní hadice vyjměte sítko<br><br>6. Vyčistěte sítko.<br>7. Sítko vložte do přívodní hadice.<br>8. Našroubujte připojku vody.<br>9. Zkontrolujte těsnost připojky vody.<br>10. Vytvořte napájení el. proudem.<br>11. Zapněte spotřebič. |
|   |   |

| Závada                                       | Příčina a řešení závady   |
|--|---|
| E:92-40 svítí střídavě.                      | Znečistěná nebo ucpaná sítka.<br>► Vyčistěte sítka.   |
| E:61-03 svítí střídavě. Voda se neodčerpává. | Ucpaná nebo přeložená hadice odpadní vody.<br>1. Hadici odpadní vody vedte tak, aby nebyla zalomená.<br>2. Odstraňte zbytky.                                    |
| Sifonová přípojka je ještě zavřená.          | ► Zkontrolujte připojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.  |
| Kryt čerpadla odpadní vody je volný.         | ► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.  |
| E:61-02 svítí střídavě.                      | Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.<br>► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.   |
| Zbytky jídla na nádobí.                      | Kryt čerpadla odpadní vody je volný<br>► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.   |
| Přiřízení na nádobě.                         | Přiřízení je zablokováno.<br>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.<br>Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.<br>2. Zabraňte místům dotyku. |
| Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.    | ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.   |
| Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.      | ► Vyčistěte ostříkovací ramena.   |
| Sítka jsou znečistěná.                       | ► Vyčistěte sítka.  |

| Závada   | Příčina a řešení závady  |
|--|--|
| Zbytky jídla na nádobí.  | Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.<br>1. Sítka správně nasadte.<br>2. Nechte sítka zapadnout.  |
| Na sklenicích, skleničkách s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmolky.               | Zvolen příliš slabý oplachovací program.<br>► Zvolte silnější mycí program.<br>► Přizpůsobte citlivost senzoriky.  |
| Stopy rzi na příborech.  | Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštědla.<br>► Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň.   |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tabletu se nachází zbytky mycího prostředku. | Není naplněno leštědlo.<br>► Napолните leštědlo.   |
| Sítka jsou znečistěná.   | Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často poškozeny silněji.<br>► Používejte nerezavějící přibory.                                  |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tabletu se nachází zbytky mycího prostředku. | Přibory reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.<br>► Nemýjte rezivějící díly.  |
| Sítka jsou znečistěná.   | Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevyplácí.<br>► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. |
| Sítka jsou znečistěná.   | Elektronika zjistila chybu.<br>► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.                                 |