



**BOSCH**


Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**




# Fridge-freezer

KGN..


|             |                      |   |    |
|-------------|----------------------|---|----|
| <b>[mk]</b> | Упатство за употреба | Комбиниран уред за ладење и замрзнување | 5  |
| <b>[sq]</b> | Manuali i përdorimit | Kombinim përfshirje dhe ngrirje         | 39 |
| <b>[sr]</b> | Upustvo za upotrebu  | Kombinacija hlađenja i zamrzavanja      | 71 |

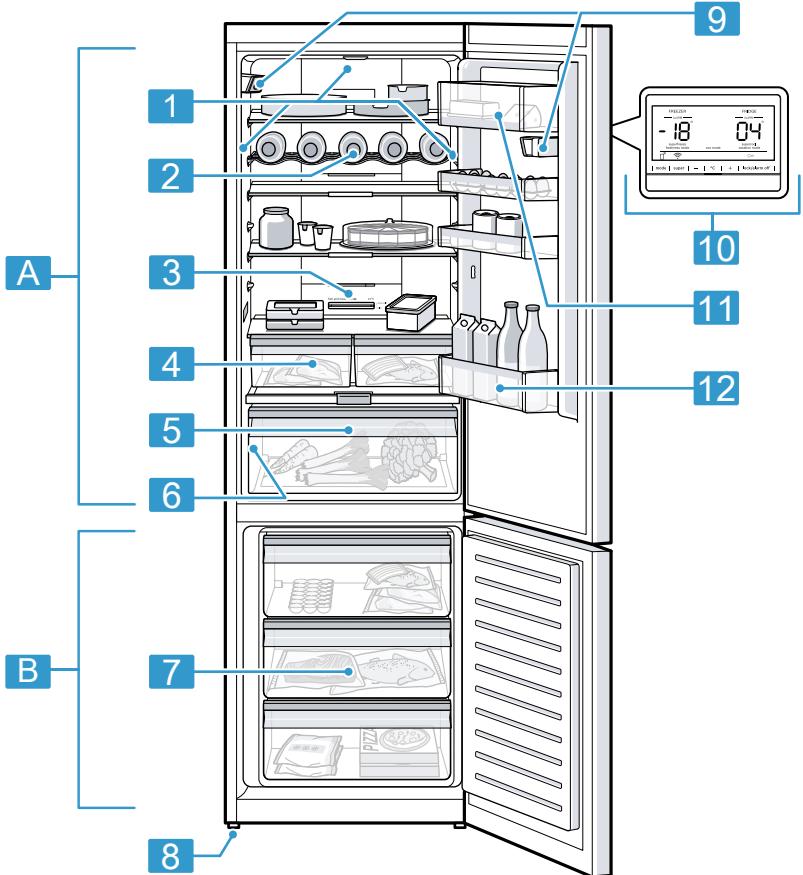


1

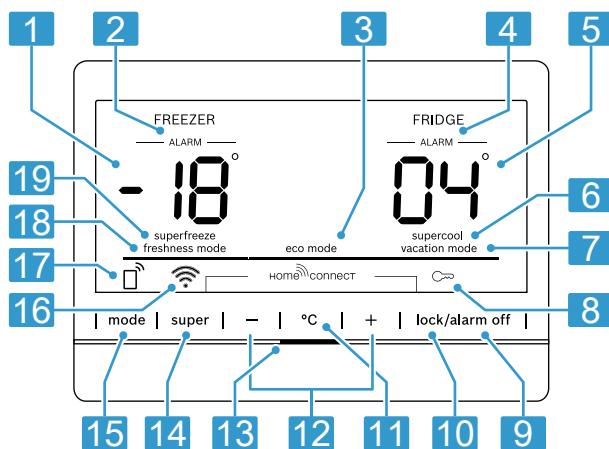


2

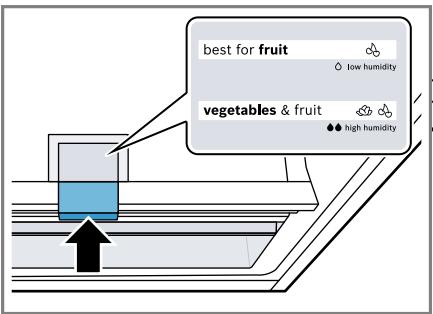


3

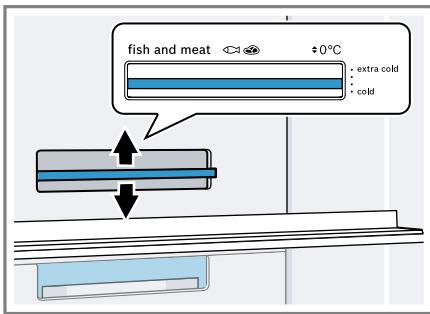


4

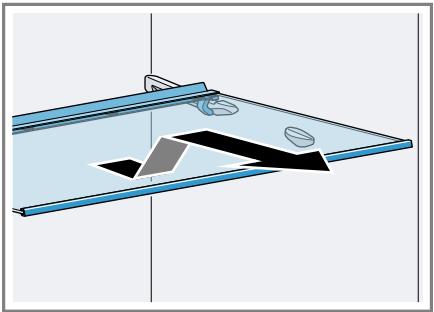


5

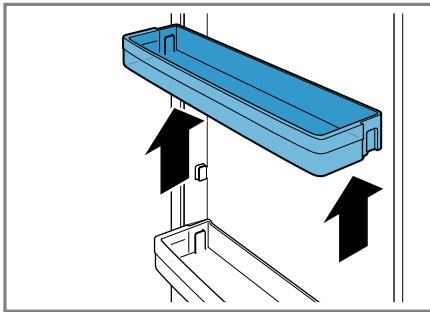


6

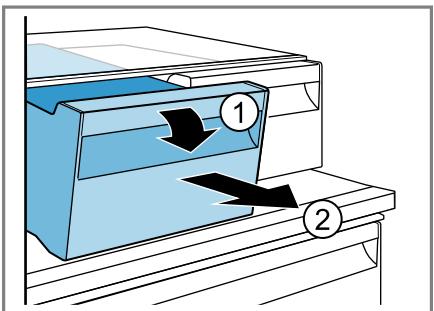


7

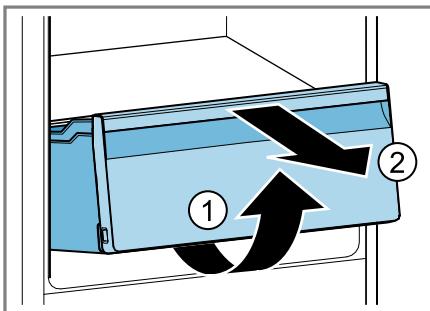


8

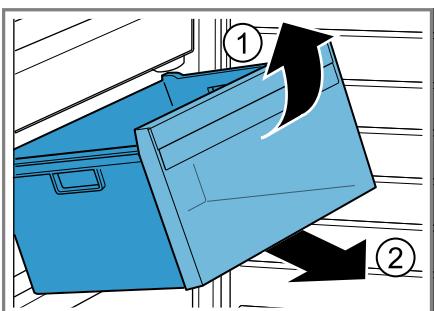


9

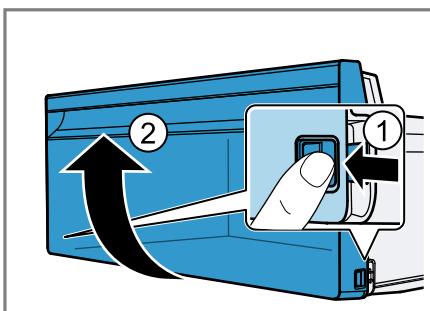


10

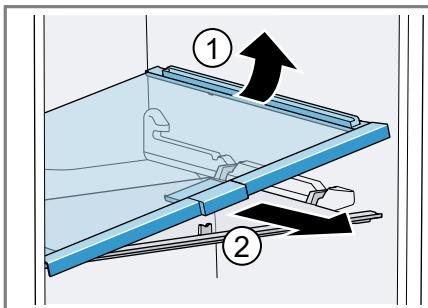


11

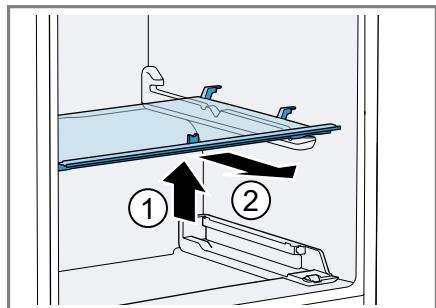


12

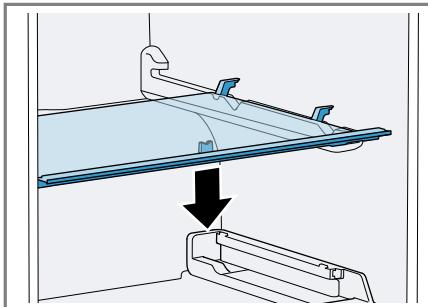


13

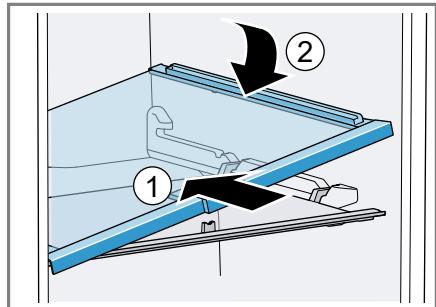


14

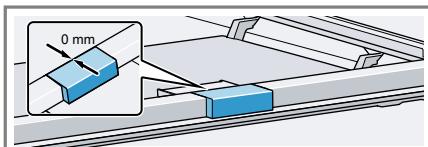

15

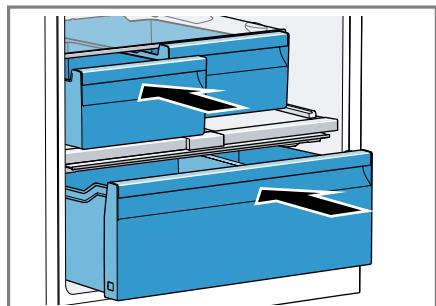

16

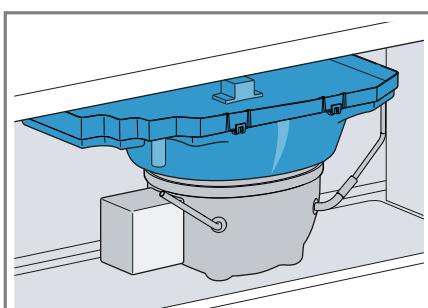

17

# Содржина

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>1 Безбедност .....</b>  | <b>7</b>  |   |           |
| 1.1 Општи напомени .....   | 7         | 6.7 Камера.....   | 18        |
| 1.2 Наменета употреба.....   | 7         | 6.8 Опрема .....  | 18        |
| 1.3 Ограничување на групата<br>на корисници.....                       | 7         |   |           |
| 1.4 Побезбеден транспорт.....  | 7         | <b>7 Основно ракување .....</b>                         | <b>18</b> |
| 1.5 Безбедна инсталација .....   | 8         | 7.1 Вклучете го уредот .....                            | 18        |
| 1.6 Безбедно користење .....   | 9         | 7.2 Напомени за работа.....                             | 19        |
| 1.7 Оштетен уред .....   | 11        | 7.3 Исклучување на уредот.....                          | 19        |
| <b>2 Избегнување материјални<br/>штети.....</b>                        | <b>13</b> | 7.4 Подесување на<br>температурата.....                 | 19        |
| <b>3 Заштита на животната<br/>средина и штедење .....</b>              | <b>13</b> | 7.5 Блокирање на копчињата<br>(Безбедност за деца)..... | 19        |
| 3.1 Отстранување на<br>пакувањето .....                                | 13        |   |           |
| 3.2 Штедење енергија .....   | 13        |   |           |
| <b>4 Поставување и<br/>приклучување .....</b>                          | <b>14</b> | <b>8 Дополнителни функции.....</b>                      | <b>20</b> |
| 4.1 Обем на испорака .....   | 14        | 8.1 Супер-ладење .....                                  | 20        |
| 4.2 Критериуми за местото на<br>поставување .....                      | 14        | 8.2 Супер-замрзнување.....                              | 20        |
| 4.3 Монтирање на уредот .....  | 15        | 8.3 Режим за одмор.....                                 | 20        |
| 4.4 Подготовка на уредот за<br>првото стартивање.....                  | 15        | 8.4 Режим за заштеда на<br>енергија .....               | 21        |
| 4.5 Електрично приклучување<br>на уредот .....                         | 15        | 8.5 Режим за свежина .....                              | 21        |
| <b>5 Запознавање .....</b>   | <b>15</b> |   |           |
| 5.1 Уред .....   | 15        | <b>9 Аларм .....</b>                                    | <b>21</b> |
| 5.2 Контролно поле .....   | 16        | 9.1 Аларм за врата .....                                | 21        |
| <b>6 Опрема .....</b>  | <b>17</b> | 9.2 Аларм за температура .....                          | 22        |
| 6.1 Полица .....   | 17        |   |           |
| 6.2 Полица за шишиња.....  | 17        | <b>10 Home Connect .....</b>                            | <b>22</b> |
| 6.3 Сад за складирање .....  | 17        | 10.1 Инсталирајте<br>Home Connect .....                 | 23        |
| 6.4 Преграда за овошје и<br>зеленчук со регулатор на<br>влажност ..... | 17        | 10.2 Проверка на јачината на<br>сигнал .....            | 23        |
| 6.5 Преграда за пуптер и<br>кашкавал .....                             | 18        | 10.3 Активирање на камерите.....                        | 23        |
| 6.6 Сталак за врата .....  | 18        | 10.4 Деактивирање на<br>камерите.....                   | 24        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>11 Преграда за ладење .....</b>   | <b>26</b> |
| 11.1 Совети за складирање на намирници во преградата за ладење .....         | 26        |
| 11.2 Зони на ладење во преградата за ладење.....                             | 26        |
| <b>12 Преграда за замрзнување .....</b>                                      | <b>26</b> |
| 12.1 Капацитет на замрзнување .....  | 27        |
| 12.2 Целосно искористување на капацитетот на преградата за замрзнување ..... | 27        |
| 12.3 Совети за складирање на намирници во преградата за замрзнување .....    | 27        |
| 12.4 Совети за замрзнување на свежи намирници.....                           | 27        |
| 12.5 Рок на траење на замрзнатата храна на -18 °C.....                       | 28        |
| 12.6 Методи на одмрзнување за замрзнати намирници.....                       | 28        |
| <b>13 Одмрзнување .....</b>  | <b>29</b> |
| 13.1 Одмрзнување во преградата за замрзнување .....                          | 29        |
| <b>14 Чистење и нега .....</b>   | <b>29</b> |
| 14.1 Подготовка на уредот за чистење .....                                   | 29        |
| 14.2 Чистење на уредот .....   | 29        |
| 14.3 Чистење на камерата.....  | 30        |
| 14.4 Отстранување на деловите од опремата.....                               | 30        |
| 14.5 Демонтирање на деловите од уредот .....                                 | 30        |
| <b>15 Отстранете ги пречките .....</b>                                       | <b>32</b> |
| 15.1 Прекин на струјата .....  | 36        |
| 15.2 Спроведување самотестирање на уредот....                                | 36        |
| <b>16 Складирање и отстранување.....</b>                                     | <b>36</b> |
| 16.1 Вадење на уредот од употреба .....                                      | 36        |
| 16.2 Отстранување на стариот уред.....                                       | 37        |
| <b>17 Сервисна служба .....</b>  | <b>37</b> |
| 17.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD) .....                      | 38        |
| <b>18 Технички податоци .....</b>  | <b>38</b> |
| <b>19 Изјава за сообразност .....</b>  | <b>38</b> |



## 1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

### 1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

### 1.2 Наменета употреба

Користете го уредот само:

- за ладење и замрзнување на намирници и подготовка на мраз.
- во домаќинства и во затворени простории во домот.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

### 1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот без надзор.

### 1.4 Побезбеден транспорт

#### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!**

Големата тежина на уредот може да доведе до повреди при подигнување.

- Не го кревајте сами уредот.

## 1.5 Безбедна инсталација

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталарирана приклучница со заземување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталариран.
- ▶ Никогаш не го снабдувајте уредот преку надворешен преклопник, на пр. таймер или далечински управувач.
- ▶ Ако уредот е вграден, мрежниот приклучок на кабелот за струја мора да е лесно достапен или доколку не е можен лесен пристап, во фиксно поставената електрична инсталација мора се вгради сèполен разделник според прописите за приклучување.
- ▶ При поставување на уредот, внимавајте да не го натиснете или оштетите кабелот за струја.

Оштетената изолација на кабелот за струја е опасна.

- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со извори на топлина.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Ако се затворени отворите за вентилација на уредот, при истекување во колото на средството за ладење настанува запалива мешавина од гас и воздух.

- ▶ Не ги затворајте отворите за вентилација на кукиштето на уредот или во кукиштето за вградување.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Употребата на продолжен кабел за струја и недозволени адаптери е опасна.

- ▶ Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.
- ▶ Ако кабелот за струја е премногу краток, контактирајте ја сервисната служба.

- ▶ Користете ги само дозволените адаптери од производителот.

Преносните продолжни кабли или приклучоци за напојување може да се прегреат и да предизвикаат пожар.

- ▶ Преносните продолжни кабли или приклучоци за напојување не ги поставувајте на задната страна на уредите.

## 1.6 Безбедно користење

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвите со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Ако колото за ладење е оштетено, запаливото средство за ладење може да истече и да експлодира.

- ▶ За забрзување на процесот на одмрзнување не користете други механички уреди или останати средства од оние што се пропишани од производителот.
- ▶ Олабавете ја замрзнатата храна со тап предмет, на пр. со дрвена лажица.

Производи со запаливи стакленички гасови и експлозивни материји можат да експлодираат, на пр. спрејови.

- ▶ Не чувајте производи со запаливи стакленички гасови и експлозивни материји во уредот.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!**

Електрични уреди внатре во уредот може да доведат до пожар, на. пр. грејни уреди или електрични уреди за сладолед.

- ▶ Не користете електрични уреди внатре во уредот.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!**

Садовите со газирани пијалаци можат да пукнат.

- ▶ Не ставајте садови со газирани пијалаци во замрзнувачот. Повреда на очите при истекување на запаливо средство за ладење и штетни гасови.
- ▶ Не оштетувајте ги цевките за средство за ладење и изолацијата.

Уредот може да се преврти.

- ▶ Не стапнувајте и не се потпирајте на подножјето, фиоките или вратите.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!**

Одделни делови на задната страна на уредот се вжештуваат при работа.

- ▶ Никогаш не ги допирајте врелите делови.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од ладни изгореници!**

Контактот со замрзнатата намирница и ладни површини може да доведе до ладни изгореници.

- ▶ Никогаш не ставајте замрзнат производ во уста веднаш откако ќе се извади од замрзнувач.
- ▶ Избегнувајте подолг контакт на кожата со замрзнати производи, сладолед и со површините во преградата за замрзнување.

## ⚠ **ВНИМАНИЕ – Опасност од наштетување на здравјето!**

За да избегнете нечистотии од намирници, внимавајте на следните упатства.

- ▶ Ако вратата е отворена подолго време, може да дојде до значително зголемување на температурата на уредот.
- ▶ Редовно чистете ги површините кои можат да дојдат во допир со намирници и достапни системи за одвод.
- ▶ Сировото месо и риба чувајте ги во соодветни садови во ладилникот, така што нема да дојдат во допир со други намирници или да капе на нив.
- ▶ Ако ладилникот/замрзнувачот стои празен подолго време, исклучете го уредот, одмрзнете го, исчистете го и оставете ја вратата отворена за да се спречи формирање на мувла. Делови во уредот изработени од метал или со метален изглед може да содржат алуминиум. Ако алуминиумот дојде во контакт со кисела намирница, може да се пренесат алуминиумски јони на намирницата.
- ▶ Не јадете контаминирана храна.

## **1.7 Оштетен уред**

### ⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!**

Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → Страница 37

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.

- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

## **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!**



При оштетување на цевките може да истечат и да се запалат запаливо средство за ладење и штетни гасови.

- ▶ Уредот чувајте го подалеку од оган и од извори на палење.
- ▶ Проветрете ја просторијата.
- ▶ Исклучете го уредот. → *Страница 19*
- ▶ Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 37*

## 2 Избегнување материјални штети

### **ВНИМАНИЕ!**

Наклонот на тркалата на уредот може да го оштети подот при преместување на уредот.

- ▶ Транспортирајте го уредот со товарна количка.
- ▶ При преместување на уредот користете заштита за подот и не ја придвижувајте во цик-цак.

Со користење на подножје, фиоки или врати како површина за седење или за качување, може да се оштети уредот.

- ▶ Не стапнувајте и не се потпирајте на подножјето, фиоките или вратите.

Нечистотите од масло или маснотија може да ги направат порозни пластичните делови и дихтунзите на вратите.

- ▶ Пластичните делови и шарките на вратите треба да бидат подмачкани и без маснотии.

Делови во уредот изработени од метал или со метален изглед може да содржат алюминиум. При контакт со кисели намирници алюминиумот реагира.

- ▶ Не чувајте неотпакувани намирници во уредот.

## 3 Защита на животната средина и штедење

### 3.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

### 3.2 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку струја.

#### Избирање на место за поставување

- Заштитете го уредот од директна сончева светлина.
- Поставете го уредот со што е можно поголемо растојание до грејни тела, шпорет и други извори на топлина:
  - Одржувајте 30 mm растојание до електрични шпорети и шпорети на гас.
  - Одржувајте 300 mm растојание до печки на нафта или јаглен.
- Одржувајте мало растојание до страничниот сид.
- Никогаш не ги покривајте или блокирајте надворешните отвори за вентилација.

#### Заштеда на енергија при користење

**Забелешка:** Распоредот на деловите на опремата нема никакво влијание врз потрошувачката на енергија на уредот.

## **mk Поставување и приклучување**

- Отворете го кратко уредот и внимателно затворете го.
- Никогаш не ги покривајте или блокирајте внатрешните отвори за вентилација или надворешните отвори за вентилација.
- Купените намирници транспортирајте ги во кул торба и брзо ставете ги во уредот.
- Топлите намирници и пијалаци оставете ги да се изладат пред да ги складирате.
- За да го искористите ладното од замрзнатата намирница, ставете ја истата во преградата за ладење за да се одмрзне.
- Секогаш оставајте малку простор меѓу намирницата и задниот ѕид.

### **Режим на приправност**

Ако уредот не се користи, екранот автоматски менува во режим на приправност.

Во режимот на приправност се намалува осветленоста на контролното поле и статусниот приказ свети бело.

## **4 Поставување и приклучување**

### **4.1 Обем на испорака**

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

За рекламија обратете се кај вашиот дилер или на нашата сервисна служба → Страница 37.

Испораката содржи:

- Исправен уред
- Опрема и додатоци<sup>1</sup>
- Монтажен материјал
- Упатство за монтажа
- Упатство за користење
- Листа на кориснички служби
- Прилози за гаранција<sup>2</sup>
- Ознака за енергија
- Информации за енергетската потрошувачка и бучава
- Информации за Home Connect

## **4.2 Критериуми за местото на поставување**

### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

### **Опасност од експлозија!**

Ако уредот стои во многу мала соба, при истекување во колото на средството за ладење може да настане запалива мешавина од гас и воздух.

- ▶ Поставете го уредот само во простории кои имаат волумен од најмалку  $1 \text{ m}^3$  за 8 g средство за ладење. Количината на средство за ладење стои на спецификационата плочка.  
→ Сл. 1 / 6

Тежината на уредот може фабрички да изнесува до 90 kg, во зависност од моделот.

За да ја носи тежината на уредот, подлогата мора да е доволно стабилна.

### **Дозволена собна температура**

Дозволената собна температура зависи од климатската класа на уредот.

<sup>1</sup> Во зависност од карактеристиките на уредот

<sup>2</sup> Не во сите земји

Климатската класа стои на спецификационата плочка.

→ Сл. 1 / 6

### **Климатска Дозволена собна класа температура**

|    |               |
|----|---------------|
| SN | 10 °C...32 °C |
| N  | 16 °C...32 °C |
| ST | 16 °C...38 °C |
| T  | 16 °C...43 °C |

Уредот е целосно функционален во рамки на дозволените собни температури.

Ако уред од климатска класа SN работи на пониски собни температури, може да се исклучат оштетувањата на уредот до собна температура од 5 °C.

### **4.3 Монтирање на уредот**

- Монтирајте го уредот според приложеното упатство за монтажа.

### **4.4 Подготовка на уредот за првото стартивање**

- Извадете го информативниот материјал.
- Отстранете ги заштитните фолии и транспортните осигурувачи, на пр. лепливите ленти и картонот.
- Исчистете го за прв пат уредот.  
→ Страница 29

### **4.5 Електрично приклучување на уредот**

- Мрежниот приклучок на кабелот за струја на уредот вметнете го во приклучница во близина на уредот.

Податоците за приклучување на уредот стојат на спецификационата плочка.

→ Сл. 1 / 6

- Проверете го цврстото вметнување на мрежниот приклучок.
- Уредот сега е подготвен за работа.

## **5 Запознавање**

### **5.1 Уред**

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

→ Сл. 1

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>A</b>  | Преграда за ладење<br>→ Страница 26                                  |
| <b>B</b>  | Преграда за замрзнување<br>→ Страница 26                             |
| <b>1</b>  | Осветлување  |
| <b>2</b>  | Полица за шишиња<br>→ Страница 17                                    |
| <b>3</b>  | Регулатор на температура (сад за складирање)<br>→ Страница 19        |
| <b>4</b>  | Сад за складирање<br>→ Страница 17                                   |
| <b>5</b>  | Преграда за овошје и зеленчук со регулатор на влажност → Страница 17 |
| <b>6</b>  | Спецификацисна плочка<br>→ Страница 38                               |
| <b>7</b>  | Сад за замрзнати намирници → Страница 30                             |
| <b>8</b>  | Ногарка на завртување  |
| <b>9</b>  | Камера   |
| <b>10</b> | Контролно поле   |

- 
- 11** Преграда за путер и кашкавал → Страница 18
- 
- 12** Сталак за врата за големи шишиња → Страница 18
- 

**Забелешка:** Можни се отстапувања во однос на опремата и големината меѓу вашиот уред и сликите.

## 5.2 Контролно поле

Преку контролната таблица ги поставувате сите функции на вашиот уред и добивате информации за оперативната состојба.

→ Сл. 2

- 
- 1** Ја прикажува поставената температура на преградата за замрзнување во °C.
- 
- 2** ALARM (FREEZER) се појавува ако е вклучен алармот за температурата или за вратата.
- 
- 3** eco mode е истакнато ако е вклучен режимот за заштеда на енергија.
- 
- 4** ALARM (FRIDGE) се појавува ако е вклучен алармот за вратата.
- 
- 5** Ја прикажува поставената температура на преградата за ладење во °C.
- 
- 6** supercool се појавува ако е вклучен Супер-ладење.
- 
- 7** vacation mode е истакнато ако е вклучен режимот за одмор.
- 
- 8** ☰ се појавува ако е активирано блокирањето на копчињата.
- 
- 9** lock/alarm off го исклучува предупредувачкиот звук.
- 

- 
- 10** lock/alarm off ја вклучува или исклучува блокадата на копчињата на контролното поле.
- 
- 11** °C служи за избирање на преграда, за да ја промените температурата или да вклучите одредени дополнителни функции.
- 
- 12** -/+ ја подесува температурата на избраната преграда.
- 
- 13** Статусниот приказ ја прикажува оперативната состојба на уредот.
- 
- 14** super го вклучува или исклучува supercool и superfreeze во избраната преграда.
- 
- 15** mode служи за избирање на режим.
- 
- 16** ⚡ го прикажува статусот на Home Connect, на пр дали Home Connect е вклучено или исклучено.
- 
- 17** ⌂ се појавува ако се поставени поставки дефинирани од корисникот преку Home Connect апликацијата. Дополнителни информации ќе најдете во Home Connect апликацијата.
- 
- 18** freshness mode е истакнато ако е вклучен режимот за свежина.
- 
- 19** superfreeze се појавува ако е вклучен Супер-замрзнување.
-

## 6 Опрема

Опремата на вашиот уред зависи од моделот.

### 6.1 Полица

За да се добие подобар преглед и побрзо да се вадат намирниците, извадете ја полицата.

За да може полицата по потреба да варира, можете истата да ја извадите и повторно да ја вметнете на друго место.

→ "Вадење на полицата",  
Страница 30

### 6.2 Полица за шишиња

Складирајте ги шишињата на полицата за шишиња.

За да може полицата за шишиња по потреба да варира, можете истата да ја извадите и повторно да ја вметнете на друго место.

→ "Вадење на полицата",  
Страница 30

### 6.3 Сад за складирање

Во садовите за складирање температурите се пониски отколку во преградата за ладење. Може повремено да настанат и температури под 0 °C.

За да се достигнат температури близу 0 °C во садовите за складирање, поставете ја температурата на преградата за ладење на 2 °C. → Страница 19  
Користете пониски температури во садовите за складирање, за да чувате лесно расиплива храна, на пр. риба, месо и колбаси.

### 6.4 Преграда за овошје и зеленчук со регулатор на влажност

Чувајте спакувано свежо овошје и зеленчук во преградата за овошје и зеленчук.

Исеченото овошје и зеленчук чувајте ги покриени и херметички затворени.

Со регулаторот на влажност и специјален дихтуинг можете да ја прилагодите влажноста на воздухот во преградата за овошје и зеленчук. Со тоа може свежото овошје и зеленчук до два пати подолго да се чува отколку при конвенционално складирање.

→ Сл. 3

Со притискање на регулаторот за влажност можете да ја поставите влажноста на воздухот во преградите за овошје и зеленчук според видот и количината на намирницата што треба да се складира:

- Ниска влажност на воздухот ⚪ кај прекумерно складирање на овошје или големи количини.
- Висока влажност на воздухот ⚫● кај прекумерно складирање на зеленчук, како и мешани или мали количини.

Во зависност од количината и видот што се чува, во преградата за овошје и зеленчук може да се создава кондензат.

Отстранете го кондензатот со сува крпа и прилагодете ја влажноста на воздухот во садот за зеленчук преку регулаторот за влажност.

За да се задржат квалитетот и аромата, овошјето и зеленчуку што се чувствителни на ладно складирајте ги надвор од уредот на температури од околу 8 °C до 12 °C, на пр. ананас, банани,

## **mk** ракување

цитрусни овошја, краставици, тиквички, пиперки, домати и компири.

### **6.5 Преграда за путер и кашкавал**

Складирајте путер и кашкавал во преградата за путер и кашкавал.

### **6.6 Сталак за врата**

За да може сталакот за врата по потреба да варира, можете истиот да го извадите и повторно да го вметнете на друго место.

→ "Вадење на сталакот за врата",  
Страница 30

### **6.7 Камера**

При секое затворање на вратата, камерите прават фотографија од внатрешниот простор и внатрешноста на вратата.

Фотографиите може да се повикаат со Home Connect апликацијата и мобилен уред.

→ "Активирање на камерите",  
Страница 23

**Забелешка:** За да може камерата да ги произведат сликите со добар квалитет, бавно затворете ја вратата од уредот. Ако премногу брзо ја затворите вратата од уредот, може да настанат матни фотографии.

Нејасни фотографии може да настанат и со нечиста камера.  
→ "Чистење на камерата",  
Страница 30

### **6.8 Опрема**

Користете оригинална опрема. Таа е прилагодена на Вашиот уред. Опремата на Вашиот уред зависи од моделот.

### **Полица за јајца**

Складирајте ги јајцата на полицата за јајца.

### **Калап за коцки мраз**

Користете го калапот за коцки мраз за да направите коцки мраз.

### **Правење коцки мраз**

Користете само вода за пиење за да правите коцки мраз.

1. Калапот за коцки мраз  
наполнете го со  $\frac{3}{4}$  вода за пиење и ставете го во преградата за замрзнување.

Извадете го замрзнатиот калап за коцки мраз само со тап предмет, на пр. дршка од лажица.

2. За вадење на коцките мраз, кратко држете го калапот за коцки мраз под млаз вода или малку превиткајте го.

---

## **7 Основно ракување**

### **7.1 Вклучете го уредот**

1. Електрично приклучување на уредот. → Страница 15

**Забелешка:** Ако уредот е исклучен преку контролното поле, држете го притиснато + 10 секунди.

- ✓ Уредот започнува да лади.
- ✓ Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка и статусниот приказ свети црвено, бидејќи преградата за замрзнување е сè уште жешка.

2. Исклучете го предупредувачкиот звук со **lock/alarm off**.
- ✓ ALARM (FREEZER) и статусниот приказ се гасат, штом е достигната поставената температура.
3. Поставете ја саканата температура. → Страница 19

## 7.2 Напомени за работа

- Ако сте го вклучиле уредот, потребни се неколку саати додека се постигне поставената температура.  
Не ставајте намирници пред да се постигне поставената температурата.
- Челните страни на кукиштето повремено малку се загреваат. Ова спречува создавање кондензација во делот на дихтунгот на вратата.
- Ако ја затворите вратата, може да настане потпритисок. Вратата се отвора тешко повторно. Почекајте некој момент додека се израмни потпритисокот.

## 7.3 Исклучување на уредот

- Држете го притиснато + 10 секунди.

## 7.4 Подесување на температурата

### Поставување на температура на преградата за ладење

1. Изберете ја преградата за ладење со **°C**.
2. Притискајте на **-/+** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не ја прикаже саканата температура.

За да ја достигнете поставената температура, лизнете го од долу регулаторот на температура на садот за складирање на позиција  $\frac{1}{3}$ . → Страница 19

Препорачаната температура во преградата за ладење изнесува  $4^{\circ}\text{C}$ .

### Подесување на температурата на садот за складирање

1. За да ја намалите температурата, турнете го регулаторот на температурата во правец **extra cold**.
  2. За да ја зголемите температурата, турнете го регулаторот на температурата во правец **cold**.
- Сл. 4

### Поставување на температурата на преградата за замрзнување

1. Изберете ја преградата за замрзнување со **°C**.
2. Притискајте на **-/+** додека температурниот приказ (преграда за замрзнување) не ја прикаже саканата температура.  
Препорачаната температура во преградата за замрзнување изнесува  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## 7.5 Блокирање на копчињата (Безбедност за деца)

Функцијата за блокирање на копчињата спречува ненамерна и несоодветна употреба на уредот.

### Вклучување на блокирањето на копчиња

- Држете притиснато на **lock/alarm off** 3 секунди.
- ✓ Се појавува .

## Исклучување на блокадата на копчињата

- ▶ Држете притиснато на lock/alarm off 3 секунди.
- ✓  се исклучува.

# 8 Дополнителни функции

## 8.1 Супер-ладење

Кај Супер-ладење преградата за ладење лади што е можно повеќе. Вклучете го Супер-ладење пред ставање на поголеми количини на намирници.

**Забелешка:** Ако Супер-ладење е вклучено, може да се појави зголемена бучава.

### вклучување на Супер-ладење

1. Изберете ја преградата за ладење со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ Се појавува **supercool**.

**Забелешка:** По околу 6 часа уредот се префрла во нормален режим.

### Исклучување на Супер-ладење

1. Изберете ја преградата за ладење со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ **supercool** се гаси.

## 8.2 Супер-замрзнување

Кај Супер-замрзнување преградата за замрзнување лади што е можно повеќе.

Вклучете ја Супер-замрзнување 4 до 6 часа пред складирање на количина на намирници од 2 kg во преградата за замрзнување.

За да ја искористите постапката на замрзнување, користете ги Супер-замрзнување.

→ "Предуслови за капацитетот на замрзнување", Страница 27

**Забелешка:** Ако Супер-замрзнување е вклучено, може да се појави зголемена бучава.

### вклучување на Супер-замрзнување

1. Изберете ја преградата за замрзнување со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ Се појавува **superfreeze**.

**Забелешка:** По околу 60 часа уредот се префрла во нормален режим.

### Исклучување на Супер-замрзнување

1. Изберете ја преградата за замрзнување со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ **superfreeze** се гаси.

## 8.3 Режим за одмор

Ако сте подолго време отсутни, можете да го вклучите уредот во режимот за одмор кој штеди енергија.

### ВНИМАНИЕ

### Опасност од наштетување на здравјето!

Додека е вклучен режимот за одмор, преградата за ладење се затоплува. Со зголемена температура може да се зголемат бактерии и да се расипат намирниците.

- ▶ При вклучен режим за одмор не чувајте намирници во преградата за ладење.

Уредот автоматски ги прилагодува температурите.

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Преграда за<br>ладење | 14 °C |
|-----------------------|-------|

---

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Преграда за<br>замрзнување | Температурата е<br>непроменета |
|----------------------------|--------------------------------|

### **Вклучување на режимот за одмор**

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не се истакне vacation mode.

### **Исклучување на режимот за одмор**

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не е истакнат ниту еден режим.

## **8.4 Режим за заштеда на енергија**

Со режимот за заштеда на енергија, уредот го префрлате во режим за заштеда на енергија. Уредот автоматски ги прилагодува температурите.

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Преграда за<br>ладење | 8 °C |
|-----------------------|------|

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Преграда за<br>замрзнување | -16 °C |
|----------------------------|--------|

### **Вклучување на режимот за заштеда на енергија**

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не се истакне eco mode.

### **Исклучување на режимот за заштеда на енергија**

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не е истакнат ниту еден режим.

## **8.5 Режим за свежина**

За подолго да ги одржувате намирниците свежи, на уредот можете да го вклучите режимот за свежина.

Уредот автоматски ги прилагодува температурите.

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Преграда за<br>ладење | 2 °C |
|-----------------------|------|

---

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Преграда за<br>замрзнување | Температурата е<br>непроменета |
|----------------------------|--------------------------------|

### **Вклучување на режимот за свежина**

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не се истакне freshness mode.

### **Исклучување на режимот за свежина**

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не е истакнат ниту еден режим.

## **9 Аларм**

### **9.1 Аларм за врата**

Ако вратата од уредот е подолго време отворена, се вклучува алармот за врата.

Се слуша предупредувачки звук, статусниот приказ свети црвено и ALARM се појавува кај засегнатата преграда.

### **Исклучување на алармот за врата**

- ▶ Затворете ја вратата од уредот.
- ✓ Звукот за предупредување е исклучен.

## 9.2 Аларм за температура

Ако преградата за замрзнување е претопла, се вклучува алармот за температура.

Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка и статусниот приказ свети црвено.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

#### **Опасност од наштетување на здравјето!**

При одмрзнување може да се создадат бактерии и да се расипе намирницата за замрзнување.

- ▶ Одмрзнатата храна не ја замрзнувјте повторно.
- ▶ Одново замрзнете дури по варење или пржење.
- ▶ Не надминувајте го максималниот период на складирање.

Алармот за температура може да се вклучи во следните случаи:

- Уредот е ставен во функција. Ставајте ги намирниците за складирање откако ќе се постигне поставената температура.
- Се ставаат големи количини на свежи намирници. Пред ставање на големи количини на намирници, вклучете го Супер-замрзнување.
- Вратата од преградата за замрзнување е предолго отворена. Проверете дали замрзнатата намирница е одмрznата.

#### **Исклучување на алармот за температура**

- ▶ Притиснете на lock/alarm off.

- ✓ Звукот за предупредување е исклучен.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) кратко ја прикажува најтоплата температура која настанува во преградата за замрзнување. Потоа температурниот приказ (преграда за замрзнување) повторно ја прикажува поставената температура.
- ✓ Почнувајќи од овој момент се мери најтоплата температура и се меморира.

---

## 10 Home Connect

Овој уред има можност за поврзување со мрежа. Поврзете го Вашиот уред со мобилен уред, за да ги користите функциите преку Home Connect апликацијата.

Услугите Home Connect не се достапни во секоја земја.

Достапноста на функцијата Home Connect зависи од достапноста на услугите

Home Connect во вашата земја.

Дополнителни информации за ова ќе најдете на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

За да можете да користите Home Connect, воспоставете врска со WLAN-домашната мрежа (Wi-Fi<sup>1</sup>) и со Home Connect апликацијата. По вклучување на уредот почекајте најмалку 2 минути, додека да се заврши интернетот стартување на уредот. Тогаш воспоставете Home Connect.

---

<sup>1</sup> Wi-Fi е трговска марка на Wi-Fi Alliance.

Апликацијата Home Connect ве води низ целиот процес за најавување. Следете ги упатствата во апликацијата Home Connect, за да ги направите поставките.

### Совети

- Погледнете ги испорачаните документи од Home Connect.
- Следете ги и инструкциите во апликацијата Home Connect.

### Забелешки

- Внимавајте на безбедносните инструкции во прирачникот, и проверете дали се запазени кога го користите уредот преку апликацијата Home Connect.  
→ "Безбедност", Страница 7
- Секогаш предност има користењето на уредот. Во овој момент не е можно работење преку Home Connect апликацијата.

## 10.1 инсталирајте Home Connect

**Услов:** Home Connect апликацијата е инсталрирана на мобилен уред.

1. Преку апликацијата Home Connect скенирајте го QR-кодот.



2. Следете ги инструкциите во Home Connect апликацијата.

## 10.2 Проверка на јачината на сигнал

Јачината на сигналот треба да ја проверите кога не функционира воспоставувањето на врската.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **Сп.**
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже **51**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) покажува вредност меѓу **0** (нема прием) и **3** (целосен прием).

**Забелешка:** Јачината на сигналот треба да изнесува најмалку **2**.

### Подобрување на приемот

Доколку јачината на сигналот е премногу мала, врската може да се прекине.

- Спроведете едно од можните решенија:
  - Рутерот и ладилникот мора да се поблиску.
  - Проверете дали врската е попречена од заштитени сидови.
  - За да се зајакне сигналот, инсталријте рипитер.

## 10.3 Активирање на камерите

**Услов:** Уредот е поврзан со WLAN домашната мрежа (Wi-Fi) и со Home Connect апликацијата.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **On**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не го прикаже активното мени на камерата и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже .
3. Притиснете на **+**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува . Камерите се активирани.

## 10.4 Деактивирање на камерите

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **On**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже .
3. Притиснете на **-**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува . Камерите се деактивирани.

## 10.5 Инсталирање на ажурирањето на Home Connect софтверот

Уредот на редовни интервали пребарува ажурирања за Home Connect софтверот.

**Забелешка:** Ако нема достапни ажурирања, температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **Up**.

За да се прекине ажурирањето и да се ресетира температурниот приказ (преграда за ладење) на поставената температура, притиснете на саканото поле на допир.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **On**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже **Up** и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже **Off**.
3. Притиснете на **+**.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува анимација.
- ✓ Ажурирањето на софтверот се инсталира.
- ✓ За време на инсталацијата контролното поле е заклучено.
- ✓ При успешна инсталација температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува **On**.
4. Ако температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикаже **Err**, уредот не може да го инсталира ажурирањето.
  - Подоцна повторете го процесот.

- Ако ажурирањето не може да се заврши по повеќе обиди, контактирајте ја сервисната служба → Страница 37.

## 10.6 Ресетирање на поставките за Home Connect

Ако има проблеми при поврзувањето на уредот со вашата WLAN домашна мрежа (Wi-Fi) или ако сакате да го поврзете уредот со друга WLAN домашна мрежа (Wi-Fi), може да ги ресетирате Home Connect поставките.

- Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
- Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **Cn**.
- Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже **rE** и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже **OF**.
- Притиснете на **+**.
- Температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува анимација околу 15 секунди.
- Температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува **OF**.
- Home Connect поставките се ресетирани.

## 10.7 Далечинска дијагноза

Сервисната служба може да пристапи до Вашиот уред преку далечинска дијагноза, ако се обратите со соодветната желба на сервисната служба, Вашиот уред е поврзан со серверот Home Connect

и далечинската дијагноза е достапна во земјата во која го користите уредот.

**Совет:** Дополнителни информации, како и напомени за достапноста на далечинската дијагноза во Вашата земја ќе најдете во делот за услуги/поддршка на локалната веб-страница: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 10.8 Политика на приватност

Внимавајте на напомените за политиката на приватност. Со првото поврзување на Вашиот уред со домашната мрежа што е поврзана на интернет, уредот ги пренесува следните категории на податоци на Home Connect серверот (прво регистрирање):

- Јасна идентификација на уредот (се состои од клучеви на уредот како и MAC-адреса на воспоставениот Wi-Fi модул за комуникација).
- Сертификат за безбедност на Wi-Fi модулот за комуникација (за информатичка и техничка заштита на врската).
- Актуелна верзија на софтверот и хардверот на Вашиот уред.
- Статус на можно претходно ресетирање на фабрички поставки.

Ова прво регистрирање ја подготвува примената на Home Connect функциите и е потребно само во моментот кога за прв пат ги користите Home Connect функциите.

**Забелешка:** Внимавајте на тоа, дека Home Connect функциите можат да се користат само со Home Connect апликацијата.

Информациите за заштита на податоци може да се повикаат во Home Connect апликацијата.

## 11 Преграда за ладење

Во преградата за ладење можете да чувате месо, колбаси, риба, млечни производи, јајца, подготвени јадења и пекарски производи.

Температурата може да се поставува од 2 °C до 8 °C.

Со складирање во ладилникот можете да чувате и лесно расипливи намирници на краток и среден рок. Колку што е пониска избраната температура, толку подолго остануваат свежи намирниците.

### 11.1 Совети за складирање на намирници во преградата за ладење

- Складирајте само свежи и неотворени намирници.
- Чувайте ги намирниците херметички затворени или покриени.
- За да не влијаете врз циркулацијата на воздухот и да избегнете замрзнување на намирниците, истите не ги ставајте пред внатрешните отвори за вентилација или директно на задниот сид.
- Топлата храна и пијалаци оставете ги прво да се изладат.
- Внимавајте на наведениот датум за употреба или рокот на траење од страна на производителот.

## 11.2 Зони на ладење во преградата за ладење

Со циркулацијата на воздухот во преградата за ладење настануваат различни зони на ладење.

### Најладна зона

Најладната зона е во садот за складирање.

**Совет:** Во најстудените зони чувајте лесно расипливи намирници, на пр. риба, колбаси и месо.

### Најтопла зона

Најтоплата зона е најгоре покрај вратата.

**Совет:** Во најтоплата зона чувајте намирници кои не се многу чувствителни, на пр. кашкавал и путер. Кашкавалот и понатаму ја задржува аромата, а путерот може да се мачка.

## 12 Преграда за замрзнување

Во преградата за замрзнување можете да складирате замрзнати јадења, да замрзнувате намирници и да правите коцки мраз.

Температурата може да се поставува од -16 °C до -24 °C. Долгорочното складирање на намирници треба да биде на -18 °C или под тоа.

Со складирање во замрзнувач можете долгорочно да складирате расипливи намирници. Ниските температури го забавуваат или стопираат расипувањето.

## 12.1 Капацитет на замрзнување

Капацитетот на замрзнување наведува која количина на намирници за колку часа целосно ќе се замрзне.

Податоците за капацитетот на замрзнување ќе ги најдете на спецификационата плочка.

→ Сл. 1/6

## Предуслови за капацитетот на замрзнување

1. Околу 24 часа пред ставање на свежа намирница, вклучете го Супер-замрзнување.  
→ "вклучување на Супер-замрзнување", Страница 20
2. Намирниците прво се складираат во најдолните садови за замрзнати намирници.

## 12.2 Целосно искористување на капацитетот на преградата за замрзнување

Дознајте како да ставите максимална количина замрзната храна во преградата за замрзнување.

1. Отстранете ги сите делови од опремата во преградата за замрзнување. → Страница 30
2. Ставете ги намирниците директно на полиците и на долниот дел од преградата за замрзнување.

## 12.3 Совети за складирање на намирници во преградата за замрзнување

- Чувајте ги намирниците херметички затворени.
- Намирниците што треба да се замрзнат не ги допирајте со веќе замрзнатите намирници.
- Распределете ги намирниците на голема површина во садовите за замрзнати производи.
- За брзо и лесно да замрзнете големи количини на свежи намирници, ставете ги во најдолните садови за замрзнати намирници.
- За да може воздухот непрекинато да циркулира во уредот, вметнете го садот за замрзнати намирници до крај.

## 12.4 Совети за замрзнување на свежи намирници

- Замрзнувајте само свежи и беспрекорни намирници.
- Замрзнувајте ги намирниците по порции.
- Подготвената храна е посоодветна од сировата храна.
- Пред замрзнување измијте го, исечкајте го и избланширајте го зеленчукот.
- Пред замрзнување измијте го овошјето, извадете ги семките и евентуално излупете го, а може и да се додаде шеќер или раствор аскорбинска киселина.
- Храна погодна за замрзнување е на пр. пекарски производи, риба и морски плодови, месо, дивеч и живина, јајца без лушпа, каšкавал, путер, изварка, готови јадења и остатоци од јадења.

- Храна несоодветна за замрзнување е на пр. зелена салата, ротквица, јајца со лушпа, грозде, црвени јаболка и круши, јогурт, павлака, хопла и мајонез.

## Пакување на замрзнатите производи

Соодветниот материјал за пакување и правилниот вид на пакување се одлучувачки фактори за одржување на квалитетот на производот и избегнување на ладни изгореници.

1. Ставете ги намирниците во пакувањето.
2. Истиснете го воздухот.
3. Херметички затворете го пакувањето, за намирницата да не го изгуби вкусот или да не се исуши.
4. На пакувањето напишете ја содржината и датумот на замрзнување.

## 12.5 Рок на траење на замрзнатата храна на -18 °C

| Намирница                                 | Време на складирање |
|---|---------------------|
| Риба, колбаси, подгответни јадења, печива | до 6 месеци         |
| Живина, месо                              | до 8 месеци         |
| Зеленчук, овошје                          | до 12 месеци        |

Печатениот календар за замрзнувач го покажува максималното време на складирање во месеци на постојана температура од -18 °C.

## 12.6 Методи на одмрзнување за замрзнати намирници

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност од наштетување на здравјето!

При одмрзнување може да се создадат бактерии и да се расипе намирницата за замрзнување.

- Одмрзнатата храна не ја замрзнувајте повторно.
- Одново замрзнете дури по варење или пржење.
- Не надминувајте го максималниот период на складирање.
- Одмрзнете ги животинските намирници во преградата за ладење, на пр. риба, месо, кашкавал и изварка.
- Одмрзнувајте го лебот на собна температура.
- Храната за консумирање веднаш подгответе ја во микробранова, во перна или на шпорет.

## 13 Одмрзнување

### 13.1 Одмрзнување во преградата за замрзнување

Со целосно автоматскиот NoFrost-систем преградата за замрзнување останува без мраз. Нема потреба од одмрзнување.

## 14 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувайте го.

Непристапните места треба да ги чисти корисничката служба. Чистењето што го извршува корисничката служба се наплаќа.

### 14.1 Подготовка на уредот за чистење

1. Исклучете го уредот.

→ Страница 19

2. Исклучете го уредот од струја.

Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.

3. Извадете ги сите намирници и причувајте ги на студено место. Доколку имате, ставете фреон врз намирниците.

4. Извадете ги сите делови од опремата и додатоци од уредот.  
→ Страница 30

5. Демонтирајте ја полицата над преградата за овошје и зеленчук.  
→ Страница 30

### 14.2 Чистење на уредот

#### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

Течноста во осветлувањето, во контролните елементи или во внатрешните отвори за вентилација може да биде опасна.

- ▶ Водата од плакнењето не смее да навлезе во осветлувањето, во контролните елементи или во внатрешните отвори за вентилација.

#### ВНИМАНИЕ!

Несоодветните средства за чистење можат да ги оштетат површините на уредот.

- ▶ Не користете тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење.
- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Не користете средства за чистење со голем процент на алкохол.

Ако ги чистите деловите од опремата и додатоците во машина за садови, тие може да се деформираат или обојат.

- ▶ Никогаш не чистите делови од опремата и додатоци во машина за садови.

1. Подгответе го уредот за чистење. → Страница 29

2. Уредот, деловите од опремата, додатоците и дихтунзите на вратите чистете ги со крпа, млака вода и малку pH-неутрален сјај.

3. Потоа темелно избришете со мека сува крпа.

4. Вметнете ги деловите од опремата и вградете ги деловите од уредот.
5. Електрично приклучување на уредот. → Страница 15
6. Ставете ја замрзнатата храна.

### 14.3 Чистење на камерата

Ако температурата или влажноста на воздухот се менува, леќите на камерата може да се замаглат.

1. Чистете ја камерата со крпа од микровлакна.
2. Чистете ги леќите на камерата со крпа од микровлакна и комерцијално средство против дожд.

### 14.4 Отстранување на деловите од опремата

Ако сакате темелно да ги исчистите деловите од опремата, извадете ги од вашиот уред.

#### Вадење на полицата

- ▶ Извлечете ја полицата, подигнете ја и извадете ја.  
→ Сл. 5

#### Вадење на сталакот за врата

- ▶ Подигнете го и извадете го сталакот за врата.  
→ Сл. 6

#### Вадење на садот за складирање

- ▶ Навалете го садот за складирање однапред ① и извадете го ②.  
→ Сл. 7

#### Вадење на преградите за овошје и зеленчук

1. Извлечете ја преградата за овошје и зеленчук до крај.

2. Подигнете ја преградата за овошје и зеленчук однапред ① и извадете ја ②.  
→ Сл. 8

#### Вадење на садот за замрзнати производи

1. Извлечете го садот за замрзнати производи до крај.
2. Подигнете го садот за замрзнати производи напред ① и извадете го ②.  
→ Сл. 9

#### Извадете го предниот дел од садот

Предниот дел од садот може да го извадите пред садот за овошје и зеленчук за подобро чистење.

- ▶ Притиснете ги страничните куки за прицврстување на садот ① и извадете го предниот дел од садот со вртење ②.  
→ Сл. 10

### 14.5 Демонтирање на деловите од уредот

Ако сакате темелно да го исчистите вашиот уред, можете да демонтирате одредени делови од уредот од вашиот уред.

#### Полица над преградата за овошје и зеленчук

За темелно да го исчистите капакот на преградата за овошје и зеленчук, можете да го демонтирате.

#### Демонтирање на полицата над преградата за овошје и зеленчук

1. Извадете ја преградата за овошје и зеленчук.  
→ Страница 30
2. Извадете ги садовите за складирање. → Страница 30

3. Навалете ја полицата странично над преградата за овошје и зеленчук ① и извадете ја ②.  
→ Сл. **11**
4. Подигнете го поклопецот на преградата за овошје и зеленчук ① и извадете го ②.  
→ Сл. **12**

### **Вградување на полицата над преградата за овошје и зеленчук**

1. Закачете го поклопецот на преградата за овошје и зеленчук.  
→ Сл. **13**
2. Вметнете ја полицата странично навалена над преградата за овошје и зеленчук ① и навалете ја дополнително ②.  
→ Сл. **14**
3. Ставете го регулаторот за влажност во предната позиција.  
→ Сл. **15**  
Внимавајте на тоа поклопецот на преградата за овошје и зеленчук да налегне во отворот под регулаторот за влажност.
4. Ставете ги садот за чување и преградата за овошје и зеленчук.  
→ Сл. **16**

## 15 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Опасност од струен удар!

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

| Дефект  | Причина и решавање проблеми   |
|---|---|
| Уредот не лади, приказите и осветлувањето светат. | <p>Вклучен е режимот за изложување.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Држете го притиснатото <b>°C + +</b> 5 секунди, додека не се слушне звучен сигнал.</li><li>2. По кратко време, проверете дали вашиот уред лади.</li></ol>  |
| LED-осветлувањето не функционира.                 | <p>Можни се различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Повикајте ја сервисната служба.<br/>Бројот на сервисната служба можете да го најдете во приложената листа на сервисни служби.</li></ul>   |
| Страниците сидови на уредот се топли.             | <p>Нема дефект. Во страниците сидови поминуваат цевки што се загреваат за време на процесот на ладење. Мебелот што го допира уредот нема да се оштети од топлината.</p> <p>Нема потреба од преземање мерки.</p>   |
| Home Connect не функционира прописно.             | <p>Можни се различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Одете на <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>  |
| Камерите не прават фотографии.                    | <p>Камерите не се активирани во Home Connect.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Активирајте ги камерите.</li></ul>  |
| Камерите прават нејасни фотографии.               | <p>Вратата од уредот пребрзо се затворила.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Бавно затворете ја вратата од уредот.</li></ul> <p>Леките на камерата се замаглени. Вратата на уредот била предолго отворена.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ичиштете ја камерата. → Страница 30</li><li>2. Не ја оставајте вратата предолго отворена.</li></ol> |

| <b>Дефект</b>   | <b>Причина и решавање проблеми</b>   |
|---|--|
| Камерите прават нејасни фотографии.   | <p>Фолијата против замаглување е оштетена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Повикајте ја сервисната служба.</li> </ul> <p>Бројот на сервисната служба можете да го најдете во приложената листа на сервисни служби.</p>  |
| <b>E</b> или <b>d</b> се појавува на температурниот приказ.   | <p>Електрониката забележа грешка.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исклучете го уредот. → <i>Страница 19</i></li> <li>2. Исклучете го уредот од струјната мрежа.</li> </ol> <p>Извадете го приклучокот на струјниот кабел или исклучете го осигурувачот од кутијата со осигурувачи.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Приклучете го повторно уредот по 5 минути.</li> <li>4. Вклучете го уредот. → <i>Страница 18</i></li> <li>5. Ако пораката и понатаму се појавува на еcranот, повикајте ја сервисната служба.</li> </ol> <p>Бројот на сервисната служба можете да го најдете во приложената листа на сервисни служби.</p> |
| Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка и статусниот приказ свети црвено. | <p>Можни се различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Притиснете на <b>lock/alarm off</b>.</li> <li>✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) кратко ја прикажува најтоплата температура која настанува во преградата за замрзнување. Потоа температурниот приказ (преграда за замрзнување) повторно ја прикажува поставената температура.</li> <li>✓ Алармот ќе се исклучи.</li> <li>✓ ALARM свети додека повторно не се достигне поставената температура.</li> </ul>  |
| Алармот за температура е вклучен.   | <p>Надворешните отвори за вентилација се покриени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете ги пречките пред надворешните отвори за вентилација.</li> </ul>   |
|   | <p>Се ставаат поголеми количини на свежи намирници.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не надминувајте го капацитетот на замрзнување.<br/>→ "Капацитет на замрзнување", <i>Страница 27</i></li> </ul>  |

| Дефект   | Причина и решавање проблеми  |
|--|--|
| Се слуша предупредувачки звук и се појавува ALARM (FRIDGE) кај преградата за ладење или замрзнување. | Вратата од уредот е отворена.<br>► Затворете ја вратата од уредот.   |
| Алармот на вратата е вклучен.  |  |
| Поставената температура не се достигнува.  | Вратата од преградата за замрзнување била предолго отворена. Испарувачот (генератор на студ) е многу замрзнат во NoFrost-системот.   |
| Полуавтоматското одмрзнување веќе не функционира.  | <b>Услов:</b> Замрзнатата намирница чувајте ја добро изолирана на ладно место.   |
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Исклучете го уредот. → <i>Страница 19</i></li><li>2. Исклучете го уредот од струјната мрежа.<br/>Извадете го приклучокот на струјниот кабел или исклучете го осигурувачот од кутијата со осигурувачи.</li><li>3. Поместете го уредот подалеку од сидот.</li><li>4. Оставете ја вратата отворена.</li><li>✓ По приближно 20 минути, во садот за испарување од задниот дел на уредот почнува да тече одмрзнатата вода.<br/>→ Сл. <b>17</b></li><li>5. За да се избегне претекување на садот за испарување соберете ја одмрзнатата вода со сунѓер.<br/>Испарувачот е одмрзнат ако во садот за испарување веќе не тече одмрзнатата вода.</li><li>6. Ичистете ја внатрешноста на уредот.<br/>→ <i>Страница 29</i></li><li>7. Повторно вклучете го уредот. → <i>Страница 18</i></li></ol> |
| Температурата многу отстапува од поставката.   | Можни се различни причини. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Исклучете го уредот. → <i>Страница 19</i></li><li>2. Повторно вклучете го уредот по околу 5 минути.<br/>→ <i>Страница 18</i><ul style="list-style-type: none"><li>- Ако температурата е превисока, проверете ја повторно по неколку часа.</li><li>- Ако температурата е прениска, проверете ја повторно следниот ден.</li></ul></li></ol>  |

| <b>Дефект</b>  | <b>Причина и решавање проблеми</b>  |
|--|---|
| На површината на уредот и деловите во уредот се создава кондензирана вода. | <p>Содржаната вода во потопол и повлажен воздух кондензира на поладните делови од уредот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избришете ја водата со мека и сува крпа.</li> <li>2. Отворајте ја вратата на уредот што е можно пократко.</li> <li>3. Внимавајте вратата во уредот да биде правилно затворена.</li> </ol> |
| Уредот зуе, жубори, бучи, клокоти, кликнува или крцка.                     | <p>Нема дефект. Некој мотор работи, на пр. единица за ладење, вентилатор. Средството за ладење тече низ цевките. Моторот, прекинувачите или магнетните вентили вклучуваат или исклучуваат. Се одвива автоматско одмрзнување.</p> <p>Нема потреба од преземање мерки.</p>  |
| Камерите кликнуваат.   | <p>Нема дефект. Завршување на режимот на приправност и калибраирање на камерите. Не се одвива пренос на податоци.</p> <p>Нема потреба од преземање мерки.</p>   |
| Уредот произведува звуци.  | <p>Уредот стои нерамно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Израмнете го уредот со помош на либела и ногарките на завртување.</li> </ul>   |
|  | <p>Уредот не е самостоен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Одржувајте ги минималните растојанија на уредот.</li> </ul>  |
|  | <p>Деловите од опремата се нишаат или заглавуваат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Проверете ги деловите од опремата што се вадат и евентуално вметнете ги.</li> </ul>   |
|  | <p>Шишињата или садовите се допираат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Одвојте ги шишињата или садовите еден од друг.</li> </ul>  |
|  | <p>Супер-замрзнување е вклучено.</p> <p>Нема потреба од преземање мерки.</p>  |

## 15.1 Прекин на струјата

За време на прекин на струјата температурата во уредот се зголемува, а со тоа се намалува времето на складирање и се намалува квалитетот на замрзнатите намирници. На нашата веб-страница во техничките податоци за вашиот уред ќе ги најдете времето за складирање при чување на замрзнатата храна.

### Забелешки

- За време на прекин на струјата отворајте го уредот што е можно помалку и не ставајте дополнително намирници.
- Проверете го квалитетот на намирниците веднаш по падот на струјата.
  - Отстранете ја замрзнатата намирница која е одмрзната или е потопла од 5 °C.
  - Малку одмрзнатите намирници сварете ги или испечете ги или изедете ги или повторно замрзнете ги.

## 15.2 Справедување самотестирање на уредот

1. Исклучете го уредот.  
→ Страница 19
2. Исклучете го уредот од струја.  
Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
3. Повторно приклучете го електрично уредот по 5 минути.  
→ Страница 15
4. Вклучете го уредот.  
→ Страница 18

5. Во рок од 10 секунди по електричното приклучување држете го притиснатото °C + — 3 до 5 секунди, додека се слушне звучен сигнал.
- ✓ Самотестирањето на уредот стартува.
- ✓ Ако по завршување на самотестирањето на уредот се слушнат 2 звучни сигнали и температурниот приказ ја покаже поставената температура, уредот е во ред. Уредот преоѓа во нормален режим.
- ✓ Ако по завршување на самотестирањето на уредот се слушаат 5 звучни сигнали, известете ја сервисната служба.

---

## 16 Складирање и отстранување

Тука ќе дознаете како да го подгответе Вашиот уред за складирање. Освен тоа, ќе дознаете и како да ги отстраните старите уреди.

## 16.1 Вадење на уредот од употреба

1. Исклучете го уредот.  
→ Страница 19
2. Исклучете го уредот од струја.  
Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
3. Извадете ги сите намирници.
4. Исчистете го уредот.  
→ Страница 29

- 5. ВНИМАНИЕ!** Заглавените предмети меѓу вратата и кукиштето може да ги оштетат шарките на вратата.
- ▶ Отворете ја вратата, додека самостојно не стои отворена.
  - ▶ Не заглавувајте предмети меѓу вратата и кукиштето.
- За да обезбедите вентилација во внатрешниот дел, оставете го отворен уредот.

## 16.2 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Опасност од наштетување на здравјето!

Децата може да се заглават во уредот и да дојдат во животна опасност.

- ▶ Не ги вадете полиците и садовите од уредот, за на децата да им го отежнете влегувањето.
- ▶ Децата држете ги подалеку од стариот уред.

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Опасност од пожар!

При оштетување на цевките може да истечат запаливо разладно средство и штетни гасови и да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цевките за средство за ладење и изолацијата.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.

Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

## 17 Сервисна служба

Доколку имате прашања, не можете самостојно да отстраните некоја пречка или уредот мора да се поправи, обратете се на нашата сервисна служба.

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и сервисниот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

## 17.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и серискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

→ Сл. 1/ 6

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

---

## 18 Технички податоци

Средствата за ладење, корисните содржини и другите технички податоци се наоѓаат на спецификационата плочка.

→ Сл. 1/ 6

---

## 19 Изјава за сообразност

Со ова Robert Bosch Hausgeräte GmbH изјавува дека уредот со Home Connect функции е во согласност со основните барања и со останатите релевантни одредби на директивата 2014/53/EU.

Детална RED изјава за сообразност ќе најдете на интернет на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) страницата за производи за Вашиот уред во полето за дополнителни документи.



2,4-GHz опсег (2400–2483,5 MHz):  
макс. 100 mW

# Pasqyra e përbajtjes

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>1 Siguria.....</b>   | <b>41</b> | <b>7 Përdorimi bazë .....</b>                           | <b>52</b> |
| 1.1 Udhëzime të përgjithshme .....                                      | 41        | 7.1 Ndezja e pajisjes .....                             | 52        |
| 1.2 Përdorimi i parashikuar .....                                       | 41        | 7.2 Udhëzimet për përdorimin .....                      | 52        |
| 1.3 Kufizimi i rrëthit të<br>përdoruesve .....                          | 41        | 7.3 Fikja e pajisjes.....                               | 52        |
| 1.4 Transporti i sigurt .....   | 41        | 7.4 Vendosja e temperaturës .....                       | 52        |
| 1.5 Instalimi i sigurt .....  | 42        | 7.5 Bllokimi i butonave (siguresa<br>për fémijët) ..... | 53        |
| 1.6 Përdorimi i sigurt.....   | 43        |   |           |
| 1.7 Pajisja e dëmtuar.....  | 45        |   |           |
| <b>2 Shmangja e dëmeve<br/>materiale .....</b>                          | <b>47</b> | <b>8 Funksionet shtesë.....</b>                         | <b>53</b> |
| <b>3 Mbrojtja e mjedisit dhe<br/>kursimi .....</b>                      | <b>47</b> | 8.1 Super ftohje .....                                  | 53        |
| 3.1 Hedhja e paketimit .....  | 47        | 8.2 Super ngrirje.....                                  | 53        |
| 3.2 Kursimi i energjisë.....  | 47        | 8.3 Modaliteti i pushimeve<br>("holiday") .....         | 54        |
| <b>4 Instalimi dhe lidhja.....</b>                                      | <b>48</b> | 8.4 Modaliteti i kursimit të<br>energjisë.....          | 54        |
| 4.1 Përbajtja e paketimit.....  | 48        | 8.5 Modaliteti "Freski".....                            | 54        |
| 4.2 Kriteret për vendin e<br>instalimit.....                            | 48        |   |           |
| 4.3 Montimi i pajisjes.....   | 49        |   |           |
| 4.4 Përgatitja e pajisjes për<br>përdorimin e parë.....                 | 49        |   |           |
| 4.5 Lidhja elektrike e pajisjes .....                                   | 49        |   |           |
| <b>5 Njofta .....</b>   | <b>49</b> |   |           |
| 5.1 Pajisja .....   | 49        |   |           |
| 5.2 Paneli i komandimit.....  | 49        |   |           |
| <b>6 Pjesët .....</b>   | <b>50</b> |   |           |
| 6.1 Raftet .....  | 50        |   |           |
| 6.2 Rafti i shishevë .....  | 50        |   |           |
| 6.3 Kosha i ruajtjes.....   | 50        |   |           |
| 6.4 Kosha i frutave dhe perimeve<br>me rregullues të lagështisë.....    | 51        |   |           |
| 6.5 Mbajtësja për gjalpë dhe<br>djathë.....                             | 51        |   |           |
| 6.6 Rafti i derës .....   | 51        |   |           |
| 6.7 Kamera.....   | 51        |   |           |
| 6.8 Aksesorët .....   | 51        |   |           |
| <b>11 Ndara e ftohjes .....</b>   | <b>58</b> |   |           |
| 11.1 Këshilla për ruajtjen e<br>ushqimeve në ndarjen e<br>ftohjes ..... | 58        |   |           |
| 11.2 Zonat e ftotësisë në<br>ndarjen e ftohjes.....                     | 58        |   |           |
| <b>12 Ndara e ngrirjes.....</b>   | <b>59</b> |   |           |
| 12.1 Kapaciteti i ngrirjes.....   | 59        |   |           |

|   |           |
|---|-----------|
| 12.2 Shfrytëzimi i plotë i vëllimit<br>të ndarjes së ngrirjes.....      | 59        |
| 12.3 Këshilla për ruajtjen e<br>ushqimeve në ndarjen e<br>ngrirjes..... | 59        |
| 12.4 Këshilla për ngrirjen e<br>ushqimit të freskët.....                | 59        |
| 12.5 Afati i ruajtjes së ushqimit<br>të ngrirë në -18°C .....           | 60        |
| 12.6 Metodat për shkrirjen e<br>produkteve të ngrira.....               | 60        |
| <b>13 Shkrirja .....</b>  | <b>61</b> |
| 13.1 Shkrirja në ndarjen e<br>ngrirjes.....                             | 61        |
| <b>14 Pastrimi dhe kujdesi .....</b>                                    | <b>61</b> |
| 14.1 Përgatitja e pajisjes për<br>pastrimin .....                       | 61        |
| 14.2 Pastrimi i pajisjes .....  | 61        |
| 14.3 Pastrimi i kamerës.....  | 62        |
| 14.4 Heqja e pjesëve të pajimit.....                                    | 62        |
| 14.5 Çmontimi i pjesëve të<br>pajisjes .....                            | 62        |
| <b>15 Mënjanimi i defekteve .....</b>                                   | <b>64</b> |
| 15.1 Ndërprerja e energjisë .....                                       | 68        |
| 15.2 Kryerja e vetëtestimit të<br>pajisjes .....                        | 68        |
| <b>16 Ruajtja dhe hedhja .....</b>                                      | <b>68</b> |
| 16.1 Nxjerra e pajisjes jashtë<br>pune .....                            | 68        |
| 16.2 Hedhja e pajisjes së vjetër .....                                  | 69        |
| <b>17 Shërbimi i klientit .....</b>                                     | <b>69</b> |
| 17.1 Numri i produktit (E-Nr.)<br>dhe numri i prodhimit (FD)....        | 69        |
| <b>18 Të dhëna teknike .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>19 Deklarata e konformitetit .....</b>                               | <b>70</b> |



## 1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

### 1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotërueshin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

### 1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të ftohur dhe për të ngrirë ushqimin dhe për të përgatitur akull në kuba.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

### 1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuтоjnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrjen e një të rrituri.

### 1.4 Transporti i sigurt

#### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!**

Pesha e madhe e pajisjes mund të shkaktojë lëndime gjatë ngritjes së saj.

- Mos e ngrini kurrë vetëm pajisjen.

## 1.5 Instalimi i sigurt

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidheni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.
- ▶ Asnjëherë mos e ushqeni pajisjen përmes një aparature të jashtme vepruese, si p.sh. kohëmatës ose telekomandim.
- ▶ Kur pajisja është e montuar inkaso, spina e kordoni elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme ose kur aksesimi i saj nuk është i mundur, në instalimin e përcaktuar elektrik duhet të jetë instaluar një çelës ndarës shumëpolësh, sipas dispozitave të ndërtimit.
- ▶ Gjatë instalimit të pajisjes bëni kujdes që kordoni elektrik të mos ngecet ose që të mos dëmtohet.

Izolimi i dëmtuar i kordonit elektrik përbën rrezik për jetën.

- ▶ Mos e vini kurrë në kontakt linjën elektrike me burimet e nxehësisë.

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Kur vrimat e ventilimit të pajisjes janë të bllokuara, në rast rrjedhjeje të qarkut të ftohjes mund të krijohet një përzierje gaz-ajër që merr flakë.

- ▶ Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në trupin e pajisjes ose në skeletin e montimit inkaso.

### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Përdorimi një kordoni zgjatues elektrik dhe i përshtatësve të pamiratuar është i rrezikshëm.

- ▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.
- ▶ Nëse kordoni elektrik është i shkurtër, kontaktoni me shërbimin e klientit.
- ▶ Përdorni vetëm përshtatësin e miratuar nga prodhuesi.

Prizat zgjatuese portative me shumë fole ose pjesët e rrjetit elektrik në terren mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr.

- Mos i vendosni prizat zgjatuese portative me shumë fole ose pjesët e rrjetit elektrik në anën e pasme të pajisjes.

## **1.6 Përdorimi i sigurt**

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!**

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- Përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!**

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thihin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.

- Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!**

Për shkak të démtimit të qarkut qarkullues të ftohjes, gazi ftohës i ndezshëm mund të rrjedhë jashtë dhe të shpërthejë.

- Mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër, përvèç atyre të rekomanduara nga prodhuesi, për të shpejtuar procesin e shkrirjes.
- Lironi ushqimet shumë të ngrira me një objekt me majë jo të mprehtë, për shembull me bisht luge druri.

Produktet me gaze shtytëse të djegshme dhe lëndët eksplozive mund të shpërthejnë, p.sh. kanaçe për spërkatje.

- Mos mbani në pajisje asnjë produkt me gaze shtytëse të djegshme dhe asnjë lëndë eksplozive.

## ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Pajisjet elektrike në brendësi të pajisjes mund të shkaktojnë zjarr, si pér shembull pajisjet ngrohëse ose pajisjet elektrike pér prodhimin e akullit.

- Mos përdorni asnje pajisje tjetër elektrike në brendësi të pajisjes.

## ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Shishet e pijeve me përbajtje acidi karbonik mund të shpërthejnë.

- Mos ruani asnje shishe me pije që përmban acid karbonik në ndarjen e ngrirjes.

Lëndim i syve nga rrjedhja e gazit ftohës të djegshëm dhe gazeve të dëmshme.

- Mos dëmtoni izolimin dhe tubat e qarkut të freonit.

Pajisja mund të përbajset.

- Mos shkelni mbi bazament, mbi pjesët e zgjatura ose mbi dyer ose mos u mbështetni tek to.

## ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pjesë të caktuara në faqen e pasme të pajisjes nxehen shumë gjatë funksionimit.

- Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta.

## ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh nga i ftohti!

Kontakti me ushqimin e ngrirë dhe sipërfaqet e ftohta mund të shkaktojë djegie nga i ftohti.

- Asnjëherë mos e futni direkt në gojë ushqimin e ngrirë, menjëherë pasi është nxjerrë nga ndarja e ngrirjes.
- Shmangni kontaktin e gjatë të lëkurës me ushqimin e ngrirë, me akullin dhe me sipërfaqet e ndarjes së ngrirjes.

## ⚠ KUJDES – Rrezik dëmesh në shëndet!

Për të shmangur kontaminimin e ushqimeve duhen mbajtur parasysh udhëzimet më poshtë.

- Kur dera mbahet hapur pér një kohë të gjatë, në ndarjet e pajisjes mund të ndodhë një rritje e konsiderueshme e temperaturës.

- ▶ Pastroni rregullisht sipërfaqet që janë kontakt me ushqimet dhe me sistemet e arritshme të shkarkimit.
- ▶ Mishin dhe peshkun e pagatuar ruajeni në enë të përshtatshme në frigorifer në mënyrë të tillë që ato të mos prekin me ushqimet e tjera ose që të mos pikojnë sipër tyre.
- ▶ Kur frigoriferi ftohës/ngrirës qëndron bosh për një kohë gjatë, fikni pajisjen, shkrijeni atë, pastrojeni dhe lëreni derën hapur, në mënyrë që të shmangni formimin e mykut.

Pjesët metalike në pajisje ose me pamje metalike mund të përbajnë alumin. Nëse ushqimet acide bien në kontakt me aluminin, jonet e aluminit mund të transferohen tek ushqimet.

- ▶ Mos konsumoni ushqime të kontaminuara.

## 1.7 Pajisja e dëmtuar

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!**

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik pér jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
  - ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin lektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
  - ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
  - ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 69
- Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.
- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
  - ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
  - ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evitar rreziqet e mundshme.

## **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!**



Nëse tubacionet dëmtohen, jashtë mund të rrjedhë agjenti ftohës i ndezshëm dhe gaze të dëmshme dhe ato mund të marrin flakë.

- ▶ Mbani larg nga pajisja burimet e zjarrit dhe të ndezjes.
- ▶ Ajrosni dhomën.
- ▶ Fikni pajisjen. → *Faqe 52*
- ▶ Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 69*

## 2 Shmangia e dëmeve materiale

### VINI RE!

Cepat e rrotave të pajisjes mund të dëmtojnë dyshemenë gjatë zhvendosjes së pajisjes.

- ▶ Transportojeni pajisjen me një karrocë dore.
- ▶ Për zhvendosjen e pajisjes përdorni një mbrojtëse për dyshemenë dhe mos e lëvizni në formë zig-zagu.

Përdorimi i bazamentit, i pjesëve të zgjatura ose i dyerve të pajisjes si sipërfaqe ulëse ose sipërfaqe mbështetëse mund të dëmtojë pajisen.

- ▶ Mos shkelni mbi bazament, mbi pjesët e zgjatura ose mbi dyer ose mos u mbështetni tek to.

Për shkak të ndotjeve me vaj ose yndyrë, pjesët plastike dhe guarnicionet e dyerve mund të bëhen porozë.

- ▶ Mbani të pastra pa vaj dhe pa yndyrë pjesët plastike dhe guarnicionet e dyerve.

Pjesët në pajisje prej metali ose me pamje metalike mund të përbajnë alumin. Alumini reagon ndaj kontaktit me ushqimet acide.

- ▶ Mos vendosni në ruajtje në pajisje ushqime të papaketuara.

## 3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

### 3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

### 3.2 Kursimi i energjisë

Nëse i ndiqni këto udhëzime, pajisja juaj harxhon më pak energji elektrike.

#### Zgjedhja e vendit të instalimit

- Mbroni pajisjen nga drita e drejtpërdrejtë e diellit.
- Instaloni pajisjen mundësisht në distancë maksimale nga rezistencat ngrohëse, sobat dhe burimet e tjera të nxehësisë:
  - Ruani një distancë 30 mm nga sobat elektrike ose me gaz.
  - Ruani një distancë 300 mm nga sobat me naftë ose me qymyr.
- Ruani një distancë të vogël anësore nga muri.
- Mos i mbuloni apo zhvendosni asnjëherë zgavrat e jashtme të ajrimit.

#### Kursimi i energjisë gjatë përdorimit

**Shënim** Organizimi i pjesëve të pajimit nuk ka asnjë ndikim në konsumin e energjisë së pajisjes.

- Hapni vetëm për pak kohë pajisjen dhe mylleni me kujdes.
- Mos i mbuloni apo zhvendosni zgavrat e brendshme të ventilimit ose zgavrat e jashtme të ajrimit.
- Transportoni ushqimet e blera në një çantë termike dhe futini shpejt në pajisje.
- Lërinî ushqimet dhe pijet e ngrohta që të ftohen, përparrë se t'i futni në pajisje.
- Për të shfrytëzuar ftohtësinë e ushqimit të ngrirë, vendoseni ushqimin e ngrirë për shkrirje në ndarjen e ftohjes.
- Lini gjithmonë pak hapësirë të lirë midis ushqimit dhe fakes së pasme.

## Modaliteti "Standby"

Kur pajisja nuk përdoret, ekrani kalon automatikisht në modalitetin "Standby" (në gatishmëri). Në modalitetin "Standby" drita e panelit të komandimit reduktohet dhe treguesi i statusit ndriçon në ngjyrë të bardhë.

# 4 Instalimi dhe lidhja

## 4.1 Përbajtja e paketimit

Pas nxjerjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për démtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

Nëse keni ankesa, kontaktoni me shitësin ose drejtohuni te Shërbimi i klientit → Faqe 69.

Përbajtja e dërgesës përbëhet nga:

- Pajisje e pavarur
- Pjesët e pajimit dhe aksesorët<sup>1</sup>
- Materiali i montimit
- Manuali i montimit
- Manuali i përdorimit
- Lista e qendrave të shërbimit të klientit
- Fletëpalosja e garancisë<sup>2</sup>
- Etiketat e energjisë
- Informacionet për konsumin e energjisë elektrike dhe për zhurmët
- Informacionet për Home Connect

## 4.2 Kriteret për vendin e instalimit

### ⚠ PARALAJMËRIM

#### Rrezik shpërthimi!

Kur pajisja qëndron në një dhomë shumë të vogël, në rast rrjedhjeje të qarkut të ftohjes mund të krijohet një përzierje gaz-ajër që merr flakë.

- ▶ Instalojeni pajisjen vetëm në një dhomë që ka një vëllim të paktën  $1\text{ m}^3$  për çdo 8 g gaz ftohës. Sasia e gazit ftohës tregohet në etiketën e tipit. → Fig. 1/6

Pesha e pajisjes nga fabrika, në varësi të modelit, mund të jetë deri në 90 kg.

Për të mbajtur peshën e pajisjes duhet që bazamenti poshtë saj të jetë mjaftueshëm i qëndrueshëm.

## Temperatura e lejuar e dhomës

Temperatura e lejuar e dhomës varet nga klasa klimatike e pajisjes.

Klasi klimatike jepet në etiketën e tipit. → Fig. 1/6

| Klasi klimatike | Temperatura e lejuar e dhomës |
|-----------------|-------------------------------|
| SN              | 10°C...32°C                   |
| N               | 16°C...32°C                   |
| ST              | 16°C...38°C                   |
| T               | 16°C...43°C                   |

Pajisja është plotësisht funksionale brenda temperaturës së lejuar të dhomës.

Kur një pajisje e klasës klimatike SN vihet në punë në temperaturë dhome më të ftohta, démtimet në pajisje mund të përjashtohen deri në një temperaturë dhome prej 5°C.

<sup>1</sup> Sipas pajimit të pajisjes

<sup>2</sup> Jo në të gjitha vendet

## 4.3 Montimi i pajisjes

- Montoni pajisjen sipas manualit të montimit të ofruar me pajisjen.

## 4.4 Përgatitja e pajisjes për përdorimin e parë

- Hiqni nga pajisja broshurat e informacioneve.
- Hiqni fletët mbrojtëse dhe siguresat e transportit, p.sh. shiritat ngjitës dhe kartonët.
- Pastroni pajisjen për herën e parë.  
→ Faqe 61

## 4.5 Lidhja elektrike e pajisjes

- Futni spinën e kordonit elektrik të pajisjes në prizën në afërsi të pajisjes.  
Të dhënët e lidhjes së pajisjes i gjeni tek etiketa e parametrave të tipit. → Fig. 1/6
- Kontrolloni spinën elektrike për qëndrimin e duhur.
- Tani pajisja është gati për punë.

# 5 Njohja

## 5.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.  
→ Fig. 1

- |   |  |
|---|--|
| A | Ndarja e ftohjes → Faqe 58                             |
| B | Ndarja e ngrirjes → Faqe 59                            |
| 1 | Ndriçimi   |
| 2 | Rafti i shisheve → Faqe 50                             |
| 3 | Termostati i temperaturës (koshi i ruajtjes) → Faqe 52 |
| 4 | Koshi i ruajtjes → Faqe 50                             |

- |    |  |
|----|--|
| 5  | Koshi i frutave dhe perimeve me rregullues të lagështisë → Faqe 51 |
| 6  | Etiketa e tipit → Faqe 70  |
| 7  | Koshi i ushqimeve të ngrira → Faqe 62                              |
| 8  | Këmba me rregullim të lartësisë                                    |
| 9  | Kamera   |
| 10 | Paneli i komandimit  |
| 11 | Mbajtësja për gjalpë dhe djathë → Faqe 51                          |
| 12 | Rafti i derës për shishet e mëdha → Faqe 51                        |

**Shënim** Ekziston mundësia e ndryshimeve midis pajisjes suaj dhe figurave, për sa i përket pjesëve dhe madhësisë së tyre.

## 5.2 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të cakttoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.  
→ Fig. 2

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Tregon temperaturën e vendosur në ndarjen e ngrirjes në °C.                        |
| 2 | ALARM (FREEZER) shfaqet, kur aktivizohet alarmi i temperaturës ose alarmi i derës. |
| 3 | eco mode theksohet, kur aktivizohet modaliteti për kursimin e energjisë.           |
| 4 | ALARM (FRIDGE) shfaqet, kur aktivizohet alarmi i derës.                            |
| 5 | Tregon temperaturën e vendosur në ndarjen e ftohjes në °C.                         |

- 
- 6** supercool shfaqet, kur aktivizohet Super ftohje.
  - 7** vacation mode theksohet, kur aktivizohet modaliteti i pushimeve "holiday".
  - 8** ☁ shfaqet, kur aktivizohet bllokimi i butonave.
  - 9** lock/alarm off fik sinjalin akustik paralajmérues.
  - 10** lock/alarm off aktivizon ose çaktivizon bllokimin e butonave të panelit të komandimit.
  - 11** °C shërben për zgjedhjen e një ndarjeje, për të ndryshuar temperaturën ose për të aktivizuar funksione të caktuara shtesë.
  - 12** -/+ vendos temperaturën e ndarjes së zgjedhur.
  - 13** Treguesi i statusit tregon gjendjen e punës së pajisjes.
  - 14** super aktivizon ose çaktivizon supercool dhe superfreeze në ndarjen e zgjedhur.
  - 15** mode shërben për zgjedhjen e një modaliteti.
  - 16** ⚡ tregon statusin e Home Connect, p.sh. nëse Home Connect është i çaktivizuar ose i aktivizuar.
  - 17** ⌂ shfaqet, kur cilësimet e përcaktuara nga përdoruesi vendosen nëpërmjet aplikacionit Home Connect. Informacione të tjera gjeni tek aplikacioni Home Connect.
  - 18** freshness mode theksohet kur aktivizohet modaliteti i freskisë.
  - 19** superfreeze shfaqet, kur aktivizohet Super ngrirje.
- 

## 6 Pjesët

Pajimi për pajisjen tuaj varet nga modeli i saj.

### 6.1 Raftet

Për të parë sa më mirë dhe për t'i marrë më shpejt ushqimet, tërhiqeni raftin jashtë.

Për t'i ndryshuar raftet sipas nevojës, ju mund t'i hiqni raftet dhe t'i vendosni në një vend tjeter.  
→ "Hegja e raftit", Faqe 62

### 6.2 Rafti i shisheve

Ruani me siguri shishet mbi raftin e shisheve.

Për ta ndryshuar raftin e shisheve sipas nevojës, ju mund ta hiqni raftin e shisheve dhe ta vendosni sërisht atë në një vend tjeter.

→ "Hegja e raftit", Faqe 62

### 6.3 Koshi i ruajtjes

Në koshin e ruajtjes mbizotërojnë temperatura më të ulëta sesa në ndarjen e ftohjes. Herë pas here mund të arrihen temperatura nën 0°C.

Për të arritur temperatuta afér 0°C në koshin e ruajtjes, vendoseni temperaturën në ndarjen e ftohjes në 2°C. → Faqe 52

Shfrytëzoni temperaturat e ulëta në koshin e ruajtjes për të ruajtur ushqime delikate që prishen shpejt, p.sh. peshk, mish dhe sallame.

## 6.4 Koshi i frutave dhe perimeve me rregullues të lagështisë

Ruani frutat dhe perimet e freskëta të papaketuara në koshin e frutave dhe perimeve.

Frutat dhe perimet e prera vendosini në ruajtje të mbuluara ose në paketim hermetik.

Ju mund ta përshtatni lagështinë e ajrit në koshin e frutave dhe perimeve nëpërmjet rregulluesit të lagështisë dhe një izoluesi të veçantë. Si rezultat, ju mund t'i ruani frutat dhe perimet për një kohë dy herë më të gjatë sesa ruajtja normale.

→ Fig. 3

Vendosni lagështinë e ajrit në koshin e frutave dhe perimeve sipas llojit dhe sasisë së ushqimeve për ruajtje, duke shtypur rregulluesin e lagështisë:

- Lagështi e ulët e ajrit ⚪ për ruajtjen kryesisht të frutave ose në rast sasisë të madhe.
- Lagështi e lartë e ajrit ●● për ruajtjen kryesisht të perimeve, si dhe të ngarkesës së përzier ose sasisë së vogël.

Në varësi nga sasia dhe lloji i ushqimeve në ruajtje, në koshin e frutave dhe perimeve mund të krijohet ujë nga kondensimi. Largoni ujin e kondensuar me një pecetë të thatë dhe përshtatni lagështinë e ajrit nëpërmjet rregulluesit të lagështisë.

Në mënyrë që të ruhet cilësia dhe aroma, ruajini frutat dhe perimet e ndjeshme ndaj të ftohtit jashtë pajisjes në temperaturën rreth 8 °C deri në 12 °C, si p.sh. ananas, banane, agrume, kastravecë, kunguj, speca, domate dhe patate.

## 6.5 Mbajtësja për gjalpë dhe djathë

Ruajeni gjalpin dhe djathin e fortë në mbajtësen e gjalpit dhe të djathit.

## 6.6 Rafti i derës

Për ta ndryshuar raftin e derës sipas nevojës, ju mund ta hiqni raftin e derës dhe ta vendosni sérish në një vend tjeter.

→ "Hegja e raftit të derës", Faqe 62

## 6.7 Kamera

Kamerat bëjnë një foto të hapësirës së brendshme dhe të derës së brendshme sa herë që mbyllët dera. Fotot mund t'i hapni me aplikacionin Home Connect dhe me një pajisje celulare.

→ "Aktivizimi i kamerave", Faqe 56

**Shënim** Me qëllim që kamerat t'i bëjnë fotot me cilësi të mirë të figurës, mbylleni me ngadalë derën e pajisjes. Nëse e mbylli shumë shpejt derën e pajisjes, mund të nxirren foto të turbullta.

Fotot e paqarta mund të janë edhe rezultat i kamerës së bërë pis.

→ "Pastrimi i kamerës", Faqe 62

## 6.8 Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë origjinalë. Ata janë posaçërisht për pajisjen tuaj. Aksesorët për pajisjen tuaj varen nga modeli i saj.

### Rafti i vezëve

Mbajini të sigurta vezët në raftin e vezëve.

### Kutia e kubave të akullit

Prodhoni kutinë e kubave të akullit për të prodhuar kuba akulli.

## Prodhimi i kubave të akullit

Përdorni vetëm ujë të pijshëm për prodhimin e kubave të akullit.

1. Mbushni kutinë e kubave të akullit në  $\frac{3}{4}$  me ujë të pijshëm dhe vendoseni në ndarjen e ngrirjes. Lironi kutinë e kubave të ngrirë të akullit me një objekt të fortë, p.sh. bisht luge.
2. Për të liruar kubat e akullit në kutinë e akullit, mbajeni shkurtimisht nën ujë të rrjedhshëm ose tundeni lehtë.

---

## 7 Përdorimi bazë

### 7.1 Ndezia e pajisjeve

1. Lidhni pajisjen me rrjetin elektrik.  
→ Fafe 49
2. Pajisja fillon të ftohë.
3. Tingëllon një sinjal paralajmérues, treguesi i temperaturës (ndarja e ngrirjes) pulson, ALARM (FREEZER) pulson dhe treguesi i statusit ndriçon në ngjyrë të kuqe, sepse ndarja e ngrirjes është ende e ngrohtë.
4. Fikni sinjalin paralajmérues me lock/alarm off.
5. ALARM (FREEZER) dhe treguesi i statusit fiken sa po arrihet temperatura e vendosur.
6. Vendosni temperaturën që dëshironi. → Fafe 52

### 7.2 Udhëzimet për përdorimin

- Pasi e keni ndezur pajisjen, mund të nevojiten shumë orë derisa pajisja të arrijë temperaturën e vendosur. Mos futni asnjë ushqim në ruajtje përpara se të jetë arritur temperatura e vendosur.
- Faqet ballore të trupit nxehen paksa përkohësisht. Kjo parandalon formimin e kondensimit në zonën e garnicionit të derës.
- Kur mbylli derën, mund të krijohet vakuum. Dera mund të hapet sërisht vetëm me vështirësi. Pritni për një moment derisa të balancohet presioni negativ.

### 7.3 Fikja e pajisjeve

- Mbani shtypur + për 10 sekonda.

### 7.4 Vendosja e temperaturës

#### Vendosja e temperaturës në ndarjen e ftohjes

1. Zgjidhni ndarjen e ftohjes me °C.
2. Shtypni -/+ aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) të tregojë temperaturën që dëshironi.

Në mënyrë që të arrihet temperatura e vendosur, shtyjeni rregulatorin e temperaturës së sirtarit të ruajtjes në pozicionin  $\frac{1}{3}$  nga poshtë. → Fafe 52  
Temperatura e rekomanduar në ndarjen e ftohjes është  $4^{\circ}\text{C}$ .

#### Vendosja e temperaturës në koshin e ruajtjes

1. Për ta ulur temperaturën, shtyni çelësin e termostatit në drejtimin **extra cold**.

2. Për ta rritur temperaturën, shtyni çelësin e termostatit në drejtimin **cold**.

→ Fig. 4

### Vendosja e temperaturës në ndarjen e ngrirjes

1. Zgjidhni ndarjen e ngrirjes me **°C**.
2. Shtypni **-/+** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë temperaturën që dëshironi.

Temperatura e rekomanuar në ndarjen e ngrirjes është  $-18^{\circ}\text{C}$ .

### 7.5 Bllokimi i butonave (siguresa për fëmijët)

Bllokimi i butonave parandalon, që pajisja të përdoret në mënyrë të padëshiruar ose të papërshtatshme.

#### Aktivizimi i bllokimit të butonave

- Mbani shtypur **lock/alarm off** për 3 sekonda.
- ✓ Shfaqet  $\bowtie$ .

#### Çaktivizimi i bllokimit të butonave

- Mbani shtypur **lock/alarm off** për 3 sekonda.
- ✓  $\bowtie$  fiket.

## 8 Funkcionet shtesë

### 8.1 Super ftohje

Në Super ftohje ndarja e ftohjes ftoh aq shumë sa është e mundur. Aktivizoheni Super ftohje përparrë futjes së sasive të mëdha të ushqimit.

**Shënim** Kur aktivizohet Super ftohje, mund të ndodhë rritje e nivelit të zhurmës.

#### Aktivizimi i Super ftohje

1. Zgjidhni ndarjen e ftohjes me **°C**.
2. Shtypni **super**.
- ✓ Shfaqet **supercool**.

**Shënim** Pas rreth 6 orësh pajisja rikthehet në funksionim normal.

#### Çaktivizimi i Super ftohje

1. Zgjidhni ndarjen e ftohjes me **°C**.
2. Shtypni **super**.
- ✓ **supercool** fiket.

### 8.2 Super ngrirje

Në Super ngrirje ndarja e ngrirjes ftoh aq shumë sa është e mundur. Aktivizoheni Super ngrirje 4 deri në 6 orë orë përparrë futjes së një sasie ushqimesh mbi 2 kg në ndarjen e ngrirjes.

Për të shfrytëzuar kapacitetin e ngrirjes, përdorni Super ngrirje.  
→ "Kushtet paraprake për kapacitetin e ngrirjes", Faqe 59

**Shënim** Kur aktivizohet Super ngrirje, mund të ndodhë rritje e nivelit të zhurmës.

#### Aktivizimi i Super ngrirje

1. Zgjidhni ndarjen e ngrirjes me **°C**.
2. Shtypni **super**.
- ✓ Shfaqet **superfreeze**.

**Shënim** Pas rreth 60 orësh pajisja rikthehet në funksionim normal.

#### Çaktivizimi i Super ngrirje

1. Zgjidhni ndarjen e ngrirjes me **°C**.
2. Shtypni **super**.
- ✓ **superfreeze** fiket.

### 8.3 Modaliteti i pushimeve ("holiday")

Kur do të mungoni për kohë të gjatë, mund ta aktivizoni pajisjen në modalitetin e pushimeve, që kurson energji.

#### KUJDES

##### Rrezik dëmsh në shëndet!

Kur aktivizohet modaliteti i pushimeve, temperatura në ndarjen e ftohjes është më e ngrohtë. Për shkak të rritjes së temperaturës bakteret mund të shtohen dhe ushqimet të prishen.

- ▶ Mos ruani ushqime në ndarjen e ftohjes kur aktivizohet modaliteti i pushimeve.

Pajisja i konverton automatikisht temperaturat.

---

Ndarja e ftohjes 14°C

Ndarja e ngrirjes Temperatura nuk ndryshon

---

#### Aktivizimi i modalitetit të pushimeve

- ▶ Shtypni mode aq herë derisa të theksohet vacation mode.

#### Çaktivizimi i modalitetit të pushimeve

- ▶ Shtypni mode aq herë derisa asnjë modalitetit të mos jetë i theksuar.

### 8.4 Modaliteti i kursimit të energjisë

Me modalitetin e kursimit të energjisë ju e kaloni pajisjen në funksionim me kursim energjie.

Pajisja i konverton automatikisht temperaturat.

---

Ndarja e ftohjes 8°C

Ndarja e ngrirjes -16°C

---

#### Aktivizimi i modalitetit të kursimit të energjisë

- ▶ Shtypni mode aq herë derisa të theksohet eco mode.

#### Çaktivizimi i modalitetit të kursimit të energjisë

- ▶ Shtypni mode aq herë derisa asnjë modalitetit të mos jetë i theksuar.

### 8.5 Modaliteti "Freski"

Për t'i mbajtur ushqimet të freskëta për më gjatë, ju mund të aktivizoni në pajisje modalitetin "Freski".

Pajisja i konverton automatikisht temperaturat.

---

Ndarja e ftohjes 2°C

Ndarja e ngrirjes Temperatura nuk ndryshon

---

#### Aktivizimi i funksionit "Freski"

- ▶ Shtypni mode aq herë derisa të theksohet freshness mode.

#### Çaktivizimi i funksionit "Freski"

- ▶ Shtypni mode aq herë derisa asnjë modalitetit të mos jetë i theksuar.

---

## 9 Alarmi

### 9.1 Alarmi i derës

Kur dera e pajisjes qëndron hapur për kohë të gjatë, ndizet alarmi i derës.

Tingëllon një sinjal paralajmërues, treguesi i statusit ndizet në ngjyrë të kuqe dhe shfaqet ALARM në ndarjen përkatëse.

#### Fikja e alarmit të derës

- ▶ Mbyllni derën e pajisjes.
- ✓ Sinjali paralajmërues fiket.

## 9.2 Alarmi i temperaturës

Kur temperatura në ndarjen e ngrirjes është e ngrohtë, ndizet alarmi i temperaturës.

Tingëllon një sinjal paralajmërues, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) pulson, ALARM (FREEZER) pulson dhe treguesi i statusit ndizet në ngjyrë të kuqe.

### **⚠ KUJDES**

#### **Rrezik dëmesh në shëndet!**

Gjatë shkrirjes bakteret mund të shtohen dhe ushqimi në ngrirje mund të prishet.

- ▶ Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që janë të shkrira pjesërisht ose plotësisht.
- ▶ Ngrijini ato sërisht vetëm pas zierjes ose skuqjes.
- ▶ Mos shfrytëzoni më plotësisht periudhën maksimale të ruajtjes.

Aliami i temperaturës mund të ndizet në rastet e mëposhtme:

- Pajisja vihet në punë. Futini ushqimet vetëm pasi të jetë arritur temperatura e vendosur.
- Futen sasi të mëdha ushqimi të freskët. Përpara futjes së sasive të mëdha të ushqimit aktivizoni Super ngrirje.
- Dera e ndarjes së ngrirjes lihet hapur për kohë shumë të gjatë. Kontrolloni nëse ushqimet në ngrirje kanë shkrirë.

#### **Fikja e alarmit të temperaturës**

- ▶ Shtypni **lock/alarm off**.
- ✓ Sinjali paralajmërues fiket.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon shkurtimisht temperaturën më të ngrohtë që ka qenë në ndarjen e ngrirjes. Pas

kësaj, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon përsëri temperaturën e vendosur.

- ✓ Nga ky moment, temperatura më e ngrohtë përcaktohet dhe regjistrohet sërisht.

## 10 Home Connect

Kjo pajisje mbështet lidhjen në një rrjet. Lidhni pajisjen tuaj me një pajisje fundore celulare për të komanduar funksionet e saj nëpërmjet aplikacionit Home Connect.

Shërbimet Home Connect nuk janë të disponueshme në çdo vend. Disponueshmëria e funksionit Home Connect varet nga disponueshmëria e shërbimeve Home Connect në vendin tuaj. Informacione për këtë gjeni në: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Për të përdorur Home Connect, konfiguroni në fillim lidhjen me rrjetin WLAN të internetit të shtëpisë (Wi-Fi<sup>1</sup>) dhe me aplikacionin Home Connect. Pas ndezjes së pajisjes pritni të paktën për 2 minuta deris a të përfundojë inicializimi i brendshëm i pajisjes. Më pas konfiguroni Home Connect.

Aplikacioni Home Connect ju drejton gjatë gjithë procesit të regjistrimit. Ndiqni udhëzimet në aplikacionin Home Connect për të kryer vendosjen e cilësimeve.

### **Këshilla**

- Shihni dokumentet shoqëruese të Home Connect.
- Ndiqni edhe udhëzimet në aplikacionin Home Connect.

<sup>1</sup> Wi-Fi është një markë e regjistruar e Wi-Fi Alliance.

## Shënimë

- Ndiqni udhëzimet për sigurinë në këtë manual përdorimi dhe sigurohuni që t'i respektoni ato edhe atëherë kur komandoni pajisjen nëpërmjet aplikacionit Home Connect.  
→ "Siguria", Faqe 41
- Komandimi nga vetë pajisja ka gjithmonë përparësi. Në këtë kohë, komandimi nëpërmjet aplikacionit Home Connect nuk është i mundur.

## 10.1 Konfigurimi i Home Connect

**Kërkesë:** Aplikacioni Home Connect është instaluar në pajisjen fundore celulare.

1. Skanoni kodin QR me ndihmën e aplikacionit Home Connect.



2. Ndiqni udhëzimet në aplikacionin Home Connect.

## 10.2 Kontrolloni i forcës së sinjalit

Duhet të kontrolloni forcën e sinjalit nëse nuk ju punon lidhja.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Fn**.

- 2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Fn**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon një vlerë midis **0** (asnji sinjal) dhe **3** (sinjali i plotë).

**Shënim** Forca e sinjalit duhet të jetë të paktën **2**.

## Përmirësimi i kapjes së sinjalit

Nëse forca e sinjalit është e ulët, lidhja mund të ndërpritet.

- Kryeni një nga mundësítë e zgjidhjeve në vijim:
  - Vendosni më afér njëri-tjetrit rrugëzuesin dhe frigoriferin.
  - Sigurohuni që lidhja nuk pengohet nga mure izoluese.
  - Instaloni përsëritës për të përforcuar sinjalin.

## 10.3 Aktivizimi i kamerave

**Kërkesë:** Pajisja është e lidhur me rrjetin WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë dhe aplikacionin Home Connect.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
  - ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Fn**.
  2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **"Camera menu active"** dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **.**.
  3. Shtypni **+**.
  - ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **.** Kamerat aktivizohen.
- ## 10.4 Çaktivizimi i kamerave
1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
  - ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Fn**.

2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) të tregojë dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë .
3. Shtypni **-**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon . Kamerat çaktivizohen.

## 10.5 Instalimi i përditësimit të softuerit Home Connect

Pajisja kërkon në intervale të rregullta kohore për përditësimë të softuerit Home Connect.

**Shënim** Kur ka përditësimë të mundshme, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **UP**. Për ta ndërprerë përditësimin dhe për ta kthyer treguesin e temperaturës (të ndarjes së ftohjes) në temperaturën e vendosur, shtypni një fushë me prekje çfarëdo.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Cn**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) **UP** dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë **OF**.
3. Shtypni **+**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon një animacion.
- ✓ Përditësimi do të instalohet.
- ✓ Paneli i komandimit është i bllokuar gjatë instalimit.
- ✓ Kur instalimi kryhet me sukses, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **On**.
4. Kur treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **Er**, pajisja nuk e ka instaluar dot përditësimin.

- Përsëritni procesin në një moment tjeter më vonë.
- 5. Kur përditësimi nuk mund të përfundohet pas disa tentativave, atëherë kontaktoni me shërbimin e klientit → Faqe 69.

## 10.6 Rikthimi i cilësimeve të Home Connect

Kur lindin probleme me lidhjen e pajisjes suaj me rrjetin WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë ose kur dëshironi ta regjistroni pajisjen në një rrjet tjeter WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë, ju mund të bëni rikthimin e cilësimeve të Home Connect.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Cn**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) **rE** dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë **OF**.
3. Shtypni **+**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon për rreth 15 sekonda një animacion.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **OF**.
- ✓ Cilësimet e Home Connect rikthehen.

## 10.7 Diagnostikimi nga distanca

Shërbimi i klientit mund të ketë akses në pajisjen tuaj nëpërmjet diagnostikimit nga distanca, kur i drejtoheni atij me kërkesën përkatëse, pajisja juaj është e lidhur me serverin Home Connect dhe

diagnostikimi nga distanca është i disponueshëm në shtetin ku ju përdorni pajisjen.

**Këshillë** Informacione të tjera dhe këshilla për disponueshmërinë e shërbimit "Diagnostikimi nga distanca" në vendin tuaj gjeni në seksionin Shërbimi/Mbështetja të faqes lokale të internetit: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 10.8 Mbrojtja e të dhënave

Shihni udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave.

Me lidhjen për herë të parë të pajisjes suaj në një rrjet të lidhur me internetin, pajisja juaj transmeton kategoritë e mëposhtme të të dhënave në serverin Home Connect (Regjistrimi i parë):

- Identifikimin unik të pajisjes (që përbëhet nga çelësat e pajisjes dhe adresa MAC e modulit të integruar të komunikimit Wi-Fi).
- Certifikatën e sigurisë së modulit të komunikimit Wi-Fi (për sigurinë e teknologjisë së informacionit të lidhjes).
- Versionin aktual të softuerit dhe të harduerit të pajisjes suaj.
- Statusin e një rikthimi të mundshëm të mëparshëm në cilësimet e fabrikës.

Ky regjistrim për herë të parë përgatit përdorimin e funksioneve të Home Connect dhe është i nevojshëm në momentin që dëshironi të përdorni për herë të parë funksionet e Home Connect.

**Shënim** Vini re se funksionet e Home Connect mund të përdoren vetëm të lidhura me aplikacionin Home Connect. Informacionet lidhur me mbrojtjen e të dhënave mund të merren nga aplikacioni Home Connect.

## 11 Ndarja e ftohjes

Në ndarjen e ftohjes mund të ruani mishin, sallamet, peshkun, produktet e qumështit, vezët, ushqimet e përgatitura dhe produktet për pjekje. Temperatura mund të vendoset nga 2°C deri në 8°C.

Nga rruajtja në të ftohtë, ju mund të ruani ushqime delikate që prishen shpejt për një kohë të shkurtër deri në mesatare. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më gjatë qëndrojnë të freskëta ushqimet.

### 11.1 Këshilla për rruajtjen e ushqimeve në ndarjen e ftohjes

- Vendosni në rruajtje vetëm ushqime të freskëta dhe të padëmtuara.
- Vendosni në rruajtje ushqimin në paketim hermetik ose të mbuluara.
- Për të mos ndikuar në qarkullimin e ajrit dhe për të shmangur ngrirjen e ushqimeve, mos i vendosni ushqimet përparrë vrimave të brendshme të ventilimit ose direkt në faqen e pasme.
- Ushqimet dhe pijet e ngrohta lërinë fillimisht që të ftohen.
- Mbani parasysh datën e afatit të rruajtjes ose datën e konsumimit që jepet nga prodhuesi.

### 11.2 Zonat e ftohtësisë në ndarjen e ftohjes

Në sajë të qarkullimit të ajrit, në ndarjen e ftohjes krijohen zona me ftohtësi të ndryshme.

#### Zona më e ftohtë

Zona më e ftohtë është në koshin e rruajtjes.

**Këshillë** Ruani ushqimet delikate që prishen shpejt, p.sh. peshk, sallame dhe mish, në zonën më të ftohtë.

### Zona më e nrohtë

Zona më e nrohtë është te dera lart fare.

**Këshillë** Ruani këtu ushqimet që janë më pak delikate, si p.sh. djathi kaçkavall dhe gjalpi. Djathi e ruan më tej aromën e tij, ndërsa gjalpi mbetet i butë që të lyhet.

## 12 Ndarja e ngrirjes

Në ndarjen e ngrirjes ju mund të ruani ushqime të ngrira, të ngrini ushqimet tuaja dhe të prodhoni akull. Temperatura mund të vendoset nga  $-16^{\circ}\text{C}$  deri në  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Ruajtja afatgjatë e ushqimeve duhet kryer në temperaturë  $-18^{\circ}\text{C}$  ose edhe më të ulëta.

Nëpërmjet ruajtjes në ngrirje, ju mund të ruani për kohë të gjatë ushqimet që prishen. Temperaturat shumë të ulëta ngadalësojnë ose ndalojnë procesin e prishjes.

### 12.1 Kapaciteti i ngrirjes

Kapaciteti i ngrirjes tregon se çfarë sasie ushqimesh mund të ngrihet plotësisht deri në qendër dhe për sa orë.

Të dhënat për kapacitetin e ngrirjes i gjeni në etiketën e tipit. → Fig. 1/ 6

### Kushtet paraprake për kapacitetin e ngrirjes

1. Rreth 24 orë përpara futjes së ushqimeve të freskëta, aktivizoni Super ngrirje.  
→ "Aktivizimi i Super ngrirje", Faqe 53

2. Vendosini ushqimet në fillim në koshin më të poshtëm të ushqimeve të ngrira.

### 12.2 Shfrytëzimi i plotë i vëllimit të ndarjes së ngrirjes

Mësoni sesi të futni në ndarjen e ngrirjes sasinë maksimale të mundshme të ushqimit për ngrirje.

1. Hiqni të gjitha pjesët e pajisjes në ndarjen e ngrirjes. → Faqe 62
2. Shtroni ushqimet direkt mbi rafte dhe mbi bazamentin e ndarjes së ngrirjes.

### 12.3 Këshilla për ruajtjen e ushqimeve në ndarjen e ngrirjes

- Vendosni në ruajtje ushqimin në paketim hermetik.
- Mos lejoni kontaktin e ushqimit të freskët për ngrirje me ushqimet e ngrira.
- Shpërndajeni ushqimin në një shtrirje të madhe në koshat e ushqimeve të ngrira.
- Për të ngrirë shpejt dhe me delikatesë sasi të madhe ushqimi të freskët, vendoseni atë në koshin më të poshtëm të ushqimeve të ngrira.
- Në mënyrë që ajri të qarkullojë pa pengesa nëpër pajisje, shtyjeni deri në fund koshin e ushqimeve të ngrira.

### 12.4 Këshilla për ngrirjen e ushqimit të freskët

- Vendosni në ngrirje vetëm ushqime të freskëta dhe me cilësi të përkryer.
- Ngrijini ushqimet të ndara në porcione.

- Ushqimet e përgatitura janë më të përshtatshme sesa ushqimet që konsumohen të papërgatitura.
- Përpara ngrirjes perimet duhen larë, të copëtohen dhe të përvëlohen në ujë të nxehëtë.
- Përpara ngrirjes, frutat duhen larë, duhen pastruar nga bërrthama dhe, sipas rastit, të qërohen dhe të shtohet sheqer dhe acid askorbik lëng.
- Ushqime të përshtatshme për ngrirje janë, për shembull, produktet për pjekje, peshku dhe frutat e detit, mishi, kafshët dhe shpendët e egër, vezët pa lëvozhgë, djathi, gjalpi, gjiza, ushqimet e gatshme dhe mbetjet e ushqimeve.
- Ushqime të papërshtatshme për ngrirje janë, për shembull, sallata jeshile, rrepat, vezët me lëvozhgë, rrushi, mollët dhe dardhat e papërpunuara, kosi, ajka e tharët, crème fraîche dhe majoneza.

### Paketimi i ushqimeve për ngrirje

Materiali i përshtatshëm i paketimit dhe lloji i duhur i paketimit ruajnë në masë të konsiderueshme cilësinë e produktit dhe shmangin djegien nga ngrirja.

1. Vendosini ushqimet në paketim.
2. Nxirri jashtë ajrin.
3. Mbyllni paketimin në mënyrë hermetike, në mënyrë që ushqimi të mos humbasë shijen ose që të mos thahet.
4. Shënoni mbi paketim përbajtjen dhe datën e vendosjes në ngrirje.

## 12.5 Afati i ruajtjes së ushqimit të ngrirë në $-18^{\circ}\text{C}$

| Ushqimi  | Koha e ruajtjes |
|--|-----------------|
| Peshk, sallam, ushqime të përgatitura, produkte për pjekje | deri në 6 muaj  |
| Shpendë, mish  | deri në 8 muaj  |
| Perime, fruta  | deri në 12 muaj |

Kalendari i printuar i ngrirjes tregon kohën maksimale të ruajtjes në muaj në temperaturë  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## 12.6 Metodat për shkrirjen e produkteve të ngrira



### Rrezik dëmesh në shëndet!

Gjatë shkrirjes bakteret mund të shtohen dhe ushqimi në ngrirje mund të prishet.

- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që janë të shkrira pjesërisht ose plotësisht.
- Ngrijini ato sërisht vetëm pas zierjes ose skujjes.
- Mos shfrytëzoni më plotësisht periudhën maksimale të ruajtjes.
- Shkrini në ndarjen e ftohjes ushqimet shtazore, p.sh. peshk, mish, djathë dhe gjizë.
- Shkrjeni bukën në temperaturën e ambientit.
- Përgatitni në mikrovalë, në furre ose në sobë ushqimet për konsum të menjëherëshëm.

## 13 Shkrirja

### 13.1 Shkrirja në ndarjen e ngrirjes

Në sajë të sistemit plotësisht automatik "NoFrost", ndarja e ngrirjes nuk zë akull. Shkrirja nuk është e nevojshme.

## 14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

Pastrimi i vendeve të paarritshme duhet kryer nga shërbimi i klientit. Pastrimi nga shërbimi i klientit mund të ketë shpenzime.

### 14.1 Përgatitja e pajisjes për pastrimin

1. Fikni pajisjen. → Faqe 52
2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.  
Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
3. Hiqni të gjitha ushqimet dhe vendosini në ruajtje në një vend të ftohtë.  
Nëse ka, vendosni mbi ushqime pllakat e ftohjes.
4. Hiqni nga pajisja të gjitha pjesët e pajimit dhe aksesorët e saj.  
→ Faqe 62
5. Çmontoni raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve. → Faqe 62

## 14.2 Pastrimi i pajisjes

### ⚠ PARALAJMËRIM

#### Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Futja e lëngjeve te ndriçimi, në elementet e komandimit ose në vrimat e brendshme të ventilimit mund të jetë e rrezikshme.

- Uji i shpëlarjes nuk duhet të futet te ndriçimi, tek elementet e komandimit ose në vrimat e brendshme të ventilimit.

### VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.

- Mos përdorni tela të forta ose sfungjerë të ashpër.
  - Mos përdorni mjete pastrimi të mprehta ose gërryese.
  - Mos përdorni produkte pastrimi që përbajnë shumë alkool.
- Kur lani në enëlarëse pjesët e pajimit ose aksesorët e pajisjes, ato mund të deformohen ose të çngjyrosen.
- Asnjëherë mos lani në enëlarëse pjesët e pajimit dhe aksesorët e pajisjes.

1. Përgatitni pajisjen për procesin e pastrimit. → Faqe 61

2. Lani pajisjen, pjesët e pajimit, pjesët e aksesorëve dhe garnicionet e dyerve me një pecetë të butë, me ujë të vakët dhe një detergjent enësh me pH neutral.
3. Thajeni mirë më pas me një pecetë të butë e të thatë.
4. Vendosni në vend pjesët e pajimit dhe montoni pjesët e pajisjes.

**sq** Pastrimi dhe kujdesi

5. Lidhni pajisjen me rrjetin elektrik.  
→ Faqe 49
6. Vendosni përsëri brenda ushqimet.

### 14.3 Pastrimi i kamerës

Kur temperatura ose lagështia e ajrit ndryshon, lentet e kamerës mund të vishen me avull.

1. Pastroni kamerën me një pecetë pastrimi me mikrofibër.
2. Pastroni lentet e kamerës me një pecetë me mikrofibër dhe me pastrues të zakonshëm njollash nga shiu.

### 14.4 Heqja e pjesëve të pajimit

Nëse dëshironi që t'i pastroni mirë pjesët e pajimit, hiqni ato nga pajisja.

#### Heqja e raftit

- Tërhiqeni raftin jashtë, ngrijeni lart dhe hiqeni.  
→ Fig. 5

#### Heqja e raftit të derës

- Ngrini lart raftin e derës dhe hiqeni.  
→ Fig. 6

#### Heqja e koshit të ruajtjes

- Ulni poshtë koshin e ruajtjes në pjesën përpëra ① dhe hiqeni ②.  
→ Fig. 7

#### Heqja e koshit të frutave dhe perimeve

1. Tërhiqni jashtë deri në fund koshin e frutave dhe perimeve.
2. Ngrini lart koshin e frutave dhe perimeve në pjesën përpëra ① dhe hiqeni ②.  
→ Fig. 8

#### Heqja e koshit të ushqimeve të ngrira

1. Tërhiqeni jashtë deri në fund koshin e ushqimeve të ngrira.
2. Ngrijeni lart koshin e ushqimeve të ngrira në pjesën përpëra ① dhe hiqeni ②.  
→ Fig. 9

#### Heqja e kapakut ballor të koshit

Kapakun ballor të koshit në koshin e frutave dhe perimeve mund ta hiqni për pastrim më të lehtë.

- Shtypni grepat anësorë të kapjes së koshit ① dhe shkëputni kapakun ballor të koshit nga koshi me anë të një lëvizjeje rrotulluese ②.

→ Fig. 10

### 14.5 Çmontimi i pjesëve të pajisjes

Kur dëshironi që ta pastroni me themel pajisjen tuaj, ju mund të hiqni nga pajisja pjesë të caktuara të saj.

#### Rafti mbi koshin e frutave dhe perimeve

Për ta pastruar mirë raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve, ju mund ta çmontoni atë.

#### Çmontimi i raftit mbi koshin e frutave dhe perimeve

1. Hiqni koshin e frutave dhe perimeve. → Faqe 62
2. Hiqni koshin e ruajtjes. → Faqe 62
3. Ktheni pjerrtas raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve ① dhe hiqeni atë ②.  
→ Fig. 11
4. Ngrini lart kapakun e koshit të frutave dhe perimeve ① dhe hiqeni ②.  
→ Fig. 12

## Montimi i raftit mbi koshin e frutave dhe perimeve

1. Varni në vend kapakun e koshit të frutave dhe perimeve.  
→ Fig. 13
2. Futni në vend të kthyer pjerrtas raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve ① dhe pas uleni poshtë ②.  
→ Fig. 14
3. Vendoseni rregulluesin e lagështisë në pozicionin përpara.  
→ Fig. 15  
Bëni kujdes që kapaku i koshit të frutave dhe perimeve të vendoset në folenë nën rregulluesin e lagështisë.
4. Futni në vend koshin e ruajtjes dhe koshin e frutave dhe perimeve.  
→ Fig. 16

## 15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

### PARALAJMËRIM

#### Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

| Defekti  | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve   |
|--|--|
| Pajisja nuk ftoh, treguesit dhe ndriçimi ndizen. | Është aktivizuar modaliteti i ekspozimit.<br>1. Mbani shtypur <b>°C + +</b> për 5 sekonda derisa të tingëllojë një sinjal akustik.<br>2. Kontrolloni pas një kohe të shkurtër nëse pajisja ftoh. |
| Ndriçimi LED nuk funksionon.                     | Janë të mundshme shkaqe të ndryshme.<br>▶ Telefononi shërbimin e klientit.<br>Numrin e shërbimit të klientit e gjeni në listën shoqëruese të pikave të shërbimit të klientit.                    |
| Faqet anësore të pajisjes janë të ngrrohta.      | Nuk është defekt. Nëpër faqet anësore kalojnë tuba që nxehen gjatë procesit të ftohjes. Mobiljet që prekin pajisjen nuk dëmtohen nga nxehësia.<br>Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.            |
| "Home Connect" nuk funksionon siç duhet.         | Janë të mundshme shkaqe të ndryshme.<br>▶ Shkoni te <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .   |
| Kamerat nuk bëjnë ndonjë foto.                   | Kamerat nuk janë aktivizuar te "Home Connect".<br>▶ Aktivizoni kamerat.  |
| Kamerat bëjnë foto jo të pastra.                 | Dera e pajisjes është mbyllur shumë shpejt.<br>▶ Mbylli me ngadalë derën e pajisjes.   |
|  | Lentet e kamerës janë veshur me avull. Dera e pajisjes është mbajtur hapur për shumë kohë.<br>1. Pastroni kamerat. → Faqe 62<br>2. Mos e mbani hapur derën e pajisjes për shumë kohë.            |
|  | Është dëmtuar veshja antimjegull.<br>▶ Telefononi shërbimin e klientit.  |

| Defekti  | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve   |
|--|--|
| Kamerat bëjnë foto jo të pastra.   | Numrin e shërbimit të klientit e gjeni në listën shoqëruese të pikave të shërbimit të klientit.  |
| Në treguesin e temperaturës shfaqet E ose d.   | Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.<br>1. Fikni pajisjen. → Faqe 52<br>2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.<br>Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.<br>3. Lidhni përsëri pajisjen pas 5 minutash.<br>4. Ndizni pajisjen. → Faqe 52<br>5. Nëse mesazhi vazhdon të shfaqet përsëri në ekran, telefononi shërbimin e klientit.<br>Numrin e shërbimit të klientit e gjeni në listën shoqëruese të pikave të shërbimit të klientit. |
| Tingëllon një sinjal paralajmëruesh, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) pulson ALARM (FREEZER) pulson dhe treguesi i statusit ndizet në ngjyrë të kuqe. | Janë të mundshme shkaqe të ndryshme.<br>▶ Shtypni <b>lock/alarm off</b> .<br>✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon shkurtimisht temperaturën më të ngrënës që ka qenë në ndarjen e ngrirjes. Pas kësaj, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon përsëri temperaturën e vendosur.<br>✓ Alarmi do të fiket.<br>✓ ALARM qëndron ndezur derisa të arrihet temperatura e vendosur.  |
| Është aktivizuar alarmi i temperaturës.  | Zgavrat e jashtme të ajimit janë mbuluar.<br>▶ Hiqni pengesat nga zgavrat e jashtme të ajimit.   |
| Tingëllon një sinjal paralajmëruesh dhe shfaqet ALARM (FRIDGE) në ndarjen e ftohjes ose në ndarjen e ngrirjes.   | Janë futur sasi të mëdha ushqimi të freskët.<br>▶ Mos e tejkaloni kapacitetin e ngrirjes.<br>→ "Kapaciteti i ngrirjes", Faqe 59  |
| Është aktivizuar alarmi i derës.   | Dera e pajisjes është e hapur.<br>▶ Mbylli derën e pajisjes.   |

| Defekti  | Shkaku dhe zgjidhja e problemeve  |
|--|---|
| Temperatura e vendosur nuk arrihet.  | Dera e ndarjes së ngrirjes ka qenë hapur për kohë të gjatë. Serpentina (krijuesi i ftohtësisë) në sistemin "NoFrost" ka zënë shumë akull.   |
| Shkrirja plotësisht automatike nuk funksionon më.                                    | <p><b>Kërkesë:</b> Izoloni mirë ushqimet e ngrira dhe vendosini në një vend të freskët.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fikni pajisjen. → Faqe 52</li> <li>2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.<br/>Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.</li> <li>3. Largoni nga muri faqen e pasme të pajisjes.</li> <li>4. Hapni derën e pajisjes.</li> <li>✓ Pas rreth 20 minutash, uji i shkrirjes fillon të rrjedhë në tasin e avullimit në pjesën e pasme të pajisjes.<br/>→ Fig. 17</li> <li>5. Për të shmangur derdhjen e ujit nga tasi i avullimit, thitheni ujin e shkrirjes me sfungjer.<br/>Serpentina ka shkrirë kur në tasin e avullimit nuk vjen më ujë nga shkrirja.</li> <li>6. Pastroni hapësirën e brendshme të pajisjes. → Faqe 61</li> <li>7. Ndzizni përsëri pajisjen. → Faqe 52</li> </ol> |
| Temperatura devijon shumë nga vlera e vendosur.                                      | <p>Janë të mundshme shkaqe të ndryshme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fikni pajisjen. → Faqe 52</li> <li>2. Ndzizni përsëri pajisjen pas rreth 5 minutash. → Faqe 52 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kur temperatura është shumë e ngrohtë, kontrolloni sërisht temperaturën pas disa orësh.</li> <li>- Kur temperatura është shumë e ftohtë, kontrolloni sërisht temperaturën në ditën më pas.</li> </ul> </li> </ol>   |
| Mbi sipërfaqen e pajisjes dhe në raftet brenda pajisjes formohet ujë nga kondensimi. | <p>Uji që përmban ajri i ngrohtë dhe i lagësht kondensohet në sipërfaqet e ftohta të pajisjes.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fshini ujin me një leckë të butë e të thatë.</li> <li>2. Hapni pajisjen sa më shkurt që të jetë e mundur.</li> <li>3. Sigurohuni që pajisja është gjithmonë e myllur siç duhet.</li> </ol>   |
| Pajisja gumëzhin, fërshëllen, zukat, gurgullon, klikon ose kërcet.                   | <p>Nuk është defekt. Një motor është duke punuar, p.sh. grupi i ftohjes, ventilatori. Gazi i ftohjes qarkullon nëpër tuba. Motori, çelësi ose elektrovalvulat ndizen ose fiken. Kryhet shkrirja automatike.</p> <p>Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.</p>  |

| <b>Defekti</b>                        | <b>Shkaku dhe zgjidhja e problemeve</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Kamerat klikojnë.                     | <p>Nuk është defekt. Përfundimi i modalitetit Standby dhe kalibrimi i kamerave. Nuk kryhet asnjë transferim të dhënash.</p> <p>Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.</p> |
| Pajisja bën zhurma.                   | <p>Pajisja nuk është e niveluar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Niveloni pajisjen me ndihmën e një niveli me lëng dhe të këmbëvë me filetë.</li> </ul>   |
|                                       | <p>Pajisja nuk qëndron e lirë.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respektoni distancat minimale për pajisjen.</li> </ul>                                     |
| Pjesët e pajimit lëkunden ose ngecin. | <p>Kontrolloni pjesët e heqshme të pajimit dhe vendosini ato sërish në vend.</p>   |
|                                       | <p>Shishet ose enët prekin me njëra-tjetrën.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ndani nga njëra-tjetra shishet ose enët.</li> </ul>                          |
|                                       | <p>Është aktivizuar Super ngrirje.</p> <p>Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.</p>  |

## 15.1 Ndërprerja e energjisë

Gjatë një ndërprerjeje të energjisë elektrike temperatura në pajisje rritet, kështu që si rezultat shkurtohet koha e ruajtjes dhe cilësia e ushqimeve të ngrira ulet. Në seksionin e të dhënave teknike në faqen tonë të internetit do të gjeni kohën e ruajtjes së ushqimeve të ngrira në rast të një defekti.

### Shënimë

- Gjatë një ndërprerjeje të energjisë elektrike hapeni mundësish sa më rrallë pajisjen dhe mos futni brenda saj ushqime të tjera.
- Kontrolloni cilësinë e ushqimit direkt pas ndërprerjes së energjisë.
  - Hidheni ushqimin e ngrirë që ka shkrirë dhe është më i ngrohtë se  $5^{\circ}\text{C}$ .
  - Zieni ose skuqni ushqimin e ngrirë që ka shkrirë paksa dhe më pas konsumojeni ose vendoseni atë sërisht në ngrirje.

## 15.2 Kryerja e vetëtestimit të pajisjes

1. Fikni pajisjen. → Faqe 52
  2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.  
Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
  3. Kryeni përsëri lidhjen elektrike të pajisjes pas 5 minutash. → Faqe 49
  4. Ndizni pajisjen. → Faqe 52
  5. Brenda 10 sekondave pas lidhjes elektrike, mbanë shtypur  $^{\circ}\text{C} + -$  për 3 deri në 5 sekonda, derisa të tingëllojë një sinjal akustik.
- ✓ Nis vetëtestimi i pajisjes.

- ✓ Kur pas përfundimit të vetëtestimit të pajisjes tingëllojnë 2 sinjale akustike dhe treguesi i temperaturës tregon temperaturën e vendosur, atëherë pajisja juaj është në rregull. Pajisja kalon në funksionim normal.
- ✓ Kur pas përfundimit të vetëtestimit të pajisjes tingëllojnë 5 sinjale akustike, njoftoni shërbimin e klientit.

## 16 Ruajtja dhe hedhja

Këtu mësoni sesi të parapërgatitni pajisjen për ta vendosur në ruajtje. Gjithashtu mësoni edhe mënyrën e hedhjes së pajisjeve të vjetra.

## 16.1 Nxjerra e pajisjes jashtë pune

1. Fikni pajisjen. → Faqe 52
2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.  
Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
3. Hiqni të gjitha ushqimet.
4. Pastroni pajisjen. → Faqe 61
5. **VINI RE!** Objektet e ngecura midis derës dhe trupit të pajisjes mund të démtojnë menteshat e derës.
  - Hapni derën derisa ajo të qëndrojë hapur vetë.
  - Mos futni asnijë objekt midis derës dhe trupit të pajisjes.Për të garantuar ajrimin e hapësirës së brendshme, lëreni pajisjen hapur.

## 16.2 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjeshterin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

### ⚠ PARALAJMËRIM

#### Rrezik dëmshëm në shëndet!

Fëmijët mund të bllokohen brenda në pajisje dhe të rrezikojnë jetën.

- ▶ Mos i hqni raftet dhe kutitë nga pajisja për të penguar që fëmijët të futen brenda.
- ▶ Mbani larg fëmijët nga pajisja jo në gjendje pune.

### ⚠ PARALAJMËRIM

#### Rrezik zjarri!

Nëse tubacionet janë të dëmtuara, mund të çlirohet freon i ndezshëm dhe gaze të dëmshme e të marrin flakë.

- ▶ Mos dëmtoni izolimin dhe tubat e qarkut të freonit.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjeshterin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e apparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për të drejtën e kthimit mbрапsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

## 17 Shërbimi i klientit

Nëse keni pyetje, nëse nuk mund ta eliminoni vetë një defekt në pajisje ose nëse pajisja duhet riparuar, drejtohuni te shërbimi ynë për klientin.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

### 17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

→ Fig. 1 / 6

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

---

## 18 Të dhëna teknike

Lloji i gazit ftohës, vëllimi i shfrytëzueshëm dhe specifikimet e tjera teknike i gjeni në etiketën e tipit.  
→ Fig. 1/6

---

## 19 Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj deklarate, Robert Bosch Hausgeräte GmbH deklaron se pajisja me funksionin Home Connect është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU.

Deklaratën e plotë të konformitetit RED e gjeni në internet në adresën [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) në faqen e produktit të pajisjes suaj te dokumentet shtesë.



Brezi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):  
maks. 100 mW

# Sadržaj

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Bezbednost.....</b>   | <b>73</b> |
| 1.1 Opšte napomene.....  | 73        |
| 1.2 Namenska upotreba.....   | 73        |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....  | 73        |
| 1.4 Bezbedan transport.....  | 73        |
| 1.5 Bezbedna instalacija .....   | 74        |
| 1.6 Bezbedna upotreba.....   | 75        |
| 1.7 Oštećen uređaj.....  | 77        |
| <b>2 Izbegavanje materijalnih šteta... ..</b>                                | <b>79</b> |
| <b>3 Zaštita životne sredine i šted-<br/>nja .....</b>                       | <b>79</b> |
| 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad....   | 79        |
| 3.2 Štednja energije .....   | 79        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>                                 | <b>80</b> |
| 4.1 Obim isporuke.....   | 80        |
| 4.2 Kriterijumi za mesto postav-<br>ke.....                                  | 80        |
| 4.3 Montaža uređaja.....   | 81        |
| 4.4 Priprema uređaja za prvu<br>upotrebu .....                               | 81        |
| 4.5 Električno priključivanje ure-<br>đaja.....                              | 81        |
| <b>5 Upoznavanje sa uređajem .....</b>                                       | <b>81</b> |
| 5.1 Uređaj.....  | 81        |
| 5.2 Komandno polje .....   | 81        |
| <b>6 Oprema .....</b>  | <b>82</b> |
| 6.1 Polica za odlaganje .....  | 82        |
| 6.2 Pregrada za flaše .....  | 82        |
| 6.3 Posuda za skladištenje .....   | 82        |
| 6.4 Posuda za voće i povrće sa<br>regulatorom vlažnosti .....                | 82        |
| 6.5 Pregrada za maslac i sir .....   | 83        |
| 6.6 Polica za vrata.....   | 83        |
| 6.7 Kamera.....  | 83        |
| 6.8 Pribor .....   | 83        |
| <b>7 Osnovno rukovanje.....</b>  | <b>84</b> |
| 7.1 Uključivanje uređaja .....   | 84        |
| 7.2 Napomene za rad.....   | 84        |
| 7.3 Isključivanje uređaja .....  | 84        |
| 7.4 Podešavanje temperature .....  | 84        |
| 7.5 Blokada tastera (zaštita za<br>decu) .....                               | 85        |
| <b>8 Dodatne funkcije .....</b>  | <b>85</b> |
| 8.1 Super hlađenje .....   | 85        |
| 8.2 Super zamrzavanje.....   | 85        |
| 8.3 Režim za godišnji odmor .....  | 86        |
| 8.4 Režim za štednju energije .....  | 86        |
| 8.5 Režim za održavanje svežine ...  | 86        |
| <b>9 Alarm.....</b>  | <b>86</b> |
| 9.1 Alarm za vrata .....   | 86        |
| 9.2 Alarm za temperaturu.....  | 87        |
| <b>10 Home Connect .....</b>   | <b>87</b> |
| 10.1 Podešavanje Home Con-<br>nect.....                                      | 88        |
| 10.2 Provera jačine signala .....  | 88        |
| 10.3 Aktiviranje kamera.....   | 88        |
| 10.4 Deaktiviranje kamera.....   | 89        |
| 10.5 Instalacija ažuriranja Home<br>Connect softvera .....                   | 89        |
| 10.6 Resetovanje Home Con-<br>nect podešavanja .....                         | 89        |
| 10.7 Daljinska dijagnostika .....  | 89        |
| 10.8 Zaštita ličnih podataka .....   | 90        |
| <b>11 Pregrada za hlađenje .....</b>   | <b>90</b> |
| 11.1 Saveti za držanje namirnica<br>u pregradi za hlađenje .....             | 90        |
| 11.2 Hladne zone u pregradi za<br>hlađenje.....                              | 90        |
| <b>12 Pregrada za zamrzavanje.....</b>                                       | <b>91</b> |
| 12.1 Kapacitet zamrzavanja .....   | 91        |
| 12.2 Maksimalno korišćenje za-<br>premine pregrade za zamr-<br>zavanje ..... | 91        |
| 12.3 Saveti za skladištenje na-<br>mirnica u pregradi za hla-<br>đenje.....  | 91        |

|  |            |
|--|------------|
| 12.4 Saveti za zamrzavanje sve-<br>žih namirnica .....       | 91         |
| 12.5 Rok trajanja zamrznutih na-<br>mirnica na -18 °C.....   | 92         |
| 12.6 Načini odmrzavanja zamr-<br>znutih namirnica .....      | 92         |
| <b>13 Odleđivanje.....</b>                                   | <b>93</b>  |
| 13.1 Odmrzavanje u pregradi za<br>odmrzavanje .....          | 93         |
| <b>14 Čišćenje i održavanje.....</b>                         | <b>93</b>  |
| 14.1 Priprema uređaja za čišće-<br>nje.....                  | 93         |
| 14.2 Čišćenje uređaja .....                                  | 93         |
| 14.3 Čišćenje kamere .....                                   | 94         |
| 14.4 Vađenje delova opreme .....                             | 94         |
| 14.5 Demontaža delova uređaja ....                           | 94         |
| <b>15 Otklanjanje smetnji .....</b>                          | <b>96</b>  |
| 15.1 Nestanak struje .....                                   | 100        |
| 15.2 Izvođenje samotestiranja<br>uređaja.....                | 100        |
| <b>16 Skladištenje i odlaganje u<br/>otpad .....</b>         | <b>100</b> |
| 16.1 Stavljanje uređaja van po-<br>gona .....                | 100        |
| 16.2 Odlaganje starih uređaja u<br>otpad .....               | 101        |
| <b>17 Korisnička služba.....</b>                             | <b>101</b> |
| 17.1 Broj proizvoda (E-Nr). i pro-<br>izvodni broj (FD)..... | 101        |
| <b>18 Tehnički podaci.....</b>                               | <b>101</b> |
| <b>19 Izjava o usaglašenosti .....</b>                       | <b>101</b> |



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za hlađenje i zamrzavanje namirnica i za pripremu kockica leda.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

### 1.4 Bezbedan transport

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

## 1.5 Bezbedna instalacija

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
  - ▶ Uredaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo po moću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
  - ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
  - ▶ Uredaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
  - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
  - ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteći.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima topote.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ako su otvori za ventilaciju uređaja zatvoreni, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toga, može nastati zapaljiva mešavina gasa i vazduha.

- ▶ Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju na kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.

- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se kori-sničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač. Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujni adapteri mogu da se pregreju i da izazovu požar.
- ▶ Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujne adapttere nemojte pozicionirati na zadnjoj strani uređaja.

## 1.6 Bezbedna upotreba

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Usled oštećenja rashladnog kruga može da iscuri rashladno sredstvo i da eksplodira.

- ▶ Za ubrzanje procesa otapanja nemojte koristiti druga mehanička sredstva ili druga sredstva osim ona koja je proizvođač preporučio.
- ▶ Namirnice koje su se zaledile uz nešto odvojite tupim predmetom, npr. drškom drvene kašike.

Proizvodi sa zapaljivim gasovima, npr. sprej, i eksplozivne materije mogu da eksplodiraju.

- U uređaju je zabranjeno čuvanje proizvoda sa zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Električni uređaji unutar uređaja, npr. grejači ili električni aparati za pripremu leda, mogu da izazovu požar.

- Unutar uređaja ne smeju da rade električni uređaji.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Može da dođe do pucanja posuda sa gaziranim pićima.

- U pregradi za zamrzavanje nemojte da čuvate posude sa gaziranim pićima.

Povreda očiju usled curenja zapaljivog rashladnog sredstva i štetnih gasova.

- Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.

Uređaj može da se prevrne.

- Nemojte se penjati ili oslanjati na postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!**

Pojedinačni delovi zadnjeg dela uređaja se zagrevaju tokom rada.

- Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od promrzlina!**

Kontakt sa zamrznutim namirnicama i hladnim površinama može da prouzrokuje opeketine usled hladnoće.

- Zamrznute namirnice nemojte stavljati u usta odmah nakon vanjenja iz pregrade za zamrzavanje.
- Izbegavajte duži dodir kože sa zamrznutim namirnicama, ledom i površinama u pregradi za zamrzavanje.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Kako biste izbegli kontaminaciju namirnica morate poštovati sledeća uputstva.

- ▶ Kada se vrata otvore na duže vreme, može doći do znatnog porasta temperature u pregradama uređaja.
- ▶ Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa namirnicama i pristupačnim odvodnim sistemima.
- ▶ Sirovo meso i ribu držite u adekvatnim posudama u frižideru tako da ne dodiruje druge namirnice ili da ne kaplje na njih.
- ▶ Ukoliko je frižider/zamrzivač duže vreme prazan, uređaj isključite, otopite, očistite i ostavite vrata otvorena kako ne bi došlo do pojave buđi.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Kada kisele namirnice dodu u kontakt sa aluminijumom, joni aluminijuma mogu da pređu na namirnice.

- ▶ Kontaminirane namirnice nemojte jesti.

## **1.7 Oštećen uređaj**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
  - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 101*
- Nestručne popravke su opasne.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
  - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**



Ukoliko su cevi oštećene, mogu da iscure zapljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▶ Vatru i izvore paljenja ne približavajte uređaju.
- ▶ Provetrite prostoriju.
- ▶ Isključite uređaj. → *Stranica 84*
- ▶ Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 101*

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

### PAŽNJA!

Zaglavljivanje točkića uređaja može da ošteti pod kada pomerate uređaj.

- ▶ Uredaj transportujte ručnim kolicima.
- ▶ Prilikom pomeranja uređaja koristite zaštitu za pod i ne vršite cik-cak pokrete.

Korišćenjem postolja, elemenata za izvlačenje ili vrata uređaja kao površine za sedenje ili penjanje, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nemojte se penjati ili oslanjati na postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

Usled zaprljanja uljem ili masnoćom, plastični delovi i zaptivke vrata mogu da postanu porozni.

- ▶ Plastične delove i zaptivke vrata održavajte u čistom stanju tako da budu bez masti i ulja.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Aluminijum reaguje u kontaktu sa kiselim namirnicama.

- ▶ U uređaju nemojte da držite nezапаковане namirnice.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

#### Izbor mesta postavke

- Uredaj zaštitite od direktnog zračenja sunca.
- Uredaj postavite na što većem rastojanju od grejnih tela, šporeta i ostalih izvora toplosti:
  - Ostvarite 30 mm odstojanja od električnih šporeta ili šporeta na gas.
  - Ostvarite 300 mm odstojanja od šporeta na lož-ulje ili ugalj.
- Ostvarite malo bočno rastojanje ka zidu.
- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore i ne stavljajte ništa ispred njih.

#### Štednja energije prilikom korišćenja

**Napomena:** Raspoloživa oprema nema nikakvog uticaja na potrošnju energije uređaja.

- Uredaj samo kratko otvorite i pažljivo ga zatvorite.
- Nemojte nikada pokrivati ili zatvarati otvore za ventilaciju ili spoljasnje ventilacione otvore.
- Kupljene namirnice transportujte u rashladnoj torbi i brzo ih stavite u uređaj.
- Pre skladištenja ostavite tople namirnice i napitke da se ohlade.
- Da biste iskoristili hladnoću zamrzutih namirница, stavite zamrzнуте namirnice u pregradu za hlađenje da se odlede.
- Između namirница i zadnjeg zida uvek ostavite malo slobodnog mesta.

#### Režim mirovanja

Kada se uređaj ne koristi, displej automatski prelazi u režim mirovanja.

## sr Postavljanje i priključivanje

U režimu mirovanja se osvetljenost komandnog polja redukuje i prikaz stanja svetli belo.

# 4 Postavljanje i priključivanje

## 4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove, da li imaju transportna oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Ako imate primedbe, obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj korisničkoj službi → *Stranica 101*.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Samostojeći uređaj
- Oprema i pribor<sup>1</sup>
- Montažni materijal
- Uputstvo za montažu
- Uputstvo za upotrebu
- Spisak korisničkih servisa
- Prilog za garanciju<sup>2</sup>
- Energetska etiketa
- Informacije o potrošnji energije i buci
- Informacije o Home Connect

## 4.2 Kriterijumi za mesto postavke

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od eksplozije!

Ukoliko uređaj stoji u maloj prostoriji, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toka može nastati zapaljiva mešavina od gasa i vazduha.

- ▶ Uredaj postavite samo u prostoriji koja ima zapreminu od 1 m<sup>3</sup> na svih 8 g rashladnog sredstva. Količina rashladnog sredstva se nalazi na tipskoj pločici. → Sl. 1/6

U zavisnosti od modela, fabrička težina uređaja može da iznosi do 90 kg. Podloga mora da bude dovoljno stabilna kako bi mogla da nosi težinu uređaja.

### Dozvoljena temperatura u prostoriji

Dozvoljena temperatura u prostoriji zavisi od klimatske klase uređaja. Klimatska klasa je prikazana na tipskoj pločici. → Sl. 1/6

| Klimatska klasa | Dozvoljena temperatura u prostoriji |
|-----------------|-------------------------------------|
| SN              | 10 °C...32 °C                       |
| N               | 16 °C...32 °C                       |
| ST              | 16 °C...38 °C                       |
| T               | 16 °C...43 °C                       |

Uredaj je funkcionalan unutar dozvoljenog temperaturnog opsega u prostoriji.

Ako se uređaj sa klimatskom klasom SN upotrebljava pri nižim temperaturama u prostoriji, oštećenja uređaja mogu da se isključe sve do temperature u prostoriji od 5 °C.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

<sup>2</sup> Nije dostupno u svim zemljama

## 4.3 Montaža uređaja

- Uređaj montirajte prema priloženom uputstvu za montažu.

## 4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu

- Izvadite informativni materijal.
- Uklonite zaštitne folije i osigurače za transport, npr. lepljive trake i karton.
- Očistite uređaj prvi put.  
→ *Stranica 93*

## 4.5 Električno priključivanje uređaja

- Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.  
→ *Sl. 1 / 6*
- Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.
- ✓ Uređaj je sada spremjan za rad.

# 5 Upoznavanje sa uređajem

## 5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

→ *Sl. 1*

**A** Pregrada za hlađenje  
→ *Stranica 90*

**B** Pregrada za zamrzavanje  
→ *Stranica 91*

**1** Osvetljenje

**2** Pregrada za flaše  
→ *Stranica 82*

**3** Regulator temperature (posuda za skladištenje)  
→ *Stranica 84*

**4** Posuda za skladištenje  
→ *Stranica 82*

**5** Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti  
→ *Stranica 82*

**6** Tipska pločica  
→ *Stranica 101*

**7** Posuda za zamrzнуте namirnice → *Stranica 94*

**8** Nogar sa navojem

**9** Kamera

**10** Komandno polje

**11** Pregrada za maslac i sir  
→ *Stranica 83*

**12** Polica za vrata za velike površine → *Stranica 83*

**Napomena:** Zavisno od opremljenosti i veličine, moguća su odstupanja između vašeg uređaja i slika.

## 5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.  
→ *Sl. 2*

**1** Prikazuje podešenu temperaturu pregrade za zamrzavanje u °C.

**2** ALARM (FREEZER) se prikazuje kada je uključen alarm za temperaturu ili za vrata.

**3** eco mode je istaknuto kada je uključen režim sa štednjom energije.

**4** ALARM (FRIDGE) se prikazuje kada je uključen alarm za vrata.

- 5** Prikazuje podešenu temperaturu pregrade za hlađenje u °C.
- 6** supercool se prikazuje kada je uključen Super hlađenje.
- 7** vacation mode je istaknuto kada je uključen režim za godišnji odmor.
- 8** ☰ se prikazuje kada je blokada tastera aktivirana.
- 9** lock/alarm off isključuje zvučno upozorenje.
- 10** lock/alarm off uključuje ili isključuje blokadu tastera komandnog polja.
- 11** °C služi za izbor pregrade za promenu temperature ili uključivanje određenih dodatnih funkcija.
- 12** -/+ podešava temperaturu izabrane pregrade.
- 13** Prikaz statusa prikazuje radno stanje uređaja.
- 14** super uključuje ili isključuje supercool i superfreeze u izabranoj pregradi.
- 15** mode služi za izbor režima.
- 16** ☰ pokazuje status za Home Connect, npr. da li je Home Connect uključeno ili isključeno.
- 17** ☰ se prikazuje, kada su korisnički definisana podešavanja podešena preko Home Connect aplikacije. Dodatne informacije možete pronaći u Home Connect aplikaciji.
- 18** freshness mode je istaknuto kada je uključen režim za održavanje svežine.
- 19** superfreeze se prikazuje kada je uključen Super zamrzavanje.

## 6 Oprema

Oprema vašeg uređaja zavisi od modela.

### 6.1 Polica za odlaganje

Da biste poboljšali preglednost i brže uzimali namirnice, izvucite policu.

Kako biste police za odlaganje menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu i ponovo je postavite na drugom mestu.

→ "Vađenje police za odlaganje", Stranica 94

### 6.2 Pregrada za flaše

Flaše skladištitte, na sigurno, u pregradu za flaše.

Kako biste policu za flaše menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu za flaše i ponovo je postavite na drugom mestu.

→ "Vađenje police za odlaganje", Stranica 94

### 6.3 Posuda za skladištenje

U posudi za skladištenje vladaju niže temperature nego u pregradi za hlađenje. Temperature mogu povremeno dosegnuti vrednosti ispod 0 °C. Kako bi se postigle temperature blizu 0 °C u posudi za skladištenje, temperaturu pregrade za hlađenje podešite na 2 °C. → Stranica 84

Niže temperature u posudi za skladištenje iskoristite za držanje lako kvarljivih namirnica, npr. ribe, mesa i suhomesnatih proizvoda.

### 6.4 Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti

Sveže voće i povrće držite nezapakованo u posudi za voće i povrće. Isećeno voće i povrće čuvajte pokriveno ili hermetički zatvoreno.

Preko regulatora vlažnosti i specijalnog zaptivača može da se podesi vlažnost vazduha u posudi za voće i povrće. Na taj način sveže voće i povrće možete da čuvate dva puta duže nego inače.

→ Sl. 3

Podešavanje vlažnosti vazduha u posudi za voće i povrće u skladu sa vrstom i količinom namirnica koje treba skladištiti pomoću pritiska regulatora za vlažnost:

- Niska vlažnost vazduha Ø kod skladištenja pretežno voća ili velikog opterećenja.
- Visoka vlažnost vazduha ♦♦ kod skladištenja pretežno povrća kao i kod skladištenja različitih vrsta namirnica ili malog opterećenja.

U zavisnosti od količine i vrste uloženih namirnica, u posudi za voće i povrće se može pojavit kondenzat. Kondenzat obrišite suvom krpom i pomoću regulatora vlažnosti podesite vlažnost vazduha.

Kako bi se očuvali kvalitet i aroma, voće i povrće koje je osetljivo na niske temperature držite van uređaja na temperaturama od otprilike 8 °C do 12 °C, npr. ananas, banane, citrusno voće, krastavac, tikvice, paprika, paradajz i krompir.

## 6.5 Pregrada za maslac i sir

Skladištite maslac i trvrdi sir u pregradu za maslac i sir.

## 6.6 Polica za vrata

Kako biste polici za vrata menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu za vrata i ponovo je

postavite na drugom mestu.

→ "Vađenje police za vrata", Stranica 94

## 6.7 Kamera

Kamere prilikom svakog zatvaranja vrata naprave snimak unutrašnjeg prostora i unutrašnjosti vrata. Te snimke možete pogledati pomoću Home Connect aplikacije i mobilnog krajnjeg uređaja.

→ "Aktiviranje kamera", Stranica 88

**Napomena:** Da bi kamere mogle da naprave slike koje imaju dobar kvalitet, vrata uređaja zatvorite polako. Ako vrata uređaja zatvorite previše brzo, slike mogu da budu mutne. Nejasne slike mogu nastati i ukoliko je kamera prljava.

→ "Čišćenje kamere", Stranica 94

## 6.8 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj. Pribor za vaš uređaj zavisi od modela.

### Pregrada za jaja

Jaja čuvajte na sigurnom u pregradi za jaja.

### Posuda za kockice leda

Koristite posudu za kockice leda da napravite kockice leda.

### Pravljenje kockica leda

Za pripremu kockica leda koristite isključivo vodu za piće.

1.  $\frac{3}{4}$  posude za kockice leda napunite pijacom vodom i stavite posudu u pregradu za zamrzavanje.

Posudu za kockice leda koja se zamrzne za dno odvajajte samo tutim predmetom, npr. drškom kašike.

2. Za odvajanje kockica leda, posudu za kockice leda kratko stavite ispod tekuće vode ili je blago zao-krenite.

- Kada zatvorite vrata, može nastati potpritisak. Vrata mogu samo teško ponovo da se otvore. Sačekajte momenat dok se potpritisak ne ujednači.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje uređaja

1. Uredaj priključite na struju.

→ Stranica 81

**Napomena:** Ukoliko je uređaj pret-hodno isključen preko komandnog polja, držite + pritisnuto na 10 sekundi.

- ✓ Uredaj počinje da hlađi.
- ✓ Oglašava se zvučno upozorenje, prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) treperi, ALARM (FREEZER) treperi i prikaz statusa svetli crvenom bojom, jer je pregrada za zamrzavanje još suviše topla.
- 2. Isključite zvučno upozorenje pomoću lock/alarm off.
- ✓ ALARM (FREEZER) i prikaz statusa se gase, čim se postigne podešena temperatura.
- 3. Podesite željenu temperaturu.  
→ Stranica 84

### 7.2 Napomene za rad

- Kada uključite uređaj, potrebno je i do nekoliko sati za postizanje podešene temperature.  
Namirnice nemojte skladištiti pre nego što se postigne podešena temperatura.
- Prednje strane kućišta se kratko-ročno zagrevaju u neznatnoj meri. Time se sprečava stvaranje kondenzata u području zaptivke vrata.

### 7.3 Isključivanje uređaja

- Držite pritisnuto + na 10 sekundi.

### 7.4 Podešavanje temperature

#### Podešavanje temperature pregrade za hlađenje

- 1. Pregradu za hlađenje izaberite sa °C.
- 2. Pritiskajte -/+ sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže željenu temperaturu.

Za postizanje podešene temperaturu, regulator temperature posude za odlaganje pomerite na položaj 1/3 odozdo. → Stranica 84

Preporučena temperatura u pregradi za hlađenje iznosi 4 °C.

#### Podešavanje temperature posude za skladištenje

- 1. Da biste snizili temperaturu, regulator temperature pomerite u smeru extra cold.
- 2. Da biste povećali temperaturu, regulator temperature pomerite u smeru cold.

→ Sl. 4

#### Podešavanje temperature pregrade za zamrzavanje

- 1. Izaberite pregradu za zamrzavanje sa °C.
- 2. Pritiskajte -/+ sve dok prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže željenu temperaturu.

Preporučena temperatura u pregradi za zamrzavanje iznosi -18 °C.

## 7.5 Blokada tastera (zaštita za decu)

Blokada tastera sprečava neželjeno ili nepravilno rukovanje uređajem.

### Uključivanje blokade tastera

- ▶ Pritisnite **lock/alarm off** na 3 sekunde.
- ✓ Prikazuje se .

### Isključivanje blokade tastera

- ▶ Pritisnite **lock/alarm off** na 3 sekunde.
- ✓  se gasi.

---

## 8 Dodatne funkcije

### 8.1 Super hlađenje

Kod Super hlađenje, pregrada za hlađenje se hlađi u što većoj mogućoj meri.

Uključite Super hlađenje pre skladištenja velikih količina namirnica.

**Napomena:** Kada je uključeno Super hlađenje, može doći do pojačane buke.

### Uključivanje Super hlađenje

1. Pregradu za hlađenje izaberite sa **°C**.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ Prikazuje se **supercool**.

**Napomena:** Uređaj se prebacuje na normalni režim rada nakon otpr. 6 sati.

### Isključivanje Super hlađenje

1. Pregradu za hlađenje izaberite sa **°C**.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ **supercool** se gasi.

## 8.2 Super zamrzavanje

Pregrada za zamrzavanje se kod Super zamrzavanje hlađi u što većoj mogućoj meri.

Uključite Super zamrzavanje 4 do 6 sati pre skladištenja količine namirnica veće od 2 kg u pregradu za zamrzavanje.

Kako biste iskoristili kapacitet zamrzavanja, koristite Super zamrzavanje.

→ "Preduslovi za kapacitet zamrzavanja", Stranica 91

**Napomena:** Kada je uključeno Super zamrzavanje, može doći do pojačane buke.

### Uključivanje Super zamrzavanje

1. Izaberite pregradu za zamrzavanje sa **°C**.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ Prikazuje se **superfreeze**.

**Napomena:** Uredaj se prebacuje na normalni režim rada nakon otpr. 6 sati.

### Isključivanje Super zamrzavanje

1. Izaberite pregradu za zamrzavanje sa **°C**.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ **superfreeze** se gasi.

## 8.3 Režim za godišnji odmor

Kada ste duže odsutni, na uređaju možete da uključite režim za godišnji odmor koji štodi energiju.

### ⚠️ OPREZ

#### Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Dok je uključen režim za godišnji odmor, pregrada za hlađenje se zagreva. Kao posledica povišene temperature, mogu da se razmnože bakterije i da propadnu namirnice.

- ▶ Kada je uključen režim za godišnji odmor, nemojte skladištiti namirnice u pregradi za hlađenje.

Uredaj automatski menja temperaturu.

---

Pregrada za hlađenje 14 °C

---

Pregrada za zamrzavanje Temperatura ne-promenjena

#### Uključivanje režima za godišnji odmor

- ▶ Pritisakajte mode sve dok vacation mode ne bude istaknuto.

#### Isključivanje režima za godišnji odmor

- ▶ Pritisakajte mode sve dok ne bude istaknut nijedan režim.

## 8.4 Režim za štednju energije

Pomoću režima za štednju energije prebacujete uređaj u režim rada sa štednjom energije.

Uredaj automatski menja temperaturu.

---

Pregrada za hlađenje 8 °C

---

Pregrada za zamrzavanje -16 °C

#### Uključivanje režima za štednju energije:

- ▶ Pritisakajte mode sve dok eco mode ne bude istaknuto.

#### Isključivanje režima za štednju energije:

- ▶ Pritisakajte mode sve dok ne bude istaknut nijedan režim.

## 8.5 Režim za održavanje svežine

Kako bi namirnice ostale duže sveže, na uređaju možete da uključite režim za održavanje svežine.

Uredaj automatski menja temperaturu.

---

Pregrada za hlađenje 2 °C

---

Pregrada za zamrzavanje Temperatura ne-promenjena

#### Uključivanje režima za održavanje svežine

- ▶ Pritisakajte mode sve dok freshness mode ne bude istaknuto.

#### Isključivanje režima za održavanje svežine

- ▶ Pritisakajte mode sve dok ne bude istaknut nijedan režim.

---

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm za vrata

Kada su vrata uređaja duže vreme otvorena, uključuje se alarm za vrata. Ovlašava se zvučni signal upozorenja, prikaz statusa svetli crveno i ALARM se prikazuje za dotičnu pregradu.

## Isključivanje alarma za vrata

- ▶ Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Zvučno upozorenje je isključeno.

## 9.2 Alarm za temperaturu

Kada je pregrada za zamrzavanje previše zagrejana, uključuje se alarm za temperaturu.

Oглаšava se zvučni signal upozorenja, prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) treperi, ALARM (FREEZER) treperi i prikaz statusa svetli crveno.

### OPREZ

#### Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prilikom odmrzavanja može doći do razmnožavanja bakterija i zamrznute namirnice mogu da se pokvare.

- ▶ Zamrznute namirnice koje su počele da se odmrzavaju ili koje se odmrznu nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Zamrznite ih ponovo tek kada se skuvaju ili ispeku.
- ▶ Maksimalni rok za čuvanje više ne važi u potpunosti.

U sledećim slučajevima može da se uključi alarm za temperaturu:

- Uredaj se pušta u rad.  
Uskladište namirnice tek kada se postigne podešena temperatura.
- Skladište se velike količine svežih namirnica.  
Pre skladištenja velikih količina namirnica, uključite Super zamrzavajne.
- Vrata pregrade za zamrzavanje su predugo otvorena.  
Proverite da li su se namirnice otkravile ili otopile.

## Isključivanje alarma za temperaturu

- ▶ Pritisnite lock/alarm off.

- ✓ Zvučno upozorenje je isključeno.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) nakratko prikazuje najvišu temperaturu koja je vladala u pregradu za zamrzavanje. Zatim prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ponovo pokazuje podešenu temperaturu.
- ✓ Od tog trenutka ponovo se meri i memoriše najviša temperatura.

---

## 10 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome nači ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi<sup>1</sup>) i Home Connect aplikacijom.

Posle uključivanja uređaja, sačekajte najmanje 2 minuta dok se ne završi interna inicijalizacija uređaja. Tek nakon toga podesite Home Connect.

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

### Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.
- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

## Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštaju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.  
→ "Bezbednost", Stranica 73
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

## 10.1 Podešavanje Home Connect

**Zahtev:** Home Connect aplikacija je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.

1. Skenirajte QR kôd koristeći Home Connect aplikaciju.



2. Pratite uputstva u Home Connect aplikaciji.

## 10.2 Provera jačine signala

Jačinu signala bi trebalo proveriti kada ne možete da uspostavite vezu.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Fn**.

2. Pritisnite **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **SI**.

- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) prikazuje vrednost između **0** (nema prijema) i **3** (pun prijem).

**Napomena:** Jačina signala bi trebala iznositi najmanje **2**.

## Poboljšanje prijema

Ako je jačina signala preslaba, veza može da se prekine.

- Izvršite jedan od mogućih rešavanja problema:
  - Međusobno približite ruter i frižider.
  - Vodite računa o tome da zidovi sa zaštitom ne ometaju vezu.
  - Instalirajte pojačivač signala da biste pojačali signal.

## 10.3 Aktiviranje kamera

**Zahtev:** Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi) i Home Connect aplikacijom.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Fn**.
2. Pritisnite **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže Camera menu active, a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže **.**
3. Pritisnite **+**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **.** Kamere su aktivirane.

## 10.4 Deaktiviranje kamera

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Ln**.
2. Pritisnite **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže , a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže .
3. Pritisnite **-**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje . Kamere su deaktivirane.

## 10.5 Instalacija ažuriranja Home Connect softvera

Uredaj u redovnim intervalima traži ažuriranja za Home Connect softver.

**Napomena:** Ukoliko ažuriranja nisu dostupna, prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **UP**.

Za prekid ažuriranja i resetovanje prikaza temperature (pregrada za hlađenje) na podešenu temperaturu, pritisnite na bilo koje polje osetljivo na dodir.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Ln**.
2. Pritisnite **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **UP**, a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže **OF**.
3. Pritisnite **+**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) prikazuje animaciju.
- ✓ Instalacija ažuriranja je u toku.
- ✓ Tokom instalacije je blokirano komandno polje.
- ✓ Kada je instalacija uspešna, prikaz temperature (pregrada za zaledivanje) prikazuje **On**.

4. Ako prikaz temperature (pregrada za zaledivanje) prikazuje **Ef**, uređaj nije mogao da instalira ažuriranje.
  - Ponovite postupak kasnije.
5. Ukoliko se ažuriranje ne može okončati ni nakon nekoliko pokušaja, obratite se korisničkom servisu → Stranica 101 .

## 10.6 Resetovanje Home Connect podešavanja

Ukoliko dođe do problema sa povezivanjem vašeg uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi) ili ukoliko želite da prijavite uređaj u drugu kućnu WLAN mrežu (Wi-Fi), možete da resetujete Home Connect podešavanja.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Ln**.
2. Pritisnite **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **rE**, a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže **OF**.
3. Pritisnite **+**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) na otprilike 15 sekundi prikazuje animaciju.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) prikazuje **OF**.
- ✓ Home Connect podešavanja su resetovana.

## 10.7 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Ho-

me Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

**Savet:** Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne web-stranice: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 10.8 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sa stoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

**Napomena:** Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

## 11 Pregrada za hlađenje

U pregradi za hlađenje možete da držite meso, kobasice, ribu, mlečne proizvode, jaja, pripremljena jela i pečiva.

Temperatura se može podešavati od 2 °C do 8 °C.

Čuvanjem u hladnom stanju kratko ili srednjoročno možete da čuvate i namirnice koje se brzo kvare. Što je temperatura niža, namirnice ostaju duže sveže.

### 11.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje

- Skladištitе samo sveže namirnice u besprekornom stanju.
- Namirnice skladištitе hermetički zapakovane ili prekrivene.
- Da cirkulacija vazduha ne bi bila ugrožena i radi sprečavanja zamrzavanja namirnica, namirnice nemojte stavljati ispred unutrašnjih ventilacionih otvora ili direktno uz zadnji zid.
- Sačekajte da se topla jela i napici prvo ohlade.
- Obratite pažnju na datum roka trajanja ili datum potrošnje koji je naveden proizvođač.

### 11.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje

Cirkulacijom vazduha u pregradi za hlađenje nastaju različite hladne zone.

#### Najhladnija zona

Najhladnija zona je u posudi za skladištenje.

**Savet:** U najhladnijoj zoni skladištitе lako kvarljive namirnice, npr. ribu, suhomesnate proizvode i meso.

## Najtoplja zona

Najtoplja zona je sasvim gore u vratima.

**Savet:** U najtopljoj zoni čuvajte namirnice koje nisu osjetljive, npr. tvrdi sir i maslac. Na taj način sir može da razvija svoju aromu, a maslac ostaje mek.

## 12 Pregrada za zamrzavanje

U pregradi za zamrzavanje možete da skladištite duboko zamrznute namirnice, da zamrzavate namirnice i pravite kockice leda.

Temperatura se može podešavati od -16 °C do -24 °C.

Dugoročno čuvanje namirnica trebalo bi da se vrši pri temperaturi od -18 °C ili nižoj.

Čuvanjem u zamrznutom stanju dugoročno možete da čuvate namirnice koje se brzo kvare. Niske temperature usporavaju ili zaustavljaju propadanje.

### 12.1 Kapacitet zamrzavanja

Kapacitet zamrzavanja navodi za koliko sati koja količina namirnica može potpuno da se zamrzne.

Podatke o kapacitetu zamrzavanja možete da nađete na tipskoj pločici.

→ Sl. 1/ 6

### Preduslovi za kapacitet zamrzavanja

1. Otpr. 24 sata pre skladištenja svežih namirnica, uključite Super zamrzavanje.  
→ "Uključivanje Super zamrzavanje", Stranica 85

2. Namirnice najpre stavljajte u donju posudu za zamrznute namirnice.

## 12.2 Maksimalno korišćenje zapremine pregrade za zamrzavanje

Saznajte kako možete da skladištite maksimalnu količinu namirnica za zamrzavanje u pregradi za zamrzavanje.

1. Izvadite sve delove opreme iz pregrade za zamrzavanje.  
→ Stranica 94
2. Namirnice skladištite direktno na policama i na dnu pregrade za zamrzavanje.

## 12.3 Saveti za skladištenje namirnica u pregradi za hlađenje

- Namirnice skladištite hermetički zapakovane.
- Namirnice koje treba zamrznuti ne mojte dovoditi u dodir sa zamrznutim namirnicama.
- Namirnice raspoređite po čitavoj površini posuda za zamrznute namirnice.
- Za brzo i nežno zamrzavanje većih količina svežih namirnica, skladištite ih u najnižu posudu za zamrznute namirnice.
- Kako bi vazduh neometano mogao da cirkuliše u uređaju, ugurajte posudu za zamrznute namirnice do graničnika.

## 12.4 Saveti za zamrzavanje svežih namirnica

- Zamrzavajte isključivo sveže i neosjećene namirnice.
- Namirnice zamrzavajte u porcijama.
- Pripremljene namirnice su povoljnije od onih koje se konzumiraju sveže.

## **sr Pregrada za zamrzavanje**

- Pre zamrzavanja, povrće operite, isecite ili blanširajte.
- Voće pre zamrzavanja operite, izvadite koštice i eventualno ogulite, eventualno dodajte šećer i rastvorenu askorbinsku kiselinu.
- Namirnice koje su pogodne za zamrzavanje su npr. peciva, riba i morski plodovi, meso, divljač i živinsko meso, jaja bez ljskue, sir, maslac, sirni namaz, masna jela i ostaci jela.
- Namirnice koje nisu pogodne za zamrzavanje su npr. zelene salate, rotkvice, jaja sa ljskom, grožđe, sirove jabuke i kruške, jogurt, kise la pavljaka, krem freš i majonez.

## **Pakovanje namirnica za zamrzavanje**

Odgovarajući materijal za pakovanje i prava vrsta ambalaže u velikoj meri održavaju kvalitet proizvoda i sprečavaju izgaranje u zamrzivaču.

1. Namirnice stavite u ambalažu.
2. Istisnite vazduh.
3. Ambalažu zatvorite tako da ne propušta vazduh, da namirnice ne bi izgubile ukus ili da se ne isuše.
4. Ambalažu označite sa sadržajem i datumom zamrzavanja.

## **12.5 Rok trajanja zamrznutih namirnica na -18 °C**

| Namirnice                                  | Vreme čuvanja |
|--|---------------|
| Riba, kobasice, pri-premljena jela, peciva | do 6 meseci   |
| Živinsko meso, meso                        | do 8 meseci   |
| Povrće, voće                               | do 12 meseci  |

U utisnutom kalendaru zamrzavanja je navedeno maksimalno trajanje skladištenja u mesecima na stalnoj temperaturi od -18 °C.

## **12.6 Načini odmrzavanja za-mrznutih namirnica**

### **⚠️ OPREZ**

#### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Prilikom odmrzavanja može doći do razmnožavanja bakterija i zamrznute namirnice mogu da se pokvare.

- ▶ Zamrznute namirnice koje su počele da se odmrzavaju ili koje se odmrznju nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Zamrznite ih ponovo tek kada se skuvaju ili ispeku.
- ▶ Maksimalni rok za čuvanje više ne važi u potpunosti.
- ▶ U pregradi za hlađenje odmrzavajte namirnice životinjskog porekla, npr. ribu, meso, sir i sirni namaz.
- ▶ Hleb odmrzavajte na sobnoj temperaturi.
- ▶ Namirnice za trenutnu upotrebu odmrzavajte u mikrotalasnoj pećnici, rerni ili na šporetu.

## 13 Odleđivanje

### 13.1 Odmrzavanje u pregradi za odmrzavanje

Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost sistemu, u pregradi za zamrzavanje se ne nakuplja led. Odmrzavanje nije potrebno.

## 14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte. Čišćenje nepristupačnih mesta mora da izvodi servisna služba. Čišćenje putem servisne službe može da podrazumeva troškove.

### 14.1 Priprema uređaja za čišćenje

1. Isključite uređaj. → *Stranica 84*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže.  
Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice i smestite ih na hladno mesto.  
Ako postoje, na namirnice stavite rashladne baterije.
4. Iz uređaja izvadite sve delove opreme i pribora. → *Stranica 94*
5. Demontirajte policu iznad posude za voće i povrće. → *Stranica 94*

### 14.2 Čišćenje uređaja

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.  
Tečnost u osvetljenju, elementima za rukovanje ili otvorima za ventilaciju može da bude opasna.
- ▶ Sapunica ne sme dospeti u osvetljenje, elemente za rukovanje ili unutrašnje otvore za ventilaciju.

#### **PAŽNJA!**

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Ukoliko delove opreme i pribor perte u mašini za sudove, oni mogu da se deformišu ili promene boju.

- ▶ Delove opreme i pribor nikada ne mojte prati u mašini za sudove.
- 1. Pripremite uređaj za čišćenje.  
→ *Stranica 93*
- 2. Uredaj, delove opreme, delove pribora i zaptivke vrata čistite krpom za sudove, mlakom vodom i malo ph-neutralnog sredstva za pranje sudova.
- 3. Dodatno osušite temeljno mekom, suvom krpom.
- 4. Postavite delove opreme i ugradite delove uređaja.
- 5. Uredaj priključite na struju.  
→ *Stranica 81*
- 6. Stavite namirnice unutra.

## 14.3 Čišćenje kamere

Kada se temperatura ili vlažnost vazduha promene, objektiv kamere se može zamagliti.

1. Kameru očistite krpom od mikrovlakana.
2. Objektiv kamere očistite krpom od mikrovlakana i uobičajenim sredstvom za odbijanje kiše.

## 14.4 Vađenje delova opreme

Ako delove opreme želite temeljno da očistite, izvadite ih iz uređaja.

### Vađenje police za odlaganje

- ▶ Izvucite policu, podignite je i izvadite je.  
→ Sl. 5

### Vađenje police za vrata

- ▶ Policu za vrata podignite i izvadite.  
→ Sl. 6

### Skidanje posude za skladištenje

- ▶ Prednji deo posude za skladištenje spustite ① i izvadite je ②.  
→ Sl. 7

### Vađenje posude za voće i povrće

1. Izvucite posudu za voće i povrće do graničnika.
2. Podignite posudu za voće i povrće sa prednje strane ① i izvadite je ②.  
→ Sl. 8

### Vađenje posude za zamrzнуте namirnice

1. Izvucite do kraja posudu za zamrzнуте namirnice.
2. Izdignite posudu za zamrzнуте namirnice spreda ① i izvadite je ②.  
→ Sl. 9

## Skidanje prednje strane posude

Prednju stranu posude za voće i povrće možete da skinete radi lakšeg čišćenja.

- ▶ Pritisnite bočne hvataljke posude ① i prednju stranu posude skinite okretom ②.  
→ Sl. 10

## 14.5 Demontaža delova uređaja

Ukoliko želite temeljno da očistite uređaj, određene delove uređaja možete da demontirate iz uređaja.

### Polica iznad posude za voće i povrće

Poklopac posude za voće i povrće možete da demontirate radi temeljnog čišćenja.

### Demontaža police iznad posude za voće i povrće

1. Izvadite posudu za voće i povrće.  
→ Stranica 94
2. Izvadite posudu za skladištenje.  
→ Stranica 94
3. Nagnite policu iznad posude za voće i povrće na stranu ① i izvadite je ②.  
→ Sl. 11
4. Podignite poklopac posude za voće i povrće ① i izvadite ga ②.  
→ Sl. 12

### Ugradnja police iznad posude za voće i povrće

1. Zakačite poklopac posude za voće i povrće.  
→ Sl. 13
2. Postavite policu iznad posude za voće i povrće u nagnutom položaju ① i spustite je ②.  
→ Sl. 14

3. Postavite regulator za vlagu u prednji položaj.  
→ Sl. 15  
Vodite računa da se poklopac posude za voće i povrće nalazi u otvoru ispod regulatora za vlagu.
4. Postavite posude za skladištenje i posudu za voće i povrće.  
→ Sl. 16

## 15 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

| Kvar   | Uzrok i rešavanje problema  |
|--|---|
| Uredaj ne hlađi, prikazi i osvetljenje svetle. | <p>Režim za izlaganje je uključen.</p> <p>1. 5 sekundi držite °C + + pritisnutim, dok se ne oglaši zvučni signal.</p> <p>2. Nakon krakto vremena proverite da li uređaj hlađi.</p>  |
| LED osvetljenje ne funkcioniše.                | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <p>▶ Pozovite korisnički servis.</p> <p>Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa.</p>  |
| Bočni zidovi uređaja su topli.                 | <p>Nema greške. U bočnim zidovima se nalaze cevi koje se zagrevaju tokom postupka hlađenja. Nameštaj koji dodiruje uređaj neće se oštetiti usled uticaja topote. Nije potrebna nikakva radnja.</p>  |
| Home Connect ne funkcioniše pravilno.          | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <p>▶ Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>  |
| Kamere ne prave snimke.                        | <p>Kamere nisu aktivirane u Home Connect aplikaciji.</p> <p>▶ Aktivirajte kamere.</p>   |
| Kamere prave zamudene snimke.                  | <p>Vrata uređaja su prebrzo bila zatvorena.</p> <p>▶ Lagano zatvorite vrata uređaja.</p> <p>Objektivi kamera su zamagljeni. Vrata uređaja su predugo bila otvorena.</p> <p>1. Očistite kamere. → Stranica 94</p> <p>2. Vrata uređaja ne držite dugo otvorena.</p> |
|  | <p>Folija protiv zamagljivanja je oštećena.</p> <p>▶ Pozovite korisnički servis.</p> <p>Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa.</p>   |

| Kvar  | Uzrok i rešavanje problema   |
|---|--|
| Na prikazu temperaturе se prikazuje <b>E</b> ili <b>d</b> .   | <p>Elektronska oprema je prepoznala grešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 84</i></li> <li>2. Isključite uređaj iz strujne mreže.<br/>Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> <li>3. Ponovo priključite uređaj nakon 5 minuta.</li> <li>4. Uključite uređaj. → <i>Stranica 84</i></li> <li>5. Ako se poruka još uvek pojavljuje na displeju, pozovite korisničku službu.</li> </ol> <p>Broj korisničke službe možete pronaći u priloženoj listi korisničke službe.</p> |
| Oглашава се звучни сигнал упозорења, приказ температуре (предрагда за замрзавање) трепери, ALARM (FREEZER) трепери и приказ статуса светли кревено. | Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite <b>lock/alarm off</b>.</li> <li>✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) na kratko prikazuje najvišu temperaturu koja je vladala u pregradi za zamrzavanje. Zatim prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ponovo pokazuje podešenu temperaturu.</li> <li>✓ Alarm se isključuje.</li> <li>✓ ALARM светли sve dok se ne dostigne podešena temperatura.</li> </ul>   |
| Alarm за температуру је укључен.  | Spoljašnji ventilacioni otvorи су prekriveni. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite препреке испред спољашњих вентилационих отвора.</li> </ul>   |
| Oглашава се звучни сигнал упозорења и приказује се ALARM (FRIDGE) код предрагде за хлађење и предрагде за замрзавање.                               | Skladištene су велике количине свежих намирница. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte prekoračivati kapacitet замрзавања.<br/>→ "Kapacitet замрзавања", <i>Stranica 91</i></li> </ul>  |
| Alarm за врата је укључен.  | Otvorena су врата уређаја. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite врата уређаја.</li> </ul>  |

| Kvar  | Uzrok i rešavanje problema   |
|---|--|
| Ne postiže se podešena temperatura.                                 | Vrata pregrade za zamrzavanje su predugo bila otvorena. Isparivač (generator hladnoće) u NoFrost sistemu je zaleden u velikoj meri.  |
| Potpuno automatsko odleđivanje ne funkcioniše.                      | <b>Zahtev:</b> Zaledene namirnice su uskladištene na hladnom mestu i dobro izolovane.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 84</i></li> <li>2. Isključite uređaj iz strujne mreže.<br/>Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> <li>3. Udaljite uređaj od zida.</li> <li>4. Ostavite vrata uređaja otvorena.</li> <li>✓ Posle 20 min. kondenzat će početi da otiče u posudu za isparavanje na zadnjoj strani uređaja.<br/>→ <i>Sl. 17</i></li> <li>5. Da bi se izbeglo prelivanje iz posude za isparavanje, kondenzat upijte sunđerom.<br/>Isparivač je odleđen kada kondenzat prestane uticati u posudu za isparavanje.</li> <li>6. Očistite unutrašnjost uređaja. → <i>Stranica 93</i></li> <li>7. Ponovo uključite uređaj. → <i>Stranica 84</i></li> </ol> |
| Temperatura u velikoj meri odstupa od podešavanja.                  | Mogući su različiti uzroci.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 84</i></li> <li>2. Ponovo uključite uređaj nakon otpr. 5 minuta.<br/>→ <i>Stranica 84</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ako je temperatura previsoka, temperaturu proverite ponovo nakon par sati.</li> <li>– Ako je temperatura preniska, temperaturu ponovo proverite sledećeg dana.</li> </ul> </li> </ol>   |
| Na površini uređaja i na policama za odlađanje se stvara kondenzat. | Voda koja se nalazi u topлом i vlažnom vazduhu se kondenzuje na hladnim površinama uređaja.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vodu obrišite mekom, suvom krpom.</li> <li>2. Uredaj otvarajte što je kraće moguće.</li> <li>3. Pazite na to da uređaj uvek bude pravilno zatvoren.</li> </ol>  |
| Uredaj bruji, grgori, zuji, krklja, klikće ili krcka.               | Nema greške. Motor radi, npr. rashladni agregat, ventilator. Rashladno sredstvo teče kroz cevi. Prekidač ili magnetni ventili se uključuju ili isključuju. Vrši se automatsko odleđivanje.<br>Nije potrebna nikakva radnja.  |
| Kamere klikću.  | Nema greške. Završetak stand-by režima i kalibriranje kamera. Ne dolazi do prenosa podataka.<br>Nije potrebna nikakva radnja.  |

| Kvar               | Uzrok i rešavanje problema  |
|--------------------|---|
| Uređaj pravi buku. | <p>Uređaj nije postavljen ravno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uređaj nivelišite pomoću libele i nogara sa navojem.</li></ul>   |
|                    | <p>Uređaj ne стоји самостално.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Održavajte minimalne razmake kod uređaja.</li></ul>  |
|                    | <p>Delovi opreme se klimaju ili su zaglavljeni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite delove opreme koji se mogu skinuti i eventualno ih iznova umetnite.</li></ul> |
|                    | <p>Flaše ili posude se dodiruju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Napravite razmak između flaša ili posuda.</li></ul>  |
|                    | <p>Super zamrzavanje je uključen.</p> <p>Nije potrebna nikakva radnja.</p>  |

## 15.1 Nestanak struje

Tokom nestanka struje, raste temperatura u uređaju, usled čega se skraćuje vreme čuvanja i kvalitet zamrzutih namirnica.

Na našoj veb-stranici u odeljku za vaš uređaj, u tehničkim podacima možete pogledati vreme čuvanja zamrzutih namirnica ukoliko dođe do smetnje.

### Napomene

- Tokom nestanka struje ne otvarajte uređaj više nego što je potrebno i ne odlažite dodatne namirnice.
- Nakon nestanka struje odmah proverite kvalitet namirnica.
  - Uklonite zamrznute namirnice koje su se odmrzle i čija je temperatura veća od 5 °C.
  - Blago odledene namirnice skuvaljte ili ispecite i potrošite ih ili ih ponovo zamrznite.

## 15.2 Izvođenje samotestiranja uređaja

1. Isključite uređaj. → *Stranica 84*
  2. Isključite uređaj iz strujne mreže.  
Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
  3. Uredaj ponovo priključite na struju mrežu nakon 5 minuta.  
→ *Stranica 81*
  4. Uključite uređaj. → *Stranica 84*
  5. U roku od 10 sekundi nakon priključivanja na struju, držite pritinuto **°C + —** na 3 do 5 sekundi, sve dok se ne oglasi zvučni signal.
- ✓ Samotestiranje uređaja počinje.
  - ✓ Ako se nakon završetka samotestiranja uređaja oglase 2 zvučna signala i prikaz temperature pokazuje podešenu temperaturu, uređaj je u redu. Uredaj prelazi na normalan način rada.

- ✓ Ako nakon završetka samotestiranja uređaja čujete 5 zvučnih signala, obratite se korisničkom servisu.

## 16 Skladištenje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznote kako da premetite svoj uređaj za skladištenje. Pored toga, možete saznavati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### 16.1 Stavljanje uređaja van pogona

1. Isključite uređaj. → *Stranica 84*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže.  
Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice.
4. Očistite uređaj. → *Stranica 93*
5. **PAŽNJA!** Predmeti koji se zaglave između vrata i kućišta mogu da oštete šarku na vratima.
  - ▶ Otvorite vrata tako da mogu samostalno da ostanu otvorena.
  - ▶ Između vrata i kućišta nemojte zaglavljivati predmete.Kako bi bila obezbeđena ventilacija unutrašnjosti, ostavite uređaj otvoren.

## 16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Da bi se deci otežalo pentranje i ulazak, iz uređaja nemojte da vadi-te police za odlaganje i posude.
- ▶ Decu držite na dovoljnoj udaljenosti od dotrajalog uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od požara!**

Ukoliko su cevi oštećene, mogu da iscure zapaljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.
1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  2. Presecite mrežni priključni vod.
  3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 17 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, обратите se наšoj korisničkoj službi.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe nači ćeete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

### 17.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

→ Sl. 1/6

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 18 Tehnički podaci

Rashladno sredstvo, korisna zaprema i ostali tehnički podaci nalaze se na tipskoj pločici.

→ Sl. 1/6

## 19 Izjava o usaglašenosti

Robert Bosch Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen

**sr** Izjava o usaglašenosti

sa osnovnim zahtevima i ostalim do-tičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001680205** (020105)

mk, sq, sr