



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Pralni stroj

**WAL28RH0BY**

**[sl]** Uporabniški priročnik in navodila za montažo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

<b>1 Varnost .....</b>	<b>4</b>	<b>6 Pred prvo uporabo .....</b>	<b>19</b>
1.1 Splošna navodila .....	4	6.1 Zagon pranja brez perila.....	19
1.2 Namenska uporaba.....	4	<b>7 Zaslon .....</b>	<b>20</b>
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4	<b>8 Tipke .....</b>	<b>22</b>
1.4 Varna namestitvev.....	5	<b>9 Programi .....</b>	<b>24</b>
1.5 Varna uporaba.....	7	<b>10 Pribor .....</b>	<b>28</b>
1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje.....	9	<b>11 Perilo.....</b>	<b>28</b>
<b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b>	<b>10</b>	11.1 Priprava perila .....	28
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje ....</b>	<b>11</b>	<b>12 Pralna in negovalna sredstva .....</b>	<b>28</b>
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....	11	<b>13 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>29</b>
3.2 Varčevanje z energijo in viri ....	11	13.1 Vklopite aparat .....	29
3.3 Način za varčevanje z energijo.....	11	13.2 Nastavitev programa .....	29
<b>4 Namestitvev in priključitev .....</b>	<b>12</b>	13.3 Prilagoditev nastavitvev programa .....	29
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata .....	12	13.4 Shranjevanje nastavitvev programa.....	29
4.2 Obseg dobave.....	12	13.5 Naložite perilo.....	29
4.3 Zahteve glede mesta postavitve .....	12	13.6 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev .....	30
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval .....	13	13.7 Zagon programa .....	30
4.5 Priključitev aparata .....	14	13.8 Naknadno dodajanje perila... ..	30
4.6 Izravnava aparata .....	15	13.9 Prekinitev programa .....	30
4.7 Priklop aparata na električno napajanje .....	15	13.10 Jemanje perila iz aparata....	30
<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>17</b>	13.11 Izklop aparata.....	30
5.1 Aparat.....	17	<b>14 Otroško varovalo .....</b>	<b>31</b>
5.2 Predal za pralna sredstva .....	17	14.1 Aktiviranje otroškega varovala .....	31
5.3 Upravljalno polje.....	18	14.2 Deaktiviranje otroškega varovala.....	31
5.4 Logika upravljanja .....	18		

<b>15 Home Connect .....</b>	<b>31</b>
15.1 Nastavitev aplikacije Home Connect.....	31
15.2 Nastavitev Home Connect.....	32
15.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu...	32
15.4 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu .....	32
15.5 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata .....	32
15.6 Daljinski zagon .....	32
15.7 Varstvo podatkov .....	33
<b>16 Osnovne nastavitve .....</b>	<b>34</b>
16.1 Pregled osnovnih nastavitev .....	34
16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev.....	35
<b>17 Čiščenje in nega.....</b>	<b>35</b>
17.1 Čiščenje bobna .....	35
17.2 Čiščenje predala za pralna sredstva.....	35
17.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	36
<b>18 Odpravljanje motenj.....</b>	<b>39</b>
18.1 Odklepanje v sili.....	48
<b>19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....</b>	<b>48</b>
19.1 Demontaža aparata.....	48
19.2 Namestitvev transportnih valjov.....	48
19.3 Ponovni vklop aparata.....	48
19.4 Odstranitev starega aparata v odpad .....	49
<b>20 Servisna služba .....</b>	<b>49</b>
20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	49
<b>21 Vrednosti porabe .....</b>	<b>50</b>
<b>22 Tehnični podatki .....</b>	<b>50</b>
<b>23 Izjava o skladnosti .....</b>	<b>51</b>



# 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

## 1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

## 1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

## 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.


Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

## 1.4 Varna namestitvev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

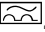- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.

- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

**⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!**

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

**1.5 Varna uporaba****⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 49*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!**

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!**

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.



## 1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

## 2 Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

### POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 24

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztlakne naprave za pravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročno vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila.

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Uporabljajte varčno nastavitve programov.

- ✓ Ko spremenite nastavitve posameznega programa, se na zaslonu prikaže pričakovana poraba.

Pralno sredstvo glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ožemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ožemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

### 3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se preklopi v način za varčevanje z energijo.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

Če aparata še naprej ne upravljate, se izklopi.

**Opomba:** Ko je Wi-Fi aktiviran, se aparat ne izklopi samodejno.

## 4 Namestitev in priključitev

### 4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

#### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
- 1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.  
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11*
- 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
- 3. Odprite vrata aparata.  
→ *"Osnovno upravljanje", Stran 29*
- 4. Odstranite pribor iz bobna.
- 5. Zaprite vrata aparata.

### 4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

#### POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.  
→ *"Pribor", Stran 28*

**Opomba:** V tovarni so preizkusili brezhibno delovanje aparata. Pri tem so v aparatu lahko ostali madeži od vode. Madeži izginejo po prvem pranju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala  
→ *"Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13*
- Pokrivne kape
- Cev za dovod vode  
→ *"Priključitev dovodne cevi", Stran 14*

### 4.3 Zahteve glede mesta postavitve



#### OPOZORILO

##### Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.


#### POZOR!

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

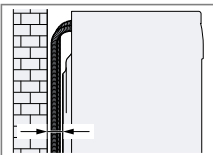Mesto postavitve	Zahteve
Podnožje 	Aparat pritrdite s pritrdilnimi spojnami.
Strop z lesenimi tramovi 	Aparat postavite na vodoodporna leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno privita na tla.
Med kuhinjskimi elementi 	Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm.
Ob steni 	Cevi in električnega kabla ne pripnite med steno in aparat.


#### 4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovalni na zadnji strani aparata.


**Opomba:** Vijake transportnih varoval in tulce shranite za poznejši transport.

→ "Namestitev transportnih varoval",  
Stran 48


1. Cevi potegnite iz držal.

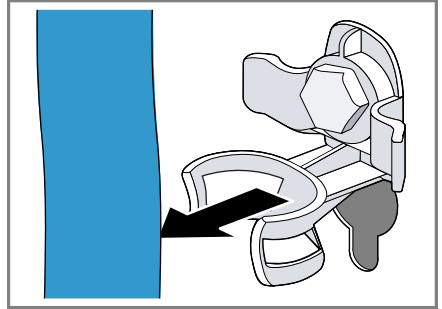

2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijahnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

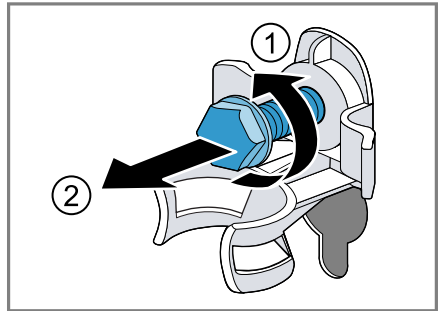

3. Priključni kabel odstranite iz držala.

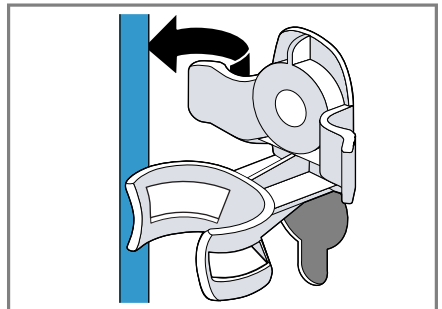

sl Namestitev in priključitev

4. Odstranite 4 tulce.



5. Vstavite 4 pokrivne kape.




6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.




## 4.5 Priključitev aparata

### Priključitev dovodne cevi

1. Dovodno cev priključite na aparat.

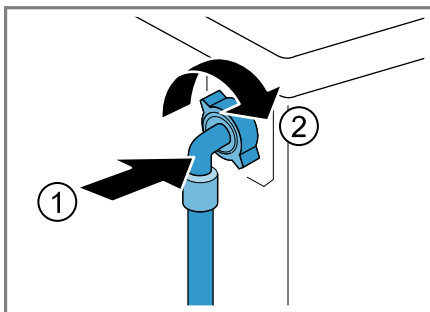

2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

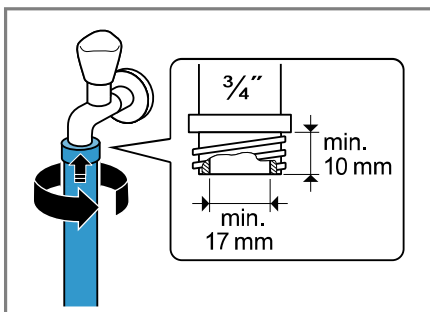

3. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

### Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.


### POZOR!

Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

**Opomba:** Upoštevajte višine izčrpanja.

Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

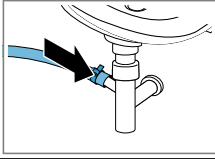
**Sifon**

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

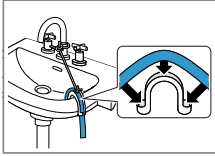**Umivalnik**

Odtočno gibko cev pritrдите s kolonom → *Stran 28* in jo zavarujte.

Plastična cev z gumijasto objemko ali odtočni kanal

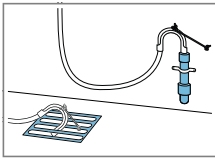


Odtočno gibko cev pritrдите s kolonom → *Stran 28* in jo zavarujte.


**4.6 Izravnava aparata**

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

1. Protimatice odvijte v desno z vijčnim ključem dim. 17.

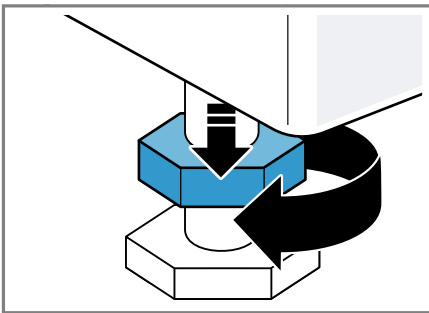


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehtnico preverite, ali je aparat izravn.

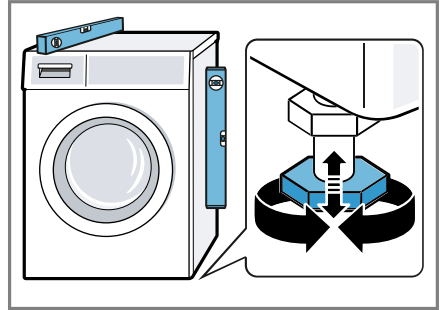

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice privijte proti ohišju z vijčnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

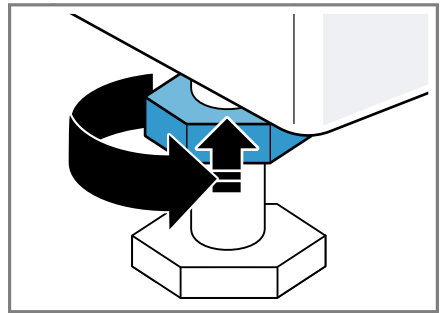

Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

**4.7 Prikllop aparata na električno napajanje**

**Opomba:** Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.

Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 50*.

**sl** Namestitev in priključitev

**2.** Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.



## 5 Spoznavanje

### 5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.



Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

**1** Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → *Stran 36*

**2** Vrata

**3** Predal za pralna sredstva → *Stran 17*

**4** Upravljalno polje → *Stran 18*

**5** Odtočna gibka cev → *Stran 14*

**6** Omrežni priključni kabel → *Stran 15*

**7** Transportna varovala → *Stran 13*

### 5.2 Predal za pralna sredstva


**Opomba:** Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in doziranje pralnega in negovalnega sredstva ter podatke v opisih programov. → "Programi", *Stran 24*



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Pomoč pri doziranju tekočega pralnega sredstva |
| 2 | Prekat II: pralno sredstvo za glavno pranje    |
| 3 | Prekat ☼: mehčalec                             |
| 4 | Prekat I: pralno sredstvo za predpranje        |

### 5.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

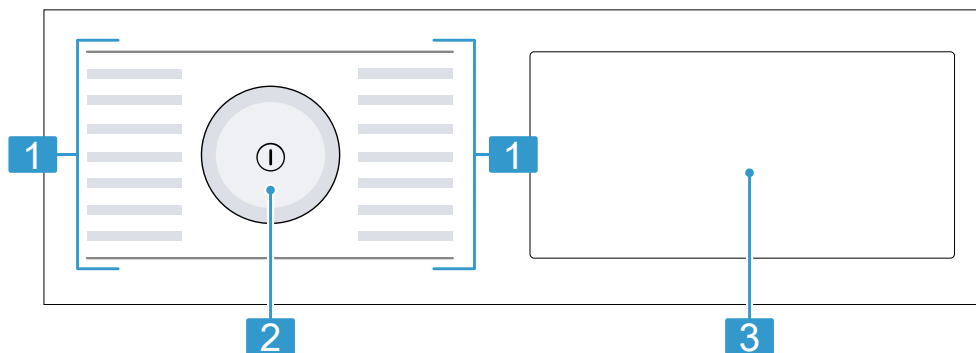

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Programi → <i>Stran 24</i>           |
| 2 | Programsko stikalo → <i>Stran 29</i> |
| 3 | Tipke in zaslon                      |

### 5.4 Logika upravljanja


Nekatera območja zaslona se odzivajo na dotike. Nastavitve aktivirate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastavitve so na zaslonu svetlejše. Aktivira-

ne nastavitve lahko spremenite ali deaktivirate, tako da na zaslonu znova pritisnete na ustrezne tipke.

### POZOR!

Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.

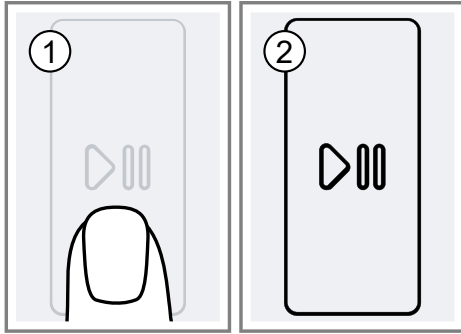

## 6 Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

### 6.1 Zagon pranja brez perila


Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

1. Pritisnite ①.  
Postopek vklopa traja nekaj sekund.
2. Nastavite program 🌀 **Drum Clean**.
3. Zaprite vrata.
4. Izvlecite predal za pralno sredstvo.

5. V prekat II nalijte pribl. 1 liter vode iz vodovoda.

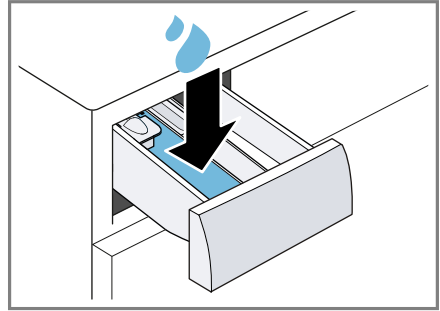

6. Pralni prašek dodajte v prekat II.

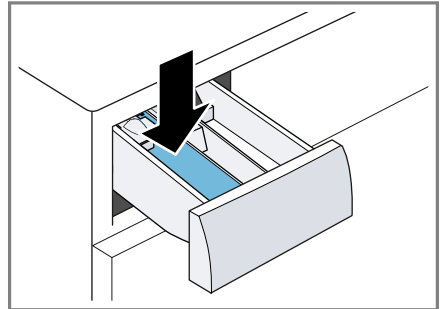


Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

7. Vstavite predal za pralno sredstvo.
8. Za vklop programa pritisnite ▷∞.
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: End.
9. Zaženite prvo pranje ali pritisnite ①, da izklopite aparat.  
→ "Osnovno upravljanje",  
Stran 29

## 7 Zaslon



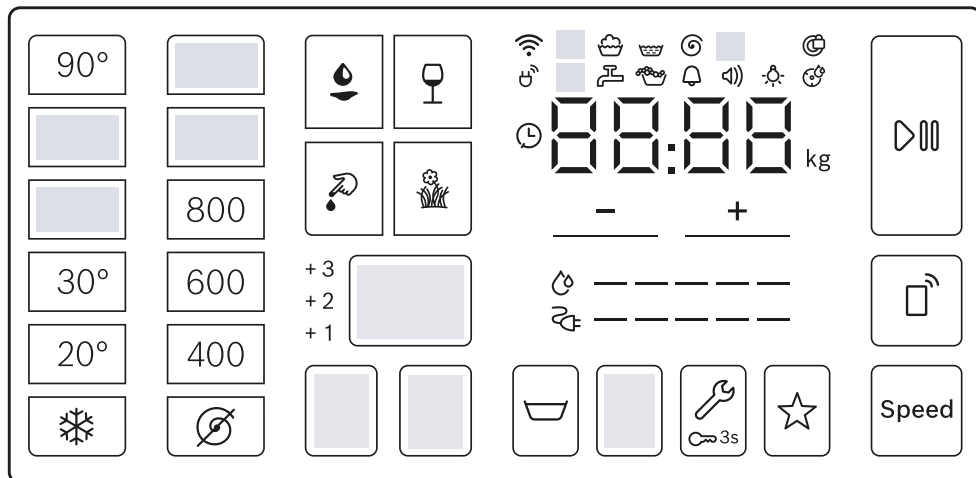







Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.



Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Naziv	več informacij
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
⌚ 10 <sup>1</sup>	Končano čez –	→ "Tipke", Stran 22
10,0 <sup>1</sup>	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
↓	Predpranje	Stanje programa
🧼	Pranje	Stanje programa
🧺	Izpiranje	Stanje programa
🌀	Ožemanje	Stanje programa
End	Konec programa	Stanje programa
+1 +2 +3	Dodatno izpiranje	Dodatna izpiranja so aktivirana. → "Tipke", Stran 23
⚡	Poraba energije	Poraba energije za nastavljeni program. ■ — : nizka poraba energije ■ ——— : visoka poraba energije
















<sup>1</sup> Primer






Prikaz	Naziv	več informacij
	Poraba vode	Poraba vode za nastavljeni program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : nizka poraba vode</li> <li>■ ————— : visoka poraba vode</li> </ul>
	Zvočni signal za konec	Osnovna nastavitvev
	Zvok tipk	Osnovna nastavitvev
	Svetlost zaslona	Osnovna nastavitvev
	Opomnik za čiščenje bobna	utripa: boben je umazan. Izvedite program  Drum Clean za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino. → "Čiščenje bobna", Stran 35
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem.</li> <li>■ utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem.</li> </ul> → "Home Connect", Stran 31
⋮	Sistem za nadzor napetosti	utripa: samodejni sistem za nadzor napetosti zaznava nedovoljno prenizko napetost. Program se zaustavi. <b>Opomba:</b> Program se bo nadaljeval, ko bo napetost spet primerna.
•	Sistem za nadzor napetosti	utripa: program se je zaustavil zaradi nedovoljne prenizke napetosti. Napetost je spet primerna in program se nadaljuje. <b>Opomba:</b> Trajanje programa se podaljša.
	Zaznavanje pene	Aparat je zaznal preveč pene.
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti.</li> <li>■ utripa: vrata niso zaprta.</li> <li>■ ugasnjeno: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.</li> </ul>
	Vodovodna pipa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ni vodnega tlaka.</li> <li>■ Vodni tlak je prenizek.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.

<sup>1</sup> Primer

## 8 Tipke







Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa.

Tipka	Izbira	več informacij
 (Start/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ prekinitev</li> <li>■ premor</li> </ul>	Zagon, prekinitev programa ali premor.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanega programa. <b>Opomba:</b> Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
 (Olje)  (Rdeče vino)  (Kri)  (Trava)	Večkratna izbira	Izberite vrsto madežev. Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.
 (Končano v)	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
 90° (Izbira temperature)	 - 90	Prilagodite temperaturo. Nastavljena temperatura v °C.
 1400 (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	 - 1400	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali deaktivirajte ožemanje. Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. Če izberete  , se voda izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo mokro ostane v bobnu.
 (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ izklop</li> </ul>	Vklopite ali izklopite aparat.
 (Start na daljavo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Odpiranje menija Home Connect</li> </ul>	→ "Daljinski zagon", Stran 32
 3s (Otroška zaščita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	→ "Otroško varovalo", Stran 31
 (Osnovna nastavitve)	Večkratna izbira	→ "Osnovne nastavitve", Stran 34

Tipka	Izbira	več informacij
 (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.
 (Dodatno izpiranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte do tri dodatna izpiranja. Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.
 (Zadrževanje izpiranja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte ožemanje in črpanje vode ob koncu pranja. Perilo ostane po zadnjem izpiranju v vodi.
 (Nočno pranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ali deaktiviranje tihega delovanja, npr. za delovanje ponoči. Zvočni signali pri upravljanju in opozorilni zvočni signali se deaktivirajo in aparat se prilagodi za tiho delovanje, npr. z zmanjšanim gibanjem bobna.
 (Enostavno likanje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte način za manj mečkanja. Da bo perilo manj zmečkano, aparat prilagodi potek ožemanja in število vrtiljajev ožemanja. Perilo je po pranju tako vlažno, da se zgladi, ko ga obesite na vrv za sušenje.
☆ (Memory)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ shrani</li> <li>■ nastavitev</li> </ul>	Če tipko pritisnete za pribl. 3 sekunde, da shranite svoje individualne nastavitve programa. → "Shranjevanje nastavitev programa", <i>Stran 29</i> Če tipko na kratko pritisnete, nastavite program z vašimi individualnimi nastavitvami programa.

## 9 Programi







**Opomba:** Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
Cottons  (Bombaž)	Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate Speed. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken. <b>Opomba:</b> Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C  , lahko perete skupaj. Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti. Nastavitev programa: <p><b>Opomba:</b> Temperature pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. – °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>	10,0
Easy-Care  (Enostavna nega)	Pranje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1200 vrt/min</li> </ul>	4,0
Quick Mix   (Hitro pranje/Mešano)	Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano perilo. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> **Speed** aktivirano








<sup>2</sup> Pranje ni mogoče



<b>Program</b>	<b>Opis</b>	<b>maks. količina perila (kg)</b>
 Delicates / Silk (Občutljive tkanine/Svila)	<p>Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetiike.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.</p> <p><b>Opomba:</b> Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 vrt/min</li> </ul>	2,0
 Wool (Volna)	<p>Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje.</p> <p>Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za volno.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 vrt/min</li> </ul>	2,0
 Rinse (Izpiranje)	<p>Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode.</p> <p>Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min</p>	–
 Spin / Drain (Ožemanje/Izčrpanje)	<p>Ožemanje in črpanje vode.</p> <p>Če želite samo črpanje vode, aktivirajte . Perilo se ne ožame.</p> <p>Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min</p>	–
 Hygiene Plus (Higiena Plus)	<p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Primerno za alergike in pri povečanih higienskih zahtevah.</p> <p><b>Opomba:</b> Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>	6,5


<sup>1</sup> **Speed** aktivirano

<sup>2</sup> Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
 Shirts/Blouses (Srajce/Bluze)	<p>Pranje srajc in bluz, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p><b>Nasvet:</b> Da preprečite mečkanje perila, aktivirajte . Perilo se samo na kratko ožame in lahko še mokro vzamete iz stroja. Obesite mokre srajce in bluže, da se poravnajo.</p> <p><b>Opomba:</b> Srajce in bluže iz svile ali občutljivih materialov perite na programu Delicates / Silk .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 800 vrt/min</li> </ul>	2,0
 Sportswear (Športna oblačila)	<p>Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetike, mikrovlaken in flisa.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila. Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p><b>Nasvet:</b> Močno umazano perilo perite na programu Easy-Care .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 vrt/min</li> </ul>	2,0
 Dark Wash (Temno perilo)	<p>Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa.</p> <p>Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven. Uporabite tekoče pralno sredstvo.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 vrt/min</li> </ul>	4,0
 Drum Clean (Čiščenje bobna)	<p>Čiščenje in nega bobna.</p> <p>Program uporabite v naslednjih primerih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pred prvo uporabo</li> <li>■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj</li> <li>■ po daljši odsotnosti</li> </ul> <p>Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom.</p> <p>Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Speed** aktivirano

<sup>2</sup> Pranje ni mogoče

Program	Opis	maks. količi- na pe- rila (kg)
	Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva.	
 Super Quick 15'/30' (Hitro 15'/30')	Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken. Kratek program za malo umazane majhne kose perila. Program traja pribl. 30 minut. Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte Speed. Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 vrt/min</li> </ul>	4,0
<sup>1</sup> <b>Speed</b> aktivirano <sup>2</sup> Pranje ni mogoče		

## 10 Pribor

Uporablajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

**Opomba:** Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na

→ "Servisna služba", Stran 49.

	Uporaba	Kataloška številka
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Podstavek	Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WMZ20490

## 11 Perilo

**Opomba:** Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Priprava perila

#### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- ▶ Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
  - izpraznite žepe
  - skrtajte pesek iz vseh zavihkov in žepov
  - zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
  - zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
  - pasove in trakove zvežite ali uporabite vrečko za perilo

- daljše trakove in vrvice s trdimi zaključki v kapucah ali hlačah zvežite
- odstranite kolesca in obtežilne vrvice za zavese ali uporabite mrežico za perilo
- za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico za pranje
- nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju
- velike in majhne kose perila perite skupaj
- svežih madežev ne drgnite, ampak nanje nanesite milnico
- perilo razgrnite in razrahljajte ali upoštevajte opis programov

## 12 Pralna in negovalna sredstva

#### Opombe

- Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

- Upoštevajte informacije o varnosti → *Stran 4* in preprečevanju materialne škode → *Stran 10*.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

### Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje


## 13 Osnovno upravljanje

**Opomba:** Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Vklonite aparat

**Zahteva:** Stroj je pravilno postavljen in priključen.

→ *"Namestitev in priključitev", Stran 12*

- ▶ Pritisnite . Postopek vklopa traja nekaj sekund.

**Opomba:** Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

### 13.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na zeleni program.  
→ *"Programi", Stran 24*

2. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.  
→ *"Prilagoditev nastavitve programa", Stran 29*

### 13.3 Prilagoditev nastavitve programa

**Zahteva:** Program je nastavljen.

→ *"Nastavitev programa", Stran 29*

- ▶ Prilagodite nastavitve programa.

→ *"Tipke", Stran 22*

Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja → *Stran 18*.

**Opomba:** Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

### 13.4 Shranjevanje nastavitve programa

Individualne nastavitve programa lahko shranite kot priljubljene programe.

#### Zahteve

- Program je nastavljen.  
→ *"Nastavitev programa", Stran 29*
- Nastavitve programa so prilagojene.  
→ *"Prilagoditev nastavitve programa", Stran 29*
- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite ☆. Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆.

**Opomba:** Ponovite te korake, da prepisete shranjeni program.

### 13.5 Naložite perilo

**Opomba:** Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ *"Programi", Stran 24*

## Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.  
→ "Perilo", Stran 28
  - Boben je prazen.
1. Odprite vrata.
  2. Perilo naložite v boben.
  3. Zaprite vrata.  
Prepričajte se, da perila niste priprili z vrati.


## 13.6 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

### Opombe

- Pripomočka za doziranje tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v gelu, pralnem prašku, aktiviranem predpranju in pri programih z izbranim časom „Konec čez“.
  - Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva → Stran 28.
1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
  2. Napolnite predal s pralnim sredstvom.  
→ "Predal za pralna sredstva", Stran 17
  3. Po želji napolnite predal z sredstvom za nego.
  4. Vstavite predal za pralno sredstvo.

## 13.7 Zagon programa


**Zahteva:** Program je nastavljen.  
→ "Nastavitev programa", Stran 29


- ▶ Pritisnite .
- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas trajanja programa ali čas do konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: End.

## 13.8 Naknadno dodajanje perila




Po vklopu programa lahko perilo odvezmete ali dodate, odvisno od statusa programa.

**Zahteva:** Program je zagnan.  
→ "Zagon programa", Stran 30

1. Pritisnite   
Aparat je začasno zaustavljen.  
**Opomba:** Če želite dodati perilo, upoštevajte navodila na zaslonu.  
→ "Zaslon", Stran 21

2. Odprite vrata.
3. Dodajte ali odvezmite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite .

## 13.9 Prekinitev programa

1. Pritisnite .
2. Odprite vrata aparata.  
Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
  - Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse**.
  - Pri visoki ravni vode zaženite program  **Spin** ali izberite ustrezen program za izčrpavanje.  
→ "Programi", Stran 24
3. Vzemite perilo iz aparata.  
→ "Jemanje perila iz aparata", Stran 30


## 13.10 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata.
2. Perilo vzemite iz bobna.

## 13.11 Izklop aparata

1. Pritisnite .
2. Zaprite vodovodno pipo.

3. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

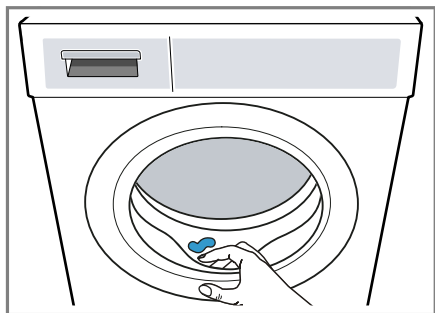


4. Vrata aparata in predal za pralno sredstvo pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

## 14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

### 14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  3s.
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata in če zmanjka elektrike.

### 14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

**Zahteva:** Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  3s.

## 15 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikaci-

je Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

**Opomba:** Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

### Nasveti

- Upošteвайте priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upošteвайте tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

### Opombe

- Upošteвайте varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.  
→ "Varnost", *Stran 4*
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

### 15.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namesti na mobilno napravo.



2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

## 15.2 Nastavitev Home Connect

### Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
  - Wi-Fi na usmerjevalniku je aktiviran.
  - Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).
1. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte kodo QR.



2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## 15.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu

**Opomba:** Ko je Wi-Fi aktiviran, je poraba energije večja, kot je navedeno v preglednici vrednosti porabe.

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite  $\square$ .
  2. Nastavite program na položaj 4.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Con**.
3. Pritiskajte  $\triangleright$ , da se na zaslonu prikaže **on**.
- ✓ Wi-Fi je aktiviran.

**Opomba:** Ko je Wi-Fi aktiviran, se aparat ne izklopi samodejno.

## 15.4 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za najmanj 3 sekunde pritisnite  $\square$ .
  2. Nastavite program na položaj 4.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Con**.
3. Pritiskajte  $\triangleright$ , da se na zaslonu prikaže **oFF**.
- ✓ Wi-Fi je deaktiviran.

**Opomba:** Ko spet vklopite Wi-Fi, se povezava samodejno ponovno vzpostavi.

## 15.5 Ponastavitev omrežnih nastavitev aparata

1. Za najmanj 3 sekunde pritisnite  $\square$ .
  2. Nastavite program na položaj 5.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **rES**.
3. Pritisnite  $\triangleright$ .
- ✓ Na zaslonu se prikaže **Yes**.
4. Pritisnite  $\triangleright$ .
- ✓ Omrežne nastavitve se ponastavljajo.
  - ✓ Ko se na zaslonu prikaže **End**, so omrežne nastavitve ponastavljene.

## 15.6 Daljinski zagon

Omogočite zagon aparata na daljavo prek aplikacije Home Connect.


### Aktiviranje daljinskega zagona

#### Opombe

- Iz varnostnih razlogov se daljinski zagon deaktivira v naslednjih primerih:
  - Odprite vrata aparata.
  - Pritisnite  $\triangleright$ .
  - Pritisnite  $\square$ .
  - Izklopite aparat.
  - Po izpadu električnega toka.
- Iz varnostnih razlogov zagona na daljavo ni mogoče aktivirati, če so vrata aparata odprta.





**Zahteve**

- Aparat je povezan z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi).
- Aparat je povezan z aplikacijo Home Connect.
- Program je izbran.
- ▶ Pritisnite .
 

Če držite tipko pritisnjeno najmanj 3 sekunde, odprete meni Home Connect.

S kratkim pritiskom na tipko omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

Če odprete vrata stroja, se funkcija samodejno deaktivira.
- ✓  sveti.

**Opomba:** Za deaktiviranje funkcije pritisnite .

**15.7 Varstvo podatkov**

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitv.


Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.





**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

## 16 Osnovne nastavitve

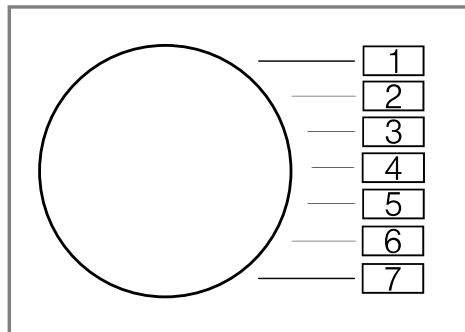
Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 16.1 Pregled osnovnih nastavitvev



Osnovna nastavitvev	Simbol	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec		0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk		0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
Svetlost zaslona		1 (nizka) 2 (srednja) 3 (visoka) 4 (zelo visoka)	Nastavite svetlost zaslona.
Opomnik za čiščenje bobna		On (vklopljeno) OFF (izklopljeno)	Aktivirajte ali deaktivirajte opomnik za čiščenje bobna.

## 16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Da spremenite osnovne nastavitve, pritisnite tipko .
2. Za izhod iz osnovnih nastavitev izklopite aparat.

## 17 Čiščenje in nega


Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

**Opomba:** Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 17.1 Čiščenje bobna

#### **PREVIDNO** **Nevarnost poškodb!**


Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- ▶ Izvedite program  **Drum Clean** brez perila z univerzalnim pralnim praškom.


### 17.2 Čiščenje predala za pralno sredstva

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.


2. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

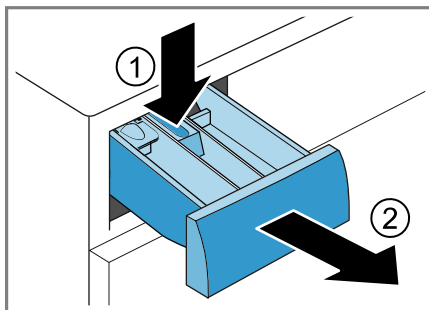

3. Vložek izvlecite od spodaj navzgor.

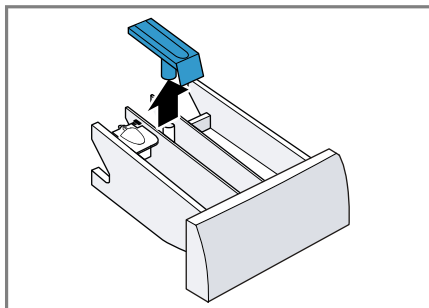


4. Predal za pralno sredstvo in vložek operite z vodo in ščetko in ju osušite.

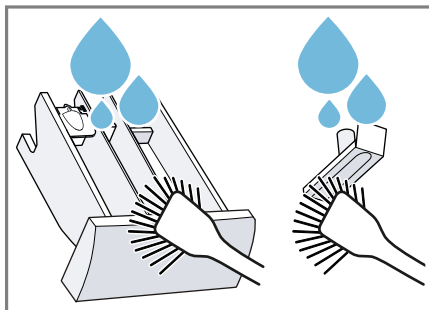


## sl Čiščenje in nega

5. Vložek vstavite, da se zaskoči.

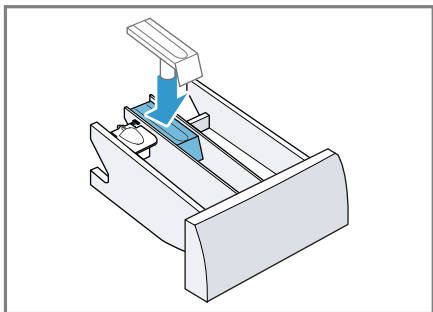

6. Očistite odprtino predala za pralno sredstvo.

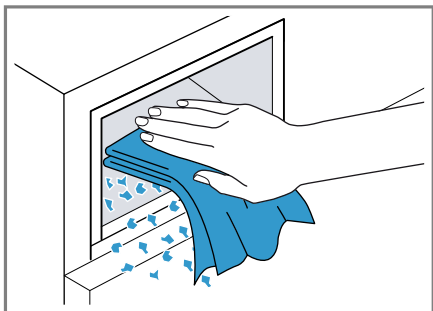

7. Vstavite predal za pralno sredstvo.


### 17.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.


#### Praznjenje črpalke za pralno raztopino

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izključite aparat.
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.


4. Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

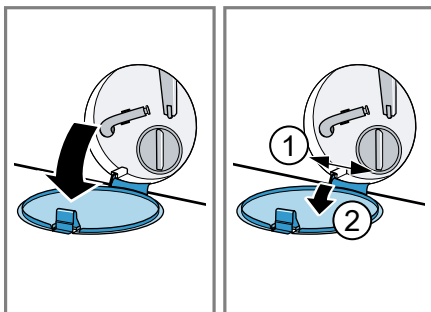

5. Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

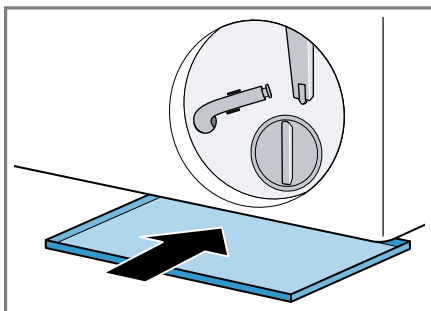


6. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

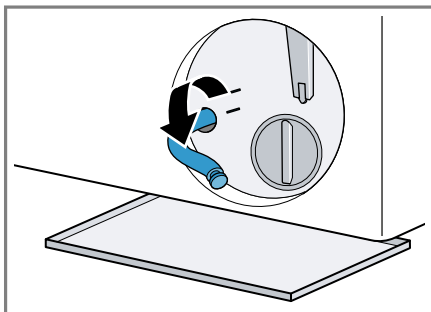


7. **⚠ PREVIDNO - Nevarnost opa-  
rin!** Pralna raztopina je pri pranju z  
visokimi temperaturami vroča.
- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopi-  
nine.


Snemite pokrovček, da raztopina  
pralnega sredstva odteče v poso-  
do.

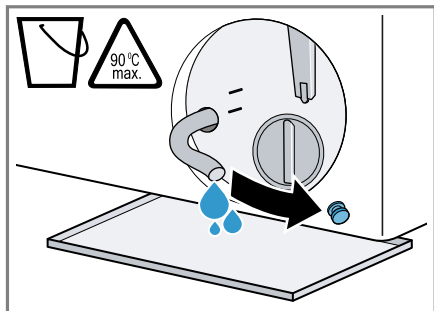

8. Natakните pokrovček.

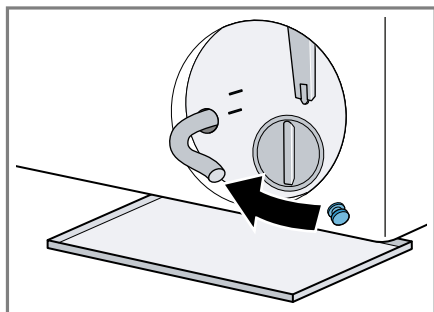


9. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

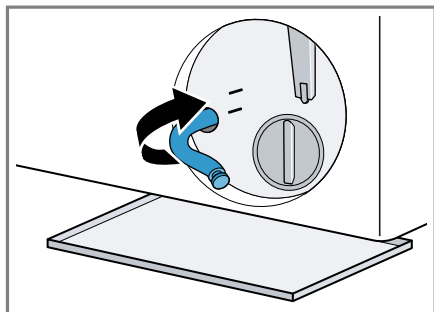


## Čiščenje črpalke za pralno raztopino

**Zahteva:** Črpalka za pralno raztopino  
je prazna. → *Stran 36*

1. Ker je v črpalke za pralno raztopino  
lahko še nekaj vode, previdno od-  
vijte pokrov črpalke.
- Zaradi grobe umazanije se lah-  
ko filtrski vložek v ohišju črpalke  
zagozdi. Namočite umazanijo in  
odstranite filtrski vložek.

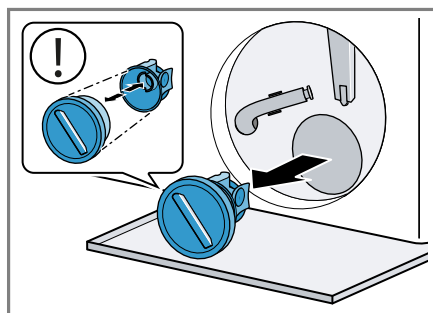

2. Očistite notranjost, navoje pokrova  
črpalke in ohišje črpalke.

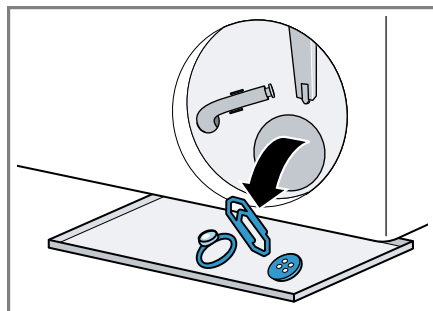


Pokrov črpalke je sestavljen iz  
dveh delov, ki ju za čiščenje lahko  
razstavite.

3. Prepričajte se, da se rotor črpalke  
za pralno raztopino prosto vrti.


## sl Čiščenje in nega

### 4. Namestite pokrov črpalke.

- Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

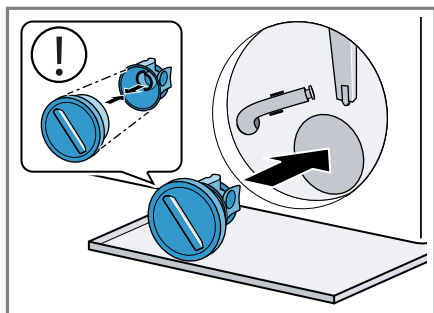


### 5. Pokrov črpalke privijte do prislon.

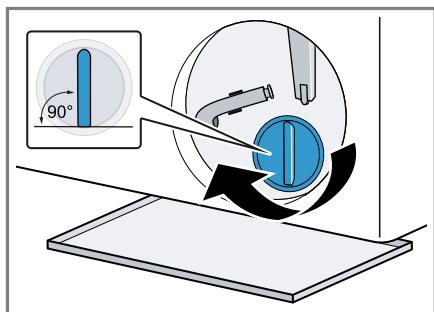

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

### 6. Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

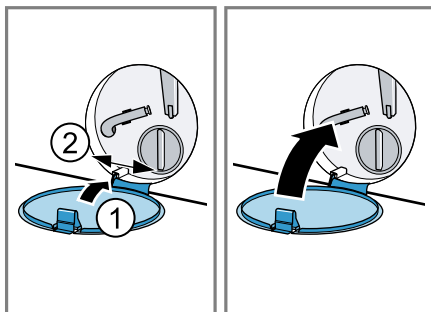

### Pred naslednjim pranjem

Da pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bi neuporabljeno steklo v odtok, izvedite ustrezen program za izčrpavanje, potem ko ste izpraznili črpalko za pralno raztopino.

1. Odprite vodovodno pipo.
2. Omrežni vtič vključite v vtičnico.
3. Vklompote aparat.
4. V prekat II nalijte en liter vode.
5. Izberite ustrezen program za izčrpavanje.

→ "Programi", Stran 24

## 18 Odpravljanje motenj


Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.


### **OPOZORILO**

#### **Nevarnost električnega udara!**






Nestrokovna popravila so nevarna.














- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.






<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Zaslon ugasne in  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite poljubno tipko.</li> <li>✓ Zaslon znova sveti.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</li> </ul>
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</li> </ul>
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Čiščenje črpalke za pralno raztopino</i>", <i>Stran 36</i></li> </ul>
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.</li> </ul>
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.</li> </ul>
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
	Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. → "Priključitev aparata", Stran 14</li> </ul> <p>Pokrov črpalke ni popolnoma pravit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalke do prislona pravit v aparat. Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 36.</li> </ul>
"E:60 / -2B"	<p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
"E:30 / -10" in/ali 	<p>Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni možna.</p> <p>Sita v dovodu vode so zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita v dovodu vode.</li> </ul> <p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodovodno pipo.</li> </ul> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.</li> </ul> <p>Sistem za merjenje višine vode je v okvari.</p> <p><b>Opomba:</b> Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nato počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano.</li> <li>2. Da ponastavite sporočilo o napaki, izklopite aparat.</li> <li>3. Ponovno vklopite aparat.</li> <li>4. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 49</li> </ol>
Utripa ⚡:	<p>Sistem za nadzor napetosti zaznava nedovoljeno prenizko napetost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprava napake ni mogoča.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Ko se napajanje stabilizira, se program odvija naprej kot običajno.</p>









Napaka	Vzrok in odprava napak
Utripa .:	<p>Prenizka napetost lahko povzroči podaljšanje programa.</p> <p>Odprava napake ni možna.</p>
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
 sveti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se temperatura zniža.</li> <li>▶ → "Prekinitev programa", Stran 30</li> </ul>
	<p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite ustrezen program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 24</li> </ul>
 utripa.	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vrata.</li> <li>2. Za zagon programa pritisnite .</li> </ol>
	<p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova odprite vrata.</li> <li>2. Odstranite priprto perilo.</li> <li>3. Zaprite vrata.</li> <li>4. Za zagon programa pritisnite .</li> </ol>
Vse druge kode napak.	<p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 49</li> </ul>
"E:30/-20"	<p>Magnetni ventil je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite pooblaščen servis. → "Servisna služba", Stran 49</li> </ul>
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
	<p>Polnjenje dodatne vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.</li> </ul>
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priključite aparat na električno omrežje.</li> </ul> <p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li> </ul>



Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
Program se ne zažene.	<p>Niste pritisnili .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite .</li> </ul> <p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite vrata.</li> <li>2. Za zagon programa pritisnite .</li> </ol>
	<p>Otroška zaščita je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 31</li> </ul> <p> /  je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali je  /  je aktivirano. → "Tipke", Stran 22</li> </ul>
	<p>Perilo je priprto med vrati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova odprite vrata.</li> <li>2. Odstranite priprto perilo.</li> <li>3. Zaprite vrata.</li> <li>4. Za zagon programa pritisnite .</li> </ol>
Vrat ni mogoče odpreti.	<p> je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Program nadaljujete tako, da izberete  <b>Spin</b> ali  <b>Drain</b> in pritisnete .</li> </ul>
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se temperatura zniža.</li> <li>▶ → "Prekinitev programa", Stran 30</li> </ul>
	<p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite ustrezen program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 24</li> </ul>
	<p>Izpad električnega toka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 48</li> </ul>
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</li> </ul>
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</li> </ul>
	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 36</li> </ul>
	<p> je aktivirano.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Program nadaljujete tako, da izberete  <b>Spin</b> ali  <b>Drain</b> in pritisnete .</li> </ul>
	<p>Odočna gibka cev je priključena previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.</li> </ul>
	<p>Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke.</li> </ul>
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>
	<p>Na odočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Z odočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške.</li> </ul> <p style="text-align: center;">→ "Priključitev aparata", Stran 14</p>
	<p>Pokrov črpalke ni popolnoma privit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalke do prislona privit v aparat. Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.</li> </ul>
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<p>Niste pritisnili .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite .</li> </ul>
	<p>Sita v dovodu vode so zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita v dovodu vode.</li> </ul>
	<p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odprite vodovodno pipo.</li> </ul>
	<p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.</li> </ul>
Večkratno kratko ožemanje.	<p>Sistem za nadzor uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul>
	<p><b>Opomba:</b> Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	<p>Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul> <hr/> <p>Sistem za nadzor uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
V bobnu ni videti vode.	<p>Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul> <hr/> <p>Raven vode ne sega do vidnega območja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> <li>▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.</li> </ul>
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	<p>Vzrok je v internem preizkusu motorja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul>
V prekату ☹ ostaja voda.	<p>Vložek v prekату ☹ je zamašen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Čiščenje predala za pralna sredstva</i>", <i>Stran 35</i></li> </ul>
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Izravnava aparata</i>", <i>Stran 15</i></li> </ul> <p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritrdite noge aparata. → "<i>Izravnava aparata</i>", <i>Stran 15</i></li> </ul>
Boben se vrti, voda ne doteka.	<p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Odstranjevanje transportnih varoval</i>", <i>Stran 13.</i></li> </ul> <p>Zaznavanje količine perila je aktivno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka, ukrep ni potreben.</li> </ul>
Močno penjenje.	<p><b>Opomba:</b> Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minuti.</p> <hr/> <p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.</li> </ul> <hr/> <p> je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.</li> </ul> <hr/> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Program ožemanja se ne zažene.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</li> </ul> <hr/> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</li> </ul> <hr/> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Šumenje in sikanje.	<p>Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.</li> </ul>
Glasni zvoki med ožemanjem.	<p>Aparat ni pravilno izravnán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Izravnava aparata", Stran 15</li> </ul> <hr/> <p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritrdite noge aparata. → "Izravnava aparata", Stran 15</li> </ul> <hr/> <p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13.</li> </ul>
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	<p>V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 36</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	<p>Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.</li> </ul>
Mečkanje perila.	<p>Število vrtljajev ožemanja je previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.</li> </ul> <hr/> <p>Količina perila je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.</li> </ul> <hr/> <p>Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.</li> </ul>
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	<p>Preveč pralnega sredstva/mehčalca v predalu za pralna sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri doziranju tekočega pralnega sredstva in mehčalca upoštevajte oznako v predalu za pralna sredstva in ne dozirajte preveč sredstva.</li> </ul>
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.</li> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ul> <hr/> <p> je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.</li> </ul> <hr/> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</li> </ul> <hr/> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.</li> </ul> <hr/> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul> <p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ul> <hr/> <p>Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul>

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<p><b>Opomba:</b> Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Rinse</b>.</li> </ul>
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po pranju in sušenju skrajšajte perilo.</li> </ul>
Home Connect ne deluje pravilno.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Brez povezave z domačim omrežjem.	<p>Wi-Fi je izklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Aktiviranje Wi-Fi na aparatu", Stran 32.</li> </ul> <p>Wi-Fi je aktiviran, vendar ni mogoče vzpostaviti povezave z domačim omrežjem.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prepričajte se, da je domače omrežje na voljo.</li> <li>2. Znova povežite aparat z domačim omrežjem.</li> </ol>
Pri dovodni cevi izteka voda.	<p>Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilno priključite dovodno cev. → "Priključitev dovodne cevi", Stran 14</li> <li>2. Zategnite vijake.</li> </ol>
Pri odtočni cevi izteka voda.	<p>Odtočna cev je poškodovana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte poškodovano odtočno cev.</li> </ul> <p>Odtočna cev ni pravilno priključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno priključite odtočno cev. → "Načini priključitve na odtok", Stran 14</li> </ul>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	<p>Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čiščenje bobna", Stran 35</li> <li>▶ Če aparata ne uporabljate, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.</li> </ul>


## 18.1 Odklepanje v sili

### Odklepanje vrat

**Zahteva:** Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 36*

1. **POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

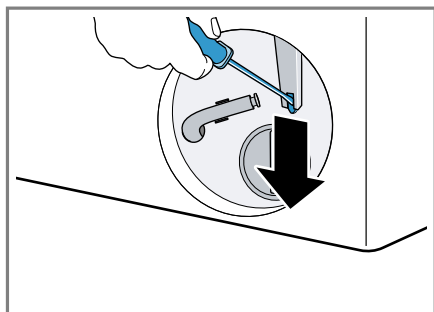

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
3. Zaprite vzdrževalno loputo.

---

## 19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

### 19.1 Demontaža aparata

**Opomba:** Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izpraznite dovodno cev.
3. Izklopite aparat.
4. Izvlecite priključni vtič aparata.

5. Izpustite pralno raztopino.  
→ *"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 36*
6. Odklopite cevi.

### 19.2 Namestitev transportnih varoval

Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

1. Z izvijačem odstranite 4 pokrivne kape.

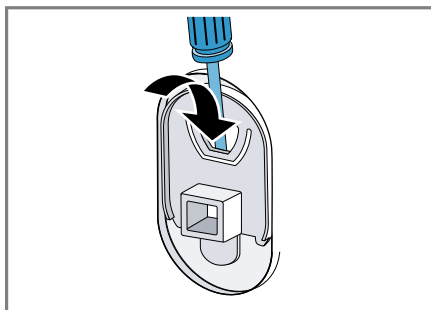

- Pokrivne kape shranite.
2. Namestite 4 transportna varovala. Pri tem upoštevajte opis  
→ *"Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13* in ravnajte v obratnem vrstnem redu.

### 19.3 Ponovni vklop aparata

- ▶ Več informacij najdete na  
→ *"Namestitev in priključitev", Stran 12* in  
→ *"Zagon pranja brez perila", Stran 19*.



## 19.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### **OPOZORILO**

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
  - ▶ Pri odsluženih aparatih izvlcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.
1. Izvlcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
  2. Prerežite omreži priključni vodnik.
  3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 20 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.








Tipška ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## 21 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Poraba energije (kWh/cikel) <sup>1</sup>	Poraba vode (l/cikel) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup>	Preostala vlaga (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:50	0,990	77,0	35	1351	52,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:55	0,460	46,0	28	1400	50,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,220	34,0	23	1400	55,00
Cottons  20 °C	10,0	3:30	0,410	98,0	24	1400	49,00
Cottons  40 °C	10,0	3:30	1,300	98,0	44	1400	49,00
Cottons  60 °C	10,0	3:30	1,900	98,0	60	1400	49,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,900	63,0	45	1200	28,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,700	44,0	42	1400	51,00
 Wool  30 °C	2,0	0:40	0,350	48,0	28	800	25,00

<sup>1</sup> Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

<sup>2</sup> Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

## 22 Tehnični podatki

Višina aparata	84,8 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	59,0 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	63,2 cm

Globina aparata z odprtimi vrati	106,3 cm
Teža	75,0 kg
Največja količina perila	10,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50-60 Hz

⇒ Minimalna varovalka v instalaciji	10A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izključeno stanje: 0,10 W</li> <li>▪ Neizključeno stanje: 0,50 W</li> <li>▪ Čas do vzpostavitve omrežnega stanja pripravljenosti (Wi-Fi): 5 min</li> <li>▪ Omrežno stanje pripravljenosti (Wi-Fi): 1,50 W</li> </ul>
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Najmanj: 100 kPa (1 bar)</li> <li>▪ Največ: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina priključnega kabla	160 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje. Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski plo-

ščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

## 23 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU. Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.




Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

**sl** Izjava o skladnosti

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top line and extending down the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001695316** (030302)

sl