



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WAL28PH2BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Tlačítka	24
1.1 Všeobecné pokyny	4		
1.2 Použití k určenému účelu.....	4		
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4		
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8		
2 Zabránění věcným škodám	10		
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13 Základní ovládání	31
3.1 Likvidace obalu	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	31
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.2 Nastavení programu.....	32
3.3 Režim šetření energie	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	32
4 Instalace a připojení.....	12	13.4 Uložení nastavení programu	32
4.1 Vybalení spotřebiče	12	13.5 Vložení prádla	32
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	32
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.7 Spuštění programu.....	33
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.8 Přidání prádla	33
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.9 Zrušení programu.....	33
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.10 Vyjmutí prádla.....	33
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	15	13.11 Vypnutí spotřebiče.....	33
5 Seznámení	17	14 Dětský zámek	34
5.1 Spotřebič	17	14.1 Aktivace dětského zámku	34
5.2 Násypka na prací prostředky ..	18	14.2 Deaktivace dětského zámku	34
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládání	19		
6 Před prvním použitím	19	15 Inteligentní dávkovací systém	34
6.1 Spuštění praní bez prádla	19	15.1 Spuštění programu s inteligentním dávkovacím systémem	34
7 Displej	21		

	cs
15.2 Naplnění dávkovacích zásobníků	35
15.3 Obsah dávkovacího zásobníku	36
15.4 Základní dávkovací množství	36
16 Home Connect	36
16.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	37
16.2 Nastavení Home Connect	37
16.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	37
16.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	37
16.5 Resetování sítových nastavení spotřebiče	37
16.6 Dálkové spuštění	38
16.7 Ochrana údajů.....	38
17 Základní nastavení	39
17.1 Přehled základních nastavení	39
17.2 Změna základních nastavení	40
18 Čistění a ošetřování	40
18.1 Čištění bubnu	40
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	40
18.3 Čištění čerpadla	42
19 Odstranění poruch	45
19.1 Nouzové odblokování.....	57
20 Přeprava, uskladnění a likvidace	57
20.1 Demontáž spotřebiče	57
20.2 Nasazení přepravních pojistek.....	57
20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	57
20.4 Likvidace starého spotřebiče.....	57
21 Zákaznický servis.....	58
21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	58
21.2 Záruka AQUA-STOP	58
22 Hodnoty spotřeby	60
23 Technické údaje	60
24 Prohlášení o shodě	61



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro pračky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranení!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 58*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- ▶ Nesejdějte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vyštíknout prací prostředek a ošetrovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetrovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.
- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výparы.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", Strana 27

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéra, prodloužení, ventilu a podobně.
- ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventila přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.
- ▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby byl tlak v přívodu vody minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo nepřízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.
- ▶ Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte maximální množství prádla.

- ✓ Spotřeba energie a vody je neefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- ✓ Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky dávkujte podle stupně zašpinění prádla.

- ✓ Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- ✓ Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- ✓ Při sušení prádla se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- ✓ Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- ✓ Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

Spotřebič je vybavený aquasenzorem.

- ✓ Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody a odpovídajícím způsobem přizpůsobuje dobu trvání a počet máchacích cyklů.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Poznámka: Pokud je aktivovaná WiFi, spotřebič se automaticky nevypne.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiály a ochranné kryty.
→ "Likvidace obalu", Strana 11
2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyjměte.
→ "Příslušenství", Strana 31

Poznámka: Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly ve spotřebiči zůstat skvrny od vody. Po prvním praní skvrny zmizí.

Dodávka obsahuje:

- Pračka
- Průvodní doklady
- Přepravní pojistky
→ "Odstranění přepravních pojisek", Strana 13
- Krytky

4.3 Požadavky na místo instalace

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

POZOR!

Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.


- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato.

Místo instalace

Podstavec

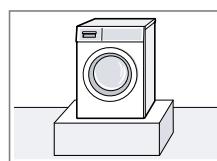

Požadavky

Upevněte spotřebič pomocí příchytek.

Místo instalace	Požadavky
Podlaha nad stropem z dřevěných trámů	Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), která je pevně přisroubovaná k podlaze.
V kuchyňské lince	Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami. Potřebná šířka výklenku: 60 cm.
U stěny	Dbejte na to, abyste přívodní kabel a hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámka: Šrouby přepravních pojistek a objímky uschovejte pro pozdější přepravu.

→ "Nasazení přepravních pojistek", Strana 57


- Hadice vyjměte z držáků.

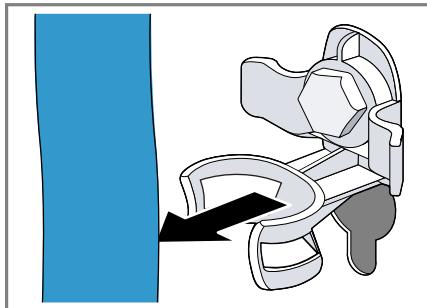


- Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

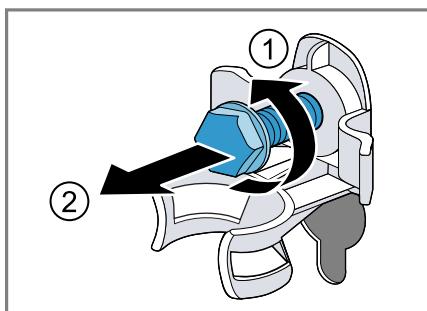


- Síťový kabel odstraňte z držáku.

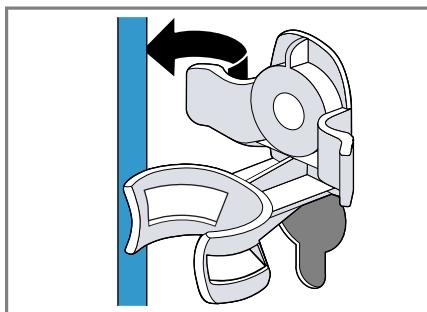


4. Odstraňte 4 objímky.

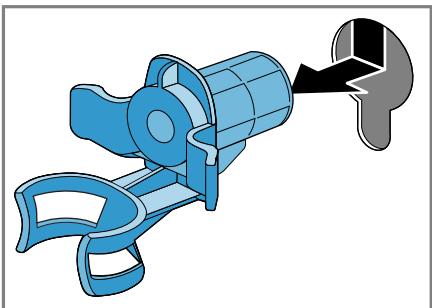

5. Nasaděte 4 krytky.

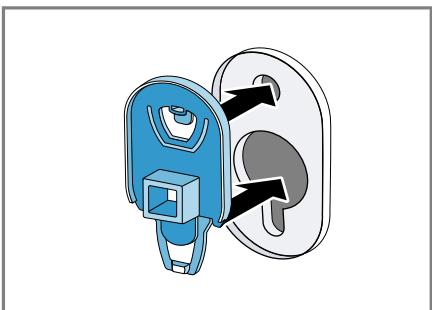

6. Posuňte 4 krytky dolů.

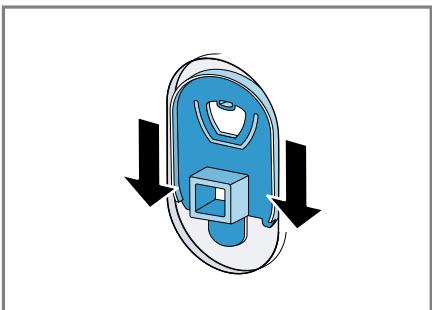

Poznámka: Pro nasazení přepravních pojistek do spotřebiče při dopravě provádějte tyto kroky v opačném pořadí.

4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice


VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotykání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

1. Přívodní hadici připojte k přívodu vody ($26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$).

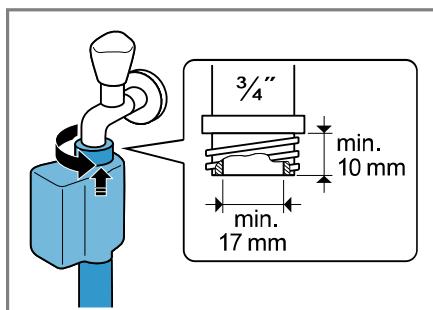

2. Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

POZOR!

Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.


Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Sifon	Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).
Umyvadlo	Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena → Strana 31.
Plastová trubka s pryzovým hrđelem nebo odtokový otvor v podlaze	Odtokovou hadici upevněte a zajistěte pomocí kolena → Strana 31.


4.6 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací a zabránění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnajte.

1. Pojistné matici povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

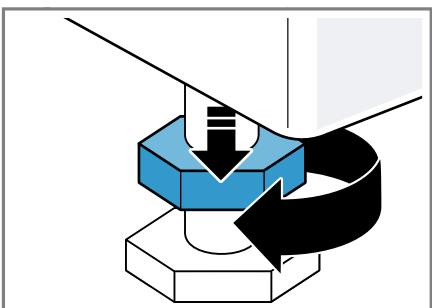


2. Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

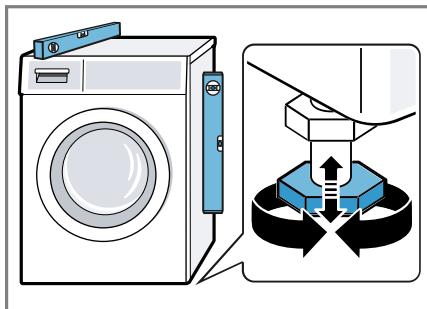

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

3. Utáhněte pojistné matice klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

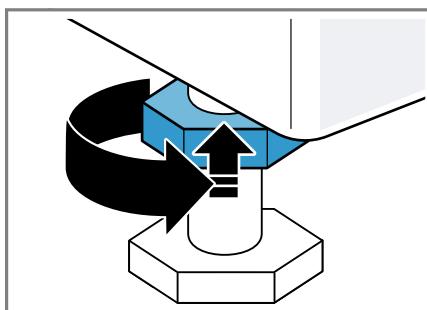

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámka: Vaše domovní elektrická instalace pro tento spotřebič musí splňovat zákonné předpisy a bezpečnostní předpisy a měla by obsahovat proudový chránič.

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 60.


cs Instalace a připojení

- 2.** Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

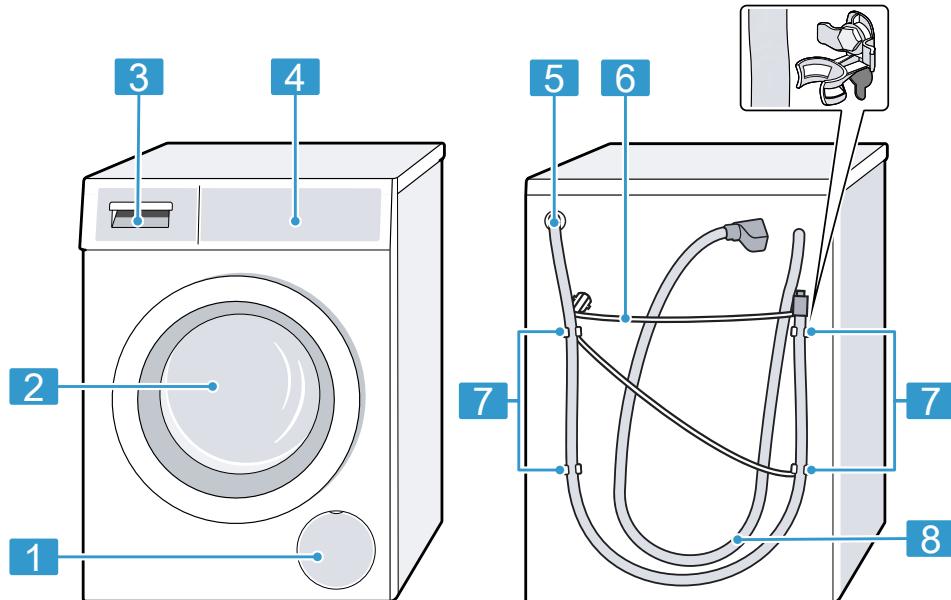

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

1 Servisní kryt čerpadla
→ Strana 42

2 Dvířka

3 Násypka na prací prostředky
→ Strana 18

4 Ovládací panel → Strana 18

5 Odtoková hadice → Strana 14


6 Síťový kabel → Strana 15

7 Přepravní pojistky → Strana 13

8 Přívodní hadice → Strana 14

5.2 Násypka na prací prostředky


Poznámka: Řidte se údaji výrobce k použití a dávkování pracích prostředků a ošetřovacích prostředků a údaji v popisech programů.
→ "Programy", Strana 27

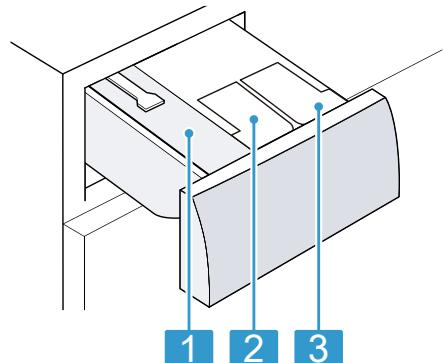

-
- 1** Komora pro manuální dávkování
 - 2** ☗/ Ø: Dávkovací zásobník pro aviváž nebo tekuté prací prostředky
 - 3** Ø: Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky
-

5.3 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

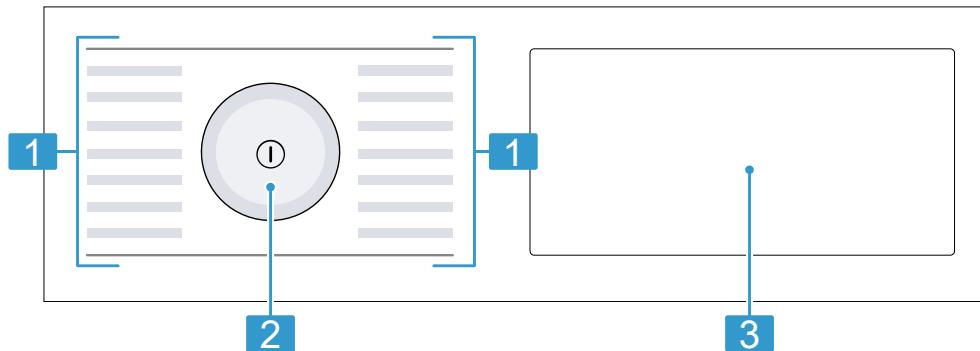

1 Programy → Strana 27

2 Volič programů → Strana 31


3 Tlačítka a displej**5.4 Logika ovládání**

Některé oblasti displeje reagují na dotyky. Nastavení se aktivují stisknutím tlačítka. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná. Aktivovaná nastavení můžete měnit nebo deaktivovat opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na displeji.

POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.

- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

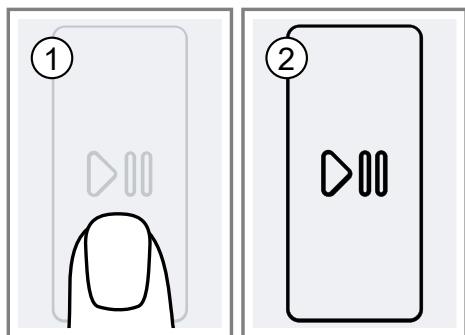**6 Před prvním použitím**

Připravte spotřebič pro použití.

6.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, provedte poprvé praní bez prádla.


1. Stiskněte ①.

Proces zapnutí trvá několik sekund.


2. Nastavte program **Drum Clean**.
3. Zavřete dvířka.

4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

5. Do komory pro manuální dávkování nalijte přibližně 1 litr vody z vodovodu.

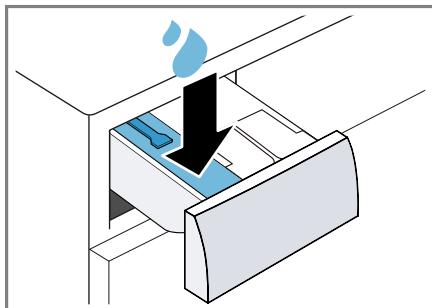

6. Do komory pro manuální dávkování naplňte univerzální prací prášek s bělidly.

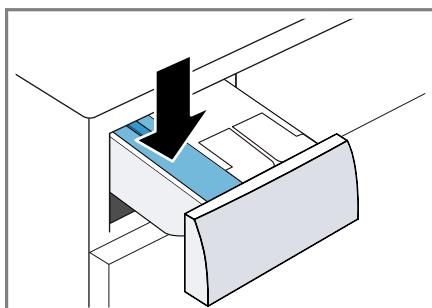

Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku pro mírně znečištěné prádlo. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.


7. Zasuňte násypku na prací prostředky.
8. Pro spuštění programu stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: End.

cs použitím

9. Spusťte první praní nebo stiskněte
① pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 31

7 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

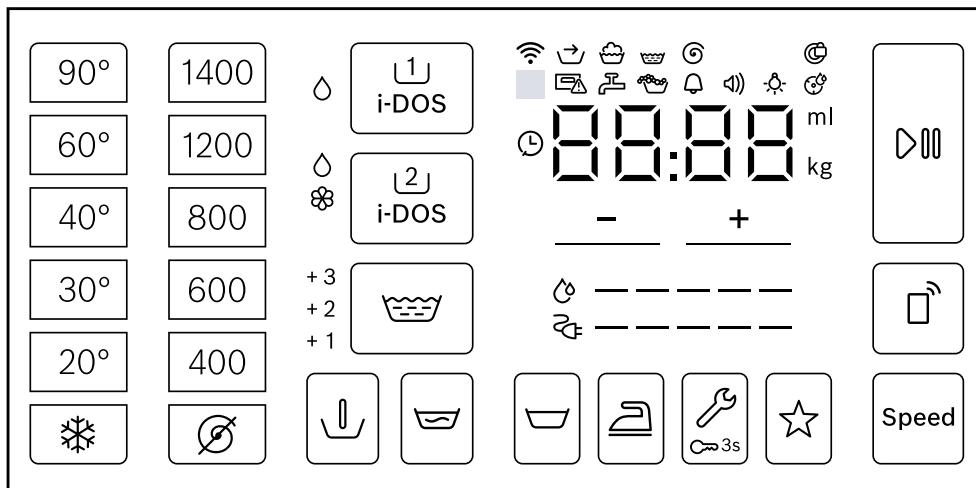

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Více informací
0:40 ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
⌚10 ¹	Čas skončení programu	→ "Tlačítka", Strana 24
10,0 ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
↗	Ošetření před praním	Stav programu
washer	Praní	Stav programu
spin	Máhání	Stav programu
dry	Odstředování	Stav programu
End	Konec programu	Stav programu
+1 +2 +3	Přídavné máchání	Jsou aktivované přídavné máchací cykly. → "Tlačítka", Strana 25

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Více informací
	Spotřeba energie	Spotřeba energie pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba energie ■ ————: vysoká spotřeba energie
	Spotřeba vody	Spotřeba vody pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba vody ■ ————: vysoká spotřeba vody
	Signál ukončení	Základní nastavení
	Signál tlačítka	Základní nastavení
	Jas displeje	Základní nastavení
	Připomenutí čištění bubnu	Bliká: Znečištěný buben. Spusťte program Drum Clean pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky. → "Čištění bubnu", Strana 40
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. <p>→ "Home Connect ", Strana 36</p>
	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 34 <p> (tekutý prací prostředek)</p>
	Dávkovací zásobník pro tekuté prací prostředky nebo aviváz.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Inteligentní dávkovací systém pro tekuté prací prostředky nebo aviváz je aktivovaný. ■ Bliká: Naplnění dávkovacího zásobníku kleslo pod minimum. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 34 <p> (tekutý prací prostředek) (aviváz)</p>
50 ml ¹	Základní dávkovací množství	Základní dávkovací množství pro prací prostředek nebo aviváz. → "Základní dávkovací množství", Strana 36

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Více informací
:	Systém kontroly napětí	Bliká: Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřípustný pokles napětí. Program se pozastaví. Poznámka: Jakmile bude napětí opět v přípustném rozsahu, program bude pokračovat.
•	Systém kontroly napětí	Bliká: Program byl pozastaven kvůli nepřípustnému poklesu napětí. Napětí je znova v přípustném rozsahu a program pokračuje. Poznámka: Doba trvání programu se prodlouží.
	Rozpoznání pěny	Spotřebič rozpoznal příliš mnoho pěny.
	Dvířka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svití: Dvířka jsou zablokovaná a nelze je otevřít. ■ Bliká: Dvířka nejsou správně zavřená. ■ Nesvití: Dvířka jsou odblokovaná a lze je otevřít.
	Přívod vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Není tlak vody. ■ Příliš nízký tlak vody.
	Násypka na prací prostředky	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá.
E:35 / -10 ¹	Chyba	Chybový kód, chybové hlášení, signál.

¹ Příklad

8 Tlačítka

Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu.

Tlačítko	Výběr	Více informací
▷ (Start/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivovat nebo deaktivovat zkrácenou dobu trvání programu. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
1 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Základní dávkovací množství 	<p>Když krátce stisknete tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém pro tekutý prací prostředek Ø.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 34</p>
2 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Obsah dávkovacího zásobníku ■ Základní dávkovací množství 	<p>Když krátce stiskněte tlačítko, aktivujete nebo deaktivujete inteligentní systém dávkování pro aviváž ☀ nebo tekutý prací prostředek Ø.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, můžete určit obsah dávkovacího zásobníku nebo nastavit základní dávkovací množství. → "Inteligentní dávkovací systém", Strana 34</p>
- / + (Hotovo za)	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažena v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
* - 90° (Volba teploty)	* - 90	Přizpůsobte teplotu. Nastavená teplota ve °C.
Ø - 1400 (Odstřeďování)	Ø - 1400	Přizpůsobení rychlosti odstřeďování nebo deaktivace odstřeďování. Nastavená rychlosť odstřeďování v ot/min. Při zvolení Ø se odčerpá voda a deaktivuje se odstřeďování. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.

Tlačítko	Výběr	Více informací
① (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Vypnutí 	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
□ (vzdálený start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	→ "Dálkové spuštění", Strana 38
⌚ 3s (Dětský zámek zámek 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	→ "Dětský zámek", Strana 34
🔧 (Nastavení)	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 39
⬇ (Předpírka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla. Poznámka: Když je aktivovaný inteligentní dávkovací systém, prací prostředek se automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní. Když je inteligentní dávkovací systém deaktivovaný, dejte prací prostředek pro předpírku přímo do bubnu.
摇 (máčání plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ +1 ■ +2 ■ +3 	Aktivace nebo deaktivace až tří přidavných máchacích cyklů. Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.
⊖ (Stop máčání)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace odstředování a odčerpání na konci praní. Prádlo zůstane po posledním máčání ležet ve vodě.
namáčení)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace namáčení. Prádlo zůstane před hlavním pracím cyklem déle ležet ve vodě. Pro prádlo s mimořádně úporným zašpiněním.
.Snadné žehlení)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstředování a rychlosť odstředování. Poznámka: Prádlo je po vyprání mokréjší. Aby se prádlo nepomačkalo, ihned po vyprání ho pověste.

Tlačítko	Výběr	Více informací
☆ (oblíbený program)	<ul style="list-style-type: none">■ uložit■ nastavit	Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení. → "Uložení nastavení programu", Strana 32 Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.

9 Programy

Poznámka: Visačky na prádlo vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. množ- ství prádla (kg)
Cottons 	<p>Praní odolných textilií z bavlny, Inu a směsových tkanin.</p> <p>Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete Speed.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 90 °C ■ Max. 1400 ot/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Praní textilií z bavlny, Inu a směsových tkanin.</p> <p>Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu údržby prát od 40 °C  do 60 °C , je možné prát do hromady.</p> <p>Prací účinek odpovídá nejlepší možné třídě pracího účinku podle zákonných předpisů.</p> <p>U tohoto programu se teplota praní automaticky přizpůsobí podle množství prádla, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti při nejlepším možném pracím účinku. Teplotu praní nelze změnit.</p> <p>Nastavení programu:</p> <p>Poznámka: Teplota se u tohoto programu stanoví automaticky a nelze ji nastavit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. – °C ■ Max. 1400 ot/min 	10,0
Easy-Care 	<p>Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1200 ot/min 	4,0
Quick Mix 	<p>Praní textilií z bavlny, Inu, syntetiky a směsových tkanin.</p> <p>Vhodný pro mírně zašpiněné prádlo.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	4,0

¹ Aktivované **Speed**

² Není možné praní

Program	Popis	Max. množ- ství prádla (kg)
Delicates / Silk  (jemné/hedvábí)	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používejte prací prostředek na jemné prádlo nebo hedvábí. Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perte v síťce na prádlo. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 40 °C■ Max. 800 ot/min	2,0
 Wool (vlna)	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybuje buben textiliemi obzvláště šetrně s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none">■ Max. 40 °C■ Max. 800 ot/min	2,0
 Rinse (máčhání)	Máčhání s následným odstřeďováním a odčerpáním vody. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	-
 Spin / Drain  (odstřeďování/odčerpání)	Odstřeďování a odčerpání vody. Pokud chcete jen odčerpat vodu, aktivujte  . Prádlo se neodstředí. Nastavení programu: max. 1400 ot/min	-
Additional Programs  (... další)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. Poznámka: Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect", Strana 36	-
 Hygiene Plus (Hygiena Plus)	Praní odolných textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin. Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických náročích. Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého praní.	6,5

¹ Aktivované **Speed**² Není možné praní

Program	Popis	Max. množ- ství prádla (kg)
	Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 60 °C ■ Max. 1400 ot/min 	
❖ Functional Textiles (funkční textilie)	Praní textilií odolných vůči povětrnostním vlivům a outdoorových textilií s membránovou technologií a nepromokavou úpravou. Používejte prací prostředek na outdoorové textilie. Nepoužívejte aviváz. Nastavení programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. 40 °C ■ Max. 800 ot/min 	2,0
▲ Automatic 30° (auto)	Praní choullostivých textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Šetrné praní prádla. Automaticky se rozpozná stupeň zašpinění a druh textilu. Prací proces se přizpůsobí. Poznámka: Teplota a rychlosť odstřeďovania sa u tohto programu stanoví automaticky a nemožné je nastaviť. Teplota činí maximálne 30 °C. Rychlosť odstřeďovania činí maximálne 800 ot/min.	3,5
❖ Drum Clean (čištění bubnu)	Čištění a údržba bubnu. Program používejte v následujúcich prípadech: <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvním použitím, ■ pri častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší neprítomnosti. <p>Použijte univerzální prací prostředek s bělidly. Nalijte univerzální prací prostředek s bělidly do komory pro manuální dávkování. → "Násypka na prací prostředky", Strana 18 Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku. Nepoužívejte aviváz. Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky.</p>	-2
⌚⌚ Super Quick 15'/30' (rychlý 15'/30')	Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla.	4,0

¹ Aktivované **Speed**² Není možné praní

Program	Popis	Max. množ- ství prádla (kg)
	<p>Doba trvání programu činí cca 30 minut.</p> <p>Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte Speed. Maximální množství prádla se sníží na 2,0 kg.</p> <p>Nastavení programu:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Max. 40 °C■ Max. 1200 ot/min	

¹ Aktivované **Speed**

² Není možné praní

10 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Použití	Objednací číslo
Koleno Upevnění odtokové hadice.	00655300

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlínu
- Roztříďte prádlo podle barvy a druhu textilií a řídte se podle symbolů na visačkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Látkové pásky, látkové popruhy a šnůrky svažte
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šnůry
- Malé nebo jemné kusy prádla perte v síťce na prádlo
- Pertě společně velké a malé kusy prádla.
- Prádlo s čerstvými skvrnami ihned vyperte
- Prádlo se zaschlými skvrnami předem ošetřete a několikrát vyperte
- Prádlo vložte do bubnu rozložené

12 Prací a ošetřovací prostředky

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky
- Barvící prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit nerovnou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.
- Do dávkovacích zásobníků neplňte → Strana 35 pro inteligentní dávkovací systém ocet

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

Požadavek: Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený.

→ "Instalace a připojení", Strana 12

- ▶ Stiskněte ①.

cs ovládání

- Proces zapnutí trvá několik sekund.
- ✓ Provádí se slyšitelný funkční test.

13.2 Nastavení programu

1. Otáčením voliče programů nastavte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 27
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 32

13.3 Přizpůsobení nastavení programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 32

- Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Tlačítka", Strana 24
- Řídte se informacemi k tématu logika ovládání → Strana 19.

Poznámky

- Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.
- Když aktivujete nebo deaktivujete inteligentní dávkovací systém, nastavení se uloží.

13.4 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

Požadavky

- Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 32
- Přizpůsobili jste nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 32

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté ☆.

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte ☆.

Poznámka: Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

13.5 Vložení prádla

Poznámka: Abyste zabránili po-mačkání, dodržujte maximální množství prádla pro programy.
→ "Programy", Strana 27

Požadavky

- Prádlo je připravené a roztríděné.
→ "Prádlo", Strana 31
 - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka.
 2. Vložte prádlo do bubnu.
 3. Zavřete dvířka.
- Zajistěte, aby nebylo prádlo při-skřípnuté ve dvířkách.

13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

U programů, u kterých není možné nebo žádoucí inteligentní dávkování, můžete prací prostředek dávkovat manuálně.

Tip: Dodatečně k inteligentnímu dávkování můžete do komor pro manuální dávkování přidávat také další ošetřovací prostředky na prádlo, jako např. sůl na skvrny, škrob nebo bělidlo. Do komory pro manuální dávkování nedávejte další prací prostředek, aby se zabránilo předávkování nebo tvorbě pěny.

Poznámka: Řídte se pokyny k pracím prostředkům a ošetřovacím prostředkům → Strana 31.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 18
3. V případě potřeby naplňte ošetrovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.7 Spuštění programu

Požadavek: Je nastavený program.
→ "Nastavení programu", Strana 32

- ▶ Stiskněte ⌂.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznaní množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: End.

13.8 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete prádlo podle stavu programu vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte ⌂.

Spotřebič se pozastaví.

Poznámka: Chcete-li doplnit prádlo, řídte se pokyny na displeji.
→ "Displej", Strana 23

2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte ⌂.

13.9 Zrušení programu

1. Stiskněte ⌂.
2. Otevřete dvířka.

Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokováná.

- Při vysoké teplotě spusťte program ☰ **Rinse**.
- Při velkém množství vody spusťte program ☺ **Spin** nebo nastavte vhodný program pro odčerpání.

→ "Programy", Strana 27


3. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 33

13.10 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

13.11 Vypnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.
2. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

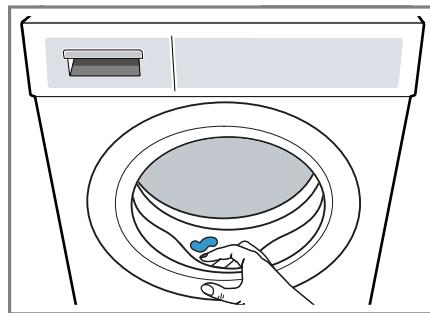

3. Nechejte dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **„3s.“**
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče a při výpadku proudu.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnuty.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté **„3s.“**

→ "Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku", Strana 32

Když chcete pro nastavený program provést ruční dávkování, říďte se následujícími pokyny:

- Před spuštěním programu deaktivujte inteligentní dávkovací systém. Nastavení zůstanou uložená i po vypnutí spotřebiče.
 - "Tlačítka", Strana 24
 - "Tlačítka", Strana 24
- Naplňte prací prostředek nebo aviváž do komory pro ruční dávkování.
 - "Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku", Strana 32
- Po skončení programu aktivujte inteligentní dávkovací systém.
 - "Tlačítka", Strana 24
 - "Tlačítka", Strana 24

Požadavky

- Prádlo je připravené.
 - "Příprava prádla", Strana 31
 - Prádlo je roztržiděné.
 - Prádlo je vložené.
 - "Vložení prádla", Strana 32
 - Je nastavený program.
 - "Nastavení programu", Strana 32
 - Inteligentní dávkovací systém je aktivovaný.
 - "Tlačítka", Strana 24
 - "Displej", Strana 22
 - "Displej", Strana 22
1. Naplňte dávkovací zásobníky.
 - "Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 35

Pro změnu obsahu dávkovacích zásobníků na jiný výrobek vyčistěte násypku na prací prostředky.
 - "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 40
 2. V případě potřeby přizpůsobte obsah dávkovacích zásobníků
 - Strana 36.

15 Inteligentní dávkovací systém

Optimální množství tekutého pracího prostředku a aviváže se dávkuje automaticky v závislosti na programu a nastavení.


15.1 Spuštění programu s inteligentním dávkovacím systémem

Pokud nechcete tekutý prací prostředek a aviváž dávkovat ručně, použijte inteligentní dávkovací systém. Tato funkce je k dispozici a aktivovaná v závislosti na nastaveném programu.

Poznámka

Když používáte inteligentní dávkovací systém, nepláňte do komory pro ruční dávkování žádné další prací prostředky nebo aviváž.

3. V případě potřeby přizpůsobte základní dávkovací množství
→ "Strana 36".
4. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
→ "Přizpůsobení nastavení programu", Strana 32
5. Spusťte program.
→ "Spuštění programu", Strana 33
6. Vyndejte prádlo.
→ "Vyjmutí prádla", Strana 33

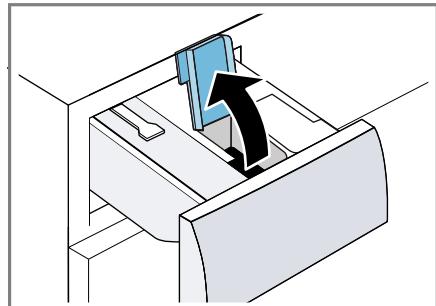

15.2 Naplnění dávkovacích zásobníků

Pokud chcete používat inteligentní dávkovací systém nebo pokud se na spotřebiči při provozu zobrazí upozornění, naplňte dávkovací zásobníky.

Poznámka: Do dávkovacích zásobníků plňte výhradně vhodné prací a ošetřovací prostředky → Strana 31. Pokud chcete doplnit tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku, použijte stejný výrobek. Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváž v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek, nejprve vyčistěte násypku na prací prostředky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 40

Pokud chcete používat oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, nastavte obsah dávkovacích zásobníků → Strana 36.


Požadavek: Na displeji se zobrazí upozornění pro naplnění dávkovacího zásobníku.

- "Displej", Strana 22
- "Displej", Strana 22

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

2. Otevřete plnicí víčko.

3. Naplňte tekutý prací prostředek Δ a aviváž ⊗ do příslušných dávkovacích zásobníků.
→ "Násypka na prací prostředky", Strana 18

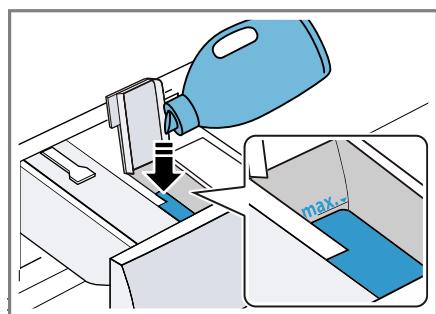

Při plnění nepřekročte značku maximálního naplnění.

4. Zavřete plnicí víčko.

Poznámka: Aby tekuté prací prostředky nebo aviváž nevyšchnuly, hned po naplnění zavřete plnicí víčko.

5. Pokud chcete, pomocné pracovní prostředky naplňte do komory pro ruční dávkování.
→ "Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku", Strana 32
6. Zasuňte násypku na prací prostředky.
7. Přizpůsobte základní dávkovací množství → Strana 36.

15.3 Obsah dávkovacího zásobníku

Poznámky

- Když změníte obsah dávkovacího zásobníku, základní dávkovací množství pro tento dávkovací zásobník se resetuje.
- Pokud používáte oba dávkovací zásobníky pro tekuté prací prostředky, musíte vybrat dávkovací zásobník, který se má používat pro praní.

Nastavení obsahu dávkovacího zásobníku

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **i-DOS**.
2. Pro nastavení Δ stiskněte  **i-DOS**.
- ✓ Na displeji se zobrazí Δ .
3. Pro nastavení \otimes znova stiskněte  **i-DOS**.
4. Pro ukončení nastavení chvíliku počkejte.

15.4 Základní dávkovací množství

Základní dávkovací množství se řídí podle údajů výrobce pracího prostředku, tvrdosti vody a stupně zašpinění prádla.

Vždy nastavte základní dávkovací množství, které odpovídá standardnímu množství prádla 4,5 kg.

Přizpůsobení základního dávkovacího množství

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **i-DOS**.
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavené základní dávkovací množství pro Δ .
2. Pro přizpůsobení nastavení stiskněte $-$ / $+$.
3. Pro ukončení nastavení chvíliku počkejte.

Poznámka: Pro přizpůsobení základního dávkovacího množství pro \otimes zopakujte kroky u  **i-DOS**.

16 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Ridete se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

16.1 Konfigurace aplikace Home Connect

- Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.




- Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

16.2 Nastavení Home Connect

Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
 - Na routeru je aktivovaná Wi-Fi.
 - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
- Pomocí aplikace Home Connect naskenujte QR kód.

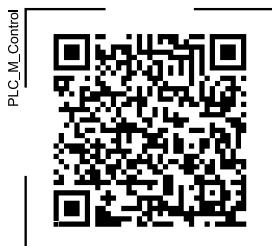

- Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

16.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedeným v tabulce spotřeby.

- Cca 3 sekundy podržte stisknuté ▷.
- Nastavte program na pozici 4.
- ✓ Na displeji se zobrazí **Con**.
- Držte stisknuté ▷, dokud se na displeji nezobrazí **on**.
- ✓ Wi-Fi je aktivovaná.

Poznámka: Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.

16.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

- Minimálně 3 sekundy držte stisknuté ▷.
- Nastavte program na pozici 4.
- ✓ Na displeji se zobrazí **Con**.
- Držte stisknuté ▷, dokud se na displeji nezobrazí **oFF**.
- ✓ Wi-Fi je deaktivovaná.

Poznámka: Po opětovném zapnutí Wi-Fi se automaticky obnoví spojení.

16.5 Resetování síťových nastavení spotřebiče

- Minimálně 3 sekundy držte stisknuté ▷.
- Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazí **rES**.
- Stiskněte ▷.
- ✓ Na displeji se zobrazí **Yes**.
- Stiskněte ▷.
- ✓ Síťová nastavení se resetují.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **konec**, jsou síťová nastavení resetovaná.

16.6 Dálkové spuštění

Povolení dálkového ovládání spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Poznámka

Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:

- Otevřou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se ▶.
- Stiskne se □.
- Spotřebič se vypne.
- Po výpadku proudu.

Aktivace dálkového spuštění

Požadavky

- Spotřebič je připojený k vaší domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
- Spotřebič je spojený s aplikací Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Násypka na prací prostředky je zasunutá.
- ▶ Stiskněte □.
- ✓ Rozsvítí se □ a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte □.
- ✓ □ zhasne.

16.7 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič

níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.


Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

17 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

17.1 Přehled základních nastavení

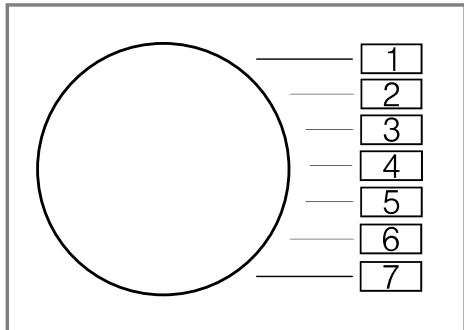

Základní na- stavení	Symbol	Hodnota	Popis
Signál ukon- čení	⌚	0 (vypnu- tý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačítek	◁▷	0 (vypnu- tý) 1 (tichý) 2 (střední) 3 (hlasitý) 4 (velmi hlasitý)	Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítka.
Jas displeje	❖	1 (nízká) 2 (střední) 3 (vysoká) 4 (velmi vysoká)	Nastavte jas displeje.
Připomenutí čištění bubnu	⌚	On (za- pnuté) OFF (vy- pnuté)	Aktivace nebo deaktivace připo- menutí čištění bubnu.

17.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí zvolené základní nastavení a aktuální hodnota.
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 39
3. Pro změnu hodnoty stiskněte / .
4. Pro uložení změny spotřebič vyplňte.


sypka na prací prostředky znečištěná, vyčistěte násypku na prací prostředky.

POZOR!


Čerpací jednotka obsahuje elektrické součásti. Elektrické součásti se mohou při kontaktu s kapalinami poškodit.

- ▶ Čerpací jednotku nemýjte v myčce nádobí a neponořujte ji do vody.
- ▶ Elektrickou přípojku na zadní straně chráňte před vlhkem, pracími prostředky a zbytky aviváže.

1. Vyplňte spotřebič.
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 33
2. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
3. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

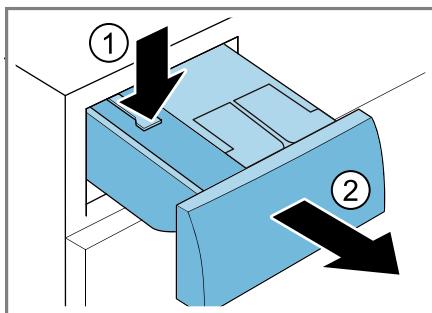

4. Odstraňte čerpací jednotku.

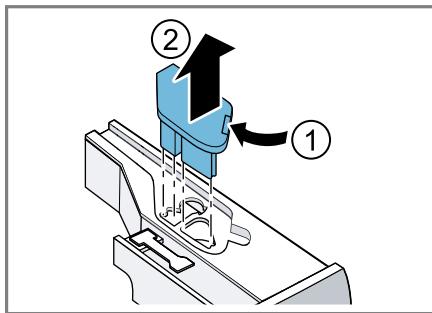

18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

18.1 Čistění bubnu

⚠ POZOR

Nebezpečí zranění!


Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdušnění spotřebiče mohouzpůsobit poškození bubnu a zranění.

- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Spusťte program  **Drum Clean** bez prádla s univerzálním pracím prostředkem s bělidly.


18.2 Čistění násypky na prací prostředky

Pokud chcete tekutý prací prostředek nebo aviváz v dávkovacím zásobníku vyměnit za jiný výrobek nebo je ná-


5. Víčko násypky na prací prostředky vyhákněte a odstraňte.

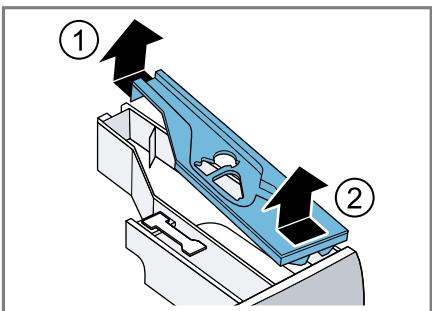


6. Vyprázdněte násypku na prací prostředky.

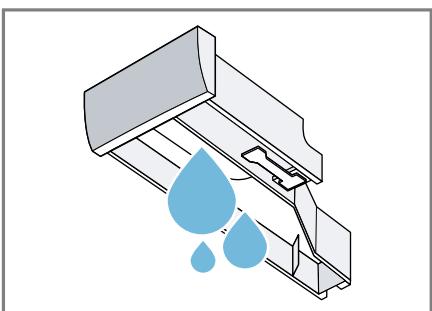



7. Čerpací jednotku vyčistěte vlhkým hadrem.

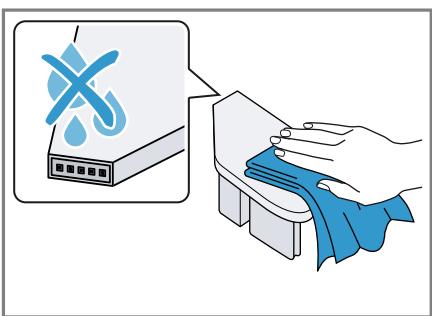

8. Násypku na prací prostředky a víčko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou.

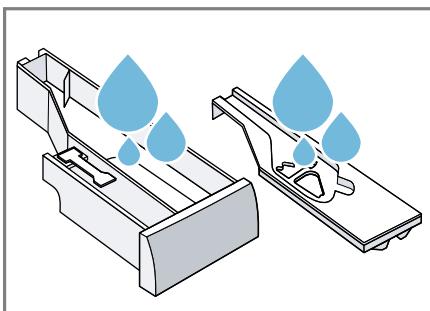


9. Násypku na prací prostředky, víčko a čerpací jednotku osušte a nasaděte.

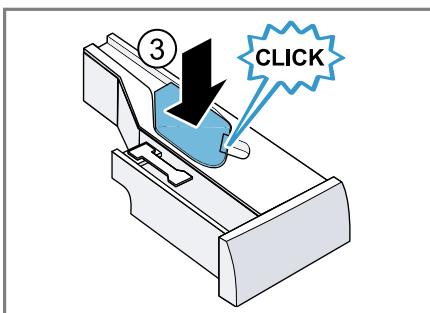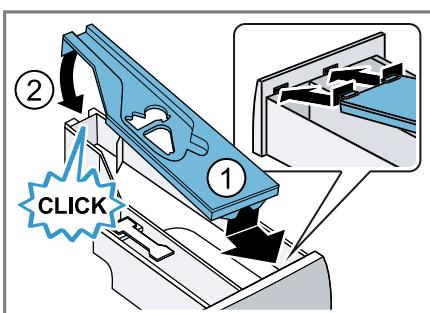

cs Čistění a ošetřování

10. Vycistěte příhrádku pro násypku na prací prostředky ve spotřebiči.

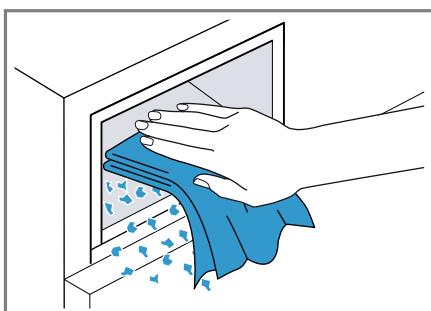


11. Zasuňte násypku na prací prostředky.

18.3 Čištění čerpadla


Pravidelně čistěte čerpadlo, minimálně jednou ročně a dále při poruchách, např. při upcpání nebo klapání.

Vyprázdnění čerpadla


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 33
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete a sejměte servisní kryt.

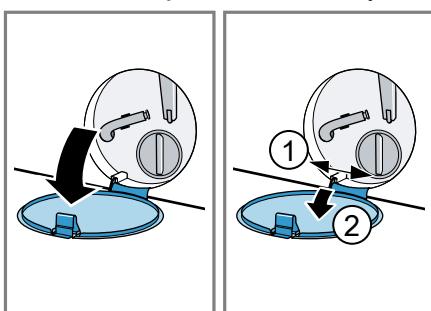

5. Pod otvor postavte dostatečně velkou nádobu.

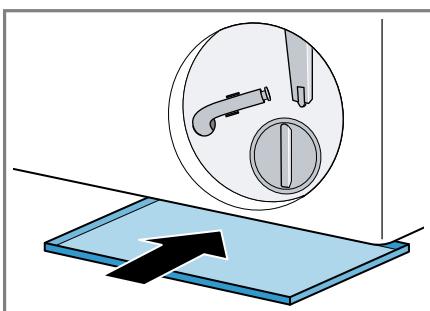


6. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

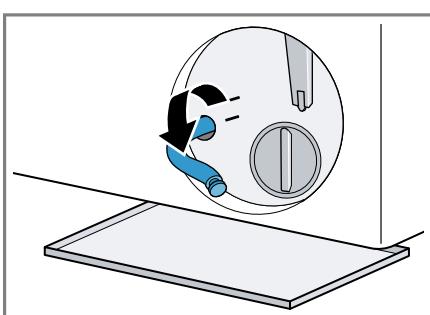


7. **⚠️ POZOR - Nebezpečí opaření!**
Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypuštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

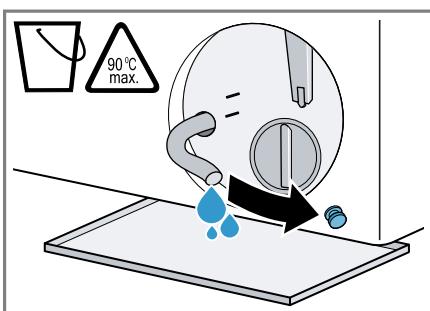

8. Znovu nasadte uzavírací zátku.

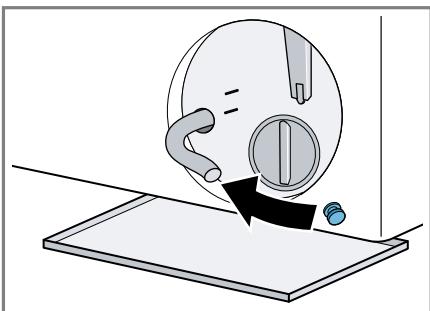

9. Nasadte vypouštěcí hadici do držáku.

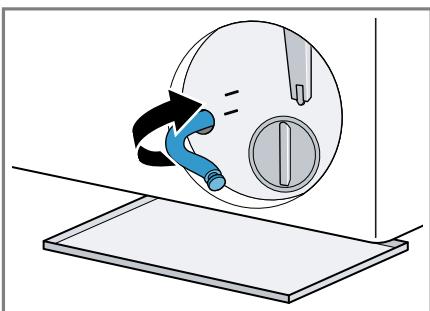


Čištění čerpadla


Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 42

1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

- Hrubé nečistoty mohou způsobit zaseknutí filtrační vložky v tělesu čerpadla. Odstraňte nečistoty a filtrační vložku vyndejte.

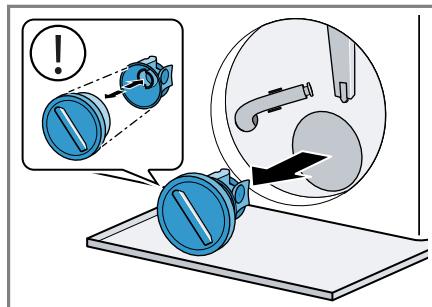

2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

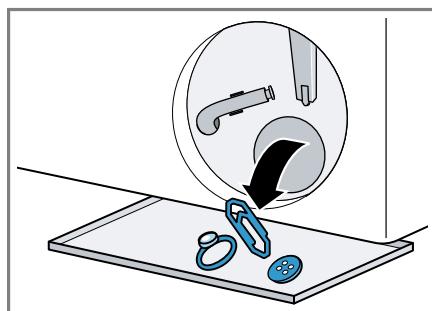


Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.

3. Zajistěte, aby se lopatkové kolo čerpadla mohlo otáčet.


cs Čistění a ošetřování

4. Nasadte víčko čerpadla.

- Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

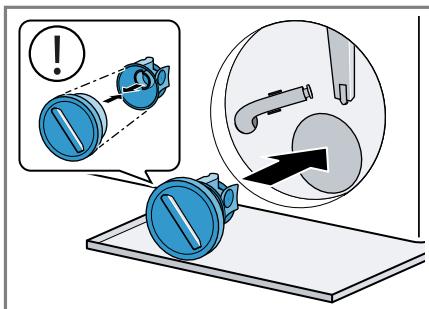


5. Víčko čerpadla zašroubujte až nadoraz.

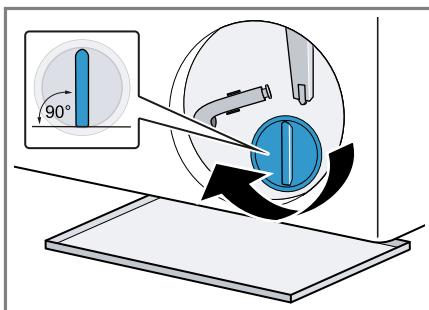

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

6. Nasadte a zavřete servisní kryt.

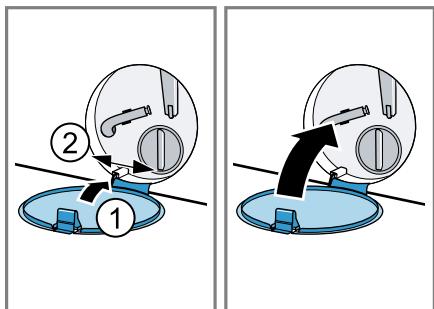

Před příštím praním

Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtekl nevyužitý prací prostředek, spusťte po vyprázdnění čerpadla vhodný program pro odčerpání.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapojte síťovou zástrčku.
3. Zapněte spotřebič.
4. Do komory pro manuální dávkování nalijte litr vody.
5. Zvolte vhodný program pro odčerpání.
→ "Programy", Strana 27

19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká ▷	Je aktivní režim šetření energie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stiskněte libovolné tlačítka. ✓ Displej se znova rozsvítí.
"E:30 / -80"	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Odtoková hadice je připojená příliš vysoko. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. → "Připojení spotřebiče", Strana 14
	Je ucpané čerpadlo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
	Víčko čerpadla není správně smontované. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Smontujte správně víčko čerpadla.
	Víčko čerpadla není úplně zašroubované. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby bylo víčko čerpadla ve spotřebiči zašroubované až nadoraz. Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.

Závada	Příčina a řešení závady
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 36. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Je ucpané čerpadlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokováno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypy na prací prostředky", Strana 40 3. Zapněte spotřebič. 4. Pokud se ukazatel po vyčištění čerpací jednotky zobrazí znova, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 58 <p>Poznámka: Do odstranění poruchy můžete deaktivovat inteligentní dávkovací systém a dávkování provádět manuálně. → "Tlačítka", Strana 24</p>
"E:60 / -2B"	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p>
"E:30 / -10" a/nebo 	<p>Tlak vody je příliš nízký. Není možné odstranění.</p> <p>Je ucpané sítko v přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody.
	<p>Je zavřený přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody.
	<p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
	Vadný systém hlídání hladiny vody.

Závada	Příčina a řešení závady
"E:30 / -10" a/nebo 	Poznámka: Při chybovém hlášení spustí spotřebič odčerpání. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nejprve počkejte cca 5 minut, dokud nebude odčerpání hotové. 2. Pro resetování chybového hlášení spotřebič vypněte. 3. Spotřebič znova zapněte. 4. Pokud se chybové hlášení zobrazí znova, kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 58
"E:35 / -10"	Voda v \záchytné vaně. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 58
	Spotřebič netěsní. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete přívod vody. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 58
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte úplně násypku na prací prostředky, až symbol zhasne.
	Není nasazená čerpací jednotka. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte čerpací jednotku do násypky na prací prostředky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 40 2. Zasuňte úplně násypku na prací prostředky, až symbol zhasne.
: bliká.	Systém kontroly napětí pozná nepřípustný pokles napětí. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Není možné odstranění. Poznámka: Jakmile se napájení stabilizuje, bude program normálně pokračovat. Pokus napětí může způsobit prodloužení programu. Není možné odstranění.

Závada	Příčina a řešení závady
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 36. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Svítí ☀.	<p>Teplota je příliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ▶ → "Zrušení programu", Strana 33
	<p>Příliš vysoká hladina vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte vhodný program pro odčerpání. → "Programy", Strana 27
Bliká ☀	<p>Dvířka nejsou zavřená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete dvířka.
"E:30/-20"	<p>Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte přiskřípnuté prádlo.
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	<p>Naplněná voda navíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Během provozu neplňte spotřebič další vodou.
	<p>Vadný magnetický ventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 58
Všechny ostatní chybové kódy.	<p>Porucha funkce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotřebič vypněte a znova ho zapněte. 2. Když se hlášení zobrazí znova, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od přívodu elektrického proudu tím, že vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypnete příslušný jistič v pojistkové skříně. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 3. Pokud se hlášení zobrazí znova, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveděte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 58

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ► Připojte spotřebič k el. sítí.
	Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce. ► Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
	Výpadek napájení. ► Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Program se nespustí.	Nestiskli jste . ► Stiskněte .
	Dvířka nejsou zavřená. ► Zavřete dvířka.
	Je aktivovaný dětský zámek. ► Deaktivujte dětský zámek. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 34
	Je aktivované / .
	► Zkontrolujte, zda je aktivované / .
	→ "Tlačítka", Strana 24
	Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo. ► Odstraňte přiskřípnuté prádlo.
	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. ► Zasuňte úplně násypku na prací prostředky, až symbol zhasne.
	Čerpadlo inteligentního dávkovacího systému je zablokováno. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vyčistěte čerpací jednotku. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 40 3. Zapněte spotřebič. 4. Pokud se ukazatel po vyčištění čerpací jednotky zobrazí znova, zavolejte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 58
	Poznámka: Do odstranění poruchy můžete deaktivovat inteligentní dávkovací systém a dávkování provádět manuálně. → "Tlačítka", Strana 24
Dvířka nelze otevřít.	Je aktivované . ► Pro pokračování programu zvolte Spin nebo Drain a stiskněte .
	Teplota je příliš vysoká. ► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne.

Závada	Příčina a řešení závady
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none">▶ Přerušte program. → "Zrušení programu", Strana 33
	<p>Příliš vysoká hladina vody.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zvolte vhodný program pro odčerpání. → "Programy", Strana 27
Výpadek elektrického proudu.	<p>Výpadek elektrického proudu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 57
Prací roztok se neodčerpává.	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Je ucpané čerpadlo.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42
	<p>Je aktivované  .</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pro pokračování programu zvolte Ⓢ Spin nebo Ⓣ Drain a stiskněte .
	<p>Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
	<p>Víčko čerpadla není správně smontované.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Smontujte správně víčko čerpadla.
	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie).▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 36.▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	<p>Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. → "Připojení spotřebiče", Strana 14
	<p>Víčko čerpadla není úplně zašroubované.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Prací roztok se neodčerpává.	<p>► Zajistěte, aby bylo víčko čerpadla ve spotřebiči zašroubované až nadoraz. Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.</p>
Nepřítéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<p>Nestiskli jste ▷▷.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Stiskněte ▷▷. <p>Je ucpané sítko v přívodu vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistěte sítko v přívodu vody.
	<p>Je zavřený přívod vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Otevřete přívod vody.
	<p>Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	<p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<p>Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
V bubnu není vidět voda.	<p>Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	<p>Příčinou je interní test motoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.

Závada	Příčina a řešení závady
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstředování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 15
Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 15
Nejsou odstraněné přepravní pojistky.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstranění přepravních pojistek", Strana 13.
Buben se otáčí, nepřítéká voda.	<p>Je aktivní rozpoznání množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.</p>
Intenzivní tvorba pěny.	<p>Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do komory pro manuální dávkování (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pérové textilie). ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 36. ▶ Pokud prací prostředek dávkujete manuálně, při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
<input checked="" type="checkbox"/> i-DOS <input type="checkbox"/> i-DOS nelze aktivovat.	<p>Pro tento program není inteligentní dávkování k dispozici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. → "Spuštění programu s inteligentním dávkovacím systémem", Strana 34
Není dosažena vysoká rychlosť odstředování.	<p>Stav programu neumožňuje inteligentní dávkování. Není možné odstranění.</p>
	<p>Je nastavená nízká rychlosť odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlosť odstředování.
	<p>Je aktivovaná .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu.
	<p>Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstředování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Není dosažena vysoká rychlosť odstřeďování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Ⓛ Spin.
Program odstřeďování se nespustí.	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. </p>
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté. </p>
	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušíl odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. </p>
	<p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Ⓛ Spin. </p>
Šumící, syčící zvuk.	<p>Voda se do násypky na prací prostředky napouští pod tlakem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. </p>
Delší bzučivý zvuk před začátkem praní nebo máchání v aviváži.	<p>Inteligentní dávkovací systém dávkuje prací prostředek nebo ošetřovací prostředek. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. </p>
Krátký bzučivý zvuk po zapnutí spotřebiče.	<p>Inteligentní dávkovací systém provádí funkční test. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. </p>
Hlasité zvuky při odstřeďování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 15 </p>
	<p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. → "Vyrovnání spotřebiče", Strana 15 </p>
	<p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstranění přepravních pojistek", Strana 13. </p>
Klapání, skřípání v čerpadle.	<p>Do čerpadla se dostaly cizí předměty. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 42 </p>
Rytický zvuk sání.	<p>Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk. </p>
Pomačkání.	<p>Příliš vysoká rychlosť odstřeďování. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlosť odstřeďování. </p>
	<p>Příliš velké množství prádla.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní snižte množství prádla. <p>Nastavili jste nevhodný program pro příslušný druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu.
Výsledek odstřeďování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	<p>Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte vyšší rychlosť odstřeďování. ▶ Spusťte program  Spin.
	<p>Je aktivovaná .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, které jsou vhodné pro příslušné druhy textilu.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu.
	<p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program  Spin.
	<p>Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znovu prádlo do bubnu.
	<p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program  Spin.
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	<p>Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program  Rinse.
	<p>Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovačích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	<p>1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 31</p> <p>2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění náspinky na prací prostředky", Strana 40</p> <p>3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.</p> <p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 35</p>
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	<p>Základní dávkovací množství není správně nastavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 36.
Nedostatečný prací účinek.	<p>Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prádlo po praní a sušení vykartáčujte. <p>Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p> <p>1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 31</p> <p>2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění náspinky na prací prostředky", Strana 40</p> <p>3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.</p> <p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 35</p> <p>Základní dávkovací množství není správně nastavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokud je aktivované inteligentní dávkování, snižte základní dávkovací množství → Strana 36.
	<p>Základní dávkovací množství není přizpůsobené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Když je aktivované inteligentní dávkování, přizpůsobte základní dávkovací množství → Strana 36. <p>Prací nebo ošetřovací prostředek v dávkovacích zásobnících inteligentního dávkovacího systému zhoustl.</p> <p>1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 31</p> <p>2. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění náspinky na prací prostředky", Strana 40</p> <p>3. Dávkovací zásobníky vyčistěte.</p> <p>4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 35</p> <p>Naplnili jste nevhodný prací prostředek do dávkovacích zásobníků inteligentního dávkovacího systému.</p>

Závada	Příčina a řešení závady
Nedostatečný prací účinek.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je použitý prací prostředek vhodný. → "Prací a ošetřovací prostředky", Strana 312. Vyprázdněte dávkovací zásobníky. → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 403. Dávkovací zásobníky vyčistěte.4. Znovu naplňte dávkovací zásobníky. → "Naplnění dávkovacích zásobníků", Strana 35
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. <ul style="list-style-type: none">▶ Přejděte na www.home-connect.com.
Není navázané spojení s domácí sítí.	Wi-Fi je vypnutá. <ul style="list-style-type: none">▶ Aktivace Wi-Fi na spotřebiči. → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 37. Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí. <ol style="list-style-type: none">1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná.2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → "Nastavení Home Connect", Strana 37
U přívodní hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená. <ol style="list-style-type: none">1. Připojte správně přívodní hadici. → "Připojení přívodní hadice", Strana 142. Utáhněte šroubení.
U odtokové hadice vytéká voda.	Odtoková hadice je poškozená. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyměňte poškozenou odtokovou hadici. Odtoková hadice není správně připojená. <ul style="list-style-type: none">▶ Připojte správně odtokovou hadici. → "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 14
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Vlhkost a zbytky pracích prostředků mohou podporovat tvorbu bakterií. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čištění bubnu", Strana 40▶ Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.
Pod dvířky vytéká voda.	Znečištění na dvířkách nebo manžetě způsobuje netěsnost. <ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte dvířka a manžetu.


19.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvírek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 42

- POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- Neotevřejte dvírka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

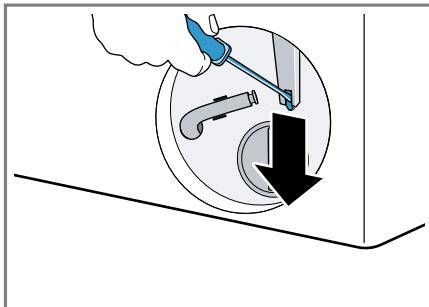

- Zámek dvírek je odblokovaný.
- Nasadte a zavakněte servisní kryt.
- Zavřete servisní kryt.

20 Přeprava, uskladnění a likvidace


20.1 Demontáž spotřebiče

- Zavřete přívod vody.
- Vyprázdněte přívodní hadici.
- Vypněte spotřebič.
→ "Vypnutí spotřebiče", Strana 33
- Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
- Vypusťte prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 42
- Odpojte hadice.
- Vyprázdněte dávkovací zásobníky.

20.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození při dopravě.

- Šroubovákem odstraňte 4 krytky.

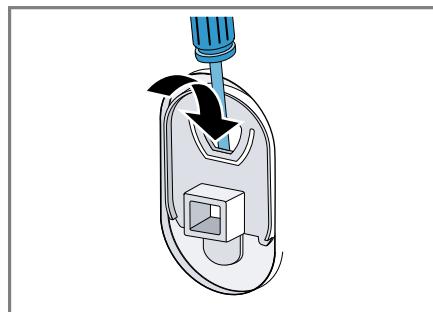

Krytky uschovejte.

- Nasadte 4 přepravní pojistky.
→ "Odstranění přepravních pojistek", Strana 13

20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- Pro další informace viz
→ "Instalace a připojení", Strana 12
a
→ "Spuštění praní bez prádla",
Strana 19.

20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvírek spotřebiče.

cs Zákaznický servis

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvírek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.
1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
 2. Odpojte síťový kabel.
 3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvírek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

21.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou sít.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně

namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

22 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **Eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456. Automatická dávkovací funkce byla pro tento účel deaktivována.

Upozornění pro srovnávací zkoušku: Deaktivujte automatickou dávkovací funkci, není-li tato funkce předmětem zkoušky.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota (°C) 5 min ¹	Rychlosť odstředovania (ot/min)	Zbytková vlhkost (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	0,990	77,0	35	1351	52,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,460	46,0	28	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,220	34,0	23	1400	55,00
Cottons 20 °C	10,0	3:30	0,410	98,0	24	1400	49,00
Cottons 40 °C	10,0	3:30	1,300	98,0	44	1400	49,00
Cottons 60 °C	10,0	3:30	1,900	98,0	60	1400	49,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:30	0,900	63,0	45	1200	28,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:05	0,700	44,0	42	1400	51,00
Wool 30 °C	2,0	0:40	0,350	48,0	28	800	25,00

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotřebiče 84,8 cm

Šířka spotřebiče 59,8 cm

Hloubka spotřebiče 59,0 cm

Hloubka spotřebiče při zavřených dvírkách 63,2 cm

Hloubka spotřebiče při otevřených dveřích	106,3 cm
Hmotnost	77,9 kg
Maximální množství prádla	10,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50-60 Hz
Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v sítí (Wi-Fi): 5 min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 1,50 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1 000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka síťového kabelu	160 cm

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znaky před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.bosch-home.com na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Prohlášení o shodě

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001695323 (030206)

CS