

Gaggenau

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies

# BS45.111

Stoombakoven

# Inhoudsopgave

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid.....	2
2	Materiële schade vermijden .....	5
3	Milieubescherming en besparing.....	6
4	Uw apparaat leren kennen.....	8
5	Accessoires.....	12
6	Voor het eerste gebruik .....	14
7	De Bediening in essentie.....	15
8	Timerfuncties .....	16
9	Timer voor lange bereidingstijden.....	18
10	Kinderslot .....	18
11	Automatische programma's .....	19
12	Individuele recepten .....	20
13	Kerntemperatuursensor .....	21
14	Home Connect .....	23
15	Basisinstellingen .....	25
16	Reiniging en onderhoud.....	28
17	Storingen verhelpen .....	34
18	Afvoeren .....	37
19	Zo lukt het.....	37
20	Servicedienst.....	57
21	Conformiteitsverklaring.....	58
22	MONTAGEHANDLEIDING .....	58
22.1	Algemene montage-instructies .....	58

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

### 1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 12

#### WAARSCHUWING – Kans op brand!

Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare voorwerpen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.
- Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.
- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
  - ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Open de apparaatdeur voorzichtig.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aangeraakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1).

- ▶ Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, dient dit te worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de servicedienst.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst.  
→ Pagina 57

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **1.5 Stoom**

Houd deze instructie aan wanneer een een stoomfunctie gebruikt.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Wanneer het apparaat de volgende keer wordt gebruikt kan het water in de tank sterk worden verhit.

- ▶ Na gebruik van de stoomfunctie moet de tank altijd worden leeggemaakt.

Er ontstaat hete damp in de binnenruimte.

- ▶ Tijdens het gebruik van de stoomfunctie mag u niet met uw handen in de binnenruimte komen.

Tijdens het uitnemen van de accessoires kan hete vloeistof over de rand stromen.

- ▶ Hete accessoires voorzichtig verwijderen, met de ovenwant.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik kan hete stoom ontsnappen.

- ▶ Raak de ventilatie-openingen niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

### **1.6 Kerntemperatuursensor**

Volg deze veiligheidsinstructies op wanneer u de kerntemperatuursensor gebruikt.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij een verkeerde kerntemperatuursensor kan de hitte de isolatie beschadigen.

- ▶ Gebruik alleen de voor dit apparaat bestemde kerntemperatuursensor.

### **1.7 Reiniging**

Volg deze veiligheidsinstructies op wanneer u het apparaat reinigt.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op chemische brandwonden!**

De reinigungsoplossing kan irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ De veiligheidsvoorschriften op de verpakking van de reinigungspatronen in acht nemen.
- ▶ De reinigungsoplossing niet drinken.
- ▶ De reinigungsoplossing mag niet in contact komen met levensmiddelen.
- ▶ De watertank vóór het volgende gebruik van het apparaat in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Het lege reinigungs patroon in overeenstemming met de regionale voorschriften via het huisvuil afvoeren.

## **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De ontkalkingstabletten kunnen irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ Houd de veiligheidsvoorschriften op de verpakking van de ontkalkingstabletten aan.
- ▶ Vermijd huidcontact met de ontkalkingstabletten.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de ontkalkingstabletten.

De ontkalkingsoplossing kan irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ Vermijd huidcontact met de ontkalkingsoplossing.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de ontkalkingsoplossing.
- ▶ De ontkalkingsoplossing niet drinken.
- ▶ De ontkalkingsoplossing mag niet in contact komen met levensmiddelen.
- ▶ De watertank vóór het volgende gebruik van het apparaat in de vaatwasser of grondig met de hand reinigen.

## **2 Materiële schade vermijden**

### **2.1 Algemeen**

#### **LET OP!**

Het apparaat kan door warmteophoping beschadigd raken.

- ▶ Zet niks direct op de bodem van de binnenruimte.
- ▶ Geen aluminiumfolie op de bodem van de binnenruimte leggen.
- ▶ Zet vormen altijd in een bak met gaatjes of op een rooster.

Chloridehoudend leidingwater (>40 mg/l) kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik chloride-arm mineraalwater zonder koolzuur.
- ▶ Vraag informatie over uw leidingwater op bij uw waterleidingbedrijf.

Chloride en zuren beschadigen het oppervlak van edelstaal.

- ▶ Resten van zout, pittige sauzen, bijv. ketchup of mosterd, gezouten voedsel, bijv. gepekeld broodstukken of andere chloridehoudende of zure gerechten altijd direct verwijderen.

Aluminiumfolie kan leiden tot permanente verbrandingen op het glas van de deur.

- ▶ Zorg ervoor dat aluminiumfolie niet in contact komt met het glas van de deur.

Vruchtensap kan leiden tot permanente vlekken in de binnenruimte.

- ▶ Verwijder vruchtensap altijd direct.
- ▶ Navegen met een vochtige en met een droge doek.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- ▶ Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.

Roestend materiaal kan tot corrosie in de binnenruimte leiden.

- ▶ Gebruik alleen originele toebehoren in de binnenruimte.
- ▶ Gebruik geen geëmailleerde bakplaten of grillplaten.
- ▶ Gebruik nooit schalen of bestek dat kan roesten.

Door niet originele kleine onderdelen kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele kleine onderdelen, zoals bijvoorbeeld kartelmoeren.
- ▶ Bestel wanneer kleine onderdelen nodig zijn deze via onze reserve-onderdelen service.

Hitte kan bakken van edelstaal beschadigen.

- ▶ Verhit bakken van edelstaal tot maximaal 230°C.
- ▶ Gebruik bakken van edelstaal niet in de oven.

Wanneer er wordt afgekoeld terwijl de apparaatdeur open staat, raken aangrenzende meubelfronten op den duur beschadigd.

- ▶ Na een bereiding met hoge temperaturen de binnenruimte alleen met gesloten deur laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er niets tussen de apparaatdeur beklemd raakt.
- ▶ Alleen na gebruik met veel vocht de binnenruimte met open deur laten drogen.

Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.

- ▶ Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

### **2.2 Stoom**

#### **LET OP!**

Afdruipende vloeistoffen kunnen de binnenruimte beschadigen.

- ▶ Schuif om afdruipende vloeistoffen op te vangen bij het stomen met een bak met gaatjes altijd de bak zonder gaatjes daar onder er in.

Bakvormen van silicone zijn niet geschikt voor gecombineerd gebruik met stoom.

- ▶ De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn.

Vormen met roestplekken kunnen corrosie veroorzaken in de binnenruimte. De kleinste plekken kunnen al corrosie in de binnenruimte veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen vormen die roestplekken vertonen. Heet water in de watertank kan het stoomsysteem beschadigen.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud water. Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terecht komt raken deze beschadigd.
- ▶ Kalkoplossingsmiddel direct met water verwijderen.

## 2.3 Kerntemperatuursensor

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij een verkeerde kerntemperatuursensor kan de hitte de isolatie beschadigen.

- ▶ Gebruik alleen de voor dit apparaat bestemde kerntemperatuursensor.

### **LET OP!**

Temperaturen boven de 250°C beschadigen de kerntemperatuursensor.

- ▶ Gebruik de kerntemperatuursensor daarom alleen in uw apparaat bij een maximaal ingestelde temperatuur van 230°C.

U kunt de kabel van de kerntemperatuursensor met de apparaatdeur beschadigen.

- ▶ Zorg ervoor dat het snoer van de kerntemperatuursensor niet beklemd raakt.

De hitte van de grill kan de kerntemperatuursensor beschadigen.

- ▶ Zorg ervoor dat de afstand tussen de grill en de kerntemperatuursensor en de kabel van de kerntemperatuursensor enkele centimeters bedraagt. Let er daarbij op dat het vlees tijdens het bereiden kan uitzetten.

Vochtigheid kan de kerntemperatuursensor beschadigen.

- ▶ Reinig de kerntemperatuursensor niet in de vaatwasser.

## 2.4 Reiniging

### **LET OP!**

Kalk kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Ontkalk het apparaat regelmatig. Verkeerde ontkalkers kunnen het apparaat beschadigen.
- ▶ Gebruik uitsluitend de voorgeschreven ontkalkingstabletten.

Door onjuist onderhoud van het apparaat kan corrosie in de binnenruimte ontstaan.

- ▶ De onderhoudsvorschriften en reinigingsinstructies voor het apparaat in acht nemen.  
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 28
- ▶ De binnenruimte meteen na het afkoelen en ieder gebruik van het apparaat schoonmaken.
- ▶ Maak de binnenruimte na de reiniging droog met het droogprogramma → Pagina 32.

Het ontkalkingstablet kan de binnenruimte beschadigen.

- ▶ De ontkalkingstabletten uitsluitend voor het ontkalkingsprogramma gebruiken.
- ▶ Doe het ontkalkingstablet in de watertank.
- ▶ Het ontkalkingstablet nooit in de binnenruimte plaatsen of in de binnenruimte verhitten.

Hitte kan het reinigingspatroon doen smelten en de binnenruimte beschadigen.

- ▶ Gebruik de reinigingspatronen alleen voor het reinigingsprogramma.
- ▶ Reinigingspatronen nooit in de hete binnenruimte leggen of hierin verwarmen.

Hitte kan een geplaatst patroon beschadigen.

- ▶ Het apparaat nooit opwarmen wanneer u een tablet heeft geplaatst.

Hitte beschadigt de watertank.

- ▶ Droog de watertank niet in de hete binnenruimte.

---

# 3 Milieubeschermtng en besparing

## 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

## 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Bij stomen op meerdere niveaus tegelijk bereiden.

- Verschillende gerechten kunnen met stoom zonder overdracht van smaak tegelijkertijd worden bereid. Bij gerechten met verschillende bereidingstijden schuift u het gerecht met de langste bereidingstijd het eerst in het apparaat.

Meerdere gerechten direct achter elkaar of tegeljkertijd bereiden.

- De binnenruimte is na de eerste bereidingsproces opgewarmd. Hierdoor is de bereidingstijd voor de volgende gerechten korter.

Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.

- De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.

- Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.

- De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.

Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

- Overtollige accessoires hoeven niet verwarmd te worden.


Laat diepgevroren producten vóór de bereiding ontdooien.

- Hierdoor wordt bespaard op de energie om het voedsel te ontdooien.

## 4 Uw apparaat leren kennen

### 4.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

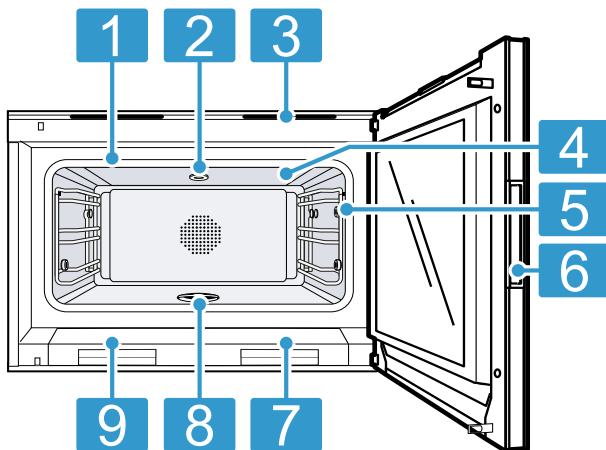

1	Deurafdichting
2	Bus voor reinigingspatroon
3	Ventilatiesleuven
4	Grilloppervlak van glaskeramiek
5	Aansluitbus voor kerntemperatuursensor → Pagina 21
6	Geïntegreerde greep deur
7	Schoonwatertank
8	Afvoerfilter
9	Proceswatertank

#### Binnenruimte

De binnenruimte heeft drie inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

#### LET OP!

Het apparaat kan door warmteopbouw beschadigd raken.


- ▶ Zorg ervoor dat de bodem van de binnenruimte altijd vrij blijft.
- ▶ Zet niks direct op de bodem van de binnenruimte.
- ▶ De bodem van de binnenruimte niet bedekken met aluminiumfolie.
- ▶ Plaats de vormen altijd in de bak met gaatjes of op het rooster.

De accessoires kunnen kantelen.

- ▶ Schuif accessoires niet tussen de inschuifstrips.

Bij het stomen, ontdooien, garen en regenereren kunt u tot drie inschuifhoogtes tegelijkertijd gebruiken. Bakken kunt u slechts op één niveau. Gebruik voor het bakken

niveau 2, of voor hogere bakvormen niveau 1. Bij zeer kleine bakproducten kunt u ook twee niveaus gebruiken, bijv. niveau 1 en niveau 3.

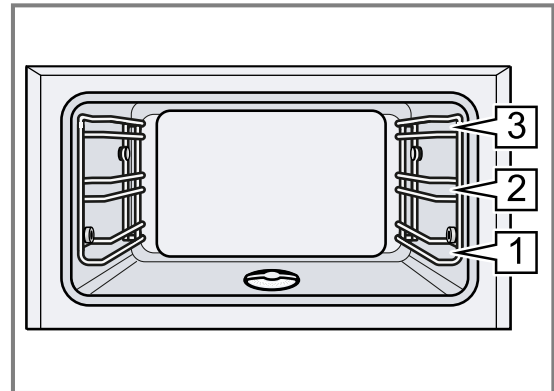

#### Schoonwatertank en proceswatertank

Uw apparaat beschikt over een schoonwatertank en een proceswatertank.

Wanneer u de apparaatdeur opent, ziet u links de proceswatertank en rechts de schoonwatertank. Vul voor elk gebruik met een verwarmingsmethode met stoom de schoonwatertank.

→ "Watertank vullen", Pagina 15

Laat bij gebruik zonder stoom de lege watertanks in de tankschacht van het apparaat.

De schoonwatertank heeft een inhoud van circa 1,7 liter. Laat na gebruik met een stoomfunctie het apparaat afkoelen. Leeg, reinig en droog de schoonwatertank en de proceswatertank.

Op het apparaat, de tank en het tankdeksel bevinden zich symbolen voor schoonwater en proceswater. Wanneer u het verkeerde tankdeksel plaatst, dan sluit dit niet correct. Wanneer u een tank in de verkeerde opening schuift, dan kunt u de tank er niet volledig inschuiven.

#### Bedieningselementen


Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

Afhankelijk van de apparaatvariant bevinden zich de functiekeuzeknop en de draaiknop boven of onder het display.



De bediening is bij alle productgroepen gelijk.

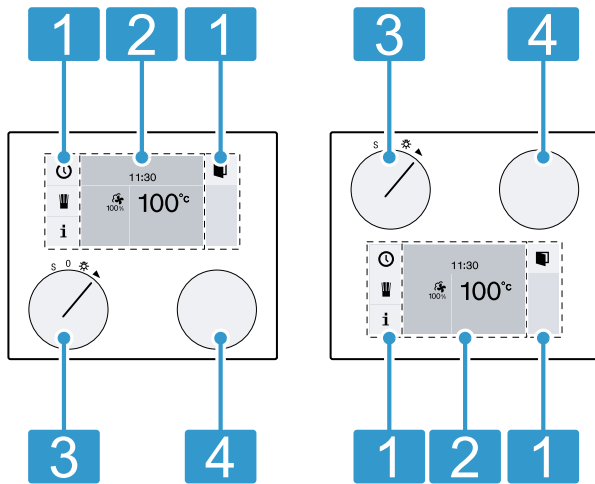

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>1 Tiptoetsen</b>       | Deze gebieden zijn aanrakingsgevoelig. Raak een symbool aan om de betreffende functie te kiezen. |
| <b>2 Display</b>          | Het display toont bijv. actuele instellingen en keuzemogelijkheden.                              |
| <b>3 Functiekeuzeknop</b> | Met de functiekeuzeknop kiest u de verwarmingsmethode, de reiniging of de basisinstellingen.     |
| <b>4 Draaiknop</b>        | Met de draaiknop kiest u de temperatuur en andere overige instellingen.                          |

### Symbolen

Met de symbolen start of eindigt u functies of navigeert u in het menu.

Symbool	Functie
▶	Start
■	Stop
	Pauze of einde
X	Annuleren
C	Verwijderen
✓	Bevestigen of instellingen opslaan
>	Keuzepijl
🔒	Apparaatdeur openen
i	Extra informatie oproepen
i <sup>Ⓢ</sup>	Belangrijke informatie en oproepen voor actie oproepen
»»	Snel opwarmen met statusindicatie

Symbool	Functie
📖	Automatische programma's of individuele recepten oproepen
rec	Menu registreren
⚙️	Instellingen wijzigen
➡️ A Ä	Naam invoeren
ⓧ	Letters wissen
🔒	Kinderslot
🕒	Timer-menu oproepen
🕒	Timer voor lange bereidingstijden oproepen
🔪	Demonstratiemodus
🌡️	Kerntemperatuursensor → Pagina 21
👉	Stomen starten
👉	Beslaan beëindigen
📶	Netwerkverbinding (Home Connect)

### Kleuren

De verschillende kleuren bieden de gebruiker de helpende hand bij de verschillende instelsituaties.

oranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eerste instellingen</li> <li>▪ Hoofdfuncties</li> </ul>
blauw	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Basisinstellingen</li> <li>▪ Reiniging</li> </ul>
wit	in te stellen waarden


### Weergave

Al naar gelang de situatie wijzigt de weergave van symbolen, waarden of alle displays.

Zoom	Het apparaat geeft de instelling die u momenteel wijzigt, vergroot weer. Een tijdsduur die nu afloopt, wordt kort voor het einde vergroot weergegeven, bijv. bij de timer.
Gereduceerde displayweergave	Na korte tijd reduceert het apparaat de displayweergave en wordt alleen nog het belangrijkste weergegeven. Deze functie is vooraf ingesteld. U kunt de instelling in de basisinstellingen wijzigen.








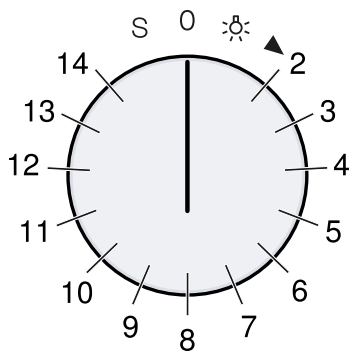



### Positie van de functiekeuzeknop

Met de functiekeuzeknop selecteert u functies of verwarmingsmethoden.




Stand	Functie/verwarmingsmethode	Temperatuur	Gebruik
0	Nulstand		
☀	Licht		Verlichting van de binnenruimte inschakelen Toegang tot overige functies, bijv. automatische programma's, individuele recepten, start op afstand via Home Connect
2	 100% Hete lucht + 100% vochtigheid	30-230°C Voorgestelde temperatuur 100°C	Stomen bij 70°C tot 100°C: voor groente, vis en bijgerechten De gerechten zijn geheel met stoom omgeven. Combi-functie bij 120°C tot 230°C: voor bladerdeeg, brood, broodjes Het apparaat combineert hete lucht en stoom.
3	 80% Hete lucht + 80% vochtigheid	30-230°C Voorgestelde temperatuur 170°C	Combi-functie: voor bladerdeeg, vis en gevogelte Het apparaat combineert hete lucht en stoom.
4	 60% Hete lucht + 60% vochtigheid	30-230°C Voorgestelde temperatuur 170°C	Combi-functie: voor gistgebak en brood Het apparaat combineert hete lucht en stoom.
5	 30% Hete lucht + 30% vochtigheid <sup>1</sup>	30-230°C Voorgestelde temperatuur 170°C	Bereiden in eigen vocht: voor gebak Bij deze instelling genereert het apparaat geen stoom. Het uit het product ontsnappende vocht blijft in de binnenruimte en voorkomt het uitdrogen van het gerecht.
6	 0% Hete lucht + 0% vochtigheid	30-230°C Voorgestelde temperatuur 170°C	Hete lucht: voor gebak, koekjes en ovenschotels De ventilator aan de achterzijde verdeelt de warmte gelijkmatig in de binnenruimte.
7	 Bereiden met een lage temperatuur	30-90°C Voorgestelde temperatuur 70°C	Garen bij lage temperatuur voor vlees Behoedzaam, langzaam garen voor een bijzonder mals resultaat


<sup>1</sup> Verwarmingsmethode waarmee de energie-efficiëntieklasse overeenkomstig EN60350-1 werd bepaald.

Stand	Functie/verwarmingsmethode	Temperatuur	Gebruik
8	 100% Sous-vide koken	50-95°C Voorgestelde temperatuur 60°C	De bereiding "onder vacuüm" bij lage temperaturen tussen 50-95°C en met 100% stoom: geschikt voor vlees, vis, groente en dessert Las met een vacuümapparaat de gerechten luchtdicht in een speciale hittebestendige kookzak dicht. Voedingsstoffen blijven door het beschermende omhulsel behouden.
9	 Vlakgrill stand 1 + vocht	30-230°C Voorgestelde temperatuur 170°C	Grillfunctie met vocht: voor oven-schotels en gratins
10	 Vlakgrill stand 2 + vocht	30-230°C Voorgestelde temperatuur 170°C	Grillfunctie met vocht: voor gevulde groente De grillstand is verhoogd.
11	 Vlakgrill + circulatielucht	30-230°C Voorgestelde temperatuur 230°C	Voor het gratineren aan het einde van de bereidingstijd bij 230°C. Voor het grillen van groentespiesjes of garnalenspiesjes bij 180°C.
12	 Gisten	30-50°C Voorgestelde temperatuur 38°C	Laten rijzen: voor gistdeeg en zuurdesem Het deeg rijst duidelijk sneller dan bij kamertemperatuur. Het apparaat combineert hetelucht en stoom, zo droogt het deegoppervlak niet uit. De optimale temperatuurinstelling voor gistdeeg is 38°C.
13	 Ontdooien	40-60°C Voorgestelde temperatuur 45°C	Voor groente, vlees, vis en fruit Het apparaat draagt de warmte met behulp van vochtigheid behoedzaam over op het voedsel. De gerechten drogen niet uit en vervormen niet.
14	 Regenereren	60-180°C Voorgestelde temperatuur 120°C	Voor gekookte gerechten en bakwaren Voor het voorzichtig weer opwarmen van gekookte gerechten. Door de toegevoerde stoom drogen de gerechten niet uit. Bordgerechten bij 120°C regenereren, bakwaren bij 180°C.
S	 Basisinstellingen		Apparaat in de Basisinstellingen → <i>Pagina 25</i> individueel aanpassen
S	 Reinigingsprogramma		Met het reinigingsprogramma → <i>Pagina 30</i> sterke verontreinigingen in de binnenruimte verwijderen
S	 Droogprogramma		Met het droogprogramma → <i>Pagina 32</i> de binnenruimte snel drogen, bijv. na de reiniging
S	 Ontkalkingsprogramma		Met het ontkalkingsprogramma → <i>Pagina 32</i> kalk in het apparaat losmaken

<sup>1</sup> Verwarmingsmethode waarmee de energie-efficiëntieklasse overeenkomstig EN60350-1 werd bepaald.

## 4.2 Automatische deuropening

Druk op  en het apparaat opent de deur. Met de geïntegreerde greep aan de zijkant opent u de deur van het apparaat volledig.

Bij geactiveerd kinderslot  enkele seconden ingedrukt houden totdat het apparaat de deur opent.

Bij een stroomuitval werkt de automatische deuropening niet. U kunt de deur met de geïntegreerde greep aan de zijkant met de hand openen.


## 4.3 Standby

Het apparaat is in de standby-modus als er geen functie ingesteld of het kinderslot geactiveerd is. De standby-indicatie verschijnt, wanneer u langere tijd geen instelling kiest.

Voor de standby-modus zijn er verschillende weergaven. Het GAGGENAU-logo en de tijd zijn voor ingesteld. De helderheid van het bedieningspaneel is gereduceerd in de standby-modus. De helderheid van het display is afhankelijk van de verticale kijkhoek. In de basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u het display en de helderheid wijzigen.

Wanneer voor de standby-indicatie de optie "Uit" is gekozen in de basisinstellingen, draai dan aan de functiekeuzeknop om de standby-modus te verlaten.


Wanneer de deur open is, gaat de verlichting van de binnenruimte na korte tijd uit.

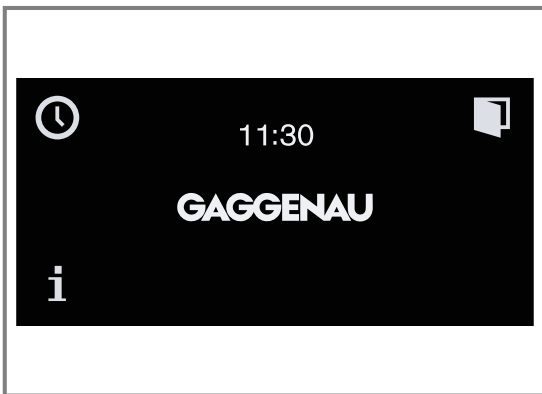

## 4.4 Extra informatie

Druk op **i**, om extra informatie weer te geven, bijv. informatie over ingestelde verwarmingsmethode of actuele temperatuur van de binnenruimte.

Tijdens continubedrijf na het opwarmen zijn geringe temperatuurschommelingen normaal.

Bij belangrijke informatie en verzoeken om te handelen toont het apparaat het symbool **i**<sup>®</sup>. Belangrijke informatie over de veiligheid en de gebruikstoestand wordt soms ook automatisch weergegeven. Deze meldingen doven automatisch na enkele seconden of bevestig anders de melding met .

Bij meldingen over Home Connect toont het apparaat in symbool **i**<sup>®</sup> tevens de Home Connect status.

## 4.5 Koelventilator

De koelventilator wordt bij het gebruik ingeschakeld. De warme lucht ontsnapt via de deur.

Houd nadat het gerecht wordt uitgenomen de deur gesloten tot het afkoelen beëindigd is. De apparaatdeur mag niet halfopen staan, dan kunnen aangrenzende keukenmeubels beschadigd raken. De ventilator loopt nog een tijdlang na en schakelt dan automatisch uit. De ventilatiesleuven niet afdekken. Anders raakt het apparaat oververhit.

## 4.6 Drogen van de binnenruimte

Na gebruik met een stoomfunctie is de binnenruimte vochtig. De koelventilator en de ventilator op de achterkant van de binnenruimte draaien na het uitschakelen van het apparaat enige tijd na en schakelen daarna automatisch uit.

Het drogen van de binnenruimte kan tot wel 95 minuten duren. Houd de apparaatdeur tijdens het drogen van de binnenruimte gesloten.

## 4.7 Veiligheidsuitschakeling

Voor uw beveiliging is het apparaat uitgerust met een veiligheidsuitschakeling. Het apparaat schakelt elk verwarmingsproces na 12 uur uit, wanneer gedurende deze periode het apparaat niet wordt bediend. Het display geeft een melding weer.






Bij een programmering met de timer voor lange bereidingstijden activeert het apparaat de veiligheidsuitschakeling niet.

# 5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

Accessoires		Gebruik
Rooster		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vormen</li> <li>■ Bakvormen</li> <li>■ Ovenschalen</li> <li>■ Braden</li> </ul>
Bak van roestvaststaal, zonder gaten, 40 mm diep		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rijst garen</li> <li>■ Peulvruchten garen</li> <li>■ Granen garen</li> <li>■ Bakken van plaatgebak</li> <li>■ Opvangen van afdruipe vloeistof bij stomen</li> </ul>
Bak van roestvaststaal, met gaten, 40 mm diep		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stomen van groente</li> <li>■ Stomen van vis</li> <li>■ Uitpersen van kleinfruit</li> <li>■ Ontdooien</li> </ul>
Set met 4 reinigingspatronen		Reinigen van de binnenruimte met het reinigingsprogramma → <i>Pagina 30</i>
Kerntemperatuursensor		Kerntemperatuursensor → <i>Pagina 21</i> voor het zeer nauwkeurige garen van: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlees</li> <li>■ Vis</li> <li>■ Gevogelte</li> <li>■ Brood</li> </ul>

## 5.1 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

www.gaggenau.com

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

Overige accessoires	Bestelnummer
Drievoudige telescopische volledige uitschuifvoorziening	BA010301
Bak van roestvaststaal, zonder gaten, 40 mm diep, 5 l	BA020360
Bak van roestvaststaal, met gaten, 40 mm diep, 5 l	BA020370
Bak, antiaanbaklaag, zonder gaatjes, 40 mm diep, 5 l	BA020380
Bak, antiaanbaklaag, met gaatjes, 40 mm diep, 5 l	BA020390
Grillrooster met voetjes	BA030300
Set met 4 reinigingspatronen	CLS10040
Set bestaande uit 4 ontkalkingstabletten	17002490

Overige accessoires	Bestelnummer
GN-adapter voor gebruik met GN-bereidingsinzetstukken en braadsleden	GN010330
Bak van edelstaal, GN 1/3, zonder gaten, 40 mm diep, 1,5 l	GN114130
Bak van edelstaal, GN 2/3, zonder gaten, 40 mm diep, 3 l	GN114230
Bak van edelstaal, GN 1/3, met gaten, 40 mm diep, 1,5 l	GN124130
Bak van edelstaal, GN 2/3, met gaten, 40 mm diep, 3 l	GN124230
Gegoten aluminium braadslede	GN340230

## 5.2 Vergrendelingsfunctie

De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken.

U kunt het accessoire tot ongeveer de helft uittrekken, tot deze vastklikt. De kantelbeveiliging functioneert alleen wanneer u het accessoire op de juiste manier in de binnenruimte schuift.

### 5.3 Accessoires in de binnenruimte schuiven


Het rooster en de bak met gaatjes zijn voorzien van een vergrendeling. Plaats om ervoor te zorgen dat de kantelbeveiliging werkt, het rooster en de bak met gaatjes altijd op de juiste manier in de binnenruimte.

#### LET OP!


De accessoires kunnen kantelen.

► Schuif accessoires niet tussen de inschuifstrips.

1. Let er bij het inschuiven van het rooster op dat de ontgrendelnok [a] naar boven wijst.

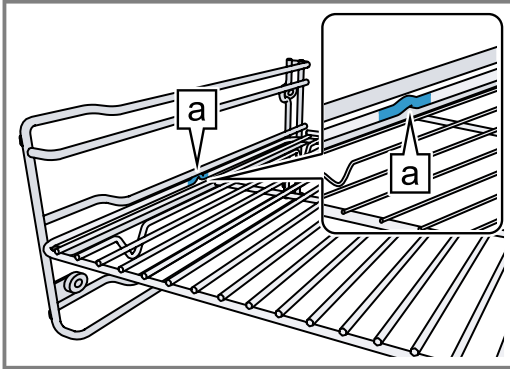

2. Zorg ervoor dat de veiligheidsbeugel van het rooster zich achter bevindt en naar boven wijst.
3. Zorg er bij het inschuiven van de bak met gaatjes voor dat het vergrendelingsstuk [a] naar boven wijst.

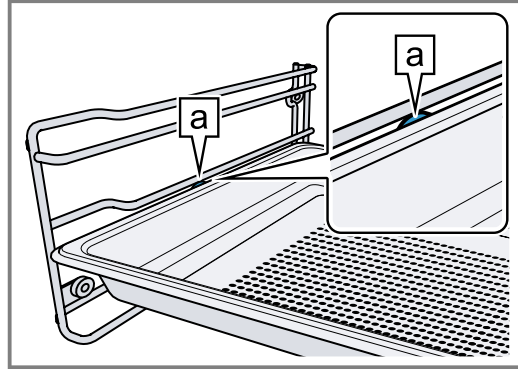

**Opmerking:** Voor het volledig uittrekken het accessoire iets optillen.

Haal de accessoires die u niet nodig hebt bij het gebruik uit de binnenruimte.

## 6 Voor het eerste gebruik

Reinig het apparaat en de accessoires.

### 6.1 Eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in, voordat u uw apparaat gebruikt.

Lees vooraf de aanwijzingen in Veiligheid → Pagina 2. Het apparaat moet zijn ingebouwd en aangesloten.

Na het aansluiten op de stroom verschijnt gedurende 30 seconden het GAGGENAU-logo, vervolgens toont het apparaat het menu "Eerste instellingen". U kunt uw nieuwe apparaat voor de eerste ingebruikname instellen.

Het menu "Eerste instellingen" verschijnt alleen wanneer het apparaat na een stroomaansluiting voor het eerst wordt ingeschakeld of wanneer het meerdere dagen zonder stroom is geweest.

In de basisinstellingen → Pagina 25 kunt u alle instellingen wijzigen.

#### Taal instellen

**Vereiste:** Op het display verschijnt de vooringestelde taal.

1. Kies de gewenste displaytaal met de draaiknop.
2. Bevestig met ✓.

#### Tijdformaat instellen

**Vereiste:** Het display toont alle mogelijke formaten 24h en AM/PM. 24h is vooringesteld.

1. Stel het gewenste formaat in met de draaiknop.
2. Bevestig met ✓.

#### Tijd instellen

**Vereiste:** Het display geeft de tijd weer.

1. Stel de gewenste tijd in met de draaiknop.
2. Bevestig met ✓.

#### Datumformaat instellen

**Vereiste:** Het display toont alle mogelijke formaten D.M.Y, D/M/Y en M/D/Y. D.M.Y is vooringesteld.

1. Stel het gewenste formaat in met de draaiknop.
2. Bevestig met ✓.

#### Datum instellen

**Vereiste:** Op het display verschijnt de vooringestelde datum. De daginstelling is al actief.

1. Stel de gewenste dag in met de draaiknop.
2. Druk op > om naar het instellen van de maand te gaan.
3. Stel de maand in met de draaiknop.
4. Druk op > om naar het instellen van het jaar te gaan.
5. Stel het jaar in met de draaiknop.
6. Bevestig met ✓.

#### Temperatuureenheid instellen

**Vereiste:** Het display toont alle mogelijke eenheden °C en °F. De eenheid °C is vooringesteld.

1. Stel de gewenste eenheid in met de draaiknop.
2. Bevestig met ✓.

#### Eerste ingebruikname beëindigen

**Vereiste:** Het display geeft "Eerste ingebruikname beëindigd".

- Druk op ✓.
- ✓ Het apparaat schakelt naar de standby-stand.
- ✓ Het display geeft de standby-indicatie weer.
- ✓ Het apparaat is klaar voor gebruik.

#### Deurruit reinigen

**Opmerking:** Om de dichtheid te waarborgen is de deurafdichting af-fabriek gesmeerd. Er kunnen resten op de ruit achterblijven.

- ▶ Reinig voor het eerste gebruik de deurruit met glasreiniger en een zeem of een microvezeldoek. Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat.

### Accessoires reinigen


- ▶ Reinig de accessoires vóór het eerste gebruik grondig met heet sop en een zachte vaatdoek.

## 7 De Bediening in essentie

### 7.1 Apparaat activeren

1. Om de stand-bystand te verlaten, de deur openen, de functiekeuzeknop draaien of een touchveld aanraken.
2. Stel de gewenste functie in.

### 7.2 Apparaatdeur openen

1. Druk op .
  - ✓ Het apparaat ontgrendelt de apparaatdeur.
2. Open de apparaatdeur volledig met de geïntegreerde greep aan de zijkant. Bij geactiveerd kinderslot  enkele seconden ingedrukt houden totdat het apparaat de deur opent.

### 7.3 Watertank vullen

#### **WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Dampen van brandbare vloeistoffen kunnen in de oven door hete oppervlakken ontbranden en tot een ontplofing leiden. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

#### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De voorkant van de binnenruimte wordt bij gebruik zeer heet.

- ▶ Raak bij het uitnemen van de watertank uitsluitend de greep van de watertank aan.

#### **LET OP!**

Het gebruik van ongeschikte vloeistoffen kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik uitsluitend vers leidingwater, onthard water of mineraal water zonder koolzuur.
- ▶ Bij sterk kalkhoudend leidingwater adviseren wij het gebruik van onthard water.
- ▶ Gebruik geen gedestilleerd water, geen sterk chloorhoudend leidingwater (>40 mg/l) of andere vloeistoffen.


**Opmerking:** Vóór ieder gebruik met stoom de verswatertank → *Pagina 8* vullen.

Laat bij gebruik zonder stoom de lege watertank in de tankschacht.


De verswatertank is aan de rechterkant van het apparaat. De schoonwatertank heeft een inhoud van circa 1,7 liter.

1. Open de apparaatdeur.


### Apparaat opwarmen

1. Zorg ervoor dat er zich in de binnenruimte geen verpakkingsresten bevinden.
2. Verwijder de accessoires uit het apparaat.
3. Warm het lege, gesloten apparaat op, om de typische geur van een nieuw apparaat te verwijderen. De ideale instelling voor het opwarmen is  en 200°C gedurende één uur.

2. Trek de schoonwatertank uit het apparaat, tot de niveau-aanwijzing zichtbaar is, of trek de schoonwatertank volledig uit het apparaat.

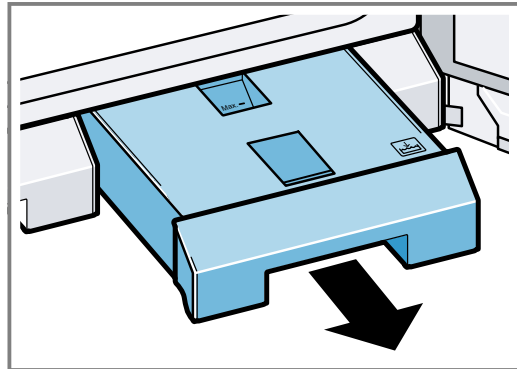


3. Open de klep op de schoonwatertank.
4. Vul de schoonwatertank tot de markering "Max." met koud water.

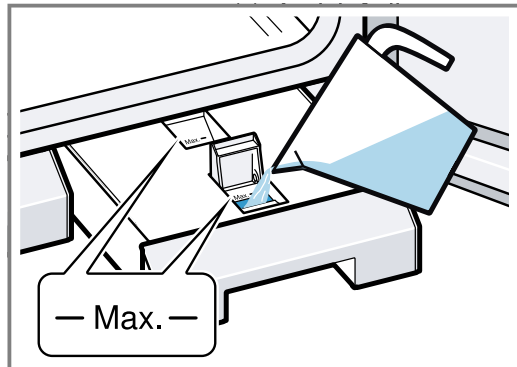


5. Sluit de klep van de schoonwatertank.
6. Schuif de schoonwatertank er volledig tot de aanslag in.
7. Let er bij het plaatsen van het tankdeksel en bij het inschuiven van de tank in het apparaat op de symbolen voor water en proceswater → *Pagina 8*.

### 7.4 Apparaat inschakelen

1. Met de functiekeuzeknop de gewenste verwarmingsmethode instellen.
  - ✓ Op het display worden de gekozen verwarmingsmethode en voorgestelde temperatuur weergegeven.
2. Stel indien nodig de gewenste temperatuur in met de draaiknop.
  - ✓ Op het display wordt het opwarmsymbool  weergegeven.
  - ✓ De balk geeft voortdurend de opwarmstatus weer.



- ✓ Wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt, klinkt een signaal en dooft het opwarmsymbool .

#### Opmerkingen




- Wanneer u een andere verwarmingsmethode gebruikt, dan blijft de ingestelde temperatuur behouden. Het display toont de voorgestelde temperatuur alleen na het inschakelen.
- Wanneer de watertank leeg is, dan toont het display een melding.  
→ "Watertank vullen", Pagina 15

### 7.5 Apparaat uitschakelen



- ▶ Draai de functiekeuzeknop op 0. Afhankelijk van de verwarmingsmethode kan een automatische spoelcyclus hoorbaar zijn.

### 7.6 Beslaan

Het apparaat brengt bij het stomen gericht stoom in de binnenruimte. Zo kunt u bijv. brood en broodjes met voldoende vochtigheid bakken. Gistgebak krijgt een gladde, glanzende korst. Stomen werkt uitsluitend bij deze verwarmingsmethoden:

- Hete lucht + 30% vocht 
- Hete lucht + 0% vocht 
- Vlakgrill + recirculatie 

#### Stomen starten

1. Controleer voor het opwarmen of er water in de schoonwatertank zit. Wanneer de watertank leeg is, geeft het display , niet weer.
  2. , indrukken.
- ✓ Na korte tijd brengt het apparaat stoom in de binnenruimte.
  - ✓ Het stomen duurt ca. 5 minuten.

#### Stomen annuleren

- ▶ Druk op .

## 8 Timerfuncties

Uw apparaat beschikt over verschillende timerfuncties waarmee u de werking kunt regelen.

### 8.1 Overzicht van de timerfuncties

Met  kiest u de verschillende timerfuncties.

Timerfunctie	Gebruik
	Timer
	Bereidingstijd <sup>1</sup>
	Afloop bereidingstijd <sup>1</sup>
	Stopwatch

<sup>1</sup> Niet in de standby-stand beschikbaar

### 7.7 Na het gebruik

Leeg, reinig en droog de schoonwatertank en de proceswatertank na een verwarmingsmethode met stoom. Droog de binnenruimte, zodat er geen vocht in het apparaat achterblijft en er geen geurvorming ontstaat.

#### WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

#### Watertank legen

##### LET OP!

Hitte beschadigt de watertank.

- ▶ Droog de watertank niet in de hete binnenruimte.

1. Open de apparaatdeur voorzichtig. Er komt hete stoom vrij.
2. Beide watertanks verwijderen, legen, reinigen en drogen.

#### Binnenruimte drogen

1. Verwijder nadat het apparaat is afgekoeld etensresten of verontreinigingen in de binnenruimte. Later kost het duidelijk meer moeite om ingebrande etensresten of verontreinigingen te verwijderen.
2. De afgekoelde binnenruimte afnemen en met een zachte doek goed nadrogen.
3. Indien nodig ook condens op meubels en grepen droogvegen.
4. Indien nodig kunt u met het droogprogramma de binnenruimte snel drogen. Droogprogramma → Pagina 32

### 7.8 Apparaat na de veiligheidsuitschakeling inschakelen

**Vereiste:** Na langer gebruik heeft de veiligheidsuitschakeling → Pagina 12 het apparaat uitgeschakeld.

1. Draai de functiekeuzeknop op 0.
2. Neem het apparaat weer in gebruik.

### 8.2 Timer-menu oproepen

**Opmerking:** U kunt het timer-menu vanuit elke functie oproepen. Het timer-menu is niet beschikbaar, wanneer u in de basisinstellingen de functiekeuzeknop op S draait.

- ▶ Druk op .
- ✓ Het display toont het timer-menu.

### 8.3 Timer-menu verlaten

- ▶ Druk op **X**.
- ✓ Het timer-menu is gesloten.
- ✓ Niet opgeslagen instellingen gaan verloren.






**Opmerking:** U kunt het timer-menu op elk moment verlaten.








## 8.4 Timer

De timer loopt onafhankelijk van de andere apparaatinstellingen af. U kunt maximaal 90 minuten invoeren.

### Timer instellen

1. Druk op .
- ✓ Op het display wordt de functie "Timer" weergegeven .
2. Met de draaiknop de gewenste tijdsduur instellen.
3. Start met .
- ✓ Het apparaat sluit het timer-menu.
- ✓ De tijd loopt af.
- ✓ Op het display wordt  en de aflopende tijd weergegeven.
- ✓ Na het verstrijken van de tijd klinkt een signaal.
4. Druk op .
- ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

### Timer pauzeren

1. Druk op .
- ✓ Op het display wordt de functie "Timer" weergegeven .
2. Druk op .
- ✓ De timer stopt.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
3. Raak  aan om de timer verder te laten lopen.

### Timer voortijdig uitschakelen






1. Druk op .
- ✓ Op het display wordt de functie "Timer" weergegeven.
2. Druk op .

## 8.5 Stopwatch








De stopwatch loopt onafhankelijk van de andere apparaatinstellingen. De stopwatch telt van 0 seconden tot 90 minuten.

De stopwatch heeft een pauze-functie. Daarmee kunt u de stopwatch tussendoor pauzeren.





### Stopwatch starten

1. Druk op .
2. Kies met  de functie "Stopwatch" .
3. Start met .
- ✓ Het apparaat sluit het timer-menu.
- ✓ De tijd loopt af.
- ✓ Op het display wordt  en de aflopende tijd weergegeven.

### Stopwatch onderbreken

1. Druk op .
2. Kies met  de functie "Stopwatch" .
3. Druk op .
- ✓ De tijd stopt.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
4. Druk op  om de stopwatch verder te laten lopen.
- ✓ De tijd loopt verder.
- ✓ Wanneer 90 minuten zijn bereikt, knippert het display en klinkt er een geluidssignaal.
5. Druk op .
- ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

## Stopwatch uitschakelen


1. Druk op .
2. Kies met  de functie "Stopwatch" .
3. Druk op .

## 8.6 Bereidingstijd


Wanneer u de bereidingstijd voor uw gerecht instelt, dan schakelt het apparaat automatisch uit na her verstrijken van deze tijd. U kunt een bereidingstijd van 1 minuut tot 23 uur en 59 minuten instellen.

Terwijl de bereidingstijd verstrijkt, kunt u de verwarmingsmethode en de temperatuur wijzigen.


### Bereidingstijd instellen

- Vereiste:** Het gerecht bevindt zich in de binnenruimte. U hebt bereidingswijze en de temperatuur ingesteld.
1. Druk op .
  2. Kies met  de functie "Bereidingstijd" .
  3. Met de draaiknop de gewenste bereidingstijd instellen.
  4. Start met .
  - ✓ Het apparaat start de bereidingstijd.
  - ✓ Het apparaat sluit het timer-menu.
  - ✓ Het display geeft de temperatuur, de functie, de resterende bereidingstijd en het einde van de bereidingstijd weer.
  - ✓ Eén minuut voor het verstrijken van de bereidingstijd geeft het display de bereidingstijd vergroot weer.
  - ✓ Na het verstrijken van de bereidingstijd schakelt het apparaat uit.
  - ✓  knippert en er klinkt een geluidssignaal.
  5. Druk op , open de apparaatdeur of draai de functiekeuzeknop op .
  - ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

### Bereidingstijd wijzigen

1. Druk op .
2. Kies met  de functie "Bereidingstijd" .
3. Wijzig de bereidingstijd met de draaiknop.
4. Start met .

### Bereidingstijd wissen

1. Druk op .
2. Kies met  de functie "Bereidingstijd" .
3. Verwijder de bereidingstijd met .
4. Keer terug naar het normale bedrijf met .

### Volledige procedure afbreken

- ▶ Draai de functiekeuzeknop op .

## 8.7 Afloop bereidingstijd

Het einde van de bereidingstijd kunt u naar een later tijdstip verschuiven.






Voorbeeld: het is 14:00 uur. Het gerecht heeft 40 minuten bereidingstijd nodig. Het gerecht moet om 15:30 uur klaar zijn.



U voert de bereidingstijd van 40 minuten in en verschuift het einde van de bereidingstijd naar 15:30 uur. De elektronica berekent de starttijd. Het apparaat start om 14:50 uur automatisch en schakelt om 15:30 uur uit.

Let erop dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in het apparaat mogen staan.





## Einde bereidingstijd veranderen

**Vereiste:** Het gerecht bevindt zich in de binnenruimte. U hebt de verwarmingsmethode, de temperatuur en de bereidingstijd ingesteld.

1. Druk op .
  2. Met  de functie "Einde bereidingstijd"  kiezen.
  3. Stel het gewenste einde van de bereidingstijd in met de draaiknop.  
Stel, wanneer  knippert, eerst de bereidingstijd in.
  4. Start met .
- ✓ Het apparaat gaat in wachtstand.
  - ✓ Het display geeft de functie, de temperatuur, de bereidingstijd en het einde van de bereidingstijd weer.
  - ✓ Het apparaat start op het berekende tijdstip en schakelt automatisch uit als de bereidingstijd is verstreken.

- ✓ Na het verstrijken van de bereidingstijd knippert  en klinkt er een geluidssignaal.
5. Druk op , open de apparaatdeur of draai de functiekeuzeknop op 0.
- ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

## Einde bereidingstijd wijzigen

1. Druk op .
2. Met  de functie "Einde bereidingstijd"  kiezen.
3. Stel het gewenste einde van de bereidingstijd in met de draaiknop.
4. Start met .

## Volledige procedure afbreken

- ▶ Draai de functiekeuzeknop op 0.

---

# 9 Timer voor lange bereidingstijden





Met deze functie houdt het apparaat met de verwarmingsmethode hetelucht + 0% vochtigheid  een temperatuur aan tussen 50°C en 230°C.





U kunt tot wel 74 uur lang gerechten warmhouden, zonder het apparaat in of uit te schakelen.

Let erop dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in het apparaat mogen staan.

## 9.1 Timer voor lange bereidingstijden starten

**Vereiste:** De timer voor lange bereidingstijden is in de basisinstellingen → *Pagina 25* op "beschikbaar" ingesteld.

1. Draai de functiekeuzeknop op .
  2. Druk op .
- ✓ Het display geeft de voorgestelde waarde 24h bij 85°C weer.
3. Druk op  en stel de gewenste bereidingstijd in met de draaiknop.
  4. Druk op  en stel het gewenste einde van de bereidingstijd in met de draaiknop.

5. Druk op , stel de gewenste uitschakeldatum in en bevestig met .
  6. Met de draaiknop de gewenste temperatuur instellen.
  7. Start met .
- ✓ Het apparaat start de timer voor lange bereidingstijden.
  - ✓ Op het display wordt  en de temperatuur weergegeven.
  - ✓ De verlichting van de binnenruimte en de displayverlichting zijn uitgeschakeld.
  - ✓ Het bedieningspaneel is geblokkeerd.
  - ✓ Wanneer u het bedieningspaneel aanraakt, klinkt geen toets signaal.
  - ✓ Na het verstrijken van de tijd verwarmt het apparaat niet langer en dooft het display.
8. Draai de functiekeuzeknop op 0.

## 9.2 Timer voor lange bereidingstijden uitschakelen

- ▶ Draai de functiekeuzeknop op 0.

---

# 10 Kinderslot



Activeer het kinderslot, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen wijzigen.

Wanneer het kinderslot is ingeschakeld en de stroom valt uit, dan kan het zijn dat wanneer de stroom weer is hersteld het kinderslot is gedeactiveerd.

## 10.1 Kinderslot inschakelen


### Vereisten

- U moet het kinderslot in de basisinstellingen → *Pagina 25* op "beschikbaar" zetten.
- De functiekeuzeknop staat op 0.

- ▶ Houd  ca. 6 seconden ingedrukt.
- ✓ Het display geeft de standby-indicatie weer en .
- ✓ Het kinderslot is geactiveerd.

## 10.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** De functiekeuzeknop staat op 0.

1. Houd  ca. 6 seconden ingedrukt.
- ✓ Het kinderslot is gedeactiveerd.
2. Stel het apparaat in zoals u gewend bent.

# 11 Automatische programma's

Met de automatische programma's kunt u de meest uiteenlopende gerechten klaarmaken. Het apparaat kiest voor u de optimale instelling.

## 11.1 Aanwijzingen bij de instellingen van de automatische programma's



Houd u aan de aanwijzingen van de instellingen van de automatische programma's.

- Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen en de grootte en de aard van de vormen. Gebruik voor een optimaal bereidingsresultaat alleen ongeschonden levensmiddelen en vlees op koelkasttemperatuur. Gebruik bij diepvriesgerechten alleen levensmiddelen die direct uit de diepvries komen.
- De gerechten zijn in categorieën onderverdeeld. In elke categorie vindt u één of meerdere gerechten. Het display geeft de laatst gekozen categorie op de eerste positie weer.
- Het automatische programma stelt een temperatuur, verwarmingsmethode en bereidingsduur voor.
- Bij sommige gerechten vraagt het apparaat u om een gewicht in te voeren. Het instellen van gewichten buiten het gewichtsbereik is niet mogelijk.
- Bij sommige gerechten vraagt het apparaat u de gewenste bruiningsgraad, de dikte van de gerechten, de mate van gaarheid van vlees of groente in te voeren.
- Bij sommige gerechten verwarmt u de binnenruimte leeg voor. Doe het gerecht pas in de binnenruimte als het voorverwarmen is beëindigd en er een melding op het display verschijnt.
- Het apparaat toont uw favoriete instellingen de volgende keer als voorstel.
- Bij sommige recepten hebt u de kerntemperatuursensor nodig. Gebruik bij deze recepten de kerntemperatuursensor. → *Pagina 21*
- Om goede resultaten te bereiken, mag de binnenruimte voor het gekozen gerecht niet te heet zijn. Wanneer de binnenruimte te heet is, toont het display een overeenkomstige aanwijzing. Laat het apparaat afkoelen en start het opnieuw.

## 11.2 Gerecht instellen

**Opmerking:** Het apparaat leidt u volledig door de instelprocedure.

1. Volg de aanwijzingen op het display op.
2. Blader met de draaiknop tussen de afzonderlijke niveaus.
3. Draai de functiekeuzeknop op .
4. Druk op .
5. Bevestig met .
6. Kies de categorie met behulp van de draaiknop.
7. Kies het gewenste gerecht met de draaiknop.
8. Bij veel gerechten kunt u de instellingen volgens uw wensen aanpassen.



- ✓ Bij sommige gerechten moet u het gewicht instellen.
- ✓ Het display geeft de mogelijke instellingen weer.
- 9. Druk op .
- ✓ Het display toont aanwijzingen omtrent de accessoires en de bereiding.
- 10. Bevestig de gewenste instellingen met .
- 11. Volg de aanwijzingen op het display.
- ✓ Wanneer de tijdsduur beëindigd is, klinkt er een signaal.
- ✓ Het apparaat warmt niet meer op.

**Opmerking:** Wanneer u de apparaatdeur tijdens het verloop van een automatisch programma opent, dan beïnvloedt u het kookresultaat. Open de apparaatdeur slechts kort. Het apparaat onderbreekt het automatische programma en loopt verder, nadat u de apparaatdeur sluit.

## Nagaren

Wanneer u nog niet tevreden bent met het kookresultaat, dan kunt u bij enkele gerechten nagaren, nadat de tijdsduur is verstreken.

**Vereiste:** Op het display verschijnt de vraag of u wilt nagaren.

1. Bevestig met .
2. Kies naar behoefte een enkelvoudige of dubbele tijdsduur.
3. Start met .
4. Draai als het nagaren is beëindigd, de functiekeuzeknop op 0.

## Programma wijzigen en afbreken

**Opmerking:** Nadat u het programma heeft gestart, kunt u de instellingen niet meer wijzigen.





- ▶ Draai de functiekeuzeknop op 0.
- ✓ Het apparaat beëindigt het programma.

## 11.3 Laatste automatische programma's oproepen

Het apparaat bewaart de 5 laatste gerechten met de door u gekozen instellingen. U hebt de mogelijkheid deze gerechten met de gekozen instellingen als individuele recepten op te slaan.

**Opmerking:** Wanneer u de instellingen van het individuele recept middels de functie "Laatste automatische programma's" opslaat, dan kunt u de instellingen van de individuele recepten later niet langer wijzigen.

→ *"Individuele recepten", Pagina 20*

1. Draai de functiekeuzeknop op .
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
2. Druk op .
3. Kies "Laatste automatische programma's" met de draaiknop.
4. Bevestig met .
5. Kies het gewenste gerecht met de draaiknop.
6. Een naam voor het gerecht invoeren en opslaan.  
→ *Pagina 20*

## 12 Individuele recepten

U heeft de mogelijkheid tot 50 individuele recepten met een naam op te slaan, zodat u indien gewenst snel en handig het recept weer kunt oproepen. U kunt een recept vastleggen.

### 12.1 Recept vastleggen

U heeft de mogelijkheid om maximaal 5 opeenvolgende fasen in te stellen en vast te leggen.

1. Draai de functiekeuzeknop op  $\rightarrow$ .
2. Druk op  $\blacksquare$ .
3. Kies "Individuele recepten" met de draaiknop.
4. Bevestig met  $\checkmark$ .
5. Kies een vrije geheugenplaats met de draaiknop.
6. Druk op  $\text{rec}$ .
7. Met de draaiknop de gewenste temperatuur instellen.
  - $\checkmark$  Het apparaat registreert de bereidingstijd.
8. Zet om een volgende fase vast te leggen, de functiekeuzeknop op de gewenste verwarmingsmethode en stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop.
  - $\checkmark$  Een nieuwe fase begint.
9. Druk wanneer het gerecht het gewenste kookresultaat heeft bereikt, op  $\blacksquare$ .
10. Voer de naam in onder "ABC".
  - $\rightarrow$  "Naam invoeren", Pagina 20
  - Het apparaat begint pas met het vastleggen van een fase, wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
  - Elke fase moet minstens één minuut duren.
  - Tijdens de eerste minuut van een fase kunt u de verwarmingsmethode of de temperatuur wijzigen.

### Kerntemperatuur voor een fase invoeren

1. Steek de kerntemperatuursensor  $\rightarrow$  Pagina 21 in de bus in de binnenruimte.
2. De verwarmingsmethode en de temperatuur instellen.
3. Druk op  $\curvearrowright$ .
4. Voer de gewenste kerntemperatuur in met de draaiknop en bevestig met  $\curvearrowright$ .

### 12.2 Recept programmeren

1. Draai de functiekeuzeknop op  $\rightarrow$ .
2. Druk op  $\blacksquare$ .
3. Kies "Individuele recepten met de draaiknop en bevestig met  $\checkmark$ .
4. Kies een vrije geheugenplaats met de draaiknop.
5. Druk op  $\backslash$ .
6. Voer de naam in onder "ABC".
  - $\rightarrow$  "Naam invoeren", Pagina 20
7. Kies de eerste fase met  $\rightarrow$ .
  - $\checkmark$  Het display toont de aan het begin ingestelde verwarmingsmethode en temperatuur.
8. Wijzig indien nodig de verwarmingsmethode en de temperatuur met de draaiknop.
9. Kies de tijdstelling met  $\rightarrow$ .
10. Met de draaiknop de gewenste bereidingstijd instellen.
11. Wanneer de bereiding is afgerond, beëindig dan met  $\times$  de invoer, of kies met  $\rightarrow$  de volgende fase.

12. Opslaan met  $\checkmark$  of annuleren met  $\times$  en het menu verlaten.

### Kerntemperatuur voor een fase invoeren

**Opmerking:** Voor fasen met geprogrammeerde kerntemperatuur kunt u de bereidingstijd niet invoeren.

1. Druk op  $\rightarrow$  om de volgende fase te kiezen.
2. De verwarmingsmethode en de temperatuur instellen.
3. Druk op  $\curvearrowright$ .
4. Voer de gewenste kerntemperatuur in met de draaiknop en bevestig met  $\curvearrowright$ .

### 12.3 Naam invoeren

1. Voer onder "ABC" de naam van het recept in.
2. Kies de letter met behulp van de draaiknop. Een nieuw woord begint altijd met een hoofdletter. Latijnse karakters, bijzondere tekens en getallen zijn beschikbaar.
3. Druk kort op  $\rightarrow \text{A}^{\text{a}}$  om de cursor één positie naar rechts te verplaatsen.
4. Druk lang op  $\rightarrow \text{A}^{\text{a}}$  om over te schakelen voor trema's en speciale tekens.
5. Druk tweemaal op  $\rightarrow \text{A}^{\text{a}}$  voor een nieuwe regel.
6. Druk kort op  $\rightarrow \text{A}^{\text{a}}$  om de cursor één positie naar rechts te verplaatsen.
7. Druk lang op  $\rightarrow \text{A}^{\text{a}}$  om om te schakelen naar normale karakters.
8. Druk tweemaal op  $\rightarrow \text{A}^{\text{a}}$  voor een nieuwe regel.
9. Druk op  $\square$  om een karakter te wissen.
10. Opslaan met  $\checkmark$  of annuleren met  $\times$  en het menu verlaten.

### 12.4 Recept starten

1. Draai de functiekeuzeknop op  $\rightarrow$ .
2. Druk op  $\blacksquare$ .
3. Kies "Individuele recepten met de draaiknop en bevestig met  $\checkmark$ .
4. Kies het gewenste recept met de draaiknop.
5. Wanneer het recept een opgeslagen kerntemperatuur bevat, steek dan de kerntemperatuursensor  $\rightarrow$  Pagina 21 er in.
6. Start met  $\blacktriangleright$ .
  - De tijdsduur loopt pas af wanneer het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
  - U kunt de temperatuur met de draaiknop wijzigen terwijl het recept afloopt. Door het wijzigen van de temperatuur wijzigt u niet het opgeslagen recept.
  - $\checkmark$  Het programma start.
  - $\checkmark$  U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.
  - $\checkmark$  Het display toont de instellingen van de fasen in de weergavebalk.

### 12.5 Recept kiezen

U heeft de mogelijkheid om de instellingen van een opgeslagen of geprogrammeerd recept te veranderen.

1. Draai de functiekeuzeknop op  $\rightarrow$ .
2. Druk op  $\blacksquare$ .
3. Kies "Individuele recepten met de draaiknop en bevestig met  $\checkmark$ .

4. Kies het gewenste recept met de draaiknop.
5. Druk op **\**.
6. Kies de gewenste fase met **>**.
  - ✓ Het display toont de geprogrammeerde verwarmingsmethode, de temperatuur en de bereidingstijd.
7. Wijzig indien nodig de instellingen met de draaiknop of de functiekeuzeknop.
8. Opslaan met **✓** of annuleren met **X** en het menu verlaten.

## 12.6 Recept verwijderen

1. Draai de functiekeuzeknop op **☼**.
2. Druk op **W**.
3. Kies "Individuele recepten met de draaiknop en bevestig met **✓**.
4. Kies het gewenste recept met de draaiknop.
5. Met **C** het recept wissen.
6. Bevestig met **✓**.

# 13 Kerntemperatuursensor

De kerntemperatuursensor maakt een hele precieze bereiding mogelijk. De kerntemperatuursensor meet de temperatuur op 3 meetpunten binnenin het product. Wanneer de gewenste kerntemperatuur is bereikt, dan schakelt het apparaat automatisch uit en zorgt ervoor, dat het product perfect is bereid.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte en de kerntemperatuursensor worden zeer heet.

- ▶ Gebruik voor het insteken en losmaken van de kerntemperatuursensor ovenhandschoenen.

### **LET OP!**

Temperaturen boven de 250°C beschadigen de kerntemperatuursensor.

- ▶ Gebruik de kerntemperatuursensor daarom alleen in uw apparaat bij een maximaal ingestelde temperatuur van 230°C.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij een verkeerde kerntemperatuursensor kan de hitte de isolatie beschadigen.

- ▶ Gebruik alleen de voor dit apparaat bestemde kerntemperatuursensor.

### **LET OP!**

Vochtigheid kan de kerntemperatuursensor beschadigen.

- ▶ Reinig de kerntemperatuursensor niet in de vaatwasser.

Gebruik alleen de bijgevoegde kerntemperatuursensor. U kunt de kerntemperatuursensor als vervangend onderdeel verkrijgen via de klantenservice of in de webshop.

Schuif wanneer u de kerntemperatuursensor gebruikt, het product niet op het hoogste niveau in het apparaat. Verwijder de kerntemperatuursensor na gebruik altijd uit de binnenruimte. Bewaar de kerntemperatuursensor nooit in de binnenruimte.

Maak de kerntemperatuursensor na gebruik altijd schoon met een vochtige doek.

## 13.1 Schatting van de bereidingstijd

Bij een temperatuurinstelling boven 100°C en bij ingestoken kerntemperatuursensor geeft het display na het voorverwarmen na circa 5 tot 20 minuten een schatting van de bereidingstijd weer. Het apparaat actualiseert de schatting van de bereidingstijd voortdurend.

Hoe langer de bereiding duurt, des te nauwkeuriger wordt de schatting van de bereidingstijd. Open de apparaatdeur niet, dit leidt tot een verstoring van de schatting van de bereidingstijd.

Het display toont de schatting van de bereidingstijd bij normaal bedrijf en in het automatische programma. Druk op **i** om de actuele kerntemperatuur weer te geven.

Om in plaats van de schatting van de bereidingstijd de actuele kerntemperatuur weer te geven, wijzigt u de instellingen in de Basisinstellingen → *Pagina 25*.

Het display toont voor de actuele kerntemperatuur aan het begin van de bereidingstijd gedurende ca. 3 tot 4 minuten "<15 °C".

Het meetbare bereik is 15°C tot 99°C. Buiten het meetbare bereik toont het display "<15 °C" of "- °C" voor de actuele kerntemperatuur.

Wanneer u het product na afloop van de bereidingstijd nog enige tijd in de binnenruimte laat staan, stijgt de kerntemperatuur nog licht vanwege de restwarmte in de binnenruimte.

Als u tegelijk een programmering met de kerntemperatuursensor en de bereidingstijd-timer instelt, dan schakelt de programmering van het apparaat die eerst de ingevoerde waarde bereikt uit.

## 13.2 Richtwaarden voor de kerntemperatuur

In het volgende overzicht vindt u richtwaarden voor de kerntemperatuur. De richtwaarden zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van het product.

Gebruik alleen verse- en geen diepvrieslevensmiddelen. Zorg er vanwege hygiënische redenen voor, dat gevoelige levensmiddelen zoals vis en wild tenminste een kerntemperatuur van 62°C tot 70°C en gevogelte en gehakt minimaal 80°C tot 85°C bereiken.

<b>Te bereiden product</b>	<b>Richtwaarde voor kerntemperatuur in °C</b>
<b>Rundvlees</b>	
Rosbief, runderfilet, entrecote, erg bloederig	45-47
Rosbief, runderfilet, entrecote, bloederig	50-52

<b>Te bereiden product</b>	<b>Richtwaarde voor kerntemperatuur in °C</b>
Rosbief, runderfilet, entrecote, rosé	58-60
Rosbief, runderfilet, entrecote, doorbakken	70-75
Gebraden rundvlees	80-85
<b>Varkensvlees</b>	
Gebraden varkensvlees	72-80
Varkensrug, rosé	65-70
Varkensrug, doorbakken	75
Gehaktbrood	85
Varkensfilet	65-70
<b>Kalfsvlees</b>	
Kalfsvlees, doorbakken	75-80
Kalfsborst, gevuld	75-80
Kalfsrug, rosé	58-60
Kalfsrug, doorbakken	65-70
Kalfsfilet, bloederig	50-52
Kalfsfilet, rosé	58-60
Kalfsfilet, doorbakken	70-75
<b>Wild</b>	
Reerug	60-70
Reebout	70-75
Hertenrug-steaks	65-70
Hazenrug, konijnenrug	65-70
<b>Gevogelte</b>	
Kip	90
Parelhoen	80-85
Gans, kalkoen, eend	85-90
Eendenborst, rosé	55-60
Eendenborst, doorbakken	70-80
Struisvogelsteak	60-65
<b>Lamsvlees</b>	
Lamsbout, rosé	60-65
Lamsbout, doorbakken	70-80
Lamsrug, rosé	55-60
Lamsrug, doorbakken	65-75
<b>Schapenvlees</b>	
Schapenbout, rosé	70-75
Schapenbout, doorbakken	80-85
Rug van het schaap, rosé	70-75
Rug van het schaap, doorbakken	80
<b>Vis</b>	
Filet	62-65
Heel	65
Terrine	62-65
<b>Diversen</b>	
Brood	96
Pasteitje	72-75
Terrine	60-70


<b>Te bereiden product</b>	<b>Richtwaarde voor kerntemperatuur in °C</b>
Foie gras	45
Gerechten opwarmen	75

### 13.3 Steek de kerntemperatuursensor in het te bereiden product

1. Steek de kerntemperatuursensor volledig in het te bereiden product.
2. Steek de kerntemperatuursensor niet in het vet.
3. Zorg ervoor dat de kerntemperatuursensor geen vorm en geen bot aanraakt.
4. Plaats het gerecht in de binnenruimte.

#### Kerntemperatuursensor in vlees steken


1. Steek de kerntemperatuursensor aan de zijkant in het dikste stuk tot in de aanslag in het vlees.

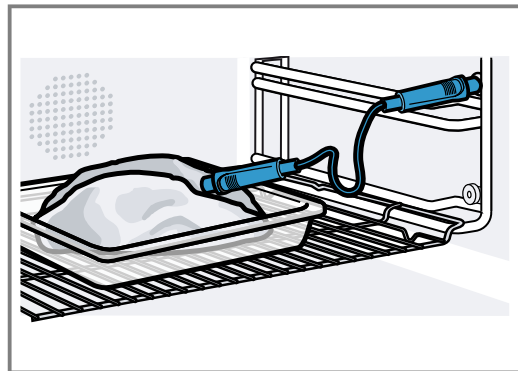


2. Steek wanneer er meerdere stukken zijn de kerntemperatuursensor in het midden van het dikste stuk.

#### Kerntemperatuursensor in gevogelte steken

1. Steek de kerntemperatuursensor door de dikste plaats van de gevogelteborst tot de aanslag er in.

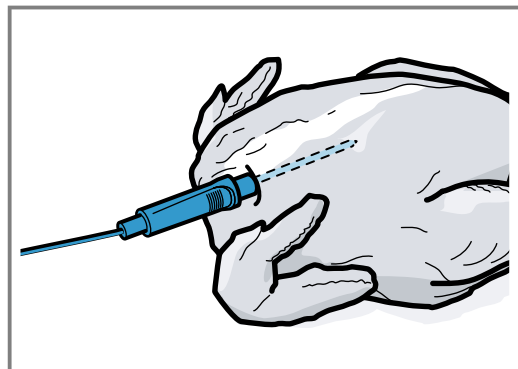


2. Steek al naar gelang de aard van het gevogelte de kerntemperatuursensor dwars of in de lengte er in.

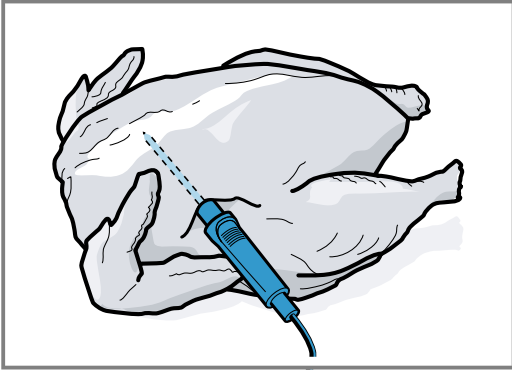

3. Let er bij gevogelte op dat de punt van de kerntemperatuursensor niet in de holle ruimte steekt.

### Kerntemperatuursensor in vis steken

1. Steek de kerntemperatuursensor achter de kop, in de richting van de middelste graten tot de aanslag er in.

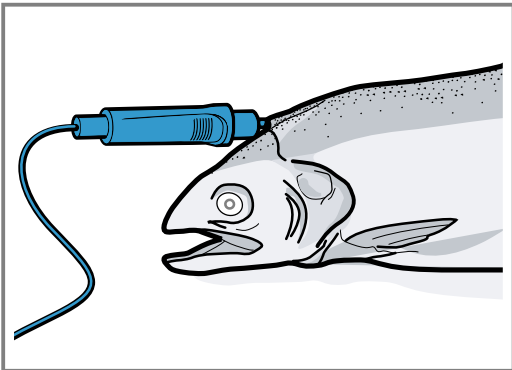

2. Plaats een hele vis met behulp van een halve aardappel in de "zwemstand" op het rooster.

### 13.4 Product keren

1. Trek de kerntemperatuursensor bij het keren van het product er uit.  
Wanneer u de kerntemperatuursensor er tijdens het gebruik uit trekt, dan reset het apparaat alle instellingen. U moet deze dan opnieuw instellen.
2. Het product keren.
3. Controleer na het keren of de kerntemperatuursensor goed in het product is geplaatst.

## 13.5 Kerntemperatuursensor instellen




### LET OP!

De hitte van de grill kan de kerntemperatuursensor beschadigen.



- ▶ Zorg ervoor dat de afstand tussen de grill en de kerntemperatuursensor en de kabel van de kerntemperatuursensor enkele centimeters bedraagt. Let er daarbij op dat het vlees tijdens het bereiden kan uitzetten.

U kunt de kabel van de kerntemperatuursensor met de apparaatdeur beschadigen.


- ▶ Zorg ervoor dat het snoer van de kerntemperatuursensor niet beklemd raakt.

1. Schuif het product met ingestoken kerntemperatuursensor in de binnenruimte.
2. Steek de kerntemperatuursensor in de bus in de binnenruimte.
3. Sluit de apparaatdeur.
4. Stel de functiekeuzeknop in op de gewenste verwarmingsmethode.
5. Stel de temperatuur van de binnenruimte in met de draaiknop.
6. Druk op .
7. Voer de gewenste kerntemperatuur in met de draaiknop en bevestig met .
  - Zorg ervoor dat de ingestelde kerntemperatuur hoger is dan de actuele kerntemperatuur.
 U kunt de ingestelde kerntemperatuur op elk moment wijzigen.
- ✓ Het apparaat verwarmt met de ingestelde verwarmingsmethode.
- ✓ Op het display wordt de actuele en daaronder de ingestelde kerntemperatuur weergegeven.
- ✓ Als de ingestelde kerntemperatuur bereikt is, klinkt er een signaal.
- ✓ Het apparaat beëindigt de bereiding automatisch.
8. Bevestig met .
9. Draai de functiekeuzeknop op 0.

### Ingestelde kerntemperatuur wijzigen

1. Druk op .
2. Wijzig met de draaiknop de ingestelde kerntemperatuur voor het gerecht en bevestig met .

### Ingestelde kerntemperatuur wissen

1. Druk op .
  2. Wis de ingestelde kerntemperatuur met **C**.
- ✓ Het apparaat warmt verder normaal op.

## 14 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

### Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

## Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 2
- Wanneer u het apparaat via de Home Connect app wilt bedienen, dan moet u eerst de functie afstandsbediening in de Home Connect instellingen activeren. Deze functie dient voor uw veiligheid. Draai de keuzeschakelaar op het apparaat op de lichtstand ☼, om de functie afstandsbediening mogelijk te maken.
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.






## 14.1 Home Connect instellen

### Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het elektriciteitsnet en ingeschakeld.
- U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
- Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-sigitaal van uw thuisnetwerk.

## 14.2 Home Connect Instellingen

In de basisinstellingen van uw apparaat kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geconfigureerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

Symbol	Basisinstelling	Mogelijke instellingen	Toelichting
	Type verbinding	LAN WiFi	U kunt tussen de verbindingstypes met LAN-kabel en Wi-Fi wisselen. Houd al naar gelang de verbindingwijze de aanwijzingen voor het configureren aan.
	Verbinding	Verbinden Verbinding verbreken	U kunt de netwerkverbinding naar behoefte inschakelen of uitschakelen. Na het uitschakelen blijft de netwerkformatie behouden. Wacht na het inschakelen enkele seconden tot het apparaat opnieuw met het netwerk is verbonden. <b>Opmerking:</b> Bij netwerkgebonden stand-by verbruikt het apparaat maximaal 2 W.
	Met app verbinden		Start de verbindingprocedure tussen app en apparaat.
	Software-update		Zodra een nieuwe softwareversie beschikbaar is, verschijnt een melding op het display. In het Home Connect menu kunt u met ↓ de nieuwe software installeren.
	Afstandsbediening	Activeren Deactiveren	Met de Home Connect app kunt u toegang krijgen tot de functies van het apparaat. Wanneer de afstandsbediening is gedeactiveerd, dan zijn in de app slechts de bedrijfstoestanden van het apparaat zichtbaar. De afstandsbediening is alleen beschikbaar als u de draaiknop op de lichtpositie ☼ zet. Het licht gaat na enkele minuten uit.

1. De Home Connect app downloaden.



2. De Home Connect app openen en de volgende QR-code scannen.



3. De aanwijzingen in de Home Connect app opvolgen.



Symbol	Basisinstelling	Mogelijke instellingen	Toelichting
	Permanente start op afstand	Activeren Deactiveren	Met geactiveerde permanente start op afstand kunt u op elk moment uw apparaat starten en bedienen zonder voorafgaande vrijgave aan het apparaat. De permanente start op afstand is alleen beschikbaar als u de draaiknop op de lichtpositie  zet. Het licht gaat na enkele minuten uit.
	Netwerkinstellingen wissen		U kunt altijd alle netwerkinstellingen van het apparaat verwijderen.
	Apparaatinfo		Op het display wordt weergegeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>MAC-adres COM-module</li> <li>Serienummer van het apparaat</li> <li>Softwareversie</li> </ul> Afhankelijk van het verbindingstype kan door het aanraken van de pijltoets bijkomende informatie, zoals bijv. SSID-netwerknnaam, worden weergegeven.

### 14.3 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).

- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.





**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## 15 Basisinstellingen


















U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 15.1 Overzicht van de basisinstellingen















Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

Indicatie	Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
	Helderheid	Standen 1, 2, 3, 4, 5 <sup>1</sup> , 6, 7, 8	Display-helderheid instellen
	Stand-by-weergave	Aan <sup>1</sup> Uit <ul style="list-style-type: none"> <li>Klok</li> <li>Klok + GAGGENAU-Logo<sup>1</sup></li> <li>Datum</li> <li>Datum + GAGGENAU-Logo</li> <li>Klok + datum</li> <li>Klok + datum + GAGGENAU-Logo</li> </ul>	Stand-by display Uit: geen display. Met deze instelling verlaagt u het standby-verbruik van uw apparaat. Aan: er kunnen verschillende displays worden gekozen. Bevestig "aan" met  en kies het gewenste display met de draaiknop.
	display-indicatie	Gereduceerd <sup>1</sup> Standaard	"Gereduceerd": het display toont na korte tijd alleen nog de belangrijkste info.

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Indicatie	Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
	Tiptoets-kleur	Grijs <sup>1</sup> Wit	Kleur van de symbolen op de tiptoetsen kiezen
	Tiptoets-toon	Toon 1 <sup>1</sup> Toon 2 Uit	Raak een tiptoets aan om een geluidssignaal te kiezen
	Touchveld-geluidsvolume	Standen 1, 2, 3, 4, 5 <sup>1</sup> , 6, 7, 8	Stel het volume van het tiptoets-geluidssignaal
	Opwarmsignaal	Aan <sup>1</sup> Uit	Het geluidssignaal klinkt wanneer het apparaat bij het opwarmen de gewenste temperatuur bereikt.
	Volume geluidssignaal	Standen 1, 2, 3, 4, 5 <sup>1</sup> , 6, 7, 8	Volume van het geluidssignaal instellen
	Tijdformaat	AM/PM 24h <sup>1</sup>	24-uurs formaat of 12-uurs formaat instellen
	Tijd	Actuele tijd	Tijd instellen
	Tijdomschakeling	Handmatig <sup>1</sup> Automatisch	Automatische omschakeling van de tijd bij overgang van zomertijd naar wintertijd
	Datumformaat	D.M.Y <sup>1</sup> D/M/Y M/D/Y	Datumformaat instellen
	Datum	Actuele datum	Datum instellen. Druk op  om te schakelen tussen jaar, maand en dag.
	Temperatuureenheid	°C <sup>1</sup> °F	Temperatuureenheid instellen
	Gewichtseenheid	kg <sup>1</sup> oz.	Gewichtseenheid instellen
	Taal	Nederlands <sup>1</sup> Frans [...] Engels	Taal voor de displayteksten instellen Bij de wisseling van de taal start het systeem opnieuw. Het opnieuw starten duurt enkele seconden. Na het opnieuw starten sluit het apparaat het basisinstellingenmenu.
	Fabrieksinstellingen	Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen	De vraag: "Alle individuele instellingen wissen en het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen?" met  bevestigen of met  afbreken. Bij het resetten naar de fabrieksinstellingen worden ook de individuele recepten gewist. Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen komt u in het menu "Eerste instellingen".

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Indicatie	Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
	Demonstratiemodus	Aan <sup>1</sup> Uit	De demonstratiemodus dient slechts voor presentatiedoeleinden. In de demomodus warmt het apparaat niet op. Alle andere functies zijn beschikbaar. De instelling "Uit" moet voor normaal gebruik geactiveerd zijn. De instelling is slechts in de eerste 3 minuten na aansluiting van het apparaat mogelijk.
	Demo reinigingsprogramma	Demo reinigingsprogramma starten	Het demonstratiereinigingsprogramma dient slechts voor presentatiedoeleinden. Het programma heeft geen reinigingsfunctie of verwarmingsfunctie. Het demo-reinigingsprogramma duurt 10 minuten. U kunt het programma te allen tijde beëindigen. U heeft een nieuw of al gebruikt standaard reinigingspatroon nodig. Droog de binnenruimte na afloop van het programma met de hand.
	Timer voor lange bereidingstijden	Niet beschikbaar <sup>1</sup> Beschikbaar	Beschikbaar: u kunt de timer voor lange bereidingstijden → <i>Pagina 18</i> instellen.
	Schatting van de bereidingstijd met kerntemperatuursensor weergeven	Aan <sup>1</sup> Uit	Aan: wanneer u de kerntemperatuursensor gebruikt, toont het display de schatting van de bereidingstijd.
	Deurbeveiliging	Uit <sup>1</sup> Aan	De deurvergrendeling voorkomt dat u de apparaatdeur per ongeluk opent. Bij de instelling "Aan" drukt u enkele seconden op  tot dat de deur open gaat.
	Kinderslot	Niet beschikbaar <sup>1</sup> Beschikbaar	Beschikbaar: u kunt het kinderslot → <i>Pagina 18</i> activeren.
	Thuisnetwerk	LAN/ WLAN Type verbinding  Verbinding met app verbinden  Software-update  Afstandsbediening  Permanente start op afstand  Netwerkinstellingen wissen  Apparaat-info	Instellingen voor de verbinding met het thuisnetwerk en de mobiele eindapparaten kiezen Afhankelijk van de verbindingstatus toont het display verschillende instelmogelijkheden.

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

## 15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Draai de functiekeuzeknop op S.
2. Met de draaiknop "Basisinstellingen" kiezen.

3. Druk op .
4. Met de draaiknop de gewenste basisinstelling kiezen.

5. Druk op \\_.
6. Met de draaiknop de basisinstelling instellen.
7. Met ✓ opslaan of met X afbreken en de actuele basisinstelling verlaten.

8. Draai de functiekeuzeknop op 0 om het menu Basisinstellingen te verlaten.
- ✓ De wijzigingen zijn opgeslagen.

## 16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 16.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte reinigingsmiddelen.

#### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

#### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

#### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de apparaatdeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

#### **LET OP!**

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.

Nieuwe vaatdoekjes bevatten resten van de productie.

- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

Ovenreiniger in de warme binnenruimte beschadigt de roestvrijstalen oppervlakken.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

### Geschikte reinigingsmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat.

#### Apparaatdeur

Gebied	Geschikte reinigingsmiddelen	Aanwijzingen
Deurglas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glasreiniger</li> </ul>	Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat. Reinigen met een zeem of een microvezeldoek.
Deurafdichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	Reinigen met een schoonmaakdoekje. Niet afnemen en niet schuren. Gebruik geen metalen schraper of schraper voor vitrokeramische kookplaat voor het reinigen.
Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeepsop</li> </ul>	Afnemen met een microvezeldoek of een licht bevochtigd doekje. Niet nat afnemen

**Binnenruimte**

Gebied	Geschikte reinigingsmiddelen	Aanwijzingen
Wanden van de binnenruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Reinigen met een schoonmaakdoekje en nadrogen met een zachte doek.</p> <p>Een voor het apparaat geschikte RVS-reiniger kunt u verkrijgen bij de klantenservice of via het internet.</p> <p>Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken op roestvaststalen oppervlakken onmiddellijk om corrosie te vermijden. Onder zulke vlekken kan corrosie ontstaan.</p> <p>Gebruik geen ovenspray of andere agressieve reinigingsproducten of schuurmiddelen. Ook schuursponsjes, ruwe sponsjes en schoonmaakmiddelen voor pannen zijn niet geschikt. Deze middelen maken krassen op het oppervlak.</p> <p>Maak de binnenruimte na de reiniging altijd droog. → "Droogprogramma", Pagina 32</p> <p><b>Opmerking:</b> Schoonmaakmiddelresten leiden tot de vorming van vlekken bij het opwarmen. Verwijder resten van reinigingsmiddel of verzorgingsmiddelen voor het drogen van de binnenruimte grondig met schoon water.</p>
Sterk verontreinigde binnenruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinigingsprogramma</li> </ul>	<p>Het reinigingsprogramma → Pagina 30 verwijdert sterke verontreinigingen.</p>
Grilloppervlak van glaskeramik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glaskeramikreiniger</li> </ul>	<p>Reinig regelmatig met glaskeramik.</p> <p>Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat.</p>
Glazen afscherming van de ovenlamp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Reinigen met een schoonmaakdoekje.</p>
Watertank	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Vaatwasser</li> </ul>	<p>Om na de reiniging resten vaatwasmiddel te verwijderen, grondig naspoelen met schoon water.</p> <p>Indien nodig in de vaatwasmachine reinigen.</p> <p>Verwijder het deksel en plaats de watertank op de kop in de vaatwasser.</p> <p><b>Opmerking:</b> Controleer vóór het plaatsen van het deksel dat de aanzuigslang vrij van resten is. → "Watertank controleren", Pagina 36</p> <p>Laat de watertank na het reinigen met geopend deksel drogen.</p>
Inschuifroosters	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaatwasser</li> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	<p><b>Opmerking:</b> Verwijder indien nodig de inschuifroosters voor reiniging. → "Inschuifroosters uitnemen", Pagina 33</p> <p>Pas bij sterke verontreiniging inweken toe en gebruik een borstel.</p>
Bak, rooster	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaatwasser</li> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Week ingebrande resten in en maak schoon met een borstel.</p> <p>Lichte vlekken in RVS ontstaan door eiwitresten. Verwijder deze vlekken met behulp van citroensap. Spoel goed met schoon water.</p>
Kerntemperatuursensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Neem af met een vochtige doek</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p>

**16.2 Microvezeldoekje**


Het microvezeldoekje met raatstructuur is bijzonder geschikt voor het schoonmaken van gevoelige oppervlakken, zoals glas, glaskeramik, roestvrij staal of aluminium. Het microvezeldoekje verwijdert in één keer vochtig en vethoudend vuil.

U kunt microvezeldoekjes verkrijgen via de klantenservice of in de webshop.


**16.3 Afvoerfilter reinigen**

1. Reinig indien nodig het afvoerfilter.  
Bij de bereiding van vis of vlees adviseren wij een reiniging na elk gebruik.

2. Het afvoerfilter naar links draaien ① en verwijderen ②.

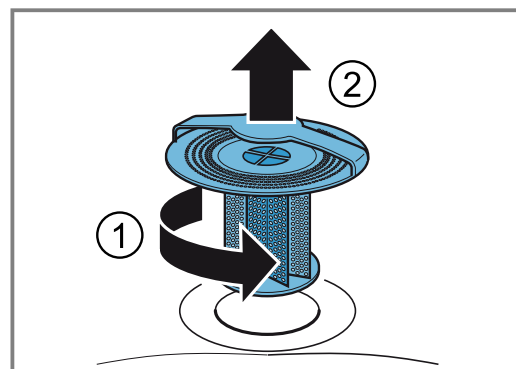

3. Verwijder etensresten uit het afvoerfilter.

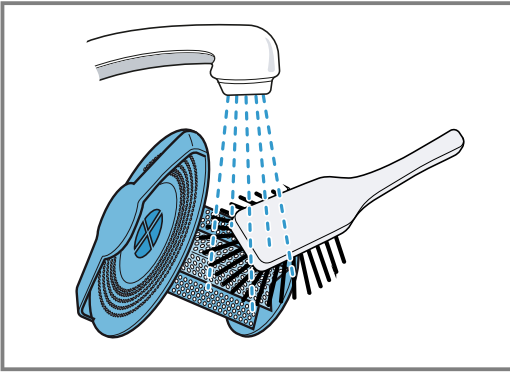

4. Spoel het afvoerfilter onder stromend water of reinig het in geval van sterke verontreiniging in de vaatwasser.

5. Het afvoerfilter plaatsen en tot de aanslag naar rechts draaien.

**Opmerking:** De combi-stoomoven nooit gebruiken zonder het afvoerfilter.

## 16.4 Reinigingsprogramma


Het reinigingsprogramma verwijdert hardnekkig vuil met behulp van een reinigingspatroon en reinigt, spoelt en droogt de binnenruimte volautomatisch. Voor het reinigingsprogramma heeft u speciale reinigingspatronen nodig.

### LET OP!

Hitte kan het reinigingspatroon doen smelten en de binnenruimte beschadigen.

- ▶ Gebruik de reinigingspatronen alleen voor het reinigingsprogramma.
- ▶ Reinigingspatronen nooit in de hete binnenruimte leggen of hierin verwarmen.

Schroef bovenin het apparaat een reinigingspatroon **a** er in. Zorg ervoor dat het afvoerfilter tijdens het reinigingsprogramma in de bodem van de binnenruimte is geplaatst. Wanneer u het afvoerfilter **b** voor het reinigingsprogramma verwijdert, dan wordt de binnenruimte niet schoon.

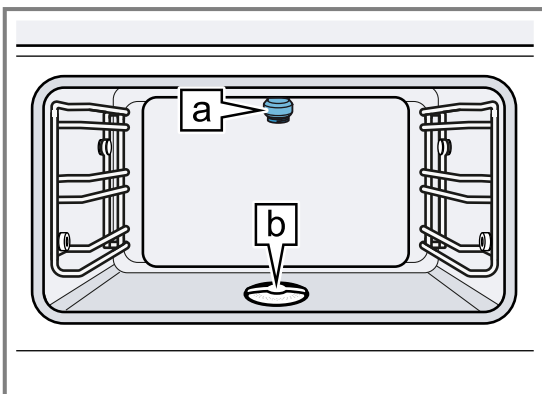

De reinigingspatronen kunt u bij de klantenservice of in de webshop verkrijgen. U kunt de reinigingspatronen slechts éénmaal gebruiken en niet navullen. Gebruik geen ander reinigingsmiddel.

Het complete reinigingsprogramma duurt ca. 4 uur en 20 minuten. Het reinigingsprogramma wordt automatisch uitgevoerd. Na circa 3 uur en 40 minuten moet u de beide watertanks leegmaken en de schoonwatertank vullen.

Bij normaal gebruik raden wij aan het apparaat vier keer per jaar met het reinigingsprogramma schoon te maken. Al naar gelang het gebruik kan het nodig zijn het apparaat vaker schoon te maken. Sterke verontreiniging niet laten inbranden, maar direct na het afkoelen van het apparaat op 40°C het reinigingsprogramma starten.

U kunt de temperatuur in de binnenruimte door het aanraken van het symbool **i** controleren.

U kunt het reinigingsprogramma alleen starten wanneer het apparaat tot onder 40°C is afgekoeld.



Verwijder alle toebehoren uit de binnenruimte voordat u het reinigingsprogramma start. Verwijder het rooster, bak en de kerntemperatuursensor.

De apparaatdeur is tijdens het reinigingsprogramma vergrendeld. Probeer niet om de apparaatdeur tijdens het reinigingsprogramma te openen. Er kan water uit de binnenruimte lopen.

Het ventilatorgeluid van het apparaat is tijdens het reinigingsprogramma luider. Dit is normaal.

Laat het reinigingsprogramma altijd tot het einde aflopen. U kunt het reinigingsprogramma niet afbreken.

### Uitschakeltijd kiezen

1. Zet de functiekeuzeknop op S.
    - ✓ Op het display wordt  weergegeven.
  2. Bevestig met .
  3. Het display toont de uitschakeltijd, wanneer het reinigingsprogramma wordt beëindigd.
3. Verplaats indien gewenst het uitschakeltijdstip met de draaiknop.
    - ✓ Het apparaat stelt de starttijd en de uitschakeltijd uit. De reinigingstijd blijft hetzelfde.

### Apparaat voor het reinigingsprogramma voorbereiden

#### WAARSCHUWING – Kans op chemische brandwonden!


De reinigungsoplossing kan irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ De veiligheidsvoorschriften op de verpakking van de reinigingspatronen in acht nemen.
- ▶ De reinigungsoplossing niet drinken.
- ▶ De reinigungsoplossing mag niet in contact komen met levensmiddelen.
- ▶ De watertank vóór het volgende gebruik van het apparaat in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Het lege reinigungspatroon in overeenstemming met de regionale voorschriften via het huisvuil afvoeren.


### LET OP!

Hitte kan een geplaatst patroon beschadigen.

- ▶ Het apparaat nooit opwarmen wanneer u een tablet heeft geplaatst.


1. Alle toebehoren uit de binnenruimte nemen.
2. Grove verontreinigingen verwijderen.
3. Bevestig met .

4. Zorg ervoor dat het afvoerfilter tijdens het reinigingsprogramma in de bodem van de binnenruimte is geplaatst.

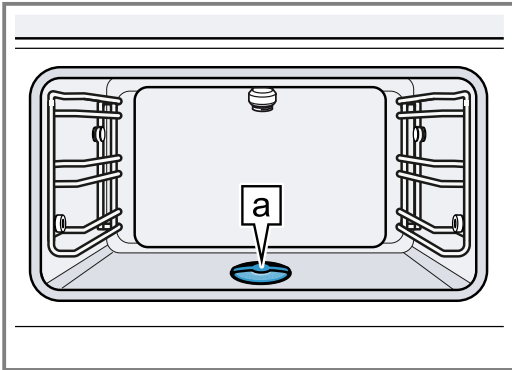


Wanneer u het afvoerfilter **a** voor het reinigingsprogramma verwijdert, dan wordt de binnenruimte niet schoon.

5. Proceswatertank verwijderen en reinigen.
6. Beide watertanks elk met 1,7 l water vullen en in het apparaat schuiven.
7. Bevestig met ✓.
8. Om het reinigingspoeder los te maken het patroon licht op het werkblad tikken.
9. Dop van het reinigingspatroon verwijderen.
  - De wasstop in de opening van het reinigingspatroon niet verwijderen.
  - Geen ander schoonmaakmiddel gebruiken.
  - Geen beschadigde patronen gebruiken.

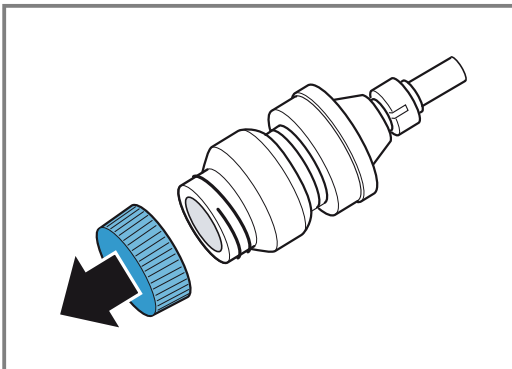

10. Schroef het reinigingspatroon **a** in de bus bovenin de binnenruimte er tot de aanslag in.

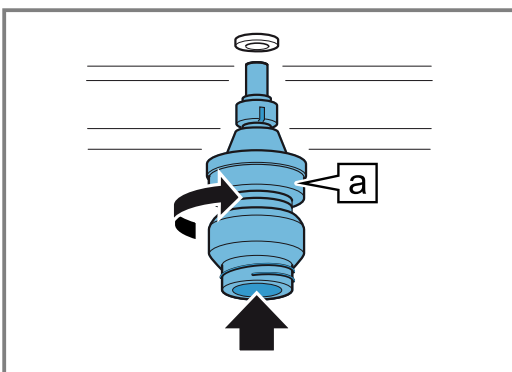

### Reinigingsprogramma starten

1. Sluit de apparaatdeur.
2. Bevestig met ✓.
  - ✓ Het display geeft de reinigingstijdsduur weer.
3. Start met ▶.
- ✓ De reinigingsduur loopt af in het display.

- ✓ De lamp in de binnenruimte blijft uitgeschakeld.
- ✓ De apparaatdeur is vergrendeld.
- ✓ Na ca. 3 uur en 40 minuten geeft het display een melding weer.

### Watertanks legen


#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Het water in de watertanks is heet.


- ▶ De watertanks voorzichtig uitnemen en leegmaken.
1. Beide watertanks er uit halen.
  2. Beide watertanks reinigen.
  3. Vul de schoonwatertank tot de markering "Max." met koud water.
  4. Beide watertanks in het apparaat schuiven.
  5. Bevestig met ✓.
  6. Druk op ▶ om verder te gaan.
    - ✓ Na afloop van het reinigingsprogramma klinkt een signaal.
    - ✓ Het apparaat ontgrendelt de apparaatdeur.
    - ✓ Het display geeft een melding weer.

### Reinigingsprogramma beëindigen

1. Verwijder het reinigingspatroon.
2. Draai het afvoerfilter op de bodem van de binnenruimte naar links ① en verwijder het ②.

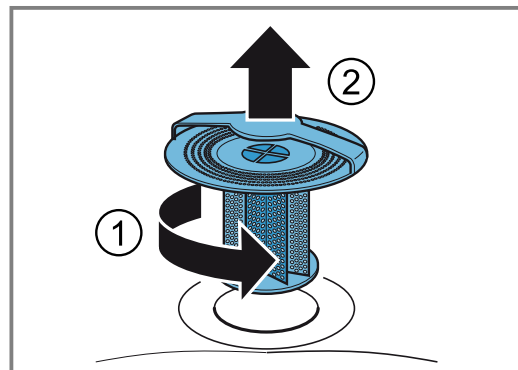

3. Etensresten uit het afvoerfilter verwijderen.
4. Spoel het afvoerfilter onder stromend water uit.

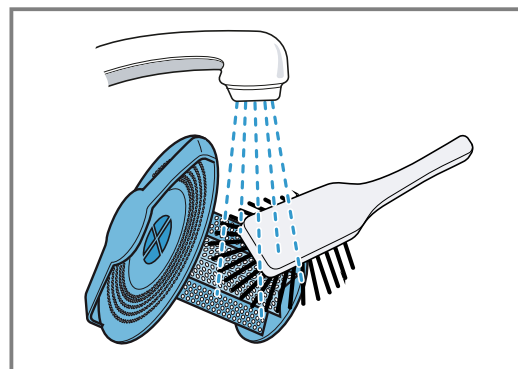

5. Bevestig met ✓.
  - ✓ Het reinigingsprogramma is beëindigd.
6. Laat het apparaat afkoelen.
7. Vervolgens de binnenruimte en de ruit poetsen met een zachte doek.
  - Verwijder indien nodig de witte strepen in de binnenruimte en op de ruit met een vochtige doek. Afhankelijk van de waterhardheid kan de laatste spoelcyclus witte strepen in de binnenruimte en op de deurruit achterlaten.

8. Reinig na afloop van het reinigingsprogramma de schoonwatertank, de proceswatertank en de tank-deksels in de vaatwasser.
9. Het lege reinigingspatroon in overeenstemming met de regionale voorschriften via het huisvuil afvoeren.

### Oorzaken van een onbevredigend reinigingsresultaat

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

De reinigungsoplossing kan irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ Verwijder de dop van een reeds gebruikt patroon niet, om huid- en oogcontact met het schoonmaakmiddel te voorkomen.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De dop zit nog op het reinigingspatroon.	Verwijder na afloop van het reinigingsprogramma het reinigingspatroon uit het apparaat. Gebruik het reinigingspatroon niet opnieuw. Voer het reinigingspatroon volgens de lokale voorschriften af.
Het afvoerfilter ontbreekt.	Zorg ervoor dat het afvoerfilter tijdens het reinigingsprogramma in de bodem van de binnenruimte is geplaatst.
De stroom is uitgevallen.	Na een stroomuitval van meer dan 3 minuten beëindigt het apparaat het reinigingsprogramma met een kort programma.
Verontreinigingen zijn sterk ingebrand.	Voer het reinigingsprogramma opnieuw uit om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen.

### 16.5 Droogprogramma





Met het droogprogramma kunt u na de reiniging of na het stomen de binnenruimte snel drogen. Het droogprogramma duurt 20 minuten.

#### **LET OP!**

Hitte beschadigt de watertank.

- ▶ Droog de watertank niet in de hete binnenruimte.

#### **Droogprogramma starten**

1. Zet de functiekeuzeknop op S.
2. Kies het droogingsprogramma met de draaiknop.
  - ✓ Op het display wordt  weergegeven.
3. Bevestig met .
- ✓ Het display geeft 20 minuten aan voor de droogtijd.
4. Start met .
  - ✓ Het display geeft de aflopende droogtijd aan.
  - ✓ De lamp in de binnenruimte blijft uitgeschakeld.
  - ✓ Na 20 minuten klinkt een signaal.
  - ✓ Het display geeft een melding weer.
5. Bevestig met .
- ✓ Het droogprogramma is beëindigd.
6. Laat het apparaat afkoelen.
7. Vervolgens de binnenruimte en de ruit poetsen met een zachte doek.

### 16.6 Ontkalkingsprogramma

Met het ontkalkingsprogramma kunt u het apparaat vol-automatisch ontkalken, spoelen en drogen. Wanneer u uw apparaat regelmatig ontkalkt, dan houdt u uw apparaat in een goede conditie.

#### **LET OP!**

Kalk kan het apparaat beschadigen.

- ▶ Ontkalk het apparaat regelmatig.

Verkeerde ontkalkers kunnen het apparaat beschadigen.

- ▶ Gebruik uitsluitend de voorgeschreven ontkalkings-tabletten.

Het ontkalkingstablet kan de binnenruimte beschadigen.

- ▶ De ontkalkingstabletten uitsluitend voor het ontkalkingsprogramma gebruiken.
- ▶ Doe het ontkalkingstablet in de watertank.
- ▶ Het ontkalkingstablet nooit in de binnenruimte plaatsen of in de binnenruimte verhitten.

U kunt de ontkalkingstabletten verkrijgen via de klantenservice, op onze website of in de webshop.

Een melding op het display herinnert u, afhankelijk van de waterhardheid en het gebruik van het apparaat, een ontkalkingsprogramma uit te voeren.

Om beschadigingen aan het apparaat te vermijden, blokkeert het apparaat de functies met stoom na herhaalde melding. U kunt het apparaat wel verder gebruiken met de functies zonder stoom. Pas nadat u het ontkalkingsprogramma heeft uitgevoerd, kunt u het apparaat weer onbeperkt gebruiken.

Het complete ontkalkingsprogramma duurt 1 uur en 50 minuten. Na 1 uur en 30 minuten moet u de watertank legen, reinigen en bijvullen.

#### **Ontkalkingsprogramma voorbereiden**

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De ontkalkingstabletten kunnen irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ Houd de veiligheidsvoorschriften op de verpakking van de ontkalkingstabletten aan.
- ▶ Vermijd huidcontact met de ontkalkingstabletten.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de ontkalkingstabletten.

De ontkalkingsoplossing kan irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ Vermijd huidcontact met de ontkalkingsoplossing.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de ontkalkingsoplossing.
- ▶ De ontkalkingsoplossing niet drinken.
- ▶ De ontkalkingsoplossing mag niet in contact komen met levensmiddelen.
- ▶ De watertank vóór het volgende gebruik van het apparaat in de vaatwasser of grondig met de hand reinigen.

#### **LET OP!**



Verkeerde ontkalkers kunnen het apparaat beschadigen.


- ▶ Gebruik uitsluitend de voorgeschreven ontkalkings-tabletten.

1. Zet de functiekeuzeknop op S.
2. Kies het ontkalkingsprogramma met de draaiknop.




U kunt het ontkalkingsprogramma niet afbreken. Laat het ontkalkingsprogramma altijd tot het einde aflopen.

- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- 3. Bevestig met .
- 4. Alle toebehoren uit de binnenruimte nemen.
- 5. Haal de schoonwatertank uit het apparaat en verwijder het tankdeksel.
- 6. Haal het ontkalkingstablet uit de kunststof verpakking.
- 7. Plaats het ontkalkingstablet in het achterste vak van de schoonwatertank.

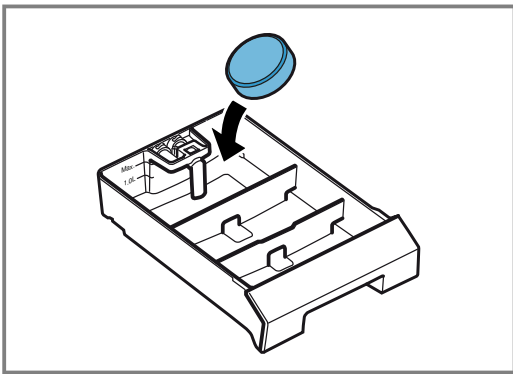

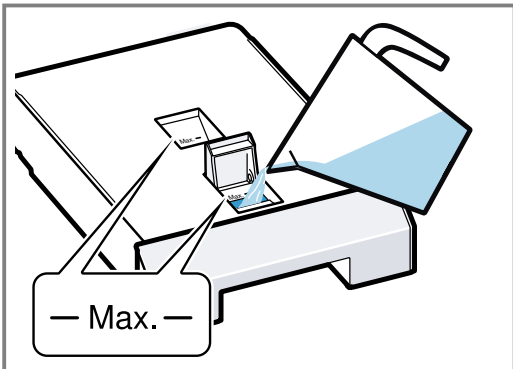

- 8. Doe het deksel op de schoonwatertank en klik het vast.
- 9. Vul de schoonwatertank tot de markering "Max." met 1,7 l koud water.



- 10. Schuif de schoonwatertank er volledig tot de aanslag in.

### Ontkalkingsprogramma starten


- 1. Sluit de apparaatdeur.
- 2. Bevestig met .
- ✓ Het display geeft de ontkalkingsduur weer 1,5 uur.
- 3. Start met .
- ✓ De ontkalkingsduur loopt af in het display.
- ✓ De lamp in de binnenruimte blijft uitgeschakeld.
- ✓ Na ca. 1 en 30 minuten geeft het display een melding weer.

### Ontkalkingsprogramma voortzetten

#### WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De ontkalkingsoplossing kan irritaties in de mond, keel, ogen en op de huid veroorzaken.

- ▶ Vermijd huidcontact met de ontkalkingsoplossing.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de ontkalkingsoplossing.
- ▶ De ontkalkingsoplossing niet drinken.
- ▶ De ontkalkingsoplossing mag niet in contact komen met levensmiddelen.
- ▶ De watertank vóór het volgende gebruik van het apparaat in de vaatwasser of grondig met de hand reinigen.

- 1. Leeg de proceswatertank.
- 2. Reinig de proceswatertank grondig en plaats deze in het apparaat.
- 3. Reinig de schoonwatertank grondig.
- 4. Vul de schoonwatertank met 1,7 l water en schuif deze in het apparaat.
- 5. Bevestig met .
- ✓ Het apparaat start het spoelproces.
- ✓ Na het verstrijken van het ontkalkingsprogramma klinkt een signaal.
- ✓ Het display geeft een melding weer.

### Watertanks reinigen


Verwijder kalkresten uit de schoonwatertank en de proceswatertank na het ontkalkingsprogramma.

- 1. Haal de schoonwatertank en de proceswatertank uit het apparaat.
- 2. Verwijder de tankdeksels.
- 3. Reinig de schoonwatertank, de proceswatertank en de tankdeksels grondig in de vaatwasser of met de hand.


### 16.7 Inschuifroosters uitnemen

Om de inschuifroosters schoon te maken kunt u ze uitnemen.

- 1. Leg om het edelstaal tegen krassen te beschermen een theedoek in de binnenruimte.
- 2. Draai de gekartelde moeren los.

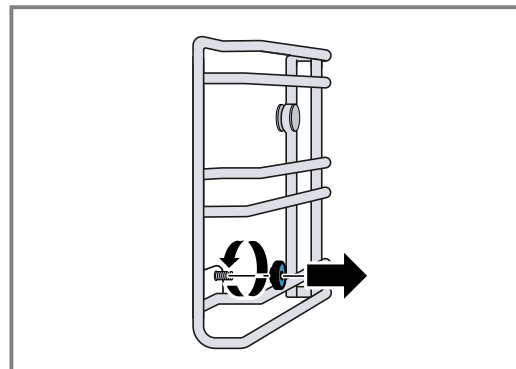

3. Trek het inschuifrooster iets zijwaarts van de schroef weg ① en trek het naar voren er uit ②.

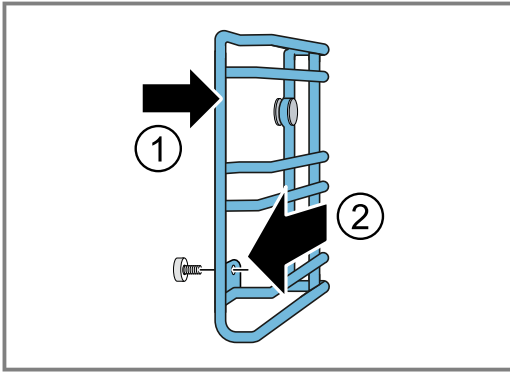

4. Reinig het inschuifrooster met heet sop of in de vaatwasser.

## 16.8 Inschuifroosters inbrengen

### LET OP!

Incorrecte reserve-onderdelen leiden tot corrosie in de binnenruimte.

- ▶ Gebruik uitsluitend de originele gekartelde moeren.
1. Doe de inschuifroosters op de juiste manier in de oven.
    - Positioneer de aanslag achterin de binnenruimte.
  2. Schuif het inschuifrooster aan de achterkant op de pennen schuiven en dan aan de voorkant inhangen.
  3. De gekartelde moeren vastdraaien.

**Opmerking:** Wanneer een kartelmoer zoek raakt, dan kunt u deze als reserve-onderdeel bij onze servicedienst bestellen.

## 17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.





### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!


Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, dient dit te worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de servicedienst.

### 17.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li> </ul> <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul> <p>Verkeerde bediening.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schakel de zekering voor het apparaat in de meterkast uit en na ca. 60 seconden weer in.</li> </ul>
Apparaat werkt niet. De display toont: "Apparaat geblokkeerd. Ontkalken noodzakelijk."	<p>Het apparaat is verkalkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten het ontkalkingsprogramma → <i>Pagina 32</i>.</li> </ul>
Ondanks uitgevoerde ontkalking verschijnt in het display "Ontkalken a.u.b."	<p>Het apparaat is verkalkt, verkeerd ontkalkingsmiddel gebruikt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebruik de voorgeschreven ontkalkingstabletten.</li> <li>2. Starten het ontkalkingsprogramma → <i>Pagina 32</i>.</li> </ol>
Apparaat kan niet worden gestart	<p>Apparaatdeur is niet helemaal gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de apparaatdeur.</li> </ul>
Apparaat kan niet via de Home Connect app worden gestart.	<p>Apparaat is niet met de Home Connect app verbonden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start de verbinding tussen apparaat en de Home Connect app. → "<i>Home Connect instellen</i>", <i>Pagina 24</i></li> </ul>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Apparaat kan niet via de Home Connect app worden gestart.	Apparaat is met de Home Connect app verbonden, maar de functie afstandsbediening is niet geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activeer de functie afstandsbediening in de Home Connect instellingen. → <i>"Home Connect Instellingen", Pagina 24</i></li> </ul>
	De functiekeuzeknop bevindt zich niet op de lichtstand. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Draai de functiekeuzeknop op de lichtstand.</li> </ul>
Apparaat werkt niet. Display toont E182.	Apparaat krijgt geen water. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de watertank. → <i>Pagina 36</i></li> <li>2. Neem contact op met de service → <i>Pagina 57</i> wanneer het display de foutmelding opnieuw weergeeft.</li> </ol>
Apparaat werkt niet. Display reageert niet. Op het display wordt het symbool voor het kinderslot weergegeven  .	Kinderbeveiliging is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 18</i></li> </ul>
Het apparaat schakelt zich zelfstandig uit.	Veiligheidsuitschakeling: geen bediening meer gedurende meer dan 12 uur. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bevestig de melding met .</li> <li>2. Schakel het apparaat uit.</li> <li>3. Voer de instellingen opnieuw uit.</li> </ol>
Het apparaat warmt niet op, het display toont het symbool voor de demonstratiemodus  .	Het apparaat bevindt zich in de demonstratiemodus. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deactiveer de demonstratiemodus in de Basisinstellingen → <i>Pagina 25</i>.</li> </ul>
Het apparaat start niet, het display toont een melding.	Watertank is leeg. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vul de watertank. → <i>"Watertank vullen", Pagina 15</i></li> </ul>
De kerntemperatuursensor is ingestoken, op het display wordt 99°C weergegeven.	Vocht op de stekker van de kerntemperatuursensor of in de bus in de binnenruimte. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steek de stekker van de kerntemperatuursensor meerdere malen in en uit de bus in de binnenruimte.</li> </ul>
De kerntemperatuursensor is ingestoken, maar op het display wordt het symbool van de kerntemperatuursensor niet weergegeven  .	Vochtigheid in de bus in de binnenruimte. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steek de stekker van de kerntemperatuursensor meerdere malen in en uit de bus in de binnenruimte.</li> </ul>
Geen stoom zichtbaar.	Waterdamp boven 100°C is niet zichtbaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dit is normaal.</li> </ul> Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Veel vrijkomende stoom boven aan de deur.	U heeft de functie gewisseld. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dit is normaal.</li> </ul> Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Veel vrijkomende stoom aan de zijkant van de deur.	Deurafdichting is verontreinigd of los. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig de deurafdichting.</li> <li>2. Doe de deurafdichting in de groef.</li> </ol>
Zoemend geluid bij het inschakelen.	Afvoerpomp start. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Normaal werkingsgeluid</li> </ul> Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
	Apparaat was enkele dagen uitgeschakeld. Automatisch spoelen bij ingebruikneming. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Normaal: automatisch spoelen bij ingebruikneming.</li> </ul> Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Bij het opwarmen ontstaat een fluitend geluid.	Bij de stoomopwekking kunnen geluiden ontstaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dit is normaal.</li> </ul> Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Bij het bereiden is een plofgeluidje hoorbaar.	Uitzettingsgeluid bij groot temperatuurverschil. ▶ Dit is normaal. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Stomen is niet mogelijk.	Het apparaat is verkalkt. Het apparaat moet worden ontkalkt, om beschadigingen van het apparaat te vermijden. ▶ Starten het ontkalkingsprogramma → <i>Pagina 32</i> .
Apparaat stoomt niet meer goed.	Het apparaat is verkalkt. ▶ Starten het ontkalkingsprogramma → <i>Pagina 32</i> .
Verlichting functioneert niet.	Verlichting is defect. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", <i>Pagina 57</i>
Proceswatertank kan niet worden verwijderd.	Kort na het bereidingsproces is de proceswatertank vergrendeld. ▶ Wacht tot het apparaat de vergrendeling opent.
Op het display wordt "Linker watertank leeg" weergegeven, terwijl u de linker watertank leeg heeft geplaatst.	De zijwand van de watertank is verontreinigd. <b>1.</b> Reinig en leeg de watertank. <b>2.</b> Plaats de watertank in het apparaat. Er zitten verontreinigingen of kalk in de vulschacht. ▶ Reinig en droog de vulschacht.
Op het display wordt de foutmelding "Exx" weergegeven.	Er is een fout opgetreden. <b>1.</b> Wanneer het display een foutmelding weergeeft, draai dan de functieknop op <b>0</b> . ✓ Wanneer het display de foutmelding niet meer weergeeft, dan was het een eenmalig probleem. <b>2.</b> Wanneer het display de foutmelding weer of herhaaldelijk weergeeft, neem dan contact op met de klantenservice → <i>Pagina 57</i> en geef aan wat de foutcode is.
Bij het openen van de ovendeur druppelt er water af.	De opvanggoot aan de onderkant van de deur is vol. ▶ Maak de goot droog met een spons.
Bij het opwarmen ontstaat een onaangename geur.	Het apparaat is nieuw. ▶ Verwarm het apparaat vóór het eerste gebruik een uur bij 60% vochtigheid  en 200°C. → "Apparaat opwarmen", <i>Pagina 15</i>

## 17.2 Stroomuitval


Uw apparaat kan een stroomuitval van enkele seconden overbruggen. De werking wordt voortgezet. Wanneer de stroomuitval langer duurt, en het apparaat was in bedrijf, dan toont het display een melding. De werking is onderbroken.


### Apparaat na een stroomuitval weer in gebruik nemen



1. Draai de functiekeuzeknop op **0**.
2. Het apparaat zoals gebruikelijk in gebruik nemen.


## 17.3 Watertank controleren


1. Draai de functiekeuzeknop op **0**.
2. Haal de rechter watertank er uit.
3. Verwijder het tankdeksel.

4. Verwijder de aanzuigslang  en reinig deze onder stromend water.

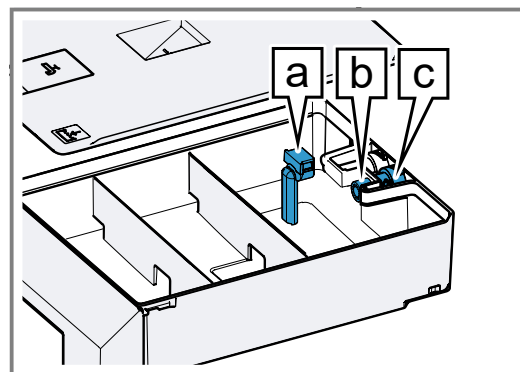


5. Controleer of de aanzuigslang vrij van resten is.
6. Controleer of het filter  bij het afvoerventiel  vrij is van resten.

7. Schuif de aanzuigslang  er volledig op.  
– Zorg ervoor dat de aanzuigslang niet geknikt is.

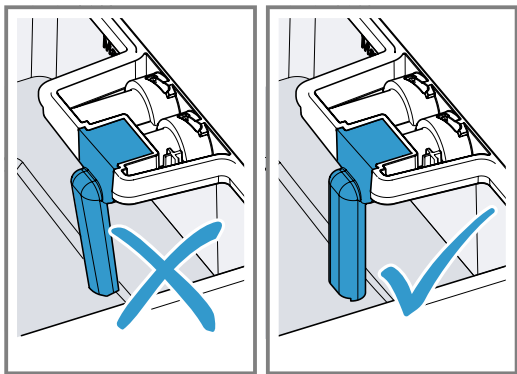

8. Plaats het tankdeksel weer.

## 17.4 Demonstratiemodus

Als op het display het symbool  verschijnt, is de demonstratiemodus geactiveerd. Het apparaat warmt niet op.

### Demonstratiemodus deactiveren

1. Om het apparaat even te ontkoppelen van het net, de zekering of automaat in meterkast uitschakelen.
2. Deactiveer de demonstratiemodus binnen 3 minuten in de Basisinstellingen → *Pagina 25*.

## 18 Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

### 18.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

## 19 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

### 19.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- De aangegeven bereidingstijden dienen als richtlijn. De daadwerkelijke bereidingstijd wordt beïnvloed door de kwaliteit, de uitgangstemperatuur en het gewicht en de dikte van de producten.
- De waarden hebben betrekking op gemiddelde hoeveelheden voor 4 personen. Wanneer u een grotere hoeveelheid wilt bereiden, stel dan een langere bereidingstijd in.
- Gebruik het opgegeven bakgerei. Gebruikt u andere vormen, dan kunt u de bereidingstijden langer of korter maken.
- Gebruik borden, bakvormen of ovenschotels altijd met het rooster.
- Begin wanneer u weinig ervaring heeft met een bepaald gerecht met de kortste opgegeven tijd. Indien nodig kunt u het gerecht langer laten garen.
- Open de deur van de binnenruimte van het voorverwarmde apparaat slechts kort en vul het apparaat snel.
- Bij het stomen, ontdooien, rijzen en regenereren kunt u tot 3 inschuifhoogtes tegelijkertijd gebruiken (inschuifhoogte 1, 2 en 3). Hierbij is er geen sprake van smaakoverdracht. Vis, groente en desserts kunt u zo tegelijkertijd bereiden. De aangegeven bereidingstijden kunnen bij grote hoeveelheden echter langer zijn.
- Wanneer u slechts op één niveau bakt, gebruik dan niveau 2. Wanneer u gelijktijdig op twee niveaus bakt, gebruik dan niveaus 1 en 3.
- Zorg ervoor dat het product niet tegen de wanden of de achterplaat ligt.
- De apparaatdeur moet goed sluiten. Houd de contactvlakken altijd schoon.
- Bezet de roosters en bakken niet te dicht om een optimale stoomcirculatie te waarborgen.
- Bij zeer koude gerechten en hoge temperaturen kan de bak vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. Zodra de bak weer afkoelt, verdwijnt de vervorming.
- Wanneer het apparaat heter is dan 100°C, laat dan het apparaat voor het stomen afkoelen. Anders drogen door de hoge temperaturen de gerechten uit.
- Bij stomen is bij temperaturen tot 100°C voorverwarmen niet nodig. Plaats het gerecht in de koude binnenruimte en schakel vervolgens het apparaat in.




















## 19.2 Groente











Houd het insteladvies voor groente aan.

- Groente bereidt u met stoom gezonder dan in kokend water: smaak, kleur en consistentie blijven beter behouden. Hierbij gaan nauwelijks in water oplosbare vitamines en ingrediënten verloren.
- Alle waarden hebben betrekking op 1 kg schoongemaakte groente.

- Gebruik voor het stomen van de groente de bak met gaatjes. Schuif de bak met gaatjes in het tweede niveau van onderen. Schuif de bak zonder gaatjes op het niveau daaronder. Het opvangen groentefond kunt u als basis voor een saus of een groentebouillon gebruiken.
- Blancheer gedurende 8 tot 10 minuten in het voorverwarmde apparaat. Wanneer u de groente of het fruit niet direct serveert, laat deze dan in ijswater schrikken, om nagaren door restwarmte te voorkomen.

### Groente

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Artisjokken, groot	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	60-65	
Artisjokken, klein	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	45-50	
Bloemkool, heel	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	25-30	
Bloemkool, in roosjes	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	15-25	
Gewone bonen	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	35-50	
Broccoli, in roosjes, volgens EN60350-1	Stoombak met gaatjes	90-100	 100%	100	20-25	
Witlof	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	25-30	
Erwten, vers	Stoombak zonder gaatjes	100	 100%	100	25-30	onder water zetten
Venkel, in plakken	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	20-25	
Groenteterrine	Stoombak met gaatjes of Terrinevorm	90	 100%	100	50-60	
Erwten, diepvries, volgens EN60350-1, 3 kg	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	35-45	
Wortelen, in plakjes 0,5 cm	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	20-25	
Aardappels, geschild en in vieren gesneden	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	30-35	
Koolrabi, in plakken	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	25-35	
Prei, in plakjes	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	20-30	
Prei, heel	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	35-45	
Paprika, gevuld	Stoombak met gaatjes	180-200	 100% of  80%	100 of 80	20-25	Voorverwarmen. Bij vleesvulling de vulling eerst even kort bakken.
Aardappels in de schil, à ca. 50 g	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	30-35	

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Aardappels in de schil, à ca. 100 g	Stoombak met gaatjes	100		100	35-40	
Spruitjes	Stoombak met gaatjes	100		100	25-30	
Rode bieten, in plakjes	Stoombak met gaatjes	100		100	65-75	
Asperges, groen	Stoombak met gaatjes	100		100	15-20	
Asperges, wit	Stoombak met gaatjes	100		100	20-35	
Spinazie	Stoombak met gaatjes	100		100	8-12	Vervolgens even stoven in een pan met uien en knoflook.
Zoete aardappelen, in plakjes	Stoombak met gaatjes	100		100	15-20	
Tomaten ontvellen	Stoombak met gaatjes	100		100	3-4	Voorverwarmen. Tomaten insnijden, na het stomen laten schrikken met ijswater.
Courgette, in plakjes	Stoombak met gaatjes	100		100	15-20	
Peultjes	Stoombak met gaatjes	100		100	10-15	






### 19.3 Vis








Houd de instellingen voor vis aan.

- Stomen is een vetvrije manier van bereiden, waarbij de vis niet uitdroogt.
- Zorg er voor dat vis vanwege hygiënische redenen na het bereiden een kerntemperatuur van minimaal 62-65°C heeft. Deze temperatuur is tegelijkertijd de ideale bereidingstemperatuur.

- Zout de vis pas na het bereiden om het natuurlijke aroma te behouden en aan de vis weinig water te onttrekken.
- Bij gebruik van een bak met gaatjes: mocht de vis te sterk blijven plakken, vet dan de bak in.
- Schuif de bak zonder gaatjes op het eerste niveau van onderen in om verontreiniging van de binnenuimte met visvocht te vermijden.
- Bij filet met huid: leg de vis met de huidzijde naar boven om structuur en aroma beter behouden.

### Vis - Vis stomen

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Dorade, heel, à 500°g	Stoombak met gaatjes	100		100	20-30	Kan worden klaargemaakt in de zwemstand, wanneer u deze op een halve aardappel zet.
Visballetjes, à 20-40 g	Stoombak zonder gaatjes	90-100		100	8-12	Bekleed de bak met bakpapier.
Garnalen	Stoombak zonder gaatjes	80		100	10-12	
Zeekreeft, gekookt, ontleed, regenereren	Stoombak met gaatjes	70-80		100	10-15	
Karper, blauw, heel, 1,5 kg	Stoombak zonder gaatjes	90-100		100	35-45	in bouillon

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Kabeljauw, 250 g	Stoombak zonder gaatjes	180	 60%	60	8-12	
Zalmfilet, à 150 g	Stoombak met gaatjes	80	 100%	100	20-25	
Zalm, heel, 2,5 kg	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	65-75	
Mosselen, 1,5 kg	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	12-15	De mosselen zijn gaar zodra de schelpen geopend zijn.
Koolvis, heel, 800 g	Stoombak met gaatjes	90-100	 100%	100	20-25	
Filet van zeeuivel, elk 300 g	Glazen vorm	180-200	 100%	100	8-10	Voorverwarmen.
Zeebaars, heel, elk 400 g	Stoombak met gaatjes	90-100	 100%	100	20-25	












### 19.4 Vis - stomen bij lage temperatuur

Gebruik stomen bij lage temperatuur voor het bereiden van vis.






- Door de vis te stomen tussen 70 en 90°C wordt hij niet te gaar, waardoor hij niet zo snel uit elkaar valt. Vooral voor gevoelige vissoorten is het stomen bij deze temperaturen gunstig.

- De waarden voor de verschillende vissoorten hebben betrekking op filets.
- Schuif de bak zonder gaatjes op het eerste niveau van onderen in om verontreiniging van de binnerruimte met visvocht te vermijden.
- Dien de gerechten op voorverwarmd servies op.
- Bij stomen met een lage temperatuur is voorverwarmen niet nodig. Plaats het gerecht in de koude oven en schakel vervolgens het apparaat in.

### Vis

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Oesters, 10 stuks	Stoombak zonder gaatjes	80-90	 100%	100	7-10	in bouillon
Bonte baars, tilapia, elk 150 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	15-17	
Dorade, à 200 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Visfilet, à 200-300 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Visterrine	Terrinevorm	80-90	 100%	100	50-90	
Forel, heel, elk 250 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Heilbot, à 300 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Jakobsschelpen, à 15-30 g	Stoombak zonder gaatjes	80-90	 100%	100	9-13	Hoe zwaarder de schelpen, des te langer moet de kooktijd worden gekozen.
Kabeljauw, 250 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	15-17	
Red snapper, elk 200 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Roodbaars, elk 120 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	15-17	



Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Zeeduivel, à 200 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	15-17	
Zeetongrolletjes, gevuld, elk 150 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Tarbot, à 300 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	
Zeebaars, à 150 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	15-17	
Snoekbaars, à 250 g	Stoombak met gaatjes	80-90	 100%	100	17-20	











## 19.5 Vlees - Garen bij hogere temperaturen
















Houd de insteladviezen voor het bereiden bij hogere temperaturen aan.

- De combinatie van stoom en hete lucht is de optimale bereidingsmethode voor vele vleessoorten. De binnenruimte is bij deze methode hermetisch afgesloten en het vocht voorkomt het uitdrogende effect van conventionele hete lucht. Door de variabele vochtigheidsregeling kunt u voor elk gerecht het optimale klimaat worden realiseren.
- De aangegeven bereidingstijden dienen ter oriëntatie en zijn sterk afhankelijk van de begintemperatuur van het product en de duur van het aanbraden. Gebruik voor een betere beheersing de kerntemperatuursensor. Aanwijzingen en optimale doeltemperaturen vindt u onder Kerntemperatuursensor → Pagina 21.
- Haal het vlees 1 uur voor de bereiding uit de koelkast.

- Plaats bij gebruik van de bak met gaatjes of het rooster, een bak zonder gaatjes eronder. Doe om inbranden te voorkomen een beetje water in de bak zonder gaatjes. Om een smakelijke basis voor een saus te verkrijgen kunt u groenten, wijn, er groente, wijn, specerijen en kruiden toevoegen in de bak zonder gaatjes.
- Wanneer u het vlees saignant of rosé hebben, open de deur dan 5°C voor het bereiken van de gewenste kerntemperatuur en wacht tot de doeltemperatuur bereikt is. Voorkom wanneer u de deur opent, voorkom dat dat het vlees te gaar wordt en gun het vlees de nodige rusttijd.
- Vlees laten rusten: laat het vlees na de bereiding nog 5 min. rusten op een rooster. Zo kan het vlees "ontspannen". De circulatie van het vleesvocht neemt af en bij het aansnijden van het vlees treedt er minder sapverlies op.

## Vlees

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Entrecote, kort gebakken, rosé elk 350 g	Stoombak zonder gaatjes	170-180	 30%	30	10-20	
Filet, kort gebakken, rosé, in bladerdeeg, 600 g	Stoombak zonder gaatjes	1. 210 2. 120	1.  60% 2.  60%	1. 60 2. 60	1. 20 2. 30	Bekleed de bak met bakpapier.
Vleespastei	Quichevorm	1. 210 2. 180	1.  60% 2.  60%	1. 60 2. 60	1. 30 2. 15	
Kalfsschenkel, 1 kg	Stoombak zonder gaatjes	1. 180 2. 120	1.  100% 2.  100%	1. - 2. 100	1. 10 2. 120	
Kalfsrug, kort gebakken, rosé, 1 kg	Stoombak zonder gaatjes	160-180	 30% of  60%	30 of 60	20-30	Bij toevoeging van vocht in de bak zonder gaatjes volstaat 30% vocht.
Casselerrrib, gegaard, in plakjes	Stoombak zonder gaatjes	100	 100%	100	15-20	


Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Gebraden varkensvlees met zwoerd/korstje, doorgegaard 1,5 kg	1. Rooster	1. 160	1. 	1. 80	1. 60	De korst voor de bereiding kruislings insnijden. Kerntempertuursensor gebruiken: in de eerste bereidingsstap tot een kerntemperatuur van ca. 65 - 70°C bereiden, in de tweede stap tot een kerntemperatuur van 70 - 75°C.
	2. Stoombak zonder gaatjes	2. 230	2. 	2. -	2. 10	
Lamsrug, kort gebakken, rosé, elk 150 g	Stoombak zonder gaatjes	160-170	 0% of  30%	0 of 30	12-15	
Lamsbout, kort gebakken, rosé, 1,5 kg	Stoombak zonder gaatjes	1. 200 2. 140	1.  2. 	1. - 2. 30	1. 30 2. 60-70	
Pulled Pork, 1 kg	Stoombak zonder gaatjes	150	 100%	100	110	
Reerug, kort gebakken, rosé à 500 g	Stoombak zonder gaatjes	160-170	 0% of  30%	0 of 30	12-18	
Rundvlees, doorbakken, 1,5 kg	1. Rooster	1. 230	1. 	1. 0	1. 15	Bij toevoeging van vocht in de bak zonder gaatjes volstaat 30% vocht.
	2. Stoombak zonder gaatjes	2. 160	2. 	2. 60	2. 60-90	
Rosbief, kort gebakken, rosé, 1 kg	Stoombak zonder gaatjes	170-180	 30%	30	50-60	
Varkensbraadstuk, nek of schouder, doorbakken, 1 - 1,5 kg	1. Rooster	1. 200-220	1. 	1. 100	1. 15	Bij toevoeging van vocht in de bak zonder gaatjes volstaat 30% vocht.
	2. Stoombak zonder gaatjes	2. 160-180	2. 	2. 60	2. 40-60	
Worst, gekookt, verwarmen	Stoombak zonder gaatjes	85-90	 100%	100	10-20	bijv. Lyonese worst, witte worst

## 19.6 Vlees en gevogelte - garen bij lage temperatuur

Houd de insteladviezen voor vlees en gevogelte bij stomen bij lage temperatuur aan.

- Bij het bereiden bij lage temperatuur worden de gerechten bij temperaturen tussen de 60 en 80°C en een bereidingsduur van enkele minuten tot meerdere uren bereid. Deze bereidingsmethode is voornamelijk geschikt voor vlees- en visgerechten. De sensorische eigenschappen van het voedsel, zoals bijv. malsheid en sappigheid, blijven bij deze bereidingsmethode behouden. Door de zachte opwarming wordt het vlees tot op een zeer dunne rand gelijkmatig zachtroze en buitengewoon sappig. Keren of overgieten is niet nodig.
- De aangegeven bereidingstijden dienen ter oriëntatie en zijn sterk afhankelijk van de begintemperatuur van het product en de duur van het aanbraden. Gebruik voor een betere beheersing de kerntempertuursensor.

Aanwijzingen en optimale doeltemperaturen vindt u onder Kerntempertuursensor → Pagina 21.

- Haal het vlees 1 uur voor de bereiding uit de koelkast.
- Braad het vlees vanwege hygiënische redenen vóór het bereiden aan alle kanten even aan in een hete pan. Hierdoor ontstaat een korstje dat zorgt voor het typische bakaroma en voorkomt dat er vleessap vrijkomt.
- Voorzichtig kruiden: doordat het vlees langzaam gaart, worden alle aroma's versterkt.
- Het garen bij lage temperatuur versterkt bij wild en paardenvlees de eigen smaak sterker dan bij een klassieke bereiding.
- Gebruik de functie "Bereiden met lage temperatuur" . Het uit het product vrijkomende vocht blijft in de binnenruimte en voorkomt het uitdrogen van de gerechten.
- Bij deze functie is voorverwarmen niet nodig.

- Let erop dat de kerntemperatuur niet hoger kan zijn dan de temperatuur van de binnenruimte. Als vuistregel geldt: kies een temperatuur van de binnenruimte die 10 tot 15°C boven de gewenste kerntemperatuur ligt.
- Wanneer de gasten later komen, dan kunt u tegen het einde van de bereidingstijd de temperatuur tot 60°C reduceren, om de bereidingstijd te verlengen.

Wilt u het bereidingsproces stoppen, dan mag de temperatuur van de binnenruimte niet hoger zijn dan de gewenste kerntemperatuur. Grote stukken kunnen 1 tot 1,5 uur en kleine stukken 30 tot 45 minuten in de binnenruimte blijven.

- Dien de gerechten op voorverwarmd servies op.

## Vlees/gevogelte

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Eendenborst, rosé, à 350 g	Stoombak zonder gaatjes	70-80	☾•	-	40-60	De huidzijde kan na de bereiding nog kort in de pan knapperig worden gebakken. Of: grill + circulatielucht 230°C gedurende 5 minuten.
Entrecote, rosé, à 350 g	Stoombak zonder gaatjes	70-80	☾•	-	40-70	
Kalfsfilet, doorbakken, 1 kg	Stoombak zonder gaatjes	80-90	☾•	-	150-200	
Lamsbout, zonder been, gebonden, rosé, 1,5 kg	Stoombak zonder gaatjes	70-80	☾•	-	180-240	vóór de bereiding in olie met knoflook en kruiden wentelen
Runderfilet, rosé, 1 kg	Stoombak zonder gaatjes	70-80	☾•	-	120-180	
Rundersteaks, rosé, elk 175 g	Stoombak zonder gaatjes	70-80	☾•	-	30-60	
Rosbief, rosé, 1- 1,5 kg	Stoombak zonder gaatjes	70-80	☾•	-	150-210	
Varkensfilet, doorgegaard, à 70 g	Stoombak zonder gaatjes	90	☾•	-	90-115	
Varkensmedaillons, doorbakken, à 70°g	Stoombak zonder gaatjes	80	☾•	-	50-70	















## 19.7 Gevogelte

Houd de instellingen voor gevogelte aan.

- De vochtigheidsgraad bij de combi-functie voorkomt uitdrogen, wat bij gevogelte juist heel belangrijk is. Tegelijkertijd wordt het oppervlak door de hoge temperatuur knapperig en bruin. De hete stoom kent een warmteoverdracht die twee keer zo hoog is als bij de conventionele hetelucht en bereikt alle delen van het product. De hete stoom bereidt een kip rondom bruin en knapperig en toch blijft het borst-vlees zacht en sappig.

- De aangegeven bereidingstijden dienen ter oriëntatie en zijn sterk afhankelijk van de begintemperatuur van de levensmiddelen. Gebruik voor een betere beheersing de kerntemperatuursensor. Steek de kerntemperatuursensor niet in het midden of een holle ruimte maar in de kipfilet. Verdere aanwijzingen en optimale doeltemperaturen vindt u onder Kerntemperatuursensor → *Pagina 21*.
- Wanneer u gevogelte voornamelijk met kruiden en een beetje resp. zonder olie kruidt, dan wordt de huid knapperiger.

**Gevogelte**

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Eend, heel, 3 kg	Stoombak zonder gaatjes	1. 150-160 2. 220	1.  60% 2.  0%	1. 60 2. 0	1. 80-90 2. 20-30	Bereiden met de borstkant naar beneden. De eend halvege de bereidingstijd keren. Zo droogt het kwetsbare vlees van de borst niet zo sterk uit.
Eendenborst, kort gebraden, rosé à 350°g	Stoombak zonder gaatjes	160	 0%	0	25-30	
Foie gras	Terrinevorm	65	 100%	100	50	
Kip, heel, 1,5 kg	1. Stoombak zonder gaatjes 2. Rooster	1. 150 2. 230	1.  100% 2.  1	1. 100 2. -	1. 55-65 2. 15	Bereiden met samengebonden poten en de borstzijde naar boven.
Kipfilet, gevuld, gestoomd, à 200 g	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	25-30	Recepttip: vullen met spinazie en schapenkaas.
Kalkoenfilet, gestoomd, elk 300 g	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	17-25	
Kuikens, kwartels, gestoomd, elk 150 - 200 g	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	20-25	
Kuikens, kwartels, gestoomd, elk 150 - 200 g	Stoombak zonder gaatjes	180-200	 60% of  80%	60 of 80	15-20	Recepttip: bestrijken met olie en Provençaalse kruiden.
Duif, gestoomd, à 300 g	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	25-35	
Duif, elk 300 g	Stoombak zonder gaatjes	180-200	 60% of  80%	60 of 80	25-30	

## 19.8 Sous-vide koken

Bij sous-vide bereiding maakt u de gerechten klaar "onder vacuüm", bij lage temperaturen tussen 50 - 95°C en bij 100% stoom.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Door de lage gaartemperaturen bij het sous-vide koken bestaat er een gezondheidsrisico als u volgende gebruiksinstructies en hygiëne-instructies niet in acht neemt.

- ▶ Alleen verse levensmiddelen van goede kwaliteit gebruiken.
- ▶ Handen wassen en ontsmetten. Wegwerphandschoenen of een grilltang gebruiken.
- ▶ Kritische levensmiddelen zoals gevogelte, eieren en vis dienen zeer zorgvuldig te worden klaargemaakt.
- ▶ Groente en fruit altijd grondig wassen en indien nodig schillen.
- ▶ Zorg ervoor dat bereidingsoppervlakken en snijplanken altijd schoon zijn. Voor verschillende levensmiddelen aparte snijplanken gebruiken.
- ▶ De koelketen in acht nemen. De koelketen slechts kort onderbreken voor het voorbereiden van de levensmiddelen. Gevacumeerde gerechten tot het gaarproces weer in de koelkast bewaren.
- ▶ De gerechten zijn alleen geschikt voor directe consumptie. Na het bereidingsproces de gerechten direct consumeren en niet langer bewaren. De gerechten ook niet in de koelkast bewaren. De gerechten zijn niet geschikt om te worden heropgewarmd.
- Bij deze functie is voorverwarmen niet nodig.
- Sous-vide koken is een gezonde en vetarme bereidingswijze voor vlees, vis, groente en desserts. U sealed de producten luchtdicht in een speciale hittebestendige kookzak met een vacumeerder dicht.
- Door het beschermende omhulsel blijven voedings- en aromastoffen behouden. Met behulp van de lage temperaturen en de directe warmteoverdracht bereikt u gecontroleerd elk willekeurig gaarpunt te bereiken. Zo is het bijna onmogelijk dat de gerechten te gaar worden.
- Houd de in de bereidingstabel aangegeven portiegroottes aan. Pas bij grotere hoeveelheden de stukken en de bereidingstijd overeenkomstig aan. De aangegeven porties voor vis, vlees en gevogelte komen overeen met de consumptiehoeveelheid voor één persoon. De aangegeven porties voor vis, vlees en gevogelte komen steeds overeen met de consumptiehoeveelheid voor 4 personen.
- U kunt op maximaal twee inschuifhoogtes producten bereiden. Schuif de bak op niveau 1 en 3 in het apparaat om het beste resultaat te behalen. Wanneer u slechts op één niveau bereidt, gebruik dan niveau 2.
- Gebruik bij de bereiding sous-vide alleen hittebestendige vacumeerzakken die voor dit doel bestemd zijn. Bereid de producten niet in de vacumeerzakken waarin u de producten heeft gekocht, bijv. vis in porties. Deze zakken zijn niet geschikt voor het sous-vide koken.
- Gebruik om een gelijkmatige warmte-overdracht en een perfect kookresultaat te behalen voor het vacumeren een vacuümsealer die tot 99% vacuüm kan realiseren.

## Vacumeren

Bij het vacumeren sealt u de levensmiddelen luchtdicht in een speciale plastic zak.

Let bij het vacumeren op de volgende punten:

- Er bevindt zich geen/nauwelijks lucht in de vacumeerzak.
- De sealnaad is perfect gesloten.
- De vacumeerzak heeft geen gaten. Maak geen gebruik van de kerntemperatuursensor.
- Gezamenlijk gevacumeerde stukken vlees en vis zijn niet direct tegen elkaar gedrukt.
- U heeft groente en dessert zo vlak mogelijk gevacumeerd.

Controleer voor de bereiding of het vacuüm in de zak intact is.

Doe in geval van twijfel het product in een nieuwe zak en vacumeer het product opnieuw. Vacumeer levensmiddelen maximaal één dag voor het bereidingsproces. Alleen zo kunt u voorkomen dat er gassen vrijkomen uit de levensmiddelen, bijv. bij groente, die de warmteoverdracht tegengaan, of dat de structuur van de gerechten en daarmee het bereidingsgedrag door de vacuümdruk wordt veranderd.

### Kwaliteit van de levensmiddelen

De kwaliteit van het bereidingsresultaat wordt voor 100% beïnvloed door de aard van het uitgangproduct. Gebruik uitsluitend verse levensmiddelen van de beste kwaliteitsklasse. Alleen op deze manier wordt een smakelijk en goed bereidingsresultaat gewaarborgd.

### Bereiding

Door het bereiden onder vacuüm kunnen er geen aromastoffen ontsnappen en wordt de smaak van de gerechten geïntensiveerd. Houd er rekening mee dat gebruikelijke aromahoeveelheden, zoals kruiden en knoflook, de smaak aanzienlijk sterker kunnen beïnvloeden. Begin eerst met de helft van de hoeveelheden die u gewend bent.

Wanneer de uitgangproducten van hoge kwaliteit zijn, volstaat het vaak om slechts een klein klontje boter en wat zout en peper in de zak te doen. Meestal is het intensiveren van de natuurlijke levensmiddelaroma's voldoende voor een smaakbeleving.

Leg de gevacumeerde gerechten niet op elkaar of te dicht naast elkaar in de bak. Let er op om een gelijkmatige warmteverdeling te waarborgen, dat de producten elkaar niet raken. Kook bij meerdere vacumeerzakken op twee niveaus.

Verwijder na het bereiden de zak voorzichtig uit het apparaat, omdat er zicht heet water op de vacumeerzak verzamelt. Schuif de bak zonder gaatjes in het apparaat onder de bak met gaatjes met het hete product. Droog de zak aan de buitenkant af, leg deze in een schone bak zonder gaatjes en knip de zak open met een schaar. Doe al het product met het vocht erin in de bak.

Het product kan na het sous-vide bereiden als volgt worden voltooid:







- Groente: kort aanbraden in een pan of op de tepan yaki om een roosteraroma te verkrijgen. Daarbij kunt u de groente zonder problemen op smaak brengen of met andere ingrediënten mengen, zonder dat de groente afkoelt.



- Vis: kruiden en er hete boter over gieten. Braad omdat vele soorten vis na de bereiding sous-vidé gemakkelijk uit elkaar vallen, indien gewenst de vis voor de bereiding kort aan. Verleng de aanbraadtijd iets wanneer het product door het sous-vidé koken nog niet de juiste mate van gaarheid heeft bereikt.
- Vlees: kort en zeer heet enkele seconden per zijde aanbraden. Hierdoor krijgt het vlees een fraaie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het te gaar wordt. U bereikt een bijzonder goed resultaat met de teppan yaki of een grill.

**Opmerking:** Dep het vlees alvorens het in de hete olie te doen met een theedoek af ter voorkoming van vet-spatten.




Serveer de gerechten op voorverwarmde borden en indien mogelijk met een hete saus of boter, omdat de bereiding sous-vidé bij een relatief lage temperatuur plaatsvindt.

## Sous-vidé - Vlees






Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Entrecote, rood, à 180 g	Stoombak met gaatjes	58	 100%	100	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.
Entrecote, rosé, à 180 g	Stoombak met gaatjes	63	 100%	90	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.
Entrecote, doorbakken, à 180 g	Stoombak met gaatjes	70	 100%	85	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.
Steaks van kalfshaas, à 160 g	Stoombak met gaatjes	60	 100%	80	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.
Rundersteaks, rood, à 180 g	Stoombak met gaatjes	58	 100%	60	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.
Rundersteaks, rosé, à 180 g	Stoombak met gaatjes	63	 100%	50	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Rundersteaks, doorbakken, à 180 g	Stoombak met gaatjes	70	 100%	45	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.
Varkensmedaillons, à 80 g	Stoombak met gaatjes	63	 100%	75	Na de bereiding op de teppanyaki of op de grill aan beide kanten kort aanbraden bij een hoge temperatuur. Zo krijgt u een mooie korst en het gebruikelijke roosteraroma, zonder dat het vlees te gaar wordt.












### Sous-vidé - Gevogelte

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Eendenborst, à 350 g	Stoombak met gaatjes	58	 100%	70	Na de bereiding de huidzijde knapperig braden in een hete pan.
Foie gras, 1 rol van 300 g	Stoombak met gaatjes	80	 100%	30	Recepttip: ganzenlever schoonmaken, vermengen met de overige ingrediënten. In folie rollen en er meerdere gaatjes in prikken. De rol vacumeren en voor de bereiding sous-vidé een paar uur in de koelkast koelen.
Kipfilet, à 250 g	Stoombak met gaatjes	65	 100%	60	







### Sous-vidé - Vis en zeevruchten

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Garnalen, à 125 g	Stoombak met gaatjes	60	 100%	30	Recepttip: vacumeren met olijfolie, zout en knoflook.
Jakobsschelpen, à 20-50 g	Stoombak met gaatjes	60	 100%	6-10	Hoe zwaarder de mosselen, een des te langere bereidingstijd kiezen.
Kabeljauw, à 140 g	Stoombak met gaatjes	59	 100%	25	
Zalmfilet, à 140 g	Stoombak met gaatjes	58	 100%	30	Indien gewenst na de bereiding kort aanbraden in een hete pan.
Snoekbaars, à 140 g	Stoombak met gaatjes	60	 100%	20	

**Sous-vidé - Groente**

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Champignons, in vieren gedeeld, 500 g	Stoombak met gaatjes	85		20	Recepttip: vacumeren met boter, rozemarijn, knoflook en zout.
Witlof, gehalveerd 4-6 stuks	Stoombak met gaatjes	85		40	Recepttip: witlof halveren. Vacumeren met sinaasappelsap, suiker, zout, boter en tijm.
Witte asperges, heel, 500 g	Stoombak met gaatjes	85		45	Recepttip: vacumeren met boter, zout en wat suiker.
Groene asperges, heel, 600 g	Stoombak met gaatjes	85		15-20	Recepttip: blijft mooi groen wanneer deze vóór het vacumeren worden geblancheerd. Vacumeren met boter, zout en peper.
Wortelen, in plakjes 0,5 cm, 600 g	Stoombak met gaatjes	95		35-40	Recepttip: vacumeren met sinaasappelsap, kerrie en boter.
Aardappelen geschild, in blokjes van 2 x 2 cm, 800 g	Stoombak met gaatjes	95		40	Recepttip: vacumeren met boter en zout. Goed voor verdere verwerking, bijv. voor salade.
Aardappelen, ongeschild, heel of gehalveerd, 800 g	Stoombak met gaatjes	95		50	Recepttip: vacumeren met boter en zout. Voordien grondig wassen.
Kerstomaten, heel of gehalveerd, 500 g	Stoombak met gaatjes	85		15	Recepttip: vacumeren met olijfolie, zout en suiker. Rode en gele kerstomaten mengen.
Pompoen, in blokjes van 2 x 2 cm, 600 g	Stoombak met gaatjes	90		20-25	Bereidingstijd kan variëren afhankelijk van de pompoensoort.
Courgette, in plakken 1 cm, 600 g	Stoombak met gaatjes	85		30	Recepttip: vacumeren met olijfolie, zout en tijm.
Peultjes, heel, 500 g	Stoombak met gaatjes	85		5-10	Recepttip: vacumeren met boter en zout.

**Sous-vidé - Dessert**





Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Ananas, in plakken 1,5 cm, 400 g	Stoombak met gaatjes	85		70	Recepttip: vacumeren met boter, honing en vanille
Appels, geschild, in partjes 0,5 cm, 2-4 stuks	Stoombak met gaatjes	85		10-15	Recepttip: vacumeren met caramelsaus.
Bananen, heel, 2-4 stuks	Stoombak met gaatjes	65		15-20	Recepttip: vacumeren met boter, honing en vanillestokjes.
Peer, geschild, in partjes, 2-4 stuks	Stoombak met gaatjes	85		30	Recepttip: zoeten met honing of suiker.
Kumquats, gehalveerd, 12-16 stuks	Stoombak met gaatjes	85		75	Recepttip: vacumeren met boter, vanillestokjes, honing en abrikozijnenjam. Heet afwassen, halveren en ontpitten.
Vanillesaus, 0,5 l	Stoombak met gaatjes	82		18-20	Recepttip: 0,5 l melk, 1 ei, 3 eierdooiers, 80 g suiker, 1 vanillestokje.



## 19.9 Grillen

Houd het insteladvies voor het grillen aan.











De in totaal drie grillfuncties bieden u de mogelijkheid, uw gerechten naar behoefte te gratineren, te grillen (vlakgrill en circulatielucht) of beide tegelijkertijd in één stap uit te voeren (vlakgrill stand 1 + vochtigheid en vlakgrill stand 2 + vochtigheid).





-  | Gratineren met de vlakgrill + circulatie bij een temperatuur van 230°C: ook wel gratineren of het voorzien van een korst genoemd. Laatste stap in een bereidingsproces. Op het oppervlak van een gerecht vormt zich een bruine korst. Duurt slechts enkele minuten. De ingrediënten zijn reeds voorgegaard.
-  | Grillen met vlakgrill + circulatielucht bij een temperatuur van 180-200°C: compleet bereidingsproces waarbij het oppervlak wordt geroosterd. Het bereidingsproces is langer dan bij gratineren. De ingrediënten moeten niet voorgegaard zijn.
-  -  | Gratineren + grillen met vlakgrill stand 1 + vocht en vlakgrill stand 2 + vocht: Met de beide functies worden tegelijkertijd twee stappen met één

verwarmingstype uitgevoerd. Door de stoom wordt het gerecht gaar, bijv. een aardappelgratin en in de tweede stap gegratineerd.

- Grill uitsluitend met gesloten apparaatdeur.
- Bij de functie vlakgrill en circulatielucht is een voorverwarmingstijd van 5 minuten voldoende. U hoeft niet te wachten tot het apparaat de temperatuur bereikt. Bij de functie vlakgrill en circulatielucht kan er een verschil optreden tussen de gekozen en de daadwerkelijk in het apparaat heersende temperatuur. Grillen is een sneller bereidingsproces bij hoge temperaturen. Daarbij wordt altijd een hogere temperatuur gekozen dan werkelijk op het oppervlak van de gerechten nodig is om te bruinen of te roosteren.
- Wanneer u de kerntemperatuursensor met de functies vlakgrill met circulatielucht of vlakgrill met vocht gebruikt, let er dan op dat de minimale afstand van de kerntemperatuursensor tot de grill 5 cm is. De hitte van de grill kan anders de kerntemperatuursensor beschadigen.

### Grillen














Voedingswaar	Accessoires / vormen	Inschuihoogte	Temperatuur in °C	Verwarmingstype	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Merengue-topping op gebak of dessert	Rooster	2	230			3-8	
Belegde toast	Rooster of Stoombak zonder gaatjes	2	200			12-15	
Forel, heel	Rooster of Stoombak zonder gaatjes	2	230			12-15 per kant	Recepttip: vullen met citroenschijfjes en peterselie.
Gegrilde aubergine, in schijven	Stoombak zonder gaatjes	2	200			20	
Gegrilde groente, 700 g	Stoombak zonder gaatjes	2	230			20-25	bijv. courgette
Groenteschotel	Stoombak zonder gaatjes	2	190			30-35	bijv. met broccoli en bloemkool
Groentespiesen	Stoombak zonder gaatjes of Rooster	2	230			15 per kant	Bereidingstijd is afhankelijk van de groentesoorten.
Kippenpoten, à 350 g	Rooster of Stoombak zonder gaatjes	2	180-200			35-40	
Hamburger, 125 g conform EN60350-1	Rooster of Stoombak zonder gaatjes	2	230			12-15 per kant	Warm het apparaat 5 minuten voor.
Aardappelgratin, 1 kg aardappelen	Rooster of Stoombak zonder gaatjes	2	180			35-40	

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Inschui-hoogte	Tempe-ratuur in °C	Verwar-mingsme-thode	Vocht in %	Berei-dingstijd in min.	Opmerkingen
Lasagne	Rooster	2	180			40-45	
Zoete aardap-pelen, in plakjes	Stoombak zonder gaatjes	2	200			15	
Toast volgens EN60350-1	Rooster	1	230			5-7	Warm het apparaat 5 minuten voor.
Gebakken cour-gette, gevuld, overlans gehal-veerd	Stoombak zonder gaatjes	2	180			30-40	

## 19.10 Bijgerechten

Houd de instellingen voor bijgerechten aan.  
Houd u ook aan de gegevens op de verpakking.











### Bijgerechten

Voedingswaar	Accessoires / vor-men	Tempera-tuur in °C	Verwar-mings-metho-de	Vocht in %	Berei-dingstijd in min.	Opmerkingen
Basmati rijst, 250 g + 500 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	20-25	
Bulgur, 250 g + 250 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	10-15	
Couscous, 250 g + 250 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	10-15	
Balletjes, à 90 g	Stoombak met gaatjes of Stoombak zonder gaatjes	95-100		100	25-30	
Langkorrelige rijst, 250 g + 500 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	25-30	
Zilvervliesrijst, 250 g + 375 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	30-35	
Polenta, 250 g + 625 ml water voor harde polenta, 250 g + 1125 ml wasser voor zachte polenta	Stoombak zonder gaatjes	100		100	10-15	
Quinoa, 250 g + 500 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	30-40	
Risotto, 250 g + 750 ml bouil-lon	Stoombak zonder gaatjes	100		100	35-40	
Kidneybonen	Stoombak zonder gaatjes	100		100	85-95	1 uur inweken. Onder water zetten.
Rode linzen, 250 g + 375 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	15-20	
Groene linzen, 250 g + 375 ml water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	50-60	
Witte bonen, voorge-weekt, 250 g + 1 l water	Stoombak zonder gaatjes	100		100	55-65	

## 19.11 Desserts

Houd de instellingen voor desserts aan.




### Desserts












Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Crème brûlée, à 130 g	Stoombak met gaatjes	90	 80%	80	55-65	
Knoedels of gistknoedels, à 100 g	Stoombak zonder gaatjes	100	 100%	100	20-30	Knoedels vóór het stomen 30 minuten laten rijzen. → "Gisten - laten rijzen", Pagina 54
Flan of Crème caramel, à 130 g	Stoombak met gaatjes	90	 100%	100	35-40	
Compote	Stoombak zonder gaatjes	100	 100%	100	20-25	bijv. appel, peren rabarber Recepttip: voeg suiker, vanillesuiker, kaneel of citroensap toe.
Rijstepap, 200 g rijst + 800 ml melk	Stoombak zonder gaatjes	100	 100%	100	55-60	10 minuten laten afkoelen en omroeren. Recepttip: vruchten, suiker of kaneel toevoegen.
Sinaasappel-flan	Stoombak met gaatjes	90	 100%	100	40-45	
Gepocheerde peren	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	45-50	
Zoete ovenschotel	Stoombak zonder gaatjes	180-200	 0% of  60%	0 of 60	20-40	Voorverwarmen. bijv. griesmeel, kwark of voorgekookte rijstepap
Zoete soufflé	Stoombak zonder gaatjes	160	 0%	0	30	Met vruchten, chocolade, vanille

## 19.12 Diversen

Houd de insteladviezen aan.




### Diversen

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Steriliseren, bijv. babyflesjes, jampotten	Rooster	100	 100%	100	20-25	
Drogen van fruit of groente	Stoombak met gaatjes	80-100	 0%	0	180-300	bijv. tomaten, paddestoelen, courgettes, appels, peren, etc. in dunne plakjes
Eieren, hard	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	13-15	Voorverwarmen.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Eieren, gemiddeld	Stoombak met gaatjes	100		100	7	Voorverwarmen.
Eieren, zacht	Stoombak met gaatjes	100		100	4	Voorverwarmen.
Eiergelei, 500 g	Glazen vorm	90		100	25-30	
Griesmeelballetjes	Stoombak zonder gaatjes	90-95		0	12-15	
Hete handdoeken	Stoombak zonder gaatjes	100		100	10-15	De handdoeken vochtig maken.
Aardappelgratin, 1 kg aardappelen	Ovenschaal	180		30	45-65	
Lasagne	Stoombak zonder gaatjes	170-190	 of 	30 of 60	40-55	
Soufflé, kaassoufflé	Soufflévormpjes	160		0	30	
Chocolade smelten	Hittebestendige vorm	60		100	15-20	Afdekken met doorzichtige, hittebestendige folie.
Boter smelten	Hittebestendige vorm	90		30	15-25	










### 19.13 Gebak
























Houd het insteladvies voor gebak aan.










- Met de combi-stoomoven kunt u uw bakwaren altijd met een optimale vochtigheidsgraad klaarmaken:
  -  | Hete lucht + 0% vocht: bij fruitgebak en quiche kan overtollig vocht ontsnappen. Deze functie komt overeen met de functie hete lucht in een conventionele oven.
  -  | Hete lucht + 30% vocht: cake droogt niet uit. Het vocht van het voedsel kan niet ontsnappen uit de binnenruimte.
  -  | Hete lucht + 60 - 100% vocht: bladerdeeg en gistgebak worden van binnen luchtig en van buiten knapperig met glans.

- Wanneer u slechts op één niveau bakt, gebruik dan niveau 2. Wanneer u gelijktijdig op twee niveaus bakt, gebruik dan niveaus 1 en 3. Schuif de bak zonder gaatjes op het tweede niveau er in. Gebruikt u een hoge bakvorm, plaats deze dan op het rooster dat u op het eerste niveau er in schuift.
- Bij het stomen voert het apparaat vocht toe aan het product. Stoom toevoeren is bij hete lucht functie (0% vocht) en met vochtigheidswaarde 30% mogelijk. Gebruik deze functie bijv. bij het broodbakken of gistdeeggebak aan het begin van het bakproces. Deze functie zorgt voor meer volume en een knapperige en glanzende korst.

### Gebak

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Inschuihoogte	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Appeltaart, volgens EN60350-1	Springvorm Ø 20 cm	2	160		0	110	
Bagels	Stoombak zonder gaatjes	2	190-210	 of 	80 of 100	20-25	
Baguette, voorgebakken	Rooster	2	190-210	 of  of  of 	0, 30, 60 of 80	10-15	
Cakebodem, hoog, 6 eieren	Springvorm	2	150		0	45	
Cakebodem, plat, 2 eieren	Stoombak zonder gaatjes	2	200		100	8-10	bijv. voor biscuitrol

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Inschuihoogte	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Klein bladerdeeggebak	Stoombak zonder gaatjes	2	190-210	 80% of  100%	80 of 100	10-18	bijv. met maanzaad, marsepein of hartig met ham, kaas
Brioche, broodjes	Stoombak zonder gaatjes	2	160	 0%	0	8-12	
Broodjes à 50 - 100 g	1. Stoombak zonder gaatjes 2. Stoombak zonder gaatjes	2	1. 150 2. 170-230	1.  100% 2.  30%	1. 100 2. 30	1. 10 2. 25	Stap 2. 170°C voor licht of 230°C voor donker
Broodjes, voorgebakken	Rooster	2	150-170	 0%	0	8-10	Aan het begin stoom toevoegen.
Brood, 0,5-1 kg	1. Stoombak zonder gaatjes 2. Stoombak zonder gaatjes	2	1. 150 2. 170-230	1.  100% 2.  30%	1. 100 2. 30	1. 10 2. 25-45	Stap 2. 170°C voor licht of 230°C voor donker. Gebruik voor een nauwkeurige regeling van het gaarpunt de kerntemperatuursensor → Pagina 21. Op het rooster laten afkoelen.
Platte taart van beslag	Stoombak zonder gaatjes	2	160-165	 0%	0	35-40	
Tulband cake, 1 kg bloem	Tulbandvorm	2	160-175	 30%	30	45-50	
Plaatgebak met gist	Stoombak zonder gaatjes	2	160-170	 0%  30% of  60%	0, 30 of 60	30-45	Gebruik bij plaatgebak met gist en vochtige bedekking, bijv. pruimen- of uientaart, 0% en bij droog beleg (bijv. strooisel) 60% vocht.
Broodvlecht, 500 g bloem	Stoombak zonder gaatjes	2	160-170	 30%	30	25-35	Aan het begin eenmaal stoom toevoegen
Muffins	Muffinplaat	2	170	 30%	30	20-30	
Macarons	Stoombak zonder gaatjes	2	150-160	 0%	0	15-20	
Koekjes	Stoombak zonder gaatjes	2	150-165	 0%	0	10-20	
Quiche, Zwitserse taart	Quichevorm	2	1. 230 2. 180	1.  30% 2.  30%	1. 30 2. 30	1. 5 2. 30	
Cake	Langwerpige bakvorm of Springvorm	2	165-170	 0% of  30%	0 of 30	50-75	
Kleine cakes conform EN60350-1	Stoombak zonder gaatjes	2	160	 0%	0	25-30	
Kleine cakes conform EN60350-1	Stoombak met gaatjes	1+3	150	 0%	0	30-35	Niveau 1 en niveau 3 gebruiken.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Inschui- fhoogte	Tempera- tuur in °C	Verwar- mings- metho- de	Vocht in %	Berei- dingstijd in min.	Opmerkingen
Spritskoekjes, conform EN60350-1	Stoombak zonder gaatjes	2	140		0	50	
Spritskoekjes, conform EN60350-1	Stoombak met gaatjes	1+3	140		0	50	Niveau 1 en ni- veau 3 gebrui- ken.
Taart	Taartvorm	2	190-200	 of 	0 of 30	30-45	bijv. met appels, chocolade, abri- kozen, of hartig met asperges, uien, kaas
Volkorenbrood	Langwerpige bak- vorm	2	1. 230 2. 200	1.  2. 	1. 0 2. 0	1. 10 2. 20	Aan het begin stoom toevoe- gen.
Biscuitgebak, con- form EN60350-1	Stoombak zonder gaatjes	2	150		0	40	
Soezen, eclairs	Stoombak zonder gaatjes	2	180-190	 of 	0 of 30	40-45	




### 19.14 Gisten - laten rijzen

Uw apparaat biedt het ideale klimaat voor het laten rijzen van deeg of ongebakken producten, zonder dat ze uitdrogen.

- Gebruik hiervoor de functie "Gisten" .

- U moet de schotel niet afdekken met een vochtige doek. Het rijzen duurt maar half zo lang als gewoonlijk.
- De opgegeven bereidingstijd dient nu ter oriëntatie. Laat het deeg rijzen tot het volume verdubbeld is.


### Gisten

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Tempera- tuur in °C	Verwar- mings- metho- de	Vocht in %	Berei- dingstijd in min.	Opmerkingen
Deeg, pizza	Kom	38		-	25	bijv. gistdeeg, bakfer- ment, zuurdesem
Deeg, brood	Kom	45		-	40	bijv. gistdeeg, bakfer- ment, zuurdesem
Deeg, brioche	Kom	45		-	55	bijv. gistdeeg, bakfer- ment, zuurdesem








### 19.15 Regenereren - opwarmen

Warm gerechten behoedzaam op met gebruik van stoom. De gerechten smaken en zien eruit als vers klaargemaakt. U kunt ook bakproducten van de vorige dag opbakken.

- In de combi-stoomoven kunt u het optimale klimaat voor het opwarmen verkrijgen, zonder dat bereide gerechten uitgedroogd raken. Zo blijven smaak en kwaliteit behouden, de gerechten smaken alsof ze vers klaargemaakt zijn.

- Gebruik hiervoor de functie "Regenereren" .
- Dek het voedsel niet af. Gebruik geen aluminium- of vershoudfolie.
- De gegevens hebben betrekking op porties voor één persoon. Grotere hoeveelheden kunt u ook opwarmen in de bak zonder gaatjes. Hierbij worden de aangegeven tijden langer.

**Regenereren**

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Baguette, broodjes, diepvries	Rooster	140		-	10-15	
Baguette, broodjes, van de vorige dag	Rooster	180		-	4-7	
Braadstukken, in plakken, à 150 g	Stoombak zonder gaatjes	120		-	15-20	Vingerdikke plakken niet op elkaar leggen, voor meer sappigheid ook saus in de bak doen.
Groente	Bord	120		-	10-12	
Pizza, van de vorige dag, niet diepgevroren	Rooster	180		-	8-10	
Hartige bijgerechten	Bord	120		-	8-12	bijv. pasta, in vieren gedeelde aardappels, rijst; niet geschikt zijn gebakken of gefrituurde gerechten zoals frites of kroketten
Bordgerechten	Bord	120		-	15-20	


**19.16 Ontdooien**

In uw apparaat kunt u diepvriesproducten voorzichtig en tegelijkertijd sneller als in de koelkast en gelijkmatiger dan in de magnetron ontdooien.




**⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!**

Bij vlees en gevogelte bestaat er salmonellengevaar. Vlees en gevogelte kunnen kiemen overdragen.

- ▶ Bij het ontdooien van dierlijke levensmiddelen absoluut het ontdooivocht verwijderen. Zorg ervoor dat de ontdooivoestof nooit in contact komt met andere levensmiddelen.
- ▶ De bereidingsinzet zonder gaten onder het gerecht inschuiven. Gooi de ontdooivoestof van vlees en gevogelte die zich hierin heeft verzameld weg. Maak vervolgens de gootsteen schoon en spoel na met veel water. De bak reinigen in heet zeepsop of de vaatwasmachine.
- ▶ Laat de combi-stoomoven na het ontdooien gedurende 15 minuten bij 180°C draaien.

- Gebruik hiervoor de functie "Ontdooien" .
- Bij deze functie is voorverwarmen niet nodig.
- De opgegeven ontdooitijden dienen alleen ter oriëntatie. De ontdooiduur is afhankelijk van de grootte, het gewicht en de vorm van de diepvriesproducten. Vries om de ontdooiduur te verkorten uw producten vlak en individueel in.
- Neem de etenswaar voor het ontdooien uit de verpakking.
- Ontdooi alleen de hoeveelheid die u direct nodig heeft.
- Houd er rekening mee dat ontdooide producten niet meer zo houdbaar zijn en sneller bederven dan verse. Verwerk deze producten meteen en zorg ervoor dat ze volledig doorbakken zijn.
- Halverwege de ontdooitijd vlees of vis keren en stukproducten, zoals kleinfruit of stukken vlees, uit elkaar halen. Vis moet niet volledig ontdooien. Wanneer het oppervlak zacht genoeg is om de kruiden op te nemen, is de vis voldoende ontdooit.

**Ontdooien**

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Kleinfruit, 300 g	Stoombak met gaatjes	45-50		-	6-8	
Braadstukken, 1-1,5 kg	Stoombak met gaatjes	45-50		-	90-120	
Visfilet, à 150 g	Stoombak met gaatjes	45-50		-	15-20	

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Groente, 400 g	Stoombak met gaatjes	45-50	* δ	-	10-12	
Goulash, 600 g	Stoombak met gaatjes	45-50	* δ	-	40-55	
Kip, 1 kg	Stoombak met gaatjes	45-50	* δ	-	60-70	
Kippenpoten, à 400 g	Stoombak met gaatjes	45-50	* δ	-	40-50	



### 19.17 Inmaken

Conserveer fruit en groente in weckpotten.

- In uw apparaat kunt u fruit en groente met weinig moeite inmaken.
- Maak levensmiddelen zo mogelijk direct na inkoop of na het oogsten in. Worden ze langer bewaard, dan wordt het vitaminegehalte kleiner en treedt er gemakkelijk gistvorming op.
- Gebruik uitsluitend fruit en groente zonder gebreken.
- Het apparaat is niet geschikt voor het inmaken van vlees.

- Controleer de inmaakpotten, rubberringen, klemmen en veren en maak ze zorgvuldig schoon.
- Desinfecteer de schoongemaakte potten voor het inmaken in uw combi-stoomoven bij 100°C en 100% vochtigheid gedurende 20 tot 25 min.
- Plaats de gesloten weckglazen in de bak met gaatjes. Zij mogen elkaar niet raken.
- Open na afloop van de bereidingstijd de deur van de binnenruimte. De inmaakpotten pas uit de binnenruimte nemen wanneer ze volledig afgekoeld zijn.

### Inmaken

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Fruit, groente, in gesloten weckglazen 0,75 l	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	35-40	
Bonen, erwten, in gesloten weckglazen 0,75 l	Stoombak met gaatjes	100	 100%	100	120	


### 19.18 Uitpersen - kleinfruit

In uw apparaat kunt u makkelijk en zuiver kleinfruit uitpersen.

- Doe de bessen in de bak met gaatjes en schuif deze in het 2e niveau van onderen in het apparaat. Schuif de bak zonder gaatjes voor het opvangen van de vloeistof één niveau lager er in.

- Laat de bessen net zolang in het apparaat tot er geen sap meer uit komt.
- U kunt de bessen aansluitend in een theedoek uitdrukken, om de laatste sapresten te verkrijgen.

### Uitpersen (kleinfruit)

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Kleinfruit	Stoombak met gaatjes of Stoombak zonder gaatjes	100	 100%	100	60-120	




## 19.19 Bereiding van yoghurt

Maak yoghurt met uw apparaat.

- U kunt yoghurt maken met uw apparaat.
- Verhit gepasteuriseerde melk op de kookplaat tot 90°C om te voorkomen dat de yoghurt culturen vernietigd worden. UHT-melk hoeft u niet te verhitten. Wanneer u yoghurt met koude melk klaarmaakt, dan wordt de rijpingstijd langer.
- Laat de melk au bain-marie afkoelen tot 40°C om de yoghurtculturen niet te vernietigen.
- Roer yoghurt met geselecteerde yoghurtculturen door de melk. Gebruik per 100°ml melk één tot twee theelepels yoghurt.

- Neem bij yoghurtcultuur de aanwijzingen op de verpakking in acht.
- Doe de yoghurt in schoongemaakte potten.
- U kunt de schoongemaakte glazen in uw combi-stoomoven bij 100°C en 100% vochtigheid gedurende 20 - 25 min desinfecteren. Laat de glazen en de binnenruimte afkoelen voordat u de yoghurt in de gedesinfecteerde glazen doet en de glazen in het apparaat zet.
- Zet de yoghurt na de bereiding in de koelkast.
- Om dikke yoghurt te krijgen, kunt u magere melkpoeder aan de melk toevoegen alvorens deze te verwarmen. Gebruik per liter melk één tot twee eetlepels magere melkpoeder.

## Bereiding van yoghurt

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Temperatuur in °C	Verwarmingsmethode	Vocht in %	Bereidingstijd in min.	Opmerkingen
Yoghurtbasis, in gesloten glazen	Stoombak met gaatjes	45	 100%	100	300	Recepttip: de yoghurtbasis met vruchtenpuree, jam, honing, vanille of chocolade aromatiseren.

## 19.20 Bereiding van omvangrijke producten

Advies voor de bereiding van omvangrijke producten.

- Wanneer u veel ruimte nodig heeft, kunt u het inschuifrooster aan de zijkant verwijderen.
- Draai hiervoor de gekartelde moeren aan de voorkant van het inschuifrooster los en trek het inschuifrooster er naar voren uit.
- Plaats het rooster direct op de bodem van de binnenruimte en leg het te bereiden product of de braadslede erop. Leg het product of de braadslede niet direct op de bodem van de binnenruimte.

- Laat de gerechten goudgeel en niet te donker worden.
- Gebruik grote, dikke producten. Bij de bereiding ontstaat minder acrylamide.

### Brood en banket

- Stel de temperatuur bij hete lucht op max. 180°C in.

### Koekjes

- Bestrijk koekjes met ei of eigeel. Dit reduceert de vorming van acrylamide.
- Verdeel de producten gelijkmatig over de bakplaat.

### Oven-frites

- Verdeel frites gelijkmatig en in één laag over de plaat.
- Bak minimaal 400 g per plaat, zodat de frites niet uitdrogen.

## 19.21 Tips voor een acrylamide-arme bereiding

Acrylamide is schadelijk voor de gezondheid en ontstaat wanneer u graanproducten en aardappelproducten bij zeer grote hitte bereidt.

### Algemeen

- Houd de bereidingstijden zo kort mogelijk.

# 20 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.


Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website. Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van energieklaas G. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor opgeleide monteur worden vervangen.

## 20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 21 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Gaggenau Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

## 22 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



### 22.1 Algemene montage-instructies

Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.

#### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het toestel is zwaar.

- ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.
- ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

Tijdens de montage kunnen scherpe onderdelen toegankelijk zijn.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.
- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Gebruik de deurgreep niet voor transport of het inbouwen.

- Houd voor de installatie de actueel geldende bouwvoorschriften en de voorschriften van het regionale elektriciteitsbedrijf aan.
- Bouw het apparaat in overeenkomstig de inbouwtekening. Houd de minimale afstanden aan.
- Inbouw achter meubeldeuren: het sluiten van dergelijke deuren tijdens het gebruik moet door geschikte maatregelen worden uitgesloten. Er bestaat gevaar door oververhitting als de deur tijdens het gebruik of tijdens het afkoelen (ventilatorwerking) niet open blijft.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

## 22.2 Planningsaanwijzingen


Houd de volgende planningsinstructies aan voor de inbouw van het apparaat.

- De draairichting is niet wisselbaar.
- De afstand van de meubelromp tot het deurfrontoppervlak bedraagt 47 mm.
- Houd rekening met het uitsteeksel bij het front voor het openen van laden aan de zijkant.
- Houd bij de planning van een hoekoplossing rekening met een deuropeningshoek van tenminste 90°.
- Bouw boven dit apparaat geen ander apparaat in de kast in.
- De apparaatuitvoering waarbij het bedieningsgedeelte zich aan de onderkant bevindt niet inbouwen boven een vaatwasmachine. Opstijgende damp uit de vaatwasser kan de elektronica van het apparaat beschadigen.


## 22.3 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

### BS450 / BS451

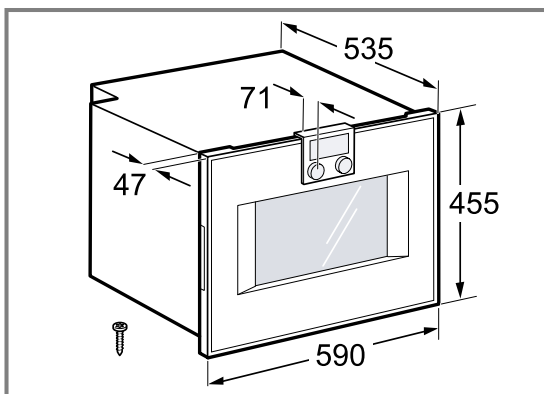

### BS454 / BS455

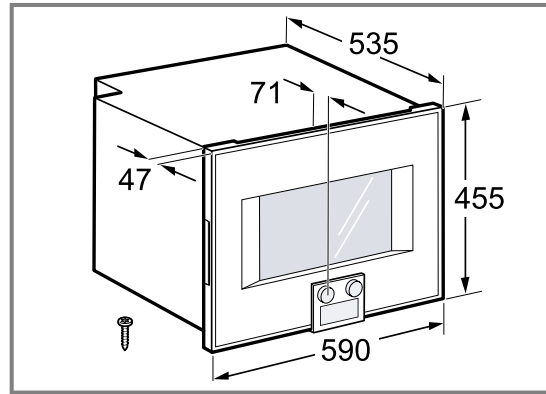

## 22.4 Meubel voorbereiden

**Vereiste:** Inbouwmeubels dienen tot 90°C en aangrenzende meubelfronten tot 70°C temperatuurbestendig te zijn.

1. Zorg ervoor dat de aansluitdoos zich buiten de inbouwruimte bevindt.
2. De uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uitvoeren en dan het apparaat plaatsen.
3. Verwijder na de uitsnijwerkzaamheden de spanen. Spanen kunnen de werking van elektrische componenten hinderen.
4. Niet-bevestigde meubels met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagehoek aan de wand bevestigen.
5. Het apparaat slechts zo hoog inbouwen dat de klant de passende toebehoren zonder probleem kan verwijderen.

## 22.5 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten. Steek de aansluitkabel op de achterzijde van het apparaat volledig erin.
- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Bij aansluitkabel is verkrijgbaar bij de service.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

### Aansluitkabel met geaarde stekker

Bij een apparaat met randaardstekker houdt u deze instructie aan.

- Sluit het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht stopcontact met randaarde.


- Wanneer de randaardstekker na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet de geïnstalleerde elektrische installatie volgens de opbouwvoorschriften in de fasen worden voorzien van een separator.

## 22.6 LAN-aansluiting op het thuisnetwerk

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. U kunt het apparaat middels een LAN-kabel op het thuisnetwerk aansluiten. Een LAN-kabel is niet inbegrepen in de levering.

### LAN-aansluiting realiseren


1. Steek voor de inbouw van het apparaat een LAN-kabel in de aansluiting op de achterkant van het apparaat.
2. Borg de LAN-kabel met de trekontlasting.

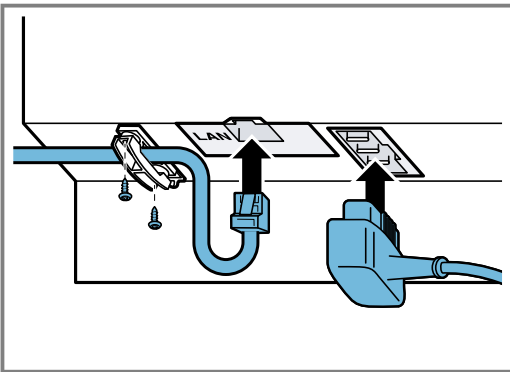

3. Sluit de LAN-kabel aan op een netwerkaansluiting.


## 22.7 Apparaat in een hoge kast inbouwen

1. Houd bij inbouw in een hoge kast de afstanden aan.

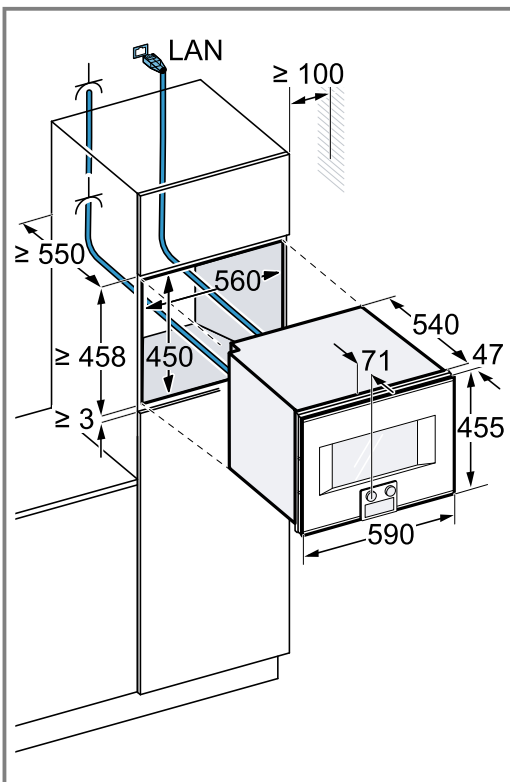


Bij inbouw van 2 apparaten naast elkaar de beide geïntegreerde grepen centraal uitlijnen.

2. Houd bij inbouw van 2 apparaten boven elkaar de afstanden aan.

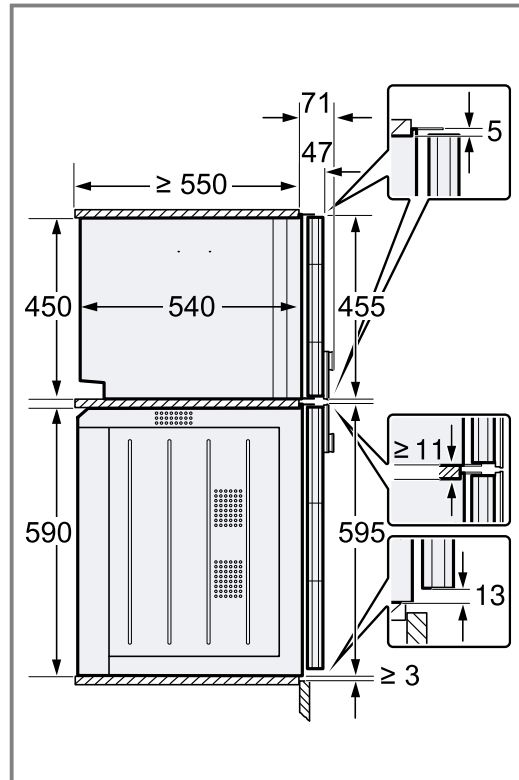


3. Wanneer er zich geen tussenschot boven het apparaat bevindt, borg dan het apparaat tegen kantelen in de kast. Bevestig 2 standaard hoekbeugels in de kast op 450°mm diepte, 5°mm boven de apparaat-hoogte.
4. Schuif het apparaat volledig in het inbouwmeubel.
  - De aansluitkabel niet knikken of inklemmen.

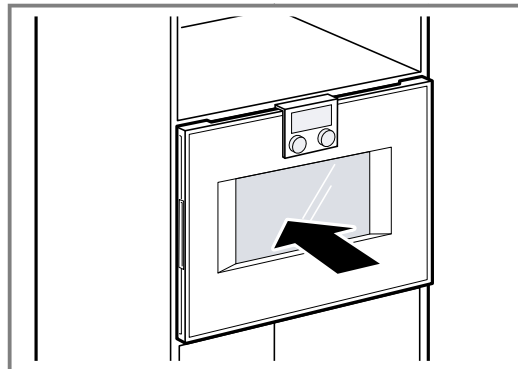


5. Lijn het apparaat gecentreerd uit. Tussen het apparaat en de aangrenzende meubelfronten is een luchtspleet van minstens 5 mm noodzakelijk.

6. Stel het apparaat met de waterpas exact horizontaal.

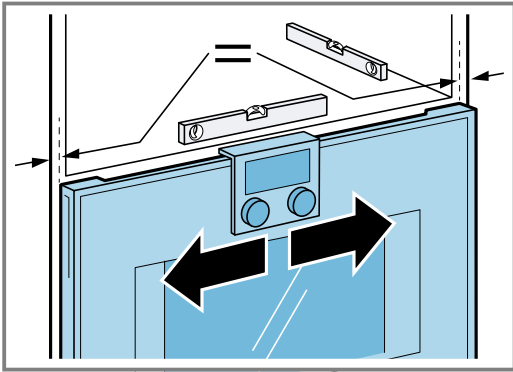

7. Open de apparaatdeur.  
8. Bevestig het apparaat met de meegeleverde schroef.

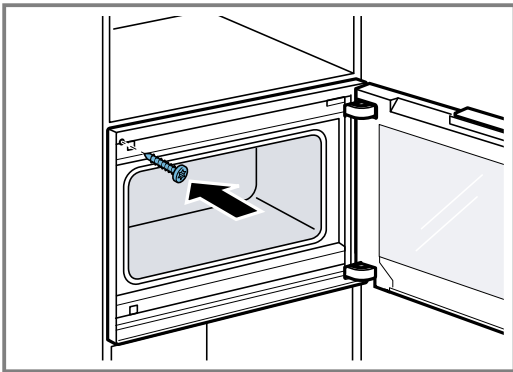

9. Verwijder de transportbeveiliging van rood kunststof van de bovenste deursluiting.

## 22.8 Stellen van de apparaatdeur


De apparaatdeur is bij levering gesteld. Stellen is normaal gesproken niet nodig.

Stel indien nodig de deur bij het scharnier, om een exacte spleetmaat te realiseren.


U kunt de hoogte van de apparaatdeur niet stellen.

### Apparaatdeur stellen


1. Trek het apparaat iets uit de inbouw nis.  
Aan de bovenkant van het apparaat, aan de scharnierzijde, bevindt zich een ovale opening.
2. Verwijder de afdekkap.

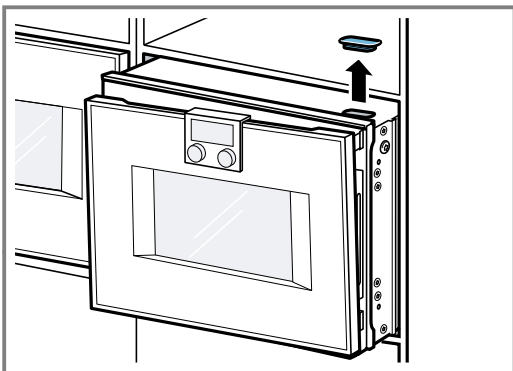


3. Draai de beide schroeven iets los, maar draai ze er niet volledig uit.

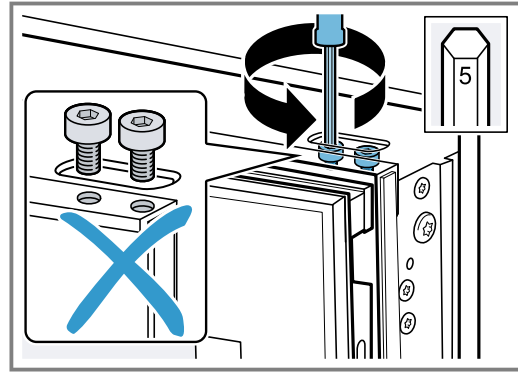


4. Stel de apparaatdeur met de schroef aan de zijkant, daarbij de apparaatdeur indien nodig openen en weer sluiten.

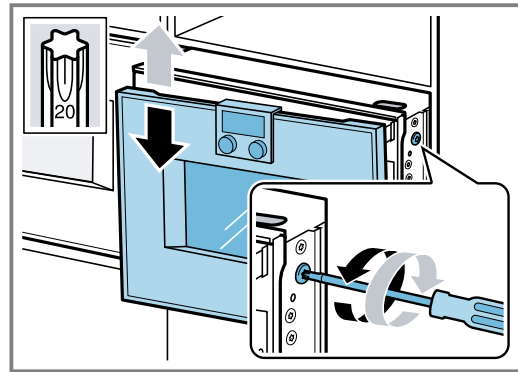


5. Controleer de uitlijning.

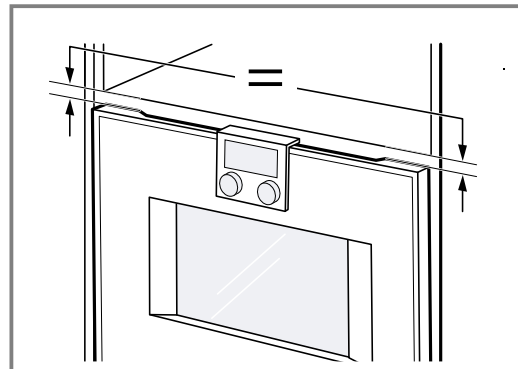

6. Draai de beide schroeven vast.

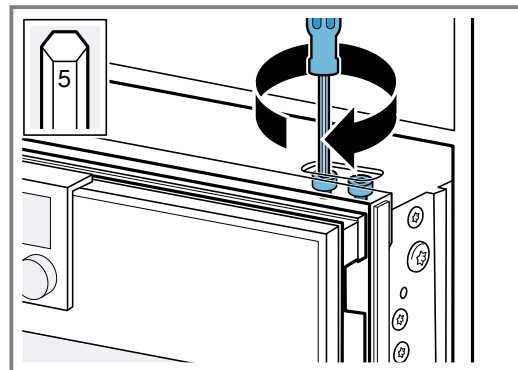

7. Breng de afdekkap aan.

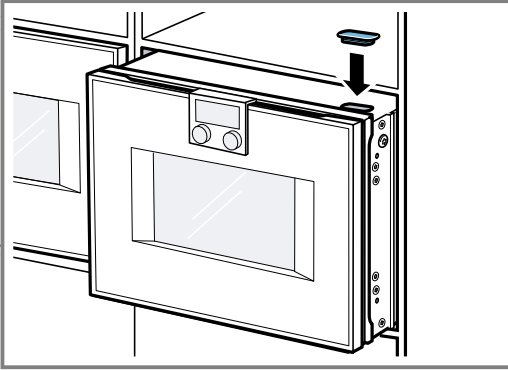

8. Schuif het apparaat in de inbouwnis.

## 22.9 Combineer het apparaat met een bakoven

1. Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
2. Bouw eerst de combi-stoomoven in en aansluitend de bakoven.

## 22.10 Apparaat met warmhoudlade combineren

### LET OP!

Door de scherpe kanten van het apparaat kan het paneel van de warmhoudlade beschadigen.

- ▶ Beschadig bij het inschuiven van het apparaat het paneel van de warmhoudlade niet.
1. Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
  2. Bouw eerst de warmhoudlade in.
  3. Houd het installatievoorschrift van de warmhoudlade aan.
  4. Schuif het apparaat op de warmhoudlade in de inbouwkast.

## 22.11 Apparaat uitbouwen

1. Maak het apparaat spanningsloos
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

**GAGGENAU**



9001698622 nl (020218)