


**Nastavení Home Connect**

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

- Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.



- Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.

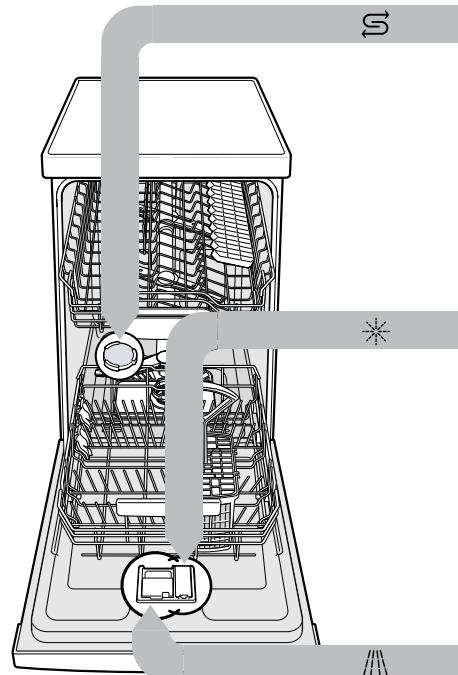**Přehled nastavení tvrdosti vody**

Zde naleznete přehled nastaviteľných hodnot stupně tvrdosti vody.

Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H00
měkká	1,2 - 1,4	H01

střední	1,5 - 1,8	H02
střední	1,9 - 2,1	H03
střední	2,2 - 2,9	H04
tvrdá	3,0 - 3,7	H05
tvrdá	3,8 - 5,4	H06
tvrdá	5,5 - 8,9	H07

**Nastavení odvápňovacího zařízení**

- Stiskněte
- Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Set.
- Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

**Programy**

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštědla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min]	2) Proud [kWh]	3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0		
Auto	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5		
Eco	1) 3:40 2) 0,755 3) 9,5		
Tichý 50° <sup>1</sup>	1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6		
Express 65° - 1 h	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0		
Čisticí program	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0		
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0		

	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
Auto	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
Eco	1) 3:40 2) 0,755 3) 9,5

	1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6
Tichý 50° <sup>1</sup>	1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6
Eco	1) 3:40 2) 0,755 3) 9,5

	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0
Express 65° - 1 h	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0
Eco	1) 3:40 2) 0,755 3) 9,5


	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Čisticí program	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

<sup>1</sup> Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

**Naplnění speciální soli** 

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

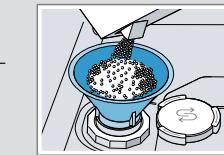


- Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.


- Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

**Naplnění leštědla** 

- Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštědla ① a nadzvedněte ②.

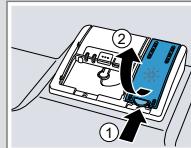


- Naplňte leštědlo až ke značce max.

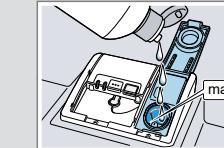


- Zavřete víko zásobní nádržky leštědla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

**Naplnění mycího prostředku** 

- Mycí prostředek plňte do suché komory.

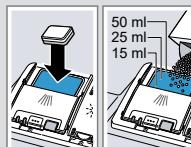

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

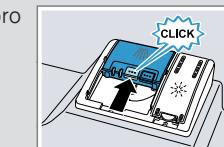**Dělá se to takto**

- Uložte nádobí.  
Myje pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ra-

mena volně otáčet.

- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič

- Nastavte program.

- Spusťte program Start.


- Po ukončení programu vyklidte nádobí.

- Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..  
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.




## Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

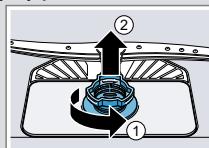


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

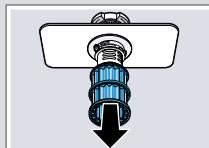

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

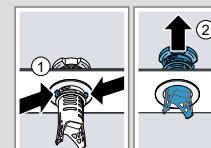


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítěk.
7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

## Čištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte spodní ostříkovací rameno ① a stáhněte je směrem dolů ②.

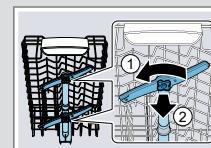

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

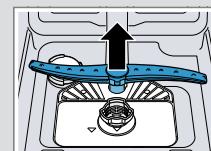

3. Pod tekoucí vodou zkonzrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.
- ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostříkovací ramena a našroubujte.


## Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

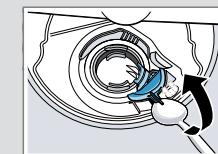


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křidlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

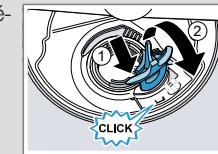

8. Instalujte systém sítěk.

## Odstrannění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přeložená. ► Zapojte přívodní hadici bez přeložení.
Je uzavřený přívod vody.	► Otevřete přívod vody.
Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	► Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
Jsou ucpaná sítníka v připoje vody hadice přívodu nebo hadice.	1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte přípojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítníko
6. Vyčistěte sítníko. 7. Sítníko vložte do přívodní hadice. 8. Našroubujte přípojku vody. 9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody. 10. Vytvořte napájení el. proudem. 11. Zapněte spotřebič.	

Závada	Příčina a řešení závady
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokované. ► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.
Kryt čerpadla odpadní vody je volný	► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
E:92-40 svítí střídavě.	Znečistěná nebo ucpaná sítníka. ► Vyčistěte sítníka.
Zbytky jídla na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchu nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku. Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen. Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostříkovací ramena. Sítníka jsou znečistěná. ► Vyčistěte sítníka. Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítníka. 1. Sítníka správně nasadte. 2. Nechte sítníka zapadnout. Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program.

Závada	Příčina a řešení závady
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštědla. ► Nastavte leštěcí zařízení na nižší stupeň. Není naplněno leštědlo. ► Naplňte leštědlo.
Stopy rzi na příborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ► Používejte nerezavějící přibory.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Přibory reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ► Nemýjte rezavějící díly.
Svití nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne. ► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. Elektronika zjistila chybou. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.