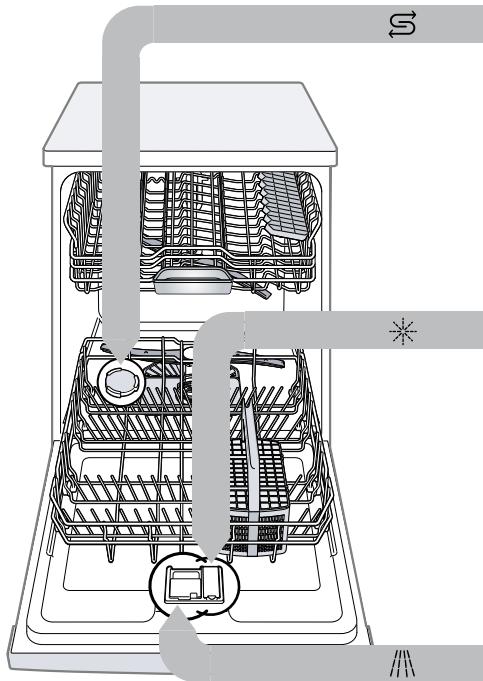


**Nastavení Home Connect**

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět všechna nastavení.

- Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
- Pomocí aplikace Home Connect nastavujte kód QR.

**Přehled nastavení tvrdosti vody**

Zde najeznete přehled nastavovacích hodnot stupně tvrdosti vody.

Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	0 - 6
měkká	1,2 - 1,4	7 - 8

střední	1,5 - 1,8	9 - 10
střední	1,9 - 2,1	11 - 12
střední	2,2 - 2,9	13 - 16
tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

**Nastavení odvápňovacího zařízení**

- Stiskněte ⌂.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte ⓘ na cca 3 sekundy.
- Stiskněte > tolikrát, až se na displeji zobrazí "Tvrnost vody".
- Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení stiskněte ⓘ po dobu cca 3 sekund.

**Programy**

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min]
2) Spotřeba energie [kWh]	
3) Voda [l]	

Intenzivní 70°  
1) 2:25 - 2:30  
2) 1,150 - 1,250  
3) 10,5 - 13,5

Auto  
Auto 45-65°  
1) 1:40 - 2:40  
2) 0,680 - 1,300  
3) 7,0 - 15,5

Eco  
Eco 50°  
1) 4:55  
2) 0,543  
3) 9,5

Tichý 50°  
Intelligent  
1) 2:25 - 2:30  
2) 0,750 - 0,800  
3) 11,5 - 12,0

Sklo 40°  
1) 4:00  
2) 0,800  
3) 10,5

Express 60°  
1) 1:40 - 1:45  
2) 0,750 - 0,800  
3) 11,1 - 13,7

Čisticí program  
1) 2:10  
2) 1,350  
3) 15,0


Favourite  
1) 0:15 - 0:15  
2) 0,050 - 0,050  
3) 4,0 - 4,0

<sup>1</sup> Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

**Naplnění speciální soli Ⓛ**

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

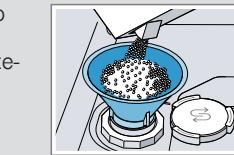


- Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.


- Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

**Naplnění leštítla \***

- Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštítla ① a nadzvedněte ②.

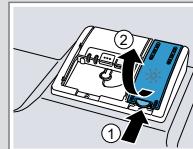


- Naplňte leštítlo až ke značce max.

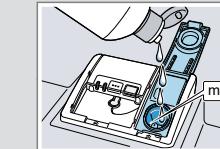


- Zavřete víko zásobní nádržky leštítla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

**Naplnění mycího prostředku ▲**

- Mycí prostředek plňte do suché komory.

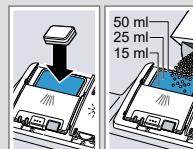

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

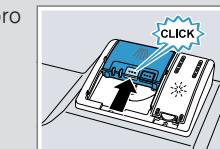**Dělá se to takto**

- Uložte nádobí.  
Myje pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ra-

mena volně otáčet.

- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič ⌂.

- Nastavte program.


- Spusťte program Start.

- Po ukončení programu vyklidte nádobí.


- Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..  
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

## Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídla.

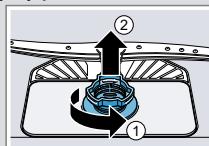


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

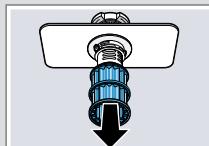

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

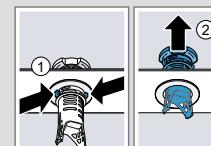


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítěk.
7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

## Čištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

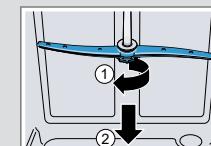

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

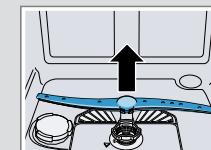

3. Pod tekoucí vodou zkonzrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.
- ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.


## Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

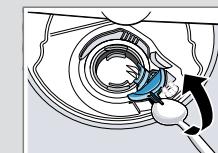


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křidlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

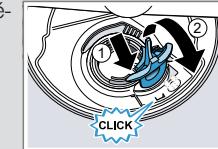

8. Instalujte systém sítěk.

## Odstrannění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
Svítí E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přeložena. ► Zapojte přívodní hadici bez přeložení.
Je uzavřený přívod vody.	► Otevřete přívod vody.
Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	► Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
Jsou ucpaná sítníka v připoje vody hadice přívodu nebo hadice.	1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte připojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítníko
6. Vyčistěte sítníko. 7. Sítníko vložte do přívodní hadice. 8. Našroubujte připojku vody. 9. Zkontrolujte těsnost připojky vody. 10. Vytvořte napájení el. proudem. 11. Zapněte spotřebič.	

Závada	Příčina a řešení závady
Svítí E:6102.	Čerpadlo odpadní vody je zablokováno. ► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.
Svítí E:9240.	Kryt čerpadla odpadní vody je volný ► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
Zbytky jídla na nádobí.	Znečistěná nebo ucpaná sítníka. ► Vyčistěte sítníka.
	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchu nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku.
	Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostříkovací ramena.
	Sítníka jsou znečistěná. ► Vyčistěte sítníka.
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítníka. 1. Sítníka správně nasadte. 2. Nechte sítníka zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program. ► Přizpůsobte citlivost senzorky.

Závada	Příčina a řešení závady
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštědla. ► Nastavte leštěcí zařízení na nižší stupeň.
Stopy rzi na příborech.	Není naplněno leštědlo. ► Naplňte leštědlo.
	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ► Používejte nerezavějící přibory.
	Přibory reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ► Nemyjte rezavějící díly.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záhybné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně. ► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
Svítí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Elektronika zjistila chybou. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.