



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Inbouwwoven

**HMG976K.1**

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

### GEBRUIKERSHANDLEIDING

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Veiligheid.....   | 2  |
| 2  | Materiële schade vermijden .....                                | 7  |
| 3  | Milieubescherming en besparing.....                             | 8  |
| 4  | Uw apparaat leren kennen.....                                   | 10 |
| 5  | Funcities .....   | 11 |
| 6  | Accessoires.....  | 13 |
| 7  | Voor het eerste gebruik .....                                   | 15 |
| 8  | De Bediening in essentie.....                                   | 15 |
| 9  | Snel voorverwarmen.....   | 17 |
| 10 | Tijdfuncties.....   | 17 |
| 11 | Magnetron .....   | 18 |
| 12 | Ventilatiefunctie Knapperig laagje.....                         | 21 |
| 13 | Gerechten .....   | 21 |
| 14 | Favorieten.....   | 22 |
| 15 | Kinderslot .....  | 23 |
| 16 | Basisinstellingen .....   | 23 |
| 17 | Home Connect .....  | 25 |
| 18 | Reiniging en onderhoud.....                                     | 27 |
| 19 | Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreini-<br>ging .....         | 29 |
| 20 | Reinigingsondersteuning .....                                   | 30 |
| 21 | Drogen .....  | 31 |
| 22 | Apparaatdeur.....   | 31 |
| 23 | Rekjes .....  | 33 |
| 24 | Storingen verhelpen .....                                       | 34 |
| 25 | Afvoeren .....  | 36 |
| 26 | Servicedienst.....  | 36 |
| 27 | Informatie over vrije software en opensour-<br>cesoftware ..... | 36 |
| 28 | Conformiteitsverklaring.....                                    | 37 |
| 29 | Zo lukt het.....  | 37 |

|      |                                    |    |
|------|------------------------------------|----|
| 30   | MONTAGEHANDLEIDING .....           | 47 |
| 30.1 | Algemene montage-instructies ..... | 47 |



## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

### 1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- In het huishouden en soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële omgevingen, in boerderijen; van klanten in hotels en andere verblijven, in bed and breakfasts.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat voldoet aan de norm EN 55011 resp. CISPR 11. Het is een product van groep 2, klasse B. Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

### 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

### 1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 13

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.

- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
- ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

De telescooprails worden heet bij het gebruik van het apparaat.

- ▶ Laat hete telescopische rails afkoelen voordat u deze aanraakt.
- ▶ Raak de telescopische rails uitsluitend aan met pannenlappen.

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aangeraakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten en kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren.

→ *"Materiële schade vermijden", Pagina 7*

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst.  
→ *Pagina 36*

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

## **1.5 Magnetron**

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR HET VERDERE GEBRUIK BEWAREN**

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Oneigenlijk gebruik van het apparaat is gevaarlijk en kan schade veroorzaken. Verwarmde pantoffels, granen- pittenkussens kunnen bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten.

- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het apparaat.
  - ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.
  - ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken.
- Levensmiddelen en de verpakkingen ervan kunnen ontbranden.
- ▶ Nooit levensmiddelen opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om ze warm te houden.
  - ▶ Levensmiddelen nooit zonder toezicht verwarmen in voorwerpen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal.
  - ▶ Bij de magnetron nooit een te groot vermogen of te lange tijdsduur instellen. Houd u aan de opgaven in deze gebruiksaanwijzing.
  - ▶ Nooit levensmiddelen drogen met de magnetron.
  - ▶ Levensmiddelen die weinig water bevatten, zoals bijv. brood, nooit met een te hoog magnetronvermogen of gedurende een te lange tijd ontdooien of verwarmen.

Spijsoolie kan vlam vatten.

- ▶ Nooit uitsluitend spijsoolie opwarmen met de magnetron.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht afgesloten vormen kunnen gemakkelijk exploderen.

- ▶ Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen verhitten in dicht afgesloten vormen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen.

- ▶ Nooit eieren in de eierschaal koken of hardgekookte eieren in de eierschaal opwarmen.
- ▶ Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken.
- ▶ Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient u eerst de dooier door te prikken.

- ▶ Bij levensmiddelen met een vaste schil of pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het opwarmen gaatjes in de schil of vel.

De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in de babyvoeding.

- ▶ Warm nooit babyvoeding op in gesloten verpakkingen.
- ▶ Verwijder altijd het deksel of de speen.
- ▶ Na het verwarmen goed roeren of schudden.
- ▶ Voordat de voeding aan het kind wordt gegeven dient de temperatuur te worden gecontroleerd.

Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heet worden.

- ▶ Neem vormen en accessoires altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
- ▶ Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

De droogfunctie bij de hoogste standen bij de magnetronfunctie schakelt automatisch een verwarmingselement bij en verhit de binnenruimte.

- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken in de binnenruimte of de verwarmingselementen aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.


Het onjuiste gebruik van het apparaat is gevaarlijk. Voorwerpen zoals oververhitte pantoffels, pitten- of graankussens, sponzen, vochtige schoonmaakdoekjes e.d. kunnen verbranding tot gevolg hebben.

- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het apparaat.
- ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspatten.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

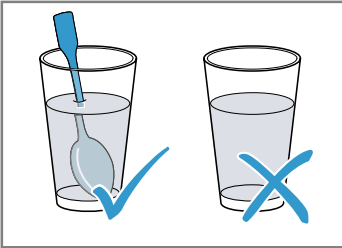

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ongeschikte vormen kunnen barsten. Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een holle ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vormen.

- ▶ Alleen servies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

Bij gebruik van de magnetronfunctie kunnen vormen van metaal of vormen met metalen coating leiden tot het ontstaan van vonken. Het apparaat wordt dan beschadigd.

- ▶ Gebruik nooit metalen vormen bij gebruik van uitsluitend de magnetron.
- ▶ Alleen vormen die geschikt zijn voor de magnetron in combinatie met een verwarmingsmethode gebruiken.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Het apparaat werkt met hoogspanning.

- ▶ Nooit de behuizing verwijderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!**

Gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het apparaat vernietigen, de gebruiksduur verkorten en tot gevaarlijke situaties leiden, zoals bijvoorbeeld naar buiten komende magnetron-energie.

- ▶ Het apparaat regelmatig schoonmaken en resten van voedingsmiddelen direct verwijderen.
- ▶ Houd de binnenruimte, deurafdichting, deur en deuraanslag altijd schoon.

→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 27

Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of deurafdichting beschadigd is. Er kan energie van de microgolven naar buiten komen.

- ▶ Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte, de deurafdichting of de kunststof omlijsting van de deur beschadigd is.
- ▶ Alleen door de servicedienst laten repareren.

Bij apparaten waarvan de behuizing niet is afgedekt komt energie van microgolven vrij.

- ▶ De afdekking van de behuizing nooit verwijderen.
- ▶ Neem voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantenservice.

## **1.6 Reinigingsfunctie**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!**

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vormen wordt aangetast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
  - ▶ Het apparaat laten afkoelen.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- ⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.
- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
  - ▶ Het apparaat laten afkoelen.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## 2 Materiële schade vermijden

### 2.1 Algemeen

**LET OP!**

Alcoholdampen kunnen in de hete binnenruimte ontvlammen en tot een permanente beschadiging van het apparaat leiden. Door de explosieve verbranding kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren. Door de onderdruk die ontstaat kan de binnenruimte naar binnen sterk vervormen.

- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de  $120^{\circ}\text{C}$  leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Als de temperatuur hoger is dan  $50^{\circ}\text{C}$  ontstaat er warmteophoping door voorwerpen op de bodem van de binnenruimte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

- ▶ Nooit toebehoren, bakpapier of folie, van welke soort dan ook op de bodem van de binnenruimte leggen.
- ▶ Uitsluitend een vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van minder dan  $50^{\circ}\text{C}$  ingesteld is.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Laat na het gebruik de binnenruimte drogen. Open daarvoor de apparaatdeur volledig of gebruik de droogfunctie.
- ▶ Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- ▶ Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- ▶ Klem niets tussen de apparaatdeur.

Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

- ▶ De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken.
- ▶ Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.

- ▶ Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- ▶ Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

Door aluminiumfolie aan de deurruit kunnen permanente verkleuringen ontstaan.

- ▶ Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit.

## 2.2 Magnetron

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de magnetron gebruikt.

### LET OP!

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Accessoires die te dicht tegen elkaar worden geplaatst veroorzaken vonken.


- ▶ Het rooster niet combineren met de braadslede.
- ▶ Accessoires alleen op de eigen hoogte inschuiven. Wordt alleen de magnetron gebruikt, dan is de braadslede of de bakplaat niet geschikt. Er kunnen vonken ontstaan waardoor de binnenruimte wordt beschadigd.
- ▶ Gebruik het meegeleverde rooster om er iets op te zetten.

Aluminium schalen in het apparaat kunnen vonken veroorzaken. Door de vonken die ontstaan wordt het apparaat beschadigd.

- ▶ Gebruik geen vormen van aluminium in het apparaat.

Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.

- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

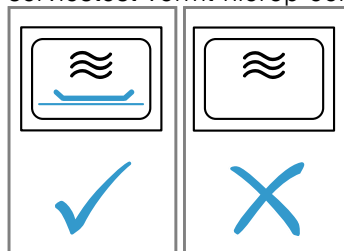

Wordt er bij het maken van popcorn in de magnetron een te hoog vermogen gebruikt, dan kan de deurruit barsten als gevolg van overbelasting.

- ▶ Nooit een te hoog magnetronvermogen instellen.
- ▶ Maximaal 600 watt gebruiken.
- ▶ Het popcornzakje altijd op een glazen schaal leggen.

# 3 Milieubescherming en besparing

## 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

## 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het apparaat alleen voorverwarmen, wanneer het recept of de instellingsadviezen dat aangeven.

→ "Zo lukt het", Pagina 37

- Wanneer u het apparaat niet voorverwarmt, dan bespaart u tot 20 % energie.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.

- Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.

- De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.

Meerdere gerechten direct achter elkaar of parallel bakken.

- De binnenruimte is na de eerste keer bakken opgewarmd. Hierdoor is de baktijd voor het gebak dat vervolgens wordt gebakken korter.

Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.

- De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.

Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

- Overtollige accessoires hoeven niet verwarmd te worden.

Laat diepgevroren producten vóór de bereiding ontdooien.

- Hierdoor wordt bespaard op de energie om het voedsel te ontdooien.

Het display in de basisinstellingen uitschakelen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 23

- Er wordt energie bespaard wanneer het display wordt uitgeschakeld.



Twee glazen of kopjes met vloeistof tegelijkertijd verwarmen.

- Het opwarmen van meerdere gerechten tegelijkertijd vraagt minder energie dan het verwarmen van meerdere gerechten na elkaar.

**Opmerking:**

Het apparaat verbruikt:


- in netwerkgebonden stand-by max. 2 W
- in niet netwerkgebonden stand-by met uitgeschakeld display max. 0,5 W

## 4 Uw apparaat leren kennen

### 4.1 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

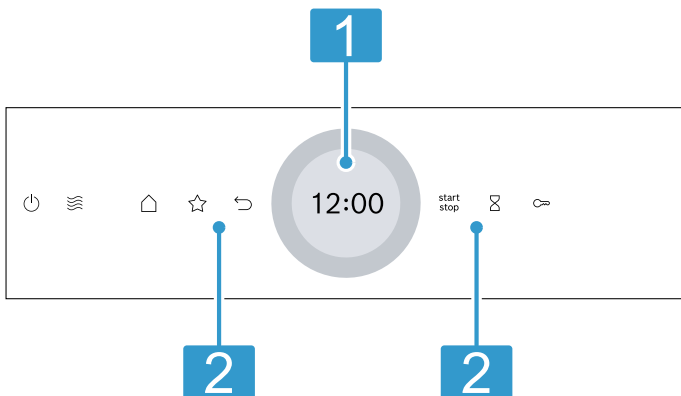

#### 1 Display met instelring

Via het display stelt u met behulp van de digitale instelring het apparaat in. U ziet de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.  
→ "Display", Pagina 10

#### 2 Knoppen

Met de knoppen stelt u de verschillende functies direct in.  
→ "Knoppen", Pagina 10

### 4.2 Knoppen

Met de knoppen kiest u de verschillende functies direct.

| Knop | Functie   |
|------|---|
|      | Apparaat in- of uitschakelen.<br>→ "De Bediening in essentie", Pagina 15            |
|      | Functie magnetron direct kiezen.<br>→ "Magnetron", Pagina 18                        |
|      | Functiekeuze-menu openen.<br>→ "Functies", Pagina 11                                |
|      | Functie favorieten direct kiezen.<br>→ "Favorieten", Pagina 22                      |
|      | Eén instelling terug gaan.  |
|      | Werking starten of onderbreken.<br>→ "De Bediening in essentie", Pagina 15          |
|      | Timer selecteren.<br>→ "Wekker instellen", Pagina 18                                |
|      | Ca. 4 seconden ingedrukt houden: kinderslot activeren.<br>→ "Kinderslot", Pagina 23 |

### 4.3 Display

Het display is in verschillende gebieden onderverdeeld.

#### Digitale instelring

Met de digitale instelring op het display verandert u de instelwaarden.

Wanneer u bij een instelling de minimale of maximale waarde heeft bereikt, blijft deze waarde op het display staan. Draai indien nodig de waarde met de instelring weer terug.

#### Fijne instelwaarden

Om fijne instelwaarden in te stellen, bijv. op de minuut nauwkeurige tijd, het betreffende gebied in de instelring ca. 1 - 2 seconden ingedrukt houden. De fijnere instelwaarden worden in punten weergegeven.

#### Statusindicatie

Van boven op het display wordt statusinformatie weergegeven.

| Symbool | Betekenis  |
|---------|--|
|         | Timer is geactiveerd.<br>→ "Wekker instellen", Pagina 18   |
|         | Kinderbeveiliging is geactiveerd.<br>→ "Kinderslot", Pagina 23   |
|         | Vanwege de reinigingsfunctie of het kinderslot is de apparaatdeur vergrendeld.<br>→ "Reinigingsfunctie 'Pyrolytische zelfreiniging'", Pagina 29<br>→ "Basisinstellingen", Pagina 23  |
|         | WiFi-siginaalsterkte voor Home Connect. Hoe meer lijntjes van het symbool gevuld zijn, des te beter is het signaal. Wanneer het symbool is doorgestreept , dan is er geen WiFi-siginaal. Wanneer er een "x" bij symbool , dan is er geen verbinding met de Home Connect server.<br>→ "Home Connect", Pagina 25 |
|         | Start op afstand met Home Connect is geactiveerd.<br>→ "Home Connect", Pagina 25   |
|         | Diagnose op afstand met Home Connect voor onderhoud is geactiveerd.<br>→ "Home Connect", Pagina 25   |

#### Instelbereik

In het midden van het display is het instelbereik.

In het instelbereik ziet u actuele keuzemogelijkheden en reeds uitgevoerde instellingen.

Het menu en andere instelmogelijkheden zijn horizontaal aangebracht. Keuzelijsten bij functies zijn verticaal gerangschikt. Om in het instelbereik te bladeren, veegt u over het display. Om een functie te kiezen, op de functie in het display drukken.

→ "Functie instellen", Pagina 16

**Mogelijke symbolen in het instelbereik**

| Symbol | Betekenis                                  |
|--------|--|
| ✓      | Instelwaarde bevestigen.                   |
| ↺      | Instelwaarde resetten.                     |
| ^      | Tijdens het gebruik instelwaarde wijzigen. |

**Opmerking:** Een blauwe markering "new" of een blauwe stip bij een functie geeft aan dat met de Home Connect app een nieuwe functie, een nieuwe favoriet of een update op uw apparaat werd gedownload.

**4.4 Binnenruimte**

Verschillende functies in de binnenruimte ondersteunen bij het gebruik uw apparaat.

**Rekjes**

U kunt accessoires op verschillende hoogtes in de rekjes in de binnenruimte schuiven.


→ "Accessoires", Pagina 13

Uw apparaat heeft 5 inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

De rekjes zijn afhankelijk van het type apparaat op een of meerdere niveaus met telescooprails uitgerust.

De rekjes kunt u, bijvoorbeeld om te reinigen, verwijderen.

→ "Rekjes", Pagina 33

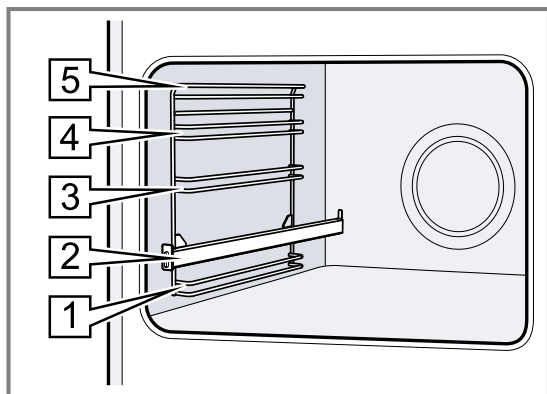**Verlichting**

Een of meerdere ovenlampen verlichten de binnenruimte.

Wanneer u de deur van het apparaat opent, gaat de verlichting in de binnenruimte aan. Blijft de deur langer dan ca. 18 minuten open, dan gaat de verlichting weer uit.

Bij de meeste functies schakelt de verlichting in zodra het gebruik wordt gestart. Als het gebruik wordt beëindigd, schakelt de verlichting uit.

**Koelventilator**

De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van het apparaat in en uit. De warme lucht ontsnapt via de deur.

**LET OP!**

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

► Dek de ventilatiesleuven niet af.

De koelventilator loopt een bepaalde tijd na, zodat het apparaat na gebruik sneller afkoelt.

**Apparaatdeur**

Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Sluit u de apparaatdeur, dan wordt de werking automatisch voortgezet.

Wanneer u bij het gebruik van de magnetronfunctie de apparaatdeur sluit, dient u de werking voort te zetten.

**5 Functies**

Hier krijgt u een overzicht van de hoofd- en andere functies van uw apparaat.

Om het menu te openen op drukken.

| Functie             | Gebruik   |
|---------------------|---|
| Verwarmingsmethoden | Fijn afgestemde verwarmingsmethoden voor een optimale bereiding van uw gerechten kiezen.<br>→ "Verwarmingsmethoden", Pagina 12<br>→ "De Bediening in essentie", Pagina 15 |
| Magnetron           | Met magnetron sneller bereiden, verhitten of ontdooien.<br>→ "Magnetron", Pagina 18   |
| Favorieten          | Eigen opgeslagen instellingen gebruiken.<br>→ "Favorieten", Pagina 22   |

| Functie           | Gebruik  |
|-------------------|--|
| Gerechten         | Geprogrammeerde, aanbevolen instellingen voor verschillende gerechten gebruiken.<br>→ "Gerechten", Pagina 21   |
| Reiniging         | Reinigingsfunctie voor de binnenruimte kiezen.<br>→ "Reinigingsfunctie 'Pyrolytische zelfreiniging'", Pagina 29<br>→ "Reinigingsondersteuning", Pagina 30<br>→ "Drogen", Pagina 31 |
| Basisinstellingen | Basisinstellingen aanpassen.<br>→ "Basisinstellingen", Pagina 23   |

**Home Connect**

Met Home Connect kunt u de oven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand bedienen om de volledige functionaliteit van het apparaat te benutten.

Al naar gelang het apparaattype kunt u met de Home Connect app extra of uitgebreide functies voor uw apparaat benutten. Informatie daarover kunt u vinden in de app.

→ "Home Connect ", Pagina 25









**5.1 Verwarmingsmethoden**







Om altijd de passende verwarmingsmethode voor uw gerechten te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.

Aan de hand van de afzonderlijke symbolen ziet u om welke verwarmingsmethoden het gaat.


Wanneer u een verwarmingsmethode kiest, stelt het apparaat u een passende temperatuur of stand voor. U kunt de waarde overnemen of wijzigen in het weergegeven gebied.

Bij temperatuurinstellingen boven 275°C en grillstand 3 verlaagt het apparaat de temperatuur na ca. 40 minuten tot ca. 275°C resp. grillstand 1.

| Symbool  | Verwarmingsmethode        | Temperatuurbereik                                       | Gebruik en werkwijze   |
|--|---------------------------|---|--|
|    | 4D-hetelucht              | 30 - 275°C  | Op één of meer niveaus bakken of braden. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.   |
|    | Boven- en onderwarmte     | 30 - 300°C  | Traditioneel bakken of braden op één niveau. De verwarmingsmethode is bijzonder geschikt voor gebak met vochtige bedekking. De warmte komt gelijkmatig van boven en van onderen.   |
|    | Eco hetelucht             | 125-250 °C  | Gekozen gerechten zonder voorverwarmen op één niveau voorzichtig garen. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt voor het bepalen van het energieverbruik in de circulatieluchtmodus en de energieklasse gebruikt. |
|  | Air Fry                   | 30 - 300°C  | Knapperig garen op een niveau met weinig vet. Bijzonder geschikt voor normaal in vet gefrituurde gerechten, bijv. frites. De ventilator wervelt met hoge snelheid de hitte van de grillelementen rond het gerecht. De afvoerlucht wordt versterkt uit de binnenruimte getrokken.   |
|  | Boven- en onderwarmte Eco | 150-250 °C  | Gekozen gerechten voorzichtig garen. De warmte komt van boven en van onderen. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt gebruikt voor het bepalen van het energieverbruik in de conventionele modus.  |
|  | Circulatiegrillen         | 30 - 300°C  | Gevogelte, hele vis of grotere stukken vlees braden. Het grillelement en de ventilator schakelen afwisselend in en uit. De ventilator wervelt de hete lucht rond het gerecht.  |
|  | Grill, groot              | Grillstanden:<br>1 = zwak<br>2 = gemiddeld<br>3 = sterk | Platte producten, zoals steaks, worstjes of toast grillen. Gerechten gratineren. Het hele oppervlak onder de grill wordt heet.   |
|  | Grill, klein              | Grillstanden:<br>1 = zwak<br>2 = gemiddeld<br>3 = sterk | Kleine hoeveelheden grillen, zoals steak, worstjes of toast. Kleine hoeveelheden gratineren. Het middelste oppervlak onder de grill wordt heet.  |

| Symbool   | Verwarmingsmethode    | Temperatuurbereik | Gebruik en werkwijze  |
|---|-----------------------|-------------------|---|
|  | Pizzastand            | 30 - 275 °C       | Pizza's of gerechten klaarmaken die veel warmte van onderen nodig hebben.<br>Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld. |
|  | Langzaam garen        | 70 - 120 °C       | Kort aangebraden, mals vlees in open vormen voorzichtig en langzaam garen.<br>De warmte komt bij een lage temperatuur gelijkmatig van boven en van onderen.                       |
|  | Ontdooien             | 30 - 60 °C        | Bevroren etenswaar voorzichtig ontdooien.   |
|  | Onderwarmte           | 30 - 250 °C       | Gerechten nabakken of au bain-marie bereiden.<br>De warmte komt van onderen.  |
|  | Warmhouden            | 50 - 100 °C       | Gerechten die al klaar zijn warmhouden.   |
|  | Servies voorverwarmen | 30 - 90 °C        | Servies voorverwarmen.  |

## 5.2 Temperatuur

Tijdens het opwarmen  kunt u op het display bij de meeste verwarmingsmethoden de actuele temperatuur in de binnenruimte vanaf ca. 30 °C en de ingestelde temperatuur naast elkaar aflezen, bijv. 120|210 °C. Wanneer u voorverwarmt, is het optimale moment om de gerechten in de oven te doen bereikt, zodra de aangegeven temperatuur in de binnenruimte en de ingestelde temperatuur gelijk zijn.

**Opmerking:** Door thermische traagheid kan de weergegeven temperatuur een beetje afwijken van de werkelijke temperatuur in de binnenruimte.

### Restwarmte-indicatie

Als het apparaat is uitgeschakeld, geeft een rode lijn rond de bedieningsring de restwarmte in de binnenruimte aan. Hoe verder de temperatuur daalt, hoe donkerder de ring wordt. Vanaf ca. 60 °C gaat de ring helemaal uit.

## 5.3 Magnetronvermogen

Hier vindt u een overzicht van de magnetronvermogens en het gebruik ervan.

| Magnetronvermogen in watt | Maximale duur in uur | Gebruik  |
|---------------------------|----------------------|--|
| 90 W                      | 1:30                 | Gevoelige gerechten ontdooien.                       |
| 180 W                     | 1:30                 | Gerechten ontdooien en verder bereiden.              |
| 360 W                     | 1:30                 | Vlees en vis bereiden. Gevoelige gerechten opwarmen. |
| 600 W                     | 1:30                 | Gerechten verwarmen en bereiden.                     |
| 800 W "Boost"             | 0:30                 | Vloeistoffen verwarmen.                              |

### Opmerkingen

- Ter bescherming van het apparaat wordt het maximale vermogen van de magnetron "Boost" gedurende de eerste minuten trapsgewijs tot 600 W gereduceerd. Het maximale vermogen is na een afkoelperiode weer beschikbaar.

- De magnetronvermogens komen niet overeen met het daadwerkelijke opgenomen vermogen van het apparaat.

## 6 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

| Accessoires                                    | Gebruik  |
|--|--|
| Rooster  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bakvormen</li> <li>■ Ovenschalen</li> <li>■ Vormen</li> <li>■ Vlees, bijv. braad- of grillstukken</li> <li>■ Diepvriesgerechten</li> </ul>  |
| Braadslede                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vochtig gebak</li> <li>■ Gebak</li> <li>■ Brood</li> <li>■ Grote braadstukken</li> <li>■ Diepvriesgerechten</li> <li>■ Afdruipende vloeistof opvangen, bijv. vet bij het grillen op het rooster.</li> </ul> |
| Bakplaat                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaatgebak</li> <li>■ Klein gebak</li> </ul>  |
| Air Fry & Grillplaat, geëmailleerd met gaatjes | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerechten knapperig bakken, die doorgaans in olie worden gefrituurd, bijv. frites.</li> <li>■ Gerechten grillen.</li> </ul>   |

### 6.1 Aanwijzingen bij het toebehoren

Sommig toebehoren is alleen voor bepaalde functies geschikt.

#### Magnetrontoebehoren

Voor de zuivere magnetronfunctie is alleen het meegeleverde rooster geschikt.

Platen, bijv. de universele braadslede of de bakplaat, kunnen vonken vormen en zijn niet geschikt.

Neem de aanwijzingen m.b.t. de magnetron in acht.

→ "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 19

### 6.2 Vergrendelingsfunctie


De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken.


U kunt het accessoire tot ongeveer de helft uittrekken, tot deze vastklikt. De kantelbeveiliging functioneert alleen wanneer u het accessoire op de juiste manier in de binnenruimte schuift.


### 6.3 Accessoire in de binnenruimte schuiven


Het accessoire altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven. Alleen zo kan het accessoire zonder te kantelen tot ongeveer de helft worden uitgetrokken.

1. Het accessoire zo draaien, dat de pal **a** zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst.
2. De accessoires altijd tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte plaatsen.

Rooster Het rooster met de open kant naar de apparaatdeur en de welving  naar beneden in de oven schuiven.

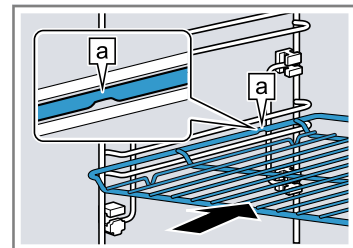


Plaat bijv. braadslede of bakplaat De plaat met de afschuining gericht naar de  ovendeur in de oven schuiven.

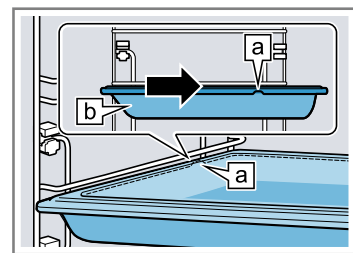

3. Om de accessoires bij inschuifhoogten met telescooprails te plaatsen, de telescooprails uittrekken.

Rooster of plaat De accessoire er zo opleggen, dat het accessoire op de achterste aanslag van het uittreksysteem wordt ingelegd.

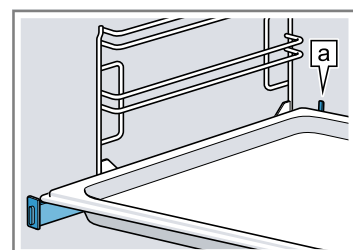

**Opmerking:** De telescooprails met een lichte druk terugschuiven in de binnenruimte.

4. Het toebehoren volledig inschuiven, zodat het de apparaatdeur niet raakt.

**Opmerking:** Haal de accessoires die u niet nodig hebt bij het gebruik uit de binnenruimte.

## 6.4 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.


Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

# 7 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.


## 7.1 Eerste keer in gebruik nemen


Nadat je het apparaat op het lichtnet hebt aangesloten, moet je de instellingen voor de eerste ingebruikname van het apparaat vastleggen. Het kan enkele minuten duren tot op het display de instellingen verschijnen.

1. Schakel het apparaat in met .
- ✓ De eerste instelling verschijnt.
2. Druk wanneer het nodig is de instelling te veranderen, op een waarde in de lijst of wijzig de waarde met de instelring.  
Mogelijke instellingen:
  - Taal
  - Home Connect → "Home Connect", Pagina 25
  - Tijd  
→ "Tijd instellen", Pagina 24
3. Op ✓ drukken en naar de volgende instelling gaan.
4. De instellingen doorlopen en wijzigen indien gewenst.
  - ✓ Na de laatste instelling verschijnt een aanwijzing op het display dat de eerste ingebruikname is afgesloten.
5. Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich vóór het eerste verwarmen controleert, de deur van het apparaat een keer openen en sluiten.


## 7.2 Het apparaat reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt

Voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met het apparaat dient u de binnenruimte en de accessoires te reinigen.

1. De productinformatie en de toebehoren uit de binnenruimte nemen. Verpakkingsresten, zoals korreltjes piepschuim en tape aan binnen- en buitenzijde van het apparaat verwijderen.
2. Gladde oppervlakken in de binnenruimte afnemen met een zachte, vochtige doek.
3. Schakel het apparaat in met .
4. Volgende instellingen uitvoeren:


|                    |  |
|--------------------|--|
| Verwarmingsmethode | 4D hetelucht  |
| Temperatuur        | maximaal   |
| Tijdsduur          | 1 uur  |

→ "De Bediening in essentie", Pagina 15

5. In werking stellen.
  - Zorg ervoor dat de keuken geventileerd is zolang het apparaat verwarmt.
  - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
6. Schakel het apparaat uit met .
7. Reinig gladde oppervlakken in de binnenruimte met zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen als het apparaat is afgekoeld.
8. Reinig de accessoires grondig met zeepsop en een schoonmaakdoekje of een zachte borstel.


# 8 De Bediening in essentie

## 8.1 Apparaat inschakelen

- ▶ Schakel het apparaat in met .
- ✓ Op het display verschijnt het menu.

## 8.2 Apparaat uitschakelen

Schakel het apparaat uit wanneer u het niet nodig heeft. Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, gaat het automatisch uit.

- ▶ Schakel het apparaat uit met .
- ✓ Het apparaat gaat uit. Lopende functies worden afgebroken.

- ✓ Op het display verschijnt de tijd of de restwarmte-indicatie.

## 8.3 In werking stellen

Elke functie moet u starten.

### LET OP!



Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

- ▶ Start de werking met .
- ✓ Op het display verschijnen de instellingen.





## 8.4 Werking onderbreken

U kunt de werking onderbreken en weer hervatten.

1. Druk op  om de werking te onderbreken.
2. Druk opnieuw op  om de werking te hervatten.


## 8.5 Functie instellen

Nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, verschijnt het menu op het display.


1. Om in de verschillende keuzemogelijkheden te bladeren, over het display vegen.
  - Om in het menu en andere instelmogelijkheden te bladeren, naar rechts of links vegen.
  - Om in keuzelijsten te bladeren, omlaag of omhoog vegen.
2. Om een functie te kiezen, op de functie in het display drukken.
- ✓ Al naar gelang de functie verschijnen mogelijke instelwaarden of andere opties waaruit kan worden gekozen.
3. Om indien nodig een instelling terug te gaan, op  drukken.
4. Om instelwaarden te wijzigen, de digitale instelring gebruiken:
  - Over de instelring vegen, al naar gelang de gewenste instelling rechts- of linksom.
  - Of op een bepaalde positie aan de instelring drukken.
5. De instelling met  bevestigen.
6. Start de werking met .
7. Wanneer de werking is beëindigd:
  - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.


**Opmerking:** Uw instellingen kunt u als "Favorieten" ☆ opslaan en opnieuw gebruiken.  
→ "Favorieten", Pagina 22

## 8.6 Verwarmingsmethode en temperatuur instellen

1. Druk in het menu op "Verwarmingsmethoden".
2. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
3. Druk op de temperatuur in °C of, afhankelijk van de verwarmingsmethode, op de instelstand.
4. Stel de temperatuur in met de instelring.
5. Druk in het display op  om de ingestelde temperatuur te bevestigen.

Indien nodig kunt u verdere instellingen maken:

  - → "Snel voorverwarmen", Pagina 17
  - → "Tijdfuncties", Pagina 17
  - → "Magnetron", Pagina 18
  - → "Ventilatiefunctie 'Knapperig laagje'", Pagina 21
6. Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoelang het programma al loopt.
7. Wanneer de werking is beëindigd:




- Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
- Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

**Opmerking:** De meest geschikte verwarmingsmethode voor uw gerechten vindt u in de beschrijving van de verwarmingsmethoden.

→ "Verwarmingsmethoden", Pagina 12



## Verwarmingsmethode wijzigen

Verandert u de verwarmingsmethode, dan worden ook de andere instellingen teruggezet.

1. Op  drukken.
2. Op  drukken.
3. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
4. Stel de werking opnieuw in en start met .



## Temperatuur wijzigen

Na het starten van de werking kunt u de temperatuur te allen tijde wijzigen.

1. Op het display op  drukken.
2. Op de temperatuur drukken.
3. De temperatuur met de instelring wijzigen.
4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op  drukken.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

## 8.7 Informatie weergeven

In de meeste gevallen kunt u informatie bij de zojuist uitgevoerde functie oproepen. Vele aanwijzingen verschijnen automatisch, bijv. ter bevestiging of als oproep of waarschuwing.

1. Op  "Info" drukken.
- ✓ Informatie wordt gedurende enkele seconden weergegeven.
2. Om bij veel inhoud in de aanwijzing te bladeren, over het display vegen.
3. Indien gewenst de aanwijzing met  verlaten.

## 8.8 Sabbatconform bedienen

Wanneer u uw apparaat sabbatconform wilt bedienen, gebruik dan de tijdfuncties en wijzig de basisinstelling voor de verlichting.

**Opmerking:** Wanneer u de apparaatdeur tijdens het gebruik opent, houdt het apparaat op met verwarmen. Wanneer u de apparaatdeur sluit, verwarmt het apparaat verder. Open, om uw apparaat sabbatconform te bedienen, de apparaatdeur pas na de werking.

1. Wijzig de basisinstelling "Verlichting" naar "Altijd uit".  
→ "Basisinstellingen", Pagina 23  
Zo blijft de verlichting in de binnenruimte tijdens het gebruik en wanneer u de apparaatdeur opent altijd uit.
2. Stel de gewenste functie in.  
→ "Functie instellen", Pagina 16  
→ "Verwarmingsmethode en temperatuur instellen", Pagina 16
3. Stel al naar gelang de functie de gewenste tijdsduur in.  
→ "Tijdsduur instellen", Pagina 17  
→ "Tijdfuncties", Pagina 17





4. Stel met "Eindtijd" het tijdstip in, waarop de werking moet eindigen.  
→ "Einde instellen", Pagina 18  
→ "Tijdfuncties", Pagina 17
  5. Plaats het gerecht in de binnenruimte, voordat het apparaat begint te verwarmen.
  6. Start de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
- ✓ Het display toont de tijdsduur tot aan de start. Het apparaat bevindt zich in de wachtstand.

- ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
7. Haal het gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd. Na ca. 15 tot 20 minuten schakelt het apparaat volledig automatisch uit.
- Opmerking:** Wijzig indien nodig de basisinstelling van de verlichting weer.

## 9 Snel voorverwarmen

Om tijd te besparen, kan het snel voorverwarmen  $\llcorner$  bij ingestelde temperaturen boven 100°C de opwarmingsduur verkorten.

Bij deze verwarmingsmethoden is snel voorverwarmen mogelijk:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 

### 9.1 Snel voorverwarmen instellen

Om een gelijkmatig bereidingsresultaat te krijgen, plaatst u uw gerecht pas na het snel voorverwarmen in de binnenruimte.

**Opmerking:** Stel pas een tijdsduur in wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is.




1. Een geschikte verwarmingsmethode en een temperatuur vanaf 100 °C instellen.  
Vanaf een ingestelde temperatuur van 200 °C wordt het snel voorverwarmen automatisch ingeschakeld.
2. Druk op "Snel voorverwarmen".  
✓ Het symbool  $\llcorner$  is rood verlicht.
3. Start de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.  
✓ Het snel voorverwarmen start.  
✓ Wanneer het snel voorverwarmen is beëindigd, klinkt er een signaal. Het symbool  $\llcorner$  wisselt weer naar wit.
4. Plaats het gerecht in de binnenruimte.

### Snel voorverwarmen afbreken

1. Op het display op ^ drukken.
2. Druk op "Snel voorverwarmen".  
✓ Het symbool  $\llcorner$  wisselt weer naar wit.

## 10 Tijdfuncties


Voor gebruik kunt u de tijdsduur en de tijdstip, waarop de werking moet eindigen, instellen. De timer kan onafhankelijk van de werking worden ingesteld.



| Tijdfunctie   | Gebruik   |
|---|---|
| Tijdsduur  | Wanneer u voor de werking een tijdsduur instelt, houdt het apparaat na het verstrijken van de tijdsduur automatisch op met verwarmen.                     |
| Einde      | Voor de tijdsduur kunt u een tijd instellen waarop de werking eindigt. Het apparaat start automatisch zodra de werking op het gewenste tijdstip klaar is. |
| Timer      | De timer kunt u onafhankelijk van de werking instellen. Hij beïnvloedt het apparaat niet.   |

### 10.1 Tijdsduur instellen

De tijdsduur voor de werking kunt u instellen tot 24 uur.


**Vereiste:** Een functie en een temperatuur of stand zijn ingesteld.

1. Op  "Tijdsduur" drukken.
2. Druk om de tijdsduur in te stellen, op de betreffende tijdswaarde, bijv. uurindicatie "h" of minutenindicatie "m".  
✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.

3. De tijdsduur met de instelring instellen.  
Reset indien nodig de instelwaarde met .
4. Om de ingestelde tijdsduur te bevestigen, op het display op ✓ drukken.
5. Start de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.  
✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.  
✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
6. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.



### Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op het display op ^ drukken.
2. Op de tijdsduur  drukken.
3. De tijdsduur met de instelring wijzigen.
4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op ✓ drukken.  
✓ De wijziging wordt overgenomen.

### Tijdsduur afbreken

U kunt de tijdsduur te allen tijde afbreken.

1. Op het display op ^ drukken.
2. Op de tijdsduur  drukken.
3. Reset de tijdsduur met .

**Opmerking:** Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat de tijdsduur terug naar de vooringestelde waarde.

4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op ✓ drukken.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

## 10.2 Einde instellen

Het tijdstip waarop de tijdsduur van de werking moet zijn afgerond, kunt u tot maximaal 24 uur verschuiven.

### Opmerkingen

- Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, wijzigt u de tijd niet meer als de werking eenmaal is gestart.
- Om te voorkomen dat levensmiddelen bederven, dient u ze niet te lang in de binnenruimte te laten staan.

### Vereisten

- Een functie en een temperatuur of stand zijn ingesteld.
  - Er is een tijdsduur ingesteld.
1. Druk op ⌚ "Eindtijd".
  2. Om de tijd in te stellen op de uurindicatie of de minutenindicatie drukken.
  - ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
  3. De tijd met de instelring verschuiven.  
Reset indien nodig de instelwaarde met ⌚.
  4. Om de ingestelde tijd te bevestigen, op het display op ✓ drukken.
  5. Start de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
  - ✓ Het display toont de tijdsduur tot aan de start. Het apparaat bevindt zich in de wachtstand.
  - ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
  6. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
    - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
    - Schakel het apparaat uit met ⏻ wanneer het gerecht klaar is.

### Einde wijzigen

Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, kunt u de ingestelde eindtijd alleen wijzigen voordat de werking gestart is en de tijdsduur afloopt.

1. Stop de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
2. Op de eindtijd ⌚ drukken.
3. De eindtijd met de instelring wijzigen.
4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op ✓ drukken.
5. Start de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.

### Einde annuleren

U kunt de ingestelde eindtijd altijd wissen.

1. Stop de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
2. Op de eindtijd ⌚ drukken.
3. De eindtijd met ⌚ resetten.

**Opmerking:** Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat het tijdstip, waarop de tijdsduur eindigt, terug op de het volgende mogelijk tijdstip.

4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op ✓ drukken.
5. Start de werking met <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.

## 10.3 Wekker instellen

De timer loopt onafhankelijk van de werking. U kunt de wekker tot 24 uur instellen. De timer heeft een eigen signaal, zodat u hoort of de timer of een tijdsduur eindigt.

**Vereiste:** Druk eerst op het display als het apparaat is uitgeschakeld. De toets is verlicht.

1. Druk op ⌘.
2. Druk om de timer in te stellen, op het display op de betreffende tijdsduur, bijv. minutendisplay "m" of secondendisplay "s".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
3. Stel de timer in met de instelring.
  - Voor fijne instelwaarden, bijv. op de seconde nauwkeurig, het betreffende gebied in de instelring ca. 1 - 2 seconden ingedrukt houden. De fijnere instelwaarden worden in punten weergegeven.
  - Reset indien nodig de instelwaarde met ⌚.
4. Om de timer te starten, op het display op ▶ drukken.
- ✓ De timer loopt af.
- ✓ Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, dan blijft de timer op het display zichtbaar.
- ✓ Als het apparaat is ingeschakeld, staan de instellingen van de lopende werking op het display. De timer wordt in de statusindicatie weergegeven.
- ✓ Wanneer de timer is verstreken, klinkt een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de timer is beëindigd.

### Timer wijzigen

U kunt de timer altijd wijzigen.

1. Als de timer op de achtergrond loopt, voordien de timer met ⌘ selecteren.
2. Op || drukken.
3. De timer met de instelring wijzigen.
4. Bevestig met ▶.

### Timer annuleren

U kunt de timer altijd annuleren.

1. Als de timer op de achtergrond loopt, voordien de timer met ⌘ selecteren.
2. Druk op ||.
3. De timer met ⌚ resetten.

# 11 Magnetron

Met de magnetron kunt u bijzonder snel gerechten bereiden, verwarmen, bakken of ontdooien.

## 11.1 Vormen en accessoires met magnetron

Om uw gerechten gelijkmatig op te warmen en het apparaat niet te beschadigen, dient u uitsluitend geschikte vormen en accessoires te gebruiken.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van uw vormen in acht.

Indien niet anders aangegeven, de vormen en accessoires inschuiven op hoogte 2.

### Vormen en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron

Vormen van hitte- en magnetronbestendig materiaal:

- Glas
- Glaskeramiek
- Porselein
- Temperatuurbestendige kunststof
- Volledig geglaazuurd keramiek zonder barsten
- Serveervormen  
Vormen met gouddecor of zilverdecor alleen gebruiken als de fabrikant de geschiktheid voor gebruik in de magnetron garandeert.
- Meegeleverd rooster  
Platen, bijv. de universele braadslede of de bakplaat, kunnen bij puur magnetrongebruik vonken vormen en zijn niet geschikt.

Deze materialen laten microgolven door en worden niet beschadigd.

### Vormen en accessoires die niet geschikt zijn voor de magnetron

**Opmerking:** Neem de gegevens over het vermijden van materiële schade in acht.

→ "Magnetron", Pagina 8

- Vormen en bakvormen van metaal

Metaal laat geen microgolven door. Hierdoor worden de gerechten niet of nauwelijks opgewarmd. Metaal kan bij het puur magnetrongebruik vonken vormen.

### Vormen bij bijgeschakelde magnetron bij een functie

Wanneer u bij een andere functie de magnetron bijschakelt, dan is naast servies en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron ook metaal mogelijk:

- Vormen en bakvormen van metaal  
Voorwerpen die metaal bevatten dienen minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd te zijn.  
Bakvormen en vormen van metaal altijd op het meegeleverde rooster plaatsen.
- Meegeleverde accessoires:  
Rooster  
Braadslede  
Bakplaat


### Vormen testen op hun magnetronbestendigheid

Als u niet zeker bent of uw vormen geschikt zijn voor het gebruik in de magnetron, voert u een test van de vormen uit.

## LET OP!

Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.

- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

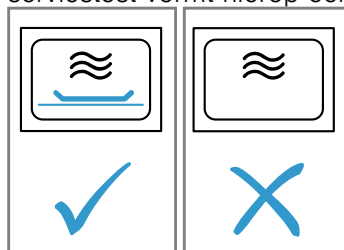

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
1. De lege vorm in de binnenruimte plaatsen.
  2. Het apparaat gedurende ½ - 1 minuut instellen op de maximale vermogensstand.
  3. In werking stellen.
  4. De vorm meerdere keren controleren:
    - Wanneer de vorm koud of handwarm blijft, dan is deze geschikt voor de magnetron.
    - Wanneer de vorm heet wordt of als r vonken ontstaan, dan de serviestest afbreken. De vorm is dan niet geschikt voor de magnetron.

## 11.2 Instelmogelijkheden met magnetron

De magnetron kunt u alleen of gecombineerd met een andere functie gebruiken.

### Pure magnetronfunctie

Alleen de elektromagnetische golven van de magnetron genereren energie, welke bijv in levensmiddelen in warmte omgezet kunnen worden.

Om condens te vermijden, schakelt bij de magnetronvermogens 600 watt en "Boost" het apparaat automatisch een verwarmingselement in. De binnenruimte en het toebehoren worden heet. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.

Deze automatische droogfunctie kunt u in de basisinstellingen uitschakelen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 23

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!






De droogfunctie bij de hoogste standen bij de magnetronfunctie schakelt automatisch een verwarmingselement bij en verhit de binnenruimte.

- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken in de binnenruimte of de verwarmingselementen aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

### Bijgeschakelde magnetron

Door de bijgeschakelde magnetron bij een functie verkort de bereidingsduur van gerechten.

De magnetron kunt u met volgende functies combineren:

- Verwarmingsmethoden → *Pagina 16*
  - 4D hetelucht 
  - Boven- en onderwarmte 
  - Circulatiegrillen 
  - Grill, groot 
  - Grill, klein 
- → *"Gerechten", Pagina 21*
- → *"Ventilatiefunctie 'Knapperig laagje'", Pagina 21*

Mogelijke magnetronvermogens in combinatie met een functie zijn:









- 90 watt
- 180 watt
- 360 watt

### 11.3 Magnetron instellen

#### Opmerking:

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- → *"Veiligheid", Pagina 2*
- → *"Materiële schade vermijden", Pagina 7*
- → *"Magnetronvermogen", Pagina 13*
- → *"Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 19*




1. Druk in het menu op "Magnetron".
  - Of direct met de toets  de magnetron selecteren.
2. Op het  magnetronvermogen ("Boost") drukken.
3. Stel het magnetronvermogen in met de instelring.
4. Om het ingestelde magnetronvermogen te bevestigen op het display op  drukken.
5. Druk op  "Tijdsduur".  
Voor gebruik van de magnetron is altijd een tijdsduur nodig.
6. Druk om de vooringestelde tijdsduur te wijzigen op de betreffende tijds waarde, bijv. minutendisplay "m" of secondendisplay "s".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
7. Stel de tijdsduur in met de instelring.  
Reset indien nodig de instelwaarde met .
8. Druk om de ingestelde tijdsduur te bevestigen op .
9. Start de werking met .  
✓ De magnetron start en de tijdsduur loopt af. Bij het maximale magnetronvermogen "Boost" geeft het display de vermogensreductie aan.  
→ *"Magnetronvermogen", Pagina 13*
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
10. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.
11. Als u de droogfunctie voor de magnetron in de basisinstellingen hebt uitgeschakeld en zich in de binnenruimte condens heeft gevormd, dan de binnenruimte drogen.  
→ *"Drogen", Pagina 31*

**Opmerking:** Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Als u de apparaatdeur sluit, moet u de werking voortzetten. Heeft u

de basisinstelling hiervoor gewijzigd, zorg er dan voor dat de magnetron niet verder loopt terwijl hij leeg is.  
→ *"Basisinstellingen", Pagina 23*




### Magnetronvermogen wijzigen

U kunt het magnetronvermogen te allen tijde wijzigen.

1. Op het display op  drukken.
2. Op het magnetronvermogen  drukken.
3. Het magnetronvermogen met de instelring wijzigen.
4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op  drukken.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

### Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op het display op  drukken.
2. Op de tijdsduur  drukken.
3. De tijdsduur met de instelring wijzigen.
4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op  drukken.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

### 11.4 Magnetron bijschakelen instellen






#### Opmerking:

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- → *"Veiligheid", Pagina 2*
- → *"Materiële schade vermijden", Pagina 7*
- → *"Magnetronvermogen", Pagina 13*
- → *"Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 19*




**Vereiste:** Let op de informatie bij de betreffende functie.

→ *"Instelmogelijkheden met magnetron", Pagina 19*

1. In het menu op de gewenste functie drukken.
2. De instellingen voor de functie invoeren, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
3. Op  "Bijschakelde magnetron" drukken.
4. Het magnetronvermogen met de instelring instellen.
5. Om het ingestelde magnetronvermogen te bevestigen, op het display op .
6. Op  "Tijdsduur" drukken en de tijdsduur instellen.
7. Start de werking met .  
✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
8. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

### Bijschakelde magnetron wijzigen

U kunt de bijschakelde magnetron altijd wijzigen of deactiveren.

1. Op het display op  drukken.
2. Op het magnetronvermogen  drukken.
3. De bijschakelde magnetron met de instelring wijzigen of deactiveren.
4. Om de wijziging te bevestigen, op het display op  drukken.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.





## 12 Ventilatiefunctie "Knapperig laagje"

De ventilatiefunctie "Knapperig laagje"  $\Rightarrow$  onttrekt vocht uit de binnenruimte, zodat uw gerecht knapperig wordt. De hoeveelheid hete stoom welke kan ontspannen bij het openen van de deur, wordt gereduceerd.

### 12.1 Geschikte verwarmingsmethoden met ventilatiefunctie

Voor de ventilatiefunctie zijn alleen bepaalde verwarmingsmethoden geschikt.

Bij de volgende verwarmingsmethoden kunt u de ventilatiefunctie gebruiken:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Circulatiegrillen 
- Pizzastand 

### 12.2 Ventilatiefunctie instellen

U kunt de ventilatiefunctie te allen tijde bijschakelen, ook na aanvang van de werking.

1. Stel een geschikte verwarmingsmethode en temperatuur in.  
Indien nodig kunt u meer instellingen invoeren en met de ventilatiefunctie combineren.
2. Op  $\Rightarrow$  "Knapperig laagje" drukken.  
✓ Het symbool  $\Rightarrow$  is rood verlicht.
3. Start de werking met  $\overset{\text{start}}{\text{stop}}$ .  
✓ Het apparaat begint op te warmen.  
✓ Het display geeft de instelwaarden weer.
4. Schakel het apparaat uit met  $\odot$  wanneer het gerecht klaar is.

**Opmerking:** Tijdens de werking kunnen luidere ventilatorgeluiden hoorbaar zijn.

### Ventilatiefunctie annuleren

U kunt de ventilatiefunctie te allen tijde uitschakelen.

1. Op het display op  $\wedge$  drukken.
2. Druk op  $\Rightarrow$  "Knapperig laagje".  
✓ Het symbool  $\Rightarrow$  wisselt weer naar wit.  
✓ De werking wordt zonder ventilatiefunctie voortgezet.

## 13 Gerechten

Met de functie "Gerechten" helpt u uw apparaat bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

### 13.1 Vormen voor gerechten

Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de grootte van de vorm.

Gebruik een hittebestendige vorm, die geschikt is voor temperaturen tot 300°C. Vormen van glas of glaskeramiek zijn het meest geschikt. Braadstukken moeten de bodem van de vorm voor ca. 2/3 bedekken.

Vormen van het volgende materiaal zijn niet geschikt:

- licht gekleurd, glanzend aluminium
- niet geglazuurde klei
- Kunststof of kunststof grepen

**Opmerking:** Bij sommige gerechten schakelt het apparaat de magnetron in. Er verschijnt een aanwijzing op het display dat een voor de magnetron geschikte vorm dient te worden gebruikt.

→ "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 19

### 13.2 Instelmogelijkheden van de gerechten

Om de gerechten optimaal te bereiden, gebruikt het apparaat, al naar gelang het gerecht, verschillende instellingen.

Op het display ziet u de gebruikte instellingen. Bepaalde instellingen kunt u aanpassen. Volg de aanwijzingen op het display.

**Opmerking:** Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen. Gebruik verse levensmiddelen, het best op koelkasttemperatuur. Diepvriesgerechten direct uit het diepvriesvak gebruiken.

### Tips en aanwijzingen bij de instellingen

Als u een gerecht instelt, geeft het display voor dit gerecht relevante informatie weer, bijv.:

- Geschikte inschuifhoogte
- Geschikte accessoires of vormen
- Toevoegen van vloeistof
- Tijdstip voor het keren of omroeren  
Zodra dit tijdstip bereikt is, klinkt er een signaal.

Druk op  $\odot$  "Info" om informatie op te roepen. Sommige aanwijzingen verschijnen automatisch.

### Programma's

Bij programma's zijn het optimale verwarmingstype, de temperatuur en de duur vast vooringesteld.

Om een optimaal bereidingsresultaat te behalen, moet u tevens het gewicht, de dikte of de mate van gaarheid instellen. U kunt alleen in het daarvoor bestemde bereik instellen.

Indien niet anders aangegeven, stelt u het totale gewicht van uw gerecht in.

### Insteladvies

Bij insteladviezen is de optimale verwarmingsmethode vast vooringesteld.

De vooringestelde temperatuur en de tijdsduur kunt u aanpassen.

### 13.3 Overzicht van de gerechten

Welke gerechten voor u ter beschikking staan, ziet u op het apparaat wanneer u de functie oproept. De selectie van gerechten is afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat.

De gerechten zijn in categorieën en eten ingedeeld.

**Opmerking:** In de basisinstellingen kunt u de weergegeven gerechten regionaal specialiseren.

→ "Basisinstellingen", Pagina 23




| Categorie              | Gerechten  |
|------------------------|--|
| Gebak                  | Gebak in vormen<br>Gebak op de bakplaat<br>Klein gebak<br>Koekjes  |
| Brood, broodjes        | Brood<br>Broodjes  |
| Pizza, hartig gebak    | Pizza<br>Hartig gebak, quiche  |
| Ovenschotels, soufflés | Ovenschotel, pittig, vers, gegaarde ingrediënten<br>Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog<br>Lasagne, vers<br>Lasagne, gekoeld<br>Ovenschotel, zoet, vers<br>Fruitcrumble<br>Soufflé in portievormen<br>Yorkshire Pudding |
| Gevogelte              | Kip<br>Eend, gans<br>Kalkoen   |
| Vlees                  | Varkensvlees<br>Rundvlees<br>Kalfsvlees<br>Lamsvlees<br>Wildbraad<br>Vleesgerechten  |
| Vis                    | Vis, heel<br>Visfilet  |
| Diepvriesproducten     | Pizza<br>Ovenschotels<br>Aardappelproducten<br>Vlees, gevogelte<br>Broodjes  |
| Bijgerechten, groente  | Aardappelen<br>Rijst<br>Granen<br>Groente  |
| Etenswaar ontdooien    | Gebak<br>Brood, broodjes<br>Vlees, gevogelte<br>Vis  |

## 13.4 Gerecht instellen


1. Druk in het menu op "Gerechten".
2. Druk op de gewenste categorie.
3. Druk op het gewenste voedsel.
4. Druk op het gewenste gerecht.

**Tip:** Bij enkele gerechten kunt u een voorkeursbereidingsmethode kiezen.

→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 21

- ✓ Op het display verschijnen de instellingen bij het gerecht.
- 5. Indien nodig de instellingen aanpassen. Al naar gelang het gerecht kunt u slechts bepaalde instellingen aanpassen.  
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 21
- 6. Druk op  "Info" voor informatie over bijvoorbeeld accessoires en inschuifhoogte.
- 7. Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Als het gerecht klaar is, klinkt een signaal. Het apparaat warmt niet meer op.
- 8. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

## 13.5 Automatische uitschakelfunctie

De automatische uitschakelfunctie  bij de gerechten zorgt ervoor dat u ontspannen kunt bakken en braden.

Wanneer het gebruik is beëindigd, dan houdt het apparaat automatisch op met verwarmen.

Haal om een optimaal bereidingsresultaat te bereiken uw gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd.


# 14 Favorieten

In de favorieten kunt u uw instellingen opslaan en opnieuw gebruiken.

**Opmerking:** Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.

## 14.1 Favorieten opslaan

U kunt tot 30 verschillende functies als uw favorieten opslaan.

- ▶ Als u een functie instelt, aan het einde van de keuzelijst op  "Als favorieten opslaan" drukken.

Om een favoriet te hernoemen, moet u de Home Connect app gebruiken. Als uw apparaat verbonden is, volg dan de aanwijzingen in de app.

## 14.2 Favorieten kiezen

Wanneer u favorieten heeft opgeslagen, dan kunt u deze voor het instellen van de werking kiezen.

1. In het menu op "Favorieten" drukken.
  - Of direct met de toets  de favorieten selecteren.
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Indien gewenst kunt u de instellingen wijzigen.
4. Start de werking met .
- ✓ Het display geeft de instelwaarden weer.

**Opmerking:**

Let op de informatie bij de verschillende functies:

- → "Magnetron", Pagina 18
- → "Ventilatiefunctie 'Knapperig laagje'", Pagina 21

**14.3 Favorieten wijzigen**

U kunt uw opgeslagen favorieten altijd wijzigen, sorteren, of verwijderen.

1. Om de favorieten te sorteren of te hernoemen, moet u de Home Connect app gebruiken. Als uw apparaat verbonden is, volg dan de aanwijzingen in de app.
2. Om de instelwaarden aan het apparaat te wijzigen, in het menu op "Favorieten" drukken.

- Of direct met de toets ☆ de favorieten selecteren.
3. Druk op de gewenste favorieten.
  4. Aan het einde van de keuzelijst op ✎ "Favoriet bewerken" drukken.
  5. De instelwaarden wijzigen.
  6. De wijziging bevestigen.

**Favorieten verwijderen**

1. Om een favoriet te verwijderen, in het menu op "Favorieten" drukken.
  - Of direct met de toets ☆ de favorieten selecteren.
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Aan het einde van de keuzelijst op 🗑️ "Favoriet wissen" drukken.
4. Bevestig het verwijderen.

**15 Kinderslot**

Beveilig uw apparaat, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen eraan kunnen wijzigen.

**15.1 Kinderslot activeren**

U kunt het kinderslot activeren terwijl het apparaat in- of uitgeschakeld is.

- ▶ Houd ∞ ca. 4 seconden lang ingedrukt om het kinderslot te activeren.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging.
- ✓ Het bedieningspaneel is geblokkeerd. Het apparaat kan alleen met ⏻ worden uitgeschakeld.

- ✓ Als het apparaat is ingeschakeld, brandt ∞. Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, is ∞ niet verlicht.

**15.2 Kinderslot deactiveren**

U kunt het kinderslot op elk gewenst moment deactiveren.

1. Op een willekeurige plaats op het display drukken.
2. Om het kinderslot te deactiveren:
  - De aanwijzing in het display opvolgen, zodat de ring zich volledig wordt gevuld.
  - Of ∞ ca. 4 seconden lang ingedrukt houden.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging.

**16 Basisinstellingen**

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

**16.1 Overzicht van de basisinstellingen**

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

Meer informatie over de afzonderlijke basisinstellingen krijgt u op het display met ⓘ "Info".

| Basisinstellingen | Keuze   |
|-------------------|---|
| Taal              | Zie de keuze op het apparaat.   |
| Home Connect      | De oven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand besturen.<br>→ "Home Connect ", Pagina 25 |
| Tijd              | Tijd in het 24h-formaat.  |

| Display    | Keuze                                  |
|------------|--|
| Helderheid | ▪ Standen 1, 2, 3, 4 en 5 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

| Display           | Keuze   |
|-------------------|---|
| Standby-indicatie | ▪ Aan, qua tijd gelimiteerd<br>▪ Aan (deze instelling verhoogt het energieverbruik)<br>▪ Uit <sup>1</sup> |
| Tijd              | ▪ Digitaal <sup>1</sup><br>▪ Analoog  |
| Afstelling        | ▪ Display horizontaal en verticaal stellen.   |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

| Geluid           | Keuze  |
|------------------|--|
| Sensortoets-toon | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan<sup>1</sup></li> <li>■ Uit</li> </ul>   |
| Geluidssignaal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zeer korte tijdsduur (eenmaal)</li> <li>■ Korte tijdsduur (ca. 5 seconden)</li> <li>■ Middellange tijdsduur (ca. 10 seconden)<sup>1</sup></li> <li>■ Lange tijdsduur (ca. 30 seconden)</li> </ul> |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

| Apparaatinstellingen             | Keuze   |
|----------------------------------|---|
| Nalooptijd ventilator            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimaal</li> <li>■ Aanbevolen<sup>1</sup></li> <li>■ Lang</li> <li>■ Zeer lang</li> </ul>   |
| Verlichting                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij het bereiden en bij het openen van de deur<sup>1</sup></li> <li>■ Alleen bij het openen van de deur</li> <li>■ Altijd uit</li> </ul> |
| Magnetronvermogen voorinstelling | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ Boost<sup>1</sup></li> </ul>  |
| Magnetron hervatten              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit<sup>1</sup></li> <li>■ Aan</li> </ul>  |
| Magnetron drogen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan<sup>1</sup></li> <li>■ Uit</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

| Personalisering           | Keuze  |
|---------------------------|--|
| Merklogo                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weergeven<sup>1</sup></li> <li>■ Niet weergeven</li> </ul>  |
| Werking na inschakelen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoofdmenu<sup>1</sup></li> <li>■ Verwarmingsmethoden</li> <li>■ Magnetron</li> <li>■ Gerechten</li> <li>■ Favorieten</li> </ul> |
| Verstreken bereidingstijd | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niet weergeven</li> <li>■ Displays<sup>1</sup></li> </ul>   |
| Magnetronbakblik          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan<sup>1</sup></li> <li>■ Uit</li> </ul>   |
| Regionale gerechten       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle<sup>1</sup></li> <li>■ Europese gerechten</li> <li>■ Gerechten volgens Britse wijze</li> </ul>                             |
| Gerechten                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle<sup>1</sup></li> <li>■ Geen varkensvlees</li> <li>■ Alleen koosjer</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)




| Personalisering                | Keuze  |
|--------------------------------|--|
| Kinderslot                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deurvergrendeling + toetsblokkering</li> <li>■ Alleen toetsblokkering<sup>1</sup></li> <li>■ Gedeactiveerd</li> </ul> |
| Automatisch snel voorverwarmen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit</li> <li>■ Aan<sup>1</sup></li> </ul>   |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaat-type afwijken)

| Fabrieksinstellingen | Keuze   |
|----------------------|---|
| Fabrieksinstellingen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Terugzetten</li> </ul> |



| Info                | Indicatie  |
|---------------------|--|
| Apparaat-informatie | Technische informatie over het apparaat weergeven. |

## 16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. In het menu op "Basisinstellingen" drukken.
2. Druk op het gewenste basisinstellingsbereik.
3. Druk op de gewenste basisinstelling.
4. Druk op de gewenste keuze voor de basisinstelling.
- ✓ De wijziging wordt bij de meeste basisinstellingen direct overgenomen.
5. Om nog meer basisinstellingen te wijzigen, met  teruggaan en een andere basisinstelling kiezen.
6. Schakel met  terug naar het menu om de basisinstellingen te verlaten of schakel het apparaat uit met .
- ✓ De wijzigingen zijn opgeslagen.

**Opmerking:** Na een stroomonderbreking blijven de ingevoerde wijzigingen van de basisinstellingen behouden.

## 16.3 Tijd instellen

1. Druk in het menu op "Basisinstellingen".
2. Druk op "Tijd".
3. Om de tijd in te stellen op de uurindicatie of de minutenindicatie drukken.
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
4. De tijd met de instelring instellen.
  - De minuten tellen in stappen van 5 minuten. Om op de minuut nauwkeurig in te stellen, het betreffende gebied in de instelring ca. 1-2 seconden ingedrukt houden. De minuten worden in punten weergegeven. De minuten met de instelring instellen.
5. Schakel met  terug naar het menu om de basisinstellingen te verlaten of schakel het apparaat uit met .
- ✓ De tijd is opgeslagen.



## 17 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

**Tip:** Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 2
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

### 17.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.
2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.

### 17.3 Home Connect Instellingen

In de basisinstellingen van uw apparaat kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geconfigureerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

| Basisinstelling        | Mogelijke instellingen                    | Toelichting   |
|------------------------|---|---|
| Home Connect Assistent | Assistent starten<br>Verbinding verbreken | Via de Home Connect Assistent kunt u uw apparaat verbinden met de Home Connect app.<br><b>Opmerking:</b> Wanneer u de Home Connect Assistent voor de eerste keer gebruikt, dan is alleen de instelling "Assistent starten" beschikbaar. |

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

### 17.2 Home Connect instellen

#### Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
  - U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
  - De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
  - Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
  - Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-signaal van uw thuisnetwerk.
1. De Home Connect app openen en de volgende QR-code scannen.



2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

| Basisinstelling          | Mogelijke instellingen   | Toelichting   |
|--------------------------|--|---|
| WiFi                     | Aan<br>Uit   | Met WiFi kunt u de netwerkverbinding van uw apparaat uitschakelen. Wanneer u eenmaal succesvol bent verbonden, dan kunt u WiFi deactiveren en verliest u niet uw gedetailleerde gegevens. Zodra u WiFi opnieuw activeert, dan maakt uw apparaat automatisch verbinding.<br><b>Opmerking:</b> Bij netwerkgebonden standby verbruikt het apparaat maximaal 2 Watt.  |
| Status afstandsbediening | Bewaking<br>Handmatige start op afstand<br>Permanente start op afstand | Bij bewaking kunt u alleen de bedrijfstoestand van het apparaat in de app weergegeven.<br>Bij een handmatige start op afstand moet u de start op afstand elke keer activeren voordat u het apparaat via de app kunt starten. U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd. Bij permanente start op afstand kunt u het apparaat altijd op afstand starten en bedienen. Wanneer u het apparaat vaak op afstand bedient, dan is het zinvol om Starten op afstand op permanent in te stellen. |

## 17.4 Apparaat met Home Connect app bedienen

Met de Home Connect app kunt u het apparaat op afstand instellen en starten.


### WAARSCHUWING – Kans op brand!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

### Vereisten

- Het apparaat is ingeschakeld.
- Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.
- Om het apparaat via de app te kunnen instellen, moet de handmatige of permanente start op afstand in de basisinstelling Afstandsbedieningsniveau zijn geselecteerd.

1. Druk op  om start op afstand te activeren.
2. Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.

### Opmerkingen

- Wanneer u de ovenfunctie direct op het apparaat start, wordt Starten op afstand automatisch geactiveerd. U kunt de instellingen via de Home Connect app wijzigen of een nieuw programma starten.
- U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd.

## 17.5 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

### Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
  - In de eerste stap van de download.
  - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

## 17.6 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 17.7 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).

- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## 18 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 18.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte reinigingsmiddelen.

#### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

#### **LET OP!**

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

- ▶ Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

Verschillende reinigingsmiddelen met elkaar gemengd kunnen chemisch reageren.

- ▶ Geen reinigingsmiddelen mengen.
- ▶ Verwijder resten van reinigingsmiddelen volledig. Het zout dat in nieuwe absorberende vaatdoekjes zit kan oppervlakken beschadigen.
- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitswassen.

### Geschikte schoonmaakmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat.

Houd de handleiding aan bij het reinigen van het apparaat.

→ "Apparaat schoonmaken", Pagina 29

### Voorzijde van het apparaat

| Oppervlak                         | Geschikte schoonmaakmiddelen  | Aanwijzingen   |
|-----------------------------------|---|--|
| RVS                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Speciale RVS-onderhoudsmiddelen voor warme oppervlakken</li> </ul> | Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken op roestvaststalen oppervlakken onmiddellijk om corrosie te vermijden. Verzorgingsmiddel voor roestvaststaal dun aanbrengen.                                     |
| Kunststof of gelakte oppervlakken | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>  | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat. Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen. |
| Glas                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>  | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.  |

**Apparaatdeur**

| Gebied                                  | Geschikte schoonmaakmiddelen  | Aanwijzingen  |
|---|---|---|
| Ruiten van de deur                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Ovenreiniger</li> </ul>                                    | <p>Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat of RVS-schuursponsje gebruiken.</p> <p><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurruiten demonteren.<br/>→ "Apparaatdeur", Pagina 31</p>  |
| Deurafscherming                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Van roestvaststaal: RVS-reiniger</li> <li>▪ Van kunststof: Warm zeepsop</li> </ul> | <p>Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.</p> <p>Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor roestvaststaal.</p> <p><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurafscherming verwijderen.<br/>→ "Apparaatdeur", Pagina 31</p> |
| Roestvaststalen binnenlijst van de deur | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RVS-reiniger</li> </ul>  | <p>Verkleuringen kunnen verwijderd worden met reinigingsmiddelen voor roestvaststaal.</p> <p>Geen reinigingsmiddelen voor RVS gebruiken.</p>  |
| Deurgreep                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | <p>Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen.</p>   |
| Deurafdichting                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>  | <p>Niet afnemen en niet schuren.</p>  |

**Binnenruimte**

| Gebied               | Geschikte schoonmaakmiddelen   | Aanwijzingen   |
|----------------------|--|--|
| Emaille oppervlakken | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Azijnwater</li> <li>▪ Ovenreiniger</li> </ul> | <p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of RVS-spiraal spons gebruiken.</p> <p>Laat om de binnenruimte na het reinigen te drogen de deur van het apparaat open.</p> <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gebruik bij voorkeur de reinigingsfunctie.<br/>→ "Reinigingsfunctie 'Pyrolytische zelfreiniging'", Pagina 29</li> <li>▪ Email wordt bij zeer hoge temperaturen ingebrand, waardoor er kleine kleurverschillen ontstaan. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed.</li> <li>▪ De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd en kunnen ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact.</li> <li>▪ Door resten van levensmiddelen ontstaat er een witte afzetting op de emaille oppervlakken. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed. U kunt de aanslag met citroenzuur verwijderen.</li> </ul> |
| Rekjes               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>   | <p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of RVS-spiraal spons gebruiken.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor een grondige reiniging de rekjes verwijderen.<br/>→ "Rekjes", Pagina 33</p>   |
| Telescoopstelsysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>   | <p>Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel.</p> <p>Om het smeervet niet te verwijderen, kunt u de telescooprails het beste in ingeschoven toestand reinigen.</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor een grondige reiniging de telescooprails verwijderen.<br/>→ "Rekjes", Pagina 33</p>   |
| Toebehoren           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Ovenreiniger</li> </ul>                       | <p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of RVS-spiraal spons gebruiken.</p> <p>Geëmailleerde accessoires kunnen in de vaatwasser worden gedaan.</p>   |

## 18.2 Apparaat schoonmaken

Reinig om beschadiging van het apparaat te voorkomen het apparaat uitsluitend zoals aangegeven en met geschikte reinigingsmiddelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.


- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

**Vereiste:** De instructies voor het gebruik van de reinigingsmiddelen aanhouden.

→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 27

1. Het apparaat met warm zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
  - Voor sommige oppervlakken kunt u alternatieve reinigingsmiddelen gebruiken.
  - "Geschikte schoonmaakmiddelen", Pagina 27
2. Drogen met een zachte doek.

# 19 Reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging"

Met de reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging"  reinigt de binnenruimte zich vrijwel zelfstandig. Reinig de binnenruimte om de 2 tot 3 maanden met de reinigingsfunctie. U kunt de reinigingsfunctie desgewenst vaker gebruiken. De reinigingsfunctie heeft ca. 3,9 - 4,8 kilowattuur nodig.

## 19.1 Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden

Om een goed reinigingsresultaat te verkrijgen en schade te vermijden, dient u het apparaat zorgvuldig voor te bereiden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare voorwerpen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
  - ▶ Accessoires nooit meereinigen.
- De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.
- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
  - ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.
- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
  - ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

1. Haal de accessoires en vormen uit de binnenruimte. De rekjes met alle telescooprails kunt u mee reinigen.
2. Grote verontreinigingen uit de binnenruimte en van de rekjes verwijderen.

3. De binnenkant van de apparaatdeur en de randoppervlakken bij de deurafdichting met zeepsop en een zachte doek reinigen. De deurafdichting niet afnemen en niet schuren. Verwijder sterke verontreinigingen op de binnenruimte met ovenreiniger.
4. Voorwerpen uit de binnenruimte halen. De binnenruimte moet, met uitzondering van de rekjes, leeg zijn.

## 19.2 Reinigingsfunctie instellen

Ventileer de keuken zolang de reinigingsfunctie actief is.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.


- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

**⚠** De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

**Opmerking:** De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsfunctie.



**Vereiste:** → "Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden", Pagina 29.

1. Druk in het menu op "Reiniging".
2. Op  "Pyrolytische zelfreiniging" drukken.
3. Op "Stand" drukken en de reinigingsgraad met de instelring instellen.

| Reinigingsgraad | Mate van reiniging | Tijdsduur in uren |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1               | Licht              | Ca. 2:15          |
| 2               | Hoog               | Ca. 2:30          |


De tijdsduur kan niet worden gewijzigd. Het tijdstip waarop de werking moet zijn afgerond, kunt u verschuiven.

→ "Einde instellen", Pagina 18

- Om de ingestelde reinigingsstand te bevestigen, op het display op ✓ drukken.
- Op <sup>start</sup><sub>stop</sub> drukken.
  - ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het reinigen.
- De aanwijzing bevestigen.
  - ✓ De reinigingsfunctie start en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt de apparaatdeur vanaf een bepaalde temperatuur in de binnenruimte. Op het display verschijnt .
  - ✓ Wanneer de reiniging beëindigd is, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
- Schakel het apparaat uit met .
- "Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken", Pagina 30.

### Reinigingsfunctie afbreken

Na de start kunt u de reinigingsfunctie niet meer stoppen of wijzigen.

- ▶ Om de reinigingsfunctie af te breken het apparaat met  uitschakelen.

### 19.3 Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken

- Laat het apparaat afkoelen.
- Achtergebleven as in de binnenruimte, aan de rekjes en bij de apparaatdeur afnemen met een vochtig doekje.
- De telescooprails meerdere keren uittrekken en inschuiven. Tijdens de reinigingsfunctie kunnen verkleuringen aan de telescooprails ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.

- Witte aanslag met citroenzuur verwijderen.

**Opmerking:** Witte aanslag op de emailvlakken kan door te grove verontreinigingen ontstaan. Deze levensmiddelresten zijn ongevaarlijk. De aanslag heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.

**Opmerking:** Tijdens de reinigingsfunctie verkleurt de binnenlijst van de apparaatdeur of andere delen van RVS van de apparaatdeur. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De verkleuringen kunnen met een reinigingsmiddel voor RVS worden verwijderd.

## 20 Reinigingsondersteuning

De reinigingsondersteuning  is een snel alternatief voor de reiniging van de binnenruimte tussendoor. De reinigingsondersteuning weekt verontreinigingen door het verdampen van zeepsop in. Verontreinigingen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

### 20.1 Reinigingsondersteuning instellen


#### WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!


Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

**Opmerking:** De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsondersteuning.

**Vereiste:** De binnenruimte is volledig afgekoeld.

- Verwijder de accessoires uit de binnenruimte.
- LET OP!**  
Gebruik van gedestilleerd water in de binnenruimte leidt tot corrosie.
  - ▶ Geen gedestilleerd water gebruiken.
 0,4 l water met een druppel afwasmiddel mengen en in het midden op de bodem van de binnenruimte gieten.
- In het menu op "Reiniging" drukken.
- Op  "Reinigingsondersteuning" drukken. De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
- Op <sup>start</sup><sub>stop</sub> drukken.
  - ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de reinigingsondersteuning.

- De aanwijzing bevestigen.
  - ✓ De reinigingsondersteuning start en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer de reinigingsondersteuning is beëindigd, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
- Schakel het apparaat uit met .
- "Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen", Pagina 30.

### 20.2 Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen

#### LET OP!

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Na de reinigingsondersteuning de binnenruimte uitvegen en volledig laten drogen.
- Laat het apparaat afkoelen.
  - Het resterende water in de binnenruimte met een goed opnemende sponsdoek opnemen.
  - Reinig gladde emailoppervlakken in de binnenruimte met een schoonmaakdoekje of zachte borstel. Verwijder hardnekkige resten met een schuursponsje van roestvrij staal.
  - Verwijder kalkranden met een in azijn gedrenkte doek en daarna met schoon water afnemen.
  - De binnenruimte drogen met een zachte doek.

6. Om de binnenruimte volledig te laten drogen, de apparaatdeur ca. 1 uur open laten of de droogfunctie gebruiken.

→ "Drogen instellen", Pagina 31

## 21 Drogen

Om achterblijvende vochtigheid te vermijden, droogt u de binnenruimte na de pure magnetronfunctie na de reinigingsondersteuning.

### LET OP!

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

### 21.1 Binnenruimte drogen

U kunt de binnenruimte laten drogen of de functie drogen gebruiken.




1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Verontreiniging uit de binnenruimte verwijderen.
3. Water in de binnenruimte opvegen.
4. Droog de binnenruimte.
  - Laat om de binnenruimte te drogen de deur van het apparaat 1 uur open staan.

- Om de functie drogen te gebruiken, "Droogfunctie" instellen.

→ "Drogen instellen", Pagina 31

### Drogen instellen

**Vereiste:** → "Binnenruimte drogen", Pagina 31

1. In het menu op "Reiniging" drukken.
2. Op  "Droogfunctie" drukken. De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
3. Op  drukken.
  - ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het drogen.
4. De aanwijzing bevestigen.
  - ✓ Het drogen start en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Als het drogen beëindigd is, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
5. Schakel het apparaat uit met .
6. Om de binnenruimte volledig te drogen, de deur van het apparaat 1 tot 2 minuten geopend laten.


## 22 Apparaatdeur

Om de apparaatdeur grondig te reinigen, kunt u de apparaatdeur demonteren.

### 22.1 Deurafscherming afnemen

De roestvrijstalen inlegger in de deurafscherming kan verkleuren. Neem de deurafscherming af om deze en de roestvrijstalen inlegger schoon te maken of de deurruiten te verwijderen.

1. Open de apparaatdeur een beetje.
2. Op de deurafscherming links en rechts drukken ①.
3. De deurafscherming afnemen ② en de apparaatdeur voorzichtig sluiten.

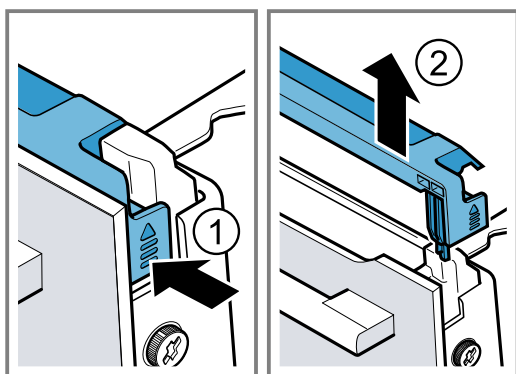

### 22.2 Deurruiten verwijderen

#### WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.


- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren. Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

**Vereiste:** De deurafscherming is afgenomen.


→ "Deurafscherming afnemen", Pagina 31

1. De schroeven links en rechts van de apparaatdeur losdraaien ① en verwijderen.
2. Een theedoek die meerdere keren is samengevouwen tussen de apparaatdeur klemmen.
3. Sluit de deur van het apparaat.

4. De voorruit er naar boven uittrekken ②.

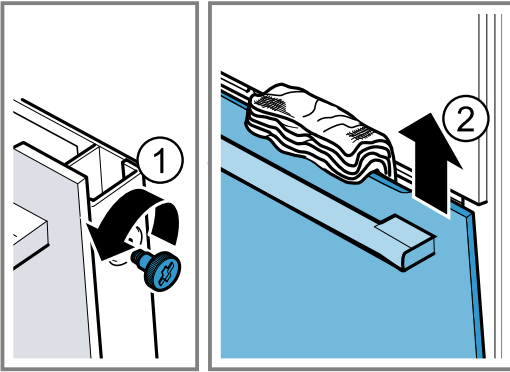


5. De voorruit met de deurgreep naar beneden op een vlak oppervlak leggen.  
 6. De tussenruit met één hand tegen het apparaat drukken en tegelijkertijd de linker en rechter houders [a] naar boven drukken. De houders [a] niet verwijderen.

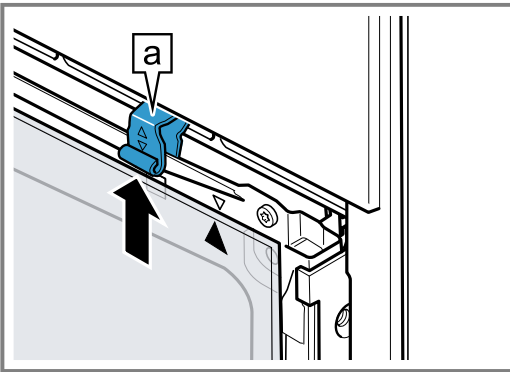

7. De tussenruit uitnemen.

8. **⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig gevaar voor de gezondheid!**  
 Door het opendraaien van de schroeven is de veiligheid van het apparaat niet meer gewaarborgd. Er kan energie van de magnetron naar buiten komen.  
 ▶ De schroeven nooit opendraaien.  
 Nooit de 4 zwarte schroeven van de omlijsting schroeven.

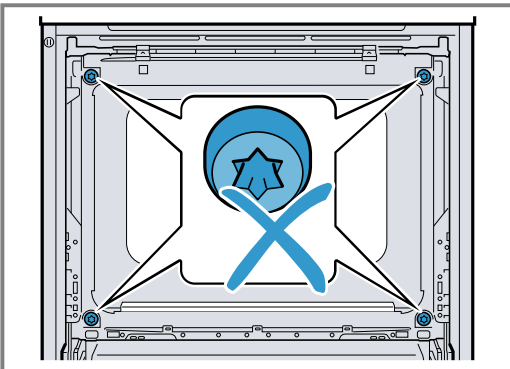

## 22.3 Deurruiten inbouwen


### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.  
 ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.


Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

▶ Draag veiligheidshandschoenen.


1. De tussenruit draaien, totdat de pijl [a] rechts boven is.

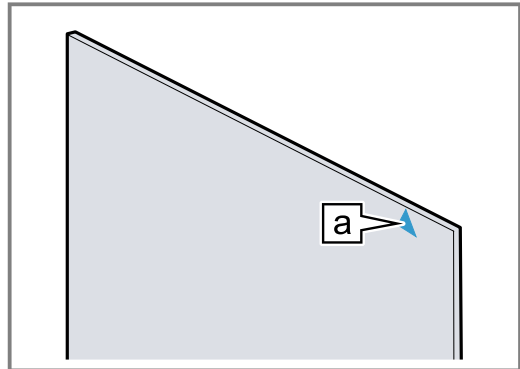

2. De tussenruit onder in de houder [a] inbrengen ① en aan de bovenkant aandrukken en vasthouden.  
 3. De linker en rechter houder [a] naar beneden drukken totdat de binnenruit is ingeklemd ②.

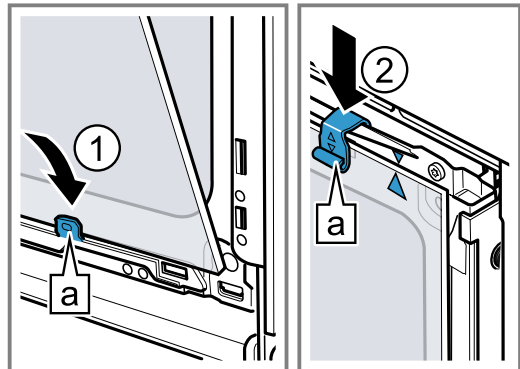


4. De voorste ruit onder in de linker en rechter houder [a] inhangen ①.  
 5. Druk de voorste ruit tegen het apparaat, totdat de linker en rechter haken [a] tegenover de opname [b] liggen ②.

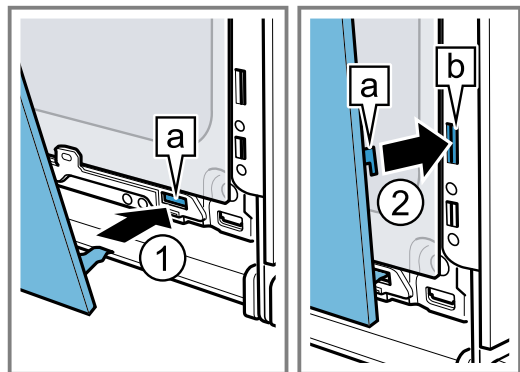

6. De voorste ruit onder aandrukken ①, totdat deze hoorbaar vast klikt.  
 7. De apparaatdeur een beetje openen en de theedoek verwijderen.  
 8. Draai de beide schroeven links en rechts op de apparaatdeur er in.



9. De deurafdekking aanbrengen en aandrukken ②, tot deze hoorbaar inklikt.

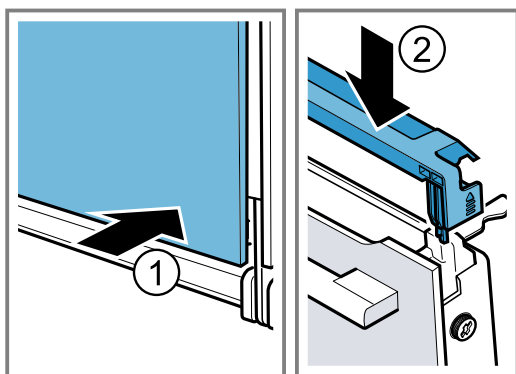

10. Sluit de deur van het apparaat.

**Opmerking:** De binnenruimte pas gebruiken wanneer de ruiten naar behoren zijn ingebouwd.

## 23 Rekjes

Om de rekjes en de binnenruimte grondig te reinigen of om de rekjes te wisselen, kunnen de rekjes worden verwijderd.


### 23.1 Rekjes verwijderen

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De rekjes worden heel heet

- ▶ Nooit de hete rekjes aanraken.
- ▶ Het apparaat altijd laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. Het rekje aan de voorkant optillen ① en losmaken ②.
2. Het complete rekje naar achteren schuiven ③ en uitnemen ④.

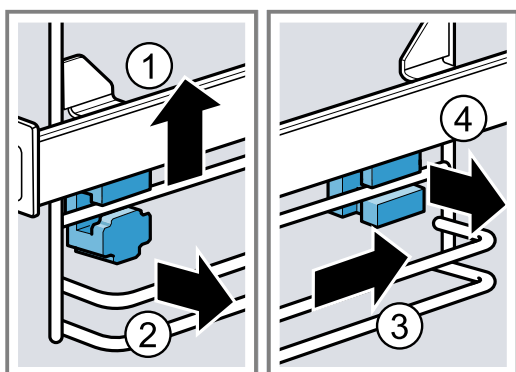


### 23.2 Houders inbrengen


Als u de rekjes verwijdert, kunnen de houders eruit vallen.

**Opmerking:**


De houders zijn aan de voor- en achterkant verschillend.

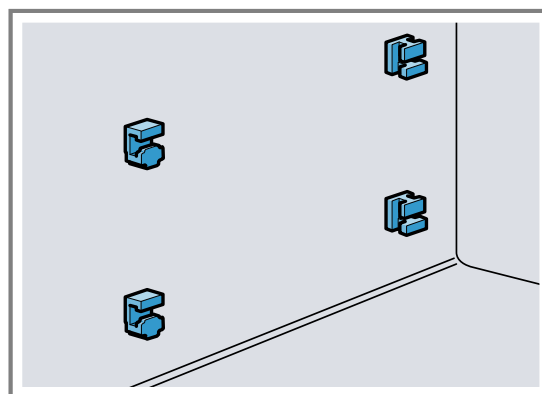

1. De voorste houders met de haak vanaf boven in het ronde gat leiden en een beetje schuin zetten ①.
2. De voorste houders aan de onderkant inbrengen en recht zetten ②.

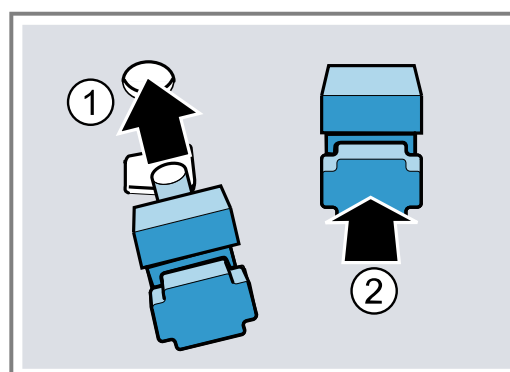


3. De achterste houders met de haak in het bovenste gat leiden ① en in het onderste gat drukken ②.

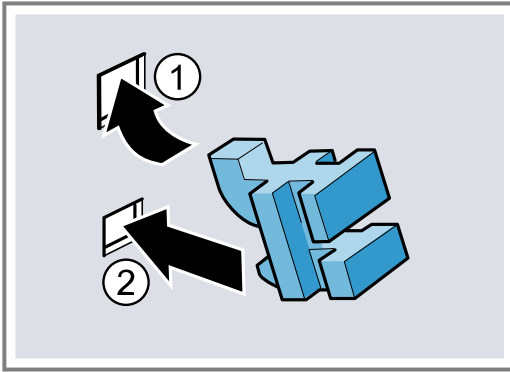

### 23.3 Rekjes inhangen

1. Het rekje aan de achterkant boven en beneden in de houders plaatsen ① en naar voren trekken ②.
2. Het rekje van voren inbrengen ③ en naar beneden drukken ④.

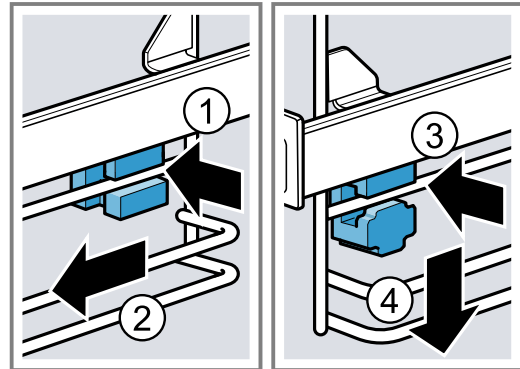

## 24 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.  
→ "Servicedienst", Pagina 36

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

### 24.1 Functiestoringen

| Storing                                      | Oorzaak en probleemoplossing   |
|--|--|
| Apparaat werkt niet.                         | De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.<br>▶ Controleer de zekering in de meterkast.<br>Stroomvoorziening is uitgevallen.<br>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.<br>Fout van het elektronische systeem<br>1. Koppel het apparaat minimaal 30 seconden los van het elektriciteitsnet, door de zekering uit te schakelen.<br>2. Reset de basisinstellingen naar de fabrieksinstellingen.<br>→ "Basisinstellingen", Pagina 23 |
| Op het display verschijnt "Sprache Deutsch". | Stroomvoorziening is uitgevallen.<br>▶ Stel de opties voor het eerste gebruik in.<br>→ "Eerste keer in gebruik nemen", Pagina 15   |
| Werking start niet of wordt onderbroken.     | Verskillende oorzaken zijn mogelijk.<br>▶ Controleer de aanwijzingen die op het display verschijnen.<br>→ "Informatie weergeven", Pagina 16  |
|  | Storing<br>▶ Neem contact op met de<br>→ "Servicedienst", Pagina 36.   |
| Het apparaat warmt niet op.                  | Demonstratiemodus is ingeschakeld.<br>1. Haal de stroom kortstondig van het apparaat door de zekering in de meterkast uit en opnieuw in te schakelen.<br>2. Schakel de demonstratiemodus binnen ca. 5 minuten in de basisinstellingen uit.<br>→ "Basisinstellingen wijzigen", Pagina 24  |

| Storing   | Oorzaak en probleemoplossing   |
|---|--|
| Het apparaat warmt niet op.   | <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open en sluit na een stroomuitval de apparaatdeur één keer.</li> <li>✓ Het apparaat controleert zichzelf en is klaar voor gebruik.</li> </ul>  |
| Als het apparaat uitgeschakeld is, verschijnt de actuele tijd niet.               | <p>Basisinstelling werd gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wijzig de basisinstelling van de tijdsindicatie.<br/>→ "Basisinstellingen", Pagina 23</li> </ul>   |
| Apparaatdeur kan niet worden geopend.   | <p>Reinigingsfunctie vergrendelt de apparaatdeur, op het display licht  op.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laat het apparaat afkoelen tot op het display  uitgaat.<br/>→ "Reinigingsfunctie 'Pyrolytische zelfreiniging'", Pagina 29</li> </ul> <p>Kinderslot vergrendelt de apparaatdeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deactiveer het kinderslot met de instelring.<br/>→ "Kinderslot", Pagina 23</li> </ul> <p>De vergrendeling kunt u in de basisinstellingen uitschakelen.<br/>→ "Basisinstellingen", Pagina 23</p>  |
| Home Connect funktioneert niet correct.   | <p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>   |
| Bij het reinigen van de magnetron wordt de binnenruimte heet.                     | <p>Droogfunctie is ingeschakeld.</p> <p>Om bij de pure magnetronfunctie condens te vermijden, schakelt het apparaat bij de standen 600 W en 800 W automatisch een verwarmingselement bij. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ U kunt de basisinstelling voor de droogfunctie bij de magnetronfunctie wijzigen.<br/>→ "Basisinstellingen", Pagina 23</li> <li>- Neem de informatie over het gebruik met de magnetron in acht.<br/>→ "Magnetron", Pagina 18</li> </ul>   |
| Verlichting van de binnenruimte werkt niet.                                       | <p>Basisinstelling werd gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wijzig de basisinstelling naar verlichting.<br/>→ "Basisinstellingen", Pagina 23</li> </ul> <p>LED-lampje is defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de<br/>→ "Servicedienst", Pagina 36.</li> </ul>  |
| Maximale gebruiksduur bereikt.  | <p>Om een ongewilde permanente werking te vermijden, stopt het apparaat na meerdere uren automatisch met op te warmen als de instellingen onveranderd zijn. Er verschijnt een aanwijzing op het display.</p> <p>Het tijdstip waarop de maximale gebruiksduur wordt bereikt, is afhankelijk van de functieinstellingen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Om de werking voort te zetten, schakelt u het apparaat uit met  en weer aan. De werking opnieuw instellen en starten.</li> <li>2. Wanneer u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan met  uit.</li> </ol> <p><b>Tip:</b> Om te voorkomen dat het apparaat ongewenst uitschakelt, kunt u een tijdsduur instellen.<br/>→ "Tijdfuncties", Pagina 17</p> |
| Foutcode bestaande uit letters en cijfers verschijnt op het display, bijv. E0111. | <p>De elektronica heeft een fout geconstateerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het apparaat uit en weer in.</li> <li>✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding.</li> <li>2. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 36</li> </ol>  |
| Bereidingsresultaat is niet bevredigend.  | <p>Instellingen waren niet geschikt.</p> <p>Instelwaarden, bijv. temperatuur of tijdsduur, zijn van recept-, hoeveelheid- en levensmiddel-afhankelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel de volgende keer lagere of hogere waarden in.</li> </ul> <p><b>Tip:</b> Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden vindt u in de Home Connect app of op onze homepage <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>.</p>   |

## 25 Afvoeren

### 25.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.  
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.


## 26 Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorzwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website. Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig. De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website. Dit product bevat lichtbronnen van energieklasse G. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor opgeleide monteur worden vervangen.

### 26.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

U kunt de apparaatinformatie ook in de basisinstellingen laten weergeven.

→ "Basisinstellingen", Pagina 23

## 27 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd. De informatie over de betreffende licentie is in het behuizingapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>1</sup> Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 28 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 200 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | el | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | GA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

## 29 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

**Tip:** Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden vindt u in de Home Connect app of op onze homepage [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 29.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het recept. Daarom zijn instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden.
- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Wanneer u toch wilt voorverwarmen, schuif de accessoire dan pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.
- Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

#### LET OP!

Zuurhoudende levensmiddelen kunnen het rooster beschadigen

- ▶ Leg zuurhoudende levensmiddelen zoals bijv. fruit of met zuurhoudende marinade gekruide grillproducten niet direct op het rooster.

#### Instructie voor mensen met nikkelallergie

In zeldzame gevallen kunnen geringe sporen van nikkel worden overgedragen aan levensmiddelen.

Geschikte accessoires kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of op het internet kopen.

→ "Meer accessoires", Pagina 15

#### Tip

Bij enkele gerechten kunt u ook de ventilatiefunctie "Knapperig laagje" gebruiken. De ventilatiefunctie "Knapperig laagje" onttrekt versterkt vocht uit de binnenruimte. Deze bereiding is voor producten met veel vocht aanbevolen, bijv.

- bij het bereiden op verschillende niveaus
- bij gebak met sappig beleg
- bij schuimgebakjes
- als er meer knapperigheid is gewenst

Voor knapperige gerechten is het inschakelen in de tweede bereidingsheft aanbevolen.

→ "Ventilatiefunctie 'Knapperig laagje'", Pagina 21

### 29.2 Aanwijzingen voor het bakken

- Voor het bakken van taart, gebak of brood zijn donkere bakvormen van metaal het beste geschikt.
- Gebruik voor ovenschotels en gegratineerde gerechten een platte, brede vorm. In een smalle, hoge vorm hebben de gerechten meer tijd nodig en worden donkerder aan de bovenkant.
- Bakvormen van silicone zijn niet geschikt.
- Wanneer u de ovenschotel direct in de braadslede bereidt, schuif deze er dan op niveau 2 in.
- De instelwaarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.
- Het insteladvies voor het bakken in combinatie met de magnetron gelden voor metalen vormen.

### LET OP!

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

### Inschuifhoogtes

Wanneer u verwarmingsmethode 4D-hete lucht gebruikt, kunt u kiezen tussen de inschuifhoogtes 1, 2, 3 en 4. Het beste resultaat verkrijgt u wanneer de u de volgende inschuifhoogten gebruikt.

| Bakken op één niveau             | Hoogte |
|----------------------------------|--------|
| Hoog gebak / vorm op het rooster | 2      |
| Plat gebak / bakplaat            | 3      |

| Bakken op meerdere niveaus   | Hoogte           |
|------------------------------|------------------|
| 2 niveaus                    |                  |
| ▪ Braadslede                 | 3                |
| ▪ Bakplaat                   | 1                |
| 2 niveaus                    |                  |
| ▪ 2 roosters met vormen erop | 3<br>1           |
| 3 niveaus                    |                  |
| ▪ Bakplaat                   | 5                |
| ▪ Braadslede                 | 3                |
| ▪ Bakplaat                   | 1                |
| 4 niveaus                    |                  |
| ▪ 4 roosters met bakpapier   | 5<br>3<br>2<br>1 |

Gebruik de verwarmingsmethode 4D hete lucht.

### Opmerkingen

- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Bereiding in combinatie met de magnetron is slechts op één niveau mogelijk.

## 29.3 Aanwijzingen voor de bereiding bij braden, stoven en grillen

- Het insteladvies geldt voor braadproducten op koelkasttemperatuur alsmede voor onge vuld braadklaar gevogelte.
- Leg het gevogelte met de borstzijde of met de kant van het vel naar beneden op de vorm.
- Keer het braad- of grillproduct of hele vis na ca. ½ tot ⅔ van de aangegeven tijd.

### Braden op het rooster

Op het rooster wordt vlees van alle kanten bijzonder knapperig. Braad bijvoorbeeld groot gevogelte of meerdere stukken tegelijkertijd.

- Braad de stukken van gelijk gewicht en gelijke dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.

- Leg de te braden stukken vlees rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruipe nde vloeistof op te vangen, de braadslede een niveau onder het rooster in de binnenruimte.
- Giet afhankelijk van de grootte en het soort product tot ½ liter water in de braadslede. Van dit opgevangen braadvocht kunt u een saus bereiden. Er ontstaat dan ook minder rook en de binnenruimte wordt minder verontreinigd.

### Braden in vormen

Bij de bereiding in gesloten vormen blijft de binnenruimte schoner.

### Algemene richtlijnen voor braden in vormen

- Gebruik hittebestendige vormen die geschikt zijn voor de oven.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Vormen van glas zijn het meest geschikt.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm aan.

### Braden in open vormen

- Gebruik een hoge braadvorm.
- Wanneer u geen geschikte vorm heeft, kunt u de braadslede gebruiken.

### Braden in gesloten vormen

- Gebruik een passend, goed sluiten deksel.
- Bij vlees moet er tussen het te braden product en het deksel minimaal 3 cm afstand zijn. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Bij het openen van het deksel na het bereiden kan zeer hete stoom ontsnappen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Til het deksel zo op, zodat de hete stoom weg van het lichaam kan ontsnappen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

### Grillen

Grill de gerechten die knapperig moeten worden. Circulatiegrillen is zeer geschikt voor de bereiding van heel gevogelte, hele vis en vlees, bijv. braadvlees met een korstje.

- Grill grillstukken van vergelijkbaar gewicht en vergelijkbare dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te grillen stukken rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruipe nde vloeistof op te vangen, de braadslede minstens één niveau onder het rooster in de binnenruimte.

### Opmerkingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld. Dit is normaal. De frequentie hangt af van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

## 29.4 Bereiding met magnetron

Als u gerechten met de magnetron klaar maakt, dan kunt u de bereidingstijd aanzienlijk verkorten.

**Algemeen**

- De bereidingsduur bij gebruik van de magnetron is gebaseerd op het totaalgewicht. Wilt u een andere dan de opgegeven hoeveelheid klaarmaken, dan helpt de basisregel: **Bij een dubbele hoeveelheid is bijna de dubbele bereidingsduur nodig.**
- De producten geven warmte af aan het servies. Het servies kan zeer heet worden.
- In het belangrijkste deel van de gebruikershandleiding vindt u informatie, hoe u de magnetron en aanvullende magnetronwerking instelt.  
→ "Magnetron", Pagina 18

**Tip**

Overige bereidingen met de magnetron vindt u hier:

- "Ontdooien", Pagina 44
- "Opwarmen met de magnetron", Pagina 44

**Koken of stomen met de magnetron**

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of speciale magnetronfolie gebruiken.
- Gebruik voor alle graanproducten, bijvoorbeeld voor rijst, een hoge vorm met deksel. Graan schuimt sterk tijdens het koken. Voeg vloeistof toe overeenkomstig de informatie in het insteladvies.
- Was de levensmiddelen en droog deze niet af. Voeg 1-3 eetlepels water of citroensap toe aan de gerechten.

- Verdeel de gerechten vlak in de vorm. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Gebruik zout en specerijen met mate. Bij het bereiden met de magnetron blijft de oorspronkelijke smaak in grote mate behouden.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 2-3 keer.
- Laat het voedsel na het bereiden 2-3 minuten rusten.

**29.5 Aanwijzingen voor de bereiding van kant-en-klaar gerechten**

- Het bereidingsresultaat is zeer sterk afhankelijk van het soort levensmiddelen. Mogelijk zijn de producten al bruin of vertonen ze ongelijkmatigheden.
- Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten. Verwijder het ijs van het gerecht.
- Kant-en-klaar voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- Gebruik een hittebestendige vorm wanneer u het kant-en-klaar gerecht in een vorm bereidt.
- Verdeel stuksgerechten, zoals broodjes en aardappelproducten, gelijkmatig en vlak over de accessoires. Zorg ervoor dat er wat ruimte tussen zit.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking aan.
- Om optimale resultaten te behalen, adviseren wij levensmiddelen of kant-en-klaar gerechten bij 600 watt te verwarmen. Wanneer op de verpakking een hoger magnetronvermogen is aangegeven, verleng dan de tijd.

**29.6 Selectie van gerechten**

Insteladvies voor talrijke levensmiddelen gesorteerd op categorie.

























**Insteladvies voor verschillende gerechten**

| Gerecht   | Accessoires / vormen               | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C / Grillstand | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|---|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Cake, eenvoudig                                     | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 2      | ☉                  | 160-180                        | 90                     | 30-40             |
| Cake, fijn  | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 2      | ☐                  | 150-170                        | -                      | 60-80             |
| Cake, 2 niveaus                                     | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 3+1    | ☉                  | 140-150                        | -                      | 60-80             |
| Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg | Springvorm Ø 26 cm                 | 2      | ☉                  | 150-170                        | -                      | 65-85             |
| Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg | Springvorm Ø 26 cm                 | 2      | ☉                  | 1. 160-180<br>2. 100           | 1. 180<br>2. -         | 1. 30-40<br>2. 20 |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.




























<sup>2</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.



| Gerecht                                      | Accessoires / vormen                    | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C / Grillstand                      | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min.                  |
|--|---|--------|---|---|------------------------|------------------------------------|
| Biscuittaart, 6 eieren                       | Springvorm<br>Ø 28 cm                   | 2      |    | 150-160   | -                      | 50-60                              |
| Biscuittaart, 6 eieren                       | Springvorm<br>Ø 28 cm                   | 2      |    | 150-170 <sup>1</sup>                                | -                      | 30-50                              |
| Zandtaartdeeggebak met vochtige bedekking    | Braadslede                              | 3      |    | 160-180   | -                      | 55-75                              |
| Gebak van gistdeeg met vochtige bedekking    | Braadslede                              | 3      |    | 180-190   | -                      | 30-40                              |
| Cakerol                                      | Bakplaat                                | 3      |    | 180-190 <sup>1</sup>                                | -                      | 15-20                              |
| Muffins                                      | Muffinplaat                             | 3      |    | 170-190   | -                      | 15-20                              |
| Klein gebak van gistdeeg                     | Bakplaat                                | 3      |    | 160-180   | -                      | 25-40                              |
| Koekjes                                      | Bakplaat                                | 3      |    | 140-160   | -                      | 15-30                              |
| Koekjes, 2 niveaus                           | Braadslede<br>+<br>Bakplaat             | 3+1    |    | 140-160   | -                      | 15-30                              |
| Koekjes, 3 niveaus                           | 2x<br>Bakplaat<br>+<br>Braadslede       | 5+3+1  |    | 140-160   | -                      | 15-30                              |
| Brood, 750 g                                 | Braadslede<br>of<br>Langwerpige bakvorm | 2      |    | <b>1.</b> 210-220<br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | -                      | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 25-35 |
| Brood, 1500 g                                | Braadslede<br>of<br>Langwerpige bakvorm | 2      |  | <b>1.</b> 210-220<br><b>2.</b> 180-190              | -                      | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50 |
| Brood, 1500 g                                | Braadslede<br>of<br>Langwerpige bakvorm | 2      |  | 200-210   | -                      | 35-45                              |
| Plat rond brood                              | Braadslede                              | 3      |  | 250-270   | -                      | 20-25                              |
| Broodjes, vers                               | Bakplaat                                | 3      |  | 180-190   | -                      | 20-30                              |
| Pizza, vers - op de bakplaat                 | Bakplaat                                | 3      |  | 200-220   | -                      | 25-35                              |
| Pizza, vers - op de bakplaat, 2 niveaus      | Braadslede<br>+<br>Bakplaat             | 3+1    |  | 180-190   | -                      | 35-45                              |
| Pizza, vers, dunne bodem, in pizzavorm       | Pizzaplaat                              | 2      |  | 220-230   | -                      | 20-30                              |
| Börek  | Braadslede                              | 1      |  | 200-220 <sup>1</sup>                                | -                      | 20-30                              |
| Quiche                                       | Quiche-vorm met donkere coating         | 3      |  | 190-210   | -                      | 30-40                              |
| Flammkuchen                                  | Braadslede                              | 3      |  | 260-280 <sup>1</sup>                                | -                      | 10-15                              |
| Ovenschotel, hartig, ge-gaarde ingrediënten. | Vuurvaste schaal                        | 2      |  | 150-170   | 360                    | 20-30                              |
| Lasagne, diepvries, 350-450 g, 3 cm hoog     | Open vorm                               | 2      |  | 200-210   | 180                    | 20-25                              |
| Lasagne, diepvries, 600-1000 g, 4-5 cm hoog  | Open vorm                               | 2      |  | 200-210   | 180                    | 35-45                              |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.<sup>2</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.



| Gerecht   | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C / Grillstand | Magnetronvermogen in W         | Tijdsduur in min.                |
|---|----------------------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog              | Vuurvaste schaal     | 2      |    | 160-190                        | -                              | 50-70                            |
| Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog              | Vuurvaste schaal     | 2      |    | 170-190                        | 360                            | 20-25                            |
| Kip, 1,3 kg, onge vuld                                      | Rooster              | 2      |    | 200-220                        | -                              | 60-70                            |
| Kip, 1,3 kg, onge vuld                                      | Gesloten vorm        | 2      |    | 230-250                        | 360                            | 25-35                            |
| Kleine kipdelen, à 250 g                                    | Rooster              | 3      |    | 220-230                        | -                              | 30-35                            |
| Kleine kipdelen, à 250 g                                    | Open vorm            | 2      |    | 190-210                        | 360                            | 20-30                            |
| Gans, niet gevuld, 3 kg                                     | Rooster              | 2      |    | 160-180                        | -                              | 120-150                          |
| Gans, niet gevuld, 3 kg                                     | Rooster              | 2      |    | 170-190                        | 180                            | 80-90                            |
| Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm            | 2      |    | 180-190                        | -                              | 110-130                          |
| Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Gesloten vorm        | 2      |    | 220-240                        | 360                            | 55-65                            |
| Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm            | 2      |    | 190-200                        | -                              | 120-140                          |
| Runderfilet, medium, 1 kg                                   | Rooster              | 2      |    | 210-220                        | -                              | 40-50                            |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg                                  | Gesloten vorm        | 2      |    | 200-220                        | -                              | 130-160                          |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg                                  | Gesloten vorm        | 2      |    | 200-220                        | -                              | 140-160                          |
| Rosbief, medium, 1,5 kg                                     | Rooster              | 2      |    | 220-230                        | -                              | 60-70                            |
| Rosbief, medium, 1,5 kg                                     | Open vorm            | 2      |    | 240-260                        | 180                            | 30-40                            |
| Burger, 3-4 cm hoog   | Rooster              | 4      |  | 3                              | -                              | 25-30 <sup>2</sup>               |
| Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg                        | Open vorm            | 2      |  | 170-190                        | -                              | 50-80                            |
| Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg                        | Gesloten vorm        | 2      |  | 240-260                        | <b>1.</b> 360<br><b>2.</b> 180 | <b>1.</b> 30<br><b>2.</b> 35-40  |
| Gebraden gehakt, 1 kg + 20 ml water                         | Open vorm            | 2      |  | 170-190                        | 360                            | 30-40                            |
| Vis, gegrild, heel, 300 g, bijv. forel                      | Rooster              | 2      |  | 170-180                        | -                              | 20-30                            |
| Vis, gegrild, heel, 300 g, bijv. forel                      | Rooster              | 3      |  | 2                              | 90                             | 15-20                            |
| Groente, vers, 250 g  | Gesloten vorm        | 2      |  | -                              | 600                            | 6-10 <sup>3</sup>                |
| Gemengde groente, 250 g + 25 ml water                       | Gesloten vorm        | 2      |  | -                              | 600                            | 8-12 <sup>3</sup>                |
| Gebakken aardappels, gehalveerd, 1 kg                       | Braadslode           | 3      |  | 200-220                        | 360                            | 15-20                            |
| Gekookte aardappels, in vieren gedeeld, 500 g               | Gesloten vorm        | 2      |  | -                              | 600                            | 12-15 <sup>3</sup>               |
| Langkorrelige rijst, 250 g + 500 ml water                   | Gesloten vorm        | 2      |  | -                              | <b>1.</b> 600<br><b>2.</b> 180 | <b>1.</b> 7-9<br><b>2.</b> 13-16 |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.<sup>2</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

| Gerecht  | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C / Grillstand | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min.  |
|--|----------------------|--------|---|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Gierst, heel, 250 g + 600 ml water             | Gesloten vorm        | 2      |  | -                              | 1. 600<br>2. 180       | 1. 8-10<br>2. 5-10 |
| Polenta of maïsgriesmeel, 125 g + 500 ml water | Gesloten vorm        | 2      |  | -                              | 600                    | 6-8 <sup>3</sup>   |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

<sup>2</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

<sup>3</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

## Dessert

### Yoghurt maken

1. De accessoires en de rekjes uit de binnenruimte nemen.
2. 1 liter melk (3,5 % vet) op 90°C verwarmen op de kookplaat en tot 40°C laten afkoelen. Bij houdbare melk is het verwarmen tot 40°C voldoende.
3. 150 g yoghurt op koelkasttemperatuur door de melk roeren.
4. De massa in kleinere vormen gieten, bijv. in kopjes of kleine glazen.
5. De vormen met folie afdekken, bijv. met vershoudfolie.
6. Plaats de vormen op de bodem van de binnenruimte.
7. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
8. Laat de yoghurt na de bereiding minimaal 12 uur lang rusten in de koelkast.

### pudding van puddingpoeder maken

1. Gebruik een hoge vorm die geschikt is voor de magnetron.
2. Roer in de vorm de puddingpoeder met de gehele hoeveelheid melk en suiker.
3. Plaats de vorm op het rooster in de binnenruimte.
4. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.

5. Roer de melk stevig door zodra deze opkomt.

6. De procedure herhalen totdat de gewenste consistentie is bereikt.




### Popcorn bereiden met de magnetron

#### WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
  - ▶ Neem gerechten altijd met een pannelap uit de binnenruimte.
1. Gebruik een vlakke ovenschaal die geschikt is voor de magnetron. Gebruik geen porselein of sterk gewelfde borden.
  2. Leg de popcornzak volgens de aanwijzingen op de verpakking op de vorm.
  3. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
  4. Afhankelijk van het product en de hoeveelheid moet de tijd mogelijk worden aangepast.
  5. Verwijder de popcornzak na 1½ minuut en schud deze om zodat de popcorn niet aanbrandt.
  6. Plaats de popcornzak weer terug in de oven en verder laten poppen.
  7. Schakel wanneer nog slechts elke 2-3 seconden pofgeluiden te horen zijn het apparaat uit en neem de popcornzak uit de oven.
  8. Veeg de binnenruimte na de bereiding schoon.

### Insteladvies voor desserts, compote

| Gerecht   | Accessoires / vormen | Hoogte                    | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|---|----------------------|---------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| Pudding van puddingpoeder                             | Gesloten vorm        | 2                         |  | -                 | 600                    | 5-8 <sup>1</sup>  |
| Yoghurt   | Portievormen         | Bodem van de binnenruimte |  | 40-45             | -                      | 8-9 uur           |
| Popcorn voor de magnetron, 1 zak à 100 g <sup>2</sup> | Open vorm            | 2                         |  | -                 | 600                    | 4-6               |

<sup>1</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

<sup>2</sup> Leg de gesloten zak op de vorm.

## 29.7 Bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen

Informatie en insteladvies over bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen, bijv. langzaam garen.

### Langzaam garen

Bereid fijn vlees, bijv. zachte delen van rund, kalf, varken, lam, of gevogelte, langzaam bij lage temperatuur.

### Gevogelte of vis langzaam garen

**Opmerking:** Een starttijdvoorkeuze met eindtijd is bij de verwarmingsmethode langzaam garen niet mogelijk.

**Vereiste:** De binnenruimte is koud.

1. Gebruik vers en hygiënisch perfect vlees, zonder bot.
2. De vorm op het rooster op niveau 2 in de binnenruimte plaatsen.
3. De binnenruimte en de vorm ca. 15 minuten voorverwarmen.
4. Het vlees op de kookplaat van alle kanten zeer heet aanbraden.
5. Het vlees direct op de voorverwarmde vorm in de binnenruimte van de oven doen.

### Insteladvies voor langzaam garen

| Gerecht                        | Accessoires / vormen | Hoogte | Aanbraadduur in min. | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|--------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Eendenborst, rosé à 300 g      | Open vorm            | 2      | 6-8                  |                    | 90 <sup>1</sup>   | -                      | 45-60             |
| Varkenshaas, heel              | Open vorm            | 2      | 4-6                  |                    | 80 <sup>1</sup>   | -                      | 45-70             |
| Runderfilet, 1 kg              | Open vorm            | 2      | 4-6                  |                    | 80 <sup>1</sup>   | -                      | 90-120            |
| Kalfsmedaillons, 4 cm dik      | Open vorm            | 2      | 4                    |                    | 80 <sup>1</sup>   | -                      | 30-50             |
| Lamsrack, zonder been, à 200 g | Open vorm            | 2      | 4                    |                    | 80 <sup>1</sup>   | -                      | 30-45             |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

### Air Fry

Bereid gerechten door Air Fry knapperig en met weinig vet. Air Fry is bijzonder geschikt voor gerechten die u normaal gezien in olie frituurt.

### Aanwijzingen voor de bereiding met Air Fry

Neem deze informatie in acht als u gerechten met Air Fry bereidt.

- De bereiding met Air Fry is slechts op een niveau mogelijk.
- Met het Air Fry-toebehoren worde de gerechten knapperiger. Als het Air-Fry toebehoren niet standaard bij het apparaat wordt geleverd, kunt u het als speciaal toebehoren verkrijgen.
- De oven niet voorverwarmen.
- Geen bakpapier gebruiken. De lucht moet in de binnenruimte circuleren.

Houd om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de binnenruimte gelijk blijft, de deur van de oven tijdens het langzaam garen gesloten.

### Tips voor het langzaam garen

Hier vindt u tips voor een goed resultaat bij langzaam garen.







| Vraag  | Tip  |
|--|--|
| U wilt een eendenborst langzaam garen.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leg de eendenborst koud in een pan.</li> <li>■ Bak eerst de huidzijde aan.</li> <li>■ Eendenborst langzaam garen.</li> <li>■ Na het langzaam garen de eendenborst gedurende 3 tot 5 minuten knapperig grillen.</li> </ul> |
| U wilt uw zacht ge-gaarde vlees zo heet mogelijk serveren. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De serverborden voorverwarmen.</li> <li>■ De bijbehorende sauzen heel heet serveren.</li> </ul>   |

- Diepgevroren gerechten niet ontdooien.
- De gerechten gelijkmatig in het Air Fry-toebehoren of de universele braadslede verdelen. Indien mogelijk slechts een laag van de gerechten over het toebehoren verdelen.
- Het toebehoren op hoogte 3 in de binnenruimte schuiven. Als u het Air Fry-toebehoren gebruikt, kunt u ter bescherming tegen verontreiniging een lege universele braadslede op hoogte 1 inschuiven.
- Halverwege de bereidingstijd het product keren. Bij grotere hoeveelheden het product 2 keer keren.

**Tip:** Het product pas na het bereiden zouten. Hierdoor wordt het product knapperiger.

Gepaneerde groente is eveneens geschikt voor de bereiding met Air Fry. Om vet te sparen, de panade met een verstuiver met olie besproeien. Zo ontstaat een knapperige korst met weinig vet.

**Insteladvies voor Air Fry**

| Gerecht                       | Accessoires / vormen        | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| Patat                         | Air-Fry-plaat of Braadslede | 3      |  | 180-200           | -                      | 15-20             |
| Aardappelsnack, gevuld        | Air-Fry-plaat of Braadslede | 3      |  | 180-200           | -                      | 15-20             |
| Aardappel-rösti               | Air-Fry-plaat of Braadslede | 3      |  | 180-200           | -                      | 15-20             |
| Kipsticks, nuggets, diepvries | Air-Fry-plaat of Braadslede | 3      |  | 180-200           | -                      | 8-12              |
| Vissticks                     | Air-Fry-plaat of Braadslede | 3      |  | 180-200           | -                      | 10-20             |
| Broccoli, gepaneerd           | Air-Fry-plaat of Braadslede | 3      |  | 180-200           | -                      | 10-20             |

**Ontdooien**


Ontdooi diepvriesproducten met uw apparaat.

**Aanwijzingen voor het ontdooien**

- Met de functie "Magnetron" kunt u diepgevroren fruit, groente, gevogelte, vlees, vis of gebak ontdooien.
- Neem het diepvriesproduct uit de verpakking om te ontdooien.
- Gebruik hittebestendig servies dat geschikt is voor de magnetron.

- De insteladviezen gelden voor gerechten met diepvriestemperatuur (-18 °C).
- Ontdooien lukt beter in meerdere stappen. De stappen zijn onder elkaar aangegeven in de aanbevelingen voor instellingen.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 1-2 keer. Keer grote stukken meerdere malen. Deel het voedsel tussendoor in stukken. Neem reeds ontdooide stukken uit de binnenruimte.
- Laat de ontdooide producten nog 10 tot 30 minuten in het uitgeschakelde apparaat rusten, zodat de temperatuur gelijkmatig verdeeld wordt.

**Insteladvies voor het ontdooien**

| Gerecht  | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|----------|----------------------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| Broodjes | Rooster              | 2      |  | 140-160           | 90                     | 2-4               |

**Opwarmen met de magnetron**

Met de magnetron kunt u voedingsproducten opwarmen of in één stap ontdooien en opwarmen.

**Bereidingswijze voor het opwarmen met de magnetron**


- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 2-3 keer.
- Laat het voedsel na het bereiden 1-2 minuten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. Het servies kan zeer heet worden.

- Let op de volgende punten wanneer u babyvoedsel opwarmt:
  - Plaats flesjes zonder speen of deksel op het rooster.
  - Schud of roer het babyvoedsel goed door na het verwarmen.
  - Controleer absoluut de temperatuur van het babyvoedsel.
- Veeg de binnenruimte na het opwarmen droog.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspringen.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

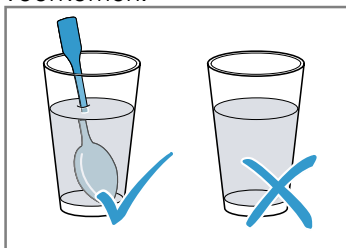**LET OP!**

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

**Insteladvies voor opwarmen en regenereren**

| Gerecht  | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|--|----------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Ovenschotels, 400 g, bijv. lasagne, aardappelgratin, diepvries | Open vorm            | 2      |                    | 180-200           | 180                    | 20-25             |

**Warmhouden****Aanwijzingen voor het warmhouden**

- Voorkom condensvorming wanneer u de verwarmingsmethode "Warmhouden" gebruikt. U hoeft de binnenruimte niet af te nemen.

- U kunt het voedsel afdekken om het uitdrogen te vermijden.
- Houd voedsel niet langer dan 2 uur warm.
- Houd er rekening mee dat vele gerechten bij het warmhouden verder garen.

**29.8 Testgerechten**












De informatie in dit deel is bedoeld voor testinstituten, om het testen van het apparaat conform EN 60350-1 of IEC 60350-1 en conform EN 60705, IEC 60705 te vergemakkelijken.

**Bakken**

- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.
- Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in het insteladvies in acht. De instelwaarden gelden zonder snel voorverwarmen.
- Gebruik bij het bakken eerst de laagste opgegeven temperatuur.
- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 2 niveaus:
  - Braadslede, hoogte 3

- Bakplaat: hoogte 1
- Vormen op het rooster:
  - Eerste rooster: hoogte 3
  - Tweede rooster: hoogte 1
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 3 niveaus:
  - Bakplaat: hoogte 5
  - Braadslede, hoogte 3
  - Bakplaat: hoogte 1
- Biscuitgebak
  - Wanneer u op 2 niveaus bakt, de springvormen diagonaal boven elkaar op het rooster plaatsen.
  - Als alternatief voor een rooster kunt u ook de door ons aangeboden Air Fry plaat gebruiken.


**Insteladviezen voor het bakken**

| Gerecht                  | Accessoires / vormen              | Hoogte | Verwarmingsmethode<br>→ <i>Pagina 12</i>  | Temperatuur in °C    | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| Spritskoekjes            | Bakplaat                          | 3      |    | 140-150 <sup>1</sup> | -                      | 25-40             |
| Spritskoekjes            | Bakplaat                          | 3      |    | 140-150 <sup>1</sup> | -                      | 25-40             |
| Spritskoekjes, 2 niveaus | Braadslede +<br>Bakplaat          | 3+1    |    | 140-150 <sup>1</sup> | -                      | 30-40             |
| Spritskoekjes, 3 niveaus | 2x<br>Bakplaat<br>+<br>Braadslede | 5+3+1  |    | 130-140 <sup>1</sup> | -                      | 35-55             |
| Kleine cakes             | Bakplaat                          | 3      |    | 160 <sup>1</sup>     | -                      | 20-30             |
| Kleine cakes             | Bakplaat                          | 3      |    | 150 <sup>1</sup>     | -                      | 25-35             |
| Kleine cakes, 2 niveaus  | Braadslede +<br>Bakplaat          | 3+1    |    | 150 <sup>1</sup>     | -                      | 25-35             |
| Kleine cakes, 3 niveaus  | 2x<br>Bakplaat<br>+<br>Braadslede | 5+3+1  |    | 140 <sup>1</sup>     | -                      | 35-45             |
| Biscuitgebak             | Springvorm<br>Ø 26 cm             | 2      |    | 160-170 <sup>2</sup> | -                      | 25-35             |
| Biscuitgebak             | Springvorm<br>Ø 26 cm             | 2      |   | 160-170 <sup>2</sup> | -                      | 25-35             |
| Biscuitgebak, 2 niveaus  | 2x<br>Springvorm<br>Ø 26 cm       | 3+1    |  | 150-170 <sup>2</sup> | -                      | 30-50             |

<sup>1</sup> Warm het apparaat 5 minuten voor. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

<sup>2</sup> Het apparaat voorverwarmen. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

**Grillen****Insteladviezen bij het grillen**


| Gerecht       | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode<br>→ <i>Pagina 12</i>  | Temperatuur in °C / Grillstand | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|---------------|----------------------|--------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Toast bruinen | Rooster              | 5      |  | 3 <sup>1</sup>                 | -                      | 3-5               |

<sup>1</sup> Het apparaat niet voorverwarmen.

**Bereiding met magnetron**

- Schakel voor het testen van alleen de magnetronfunctie de droogfunctie in de basisinstellingen uit.  
→ *Pagina 23*

**Insteladviezen voor het ontdooien met magnetron**

| Gerecht | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode<br>→ <i>Pagina 12</i>  | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W        | Tijdsduur in min.              |
|---------|----------------------|--------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vlees   | Open vorm            | 2      |  | -                 | <b>1.</b> 180<br><b>2.</b> 90 | <b>1.</b> 5<br><b>2.</b> 10-15 |

**Insteladviezen voor het bereiden met magnetron**

| Gerecht      | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode<br>→ <i>Pagina 12</i> | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min. |
|--------------|----------------------|--------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Kandeel      | Open vorm            | 2      |  | -                 | 1. 360<br>2. 180       | 1. 20<br>2. 20-25 |
| Biscuitgebak | Open vorm            | 2      |  | -                 | 600                    | 7-9               |
| Gehaktbrood  | Open vorm            | 2      |  | -                 | 600                    | 22-27             |

**Insteladviezen voor het bereiden met magnetron gecombineerd**

| Gerecht         | Accessoires / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode<br>→ <i>Pagina 12</i> | Temperatuur in °C | Magnetronvermogen in W | Tijdsduur in min.  |
|-----------------|----------------------|--------|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| Aardappelgratin | Open vorm            | 2      |  | 170-190           | 360                    | 25-30              |
| Gebak           | Open vorm            | 2      |  | 180-200           | 180                    | 18-23              |
| Kip             | Rooster              | 2      |  | 200-220           | 360                    | 25-35 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

## 30 Montagehandleiding


Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



### 30.1 Algemene montage-instructies

Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.

- De inbouwkast mag achter het apparaat geen achterwand hebben. Tussen de wand en de bodem van de kast of de achterwand van de kast erboven dient een afstand van minstens 35 mm te worden aangehouden.
- Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt.
- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Gebruik de deurgreep niet voor transport of inbouw.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montagebladen.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur tot maximaal 95°C, aangrenzende meubelfronten tot 70°C.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeur. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- De contactdoos van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak of buiten de inbouwruimte te bevinden. Niet-bevestigde meubels moeten met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagebeugel aan de wand worden bevestigd.

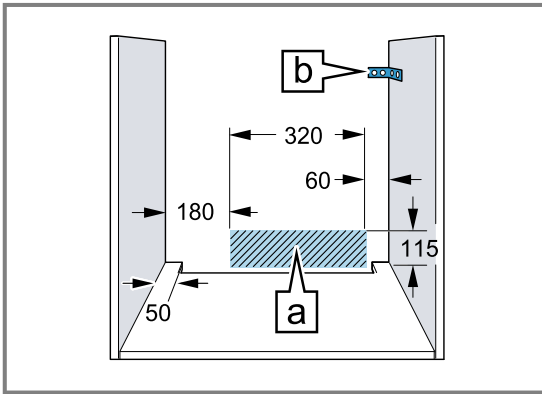

- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialzaak om de huisinstallatie aan te passen.


### LET OP!

Door het apparaat aan de deurgreep te dragen kan deze afbreken. De deurgreep houdt het gewicht van het apparaat niet.

- ▶ Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen.


## 30.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

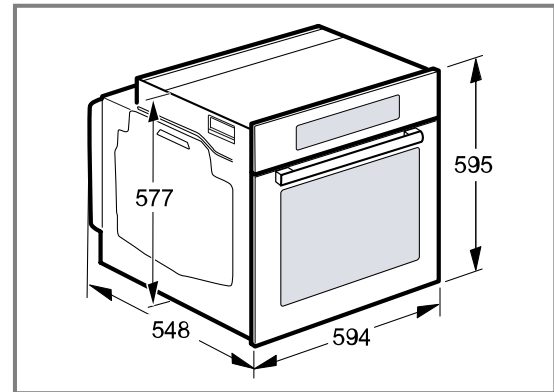

## 30.3 Inbouw onder een werkblad

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw onder een werkblad in acht.

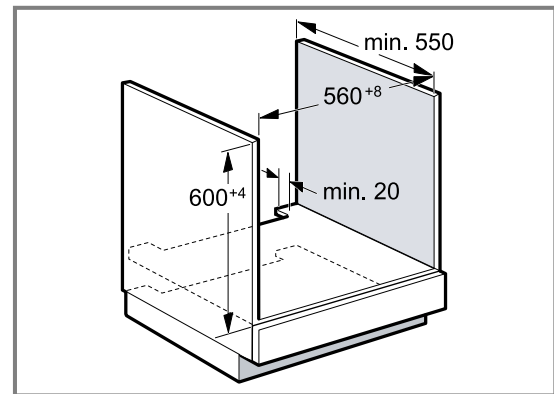


- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.
- Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.
- Het eventueel voorhanden installatievoorschrift van de kookplaat in acht nemen.
- Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.



### 30.4 Inbouw onder een kookplaat

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de minimale afmetingen in acht worden genomen, eventueel inclusief onderbouw.

Op basis van de vereiste minimale afstand **b** wordt de minimale dikte van het werkblad berekend **a**.

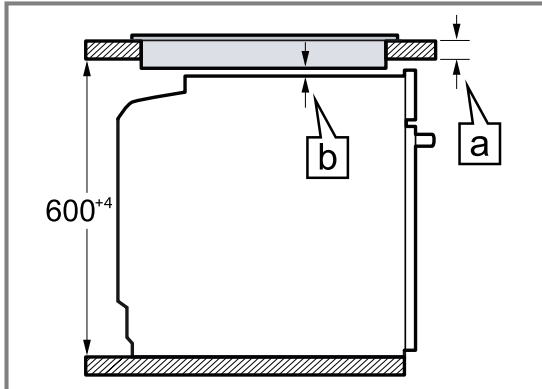



| Type kookplaat             | a opbouw in mm | a vlak gemonteerd in mm | b in mm        |
|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Inductiekookplaat          | 37             | 38                      | 5              |
| Zoneloze inductiekookplaat | 47             | 48                      | 5              |
| Gaskookplaat               | 27             | 38                      | 5 <sup>1</sup> |
| Elektrische kookplaat      | 27             | 30                      | 2              |

<sup>1</sup> Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.

### 30.5 Inbouw in een hoge kast

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw in een hoge kast in acht.

kelplaat bijnijden of een ventilatierooster aanbrengen. Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

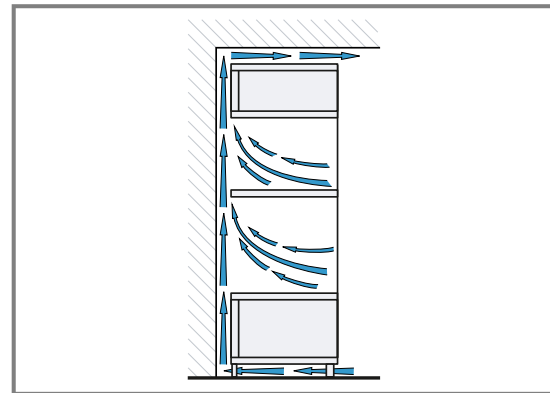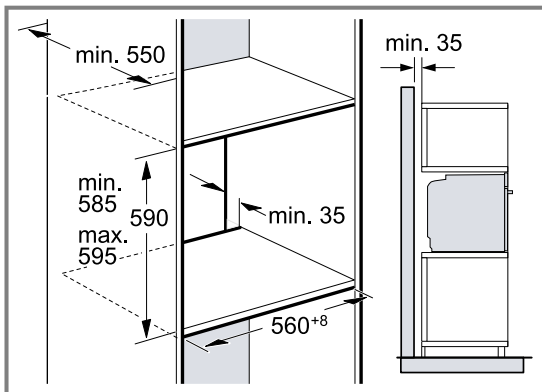


- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatie-opening.
- Om een voldoende ventilatie van het apparaat te waarborgen, is een ventilatie-opening van minimaal 200 cm<sup>2</sup> in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sok-

- Wanneer de bovenkast naast de element-achterwand nog een achterwand heeft, dient deze verwijderd te worden.
- Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de toebehoren er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

### 30.6 Hoekinbouw

Houd de inbouwmaten en de inbouw instructies bij hoekinbouw aan.

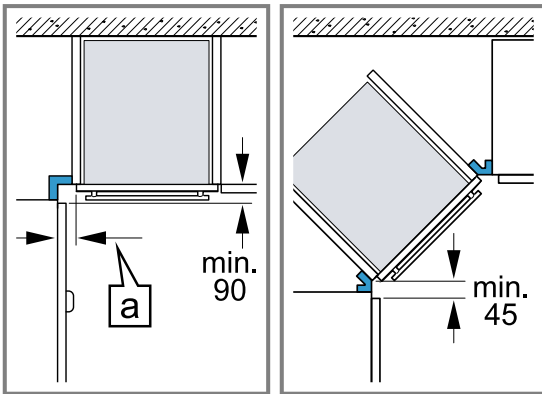

- Om ervoor te zorgen dat de deur van het apparaat kan worden geopend, dient u zich bij de hoekinbouw te houden aan de minimale afmetingen. De maat **a** is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

### 30.7 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten.
- De aansluitkabel moet op de achterzijde worden ingestoken tot een klik hoorbaar is. Een 3 m lange aansluitkabel is bij de service verkrijgbaar.
- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Die is bij de service verkrijgbaar.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.
- Wanneer het display van het apparaat donker blijft, dan is het verkeerd aangesloten. Scheid het apparaat van het net, controleer de aansluiting.

### Apparaat met geaarde stekker elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- Steek de stekker in het stopcontact met randaarde. Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

### Apparaat zonder geaarde stekker elektrisch aansluiten


**Opmerking:** Het apparaat mag alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.


- Fase- en neutraal- ("nul-") leider in het stopcontact identificeren.  
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
- Volgens het aansluitschema aansluiten.  
Zie voor de spanning het typeplaatje.
- De aders van de elektrische aansluitleiding dienen overeenkomstig de kleurcodering te worden aangesloten:
  - groen-geel = aarddraad ⊕
  - blauw = neutraal- ("nul-") leiding
  - bruin = fase (buitendraad)

### 30.8 Apparaat inbouwen

- Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitlijnen.

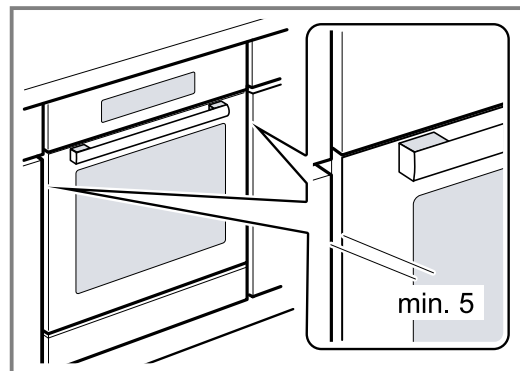


- Het apparaat vastschroeven.

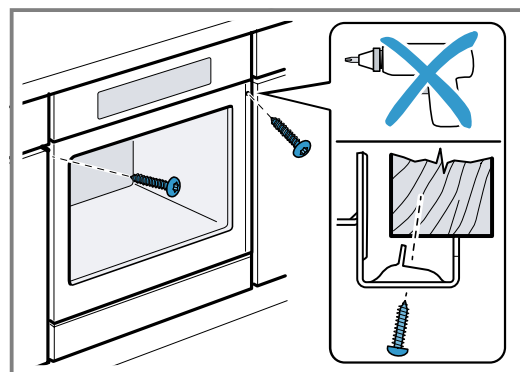


**Opmerking:** De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten. Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.

### 30.9 Bij greeploze keukens met verticale greeplijst:


1. Breng een geschikt vulstuk aan om eventuele scherpe randen af te dekken en een veilige montage te waarborgen.

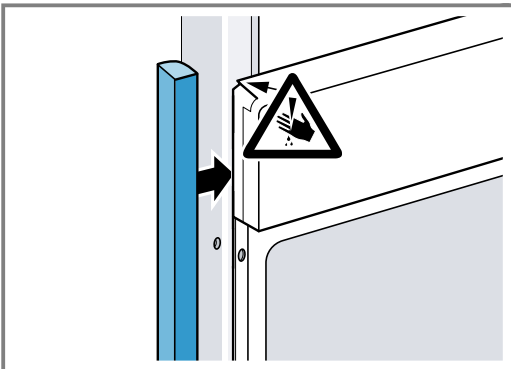

2. Aluminiumprofielen voorboren, om een schroefverbinding te maken.

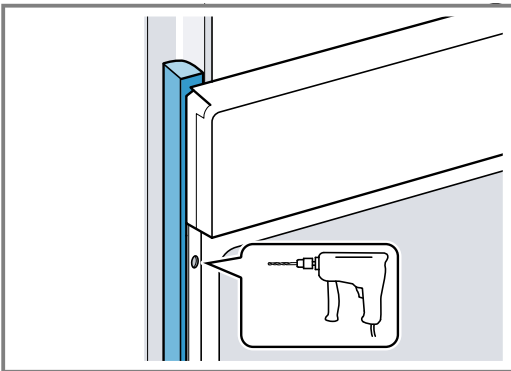

3. Apparaat met adequate schroeven bevestigen.

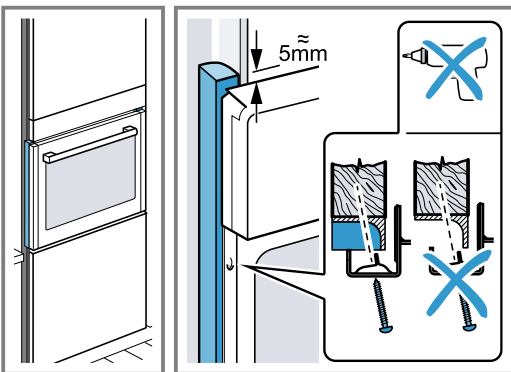

### 30.10 Apparaat demonteren

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001885683** (040227)

nl