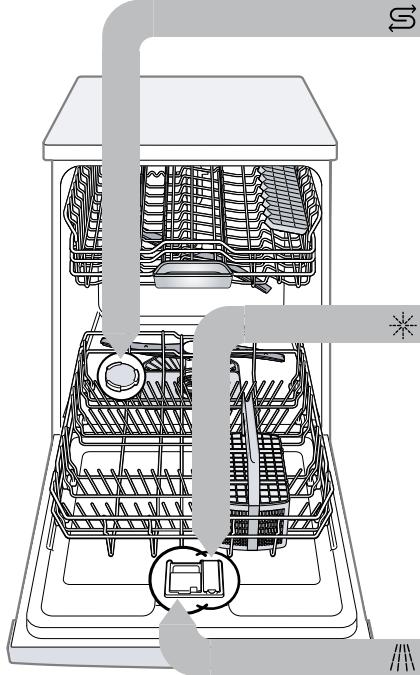


**Kratko in priročno ...**

... vse, kar vaš pomivalni stroj potrebuje.

Pred prvo uporabo kljub temu preberite navodila za uporabo in navodila za montažo.

**Pregled nastavitev trdote vode**

Tu najdete pregled nastavljivih vrednosti trdote vode.  
Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

| Območje | mmol/l  | Nastavitev-trdote | nastavitev-vrednost |
|---------|---------|-------------------|---------------------|
| mehka   | 0-1,1   | H00               |                     |
| mehka   | 1,2-1,4 | H01               |                     |

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| srednja | 1,5-1,8 | H02 |
| srednja | 1,9-2,1 | H03 |
| srednja | 2,2-2,9 | H04 |
| trda    | 3,0-3,7 | H05 |
| trda    | 3,8-5,4 | H06 |
| trda    | 5,5-8,9 | H07 |

**Nastavitev mehčalnika vode**

- Pritisnite tipko ①.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno in tipko Start pritiskejte tako dolgo, da se na zaslonu prikaže H:xx.
- Spustite programsko tipko A in Start.
- Programsko tipko C pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
- Za shranitev nastavitev pritisnite tipko Start.

**Programi**

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436.  
Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije.

Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Program</b> | 1) Trajanje [h:min]<br>2) Poraba energije [kWh]<br>3) Voda [l] |
|----------------|--|

|          |
|----------|
| 1) 2:15  |
| 2) 1,450 |
| 3) 15    |

|      |   |
|------|---|
| auto | 1) 1:35 - 2:40<br>2) 0,950 - 1,550<br>3) 9 - 19 |
|------|---|

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Avto 45-65° | 1) 3:30<br>2) 0,937<br>3) 9,5 |
|-------------|-------------------------------|

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Eko 50° | 1) 4:00<br>2) 1,100<br>3) 10 |
|---------|------------------------------|

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tiki program 50 <sup>1</sup> | 1) 1:00<br>2) 1,300<br>3) 10 |
|------------------------------|------------------------------|

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1h | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 4 |
|----|-----------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Enourni prog. | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 4 |
|---------------|-----------------------------|


|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Predponivanje | 1) 0:15<br>2) 0,050<br>3) 4 |
|---------------|-----------------------------|

<sup>1</sup> Program, ki je primeren za delovanje ponoči: podaljšan čas delovanja, zato pa zelo tih.

**Polnjenje soli za pomivalne stroje**

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natreseci sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.


- Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
- Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.

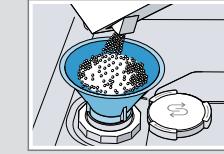


- Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.
- Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

**Polnjenje sredstva za izpiranje**

- Ježiček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

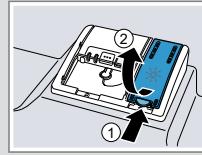


- Sredstvo za izpiranje naliite do oznake »max«.

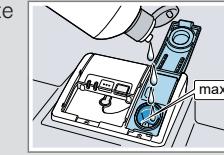


- Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.  
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

**Polnjenje pomivalnega sredstva**

- Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

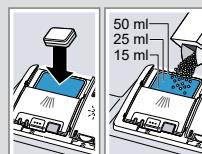

- Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.  
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

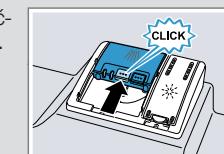**Postopek**

- Vstavite posodo.

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno

vrtijo.

- Napolnite pomivalno sredstvo.
- Stroj vklopite ①.

- Nastavite program.

- Zaženite program Start.

- Po koncu programa vzmetite posodo iz stroja.


- Če želite program prekiniti, pribl. 3 sekunde pritisnite Reset 3 sec..

Program se prekine in je po pribl. 1 minutah zaključen.


## Čiščenje sit

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.


2. Sito za grobo umazanijo zavrite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.

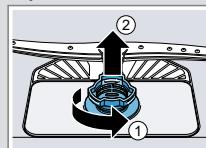

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

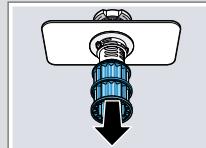

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

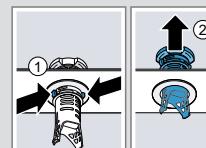

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.


6. Sestavite sistem sit.

7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrite v smeri urnega kazalca.


Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

## Čiščenje brizgalk

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

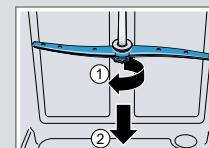

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

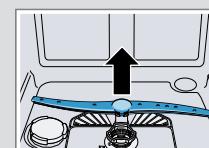

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.

4. Vstavite spodnjo brizgalko.

✓ Brizgalka slišno zaskoči.

5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.


## Čiščenje odtočne črpalke

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.

2. Odstranite sistem sit.

3. Odstranite vodo.

4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

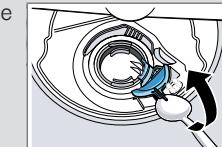

5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.

6. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

7. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

✓ Pokrov slišno zaskoči.



8. Vgradite sistem sit.

## Odprava motenj

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Sveti E:18 ali indikator do-voda vode.

Dovodna cev je prepognjena.  
► Dovodno cev napeljite brez pregibov.

Vodna pipa je zaprta.

► Odprite vodno pipo.


Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.

► Odprite vodno pipo.

Pri odprtju dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.

Sito na dovodu vode je zamašeno.

1. Izklopite stroj.
2. Izvlecite omrežni vtič.
3. Zaprite vodno pipo.
4. Odvijte priključek vode.
5. Iz dovodne cevi odstranite sito

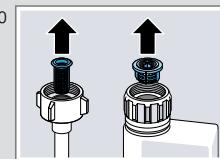

6. Sito očistite.
7. Sito vstavite v dovodno cev.
8. Privijte priključek vode.
9. Preverite tesnost priključka vode.
10. Vzpostavite električno napajanje.
11. Stroj vklopite.

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Sveti E:22.

Sita so umazana ali zamašena.

► Očistite sita.

Sveti E:25.

Odtočna črpalka je blokirana.

► Očistite odtočno črpalko.

Ostanki hrane na posodi.

Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen

► Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite.

Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.

1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki.  
Brizgalni curki morajo doseči površino posode.
2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.

Vrtenje brizgalk je blokirano.

► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.

Šobe brizgalk so zamašene.

► Očistite brizgalke.

Sita so umazana.

► Očistite sita.

Sita so napačno vstavljeni in/ali niso vpeta.

1. Sita pravilno vstavite.
2. Sita vpnite.

Izbran je prešibek pomivalni program.

► Izberite močnejši pomivalni program.

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Odstranljive lise se pojavi-  
lajo na kozarcih, kozar-  
cih s kovinskim videzom  
in priboru.

Nastavljen je prevelika količina sredstva za izpiranje.

► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.

Ni sredstva za izpiranje.

► Nalijte sredstvo za izpiranje.

Sledi rje na jedilnem pri-  
boru.

Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto  
močnejše prizadeta.

► Uporabljajte nerjavečo posodo.

Jedilni pribor rjaviti tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosovi.

► Ne pomivajte rjavečih kosov.

V predalčku za pomivalno  
sredstvo ali v prestrezni  
posodici za tablete so  
ostanki pomivalnega sred-  
stva.

Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo  
ni bilo izprano.

► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko pro-  
sto vrtijo.