

Gaggenau

Gebruikershandleiding

RW222.. RW282..

Wijnkoelkast

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	7.4 Temperatuur instellen.....	13
1.1 Algemene aanwijzingen	4	7.5 Toetsenblokkering	14
1.2 Bestemming van het apparaat	4	7.6 Display-helderheid	14
1.3 Inperking van de gebruikers	4	8 Extra functies	14
1.4 Veiliger transport	4	8.1 Binnenverlichting	14
1.5 Veilige installatie.....	5	8.2 Presentatiemodus.....	15
1.6 Veilig gebruik.....	6	8.3 Ventilatie	15
1.7 Beschadigd apparaat.....	7	8.4 Display-helderheid	15
2 Het voorkomen van materiële schade	9	9 Alarm	16
3 Milieubescherming en besparing	9	9.1 Deuralarm.....	16
3.1 Afvoeren van de verpakking	9	9.2 Temperatuuralarm	16
3.2 Energie besparen	9	10 Wijnvak	16
4 Opstellen en aansluiten	9	10.1 Maximaal aantal aan standaard flessen inruimen.....	16
4.1 Leveringsomvang	9	10.2 Tips voor het bewaren van wijn	16
4.2 Criteria voor de opstellocatie ..	10	10.3 Drinktemperaturen.....	17
4.3 Apparaat monteren	10	11 Ontdooien	17
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	10	11.1 Ontdooien in het wijnvak.....	17
4.5 Apparaat elektrisch aansluiten.....	10	12 Reiniging en onderhoud	17
5 Uw apparaat leren kennen	11	12.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken.....	17
5.1 Apparaat.....	11	12.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging.....	17
5.2 Bedieningspaneel.....	12	12.3 Apparaat schoonmaken.....	18
6 Uitrusting	13	12.4 De dooiwatergoot en het afvoergat reinigen.....	18
6.1 Uittrekbaar flessenrek	13	12.5 Onderdelen eruit halen.....	18
6.2 Geurfilter	13	12.6 Geurfilter vervangen	19
7 De Bediening in essentie	13		
7.1 Apparaat inschakelen.....	13		
7.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	13		
7.3 Machine uitschakelen.....	13		

13 Storingen verhelpen	20
14 Opslaan en afvoeren.....	22
14.1 Apparaat buiten gebruik stellen	22
14.2 Afvoeren van uw oude ap- paraat	22
15 Servicedienst.....	22
15.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	23
16 Technische gegevens.....	23



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is uitsluitend voor de inbouw bedoeld.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wijn op te slaan.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huishoudelijke omgeving.
- tot een hoogte van 1500 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.4 Veiliger transport

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

1.5 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- ▶ Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

1.6 Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- ▶ Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- ▶ Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

1.7 Beschadigd apparaat**⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 22*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

 **WAARSCHUWING – Kans op brand!**



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Ventileer de ruimte.
- ▶ Het apparaat uitschakelen. → *Pagina 13*
- ▶ De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de service. → *Pagina 22*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP!

Door het gebruik van de plint, laden of apparaatdeuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- ▶ Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.
- Nooit de externe ventilatie-opening afdekken of dicht maken.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De inwendige ventilatieopeningen of de externe ventilatieroosters nooit afdekken of blokkeren.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 22* contact op.

De levering bestaat uit:

- Inbouw
- Uitrusting en accessoires¹

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

nl Opstellen en aansluiten

- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage¹
- Energielabel
- Informatie over energieverbruik en geluiden

4.2 Criteria voor de opstelling

WAARSCHUWING

Kans op explosie!

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje. → "Apparaat", Fig. 1/4, Pagina 11

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 110 bedragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

Toegestane ruimtetemperatuur

De toegestane kamertemperatuur is afhankelijk van de klimaatklasse van het apparaat.

De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje. → "Apparaat", Fig. 1/4, Pagina 11

Klimaat-klasse	Toegestane ruimtetemperatuur
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C

Klimaat-klasse	Toegestane ruimtetemperatuur
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur.

Wanneer u een apparaat van de klimaatklasse SN gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5 °C worden uitgesloten.

4.3 Apparaat monteren

- ▶ Het apparaat conform meegeleverde montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → Pagina 18

4.5 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. 1/4, Pagina 11


2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

¹ Niet in alle landen

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat


Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

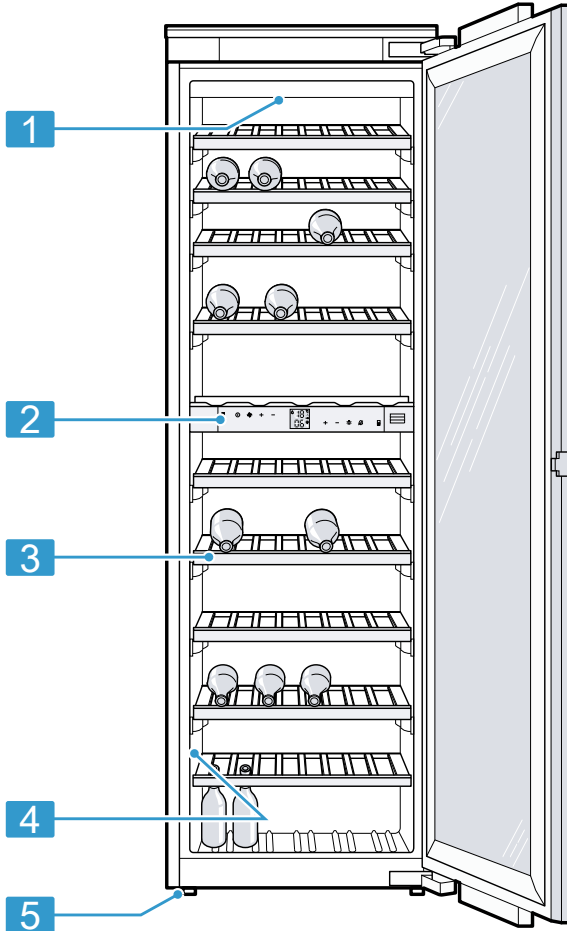**1****1** Binnenverlichting**2** Bedieningspaneel
→ Pagina 12**3** Uittrekbaar flessenrek
→ Pagina 13**4** Typeplaatje → Pagina 23**5** Stelvoet

Opmerking: Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

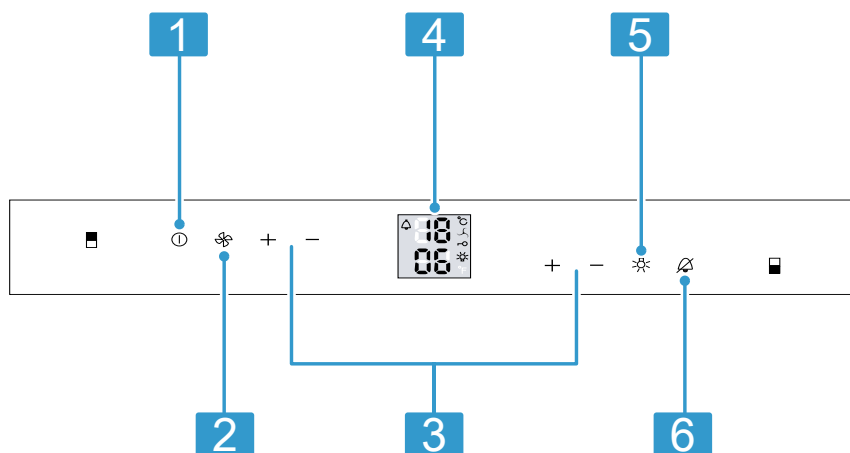

2

1 De hoofdschakelaar schakelt het apparaat in of uit.

2  schakelt de ventilator in of uit.


-
- 3** $-/+$ stelt de temperatuur in van het geselecteerde vak.
-
- 4** Toont de ingestelde temperatuur van het wijnbewaarkvak in °C.
-
- 5** ☀ schakelt de binnenverlichting in of uit.
-
- 6** 🔔 schakelt het waarschuwingssignaal uit.
-

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Uittrekbaar flessenrek

Om een beter overzicht te krijgen en flessen sneller te kunnen uitnemen, trekt u het uittrekbare flessenrek uit.

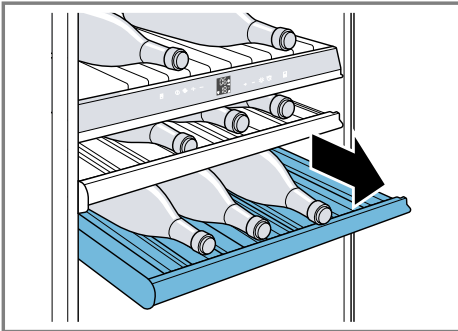

6.2 Geurfilter

Het geurfilter filtert geuren in het koelvak en kan indien nodig worden vervangen.

→ "Geurfilter vervangen", Pagina 19
 Het geurfilter jaarlijks vervangen. De filterkwaliteit blijft daardoor permanent hoog.

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat inschakelen

1. Ⓞ indrukken.
- ✓ Het apparaat begint te koelen.
2. De gewenste temperatuur instellen.
→ Pagina 13

7.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

7.3 Machine uitschakelen

- ▶ Ⓞ indrukken.

7.4 Temperatuur instellen





Temperatuur van het wijnbewaarkvak instellen

- ▶ Zo vaak op $-/+$ drukken tot de temperatuurindicatie de gewenste temperatuur toont.





7.5 Toetsenblokkering

De toetsblokkering voorkomt dat het apparaat ongewenst of ondeskundig wordt bediend.

Toetsblokkering inschakelen

1.  gedurende 5 seconden indrukken.
- ✓ Op het display verschijnt "MENU" en "c" knippert.
2. Druk op .
- ✓ Op het submenudisplay wordt "c1" weergegeven.
3. Druk op .
- ✓ Op het submenudisplay wordt "c" weergegeven en \rightarrow verschijnt.
4. Druk op .
- ✓ Het instelmenu wordt afgesloten. \rightarrow geeft de actieve toetsenblokkering aan.

Toetsblokkering uitschakelen

1.  gedurende 5 seconden indrukken.
- ✓ Op het display verschijnt "MENU" en "c" knippert.
2. Druk op .
- ✓ Op het submenudisplay wordt "c0" weergegeven.
3. Druk op .
- ✓ Op het submenudisplay wordt "c" weergegeven.
4. Druk op .
- ✓ Het instelmenu wordt afgesloten.








7.6 Display-helderheid

U kunt de helderheid van het display trapsgewijs instellen.

Opmerking: De ingestelde display-helderheid wordt bij inbedrijfstelling van het apparaat pas effectief, wanneer de ingestelde binnenruimtetemperaturen zijn bereikt.

h0	minimale helderheid
h5	maximale helderheid

Display-helderheid instellen

1.  gedurende 5 seconden indrukken.
- ✓ Op het display verschijnt "MENU" en "c" knippert.
2. Druk op  + totdat "h" brandt.
3. Druk op .
4. Druk op  + /  -, totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
5. Druk op .
- ✓ Op het submenudisplay wordt "h" weergegeven.
6. Druk op .
- ✓ Het instelmenu wordt afgesloten.

8 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt.

8.1 Binnenverlichting


De binnenverlichting gaat automatisch aan wanneer u het apparaat opent.

Tip: Wanneer de binnenverlichting ook bij gesloten deur ingeschakeld moet blijven, kunt u de presentatiemodus inschakelen.

8.2 Presentatiemodus

In de presentatiemodus is de binnenverlichting permanent ingeschakeld.







Presentatiemodus inschakelen

- ▶ Druk op .
- ✓ Op het display verschijnt . De binnenverlichting blijft ingeschakeld wanneer de apparaatdeur gesloten is.

Presentatiemodus uitschakelen

- ▶ Druk op .

Helderheid van de presentatieverlichting instellen

1. Druk op .
- ✓ Op het display verschijnt .
2.  indrukken en ingedrukt houden.
3.  /  indrukken, totdat de gewenste helderheid is bereikt.
4.  loslaten.

8.3 Ventilatie

Voor langdurig bewaren van wijn moet de ventilator ingeschakeld worden. Daardoor wordt in de binnenruimte een klimaat bereikt dat overeenkomt met dat van een wijnkelder. Door de verhoogde luchtvochtigheid wordt het uitdrogen van de kurken voorkomen.

Ventilatie inschakelen

- ▶ Druk op .
- ✓ Op het display verschijnt .








8.4 Display-helderheid

U kunt de helderheid van het display trapsgewijs instellen.

Opmerking: De ingestelde display-helderheid wordt bij inbedrijfstelling van het apparaat pas effectief, wanneer de ingestelde binnenruimtetemperaturen zijn bereikt.

h0	minimale helderheid
h5	maximale helderheid

Display-helderheid instellen


1.  gedurende 5 seconden indrukken.
- ✓ Op het display verschijnt "MENU" en "c" knippert.
2. Druk op  totdat "h" brandt.
3. Druk op .
4. Druk op  / , totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
5. Druk op .
- ✓ Op het submenudisplay wordt "h" weergegeven.
6. Druk op .
- ✓ Het instelmenu wordt afgesloten.

9 Alarm

9.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.


Deuralarm uitschakelen

- ▶ De apparaatdeur sluiten of op  drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

9.2 Temperatuuralarm

Wanneer het gedurende een langere periode te warm of te koud is in het wijnvak, dan wordt het temperatuuralarm geactiveerd.

Temperatuuralarm uitschakelen

- ▶  indrukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.


10 Wijnvak

In het wijnvak bewaart u wijnen professioneel bij een constant gehouden temperatuur.


De temperatuur in het wijnbewaarkvak kunt u van 5 °C tot 20 °C instellen.

10.1 Maximaal aantal aan standaard flessen inruimen

- ▶ Om het maximale aantal flessen in het apparaat onder te brengen, de wijnflessen met de flessenhals naar voren en liggend inruimen.

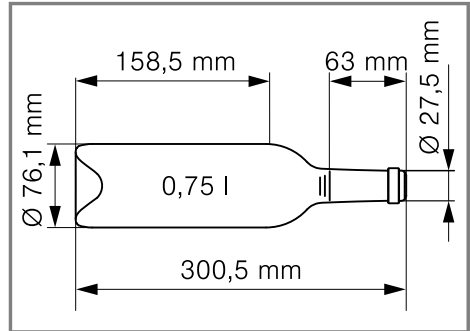

Standaardfles

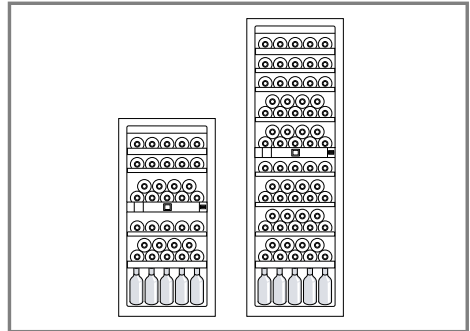

Inruimvoorbeeld met 48° en 80° standaardflessen respectievelijk

10.2 Tips voor het bewaren van wijn

Houd de volgende tips aan voor het bewaren van wijn.

- Bewaar de wijnflessen niet in kistjes of dozen in het apparaat. De open flessenrekken maken een continue luchtcirculatie mogelijk. Daardoor wordt overtollige vochtigheid snel afgebouwd.
- Voordat u van de wijn kunt genieten, moet deze langzaam op temperatuur komen (gechambreerd worden). Rosé 2 tot 5 uur en rode wijn 4 tot 5 uur van te voren uit het apparaat halen. Witte wijn direct serveren. Sekt en champagne kort voor het serveren in de koelkast koelen.

- Bewaar wijnen altijd iets koeler dan hun ideale serveertemperatuur, omdat de wijn bij het inschenken in het glas direct opwarmt.

10.3 Drinktemperaturen

De juiste serveertemperatuur is bepalend voor de smaak van de wijn.

Soort wijn	Drinktemperatuur
Rode Bordeaux	18°C
Rode Côtes du Rhône, Barolo	17°C
Grote rode Bourgogne/rode Bordeaux	16°C
Port	15°C
Jonge rode Bourgogne	14°C
Jonge rode wijnen	12°C
Jonge Beaujolais/alle witte wijnen met laag suikergehalte	11°C
Oude witte wijnen/grote Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Jonge witte wijnen vanaf Spätlese	8°C
Witte Loirewijn, Entre-deux-Mers	7°C

11 Ontdooien

11.1 Ontdooien in het wijnvak

Tijdens het gebruik vormen zich op de achterwand van het wijnvak inheerent aan de werking waterdruppels of rijp. De achterwand van het wijnvak ontdooit automatisch.

Het dooiwater loopt weg via het dooiwatergootje in het afvoergat.

Neem de volgende informatie in acht om ervoor te zorgen dat dooiwater kan weglopen en geurvorming wordt vermeden:

→ "De dooiwatergoot en het afvoergat reinigen.", Pagina 18.

12 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

12.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken

Gebruik voor de verzorging en reiniging van roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes die voor roestvrijstaal geschikt zijn.

Tips

- Veeg om zichtbare krassen te vermijden, in de richting van de structuur van het roestvaststalen oppervlak.
- Geschikte schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes kunt u verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

12.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
→ Pagina 13
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

nl Reiniging en onderhoud

De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.

3. Haal alle flessen eruit en bewaar deze op een koele plaats.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ Pagina 18

12.3 Apparaat schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP!

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwasponsjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Wanneer vloeistof in het afvoergat komt, kan de verdampingschaal overstromen.

- ▶ Het sop mag niet in het afvoergat komen.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → Pagina 17

2. Het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel reinigen.
3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
4. De uitrustingsdelen plaatsen.
5. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ Pagina 10
6. Het apparaat inschakelen.
→ Pagina 13

12.4 De dooiwatergoot en het afvoergat reinigen.

Reinig de dooiwatergoot en het afvoergat regelmatig, om ervoor te zorgen dat het dooiwater kan weglopen.

- ▶ Reinig de dooiwatergoot en het afvoergat voorzichtig, bijv. met een wattenstaafje.


12.5 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.

Uittrekbaar flessenrek


Uittrekbaar flessenrek verwijderen

1. Trek het uittrekbare flessenrek er tot de aanslag uit.
2. Til het uittrekbare flessenrek aan de voorzijde op ① en verwijder het ②.

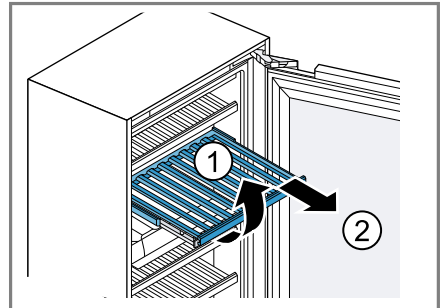


Uittrekbaar flessenrek plaatsen

1. Uittrekrails helemaal uittrekken en de fleshouder met de voorste uitsparingen op de bevestigingsbouten plaatsen.

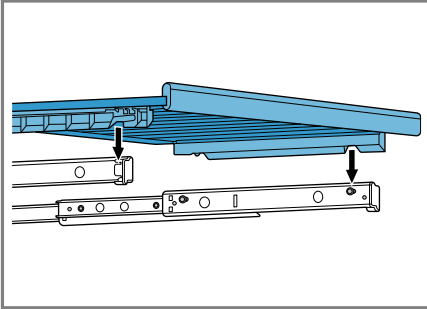


2. De fleshouder met de uittrekrails tot de aanslag in het apparaat schuiven.
3. De fleshouder helemaal naar achteren drukken, tot deze aan de voorzijde vastklikt. De fleshouder achter naar beneden drukken en vastklikken.

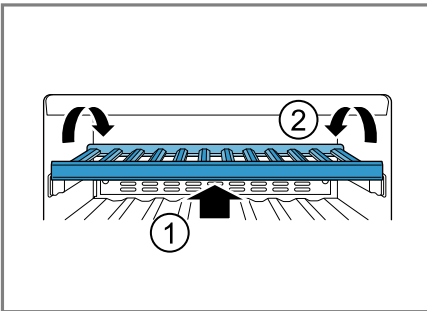

12.6 Geurfilter vervangen

1. De geurfilterafdekking indrukken, loslaten en verwijderen.
2. Het verbruikte geurfilter uit de geurfilterhouder nemen en door het nieuwe geurfilter vervangen.

3. Afdekking plaatsen, tot de aanslag er in drukken en loslaten.
 - ✓ Er is een klik hoorbaar. De afdekking wordt automatisch vergrendeld.

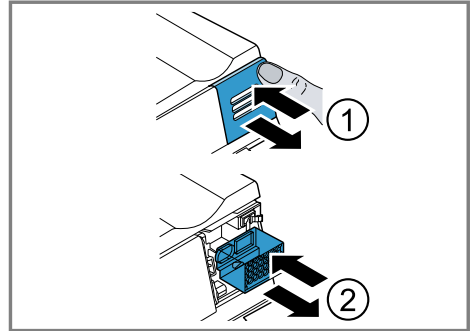

Opmerking: Een nieuw geurfilter is bij onze klantenservice of op onze website te verkrijgen.

13 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Melding met F0 of F1 verschijnt op het display.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	Het presentatielicht is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 13</i> 2. Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. → <i>Pagina 13</i> <ul style="list-style-type: none"> – Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. – Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
De bodem van het wijnbewaarkast is nat.	De dooiwatergoot of het afvoergat is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ De dooiwatergoot en het afvoergat reinigen. → <i>Pagina 18</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het apparaat borrelt, zoemt of gorgelt of klikt.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Motor, schakelaars of magneetventielen schakelen in- of uit. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Apparaat produceert geluiden.	Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat.

14 Opslaan en afvoeren

14.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 13*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Het apparaat reinigen.
→ *Pagina 18*
4. Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

14.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING **Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- ▶ Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

WAARSCHUWING

Kans op brand!

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

15 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel

bringen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

15.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. 1/4, Pagina 11
Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

16 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. 1/4, Pagina 11
Dit product bevat een lichtbron van energieklassen F. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen. Dit product bevat een tweede lichtbron van energieklassen F. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001922595 040314

nl