



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Sušička

**WQB246C0BY**

**[cs]** Návod k obsluze a pokyny  
k instalaci

## Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



### Obsah

<b>1 Bezpečnost.....</b>	<b>4</b>	<b>9 Příslušenství.....</b>	<b>27</b>
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	<b>10 Prádlo.....</b>	<b>28</b>
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	10.1 Příprava prádla.....	28
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	<b>11 Základní ovládání.....</b>	<b>28</b>
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.1 Zapnutí spotřebiče.....	28
1.5 Bezpečné použití.....	7	11.2 Nastavení programu.....	28
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba.....	9	11.3 Uložení nastavení programu.....	28
<b>2 Zabránění věcným škodám.....</b>	<b>11</b>	11.4 Otevření dvířek.....	29
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora.....</b>	<b>11</b>	11.5 Vložení prádla.....	29
3.1 Likvidace obalu.....	11	11.6 Spuštění programu.....	29
3.2 Úspora energie.....	11	11.7 Přidání prádla.....	29
3.3 Režim šetření energie.....	12	11.8 Zrušení programu.....	29
<b>4 Instalace a připojení.....</b>	<b>12</b>	11.9 Vyjmutí prádla.....	29
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby).....	30
4.2 Rozsah dodávky.....	12	11.11 Filtr na žmolky.....	30
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	31
4.4 Odtoková hadice.....	13	<b>12 Výsledek sušení.....</b>	<b>32</b>
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	15	12.1 Změna výsledku sušení.....	33
4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu.....	15	12.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	33
<b>5 Seznámení.....</b>	<b>16</b>	<b>13 Dětský zámek.....</b>	<b>33</b>
5.1 Spotřebič.....	16	13.1 Aktivace dětského zámku.....	33
5.2 Ovládací panel.....	17	13.2 Deaktivace dětského zámku.....	33
5.3 Logika ovládání.....	17	<b>14 Funkce odstranění pomačkání.....</b>	<b>33</b>
<b>6 Displej.....</b>	<b>18</b>	14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání.....	33
<b>7 Tlačítka.....</b>	<b>20</b>	14.2 Naplnění nádržky na vodu.....	34
<b>8 Programy.....</b>	<b>24</b>		
8.1 Automatické programy.....	24		
8.2 Časové programy.....	25		

<b>15 Home Connect .....</b>	<b>35</b>	<b>22 Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>48</b>
15.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	35	<b>23 Technické údaje .....</b>	<b>49</b>
15.2 Nastavení Home Connect .....	35	<b>24 Prohlášení o shodě .....</b>	<b>50</b>
15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	35		
15.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči .....	36		
15.5 Instalace aktualizace softwaru .....	36		
15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče .....	36		
15.7 Dálkové spuštění.....	36		
15.8 Inteligentní doporučení programu.....	37		
15.9 Vzdálená diagnostika .....	37		
15.10 Ochrana údajů.....	37		
<b>16 Základní nastavení .....</b>	<b>37</b>		
16.1 Přehled základních nastavení .....	38		
16.2 Změna základních nastavení .....	38		
<b>17 Údržba spotřebiče.....</b>	<b>38</b>		
17.1 Příprava údržby spotřebiče ...	38		
17.2 Spuštění údržby spotřebiče...	39		
17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	39		
17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	40		
<b>18 Čistění a ošetřování .....</b>	<b>41</b>		
18.1 Senzor vlhkosti .....	41		
18.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu .....	41		
<b>19 Odstranění poruch .....</b>	<b>42</b>		
<b>20 Přeprava, uskladnění a likvidace .....</b>	<b>46</b>		
20.1 Likvidace starého spotřebiče.....	46		
<b>21 Zákaznický servis.....</b>	<b>46</b>		
21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	47		



# 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

## 1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

## 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro sušení a osvěžení textilu praného ve vodě a vhodného pro sušičky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

## 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.


Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

## 1.4 Bezpečná instalace

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Spotřebič nikdy nezapojte do elektrického okruhu, který dodatel energie pravidelně zapíná a vypíná.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.

- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky  
→ "Příslušenství", Strana 27. Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šířkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!**

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

**⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!**

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče noste ochranné rukavice.

**1.5 Bezpečné použití****⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 46*

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhňte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Prach z uhlí nebo mouka v okolí spotřebiče může způsobit výbuch.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Kondenzovaná voda z tohoto spotřebiče není pitná a může být znečištěná žmolky.

- ▶ Kondenzovanou vodu ze spotřebiče nepijte ani ji jinak nepoužívejte.

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Chladivo R290 v tomto spotřebiči je ekologické, ale hořlavé a při kontaktu s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji se může vznítit.

- ▶ Otevřený oheň a zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdá-

lenosti od spotřebiče.



### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Zbytky ve filtru na žmolky se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Pravidelně čistěte filtr na žmolky.

Snadno vznětlivé předměty, jako zapalovače nebo zápalky, se mohou při sušení vznítit.

- ▶ Před sušením odstraňte z kapes prádla všechny snadno vznětlivé předměty.

Pokud nevyprané prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, může se při sušení vznítit.

- ▶ V tomto spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- ▶ Prádlo před sušením důkladně vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.



- ▶ Spotřebič nepoužívejte, pokud bylo prádlo předtím vyčištěno průmyslovými chemikáliemi.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Při předčasném přerušení sušení prádlo dostatečně nevychladne a může se vznítit.

- ▶ Nepřerušujte předčasně sušicí program.
- ▶ Při předčasném přerušení sušení prádlo okamžitě vydejte a rozprostřete.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!**

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnout.

- ▶ Nesedejte si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

## **1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

## 2 Zabránění věcným škodám

### POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetrovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla pro každý program.

→ "Programy", *Strana 24*

Přehřátí spotřebiče může zhoršit jeho funkci.

- ▶ Během provozu musí být větrací otvor na spotřebiči volný.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání v místnosti.

Během provozu může dojít k nasátí lehkých předmětů, jako vlasů a vláken, větracím otvorem spotřebiče, a tím k zhoršení funkce spotřebiče.

- ▶ Postarejte se, aby bylo okolí spotřebiče při provozu čisté.
- ▶ Zajistěte, aby se v blízkosti spotřebiče nenacházely lehké předměty.

Provoz s chybějící, neúplnou nebo vadou ochranou proti žmolčkům (v závislosti na výbavě spotřebiče např. filtr na žmolky, přihrádka na vlákna, filtrační vložka), může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s chybějící, neúplnou nebo vadnou ochranou proti žmolčkům.

Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztvátit.

- ▶ Nesušte prádlo obsahující pěnový materiál nebo molitan.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

- Spotřebič používejte v dobře větrané místnosti a zajistěte, aby byl větrací otvor spotřebiče volný.
- Před sušením prádlo vyždímejte v pračce.
- Při každém sušení využívejte celé množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 24*
- nepřekračujte maximální množství prádla pro jednotlivé programy. Programy → *Strana 24*
- Po sušení vyčistěte filtr na žmolky. → "Čištění filtru na žmolky", *Strana 30*

## cs Instalace a připojení

- Když nepoužíváte Wi-Fi, deaktivujte ji.  
→ *"Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 36*

### 3.3 Režim šetření energie

Když kratší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká ▷.

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče.

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

---

## 4 Instalace a připojení

### 4.1 Vybalení spotřebiče

#### POZOR!

Předměty, které nejsou určeny pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.
- 1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.  
→ *"Likvidace obalu", Strana 11*
- 2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytují viditelná poškození.
- 3. Otevřete dvířka. → *Strana 29*
- 4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
- 5. Zavřete dvířka.

### 4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

#### POZOR!

Provoz s nekompletním nebo vadným příslušenstvím může negativně ovlivnit funkci spotřebiče nebo způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič s nekompletním nebo vadným příslušenstvím.
- ▶ Příslušné příslušenství před spuštěním provozu spotřebiče vyměňte.  
→ *"Příslušenství", Strana 27*

Dodávka obsahuje:

- Sušička
- Průvodní doklady
- Nádobka na vodu  
→ *"Naplnění nádržky na vodu", Strana 34*
- Odtoková hadice s připojovacím adaptérem, spojovací materiál a koleno  
→ *"Odtoková hadice", Strana 13*

### 4.3 Požadavky na místo instalace

#### POZOR!

Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může vytéct zbytková voda a způsobit věcné škody.


- ▶ Spotřebič naklánějte opatrně.
- ▶ Spotřebič přepravujte nastojato. Zmrzlá zbytková voda ve spotřebiči může způsobit jeho poškození.
- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

Pokud byste spotřebič používali hned po přepravě, může chladivo ve spotřebiči způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nechte po přepravě dvě hodiny stát, než ho uvedete do provozu.

Místo instalace	Požadavky
Na podlaze	Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu. Spotřebič vyrovnejte → <i>Strana 15</i> .
Pračka a sušička nad sebou	Tento spotřebič instalujte na pračku pouze pomocí originální spojovací soupravy od výrobce sušičky. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou → <i>Strana 27</i></li> <li>■ Spojovací souprava → <i>Strana 27</i></li> </ul> Tento spotřebič instalujte pouze na pračku od stejného výrobce. Hloubka a šířka tohoto spotřebiče musí být shodná s rozměry pračky. Pračku a sušičku nainstalované nad sebou nestavte na podstavec.

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice a přívodní kabel neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.

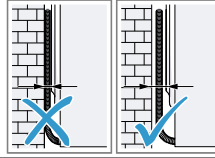

## 4.4 Odtoková hadice

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby. Pro vypouštění přebytečné kondenzované vody rovnou do odpadu použijte odtokovou hadici.

### Poznámka

- Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.
  - *"Připojení odtokové hadice", Strana 13*
 Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.
  - *"Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32*

### Připojení odtokové hadice

Pokud nechcete pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu, připojte odtokovou hadici.


### POZOR!

Když spotřebič používáte bez řádně připojené hadice na kondenzovanou vodu nebo odtokové hadice, může z hrdla vytékat voda.

- ▶ Před spuštěním spotřebiče řádně připojte k hrdlu hadici na kondenzovanou vodu nebo odtokovou hadici.

### Požadavky


- Spotřebič a příslušenství jsou vybalené.  
→ "Vybalení spotřebiče", Strana 12
  - Spotřebič je postavený na místě instalace.  
→ "Požadavky na místo instalace", Strana 12
1. Vytáhněte hadici na kondenzovanou vodu z hrdla.

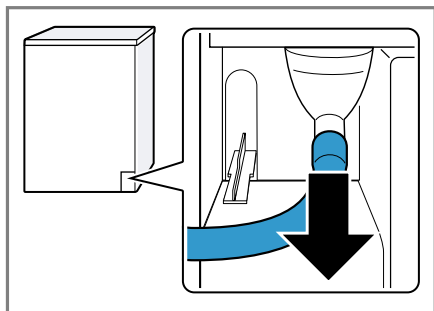


Hadice na kondenzovanou vodu je z výroby připojená k hrdlu.

**Poznámka:** Při odstranění hadice na kondenzovanou vodu může z hrdla vytéct trochu kapaliny.


2. Nasadte hadici na kondenzovanou vodu do držáku.

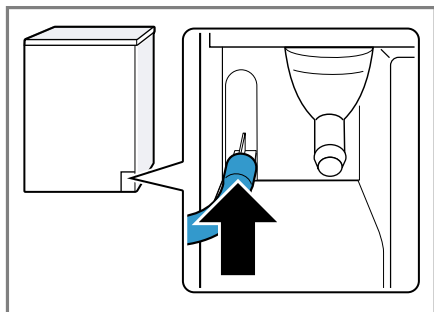

3. Nasadte odtokovou hadici až nadoraz na volné hrdlo.

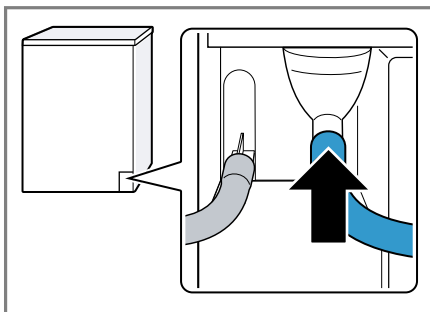

4. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.  
→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32
5. Odstraňte zátku na spodní straně ① a nasadte ji do prohlubně na horní straně ②.

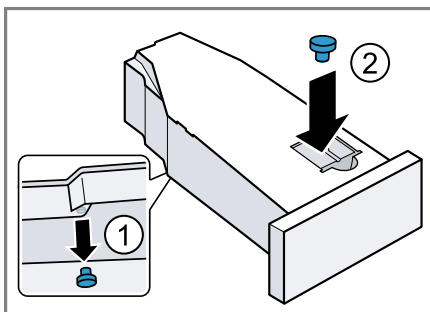

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu.  
→ "Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32
7. Připojte spotřebič k odtoku vody.  
→ "Způsoby připojení odtoku vody", Strana 15

**Tip:** Pokud chcete kondenzovanou vodu znovu zachycovat v nádržce na kondenzovanou vodu (např. při změně umístění spotřebiče), proveďte tyto kroky v opačném pořadí.

## Způsoby připojení odtoku vody


### POZOR!

V případě ucpaného nebo uzavřeného odtoku může nahromaděná odpadní voda natéct zpátky do spotřebiče.

- Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda odpadní voda rychle odtéká a odstraňte ucpaní.

Koleno upevněte k podlahové vpusti.


#### Odtok do sifonu

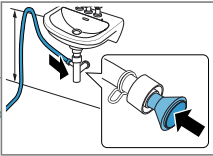

Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (12–22 mm). Odtokovou hadici upevněte pomocí držáku hadice ve výšce minimálně 80 cm a maximálně 100 cm.


**Poznámka:** Pomocí spojky Y → *Strana 27* můžete ke stejnému sifonu připojit odtokovou hadici dalšího spotřebiče, jako např. pračky.

#### Odtok do umyvadla

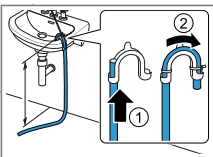

Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu. Koleno upevněte ve výšce maximálně 100 cm.

#### Odtok do podlahové vpusti

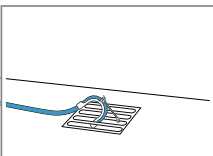


Odtokovou hadici úplně prostrčte kolenem a upevněte ji pomocí spojovacího materiálu.

## 4.5 Vyrovnání spotřebiče

Pro snížení hlučnosti a vibrací spotřebič správně vyrovnejte.

- Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

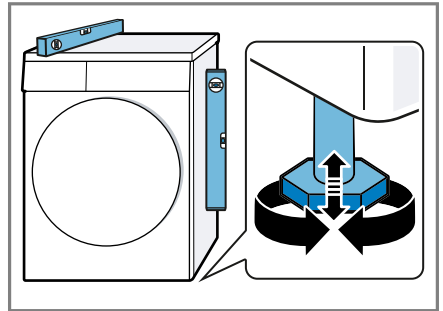

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

## 4.6 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → *Strana 49*.

2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## 5 Seznámení

### 5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

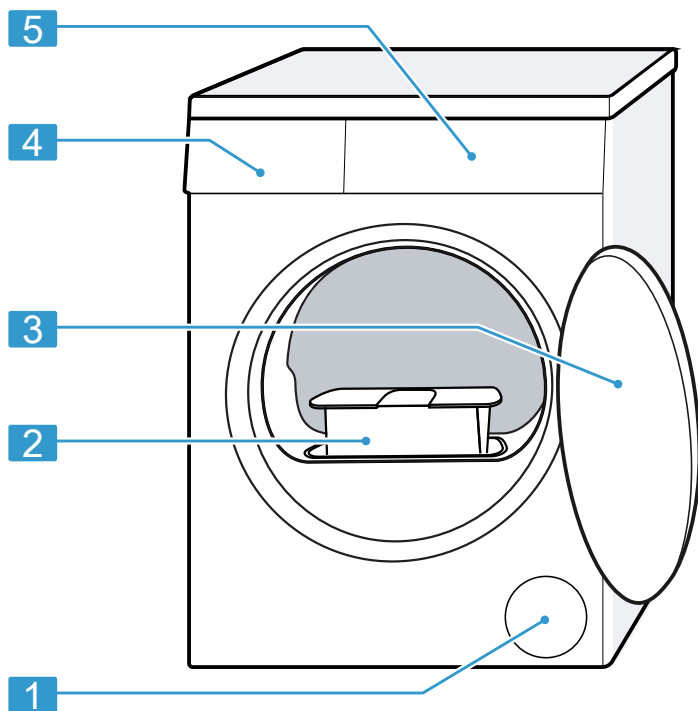

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

**1** Větrací otvor

**2** Filtr na žmolky → *Strana 30*

**3** Dvířka


**4** Nádržka na kondenzovanou vodu → *Strana 31*

**5** Ovládací panel → *Strana 17*



## 5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

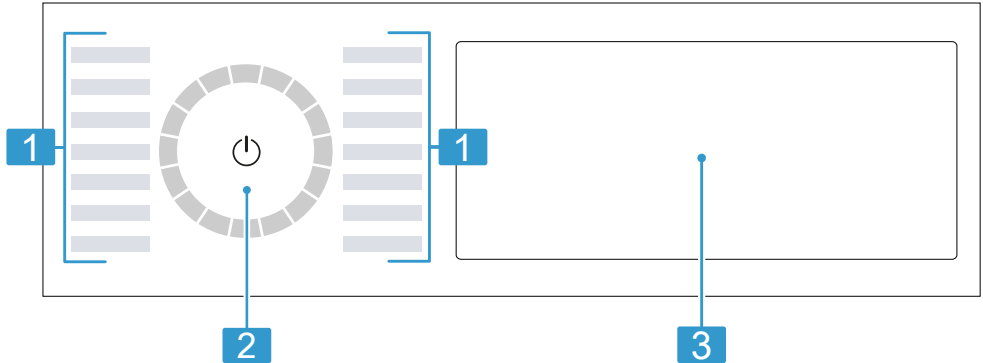

**1** Programy → *Strana 24*

**2** Volič programů → *Strana 28*

**3** Tlačítka → *Strana 20* a displej → *Strana 18*

- ▶ Stiskněte výběrová tlačítka → *Strana 20*.

Na displeji se zobrazí hodnota nastavení.

## 5.3 Logika ovládání

Některé oblasti displeje jsou tlačítka a reagují na dotyky. Nastavení se aktivují, deaktivují a mění stisknutím tlačítek. Aktivovaná nastavení jsou na displeji světle zvýrazněná.

### POZOR!

Při působení násilí na displej může dojít poškození.



- ▶ Na displej příliš netlačte.
- ▶ Pro stisknutí displeje nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.

### Změna hodnoty nastavení

Když aktivujete určitá nastavení, na displeji se zobrazí výběrová tlačítka a můžete změnit hodnotu nastavení.

## 6 Displej


Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo nápovědné texty.

Na displeji se zobrazí podle stavu programu některé pokyny v oblasti , např. .




**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.

→ "Instalace aktualizace softwaru", *Strana 36*



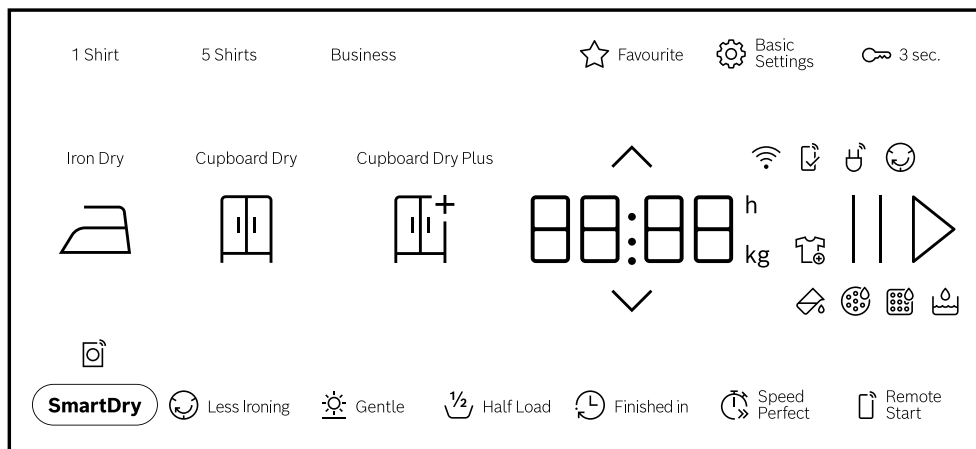


Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.



Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Popis
0:40 <sup>1</sup>	Předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu v hodinách a minutách.
9,0 <sup>1</sup>	Doporučené maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
10h <sup>1</sup>	Čas skončení programu → "Tlačítka", <i>Strana 23</i>
	Můžete vyjmout nebo přidat prádlo a přerušit aktuální program. → <i>Strana 29</i>
	Vyprázdněte a zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 32</i>
	Vyčistěte filtr na žmolky. → <i>Strana 30</i>
CARÉ	Nechte provést program pro jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 38</i>

<sup>1</sup> Příklad

Ukazatel	Popis
	Naplněte nádržku na vodu pro funkci odstranění po- mačkání. → <i>Strana 34</i>
Hot	Při procesu ochlazení prádlo v závislosti na stavu progra- mu několik minut chladne při otáčení bubny, aby se za- bránilo poškození prádla. Proces ochlazení lze přerušit otevřením dvířek. <b>Poznámka:</b> Neměňte nastavený program.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svítí: Spotřebič je přes Wi-Fi připojený k domácí síti.</li> <li>■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit přes Wi-Fi s domácí sítí.</li> </ul> → " <i>Home Connect</i> ", <i>Strana 35</i>
	Nastavení, která nejsou k dispozici na spotřebiči, byla na- stavena pomocí aplikace Home Connect. Další informace najdete v aplikaci Home Connect.
	Stav programu: ochrana před zmačkáním
	Stav programu: pauza
End	Stav programu: konec programu
<sup>1</sup> Příklad	











## 7 Tlačítka





Zde najdete přehled tlačítek a možností jejich nastavení.





**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce.






→ "Instalace aktualizace softwaru", Strana 36

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

Tlačítko	Výběr	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spuštění</li> <li>■ Přerušování</li> <li>■ Pozastavení</li> </ul>	<p>Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu. Když se zobrazí , můžete program pozastavit. Když se zobrazí , můžete program spustit.</p>
 (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapnutí</li> <li>■ Pohotovostní režim / standby</li> <li>■ Znovu spustit spotřebič</li> </ul>	<p>Zapnutí spotřebiče nebo přepnutí do pohotovostního režimu / standby. Když ovládací panel nereaguje, podržte cca 5 sekund stisknuté  pro nové spuštění spotřebiče. → "Displej a tlačítka nereagují.", Strana 43</p>
 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	<p>Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky. Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání. Pokud jste aktivovali dětskou pojistku a vypnete pojistka zůstane aktivní. → "Dětský zámek", Strana 33</p>
	Výběr z více možností	<p>Pro změnu nastavení stiskněte výběrové tlačítko  nebo , dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.</p>
 Basic Settings	Výběr z více možností	→ "Základní nastavení", Strana 37

<b>Tlačítko</b>	<b>Výběr</b>	<b>Popis</b>
☆ Favourite	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uložit</li> <li>■ nastavit</li> </ul>	<p>Stisknete-li tlačítko cca 3 sekundy, uložíte svá individuální programová nastavení.</p> <p>→ "Uložení nastavení programu", <i>Strana 28</i></p> <p>Stisknete-li tlačítko krátce, nastavíte svůj program s individuálními programovými nastaveními.</p>
Cupboard Dry Plus 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovat</li> <li>■ Deaktivovat</li> </ul>	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.</p> <p>→ "Výsledek sušení", <i>Strana 32</i></p>
Cupboard Dry 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovat</li> <li>■ Deaktivovat</li> </ul>	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.</p> <p>→ "Výsledek sušení", <i>Strana 32</i></p>
Iron Dry 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovat</li> <li>■ Deaktivovat</li> </ul>	<p>Výsledek sušení určuje, jak moc vlhké nebo suché bude prádlo po skončení programu.</p> <p>→ "Výsledek sušení", <i>Strana 32</i></p>
5 Shirts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovat</li> <li>■ Deaktivovat</li> </ul>	<p>Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  Iron Assist . Řiďte se popisem programu.</p> <p>→ "Programy", <i>Strana 24</i></p> <p>Hodí se pro nenošené nebo málo nošené, suché košile a halenky. Hodí se pro 2 až 5 kusů prádla.</p>

Tlačítko	Výběr	Popis
Business	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovat</li> <li>■ Deaktivovat</li> </ul>	<p>Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  Iron Assist . Řiďte se popisem programu. → "Programy", Strana 24</p> <p>Hodí se pro nenošené či málo nošené, suché obleky nebo sukně, které jsou určeny k čištění. Hodí se pro jeden oblek nebo dva kusy prádla.</p>
1 Shirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovat</li> <li>■ Deaktivovat</li> </ul>	<p>Přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání  Iron Assist . Řiďte se popisem programu. → "Programy", Strana 24</p> <p>Hodí se pro nenošené nebo málo nošené, suché košile a halenky. Hodí se pro jeden kus prádla.</p>
 Less Ironing	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	<p>Aktivace nebo deaktivace omezení pomačkání. Po skončení programu se prádlo v bubnu 120 minut v pravidelných intervalech pohybuje, aby se omezilo zmačkání.</p>
 Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	<p>Aktivace nebo deaktivace zkrácené doby trvání programu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Zvýší se spotřeba energie. Výsledek sušení se tím nezhorší.</p>

<b>Tlačítko</b>	<b>Výběr</b>	<b>Popis</b>
 Gentle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Aktivace nebo deaktivace šetrného sušení. Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elasthan. Doba trvání programu se prodlouží.
 Finished in	Až 24 hodin	Nastavení času skončení programu. Doba trvání programu je již obsažená v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
 Half Load	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> </ul>	Sušení jednotlivých kusů prádla nebo malého množství prádla.
 SmartDry	Aktivace	Když vyperete prádlo v pračce, sušička vám doporučí vhodný program pro sušení prádla. <b>Poznámka:</b> Pračka musí podporovat Home Connect. Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.
 Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivace</li> <li>■ Deaktivace</li> <li>■ Home Connect Otevření nastavení</li> </ul>	Aktivujte nebo deaktivujte dálkové spuštění. → <i>Strana 36</i>

## 8 Programy

Textilie můžete sušit pomocí automatického programu nebo pomocí časového programu.

### 8.1 Automatické programy

Automatické programy jsou programy, při kterých senzory vlhkosti během sušení měří zbývající vlhkost prádla. Program skončí až po dosažení nastaveného výsledku sušení.









Každý automatický program má výsledek sušení → *Strana 32*. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → *"Instalace aktualizace softwaru", Strana 36*







Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

#### Tipy

- Výsledek sušení podle textilií nebo požadovaného usušení. → *"Výsledek sušení", Strana 32*
- VISAČKY na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. naplnění (kg)
Cottons  (bavlna)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky.	9,0
 Cottons Eco  (bavlna eco)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Energeticky úsporný program.	9,0
Easy-Care  (snadno udržovatelné)	Sušení textilií ze syntetických vláken a směsových tkanin.	3,5
Mix  (mix)	Sušení textilií z bavlny a syntetiky.	3,0
Bed Linen  (ložní prádlo)	Sušení povlaků na peřiny a polštáře a prostěradel z bavlny. <b>Poznámka:</b> Pohyby bubnu jsou optimalizované pro sušení velkých kusů prádla.	3,5
 Delicates (jemné)	Sušení choulostivých textilií ze saténu, syntetických vláken a směsových tkanin.	2,0
 Hygiene Plus (Hygi-ena Plus)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. <b>Poznámka:</b> Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických nárocích.	4,0





<b>Program</b>	<b>Popis</b>	<b>Max. naplnění (kg)</b>
 Sportswear (sport/fitness)	Sušení rychle schnoucích sportovních oděvů z funkčních vláken, mikrovlákna a syntetických vláken.	1,5
 Shirts/Blouses (košile/halenky)	Sušení košil a halenek z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. <b>Poznámka:</b> Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil nebo 5 halenek najednou. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnoměrně rozloží.	1,5
Towels  (ručníky)	Sušení odolných bavlněných a lněných ručníků a županů s možností vyvářky.	6,0
 Silent Dry (tiché sušení)	Sušení odolných bavlněných a lněných textilií s možností vyvářky. Hodí se pro tiché sušení.	9,0
 Iron Assist	Sníží se pomačkání a zápach ze vzduchu. → " <i>Funkce odstranění pomačkání</i> ", Strana 33 Pro přizpůsobení programu s funkcí odstranění pomačkání stiskněte příslušné tlačítko. → " <i>Tlačítka</i> ", Strana 20	-
App programs  (další programy)	Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect. <b>Poznámka:</b> Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → " <i>Home Connect</i> ", Strana 35	-

## 8.2 Časové programy

Časové programy jsou programy se stanovenou nebo nastavitelnou dobou trvání. Program skončí po uplynutí této doby, i když prádlo ještě není suché. Časové programy jsou vhodné pro sušení jednotlivých kusů prádla nebo tenkých textilií.

**Tip:** Visačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.

Program	Popis	Max. na- plnění (kg)
 Time Program Warm (čas. program teplý)	<p>Sušení všech druhů textilií kromě vlny a hedvábí. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.</p> <p><b>Poznámka:</b> Tento program je vhodný pro sušení s košíkem na vlnu. Když používáte košík na vlnu, můžete pomocí tohoto programu sušit také vlněné textilie.</p>	3,0
App programs  (další programy)	<p>Další programy zvolte přímo přes aplikaci Home Connect. Popis programů najdete v aplikaci Home Connect.</p> <p><b>Poznámka:</b> Spotřebič musí být připojený k domácí síti a zaregistrovaný v aplikaci Home Connect. → "Home Connect ", Strana 35</p>	–

## 9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

**Poznámka:** Některé příslušenství je dostupné v dalších barvách. Kontaktujte

→ "Zákaznický servis", Strana 46.

	<b>Použití</b>	<b>Objednací číslo</b>
Spojovací souprava	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou.	WTZ27510
Spojovací souprava s výsuvnou pracovní deskou	Prostorově úsporná instalace spotřebiče na vhodnou pračku od stejného výrobce a se stejnou šířkou a hloubkou. Pomocí výsuvné pracovní desky lze do spotřebiče snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZ27500
Koš na sušení vlny	Sušení nebo větrání jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek.	WMZ20600
Rozvojka Y	Odtokovou hadici dalšího spotřebiče připojte k stejnému sifonu.	15000490
Prostředek pro péči o spotřebič	Náhradní díl pro funkci intenzivní péče o spotřebič.	00311829
Podstavec	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho.	WTZPW20D

## 10 Prádlo

### 10.1 Příprava prádla

#### POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a bubnu.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.

#### Poznámka

Když prádlo předem připravíte, budete šetřit spotřebič i textilie.

- Vykartáčováním odstraňte písek a hlinu
- Roztřídte prádlo podle barvy a druhu textilií a řiďte se podle symbolů na visáčkách na prádle
- Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
- Odstraňte záclonové háčky a olověné šňůry
- Prádlo vložte do bubnu rozložené
- Prádlo před sušením vyždímejte.
- Prádlo z vlny, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

## 11 Základní ovládání

### 11.1 Zapnutí spotřebiče

**Poznámka:** Když poprvé zapnete spotřebič po elektrickém zapojení, trvá zapnutí až minutu.

**Požadavek:** Spotřebič je správně nainstalovaný a připojený. → *Strana 12*


- ▶ Stiskněte .

Proces zapnutí trvá několik sekund.

**Poznámka:** Osvětlení bubnu zhasne automaticky.

### 11.2 Nastavení programu

1. Stiskněte požadovaný program.  
→ *"Programy", Strana 24*

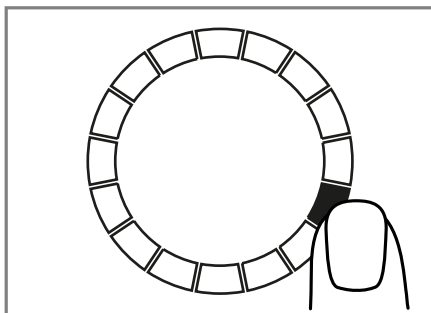


- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení programu.
2. Přizpůsobte nastavení programu.  
→ *"Tlačítka", Strana 20*  
Řiďte se informacemi k tématu logika ovládání → *Strana 17*.  
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

### 11.3 Uložení nastavení programu

Svoje individuální nastavení programu si můžete uložit jako oblíbený program.

**Požadavek:** Je nastavený program.  
→ *Strana 28*


- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Favourite** .

Pro vyvolání uloženého programu stiskněte  **Favourite** .


**Poznámka:** Pro přepsání uloženého programu zopakujte uvedené kroky.

## 11.4 Otevření dvířek

1. Uchopte dvířka za zapuštěné madlo a otevřete je.

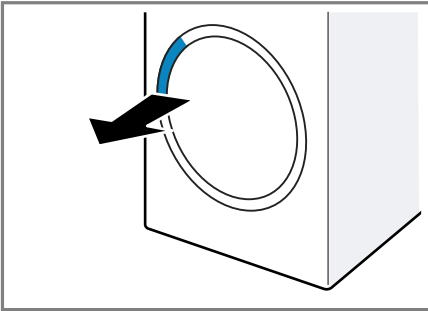

2. Otevřete dvířka.

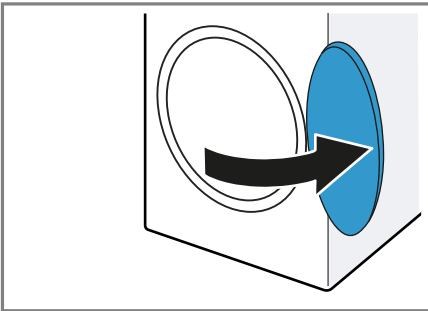

## 11.5 Vložení prádla

**Poznámka:** Abyste zabránili po-  
mačkání, dodržujte maximální množ-  
ství prádla pro programy.  
→ "Programy", Strana 24

### Požadavky

- Prádlo je připravené a roztříděné.  
→ "Prádlo", Strana 28
  - Buben je prázdný.
1. Otevřete dvířka. → Strana 29
  2. Vložte prádlo do bubnu.
  3. Zavřete dvířka.

Zajistěte, aby nebylo prádlo při-  
skřípnuté ve dvířkách.

## 11.6 Spuštění programu

**Požadavek:** Je nastavený program.  
→ Strana 28

- ▶ Stiskněte **||▷**.
- ✓ Na displeji se zobrazuje doba trvání programu nebo čas skončení programu.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End".

**Poznámka:** Když se na displeji zobrazí "Hot", spotřebič ochlazuje prádlo. Když "Hot" zhasne, je prádlo vychladlé.

## 11.7 Přidání prádla

Po spuštění programu můžete kdykoli prádlo vyndat nebo přidat.

1. Stiskněte **||▷**.

Proces ochlazení se spustí automaticky přibližně za 30 sekund a prádlo se chladí při otáčejícím se bubnu. Pokud si proces ochlazení nepřejete nebo ho chcete přerušit, otevřete dvířka. → Strana 19

2. Otevřete dvířka. → Strana 29
3. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte **||▷**.

## 11.8 Zrušení programu

1. Stiskněte **||▷**.
2. Otevřete dvířka. → Strana 29
3. Vyndejte prádlo. → Strana 29

## 11.9 Vyjmutí prádla

1. Otevřete dvířka. → Strana 29
2. Vyndejte prádlo z bubnu.

## 11.10 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)

- ▶ Stiskněte .

## 11.11 Filtr na žmolky


Během sušení se žmolky z prádla shromažďují ve filtru na žmolky. Filtr na žmolky chrání spotřebič před žmolky.

### Čištění filtru na žmolky


Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyčistěte filtr na žmolky.

**Poznámka:** Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.


### Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: .


1. Otevřete dvířka.
2. Odstraňte žmolky ze dvířek.

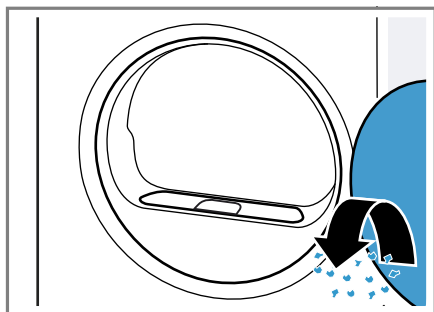

3. Odstraňte dvoudílný filtr na žmolky.

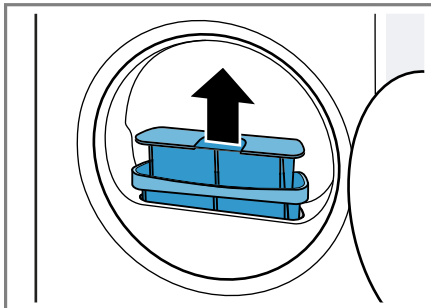


4. Odstraňte žmolky z prohlubně.

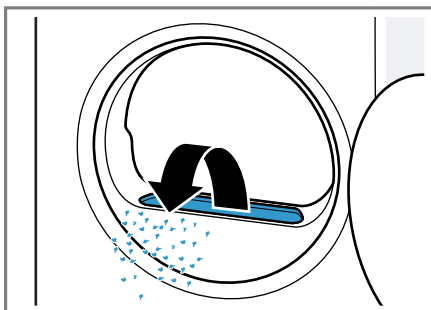


Dbejte na to, aby se žmolky nedostaly do vzduchového kanálu.


5. Rozpojte dvoudílný filtr na žmolky.

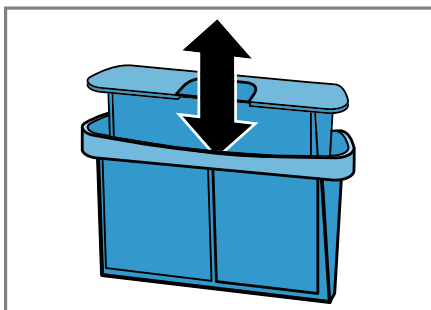


6. Otevřete oba filtry na žmolky.

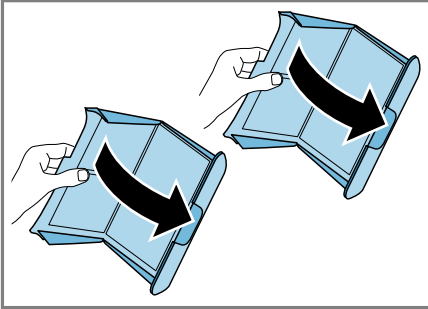


7. Odstraňte žmolky.

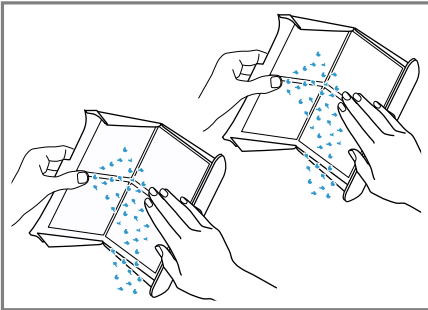


8. Oba filtry na žmolky důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou a osušte.

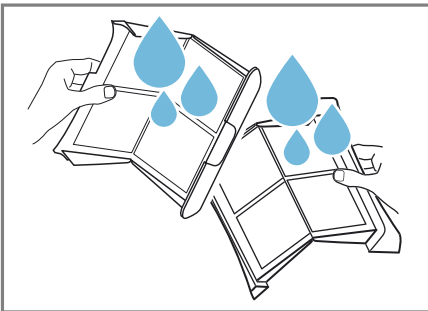

9. Oba filtry na žmolky zavřete a sestavte.

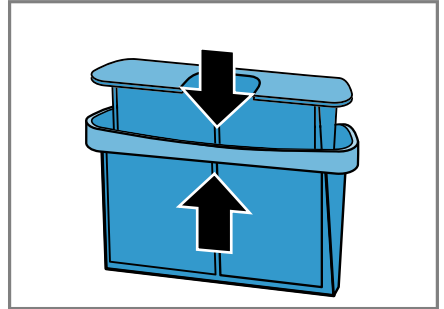

10. Nasadte dvoudílný filtr na žmolky.

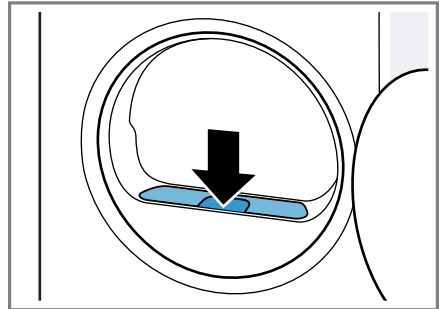

11. Zavřete dvířka.

## 11.12 Nádržka na kondenzovanou vodu

Během sušení vzniká kondenzovaná voda, která se ve spotřebiči hromadí v nádržce montované z výroby.

**Poznámka:** Tento spotřebič používejte s dodanou odtokovou hadicí.  
→ "Připojení odtokové hadice", Strana 13

Když připojíte odtokovou hadici, nemusíte pravidelně vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.

→ "Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu", Strana 32


## Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu

Když sušicí program skončí nebo když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.


### Požadavky

- Na displeji se zobrazí po sušení: "End"
- nebo se na displeji během provozu zobrazí: ☹.

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

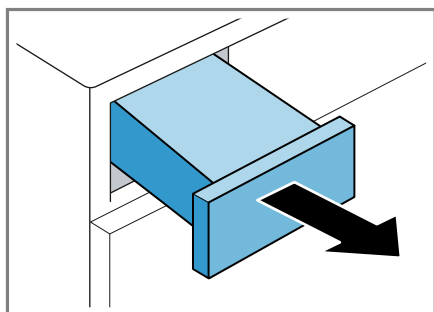


2. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

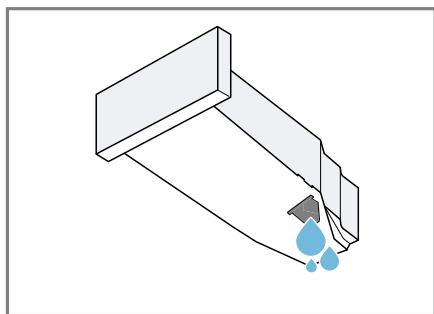

Pravidelně kontrolujte filtr nádržky na kondenzovanou vodu a znečištěný filtr vyčistěte. → *Strana 41*  
Dbejte na to, aby byla před spuštěním provozu spotřebiče nádržka na kondenzovanou vodu zasunutá. → *Strana 32*

## Zasunutí nádržky na kondenzovanou vodu

- ▶ Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až nadoraz.

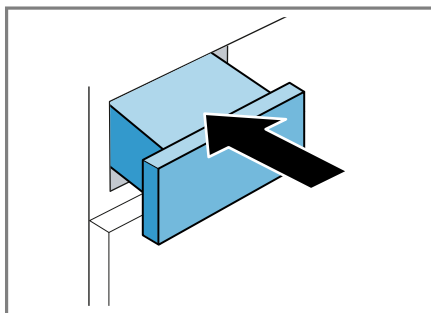

## 12 Výsledek sušení




Pro každý automatický program je stanoven výsledek sušení. Výsledek sušení určuje, jak moc suché nebo vlhké bude prádlo po skončení programu.

Výsledek sušení	Popis
☹ <sup>+</sup>	Pro vícevrstvé, silné prádlo, které špatně schne.
☹	Pro normální, jednovrstvé prádlo.
☹ <sup>-</sup>	Pro normální, jednovrstvé prádlo. Prádlo je po skončení programu ještě mírně vlhké. Abyste zabránili pomačkání, prádlo vyžehlete nebo pověste.



## 12.1 Změna výsledku sušení






U některých automatických programů můžete výsledek sušení změnit, aby bylo prádlo ještě sušší nebo vlhčí.

1. Nastavte automatický program.  
→ *Strana 24*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Stiskněte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  nebo **Iron Dry** .

## 12.2 Přizpůsobení výsledku sušení

Pokud vám prádlo po usušení s určitým výsledkem sušení připadá příliš vlhké, můžete výsledek sušení přizpůsobit.


**Poznámka:** Výsledek sušení můžete přizpůsobit také v základních nastaveních.

1. Nastavte automatický program.  
→ *Strana 24*
- ✓ Na displeji se zobrazí přednastavený výsledek sušení.
2. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  nebo **Iron Dry** .
3. Pro přizpůsobení výsledku sušení stiskněte  nebo .
4. Pro návrat k automatickému programu podržte cca 3 sekundy stisknutý zvolený výsledek sušení.

## 13 Dětský zámek


Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládní ovládacích prvků.

### 13.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec.** .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokované.
- ✓ Dětská pojistka zůstane aktivovaná i v pohotovostním režimu (standby) spotřebiče.

### 13.2 Deaktivace dětského zámku

**Požadavek:** Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **3 sec.** .

## 14 Funkce odstranění pomačkání

Pro snížení pomačkání a zápachu ze vzduchu, např. tabákového kouře, použijte pro nenošené nebo málo nošené, suché prádlo program s funkcí odstranění pomačkání.

### 14.1 Spuštění programu s funkcí odstranění pomačkání

#### Poznámka

Zpocené prádlo, prádlo s vůní parfému nebo deodorantu před dalším nošením vyperte.  
Nepoužívejte čisticí soupravy na sušičky.


## cs Funkce odstranění pomačkání

Program s funkcí odstranění pomačkání nepoužívejte pro následující textilie:

- vlna, kůže a viskóza
- textilie s kovovými, dřevěnými nebo plastovými prvky
- bundy impregnované voskem a olejem

**Požadavek:** Prádlo je vloženo.

→ *Strana 29*

1. Nastavte program s funkcí odstranění pomačkání. → *Strana 24*
2. V případě potřeby přizpůsobte nastavený program s funkcí odstranění pomačkání. → *Strana 20*
3. Spusťte program. → *Strana 29*  
Když je nádržka na vodu prázdná, zobrazí se na displeji: .  
→ "*Naplnění nádržky na vodu*", *Strana 34*  
Průměrná doba trvání programu s funkcí odstranění pomačkání činí přibližně 45 minut a může se prodloužit, nebo zkrátit v závislosti na teplotě prostředí.
- ✓ Po skončení programu se na displeji zobrazí: "End" .
4. Vyndejte prádlo. → *Strana 29*  
Výsledek funkce odstranění pomačkání se může lišit podle druhu textilu, množství prádla a nastaveného programu.  
Pro zabránění pomačkání vyndejte prádlo hned po skončení programu.
5. Prádlo pověste a upravte do příslušného tvaru.

## 14.2 Naplnění nádržky na vodu


Spotřebič odstraňuje pomačkání suchého, málo nošeného prádla za použití studené pitné vody. Když se za provozu zobrazí na displeji upozornění, naplňte nádržku na vodu.

### POZOR!


Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit poškození spotřebiče.

- ▶ Do nádržky na vodu plňte výhradně studenou pitnou vodu.
- ▶ Pro funkci odstranění pomačkání nikdy nepoužívejte kondenzovanou vodu, destilovanou vodu, přísady nebo odvápnovací prostředky.

### Požadavky

- Je spuštěný program s funkcí odstranění pomačkání. → *Strana 33*
- Na displeji se zobrazí: .
- Ze spotřebiče jste vyndali nádržku na kondenzovanou vodu → *Strana 31*.

1. Pomocí dodané nádoby na vodu naplňte do předního otvoru cca 180 ml studené pitné vody.

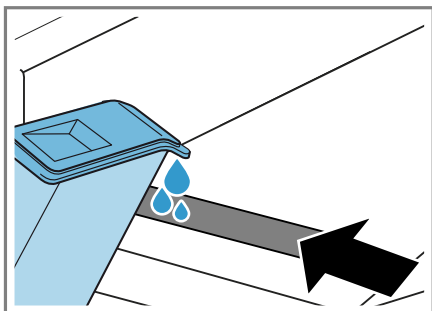

Řidte se značkou pro naplnění nádržky na vodu vedle předního otvoru.

Pokud ☞ na displeji nezhasne, spotřebič správně vyrovnejte.

→ "Vyrovnaní spotřebiče", Strana 15

- ✓ ☞ na displeji zhasne.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → Strana 32
  3. Spusťte program. → Strana 29

## 15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

**Tip:** Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

### Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.  
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

## 15.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

## 15.2 Nastavení Home Connect



### Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
- Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).


1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

## 15.3 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči




1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start**.

2. Stiskněte  **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "oFF".
  3. Stiskněte  pro aktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "on".

### Poznámky

- Když je aktivovaná Wi-Fi, zobrazuje se na displeji střídavě "on" a intenzita signálu spojení Wi-Fi.
- Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté  **Remote Start** .

## 15.4 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start** .
  2. Stiskněte  **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "on".
  3. Stiskněte  pro deaktivaci Wi-Fi.
- ✓ Na displeji se zobrazí "oFF".




**Poznámka:** Pro opuštění nastavení Home Connect podržte cca 3 sekundy stisknuté  **Remote Start** .

## 15.5 Instalace aktualizace softwaru

**Poznámka:** Je-li k dispozici aktualizace softwaru, zobrazí se v aplikaci Home Connect hlášení.

- ▶ Při instalaci aktualizace softwaru postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.
- ✓ Během instalace je ovládací panel částečně zablokovaný.
- ✓ Při poruše může instalace trvat až 40 minut. Neresetujte síťová nastavení nebo spotřebič na tovární nastavení.

## 15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče



1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  **Remote Start** .
  2. Stiskněte  **Remote Start** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí "rES".
  3. Cca 3 sekundy podržte stisknuté  .
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

## 15.7 Dálkové spuštění

Povolení dálkového spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

### Poznámka

Dálkové spuštění se za následujících podmínek deaktivuje:

- Otevrou se dvířka spotřebiče.
- Stiskne se  .
- Stiskne se  **Remote Start** .
- Po výpadku proudu.

### Aktivace dálkového spuštění

#### Požadavky

- Dvířka spotřebiče jsou zavřená.
- Nádržka na osvěžovací prostředek není prázdná.
- ▶ Stiskněte  **Remote Start** .
- ✓ Rozsvítí se  **Remote Start** a je povolené dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.

### Deaktivace dálkového spuštění

- ▶ Stiskněte  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** zhasne.

## 15.8 Inteligentní doporučení programu

Když aktivujete inteligentní doporučení programu, doporučí vám spotřebič po vyprání prádla v pračce vhodný program pro sušení prádla.

### Aktivace inteligentního doporučení programu

#### Požadavky

- Vaše pračka má funkci Home Connect.
- Pračka a sušička musí být spojené s domácí sítí a zaregistrované ve vaší aplikaci Home Connect.

#### 1. Stiskněte **SmartDry** .

- ✓ Spotřebič zjistí vhodný program. Pro přerušení procesu nastavte jiný program nebo spotřebič přepněte do pohotovostního režimu (standby).
- ✓ Jakmile spotřebič najde vhodný program, rozsvítí se ukazatel programu a na displeji se zobrazí informace o programu.
- ✓ Když spotřebič nenajde vhodný program, zazní akustický signál a na displeji se zobrazí "- -" .

#### 2. Stiskněte .

## 15.9 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

**Tip:** Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na

lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.10 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

---

## 16 Základní nastavení


Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

**Poznámka:** Základní nastavení můžete přizpůsobit také v aplikaci Home Connect.

## 16.1 Přehled základních nastavení

**Poznámka:** Po aktualizaci softwaru mohou být k dispozici další funkce. → "Instalace aktualizace softwaru", Strana 36

Když je k dispozici aktualizace softwaru, další informace najdete v aplikaci Home Connect.

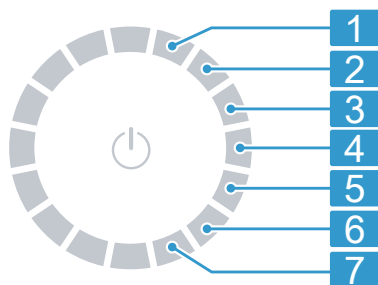

Volič programů s jednotlivými programy

- 1 Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
- 2 Nastavení hlasitosti signálu při stisknutí tlačítek: 0 (vypnutý) až 4 (velmi hlasitý)
- 3 Nastavení jasu displeje: 1 (nízký) až 4 (velmi vysoký)
- 4 Přizpůsobení výsledku sušení → Strana 32: 0 (suché) až 3 (velmi suché)
- 5 Spuštění jednoduché údržby spotřebiče (CP1) nebo intenzivní údržby spotřebiče (CP2). → "Údržba spotřebiče", Strana 38
- 6 Zobrazení počtu spuštěných programů (PC).

- 7 Resetování spotřebiče na tovární nastavení (rES).

## 16.2 Změna základních nastavení

1. Pro zobrazení základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.
2. Voličem programů zvolte požadované základní nastavení. → Strana 38
3. Přizpůsobení základního nastavení:
  - Pro změnu hodnoty stiskněte nebo .
  - Pro resetování spotřebiče na tovární nastavení podržte cca 3 sekundy stisknuté .
4. Pro opuštění základních nastavení stiskněte **Basic Settings**.

## 17 Údržba spotřebiče

Spotřebič má čisticí programy pro jednoduchou a intenzivní údržbu.

### 17.1 Příprava údržby spotřebiče

#### Příprava spotřebiče před údržbou

Spotřebič před údržbou připravte.


#### Požadavky

- Buben je prázdný.
  - Spotřebič je v pohotovostním režimu (standby).
1. Vyčistěte filtr na žmolky. → Strana 30
  2. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji. → Strana 32

## Příprava nádržky na kondenzovanou vodu před údržbou

Pokud kondenzovanou vodu ze spotřebiče odvádíte pomocí odtokové hadice, připravte před údržbou spotřebiče nádržku na kondenzovanou vodu.

1. Odstraňte zátku z prohlubně na horní straně ① a nasadte ji na spodní straně ②.

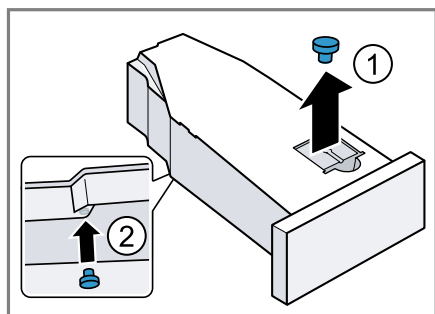

2. Vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.

## 17.2 Spuštění údržby spotřebiče

**Požadavek:** Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 38*

1. Stiskněte  $\phi$ .  
Proces zapnutí trvá několik sekund.
  2. Stiskněte  $\text{⚙}$  **Basic Settings**.
  3. Nastavte program na pozici 5.
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP1" a doba trvání programu.

## 17.3 Provedení jednoduché údržby spotřebiče

Jednoduchou údržbou spotřebiče odstraníte mírné usazeniny nečistot ve spotřebiči.

### Poznámky

- Jednoduchá údržba spotřebiče trvá asi 1 hodinu.
- Po delší době používání vám spotřebič připomene, abyste provedli jednoduchou údržbu spotřebiče. Před spuštěním programu a po skončení programu se na displeji zobrazí upozornění "CaRE". Toto upozornění se bude zobrazovat stále znovu, dokud neprovedete jednoduchou údržbu.

### Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 38*
  - Údržba spotřebiče je nastavená. → *Strana 39*
1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
  2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
  3. Stiskněte  $\parallel \triangleright$ .  
✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.  
✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
  4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
  5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu

## cs Údržba spotřebiče

a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 39*

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*

## 17.4 Provedení intenzivní údržby spotřebiče

Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte možné úporné usazeniny nečistot ve spotřebiči a zápach po době nečinnosti delší než jeden měsíc.



### Poznámky

- Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit.
- Pro intenzivní údržbu spotřebiče potřebujete originální prostředek na údržbu spotřebiče → *Strana 27*.

### Spuštění intenzivní údržby spotřebiče


#### Požadavky

- Údržba spotřebiče je připravená. → *Strana 38*
- Údržba spotřebiče je nastavená. → *Strana 39*

1. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazuje střídavě "CP2" a doba trvání programu.
2. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
4. Stiskněte .

- ✓ Spustí se údržba spotřebiče a zazní akustický signál.
  - ✓ Za cca 3 hodiny spotřebič údržbu přeruší a na displeji je zobrazená zbývající doba trvání programu.
5. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
  6. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.
  7. Opatrně vodorovně zakývejte nádržkou na kondenzovanou vodu a vylijte ji, aby se vypláchly zbytky prostředku na údržbu spotřebiče.

### Pokračování intenzivní údržby spotřebiče

1. Do nádržky na kondenzovanou vodu naplňte cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.  
Naplněnou nádržku na kondenzovanou vodu držte vodorovně, aby nevytekla voda.
2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
3. Stiskněte .
- ✓ Údržba spotřebiče bude pokračovat.
- ✓ Po skončení údržby spotřebiče se na displeji zobrazí "End" a zazní akustický signál.
4. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.
5. Když odvádíte kondenzovanou vodu pomocí odtokové hadice, odstraňte zátku na spodní straně nádržky na kondenzovanou vodu a nasadte ji do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu. → *Strana 39*
6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, aby zaskočila.
7. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (standby). → *Strana 30*



## 18 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 18.1 Senzor vlhkosti

Senzor vlhkosti tohoto spotřebiče zjišťuje, jak je prádlo během sušení vlhké. V závislosti na zbývajících vlhkosti prádla mění spotřebič dobu trvání automatického programu.

#### Čištění senzoru vlhkosti

Na senzoru vlhkosti se po nějaké době mohou usazovat zbytky vodního kamene, pracích prostředků a ošetřovacích prostředků. Senzor vlhkosti pravidelně čistěte.


#### POZOR!

Tvrdé nebo drsné předměty mohou poškodit senzor vlhkosti.

- ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé nebo drsné předměty, abrazivní prostředky nebo ocelovou drátěnku.

**Poznámka:** Pokud spotřebič nečistíte popsaným způsobem, může dojít ke zhoršení funkce spotřebiče.

1. Otevřete dvířka.
2. Senzor vlhkosti vyčistěte houbičkou.

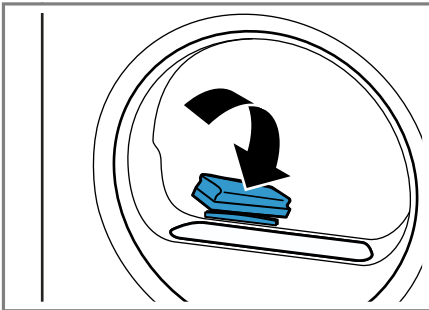


### 18.2 Filtr nádržky na kondenzovanou vodu

Během sušení se žmolky z prádla dostávají do kondenzované vody. Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu chrání spotřebič před žmolky.


#### Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu.

Filtr se automaticky čistí při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu. Pravidelně kontrolujte filtr a znečištěný filtr vyčistěte.

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 32*
2. Odstraňte filtr.

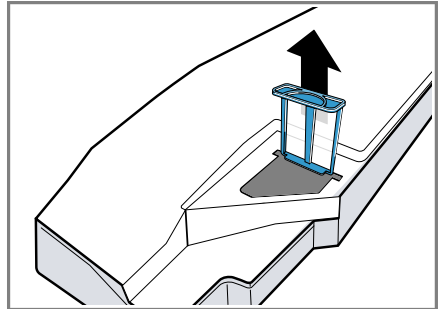

3. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.
4. Zasuňte filtr až nadoraz.

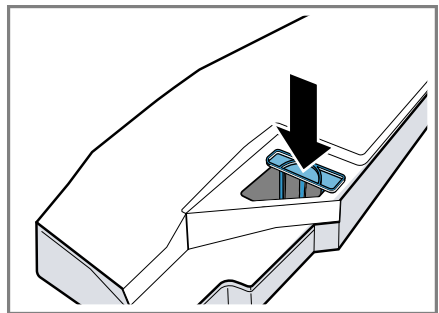

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. → *Strana 32*

## 19 Odstranění poruch





Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.




### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká  .	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte  .
"Hot" a buben se otáčí.	Nejedná se o závadu. Je aktivní proces ochlazení. Není nutné nic dělat. <b>Poznámka:</b> Během procesu ochlazení nemějte program. Proces ochlazení trvá až 10 minut.
 a program byl přerušen.	Nádržka na kondenzovanou vodu je plná. ▶ Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 32</i>
	Odtoková hadice není správně připojená, je zalomená nebo uskřípnutá. ▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i>
	Odtoková hadice je ucpaná. ▶ Propláchněte odtokovou hadici vodovodní vodou.
	Filtr nádržky na kondenzovanou vodu je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr nádržky na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 41</i>
"CArE"	Měli byste provést jednoduchou údržbu spotřebiče. ▶ Proveďte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 38</i>
	Filtr na vlákna je znečištěný. ▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 30</i>

Závada	Příčina a řešení závady
☞	<p>Nádržka na vodu funkce odstranění pomačkání je prázdná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naplňte nádržku na vodu. → <i>Strana 34</i></li> </ul>
Displej a tlačítka nereagují.	<p>Chyba softwaru.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro opětovné spuštění spotřebiče podržte cca 5 sekund stisknuté .</li> <li>2. Když se porucha objeví znovu, odpojte spotřebič minimálně na 30 sekund od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.</li> </ol>
Home Connect nefunguje správně.	<p>Možné jsou různé příčiny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resetujte síťová nastavení spotřebiče. → <i>Strana 36</i></li> <li>2. Znovu nastavte Home Connect. → <i>Strana 35</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Přejděte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Při plnění nádržky na vodu přetéká voda.	<p>Nádržka na vodu je úplně naplněná. Není nutné nic dělat.</p> <p><b>Poznámka:</b> Když voda přeteče, nevadí to. Nádržku na vodu již neplňte vodou.</p> <p>Filtr nádržky na vodu je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte filtr nádržky na vodu.</li> </ul>
Program se nespustí.	<p>Je aktivovaný dětský zámek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivujte dětskou pojistku. → <i>Strana 33</i></li> </ul> <p>Je aktivovaná funkce  <b>Finished in</b> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda je aktivovaná  <b>Finished in</b> . → <i>Strana 23</i></li> </ul>
Doba trvání programu se během sušení mění.	<p>Nejedná se o závadu. Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Není potřebné žádné jednání.</p>
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Filtr na vlákna je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte filtr na vlákna. → <i>Strana 30</i></li> </ul> <p>Teplota prostředí je nižší než 15 °C nebo vyšší než 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby teplota prostředí byla od 15 °C do 30 °C.</li> </ul> <p>Cirkulace vzduchu v místě instalace spotřebiče je nedostatečná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Větrejte místo instalace spotřebiče.</li> </ul>

Závada	Příčina a řešení závady
Příliš dlouhá doba sušení.	<p>Příliš málo kondenzované vody pro automatické samočištění při dlouhodobém sušení malého množství prádla nebo dlouhodobém používání funkce odstranění pomačkání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravidelně sušte více než 3 kg vlhkého prádla až do konce programu.</li> </ul>
	<p>Větrací otvor spotřebiče je blokováný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zajistěte, aby byl volný větrací otvor spotřebiče.</li> </ul>
	<p>Výměník tepla je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provedte jednoduchou údržbu spotřebiče. → <i>Strana 38</i></li> </ul>
Funkce odstranění pomačkání trvá příliš dlouho.	<p>Při nízké teplotě prostředí se doba trvání funkce odstranění pomačkání prodlužuje. Není potřebné žádné jednání.</p>
Bzučivé, svištivé nebo čerpací zvuky.	<p>Nejedná se o závadu. Je aktivní kompresor, ventilátor kompresoru nebo čerpadlo kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.</p>
Prádlo je příliš vlhké.	<p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 25</i></li> </ul>
	<p>Příliš velké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i></li> </ul>
	<p>Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než je.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení.</li> <li>2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.</li> </ol>
	<p>Nastavený výsledek sušení je nevhodný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 33</i></li> </ul>
	<p>Výsledek sušení není přizpůsobený.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte výsledek sušení. → <i>Strana 33</i></li> </ul>
	<p>Příliš malé množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte časový program pro dosušení. → <i>Strana 25</i></li> </ul>
	<p>Senzor vlhkosti je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte senzor vlhkosti. → <i>Strana 41</i></li> </ul>
	<p>Spotřebič přerušil sušení kvůli plné nádržce na kondenzovanou vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. → <i>Strana 32</i></li> </ul>

<b>Závada</b>	<b>Příčina a řešení závady</b>
Pomačkání.	<p>Zvolený program není vhodný pro druh textilií.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte vhodný program. → <i>Strana 24</i></li> </ul> <hr/> <p>Nevhodné prádlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte maximální množství prádla pro příslušné programy. → <i>Strana 24</i></li> <li>▶ Připravte prádlo. → <i>Strana 28</i></li> </ul> <hr/> <p>Prádlo leží po skončení sušení příliš dlouho v bubnu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení.</li> <li>2. Pro ochlazení kusy prádla rozprostřete.</li> </ol> <hr/> <p>Nemačkové textilie se sušily příliš dlouho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Změňte nebo upravte výsledek sušení. → <i>Strana 32</i></li> </ul> <hr/> <p>Není aktivované omezení pomačkání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivujte omezení pomačkání. → <i>Strana 20</i></li> </ul>
Vytéká voda.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 15</i></li> </ul> <hr/> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i></li> </ul>
Kondenzovaná voda se hromadí v nádržce na kondenzovanou vodu, i když je připojená odtoková hadice.	<p>Nejedná se o závadu. V nádržce na kondenzovanou vodu může zůstat zbytek kondenzované vody. Není potřebné žádné jednání.</p> <hr/> <p>Odtoková hadice není správně připojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte instalaci odtokové hadice. → <i>Strana 13</i></li> </ul>
Ve spotřebiči vzniká zápach.	<p>Těžko odstranitelné znečištění ve spotřebiči nebo delší klidový stav spotřebiče přes jeden měsíc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proveďte intenzivní údržbu spotřebiče → <i>Strana 38.</i></li> </ul>

---

## 20 Přeprava, uskladnění a likvidace

### 20.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

#### VÝSTRAHA

##### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumísťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dveří spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dveří spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

#### VÝSTRAHA

##### Nebezpečí požáru!

Chladivo R290 použité v tomto spotřebiči je ekologické, avšak hořlavé a při neodborné likvidaci spotřebičů může dojít k jeho vzplanutí.

- ▶ Příklad nechte odborně zlikvidovat.
- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.

2. Odpojte síťový kabel.

3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



---

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

---

---

## 21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## **21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)**



Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvířek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.























## 22 Hodnoty spotřeby

Program  **Cottons Eco**  (bavlna eco) (označený šipkou) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější ohledně spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla. Hodnoty spotřeby tohoto programu uvedené na energetickém štítku se vztahují na obsah vlhkosti prádla 60 %.

Hodnoty uvedené pro jiné programy jsou orientační hodnoty a byly zjištěny v souladu s platnou normou EN 61121.

Skutečné hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit podle druhu tkaniny, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti tkaniny, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivace přídatných funkcí.

Předpokládaná doba trvání programu / doba skončení zobrazená na displeji spotřebiče při výběru programu vychází ve stavu při dodání spotřebiče z rychlosti odstředování pračky 1000 ot/min.

Program	Konečná vlhkost (%)	Množství prádla (kg)	Rychlost odstředování (ot/min)	Počáteční vlhkost (%)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80
 Cottons Eco  (bavlna eco)	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64



Program	Ko- nečná vlhkost (%)	Množ- ství prádla (kg)	Rych- lost od- stře- dování (ot/min)	Počá- teční vlhkost (%)	Doba trvání progra- mu (h:min)	Spotře- ba energie (kWh/ cyklus)
☐ Cottons Eco ☼ (bavlna eco)	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
Cottons ☼ (bavlna) + Iron Dry ☹	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Cupboard Dry ☼	2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
Easy-Care ☼ (snadno udržovatelné) + Cupboard Dry ☼	2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

## 23 Technické údaje

Výška spotřebiče	84,2 cm
Šířka spotřebiče	59,8 cm
Hloubka spotře- biče	61,3 cm
Hloubka spotře- biče při za- vřených dvířkách	65,1 cm
Hloubka spotře- biče při otevřených dvíř- kách	110,5 cm
Hmotnost	55,8 kg

Maximální množ- ství prádla	9,0 kg
Síťové napětí	220-240 V, 50 Hz
⇄ Minimální po- jistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	600 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pohotovostní režim (stand-by): 0,30 W</li> <li>■ Nevyprnutý stav: 0,30 W</li> </ul>
Teplota prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimálně: 5 °C</li> <li>■ Maximálně: 35 °C</li> </ul>

---

Délka síťového kabelu 145 cm

---

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1782065><sup>1</sup>. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

---


## 24 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW  
 Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

---

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

---



---

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001931249** (040716)

CS