



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Myčka nádobí

**SMD8TCX04E**

**[cs]** Návod k obsluze

# Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



## Obsah

<b>1 Bezpečnost</b> .....	<b>4</b>	<b>7 Programy</b> .....	<b>19</b>
1.1 Všeobecné pokyny .....	4	7.1 Upozornění pro zkušební ústavy .....	20
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	7.2 Favourite ☆.....	20
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	7.3 Inteligentní ⚡ .....	21
1.4 Bezpečná instalace .....	4		
1.5 Bezpečné použití.....	6		
1.6 Poškozený spotřebič .....	8		
1.7 Nebezpečí pro děti.....	8		
1.8 Bezpečnostní systémy.....	9		
<b>2 Zabránění věcným škodám</b> .....	<b>10</b>	<b>8 Přídavné funkce</b> .....	<b>22</b>
2.1 Bezpečná instalace .....	10		
2.2 Bezpečné použití.....	10		
<b>3 Dětská pojistka</b> .....	<b>11</b>	<b>9 Vybavení</b> .....	<b>23</b>
3.1 Elektrická dětská pojistka .....	11	9.1 Horní koš na nádobí.....	23
<b>4 Ochrana životního prostředí a úspora</b> .....	<b>11</b>	9.2 Etažér.....	24
4.1 Likvidace obalu .....	11	9.3 Spodní koš na nádobí.....	24
4.2 Úspora energie.....	11	9.4 Sklopné trny .....	24
4.3 Technologie sušení Zeolith ② .....	11	9.5 Příborová zásuvka .....	25
4.4 Senzory.....	12	9.6 Příslušenství Extra Clean Zo- ne.....	26
4.5 Efficient Dry .....	12		
<b>5 Instalace a připojení</b> .....	<b>13</b>	<b>10 Před prvním použitím</b> .....	<b>27</b>
5.1 Rozsah dodávky .....	13	10.1 První uvedení do provozu.....	27
5.2 Instalace a připojení spotře- biče.....	13		
5.3 Přípojka pro odtok.....	13	<b>11 Odvápňovací zařízení</b> .....	<b>27</b>
5.4 Přípojka pitné vody.....	13	11.1 Přehled nastavení tvrdosti vody .....	27
5.5 Elektrické připojení.....	14	11.2 Nastavení odvápňovacího zařízení .....	28
<b>6 Seznámení</b> .....	<b>15</b>	11.3 Speciální sůl .....	28
6.1 Spotřebič .....	15	11.4 Vypnutí odvápňovacího za- řízení .....	29
6.2 Ovládací prvky.....	17	11.5 Regenerace odvápňovací- ho zařízení .....	29
<b>13 Mycí prostředek</b> .....	<b>31</b>		
13.1 Vhodné mycí prostředky .....	31		

	cs
13.2 Nevhodné mycí prostředky ...	32
13.3 Upozornění k mycím prostředkům .....	32
13.4 Naplnění mycího prostředku .....	33
<b>14 Nádobí.....</b>	<b>33</b>
14.1 Poškození sklenic a nádobí ..	34
14.2 Uložení nádobí .....	34
14.3 Vyklízení nádobí .....	35
<b>15 Základní ovládání.....</b>	<b>36</b>
15.1 Otevření dvířek spotřebiče ....	36
15.2 Zapnutí spotřebiče .....	36
15.3 Nastavení programu.....	36
15.4 Nastavení přídavné funkce....	36
15.5 Nastavení časové předvol- by.....	36
15.6 Spuštění programu.....	37
15.7 Zastavení programu .....	37
15.8 Přerušení programu .....	37
15.9 Vypnutí spotřebiče.....	37
<b>16 Základní nastavení.....</b>	<b>38</b>
16.1 Přehled základních nasta- vení .....	38
16.2 Změna základních nasta- vení .....	41
16.3 Nastavení času.....	41
<b>17 Home Connect .....</b>	<b>41</b>
17.1 Konfigurace aplikace Ho- me Connect.....	42
17.2 Nastavení Home Connect ....	42
17.3 Dálkový start  .....	42
17.4 Ochrana údajů.....	42
<b>18 Čistění a ošetřování .....</b>	<b>43</b>
18.1 Čištění mycí vany .....	43
18.2 Čisticí prostředky.....	43
18.3 Rady k čištění spotřebiče.....	43
18.4 Čisticí program  .....	43
18.5 Systém sítěk .....	44
18.6 Čištění ostřikovacích ramen..	45
<b>19 Odstranění poruch .....</b>	<b>47</b>
19.1 Čištění čerpadla odpadní vody .....	54
<b>20 Přeprava, uskladnění a likvi- dace .....</b>	<b>54</b>
20.1 Demontáž spotřebiče .....	54
20.2 Zajištění spotřebiče před mrazem.....	55
20.3 Přeprava spotřebiče .....	55
20.4 Likvidace starého spotřebi- če .....	55
<b>21 Zákaznický servis.....</b>	<b>55</b>
21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.).....	56
21.2 Záruka AQUA-STOP .....	56
<b>22 Technické údaje .....</b>	<b>57</b>
22.1 Informace o nezávislé a Open Source software .....	57
<b>23 Prohlášení o shodě .....</b>	<b>58</b>



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro mytí nádobí v domácnosti.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2500 m nad mořem.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

### 1.4 Bezpečná instalace

#### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Vždy používejte dodaný síťový kabel nového spotřebiče.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínejte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kably schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

Kontakt spotřebiče s instalacním vedením může způsobit defekt instalacích vedení, např. vedení plynu a el. proudu. Plyn unikající ze zkorodovaného plynového vedení se může vznítit. Poškozené elektrické kabely mohou způsobit zkrat.

- Ujistěte se, že mezi spotřebičem a instalacním vedením je odstup nejméně 5 cm.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!**

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

## **1.5 Bezpečné použití**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.

- Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo.

Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.

- ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Otevřená dvírka spotřebiče mohou způsobit poranění.

- ▶ Dvírka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
  - ▶ Na otevřených dvírkách nikdy neseďte nebo nestůjte.
- Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
- ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Při otevření dvírek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvírka spotřebiče opatrně.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

## ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Výfukový otvor zeolitové nádrže je horký a může způsobit popáleniny.

- Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru zeolitové nádrže.

## 1.6 Poškozený spotřebič

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený sítový kabel je nebezpečný.

- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
  - Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
  - Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 55
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
  - V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## 1.7 Nebezpečí pro děti

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- Je-li k dispozici, používejte dětskou pojistku.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrcení!**

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí chemického popálení!**

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a leštících prostředků.
- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a leštících prostředků.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záhytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

## **1.8 Bezpečnostní systémy**

Chraňte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat. Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou → Strana 11.

## 2 Zabránění věcným škodám

### 2.1 Bezpečná instalace

#### POZOR!

Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.

- ▶ Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
  - ▶ Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.
  - ▶ Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
  - ▶ Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
  - ▶ Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.
- Kontakt spotřebiče s vodním potrubím může způsobit korozi ve vodním potrubí a vodní potrubí může být netěsné.
- ▶ Ujistěte se, že mezi spotřebičem a vodním potrubím je odstup nejméně 5 cm. Toto se netýká dodaných potrubí k připojení pitné a odpadní vody.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
  - ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
  - ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.
- Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.
- ▶ Zajistěte, aby byl tlak vody u zařízení na zásobování vodou minimálně 50 kPa (0,5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

### 2.2 Bezpečné použití

#### POZOR!

Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.

- ▶ Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.
- Speciální sůl do myčky může korozí poškodit mycí vanu.
- ▶ Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.

Mycí prostředek může poškodit odvápnovací zařízení.

- ▶ Zásobník odvápnovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Nehodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.
- ▶ Nepoužívejte parní čistič.

- ▶ Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Aby se zabránilo korozí, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechitlé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

## **3 Dětská pojistka**

Pomocí dětské pojistky chráníte děti před nebezpečím, která mohou u spotřebiče vznikat.

Spotřebič je vybaven elektrickou dětskou pojistkou.

### **3.1 Elektrická dětská pojistka**

Elektrická dětská pojistka brání otevření dvírek spotřebiče.

V případě nastavení "Dětská pojistka" je elektrická dětská pojistka aktivována. Automatické otevírání dvírek  
→ Strana 12 se deaktivuje.

→ "Základní nastavení", Strana 38

#### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- ▶ Aktivujte elektrickou dětskou pojistku a zavřete dvířka spotřebiče.

→ "Otevření dvírek spotřebiče",  
Strana 36

## **4 Ochrana životního prostředí a úspora**

### **4.1 Likvidace obalu**

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### **4.2 Úspora energie**

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.  
→ "Programy", Strana 19

Změňte nastavení senzoru na standard.

- ✓ Hodnoty spotřeby se sníží.  
→ "Senzory", Strana 12

Technologie sušení Zeolith přispívá k úspoře energie.

- ✓ → "Technologie sušení Zeolith Ⓜ",  
Strana 11

### **4.3 Technologie sušení Zeolith Ⓜ**

Spotřebič je vybaven nádobkou na zeolit. Pomocí technologie sušení Zeolith je možná úspora energie. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V kroku čištění se využívá tepelná energie pro ohřev mycí vody a vysušení minerálu.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru.

To umožňuje rychlé a lepší sušení. Technologie sušení Zeolith je tak velmi energeticky úsporná.

**Tip:** Aby nedocházelo k ovlivnění funkčnosti technologie sušení Zeolith, neumisťujte nádobí přímo před nasávací a výfukový otvor zeolitové nádrže.

Přímo před výfukový otvor zeolitové nádrže neumisťujte nádobí citlivé na teploty.

→ "Spotřebič", Strana 15

## 4.4 Senzory

Senzorka přizpůsobí průběh a intenzitu programu v auto programech podle množství a druhu nečistot. Senzorka má různé stupně citlivosti, které můžete měnit v základních nastaveních.

→ "Změna základních nastavení", Strana 41

Úroveň senzoru	Popis
Standard	Optimální nastavení pro smíšené naplnění a vysoké množství nečistot. Šetří energii a vodu.
Choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.
Velmi choulostivé	Přizpůsobí intenzitu programu ztíženým podmínkám použití,

Úroveň senzoru	Popis
	jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Doporučené nastavení při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. V závislosti na tom bude přizpůsobena spotřeba energie a vody.

## 4.5 Efficient Dry

Dvířka spotřebiče se během fáze sušení otevřou automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení.

Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků sušení vyčkejte před vyklopením nádobí ukončení programu. Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

Pokud je deaktivováno automatické otevírání dvířek, zvýší se spotřeba energie a fáze sušení se většinou zkrátí.

→ "Přehled základních nastavení", Strana 38

V závislosti na nastavené přídavné funkci je automatické otevírání dvířek deaktivováno.

→ "Přídavné funkce", Strana 22

## 5 Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. sítí a přívodu vody odborně. Dopržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

### 5.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na nás zákaznický servis.

**Poznámka:** Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Návod k montáži
- Další informační dokumentace
- Montážní materiál
- Ochranná fólie proti páře
- Pomůcka k naplnění soli, trychtýř
- Síťový kabel
- Stručný návod

### 5.2 Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyňské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny. Pokud budete svůj spotřebič instalovat jako volně stojící spotřebič, musíte ho zajistit proti překlopení, např. upevněním ke stěně nebo vestavbou pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skřínkami.

1. Dopržujte bezpečnostní pokyny.  
→ *Strana 4*

2. Dopržujte pokyny k elektrickému připojení.
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.  
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. Instalujte přípojku pro odtok.  
→ *Strana 13*
7. Instalujte přípojku pitné vody.  
→ *Strana 13*
8. Připojte spotřebič k elektrické sítí.

### 5.3 Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojce pro odtok.

#### Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

### 5.4 Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojce pitné vody.

#### Instalace přípojky pitné vody

##### Poznámka

- Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.
- 1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.

## **cs** Instalace a připojení

- 2.** Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody.  
Dodržujte technické údaje.
- 3.** Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

## **5.5 Elektrické připojení**

### **Připojení spotřebiče k elektrickému proudu**


#### **Poznámky**

- Dodržujte bezpečnostní pokyny → Strana 4.
  - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
- 1.** Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
  - 2.** Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
  - 3.** Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## 6 Seznámení

### 6.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

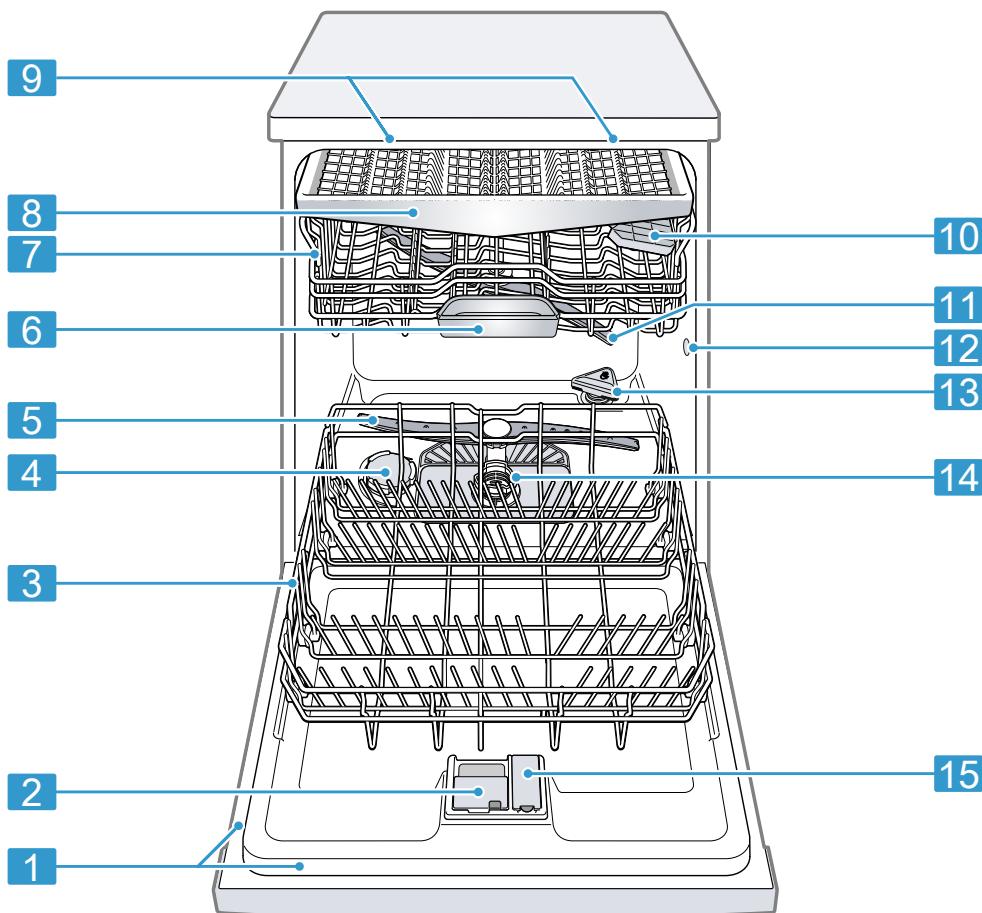

**1** Typový štítek

Typový štítek s označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD → Strana 56.  
Tyto údaje potřebujete pro zákaznický servis → Strana 55.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

**cs Seznámení**


2	Komora pro mycí prostředek	Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek . → "Mycí prostředek", Strana 31
3	Spodní koš na nádobí	Spodní koš na nádobí → Strana 24
4	Zásobní nádržka pro speciální sůl	Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl. → "Odvápňovací zařízení", Strana 27
5	Dolní ostřikovací rameno	Dolní ostřikovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → "Čištění ostřikovacích ramen", Strana 45
6	Záhytná miska na tablety	Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záhytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.
7	Horní koš na nádobí	Horní koš na nádobí → Strana 23
8	Příborová zásuvka	Příborová zásuvka → Strana 25
9	EmotionLight	Vnitřní osvětlení spotřebiče.
10	Etažér <sup>1</sup>	Etažér → Strana 24
11	Horní ostřikovací rameno	Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí. Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena. → "Čištění ostřikovacích ramen", Strana 45
12	Nasávací otvor zeolitové nádrže	Nasávací otvor je potřebný pro technologii sušení Zeolith → Strana 11.
13	Výfukový otvor zeolitové nádrže	Výfukový otvor je potřebný pro technologii sušení Zeolith → Strana 11.
14	Systém sítek	Systém sítek → Strana 44
15	Zásobní nádržka pro leštítlo	Do zásobní nádržky pro leštítlo naplňte leštítlo. → "Leštící zařízení", Strana 30

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## 6.2 Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

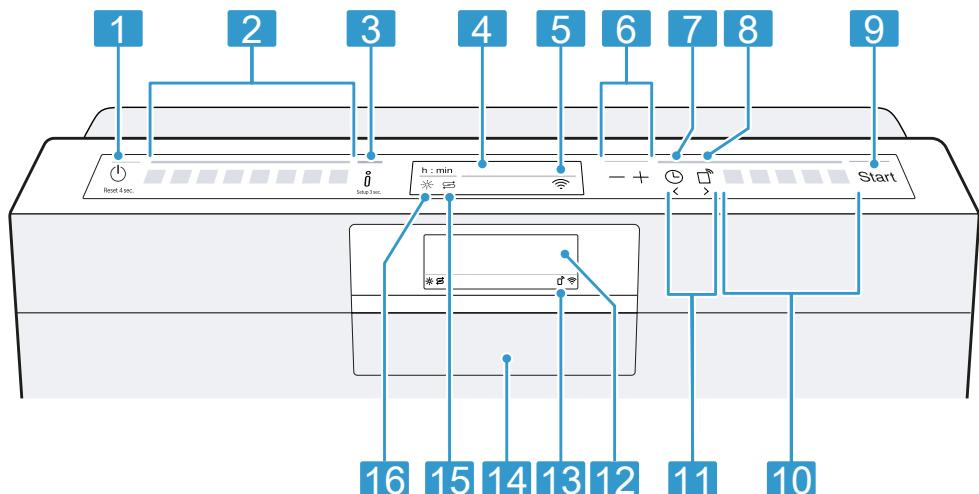

<b>1</b>	Tlačítko ZAP/VYP  a tlačítko Reset Reset 4 sec.	Zapnutí spotřebiče → Strana 36 Vypnutí spotřebiče → Strana 37 Přerušení programu → Strana 37
<b>2</b>	Programová tlačítka	Programy → Strana 19
<b>3</b>	Tlačítko Info	Pokud stisknete  Selap 3 sec., zobrazí displej informace o zvolených programech, přídavných funkcích a základních nastaveních. Pokud stisknete  na cca 3 sekundy, otevřete nabídku. → "Změna základních nastavení", Strana 41
<b>4</b>	Displej	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídavných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítek nastavení můžete měnit základní nastavení. → "Změna základních nastavení", Strana 41
<b>5</b>	Ukazatel WLAN	Home Connect → Strana 41

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

6	Nastavovací tlačítka	Změna základních nastavení → "Změna základních nastavení", Strana 41
7	Časová předvolba	Nastavení časové předvolby → Strana 36
8	Dálkový start □	→ "Dálkový start □", Strana 42
9	Tlačítko Start Start	Spuštění programu → Strana 37
10	Programová tlačítka a přídavné funkce	Programy → "Programy", Strana 19 Přídavné funkce → "Přídavné funkce", Strana 22
11	Tlačítka <>	Pomocí těchto tlačítek listujete mezi základními nastaveními. → "Změna základních nastavení", Strana 41
12	Displej <sup>1</sup>	Displej vám zobrazuje informace o programech, přídavných funkcích nebo základních nastaveních. Pomocí displeje a tlačítka nastavení můžete měnit základní nastavení.
13	Ukazatel Dálkový start <sup>1</sup>	Pokud jste aktivovali funkci a spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect, svítí na spotřebiči ukazatel.
14	Madlo dvířek <sup>1</sup>	Otevřete dvířka spotřebiče. → Strana 36
15	Ukazatel doplnění speciální soli	Odvápňovací zařízení → "Naplnění speciální soli", Strana 28
16	Ukazatel doplnění leštidla	Leštící zařízení → "Naplnění leštidla", Strana 30

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## 7 Programy

Zde najeznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídavné funkci → Strana 22. Při vypnutém

lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

<b>Program</b>	<b>Použití</b>	<b>Průběh programu</b>
 Intenzivní 70°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ hrnce, párnve, nechoulostivé nádobí a příbory</li><li>■ Stupeň znečištění:</li><li>■ silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny</li></ul>	Intenzivní: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 70 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 50 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ smíšené nádobí a příbory</li><li>■ Stupeň znečištění:</li><li>■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti</li></ul>	Optimalizace senzorem: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody.</li></ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ smíšené nádobí a příbory</li><li>■ Stupeň znečištění:</li><li>■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti</li></ul>	Úsporný program: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 50 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 35 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>
 Tichý 50	Nádobí: <ul style="list-style-type: none"><li>■ smíšené nádobí a příbory</li><li>■ Stupeň znečištění:</li><li>■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti</li></ul>	Optimalizace hluku: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Předmytí</li><li>■ Mytí 50 °C</li><li>■ Mezioplach</li><li>■ Leštění 35 °C</li><li>■ Sušení</li></ul>

<sup>1</sup> Tovární nastavení

Program	Použití	Průběh programu
Sklo 40°	Nádobí: ■ choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty, sklenice a skleničky Stupeň znečištění: ■ málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Obzvláště šetrný: ■ Předmytí ■ Mytí 40 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 50 °C ■ Sušení
Express 60°	Nádobí: ■ smíšené nádobí a příbory Stupeň znečištění: ■ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	Optimalizace času: ■ Mytí 60 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 50 °C ■ Sušení
Inteligentní	Nádobí: ■ choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty, sklenice a skleničky Stupeň znečištění: ■ málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Obzvláště šetrný: ■ Předmytí ■ Mytí 40 °C ■ Mezioplach ■ Leštění 45 °C ■ Sušení
Čistící program	Používejte pouze u vyklizeného spotřebiče.	Čistící program 70 °C
Favourite	- → "Favourite ☆", Strana 20	-

<sup>1</sup> Tovární nastavení

**Poznámka:** V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení. Umožňuje to optimální hodnoty spotřeby.

## 7.1 Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:  
dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

## 7.2 Favourite ☆

Na tlačítku ☆ můžete uložit kombinaci programu a přídavné funkce. Program uložte pomocí aplikace Home Connect nebo na spotřebiči. Ze závodu je na tomto tlačítku uložen program Předmytí. Předmytí je vhodné pro všechny druhy nádobí. Mezimytí nádobí se provádí studeným opláchnutím.

**Tip:** Pomocí aplikace Home Connect si můžete stáhnout další programy a uložit je na tlačítku ☆.<sup>1</sup>

### **Uložení Favourite ☆ na spotřebiči**

1. Stiskněte ⌂.
2. Stiskněte příslušné programové tlačítko.
3. Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.
4. ☆ stiskněte na 3 sekundy.
  - ✓ Zvolený program a přídavná funkce blikají.
  - ✓ ☆ bliká.
  - ✓ Program a přídavná funkce jsou uloženy.

**Tip:** Při resetování programu na program předmytí uložený v továrním nastavení použijte aplikaci Home Connect<sup>1</sup> nebo nastavte svůj spotřebič zpět na tovární nastavení.

### **7.3 Inteligentní ☰**

Program můžete optimalizovat pomocí aplikace Home Connect prostřednictvím svého ohodnocení výsledku. V závislosti na spokojenosti spotřebič mění intenzitu čištění, sušení nebo dobu trvání programu. Program je díky přizpůsobení v aplikaci vhodný pro všechny druhy nádobí a nečistot.

→ "Home Connect ", Strana 41

---

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## 8 Přídavné funkce

Zde naleznete přehled přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. V závislosti na programu můžete zvolit určité přídavné funkce.

Symbol	Přídavná funkce	Použití
	Extra sušení	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštidla a prodlouží se fáze sušení.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů.</li> <li>■ Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.</li> </ul>
	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K získání zvýšeného hygienického stavu spotřebiče a nádobí se zvýší teplota a tato se udržuje obzvláště dlouho.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro mytí prknek na krájení nebo kojeneckých láhví.</li> <li>■ Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny.</li> <li>■ Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li> </ul>
	IntensiveZone	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapněte při kombinovaném naplnění se sítí a mírně znečištěným nádobím, např. síť znečištěné hrnce a pánev umístěte ve spodním koši a normálně znečištěné nádobí v horním koši.</li> <li>■ Tlak ostříku v dolním koši se zvýší a déle bude udržována maximální teplota programu. Tím se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.</li> </ul>
	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 15 % až 75 %<sup>1</sup>.</li> <li>■ Přídavnou funkci je možné aktivovat před spuštěním programu a kdykoliv během probíhajícího programu.</li> <li>■ Spotřeba vody a energie se zvýší.</li> </ul> <p>Pokud zvolíte tuto přídavnou funkci, je automatické otevírání dvířek → Strana 38 deaktivováno.</p>


<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## 9 Vybavení

Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití. Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

### 9.1 Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky, sklenice a malé nádobí.

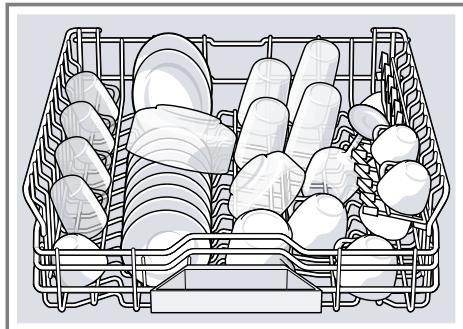


U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.

#### Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami


Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vypadnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.

3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

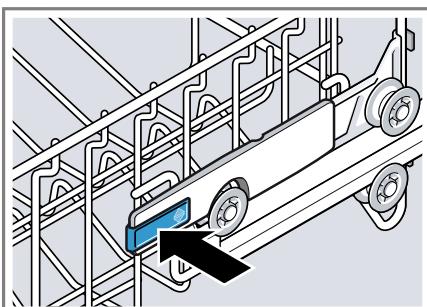

4. Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.

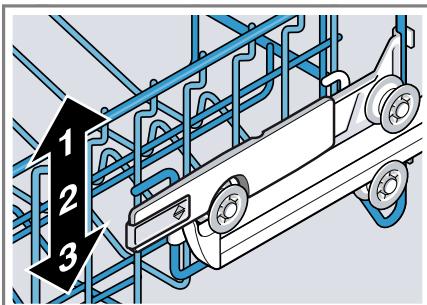


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

5. Uvolněte páčky.
- ✓ Koš na nádobí zapadne.
6. Koš na nádobí zasuňte.

## 9.2 Etažér


Etažér na nože a prostor pod ním používejte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory.

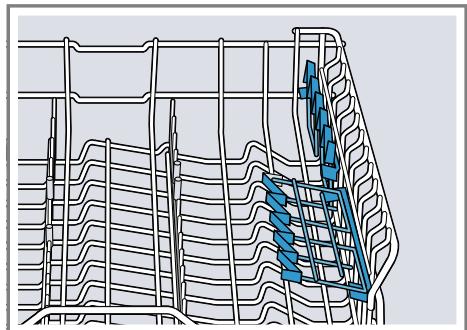


Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

## 9.3 Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

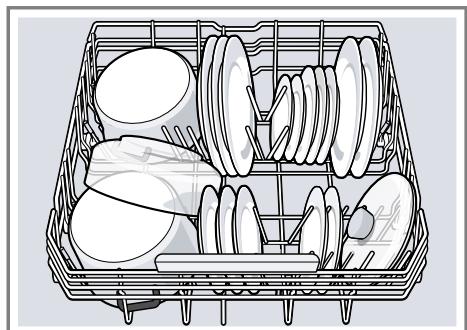


Velké talíře až do průměru 31 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.

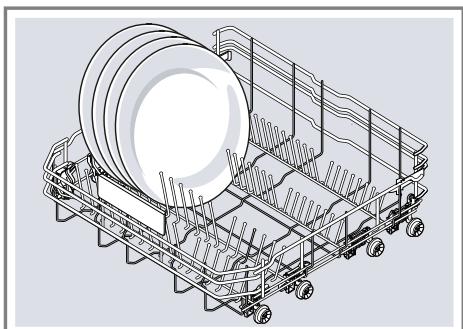

## 9.4 Sklopné trny

Sklopné trny používejte pro bezpečné roztrídění nádobí, např. talířů.

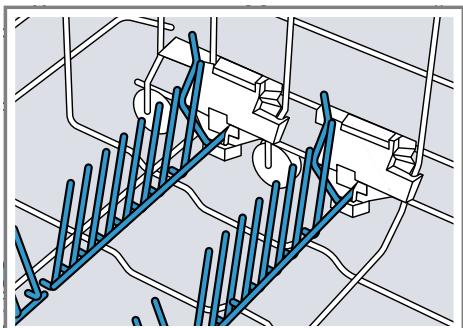


Pro lepší uložení hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny překlopit.<sup>1</sup>

### Sklopení sklopných trnů<sup>1</sup>

Pokud sklopné trny nepotřebujete, sklopte je.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče


1. Stlačte páčku směrem dopředu ① a sklopte sklopné trny ②.

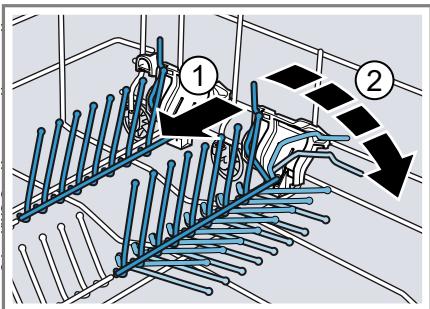

2. Pokud chcete sklopné trny opět používat, opět je vyklopte.  
✓ Sklopné trny slyšitelně zapadnou.

## 9.5 Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

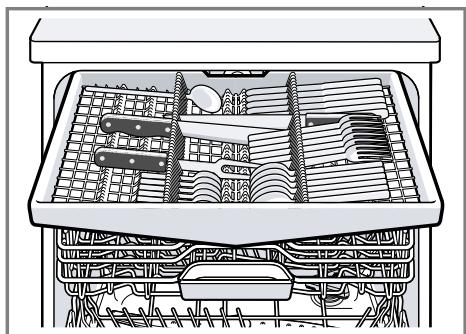


Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.  
K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete zásuvku na příbory přestavět.


### Přestavba zásuvky na příbory

K získání většího prostoru pro vyšší a širší příbory můžete sklopit boční odkládací místa a přední sklopné trny překlopit.

1. Pro sklopení bočního odkládacího místa stiskněte páčku směrem dopředu ① a sklopte boční odkládací místo ②.

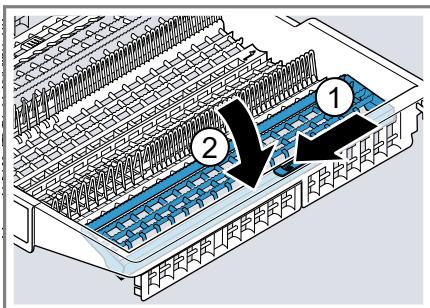


2. Pro překlopení sklopnych trnů stlačte páčku směrem dopředu a překlopte sklopne trny ①.

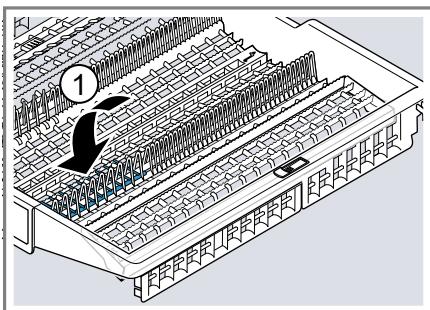


### Tip

Pokud chcete zásuvku na příbory navrátit zpět do originální polohy, sklopte boční odkládací místa nahoru tak, až slyšitelně zapadnou.

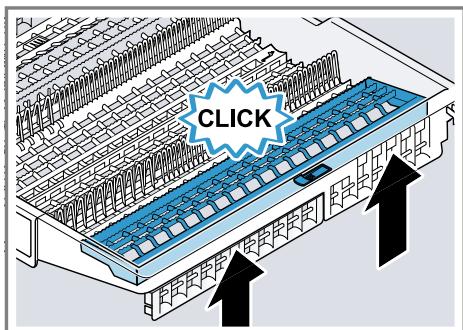

## 9.6 Příslušenství Extra Clean Zone


Příslušenství Extra Clean Zone v horním koši na nádobí použijte, pokud chcete špinavé nádobí důkladně vyčistit, např. misky na müsli.

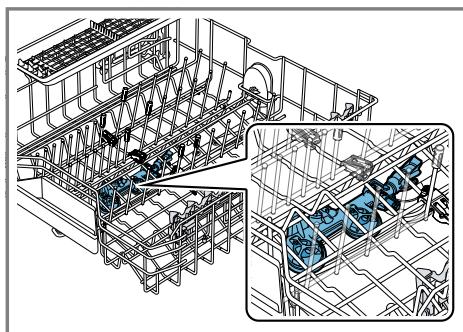

### Nastavení příslušenství Zone Extra Clean

**Poznámka:** Při provozu spotřebiče s příslušenstvím Extra Clean Zone se zvýší spotřeba.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Šoupátko nastavte na ON nebo OFF.

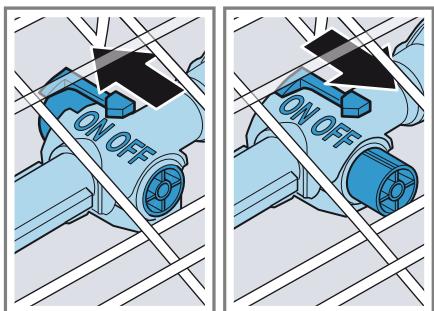


3. Zasuňte horní koš na nádobí.

### Čištění příslušenství Extra Clean Zone


Vápno a nečistoty z mycí vody mohou ucpat trysky.

**Poznámka:** Spotřebič vždy provozujte s namontovaným příslušenstvím Extra Clean Zone.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Lamelu u příslušenství Extra Clean Zone vytáhněte nahoru ① a stáhněte ji směrem dopředu ②.

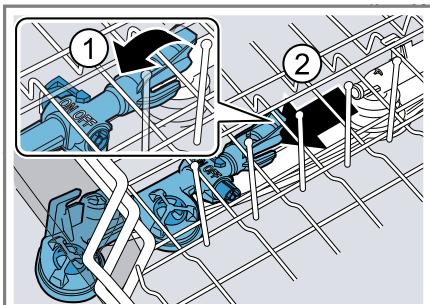

3. Šoupátko nastavte na ON.
4. Vyčistěte pod tečoucí vodou.
5. Příslušenství Extra Clean Zone zařeve do horního koše na nádobí a nechte ji zapadnout ①.

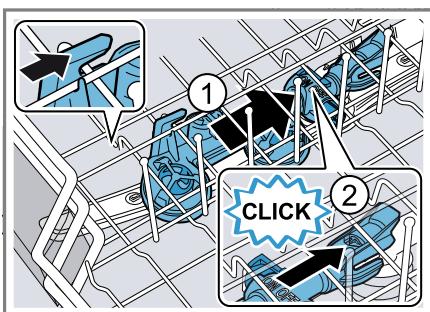

Dbejte na to, aby se zavěšení nacházela ve správné poloze.

- ✓ Příslušenství Extra Clean Zone slyšitelně zapadne ②.

6. Zasuňte horní koš na nádobí.

## 10 Před prvním použitím

### 10.1 První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení. Displej ukazuje nastavení prvního uvedení do provozu.

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět nastavení.

**Požadavek:** Spotřebič je instalovaný a připojený. → Strana 13

1. Naplňte speciální sůl. → Strana 28
2. Naplňte leštidlo. → Strana 30
3. Zapněte spotřebič.
- ✓ Na displeji je zobrazeno nastavení pro první uvedení do provozu.
4. > stiskněte tolíkrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.

**Poznámka:** Pokud při prvním uvedení do provozu zvolíte Home Connect, pak další nastavení provádějte prostřednictvím aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

Nastavení pro první uvedení do provozu a další základní nastavení → Strana 38 můžete kdykoliv

změnit na spotřebiči nebo pomocí aplikace Home Connect vašeho mobilního koncového zařízení.

5. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota. Můžete změnit několik nastavení.
  6. Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.
  7. Naplňte mycí prostředek → Strana 31.
  8. Spusťte program s maximální teplotou čištění bez nádobí.
- Z důvodu možných skvrn od vody a jiných usazenin doporučujeme před prvním použitím provoz spotřebiče bez nádobí.

## 11 Odvápňovací zařízení

Tvrzadlá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpaní součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápňovacího zařízení a speciální soli. Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.

### 11.1 Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde najeznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	7 - 8

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

**Poznámka:** Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.  
→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 28

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používat speciální sůl do myčky a odvápňovací zařízení můžete vypnout.  
→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 29

## 11.2 Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

- Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27
- Stiskněte ⌂.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte  na cca 3 sekundy.
- Stiskněte > tolíkrát, až se na displeji zobrazí "Tvrnost vody".
- Stiskněte — nebo + tolíkrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.  
Ze závodu je nastavena hodnota 13 - 16.
- Pro uložení nastavení stiskněte  po dobu cca 3 sekund.

## 11.3 Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápnit.

### Naplnění speciální soli


Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Spotřeba speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je spotřeba speciální soli.

### POZOR!

Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.

- Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.
- Speciální sůl do myčky může korozí poškodit mycí vanu.
- Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.
- Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

- 3. Poznámka:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

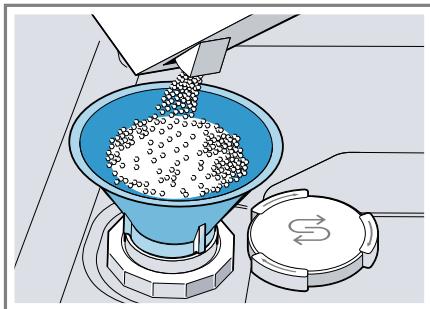

- Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.  
4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

## 11.4 Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění speciální soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

### Poznámka

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.

1. Stiskněte ⊖.
  2. Pro otevření základních nastavení stiskněte na cca 3 sekundy.
  3. Stiskněte > tolíkrát, až se na displeji zobrazí "Tvrdost vody".
  4. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až se na displeji zobrazí 0 - 6.
  5. Pro uložení nastavení stiskněte po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

## 11.5 Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proutu.

### Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápňovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápňovacího zařízení po x -krát provedeném proplachu

Dodatečná doba chodu v minutách

Vyšší spotřeba vody v litrech

Vyšší spotřeba proutu v kWh

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

## 12 Lešticí zařízení

### 12.1 Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.


#### Naplnění leštidla

Pokud se na displeji zobrazí "Doplňte prosím leštidlo.", doplňte leštidlo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

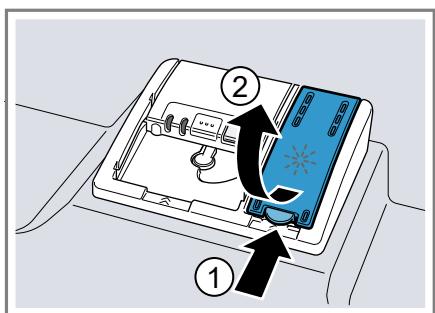

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

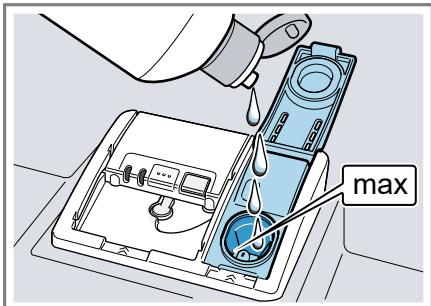

3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany.  
Přeteklé leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.
4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

### 12.2 Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte ⌄.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte ⌄ na cca 3 sekundy.
3. Stiskněte > tolíkrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
4. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.
  - Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
  - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte ⌄ po dobu cca 3 sekund.

## 12.3 Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

**Tip:** Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte ⌂.
  2. Pro otevření základních nastavení stiskněte i na cca 3 sekundy.
  3. Stiskněte > tolíkrát, až se na displeji zobrazí "Přidání leštidla".
  4. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až se na displeji zobrazí 0.
  5. Pro uložení nastavení stiskněte i po dobu cca 3 sekund.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuto a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

---

## 13 Mycí prostředek

### 13.1 Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím speciální soli → Strana 28 a leštidla → Strana 30.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbořávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Poznámka:** U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

**Tip:** Vhodné čisticí prostředky si můžete zakoupit online na našich internetových stránkách nebo u zákaznického servisu → Strana 55.

### Tablety

Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány.

U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

### Práškový mycí prostředek

Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

### Tekutý mycí prostředek

Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmýti.

Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:

- Zvolte pouze program bez předmýti.
- Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

### Samostatný mycí prostředek

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

## **cs Mycí prostředek**

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte speciální sůl → Strana 28 a leštido → Strana 30.

### **Kombinovaný mycí prostředek**

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídavnými funkciemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštido a solné náhradní látky (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1, ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštido. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštido. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

## **13.2 Nevhodné mycí prostředky**

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

### **Prostředek na ruční mytí**

Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěnu a způsobit poškození spotřebiče.

**Mycí prostředky obsahující chlór**  
Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.


## **13.3 Upozornění k mycím prostředkům**

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.

- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.
- Nastavte leštící zařízení a odváňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo slepení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštida a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštida je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštida dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

## 13.4 Naplnění mycího prostředku


- K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.
- Mycí prostředek plňte do suché komory.

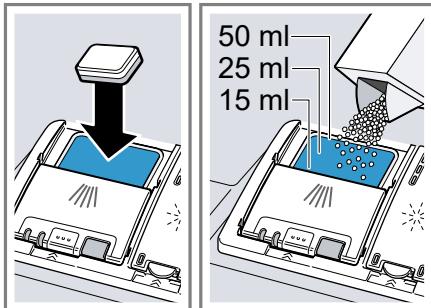

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečistění je dostačující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečistěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

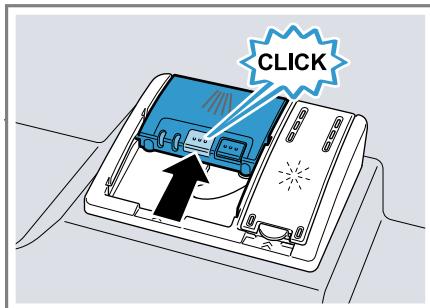

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a rozpustí se. Tablety spadou do záchytné misky na tablety a dávkovaně se rozpustí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

**Tip:** Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvířka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

## 14 Nádobí

Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

## 14.1 Poškození sklenic a nádobí

Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce. Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

Příčina	Doporučení
Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce:	Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí</li> <li>■ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí</li> <li>■ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu</li> <li>■ Nádobí z mědi a cínu</li> <li>■ Nádobí znečištěné popellem, voskem, mazacím tukem a barvou</li> <li>■ Velmi malé kusy nádobí</li> </ul>	<p>Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.</p>
Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.	Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrící nádobí.

Příčina	Doporučení
	Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty.
Teplota vody programu je příliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a příbory vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.


## 14.2 Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.

### Poznámka



Koše na nádobí plňte tak, aby přesahující nádobí nebránilo zavírání dvírek. Přesahující nádobí může vést k tomu, že během probíhajícího programu dojde k přitlačení dvírek spotřebiče a dojde k úniku páry a vo-

dy v oblasti dvírek. Může tak dojít k poškození vašeho vestavěného nábytku.

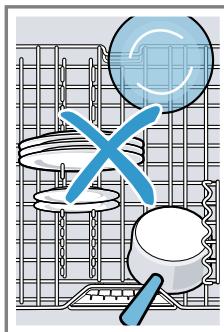

### Tipy

- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí (standardní naplnění nádobím a příbory).  
→ "Technické údaje", Strana 57
- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtekat.

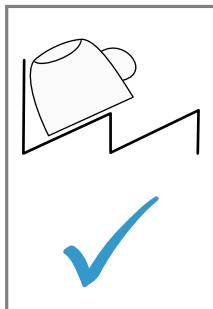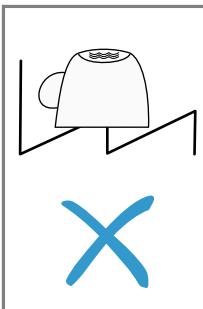

### 1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.

K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.

**2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:**

- Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
- Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
- Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
- Nádoby umisťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
- Neblokujte ostříkovací ramena, aby se mohla otáčet.
- Do záhytné misky na tablety nevkládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl blokovaný kryt zásobníku mycího prostředku.



### 14.3 Vyklízení nádobí

#### **⚠️ VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!**

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vyklidíte.

1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vyklízejte zespodu směrem nahoru.
2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vycistěte.  
→ "Čistění a ošetřování", Strana 43

## 15 Základní ovládání

### 15.1 Otevření dvířek spotřebiče

1. Pokud je v základním nastavení nastaveno "Otevřání dvířek" "Jednoduché zatlačení", přitiskněte dvířka spotřebiče uprostřed nahoru.
2. Pokud je aktivováno nastavení "Dětská pojistka" nebo "Dvojité zatlačení", přitlačte dvakrát v krátkých odstupech nahore uprostřed na dvířka spotřebiče.
  - ✓ Dvířka spotřebiče se otevřou automaticky.

**Tip:** Pokud používáte spotřebič s namontovaným madlem dveří, aktivujte nastavení "tlakové deaktivováno".

### 15.2 Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte ⌄.

Je přednastaven program Eco 50°.

Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je to nejfektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.

Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

### 15.3 Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- Stiskněte příslušné programové tlačítka.
- ✓ Program je nastaven a bliká programové tlačítko.

### 15.4 Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

**Poznámka:** Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.

- Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.  
→ "Přídavné funkce", Strana 22
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídavné funkce.

### 15.5 Nastavení časové předvolby

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

1. Stiskněte ⌄.
2. Stiskněte — nebo + tolikrát, až se na displeji zobrazí příslušný čas. Podle nastavení zobrazení času bude ukončení programu na displeji zobrazeno "Konec za" (např. 3h 25min) nebo "Konec v" (např. 15:20 hod). Nastavení můžete měnit v základních nastaveních.
3. K aktivaci časové předvolby stiskněte Start.

**Poznámka:** Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.

## 15.6 Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Program je ukončen, pokud displej zobrazuje "Hotovo".

### Poznámky

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záchytnou misku na tabletu jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.  
→ "Přerušení programu", Strana 37
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvírka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

## 15.7 Zastavení programu

**Poznámka:** Pokud u vyhřátého spotřebiče otevřete dvírka spotřebiče, dvírka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabráníte tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvírek spotřebiče.

1. Dvírka spotřebiče otevříte opatrně.
2. Stiskněte ⊖.
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
3. Pro pokračování programu stiskněte ⊖.

## 15.8 Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

- ▶ Stiskněte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

## 15.9 Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k bezpečnému použití → Strana 10.
2. Stiskněte ⊖.

**Tip:** Pokud během mycího cyklu stiskněte ⊖, probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

## 16 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

### 16.1 Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Výběr	Popis
Nastavení času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuální čas. Nastavení závisí na nastaveném formátu času.
Formát času	12 h 24 h <sup>1</sup>	Nastavte formát času.
Ukazatel času	V hodinách Čas <sup>1</sup>	Nastavte zobrazení času konce programu. "Konec za" zobrazuje zbývající dobu programu, např. 3h 25min. "Konec v" zobrazuje čas konce programu, např. 15:20 hod.
Sprache/ Language	Viz volba na spotřebiči.	Nastavte jazyk menu.
Tvrnost vody	0 - 50 13 - 16 střední <sup>1</sup>	Nastavte tvrdost vody. → "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 27
Přidání leštidla	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Nastavte nebo vypněte množství přidávaného leštidla. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 30
Nastavení senzoru	Standard <sup>1</sup> Choulostivé Velmi choulostivé	Nastavte vodní čidlo pro rozpoznání nečistot. → "Senzory", Strana 12
Extra sušení	zap. vyp. <sup>1</sup>	"Extra sušení" zapněte nebo vypněte pro každý provoz. K dosažení zlepšeného výsledku sušení se při mytí s leštěním zvýší teplota. Může se nepatrně prodloužit doba běhu. Dávejte pozor na choulostivé nádobí.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr	Popis
Přípojka na vodu	Studená voda <sup>1</sup> Teplá voda	Nastavte přípojku studené nebo teplé vody. Spotřebič nastavte jen na teplou vodu, pokud je teplá voda k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Teplota vody by měla být min. 40 °C a max. 60 °C.
Eco prognóza	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapněte nebo vypněte prognózu Eco. Při volbě programu zobrazuje displej krátkodobě průměrnou spotřebu vody a energie.
Emotion Light	vyp. Zap. pomocí hlavního spínače <sup>1</sup> Zap. při otevření dvířek	Zapněte nebo vypněte vnitřní osvětlení spotřebiče. Vnitřní osvětlení se při otevřených dvířkách spotřebiče vypne automaticky po 10 minutách.
Timelight	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte "Timelight". Během průběhu programu se na podlaze pod dvířky spotřebiče zobrazí informace o stavu, např. zbytkový čas. Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není indikace viditelná.
Spouštěcí program	Eco 50°C <sup>1</sup> Poslední zvol. program	Při zapnutí spotřebiče nastavte předdefinovaný program.
Hlasitost signalizace	Stupnice s několika stupni.	Nastavte hlasitost akustického signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne akustické signály.
Hlasitost tlačítek	Stupnice s několika stupni	Nastavte hlasitost tlačítek při ovládání. Stupeň 0 vypne tóny tlačítek.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr	Popis
Otevírání dvířek	Jednoduché zatlačení <sup>1</sup> Dětská pojistka Dvojité zatlačení tlakové deaktivováno	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení "Jednoduché zatlačení" je elektrické otevření dvířek aktivováno. Dvířka spotřebiče otevřete jedním přitlačením na dvířka spotřebiče nahoru uprostřed.</li> <li>■ V případě nastavení "Dětská pojistka" je elektrická dětská pojistka aktivována. Dvířka spotřebiče otevřete dvojitým přitlačením na dvířka spotřebiče nahoru uprostřed. Automatické otevírání dvířek během fáze sušení se deaktivuje.</li> <li>■ V případě nastavení "Dvojité zatlačení" otevřete dvířka spotřebiče dvojitým přitlačením na dvířka spotřebiče nahoru uprostřed. Nastavení automatického otevření dvířek během fáze sušení zůstane zachováno.</li> <li>■ Při nastavení "tlakové deaktivováno" je elektrické otevření dvířek deaktivováno. Dvířka spotřebiče otvíráte pomocí namontovaného madla dveří.</li> </ul> <p>→ "Dětská pojistka", Strana 11</p>
Efficient Dry	vyp. Zap. ve všech programech Zap. při Eco 50°	<p>Aktivujte nebo deaktivujte automatické otevření dvířek spotřebiče během fáze sušení.</p> <p>Pokud je funkce aktivovaná, může se prodloužit odměřovaná doba.</p> <p>→ "Efficient Dry", Strana 12</p>
Wi-Fi	zap. vyp.	<p>Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení.</p> <p>Základní nastavení "Wi-Fi" je k dispozici až po spojení spotřebiče s aplikací Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect ", Strana 41</p>
Dálkový start	vyp. Manuálně Trvale	<p>Aktivujte nebo deaktivujte</p> <p>→ "Dálkový start □", Strana 42.</p> <p>Toto základní nastavení je k dispozici až po spojení spotřebiče s aplikací Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect ", Strana 41</p>

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr	Popis
Pozdravení	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapněte nebo vypněte ukazatel loga značky při zapnutí spotřebiče.
Nastavení ze závodu	Znovu nastavit	Resetujte změněné nastavení na stav z výroby. Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

## 16.2 Změna základních nastavení

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

→ "Home Connect", Strana 41

1. Stiskněte ⌂.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte i na cca 3 sekundy.
3. > stiskněte tolíkrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení.
4. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až se na displeji zobrazí příslušná hodnota.
- Můžete změnit několik nastavení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte i po dobu cca 3 sekund.

## 16.3 Nastavení času

1. Pro otevření základních nastavení stiskněte i na cca 3 sekundy.
2. Stiskněte > tolíkrát, až se na displeji zobrazí "Nastavení času".
3. Stiskněte — nebo + tolíkrát, až se na displeji zobrazí požadovaný čas.
- Delším stisknutím — a + se změní nastavené hodnoty v krocích po 10 minutách.

4. Pro uložení nastavení stiskněte i po dobu cca 3 sekund.

## 17 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) a k aplikaci Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

**Tip:** Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

**Poznámka:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 4

<sup>1</sup> Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

## 17.1 Konfigurace aplikace Home Connect

1. Na mobilním koncovém zařízení nainstalujte aplikaci Home Connect.
2. Spusťte aplikaci Home Connect a nakonfigurujte přístup pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení.

## 17.2 Nastavení Home Connect

### Požadavky

- Aplikace Home Connect je na mobilním koncovém zařízení připravená.
  - Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).
1. Otevřete aplikaci Home Connect a načtěte QR kód.



2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

## 17.3 Dálkový start

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.

**Tip:** Pokud v položce Základní nastavení → Strana 40 této funkce nastavíte "Trvale", je funkce trvale aktivována a můžete svůj spotřebič kdykoliv spustit pomocí svého mobilního zařízení.

### Aktivace Dálkový start

Pokud jste v základním nastavení této funkce nastavili "Manuálně", aktivujte funkci na vašem spotřebiči.

### Požadavky

- Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN.
  - Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
  - V položce Základní nastavení → Strana 40 této funkce je nastaveno "Manuálně".
  - Je zvolen program.
  - ▶ Stiskněte □.
- Pokud otevřete dvířka spotřebiče, funkce se deaktivuje automaticky.

- ✓ Svítilna tlačítka □.

**Tip:** K deaktivaci funkce stiskněte □.

## 17.4 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčností Home Connect a je po-prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

## 18 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 18.1 Čistění mycí vany

#### ⚠️ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- ▶ Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek napříte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.

### 18.4 Čistící program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápacu, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čistící program je ve spojení s čisticími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

4. Spusťte program bez nádobí.  
→ Strana 37

### 18.2 Čisticí prostředky

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.

→ "Bezpečné použití", Strana 10

### 18.3 Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

Opatření	Přednost
Těsnění dvířek, přední stranu myčky a ovládacího panelu pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a myčím prostředkem.	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.	Zabráníte tak nepříjemnému zápacu.

**Tip:** Naše testované a schválené čisticí prostředky a čističe spotřebiče pro myčky na nádobí zakoupíte na stránkách <https://www.bosch-home.com/store> nebo u zákaznického servisu.

Čistící program je program, který v jednom mycím cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

Fáze	Odstranění	Mycí prostředek	Umístění
1	Tuk a vápno	Tekutý čisticí prostředek nebo práškový prostředek na odstraňování vodního kamene.	Vnitřek spotřebiče, např. láhev zavěšená v košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru.

Fáze	Odstranění	Mycí prostředek	Umístění
2	Zbytky potravin a usazeniny	Čistič spotřebiče	Komora pro mycí prostředek

Pro optimální čištění dávkuje program čisticí odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističů.

Pokud svítí ukazatel pro Čisticí program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, provedte Čisticí program bez nádobí. Po provedení Čisticí program ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čisticího programu každé 2 měsíce.

## Provedení Čisticí program

### Poznámky

- Provedte program Čisticí program bez umístěného nádobí.
- Používejte pouze speciální čisticí prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
- Dbejte na to, aby se v mycím prostoru spotřebiče nenacházely žádné hliníkové předměty např. tukový filtr digestoře nebo hliníkové hrnce.
- Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovědli Čisticí program, zhasne ukazatel pro Čisticí program automaticky.
- K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalech čisticích prostředků a čističů spotřebiče.
- Připojte funkci  
→ "Příslušenství Extra Clean Zone", Strana 26.
- 1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
- 2. Vyčistěte sítná.
- 3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče.

Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.

4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.

Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávajte dodatečný čistič spotřebiče.


5. Stiskněte ☰.

6. Stiskněte Start.

- ✓ Provede se Čisticí program.
- ✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čisticí program.

## 18.5 Systém sítěk

Systém sítěk filzuje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

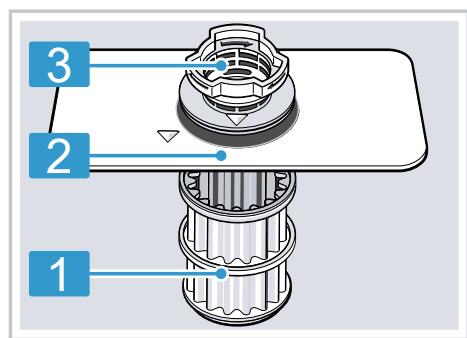

1 Mikrosítko

2 Jemné sítko

3 Hrubé sítko


### Čištění sítěk

Nečistoty z mycí vody mohou upcat sítná.


1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

- 2.** Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítek ②.


- Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

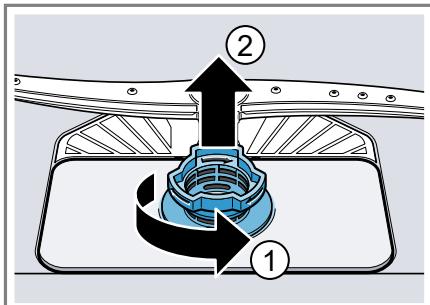

- 3.** Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

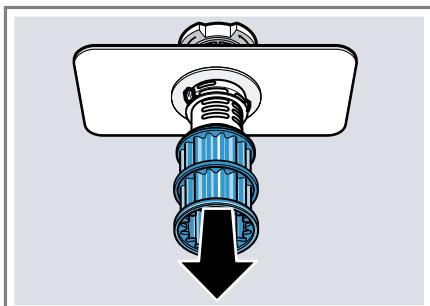

- 4.** Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

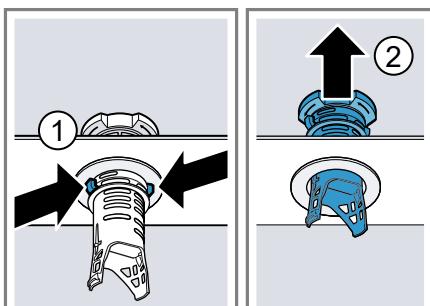

- 5.** Prvky sítního systému vyčistěte pod tekoucí vodou.


Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.

- 6.** Sestavte systém sítek.

Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítního systému.

- 7.** Systém sítek vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


- Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

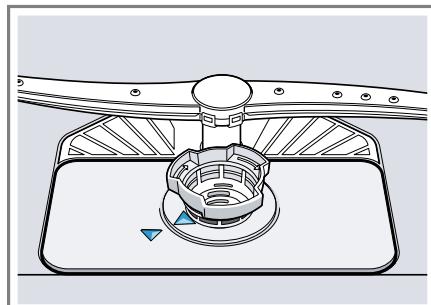

## 18.6 Čištění ostříkovacích ramen


Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablocovat trysky a uložení ostříkovacích rámů. Ostříkovací rama čistěte pravidelně.

- 1.** Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

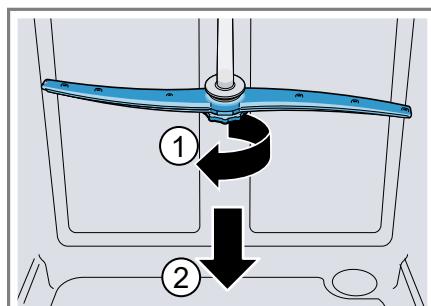

**cs** Čistění a ošetřování

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

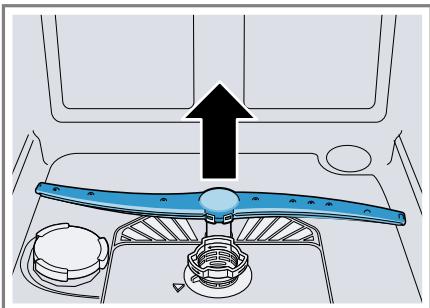

3. Pod tekoucí vodou zkонтrolujте, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.  
4. Nasaděte spodní ostříkovací rameno.  
✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.  
5. Nasaděte horní ostříkovací rameno a našroubujte.

## 19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

**Tip:** Další informace a vysvětlivky k odstraňování poruch naleznete online na skenováním QR kódu v obsahu a na našich webových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Závada	Příčina a řešení závady
Bliká ukazatel "Kontrola přívodu vody"	Vyskytla se technická porucha. 1. Stiskněte ⌄. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku. 3. Čekejte min. 2 minuty. 4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku. 5. Zapněte spotřebič. 6. Pokud se problém objeví znovu: – Stiskněte ⌄. – Uzavřete přívod vody. – Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. – Kontaktujte zákaznický servis → Strana 55 a uveďte kód chyby.
Svítí E:3000.	Je aktivována ochrana proti úniku vody. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis → Strana 55.
Svítí E:3100.	Je aktivována ochrana proti úniku vody. 1. Uzavřete přívod vody. 2. Kontaktujte zákaznický servis → Strana 55.
Svítí E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená. ▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.
	Je uzavřený přívod vody.

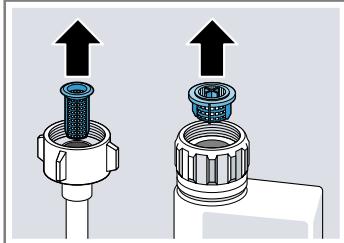Závada	Příčina a řešení závady
Svítí E:3200 nebo ukazatel přívodu vody.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody.</li></ul> <p>Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamencem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otevřete přívod vody.</li></ul> <p>Při otevřeném napouštění vody musí být průtok min. 10 l/min.</p>
	<p>Jsou ucpaná sítník v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypněte spotřebič.</li><li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li><li>3. Uzavřete přívod vody.</li><li>4. Odšroubujte přípojku vody.</li><li>5. Z přívodní hadice vyjměte sítník</li></ol>
	
Svítí E:3400.	<p>Do spotřebiče neustále teče voda.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uzavřete přívod vody.</li><li>2. Kontaktujte zákaznický servis → Strana 55.</li></ol>

Závada	Příčina a řešení závady
Svítí E:6102.	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.</p> <p><b>1.</b> Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 54</p> <p><b>2.</b> Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 54</p> 
Svítí E:6103. Voda se neodčerpává.	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče. Připojení sifonu je ještě uzavřeno nebo je ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.</p> <p><b>1.</b> Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</p> <p><b>2.</b> Odtokovou hadici veděte tak, aby nebyla zalomená.</p> <p><b>3.</b> Odstraňte zbytky.</p> 
	<p>Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.</p> <p><b>1.</b> Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 54</p> <p><b>2.</b> Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody. → "Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 54</p> 

Závada	Příčina a řešení závady
Svítí E:9240.	<p>Znečistěná nebo ucpaná sítnka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte sítnku. → "Čištění sítek", Strana 44</li></ul> 
Svítí nebo blikají všechny LED.	<p>Popř. probíhá instalace aktualizace softwaru.</p> <p><b>1.</b> Vyčkejte, dokud se neukončí instalace aktualizace softwaru.</p> <p>Tento proces může trvat cca 30 minut.</p> <p><b>2.</b> Pokud není spotřebič po 30 minutách připraven k provozu, provedte reset spotřebiče.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.</li></ul> <p>✓ Váš spotřebič se resetuje.</p> <p>Elektronika zjistila chybu.</p> <p><b>1.</b> Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.</p> <p>Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</p> <p><b>2.</b> Pokud se problém objeví znovu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Vypněte spotřebič.</li><li>– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni.</li><li>– Čekejte min. 2 minuty.</li><li>– Zapněte pojistku v pojistkové skříni nebo zapojte síťovou zástrčku.</li><li>– Zapněte spotřebič.</li></ul> <p><b>3.</b> Pokud se problém objeví znovu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 55</li></ul>

**Závada****Příčina a řešení závady**

- Zbytky jídel na nádobí.
- Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.
1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.  
Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.
  2. Zabraňte místům dotyku.



Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.

- Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.

Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.

- Vyčistěte ostříkovací ramena → *Strana 45*.



Sítka jsou znečistěná.

- Vyčistěte sítka.  
→ "Čištění sítěk", *Strana 44*



Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.

1. Sítka správně nasadte.  
→ "Systém sítěk", *Strana 44*
2. Nechte sítka zapadnout.

Zvolen příliš slabý oplachovací program.

- Zvolte silnější mycí program.  
→ "Programy", *Strana 19*
- Přizpůsobte citlivost senzoriky.  
→ "Senzory", *Strana 12*

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky jídla na nádobí.	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí ne-předmývejte.</li><li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "Senzory", Strana 12</li></ul>
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dosta-tečně vypláchnuté. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.</li></ul>
	Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku. → "Horní koš na nádobí", Strana 23</li></ul>
Na sklenicích, skleni-cích s kovovým vzhle-dem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. → "Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 30</li></ul>
	Není naplněno leštidlo. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naplňte leštidlo. → "Naplnění leštidla", Strana 30</li></ul>
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím. → "Uložení nádobí", Strana 34</li><li>2. Nádobí blokuje víko mycího prostředku. Do záhytné misky na tablety neumisťujte nádobí ani osvěžovač.</li></ol>
	Nádobí je příliš znečištěné. Senzorka se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí ne-předmývejte.</li><li>▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky. → "Senzory", Strana 12</li></ul>

<b>Závada</b>	<b>Příčina a řešení závady</b>
Stopy rzi na příborech.	<p>Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte nerezavějící příbory.</li> </ul>
	<p>Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>
V komoře pro mycí prostředek nebo v záhytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	<p>Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl.</li> <li>2. Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.</li> </ol> <p>Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</li> </ul> <p>Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.</li> </ul>
Svítí ukazatel doplnění speciální soli.	<p>Chybí speciální sůl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naplňte speciální sůl → Strana 28.</li> </ul> <p>Senzor nerozpozná tablety speciální soli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nepoužívejte tablety speciální soli.</li> </ul>

## 19.1 Čištění čerpadla odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodteká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí zranění!**


Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.

- ▶ Cizí tělesa opatrně odstraňte.
- 1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- 2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
- 3. Vyjměte systém sítek.
- 4. Odčerpejte stávající vodu.  
Popř. pomocí houbičky.
- 5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

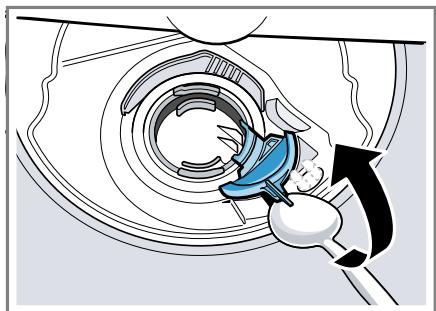

- 6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
- ✓ Nyní máte rukou přístup k lopatkovému kolu.
- 7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

- 8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

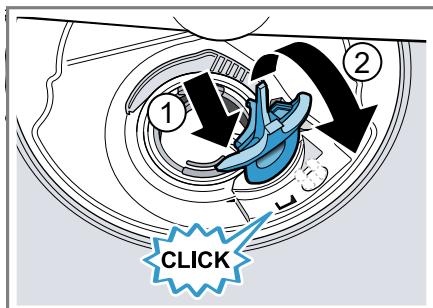

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
- 9. Instalujte systém sítek.
- 10. Nasadte spodní a horní koš na nádobí.

## 20 Přeprava, uskladnění a likvidace

### 20.1 Demontáž spotřebiče

- 1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- 2. Zavřete přívod vody.
- 3. Uvolněte přípojku pro odtok.
- 4. Uvolněte přípojku pitné vody.
- 5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
- 6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
- 7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

## 20.2 Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.  
→ "Přeprava spotřebiče", Strana 55

## 20.3 Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

**Poznámka:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řídící jednotky stroje nedostala žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádobí.
2. Zajistěte volné díly.
3. Zapněte spotřebič. → Strana 36
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
5. Spusťte program. → Strana 37
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.  
→ "Přerušení programu", Strana 37
7. Vypněte spotřebič. → Strana 37
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

## 20.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

### ⚠️ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 21 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaz-

nického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## **21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)**

Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) identifikační číslo (Z-č.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvírek spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

## **21.2 Záruka AQUA-STOP**

Navíc k nárokům na záruku vůči provádajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme nahradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.

- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přivedená potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodní kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistěte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

## 22 Technické údaje

Hmotnost	Max.: 60 kg
Napětí	220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
Připojná hodnota	2 000 - 2 400 W
Jištění	10 - 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Přítokové množství	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 sad nádobí

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1951361><sup>1</sup>. Ta-  
to webová adresa je propojena  
odkazem s oficiální produktovou da-  
tabází EU EPREL.

### 22.1 Informace o nezávislé a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.<sup>2</sup> Li-  
cenční informace si můžete stáhnout také na stránce značkového výrobku.  
(Na webové stránce výrobku vyhledejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adre-

se [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München.

Zdrojový kód bude poskytnut na vy-  
žádání.

Vaši žádost odeslete na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) nebo BSH Haus-  
geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,  
D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

<sup>2</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## 23 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásмо 2,4 GHz-(2 400–  
2 483,5 MHz): max. 100 mW  
Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 150 mW

<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorách.							





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001933829** (040417) 650 P5

CS