

Waschen

1 Wäsche einlegen



Vorbereitete und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.

Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

Wäsche richtig sortieren:


- Nach Pflegekennzeichen
 - Handwäsche/ Wolle
 - Feinwäsche
 - Pflegeleicht
 - Koch-/ Buntwäsche
 - Nicht waschen

- Nach Verschmutzungsgrad

- Nach Farbe




2 Waschmittel einfüllen

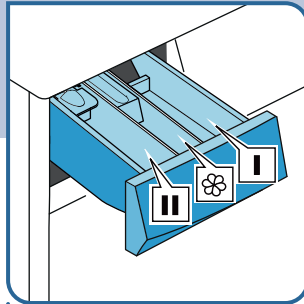


Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

- Waschmittel für Vorwäsche
- Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel
- Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Dosierhilfe herunterklappen:

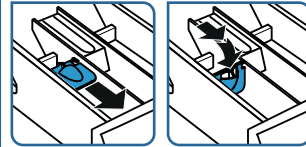

3 Programm einstellen

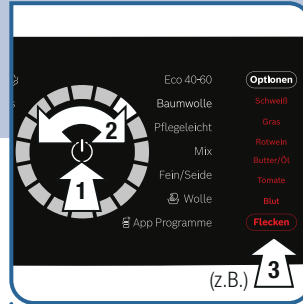

Gerät einschalten, Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen. Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für...:

- Waschtemperatur
- Schleuderdrehzahl
- Flecken für die effektive Entfernung von Flecken
- Intensiv Plus für eine besonders gründliche Reinigung
- Mini Load bei kleinen Mengen
- Vorwäsche für einen vorangestellten Waschprozess
- Fertig in zum Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.
- SpeedPerfect für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
- Fernstart via App freigeben
- Leise für geräuschreduziertes Waschen während der Nacht
- Intensiv Spülen für drei weitere Spül- und Schleudergänge
- Dampf zur Knitterentfernung/ Bügelvorbereitung

4 Programm starten



Programm durch Drücken der Taste «▶▶» starten. Nach der Beladungserkennung wird Wasser eingelassen und der Waschvorgang startet.

Wäsche nachlegen:

Je nach Wasserstand und Temperatur ist ein Nachlegen nicht mehr möglich.

- Mit «▶▶» das Programm pausieren.
- Tür öffnen, Wäsche nachlegen.
- Tür wieder schließen.
- Mit «▶▶» das Programm fortsetzen.

Waschen abbrechen:

- Mit «▶▶» den Waschgang pausieren.
- Mit «Abpumpen» Wasser abpumpen.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.


5 Wäsche entnehmen



Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch, sauber und knittert weniger.

- Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

6 Gerät reinigen

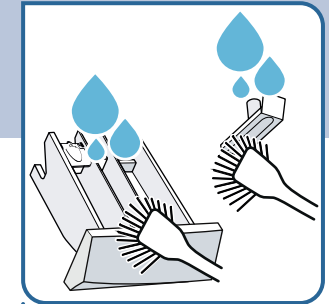

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

- Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.
- Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Trommel mit geöffneter Tür trocknen lassen.

Grundeinstellungen


Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten



«Einstellungen» drücken und Menü öffnen



Einstellungen vornehmen...

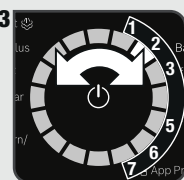

Einstellungen speichern und Menü schließen



- Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
- Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
- Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]
- Erinnerung Trommelreinigung [ein / aus]
- Programmzähler
- Werkseinstellungen [▶▶ 3 Sek. gedrückt halten]

Was tun wenn...

Wasser läuft nicht ein?

▶▶ gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?

▶ Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.

Tür lässt sich nicht öffnen?

Stromausfall am Gerät? Temperatur/Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?

▶ Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen.

Waschlauge wird nicht abgepumpt?

Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?


▶ Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.

Schleuderesgebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?

Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?

▶ Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.

Programmwähler zur Wahl des Waschprogramms...

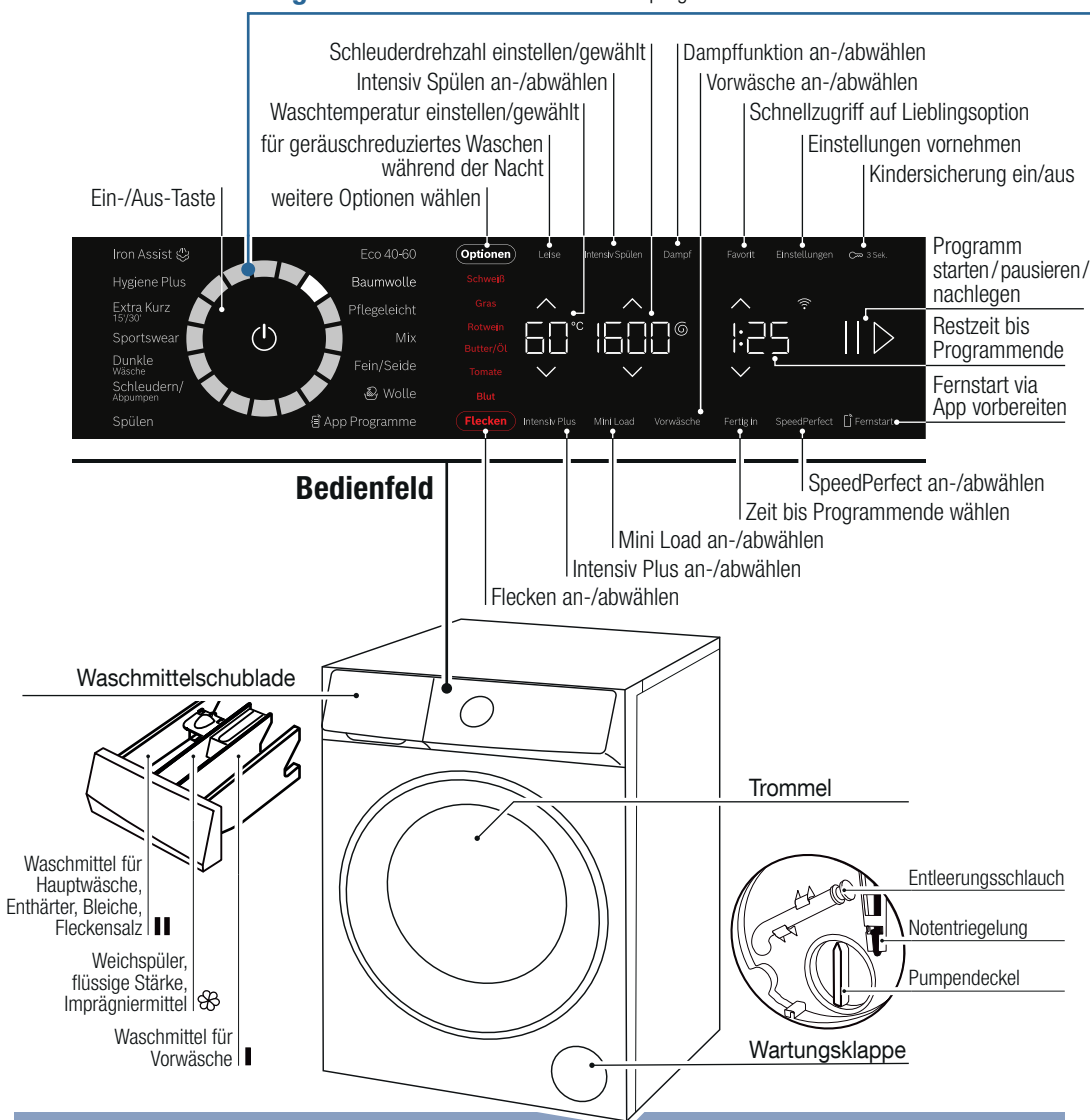

Programmübersicht

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

	max. Temperatur [°C]	max. Beladung [kg]	maximale Drehzahl [U/min]
Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen Automatische Wascht Temperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.	–	9	1600
Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen Mit SpeedPerfect (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.	90	9 (5)	1600
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.	60	4	1400
Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	60	4	1600
Fein/Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc. Waschmittel für Feinwäsche/Seide verwenden, ein Wäschenetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/Mikroplastikfasern.	40	2	800
Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.	40	2	800
App Programme – Zugriff auf weitere Programme Die Programme sind in der App ersichtlich.			
Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.	–	–	1600
Schleudern/Abpumpen – Schleudern und Wasser abpumpen Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.	–	–	1600
Dunkle Wäsche – für dunkle/farbintensive Baumwolltextilien oder Pflegeleichtes Die Wäsche mit der Innenseite nach außen und mit Flüssigwaschmittel waschen.	40	4	1200
Sportswear – für Sport- und Freizeittextilien aus Synthetik, Microfaser, Fleece Geeignete Waschmittel verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.	40	2	800
Extra Kurz 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik 30' Kurzprogramm (15' mit SpeedPerfect, 2 kg) für leicht verschmutzte kleine Wäschemengen.	40	4 (2)	1200
Hygiene Plus – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen Wäscht mit konstanter Wascht Temperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).	60	6.5	1600
Iron Assist – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit SpeedPerfect maximal 0.2 kg.	–	1.5 (0.2)	–