

Kratko i praktično...

... sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa. Svejedno pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu pre prve upotrebe uređaja.

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate. Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
meka	0-1,1	H00
meka	1,2-1,4	H01
srednja	1,5-1,8	H02
srednja	1,9-2,1	H03
srednja	2,2-2,9	H04
tvrdna	3,0-3,7	H05
tvrdna	3,8-5,4	H06
tvrdna	5,5-6,2	H07

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

- Pritisnite ①.
- Pritisnite taster Start i zadržite ga pritisnutim.
- Okrećite birač programa sve dok se na displeju ne prikaže H:xx.
- Pustite taster.
- Okrećite birač programa sve dok se ne podesi željeni stepen.
- Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite Start.

Programi

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Vrednosti potrošnje zavise od izabranoog programa i izabrane dodatne funkcije.

Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menjaju se vreme trajanja programa.

Program

- Trajanje [h:min]
- Potrošnja energije [kWh]
- Voda [l]



- 1) 2:00
- 2) 0,900
- 3) 10,0

Auto

- 1) 1:50 - 2:40
- 2) 0,550 - 1,000
- 3) 6 - 11

Eco

- 1) 3:55
- 2) 0,553
- 3) 8

Eco 50°

- 1) 1:20
- 2) 0,450
- 3) 7,5

Staklo 40°


- 1) 0:29¹
- 2) 0,450
- 3) 6,0

Brzo 45°

- 1) 0:15
- 2) 0,050
- 3) 3,0

Prepranje


- 1) pola standardnog punjenja

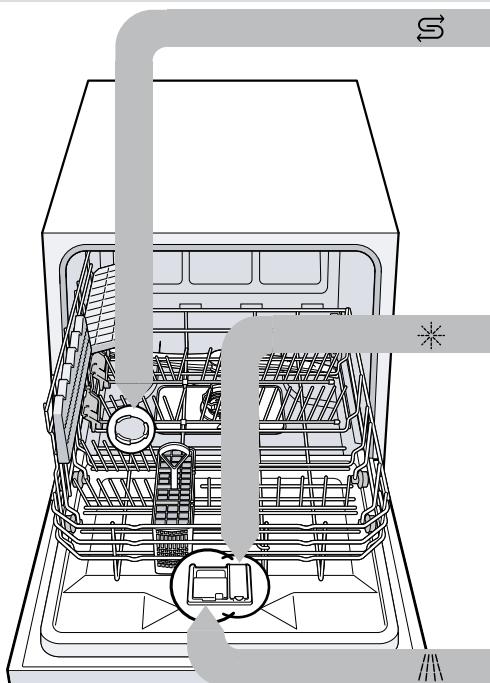**Sipanje specijalne soli**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

- Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
- Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.


- Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

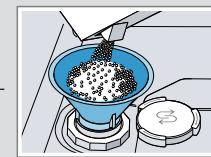


- Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Ulivanje sredstva za ispiranje

- Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

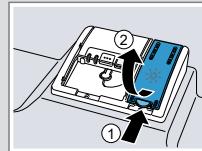


- Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

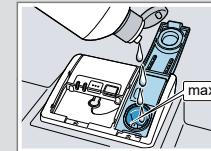


- Zatvorite poklopac na rezervoar za sredstvo za ispiranje.
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

- Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

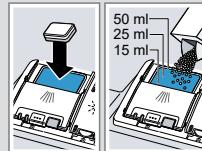

- Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

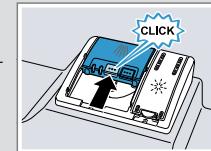
**Način postupanja**

- Rasporedite posude.
- Perite samo posude koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slo-
- bodno da se okreću.
- Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
- Uključite uređaj ①.
- Podesite program.
- Startujte program Start.
- Po završetku programa, izvadite posuđe.
- Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 3 sec. oko 3 sekunde. Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.


Čišćenje sitâ

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.


2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.

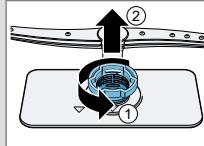

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

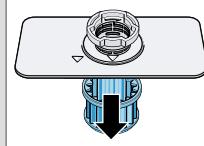

4. Stisnite obe jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

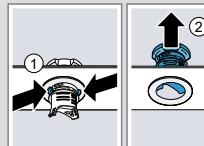


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

6. Sklopite sistem sita.

7. Umetnute sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelice nalaze jedna naspram druge.

Čišćenje prskalice

1. Prskalicu skinuti na gore.

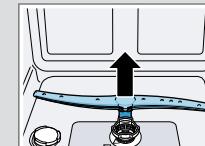

2. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepljivanja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi ukloniti strana tela.

3. Umetnute prskalicu.

✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.


2. Izvadite sistem sita.

3. Pokupite preostalu vodu.

4. Otpustite zavrtnje na zaštitnom poklopcu pumpe (Torx T 20).

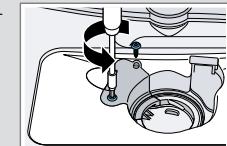

5. Izvucite zaštitni poklopac pumpe nagore.

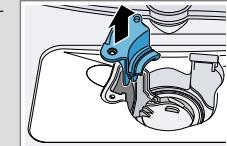

6. Odstranite ostatke hrane i strana tela iz unutrašnjosti.

7. Postavite poklopac pumpe, pritisnite ga nadole i čvrsto pritegnite.

8. Montirajte sistem sita.

Otklanjanje smetnji

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Svetli E:18 ili prikaz za dovod vode.

Dovodno crevo je presavijeno.
► Dovodno crevo položite bez izvijanja.


Slavina za vodu je zatvorena.
► Otvorite slavinu za vodu.

Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.

► Otvorite slavinu za vodu.
Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.

Začepljeno je sito na dovodu vode.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Odvrnute priključak za vodu.
5. Izvadite sito iz dovodnog creva

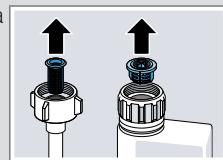

6. Očistite sito.
7. Postavite sito u dovodno crevo.
8. Pritegnite priključak za vodu.
9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.
10. Uspostavite napajanje strujom.
11. Uključite uređaj.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Svetli E:22.

Sita su zaprljana ili začepljena.
► Očistite sita.

Svetli E:25.

Blokirana je pumpa za otpadnu vodu.
► Očistite pumpu za otpadnu vodu.

Ostaci hrane na posudu.

Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu
► Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.

Posude je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posude prepunjena.

1. Rasporedite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora.
Mlazevi iz prskalice moraju da dopru do posuda.
2. Izbegavajte naleganje.

Blokirano je okretanje prskalice.

- Posude raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.

Začepljene su mlaznice prskalice.
► Očistite prskalice.

Sita su zaprljana.

- Očistite sita.

Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.

1. Pravilno umetnute sita.
2. Učvrstite sita.

Izabran je previše slab program pranja posuđa.

- Izaberite intenzivniji program pranja.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.

Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previše podešena.
► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.

Nije sipano sredstvo za ispiranje.
► Sipajte sredstvo za ispiranje.

Tragovi rde na priboru za ručavanje.

Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.
► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.

Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatanoj posudi za tablete.

Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.
► Nemojte da perete delove koji rđaju.

Posude blokira prskalica pa sredstvo za pranje ne može da se ispire.

► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.