

**Kratko i praktično...**


... sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa. Svedjedno pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu pre prve upotrebe uređaja.

**Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode**

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate. Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
meka	0-1,1	H:00
meka	1,2-1,4	H:01
srednja	1,5-1,8	H:02
srednja	1,9-2,1	H:03
srednja	2,2-2,9	H:04
tvrd	3,0-3,7	H:05
tvrd	3,8-5,4	H:06
tvrd	5,5-6,2	H:07

**Podešavanje uređaja za omekšavanje vode**


1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite **setup 3 sec.** tokom 3 sekunde.
  - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
  - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite **-** ili **+** sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite **setup 3 sec.** tokom 3 sekunde.

**Programi**

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Vrednosti potrošnje zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
	1) 2,00 2) 0,900 3) 10
Intenzivno 70°	1) 1,50 - 2,40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11
<b>Auto</b> Auto 45°-65°	1) 3,55 2) 0,553 3) 8
<b>Eco</b> Eco 50°	1) 1,20 2) 0,450 3) 7,5
	1) 1:20 <sup>1</sup> 2) 0,450 3) 6
Staklo 40°	1) 0:15 2) 0,050 3) 3
	1) 1:20 <sup>1</sup> 2) 0,450 3) 6
Brzo 45°	1) 0:15 2) 0,050 3) 3
	1) 0:15 2) 0,050 3) 3
Pretpranje	1) 0:15 2) 0,050 3) 3


<sup>1</sup> pola standardnog punjenja

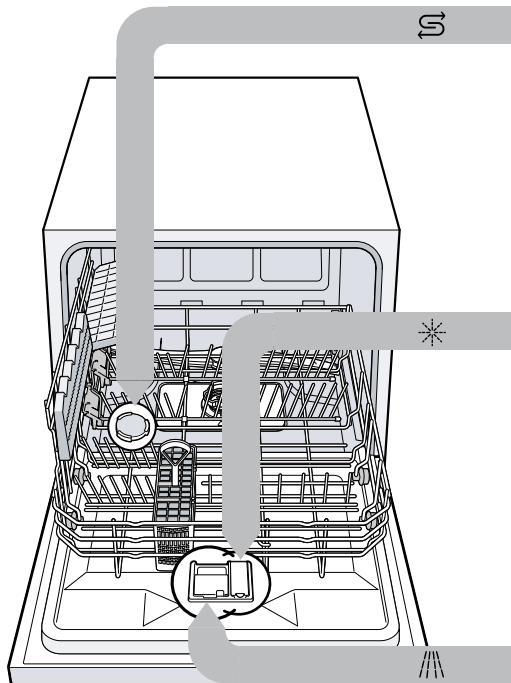**Sipanje specijalne soli**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.



1. Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.


3. Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoar i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

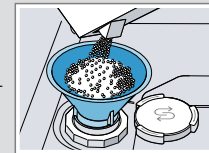


4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

**Ulivanje sredstva za ispiranje \***

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje  i podignite je .

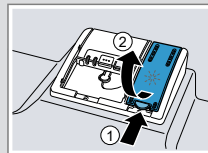


2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

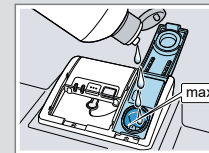


3. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
  - ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.


**Sipanje sredstva za pranje posuđa**

1. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

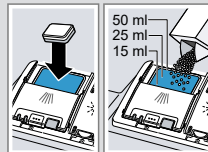



2. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.
  - ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

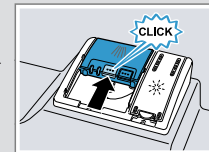**Način postupanja**


1. Rasporedite posuđe. Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slobodno da se okreću.
2. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
3. Uključite uređaj .
4. Podesite program.
5. Startujte program Start.
6. Po završetku programa, izvadite posuđe.
7. Da biste prekinuli program, pritisnite **Reset 3 sec.** oko 3 sekunde. Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

## Čišćenje sita

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smeru kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

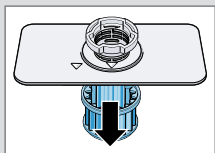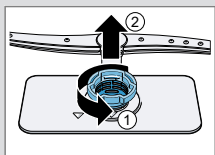


4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

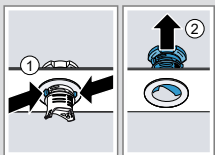

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Sklopite sistem sita.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.



## Čišćenje prskalice

1. Prskalicu skinuti na gore.
2. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepljena tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi ukloniti strana tela.
3. Umetnite prskalicu.
  - ✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

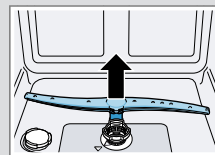


## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite sistem sita.
3. Pokupite preostalu vodu.
4. Otpustite zavrtne na zaštitnom poklopcu pumpe (Torx T 20).
5. Izvucite zaštitni poklopac pumpe nagore.
6. Odstranite ostatke hrane i strana tela iz unutrašnjosti.
7. Postavite poklopac pumpe, pritisnite ga nadole i čvrsto pritegnite.
8. Montirajte sistem sita.

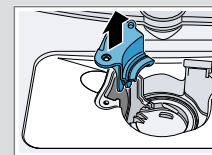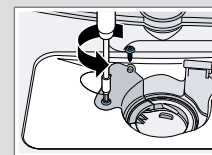

## Otklanjanje smetnji

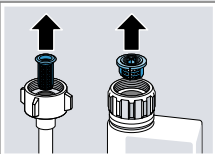Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli E:18 ili prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.</li> </ul>
	Slavina za vodu je zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul>
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul> Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.
	Začepijeno je sito na dovodu vode. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj.</li> <li>2. Izvucite mrežni utikač.</li> <li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>4. Odvrnite priključak za vodu.</li> <li>5. Izvadite sito iz dovodnog creva</li> </ol>
	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Očistite sito.</li> <li>7. Postavite sito u dovodno crevo.</li> <li>8. Pritegnite priključak za vodu.</li> <li>9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.</li> <li>10. Uspostavite napajanje strujom.</li> <li>11. Uključite uređaj.</li> </ol>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Svetli E:22.	Sita su zaprljana ili začepljena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita.</li> </ul>
Svetli E:25.	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu.</li> </ul> Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.</li> </ul>
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raspoređite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalice moraju da dopru do posuđa.</li> <li>2. Izbegavajte naleganje.</li> </ol> Blokirano je okretanje prskalice. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.</li> </ul> Začepljene su mlaznice prskalice. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite prskalice.</li> </ul>
	Sita su zaprljana. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita.</li> </ul>
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilno umetnite sita.</li> <li>2. Učvrstite sita.</li> </ol>
	Izabran je previše slab program pranja posuđa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite intenzivniji program pranja.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju mužge koje se mogu ukloniti.	Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.</li> </ul> Nije sipano sredstvo za ispiranje. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sipajte sredstvo za ispiranje.</li> </ul>
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.</li> </ul> Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rdaju. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte da perete delove koji rdaju.</li> </ul>
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.</li> </ul>