



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# Wasmachine

**WGB256ASNL**

**[nl]** Gebruikershandleiding en  
installatie-instructies

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b> .....	<b>4</b>	<b>7 Display</b> .....	<b>22</b>
1.1 Algemene aanwijzingen .....	4	<b>8 Toetsen</b> .....	<b>25</b>
1.2 Bestemming van het apparaat .....	4	<b>9 Programma's</b> .....	<b>29</b>
1.3 Inperking van de gebruikers .....	4	<b>10 Accessoires</b> .....	<b>33</b>
1.4 Veilige installatie.....	5	<b>11 Wasgoed</b> .....	<b>33</b>
1.5 Veiliger gebruik .....	7	11.1 Wasgoed voorbereiden.....	33
1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....	9	11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels.....	34
<b>2 Materiële schade vermijden</b> .....	<b>11</b>	<b>12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel</b> .....	<b>34</b>
<b>3 Milieubescherming en besparing</b> .....	<b>12</b>	<b>13 De Bediening in essentie</b> .....	<b>34</b>
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	12	13.1 Apparaat inschakelen.....	34
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen .....	12	13.2 Programma instellen .....	34
3.3 Energiebesparingsmodus .....	12	13.3 Programma-instellingen opslaan .....	35
<b>4 Opstellen en aansluiten</b> .....	<b>12</b>	13.4 Deur openen.....	35
4.1 Apparaat uitpakken .....	12	13.5 Trommel vullen met wasgoed .....	36
4.2 Inhoud van de verpakking.....	13	13.6 Starten van het programma ..	36
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats .....	13	13.7 Wasgoed inweken .....	36
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen .....	14	13.8 Wasgoed bijvullen .....	36
4.5 Apparaat aansluiten .....	15	13.9 Progr. annuleren.....	36
4.6 Stellen van het apparaat .....	16	13.10 Programma bij spoelstop hervatten.....	37
<b>5 Voor het eerste gebruik</b> .....	<b>17</b>	13.11 Wasgoed uitnemen .....	37
5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten.....	17	13.12 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten.....	37
<b>6 Uw apparaat leren kennen</b> .....	<b>19</b>	<b>14 Kinderslot</b> .....	<b>37</b>
6.1 Apparaat.....	19	14.1 Kinderslot inschakelen .....	37
6.2 Wasmiddellade.....	19	14.2 Kinderslot deactiveren.....	37
6.3 Bedieningspaneel.....	20		
6.4 Bedieningslogica.....	20		

<b>15 Intelligent doseersysteem .....</b>	<b>37</b>	20.2 Transportbeveiligingen plaatsen .....	58
15.1 Het doseerbakje met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter vullen .....	38	20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen .....	58
15.2 Bakje voor handmatige dosering gebruiken .....	38	20.4 Afvoeren van uw oude apparaat .....	58
15.3 Doseerbakje  /🔓 omstellen..	39	<b>21 Servicedienst.....</b>	<b>59</b>
15.4 Basisdoseerhoeveelheid instellen .....	39	21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.) .....	59
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>39</b>	21.2 AQUA-STOP-garantie .....	59
16.1 Home Connect app instellen.....	40	<b>22 Verbruikswaarden .....</b>	<b>61</b>
16.2 Home Connect instellen.....	40	<b>23 Technische gegevens.....</b>	<b>61</b>
16.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren.....	40	23.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware ....	62
16.4 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren.....	40	<b>24 Conformiteitsverklaring.....</b>	<b>63</b>
16.5 Software-update installeren ...	40		
16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten .....	41		
16.7 Start op afstand.....	41		
16.8 Afstandsdiagnose.....	41		
16.9 Bescherming persoonsgegevens.....	41		
<b>17 Basisinstellingen .....</b>	<b>42</b>		
17.1 Overzicht van de basisinstellingen .....	42		
17.2 Basisinstellingen wijzigen.....	42		
<b>18 Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>43</b>		
18.1 Toestel onderhouden .....	43		
18.2 Trommel reinigen .....	43		
18.3 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	44		
18.4 Afvoerpomp reinigen.....	46		
18.5 Rubbermanchet reinigen.....	48		
<b>19 Stringen verhelpen .....</b>	<b>50</b>		
19.1 Noodontgrendeling.....	57		
19.2 Elektronische kaart resetten..	57		
<b>20 Transporteren, opslaan en afvoeren.....</b>	<b>57</b>		
20.1 Apparaat demonteren .....	57		



# 1 Veiligheid

---

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

## 1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

## 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.5 Veiliger gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 59*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

Bij het centrifugeren van grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed kan er onbalans ontstaan die tot letsels kan leiden.

- ▶ Geen grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed zoals dekens of matrasbeschermers in het apparaat wassen en centrifugeren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende, ontvlambare reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.



Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!**

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!**

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

## **1.6 Veilige reiniging en onderhoud**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

## 2 Materiële schade vermijden

### LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 29

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of ventielen op de waterkraan aansluiten.
- ▶ De ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving inbouwen en niet aan externe krachthinwerking blootstellen.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.

- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

- Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken. → *Pagina 29*
- Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.
- Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.
- Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.
- Wasgoed zonder voorwas wassen.

## 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en II ► knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

---

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.  
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen. → *Pagina 35*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

## 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

### LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ "Accessoires", Pagina 33

**Opmerking:** Bij het apparaat werd af fabriek een functietest uitgevoerd. Hierbij kunnen watervlekken in het apparaat ontstaan die de eerste wasbeurt verwijderd.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
- Afdekkap<sup>1</sup>

## 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekklaat.

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen  
→ Pagina 33 van de fabrikant bevestigen.


### LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

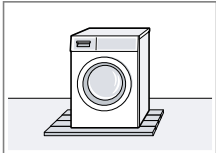Opstelplaats	Vereisten
Houder 	Het apparaat met borglippen → Pagina 33 bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.

<sup>1</sup> Het aantal afdekkappen varieert afhankelijk van het model.


Opstelplaats	Vereisten
Kitchenette 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

#### 4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

**Opmerking:** Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.


1. De slang ① en de netaansluitkabel ② uit de houders verwijderen.

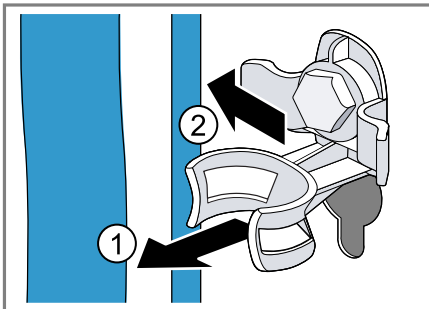

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

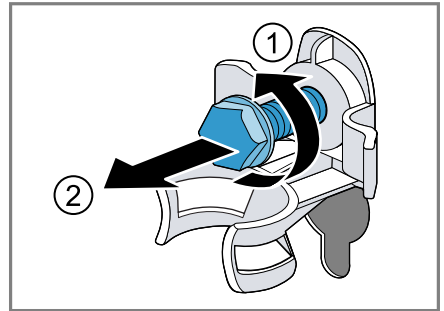

3. De 4 hulzen verwijderen.

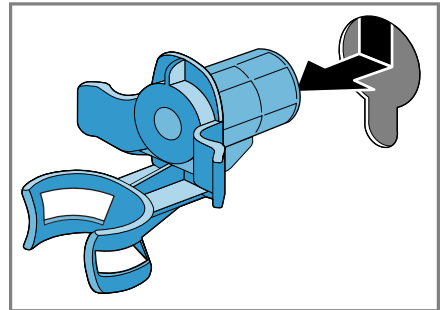


4. De afdekkap plaatsen en naar onderen schuiven.


#### Opmerkingen

- Let op het aantal afdekkappen in de leveringsomvang

- Bij vier afdekkappen in de leveringsomvang de afdekkappen in de vier openingen voor de transportbeveiligingen inzetten.

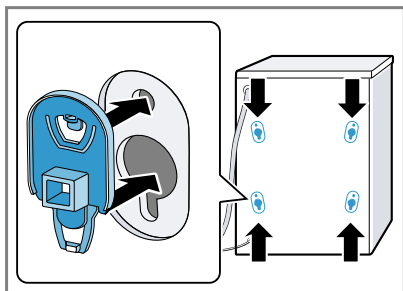

- Bij één afdekkap in de leveringsomvang, de afdekkap in de onderste linkeropening voor de transportbeveiliging inzetten.

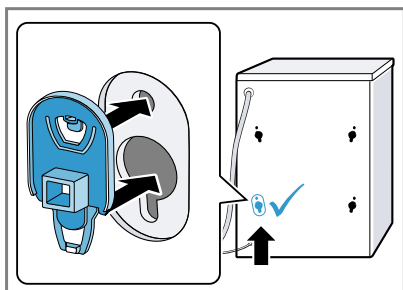

**Opmerking:** Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

## 4.5 Apparaat aansluiten

### Watertoevoerslang aansluiten

#### **⚠ WAARSCHUWING** **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.


- ▶ De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

#### **LET OP!**

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

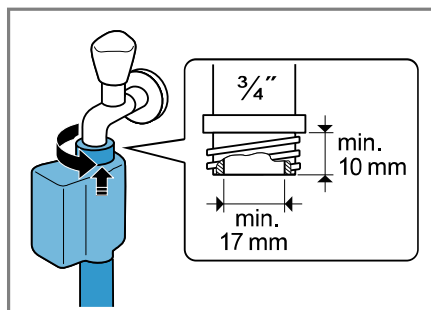

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

### Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

#### **LET OP!**

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelen.

**Opmerking:** Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

#### Sifon

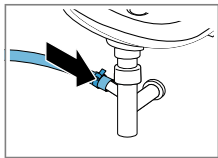


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

#### Wastafel

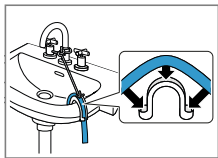

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.  
→ "Accessoires", Pagina 33

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje

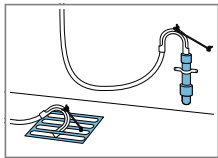

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.  
→ "Accessoires", Pagina 33

## Apparaat elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → Pagina 61.

2. De netstekker op vastheid controleren.

## 4.6 Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contramoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.

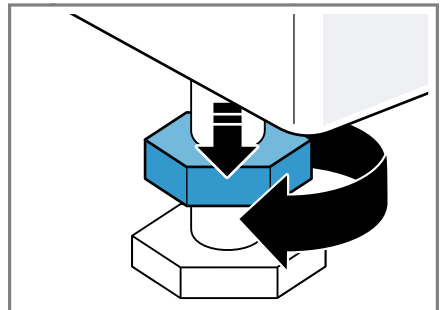




- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

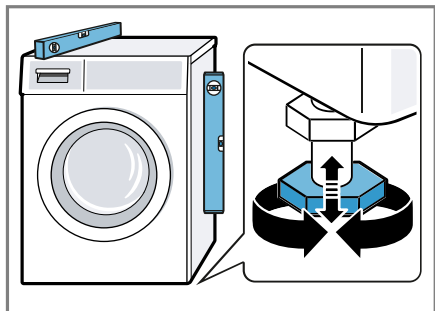

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

- De contramoeren met een steek-sleutel met sleutelbreedte 17 handvast tegen de behuizing vastdraaien.

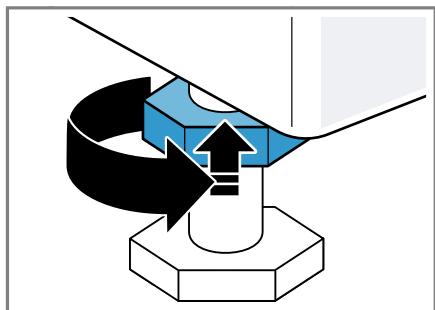

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.


## 5 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.


### 5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

- Druk op .
- Het inschakelproces duurt enkele seconden.
- Het programma **Katoen 90°C** instellen of het trommelreinigingsprogramma in de Home Connect app selecteren.
- De deur sluiten.
- De wasmiddellade uittrekken.
- Ca. 1 liter leidingwater in het compartiment voor de handmatige dosering gieten.

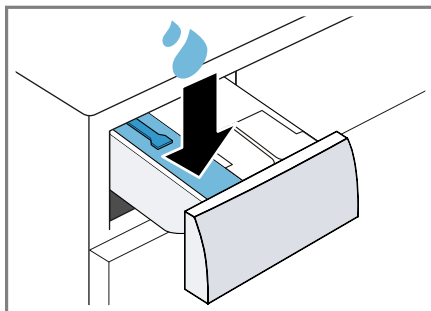

6. Poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

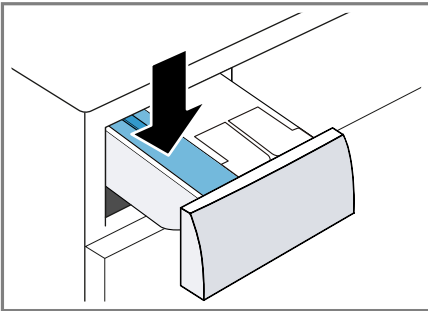


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
8. Om het programma te starten, op **II ▶** drukken.
  - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
  - ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.
9. Start de eerste wasbeurt of druk op **⏻**, om het apparaat in de stand-by-stand te zetten.  
→ "De Bediening in essentie",  
Pagina 34

## 6 Uw apparaat leren kennen

### 6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

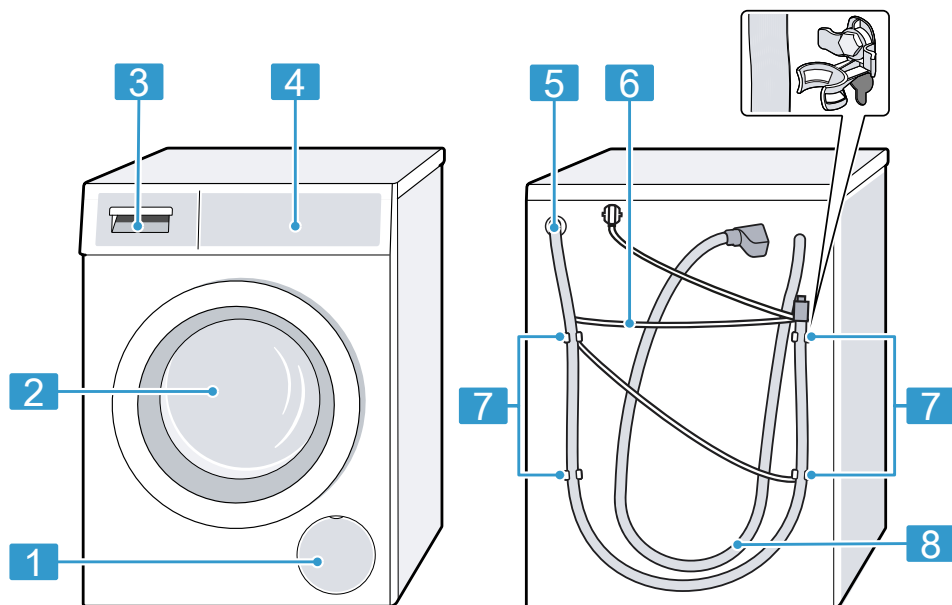


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

<b>1</b>	Serviceklep en pomp → Pagina 46
<b>2</b>	Deur → Pagina 35
<b>3</b>	Wasmiddellade → Pagina 19
<b>4</b>	Bedieningspaneel → Pagina 20
<b>5</b>	Waterafvoerslang → Pagina 15
<b>6</b>	Netaansluitkabel → Pagina 16

<b>7</b>	Transportbeveiligingen
<b>8</b>	Watertoevoerslang → Pagina 15

### 6.2 Wasmiddellade


**Opmerking:** Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.

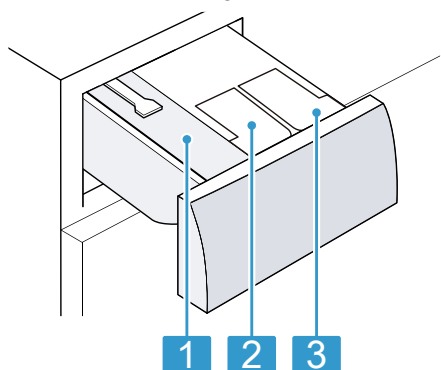

- 
- 1** Bakje voor handmatige dosering  
→ "Bakje voor handmatige dosering gebruiken",  
Pagina 38
- 
- 2** ☼ / ⦿: doseerbakje voor wasverzachter of vloeibaar wasmiddel  
→ "Intelligent doseersysteem",  
Pagina 37
- 
- 3** ⦿: doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel  
→ "Intelligent doseersysteem",  
Pagina 37
- 

### 6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

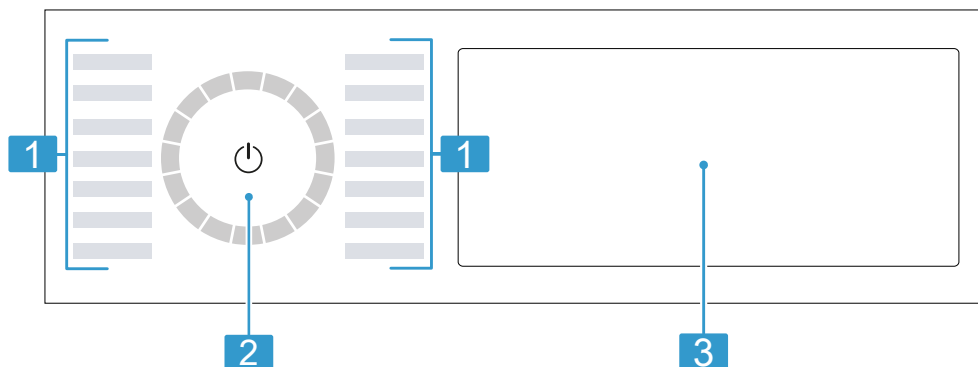

- 
- 1** Programma's → Pagina 29
- 
- 2** Programmakiezer  
→ Pagina 34
- 
- 3** Toetsen → Pagina 25 en display → Pagina 22
- 

### 6.4 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen

te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentueerd.

### LET OP!


Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.


### Extra toetsen weergeven of verbergen

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. Als u deze extra toetsen op het display weergeeft, kunt u de betreffende instellingen activeren of deactiveren.

1. Om de extra toetsen weer te geven, kort op **Meer** drukken.

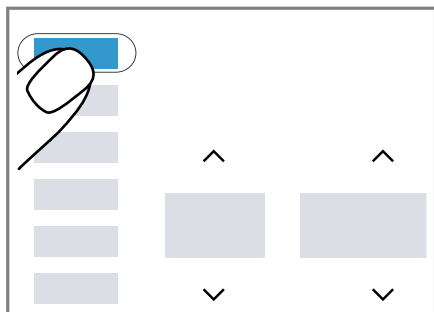

- ✓ Het display toont alle extra toetsen.

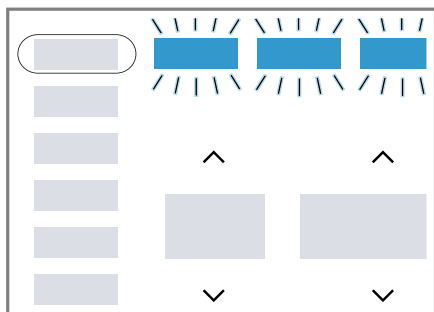

2. Om de extra toetsen te verbergen, opnieuw kort op **Meer** drukken.

### Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen  
→ *Pagina 25*.

Het display toont de instelwaarde.


## 7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik  $\square\square:\square\square$ , bijv.  $E \square\square$ .

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 40*



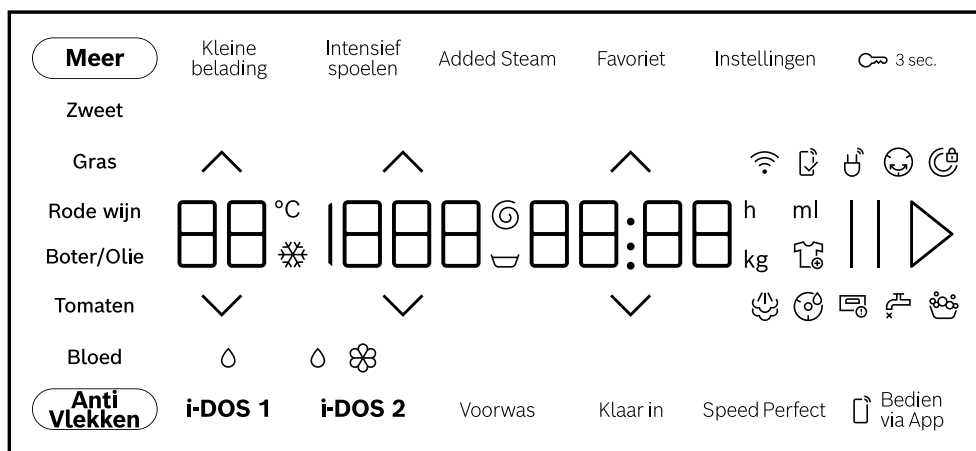






Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.








Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 <sup>1</sup>	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
10 h <sup>1</sup>	Programma-eindtijd → "Toetsen", <i>Pagina 26</i>
10,0 <sup>1</sup>	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
☒ - 1600	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → <i>Pagina 27</i> 0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen ☒: Spoelstop, zonder afpompen
❄ - 90	Ingestelde temperatuur in °C. → <i>Pagina 26</i> ❄ (koud)
☒	U kunt wasgoed verwijderen of bijleggen en het actuele programma onderbreken. → <i>Pagina 36</i>

<sup>1</sup> Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
End	Programmastatus: programma-einde
	Programmastatus: bedampen
Bloed	Het vlektype bloed is geactiveerd.
Gras	Het vlektype gras is geactiveerd.
Rode wijn	Het vlektype rode wijn is geactiveerd.
Zweet	Het vlektype zweet is geactiveerd.
Boter/Olie	Het vlektype spijsvet/spijsolie is geactiveerd.
Tomaten	Het vlektype tomaat is geactiveerd.
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma Katoen 90°C voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → "Trommel reinigen", Pagina 43
	De start op afstand is geactiveerd. → Pagina 27
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden.</li> <li>▪ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk.</li> </ul> → "Home Connect ", Pagina 39
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd.</li> <li>▪ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → Pagina 38</li> </ul> ◊ (Vloeibaar wasmiddel)
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter is geactiveerd.</li> <li>▪ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → Pagina 38</li> </ul> ◊ (Vloeibaar wasmiddel) ⊗ (wasverzachter)
50 ml <sup>1</sup>	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → Pagina 39
	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd. → "  of sterke schuimvorming.", Pagina 53

<sup>1</sup> Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: de deur is vergrendeld.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Om wasgoed bij te leggen kan de deur ontgrendeld worden als  brandt. → "Wasgoed bijvullen", Pagina 36</li> <li>– Om de deur te kunnen openen, kunt u het programma annuleren. → "Progr. annuleren", Pagina 36</li> </ul> </li> <li>■ knippert: de deur is niet gesloten.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen waterdruk.</li> <li>■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.</li> </ul>
	<p>De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven. → , Pagina 52</p>
E:35 <sup>1</sup>	Foutcode, foutindicatie, signaal. → Pagina 50
<sup>1</sup> Voorbeeld	



## 8 Toetsen





**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 40*











Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. U kunt deze extra toetsen op het display weergeven.

→ *"Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 21*

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.

Knop	Keuze	Meer informatie
II ▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul>	<p>Programma starten, annuleren of pauzeren.</p> <p>Als II wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren.</p> <p>Als ▷ wordt weergegeven, kunt u het programma starten.</p>
 	Meervoudige selectie	Om een instelling te wijzigen, drukt u op de keuzeknop  of  tot het display de gewenste instelling toont.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.</p>
Anti Vlekken	Meervoudige selectie	<p>De vlekkensoort kiezen.</p> <p>De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.</p>

Knop	Keuze	Meer informatie
Added Steam	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Opwarmen en bedampen van het textiel met waterdamp activeren of deactiveren.</p> <p>Om het wasgoed los te maken en kreuken te vermijden, worden centrifugeren en centrifugeertoerental aangepast en het textiel wordt aan het einde van het programma bedampt.</p> <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hang de was na het wassen direct op om kreukvorming te verminderen.</li> <li>■ Bij programma's met een beladingshoeveelheid van meer dan 4 kg vermindert de maximale beladingshoeveelheid tot 4 kg.</li> </ul>
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> <li>■ Basisdoseerhoeveelheid instellen</li> </ul>	<p>Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel .</p> <p>Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → <i>Pagina 39</i></p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> <li>■ Doseerbakje omstellen</li> <li>■ Basisdoseerhoeveelheid instellen</li> </ul>	<p>Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel .</p> <p>Wanneer u de toets ca. 3 s indrukt, kunt u het doseerbakje / omstellen of de basisdoseerhoeveelheid instellen.</p> <p>→ <i>"Intelligent doseersysteem", Pagina 37</i></p>
Klaar in	tot 24 uur	<p>De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.</p> <p><b>Opmerking:</b> Op  of  drukken tot het display de gewenste instelling toont.</p>
 	 - 90	De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C.

Knop	Keuze	Meer informatie
^ v	∩ - 1600	Het centrifuge-toerental aanpassen of ∩ (spoelstop) activeren. Ingestelde centrifuge-toerental in t/min. Met de selectie ∩ wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
⏻ (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ inschakelen</li> <li>■ Standby-stand</li> <li>■ Apparaat opnieuw starten</li> </ul>	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op ⏻ drukken om het apparaat opnieuw te starten. → "Display en knoppen reageren niet.", Pagina 53
📱 Bedien via App	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> <li>■ Home Connect Instellingen openen</li> </ul>	Starten op afstand activeren of deactiveren. → Pagina 41
⌛ 3 sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	→ "Kinderslot", Pagina 37
Instellingen	Meervoudige selectie	→ "Basisinstellingen", Pagina 42
Meer	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extra toetsen weergeven of verbergen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als u de toets kort indrukt, kunt u extra toetsen weergeven of verbergen. → "Extra toetsen weergeven of verbergen", Pagina 21</li> </ul>
Kleine belading	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	Geen beladingen van gevoelige of slijtvast textiel wassen. De programmaduur wordt korter en het water- en energieverbruik past zich aan de belading aan. <b>Opmerking:</b> Wanneer u de instelling activeert, dan wordt de maximale belading van het programma tot 0,5 kg gereduceerd.

Knop	Keuze	Meer informatie
Voorwas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd.</p> <p>Als het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doet u het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel en voor de hoofdwas in het doseerbakje voor de handmatige dosering. → <i>Pagina 19</i></p>
Intensief spoelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>	<p>Drie extra spoelcycli activeren of deactiveren.</p> <p>Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.</p>
Favoriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opslaan</li> <li>■ afstellen</li> </ul>	<p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.</p> <p>→ <i>"Programma-instellingen opslaan", Pagina 35</i></p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw opgeslagen programma met individuele programma-instellingen in.</p>

## 9 Programma's


### Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.  
→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 34
- Met de temperatuurinstelling van het programma wordt gegarandeerd dat de op het waslabel aanbevolen temperatuur niet wordt overschreden. De in het apparaat bereikte temperatuur kan van de ingestelde temperatuur afwijken. Hierbij wordt bij optimale energie-efficiëntie een zo goed mogelijk wasresultaat bereikt.
- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → Pagina 40  
Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Katoen	Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuld wasgoed als u Speed Perfect activeert. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1600 t/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Textiel van katoen en linnen wassen. <b>Opmerking:</b> Textiel dat volgens het onderhouds- symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1600 t/min.	10,0



<sup>1</sup> Speed Perfect geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maximale belasting (kg)
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch materiaal wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1600 t/min	4,0
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. <b>Opmerking:</b> Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. <b>Tip:</b> Door de zachte reiniging van het wasgoed geringe slijtage van textielvezels en microplasticvezels. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1600 t/min	–
Centrifugeren/ Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1600 t/min	–

<sup>1</sup> **Speed Perfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
 App programma's	<p>Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app.</p> <p><b>Opmerking:</b> Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 39</i></p>	–
Hygiene Plus	<p>Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1600 t/min</li> </ul>	6,5
Sport	<p>Sporttextiel en vrijetijdtextiel van synthetische stoffen wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p><b>Tip:</b> Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 t/min</li> </ul>	2,0
Iron Assist 	<p>Geschikt voor overhemden, t-shirts en soortgelijk textiel van katoen en linnen. Programma voor het opwarmen en bevochtigen van droog textiel met waterdamp om het textiel na het einde van het programma op te hangen of gemakkelijker te kunnen strijken. De belading van het programma is maximaal vijf overhemden of vijf t-shirts. Activeer Speed Perfect als u slechts een stuk wasgoed wilt dampen.</p>	– <sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Speed Perfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
	<p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hang het warme en bevochtigde textiel onmiddellijk na het einde van het programma op of strijk het textiel.</li> <li>■ Het textiel wordt niet gewassen of gereinigd. Gebruik geen was- of verzorgingsmiddelen.</li> <li>■ De waterdamp is heet en kan schade aan bepaalde soorten weefsel of textiel veroorzaken. Het programma is daarom niet geschikt voor outdoor-textiel of textiel van zijde en wol, zoals bijv. pullovers.</li> </ul>	
Auto 40 °C	<p>Stevig textiel van katoen en synthetische weefsels wassen. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.</p> <p><b>Opmerking:</b> De temperatuur en het centrifuge-toerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd. De temperatuur bedraagt maximaal 40 °C. Het centrifuge-toerental bedraagt maximaal 1400 t/min.</p>	6,0
SuperKort 15/30 min.	<p>Textiel van katoen en synthetisch materiaal wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan Speed Perfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 t/min</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>
<sup>1</sup> Speed Perfect geactiveerd	<sup>2</sup> Wassen niet mogelijk	



## 10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Tip:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst.

→ Pagina 59

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Verlenging waterafvoerslang	Waterafvoerslang verlengen (2,20 m).	11057910
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZ-PW20W
Wasmachinereiniger	Reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat.	00311928

## 11 Wasgoed

### 11.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

#### Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.


- Zand en aarde uitborstelen

- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen

- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

## 11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

### Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Aanbevolen programma
	Katoen (normaal)
	Kreukherstellend (voorzichtig)
	Fijn/zijde voor handwas (bijzonder voorzichtig)
	Wol (handwas)
	(niet in de wasmachine wasbaar)

## 12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

### Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.

- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij straal kan aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseerreservoir vullen → *Pagina 38* voor het intelligente doseersysteem

## 13 De Bediening in essentie

### 13.1 Apparaat inschakelen

**Opmerking:** Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

**Vereiste:** Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 12*

- ▶ Druk op .


Het inschakelproces duurt enkele seconden.

- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

### 13.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken.  
→ "Programma's", Pagina 29

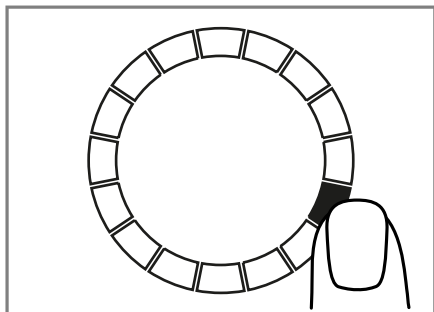

- ✓ Het display toont de programma-instellingen.
2. De programma-instellingen aanpassen.  
→ "Toetsen", Pagina 25  
Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica  
→ Pagina 20 in acht.  
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

**Opmerking:** Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

### Overige programma's instellen

**Vereiste:** Home Connect is geïnstalleerd. → Pagina 40

1. Het programma  **App programma's** instellen.
  - ✓  **Bedien via App** knippert.
2. Druk op  **Bedien via App**.
- ✓ De Home Connect app toont de selecteerbare programma's.
3. In de Home Connect app een programma instellen.
4. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ "Toetsen", Pagina 25
5. Het programma starten.  
→ Pagina 36

## 13.3 Programma-instellingen opslaan


U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

**Vereiste:** Een programma is ingesteld. → Pagina 34


- ▶ Druk gedurende ca. 3 seconden op **Favoriet**.  
Druk op **Favoriet** om het opgeslagen programma op te roepen.
- Opmerking:** Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

## 13.4 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

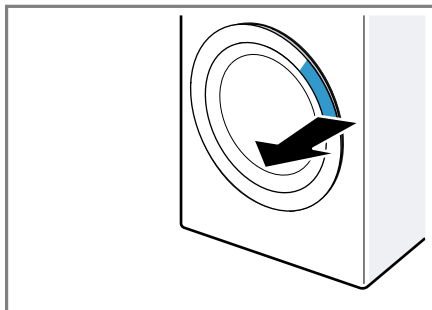

2. De deur openen.

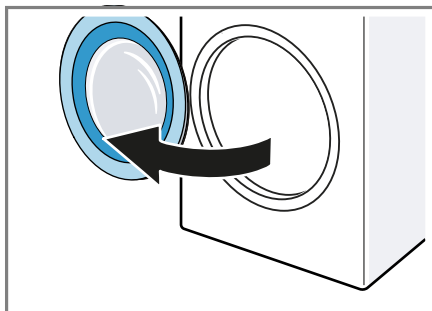

## 13.5 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 29

### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.  
→ "Wasgoed", Pagina 33
  - De trommel is leeg.
1. De deur openen. → Pagina 35
  2. Het wasgoed in de trommel leggen.
  3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

## 13.6 Starten van het programma

**Opmerking:** Als het intelligente doseersysteem is geactiveerd, zorg er dan voor dat de doseerbakjes gevuld zijn → Pagina 38 en de basisdoseerhoeveelheid is ingesteld → Pagina 39.

**Vereiste:** Een programma is ingesteld. → Pagina 34

- ▶ Druk op II ▷.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **End**.

## 13.7 Wasgoed inweken

**Opmerking:** Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

### Vereisten

- Het wasgoed is geplaatst.  
→ Pagina 36
  - Het programma is gestart.  
→ Pagina 36
1. Ca. 10 minuten na het starten van het programma op II ▷ drukken.  
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.
  2. Na de gewenste inweektijd op II ▷ drukken.

## 13.8 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Druk op II ▷.

Het toestel pauzeert.

**Opmerking:** Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.  
→ "Display", Pagina 24  
→ "Display", Pagina 22

2. De deur openen. → Pagina 35
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Druk op II ▷.

## 13.9 Progr. annuleren

1. Druk op II ▷.
2. De deur openen. → Pagina 35  
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.  
– Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.

- Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.  
→ "Programma's", Pagina 29
- 3. Het wasgoed verwijderen.  
→ Pagina 37

### 13.10 Programma bij spoelstop hervatten


#### Vereisten

- De spoelstop is geactiveerd.  
→ "Toetsen", Pagina 27
  - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen. → Pagina 29
  2. Druk op **II** .

### 13.11 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → Pagina 35
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

### 13.12 Apparaat in sluimers-stand (standby-stand) zetten

1. Druk op .
2. De rubbermanchet reinigen.  
→ Pagina 48


**Opmerking:** De toesteldeur en de wasmiddellade open laten om te drogen.

---

## 14 Kinderslot


Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

### 14.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec** drukken.

---

## 15 Intelligent doseersysteem

Het intelligente doseersysteem van het apparaat is af fabriek geactiveerd en doseert automatisch vloeibaar wasmiddel en wasverzachter voor programma's waarbij een intelligente dosering mogelijk is.



**Opmerking:** U kunt het intelligente doseersysteem met de toetsen → Pagina 25 deactiveren, bijv. om poederwasmiddel handmatig te doseren → Pagina 38.


## 15.1 Het doseerbakje met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter vullen

Als u het intelligente doseersysteem gebruikt of als het toestel tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerbakjes.

### Opmerkingen

- De doseerbakjes uitsluitend met geschikt vloeibaar wasmiddel en wasverzachter vullen. → *Pagina 34*
  - Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje bijvult, gebruik dan hetzelfde product.
  - Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje door een ander product vervangt, reinig dan voordien de wasmiddellade → *Pagina 44*.
  - Als u het intelligente doseersysteem gebruikt, vul dan geen extra wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering om een overdosering of schuimvorming te vermijden.
1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De deksels openen en vloeibaar wasmiddel  en wasverzachter  in de betreffende doseerbakjes → *Pagina 19* doen.

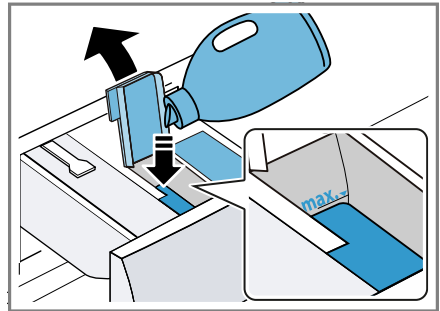

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

**Opmerking:** U kunt ook beide doseerbakjes voor vloeibaar wasmiddel gebruiken. Stel het doseerbakje hiervoor om. → *Pagina 39*

3. De deksels sluiten.

**Opmerking:** Sluit de deksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.

4. Schuif de wasmiddellade in het toestel.

## 15.2 Bakje voor handmatige dosering gebruiken

Als u het intelligente doseersysteem niet gebruikt, als een intelligente dosering bij een programma niet mogelijk is of als u andere verzorgingsmiddelen, bijv. vlekkenzout of zetmeel, wilt toevoegen, gebruik dan het bakje voor handmatige dosering.

**Opmerking:** Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 34* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Het wasmiddel of het verzorgingsmiddel in het bakje voor handmatige dosering → *Pagina 19* toevoegen.
3. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

### 15.3 Doseerbakje ☼/◊ omstellen

Het doseerbakje ☼/◊ kan wasverzachter ☼ of vloeibaar wasmiddel ◊ doseren. Af fabriek is het doseerbakje voor wasverzachter ingesteld. Als u een tweede vloeibaar wasmiddel automatisch doseert, stel dan het doseerbakje om.

#### Opmerkingen

- Wanneer u de inhoud van het doseerreservoir omstelt, dan wordt de basisdosering voor dit doseerreservoir gereset.
- Wanneer u beide doseerbakjes voor vloeibaar wasmiddel gebruikt, moet u een doseerbakje instellen dat tijdens het wassen moet worden gebruikt.  
→ *"Toetsen", Pagina 25*

1. Ca. 3 seconden op **i-DOS 2** drukken.
2. Zo vaak op **i-DOS 2** drukken tot het display ◊ (vloeibaar wasmiddel) of ☼ (wasverzachter) weer geeft.
3. Kort wachten om de instelling op te slaan.

### 15.4 Basisdoseerhoeveelheid instellen

Om een intelligente dosering mogelijk te maken, stelt u de basisdoseerhoeveelheid voor de doseerbakjes in. De basisdoseerhoeveelheid komt overeen met de doseeraanbeveling van de wasmiddelfabrikant op de verpakking. Stel een basisdoseerhoe-

veelheid in die met de doseeraanbeveling voor 4,5 kg normaal vervuild wasgoed overeenkomt. Neem hierbij de waterhardheid in acht.

**Tip:** U kunt de basisdoseerhoeveelheid ook in de Home Connect app instellen.

1. Ca. 3 seconden op **i-DOS 1** drukken.
- ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid.
2. Druk op ^ / v om de instelling aan te passen.
3. Kort wachten om de instelling op te slaan.

**Opmerking:** Om de basisdoseerhoeveelheid voor het andere doseerbakje in te stellen, herhaalt u de stappen met **i-DOS 2**.

---

## 16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

**Tip:** Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

## Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "*Veiligheid*", *Pagina 4*
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

## 16.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.
2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.  
De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

## 16.2 Home Connect instellen

### Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
  - Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
  2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

## 16.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "oFF" geeft.

3. Op **II ▷** drukken om Wi-Fi te activeren.  
✓ Het display toont "on".

### Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Bedien via App**.

## 16.4 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "on" toont.
3. Op **II ▷** drukken om de Wi-Fi te deactiveren.  
✓ Het display toont "oFF".

**Opmerking:** Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op  **Bedien via App**.

## 16.5 Software-update installeren

- Opmerking:** Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.
- ▶ Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
  - ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
  - ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.



## 16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten


1. Ca. 3 seconden op  **Bedien via App** drukken.
  2. Zo vaak op  **Bedien via App** drukken tot het display "rES" geeft.
  3. Ca. 3 seconden op **II ▶** drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

## 16.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

### Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
-  **Bedien via App** wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

### Start op afstand activeren

#### Vereisten

- De apparaatdeur is gesloten.
- De wasmiddellade is dichtgesloten.
- ▶ Druk op  **Bedien via App**.
- ✓  brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

### Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op  **Bedien via App**.
- ✓  dooft.

## 16.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en

de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/supplement van de lokale website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Infor-

matie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.


## 17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

**Opmerking:** U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

### 17.1 Overzicht van de basisinstellingen

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 40*  
Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

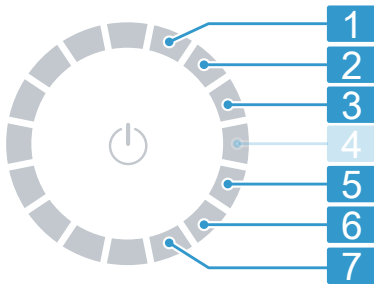

Programmakieler met programmaposities

- 1 Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:  
0 (uit) tot 4 (heel luid)  
Fabrieksinstelling: 3

- 2 Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:  
0 (uit) tot 4 (heel luid)  
Fabrieksinstelling: 3

- 3 De helderheid van het display instellen:  
1 (gering) tot 4 (heel hoog)  
Fabrieksinstelling: 4

- 5 De herinnering voor de trommelreiniging activeren (on) of deactiveren (oFF).  
Fabrieksinstelling: on

- 6 Het aantal beëindigde programma's (PC) weergeven.

- 7 Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

### 17.2 Basisinstellingen wijzigen


**Vereiste:** Het display toont alle extra toetsen. → *Pagina 21*

1. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen op te roepen.
2. De gewenste basisinstelling met de programmakieler selecteren. → *Pagina 42*
3. De basisinstelling aanpassen:
  - Druk op  $\wedge$  of  $\vee$  om de waarde te wijzigen.
  - Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op **II**  $\triangleright$  drukken.
4. Druk op **Instellingen** om de basisinstellingen te verlaten.

## 18 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 18.1 Toestel onderhouden

Maatregel	Omstandigheid/interval
Trommel reinigen → Pagina 43	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ☺ knippert.</li> <li>■ U hebt 20 wasbeurten met een temperatuur van 40 °C of lager uitgevoerd.</li> <li>■ U hebt het toestel langere tijd niet gebruikt.</li> </ul>
Zeef in de watertoevoer reinigen <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het display toont de foutcode E:30 -10 / .</li> </ul>
Afvoer-pomp reinigen → Pagina 46	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U hoort klepperende geluiden.</li> <li>■ Het display toont de foutcode E:36 -25 -26.</li> <li>■ Het display toont de foutcode E:38 -25 -26.</li> </ul>

<sup>1</sup> Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Maatregel	Omstandigheid/interval
Wasmiddel-lade reinigen → Pagina 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U schakelt over van wasverzachter naar een tweede wasmiddel of omgekeerd.</li> <li>■ De doseerfunctie valt uit.</li> <li>■ Het display toont de foutcode E:10 -00 -10 -20.</li> <li>■ Om de twee maanden.</li> </ul>
Rubbermanchet en inlaatopening reinigen → Pagina 48	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na elke wasbeurt.</li> </ul>
Apparaat ontkalken	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U ziet kalkvlekken aan de binnenkant van de deur of op de rubbermanchet.</li> </ul>

<sup>1</sup> Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 18.2 Trommel reinigen

Reinig de trommel als u 20 wasbeurten bij een temperatuur van 40°C of lager hebt uitgevoerd, als ☺ knippert

of als u het toestel langere tijd niet hebt gebruikt, minstens echter een keer per jaar.

### **⚠ VOORZICHTIG** **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Het programma **Katoen 90°C** of het trommelreinigingsprogramma in de Home Connect app selecteren.

Het programma zonder wasgoed met een poederreinigingsmiddel met zuurstofbleekmiddel of een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat uitvoeren.

## **18.3 Schoonmaken van de wasmiddellade**

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.


### **LET OP!**

De pompeenheid bevat elektrische componenten. Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.


- ▶ De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.

- ▶ De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.


1. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 37*
2. De wasmiddellade uittrekken.
3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

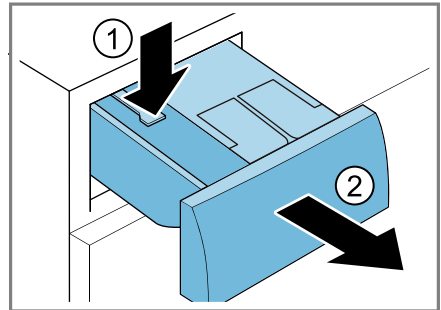


4. De pompeenheid verwijderen.

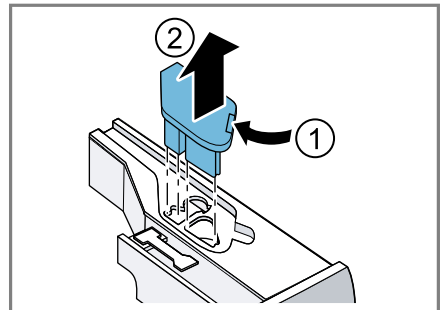


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

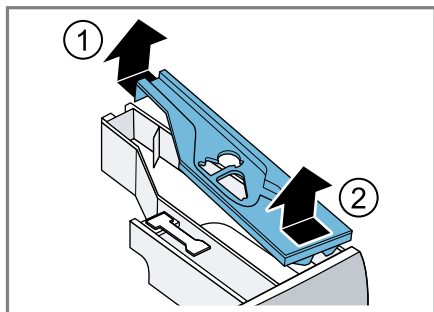


6. De wasmiddellade legen.

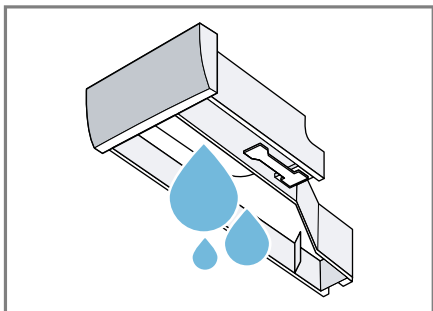



7. De pompunit met een vochtige doek reinigen.

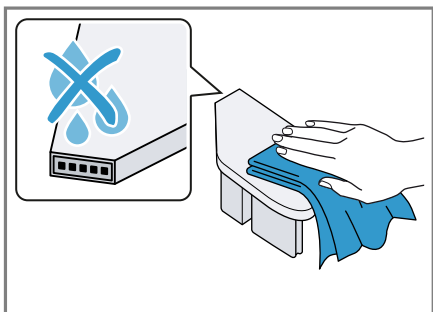


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoeke reinigen.

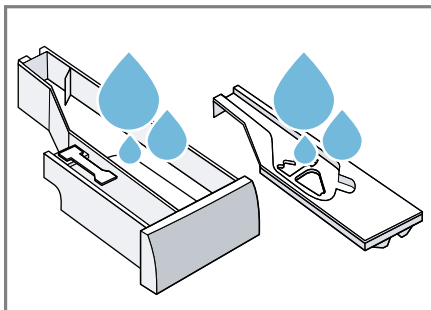

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

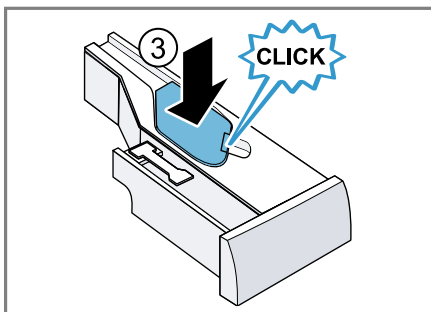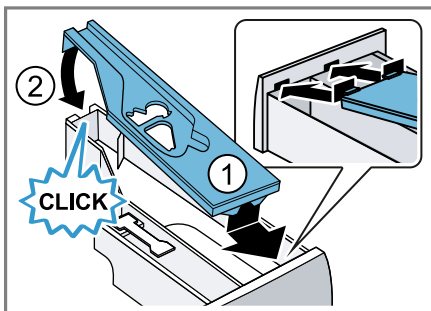

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

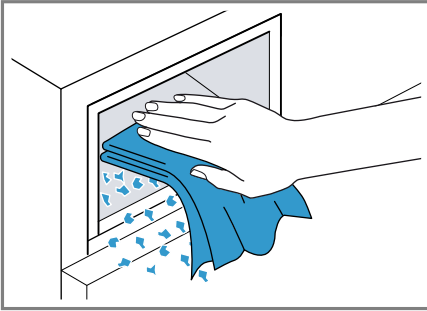

11. Schuif de wasmiddellade in het toestel.




## 18.4 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


### Afvoerpomp legen

1. De waterkraan sluiten.
2. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 37*
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.


4. De serviceklep openen en verwijderen.

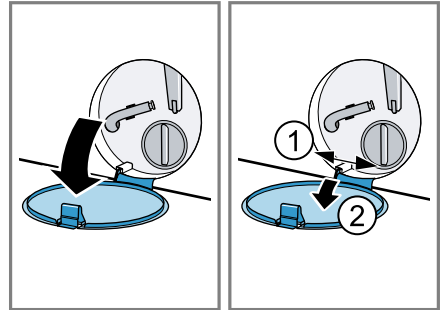

5. Een passende opvangbak voor het aflaten van het waswater onder de opening schuiven.

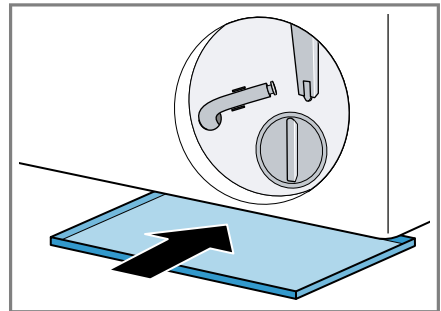


6. Neem de aftapslang uit de houder.

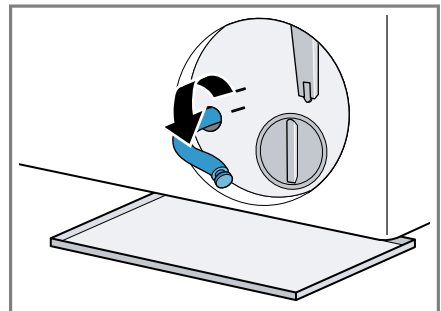


7. **⚠️ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

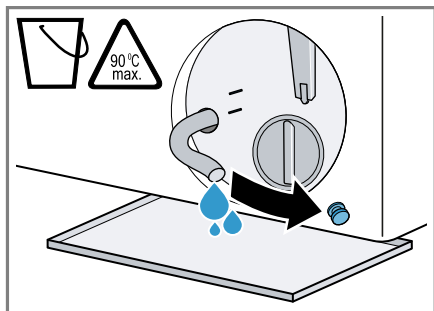

8. Na het leegmaken het afsluitstopje er weer opdrücken.

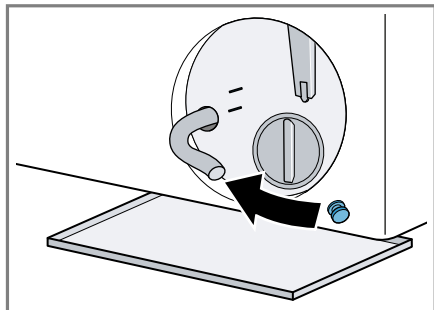


9. De aftapslang in de houder klemmen.

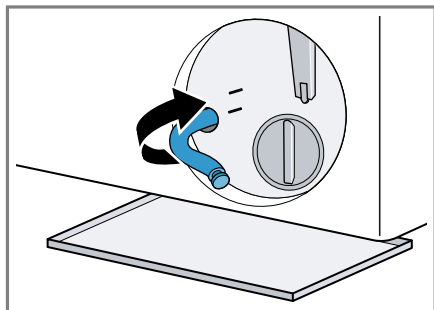

## Afvoerpomp reinigen


**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ Pagina 46

- Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
  - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

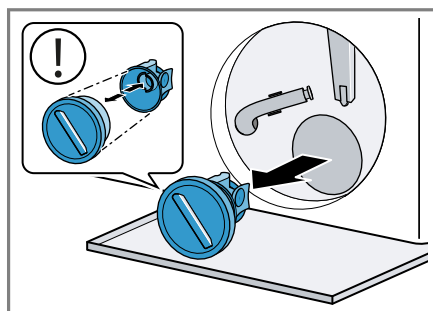


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

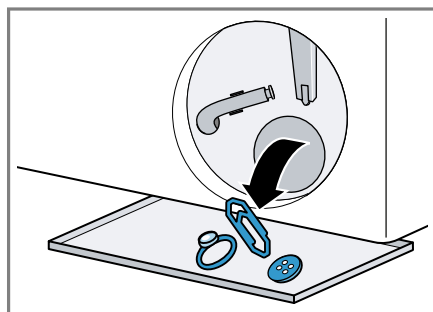


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

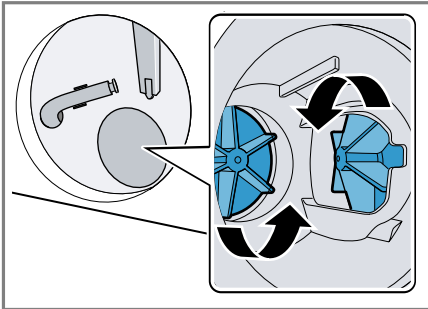

4. Breng het pompdeksel aan.  
– Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

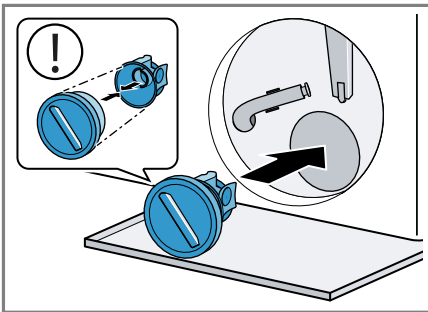


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

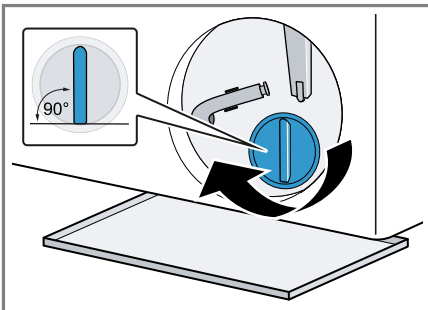

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.


6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

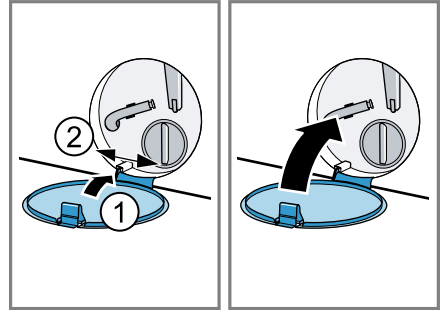

## 18.5 Rubbermanchet reinigen


Reinig de rubbermanchet regelmatig.

1. De deur openen. → *Pagina 35*
2. Vreemde voorwerpen en pluizen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen.

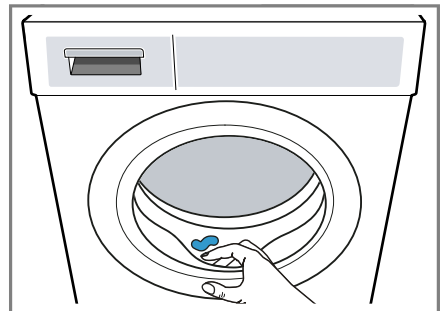



3. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

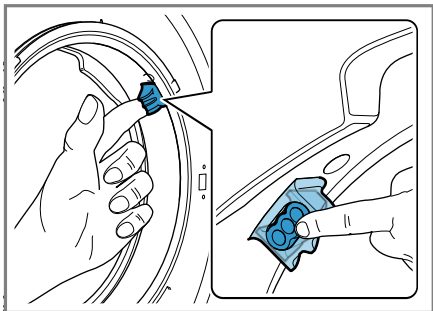

4. De rubbermanchet van buiten en van binnen met een vochtige doek reinigen en droogwrijven.

## 19 Storingen verhelpen


Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.


### WAARSCHUWING



#### Kans op elektrische schok!


Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en <b>II</b> knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>II</b>.</li> </ul>
E:36 -10 / E:30 -80 Waswater wordt niet weggepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten, geknikt, ingeklemd of ontoelaatbaar verlengd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 15</i></li> </ul>
	Afvoerbuys of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuys en de waterafvoerslang.</li> </ul>
	Pomp is verstopt of pompdeksel is niet correct geïnstalleerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of het pompdeksel correct is geïnstalleerd. → <i>Pagina 46</i></li> <li>▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 46</i></li> </ul>
	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid. → <i>Pagina 39</i></li> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
	 is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Het programma <b>Centrifugeren</b> of een geschikt programma om af te pompen starten. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:36 -25 -26	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 46</i></li> </ul>
E:38 -25 -26	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig de trommel. → <i>Pagina 43</i></li> <li>2. Wanneer de storing aanhoudt, reinig dan de pomp. → <i>Pagina 46</i></li> </ol> <p>Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de inlaatopening in de rubbermanchet.</li> </ul>
E:10 -00 -10 -20	<p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinig de wasmiddellade. → <i>Pagina 44</i></li> <li>2. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 59</i></li> </ol> <p><b>Opmerking:</b> Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren. → <i>Pagina 25</i></p>
H:32	<p>Toestel heeft het centrifugeren wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>
E:30 -10 / 	<p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 15</i></li> </ul> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul> <p>Waterdruk is laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de waterkraan over voldoende waterdruk beschikt.</li> </ul> <p>Waterpeilmeetsysteem is defect.</p> <p>Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd.</li> <li>2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw.</li> <li>3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 59</i></li> </ol>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:35 -10	<p>Toestel lekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de waterkraan.</li> <li>2. Neem contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 59</i></li> </ol>
E:30 -20	<p>Kritieke functiestoring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> </ul> <p>Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd.</li> <li>2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw.</li> <li>3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 59</i></li> </ol> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> <hr/> <p>Extra water werd gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het toestel.</li> </ul>
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.</li> <li>2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</li> <li>3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 59</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.</li> </ol>
	<p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schuif de wasmiddellade in.</li> </ul> <hr/> <p>Pompunit is niet correct geplaatst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de pompeenheid correct is geplaatst. → <i>Pagina 44</i></li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
☹ of sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 liter water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid. → <i>Pagina 39</i></li> <li>▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
☹	<p>Trommelreiniging vereist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 43</i></li> </ul>
Display en knoppen reageren niet.	<p>Softwarefout.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.</li> <li>2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</li> </ol>
Home Connect functie werkt niet correct.	<p>Verskillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reset de netwerkinstellingen van het apparaat. → <i>Pagina 41</i></li> <li>2. Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 40</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
<b>i-DOS 1/i-DOS 2</b> kan niet worden ingedrukt.	<p>Gekozen programma of programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik het bakje voor handmatige dosering. → <i>Pagina 38</i></li> </ul>
Programma start niet.	<p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 37</i></li> </ul> <p><b>Klaar in</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of <b>Klaar in</b> is geactiveerd. → <i>Pagina 26</i></li> </ul> <p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schuif de wasmiddellade in.</li> </ul>
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Spoelen</b> of wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> </ul> <p>Waterniveau is te hoog.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b> of een geschikt programma om af te pompen. → <i>Pagina 29</i>
Deur kan bij een stroomuitval niet worden geopend.	Deur is vergrendeld. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>Pagina 57</i>
Trommel schokt na programmastart.	Geen storing. Interne motortest is gestart. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Geen storing. Beladingsherkenning is gedurende 2 minuten actief. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing. Water is onder het zichtbare bereik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Geen storing. Toestel compenseert onbalans door meermaals verdelen van het wasgoed. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Trillingen, bewegingen en luide geluiden van het toestel tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 16</i>
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▶ Zet de apparaatvoeten vast. → <i>Pagina 16</i>
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▶ Verwijder de transportbeveiligingen.
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing. Programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd, extra spoelbewerking wordt door sterke schuimvorming ingeschakeld of onbalans wordt gecompenseerd. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Ruisende, sissende, zoemende of zuigende geluiden.	Geen storing. Water wordt ingespoeld, wasmiddel en verzorgingsmiddel wordt gedoseerd, functietests worden uitgevoerd of waswater wordt afgepompt. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp. ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 46</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Onvoldoende reinigingswerking of wasmiddelresten op het wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Spoelen</b> of borstel het wasgoed na het drogen uit.</li> </ul>
	<p>Wasmiddel in het doseerbakje is niet geschikt of ingedikt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of het wasmiddel geschikt is. → <i>Pagina 34</i></li> <li>2. Controleer of het wasmiddel in het doseerbakje is ingedikt.</li> <li>3. Als het wasmiddel ongeschikt of ingedikt is, leeg en reinig dan de doseerbakjes. → <i>Pagina 44</i></li> </ol>
	<p>Basisdoseerhoeveelheid is niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel de basisdoseerhoeveelheid in. → <i>Pagina 39</i></li> </ul>
Op het textiel hebben zich na het einde van het programma <b>Iron Assist</b>  vochtige vlekken gevormd.	<p>Waterdruppels uit de trommel of van de deur hebben het textiel vochtig gemaakt. De druppels komen ofwel van gecondenseerde damp of van restvochtigheid van het vorige wasprogramma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Strijk het textiel of hang het op om te drogen.</li> </ul>
Wasgoed is na het centrifugeren te nat.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</li> </ul>
	<p>Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> <li>2. Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</li> </ol>
Kreukvorming.	<p>Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>
	<p>Hoog centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in.</li> </ul>
	<p>Belading is niet geschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 29</i></li> <li>▶ Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 33</i></li> </ul>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet aangesloten of beschadigd. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 12</i></li></ul> Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op. → <i>Pagina 59</i>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 12</i></li></ul> Vervang bij beschadiging de waterafvoerslang.
Water komt onder de deur naar buiten.	Vervuiling aan deur of manchet veroorzaakt lekkage. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinig de deur en de manchet.</li></ul>
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 43</i></li><li>▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.</li></ul>



## 19.1 Noodontgrendeling


### Deur ontgrendelen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.

→ *Pagina 46*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

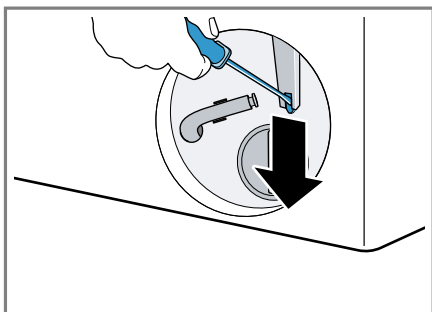

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaats en vastklikken.
  3. De serviceklep sluiten.

## 19.2 Elektronische kaart resetten

### Elektronische kaart resetten

1. Druk ca. 5 seconden op  $\phi$  om het toestel opnieuw te starten.
2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet.

Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.

3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → *Pagina 59*

Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.

---

## 20 Transporteren, opslaan en afvoeren


### 20.1 Apparaat demonteren

1. De waterkraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 37*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten laten weglopen. → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

## 20.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligt u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. De afdekkappen<sup>1</sup> met een schroevendraaier verwijderen.

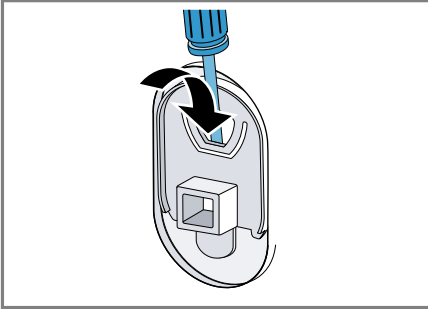

Bewaar de afdekkap.

2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.

## 20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie  
→ "Opstellen en aansluiten",  
Pagina 12 en  
→ "Wascyclus zonder wasgoed  
starten", Pagina 17.

## 20.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

### WAARSCHUWING Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraaken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

<sup>1</sup> Het aantal afdekkappen varieert afhankelijk van het model.

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

---

## 21 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

### 21.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

## 22 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzing m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Belading (kg)	Programmaduur (h:min) <sup>1</sup>	Energieverbruik (kWh/cyclus) <sup>1</sup>	Waterverbruik (l/cyclus) <sup>1</sup>	Maximale temperatuur (°C) 5 min <sup>1</sup>	Centrifuge-toeren-tal (t/min) <sup>1</sup>	Restvochtgehalte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:57	0,660	69,0	30	1600	43,50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:59	0,320	49,0	25	1600	46,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:50	0,168	33	23	1600	44,60
Katoen 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1600	46,00
Katoen 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1600	46,00
Katoen 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1600	46,00
Katoen 40 °C + Voorwas	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1600	46,00
Kreukherstellend 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Snel/Mix 40 °C	4,0	1:04	0,700	44,0	42	1400	53,00
Wol 30 °C	2,0	0:36	0,210	40,0	24	800	30,00

<sup>1</sup> De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

<sup>2</sup> Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

## 23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,5 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm

Apparaatdiepte	59,0 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	64,8 cm

Apparaatdiepte met geopende deur	109,0 cm
Gewicht	78,1 kg
Maximale belasting	10,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standby-stand: 0,50 W</li> <li>■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W</li> <li>■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (Wi-Fi): 5 min</li> <li>■ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 2,00 W</li> </ul>
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1985929><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

### 23.1 Informatie over vrije software en opensource-software

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>2</sup> Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

<sup>2</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

## 24 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de

fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001956781** (041217)

nl