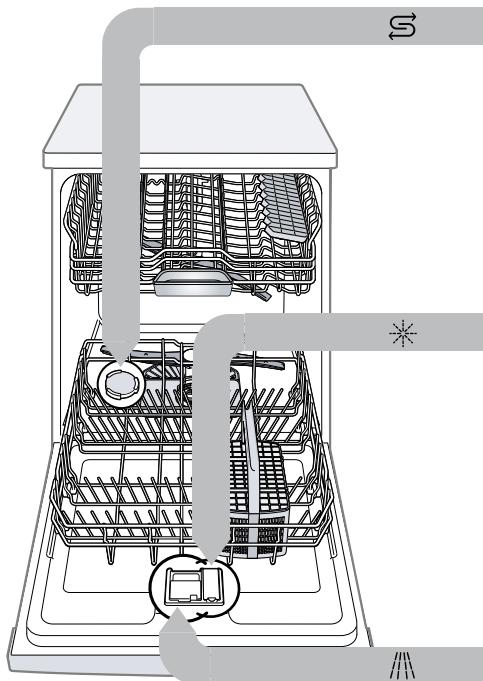


**Nastavení Home Connect**

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět všechna nastavení.

- Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
- Pomocí aplikace Home Connect nastavujte kód QR.

**Přehled nastavení tvrdosti vody**

Zde naleznete přehled nastavovacích hodnot stupně tvrdosti vody.

Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H:00
měkká	1,2 - 1,4	H:01

střední	1,5 - 1,8	H:02
střední	1,9 - 2,1	H:03
střední	2,2 - 2,9	H:04
tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

**Nastavení odvápňovacího zařízení**

- Stiskněte ⊖.
- Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
  - ✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
  - ✓ Na displeji se zobrazí Set.
- Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

**Programy**

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutém leštícím zařízení nebo v případě nedostatku leštítla se mění doba chodu.

<b>Program</b>	<b>1) Doba trvání [h:min]</b> 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
----------------	---

Intenzivní 70°  
1) 2:25 - 2:35  
2) 1,150 - 1,250  
3) 11,5 - 13,5

Auto  
Auto 45-65°  
1) 1:40 - 2:45  
2) 0,750 - 1,250  
3) 7,0 - 15,5

Eco  
Eco 50°  
1) 4:30  
2) 0,543  
3) 9,0

Tichý 50<sup>1</sup>  
1) 4:00  
2) 0,950  
3) 10,8

Sklo 40°  
1) 1:45 - 1:50  
2) 0,750 - 0,800  
3) 12,0 - 13,8

Express 60°  
1) 1:29  
2) 1,000  
3) 11,0

Express 45°  
1) 0:29<sup>2</sup>  
2) 0,750  
3) 10,3

Čisticí program  
1) 2:10  
2) 1,350  
3) 15,2


Favourite  
1) 0:15 - 0:15  
2) 0,050 - 0,050  
3) 4,0 - 4,0

<sup>1</sup> Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.  
<sup>2</sup> poloviční normovaná náplň

**Naplnění speciální soli**

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

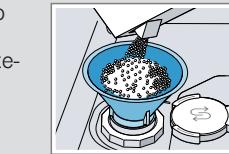


- Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.


- Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

**Naplnění leštítla**

- Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštítla ① a nadzvedněte ②.

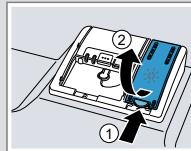


- Naplňte leštítlo až ke značce max.

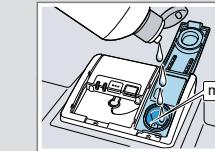


- Zavřete víko zásobní nádržky leštítla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

**Naplnění mycího prostředku**

- Mycí prostředek plňte do suché komory.

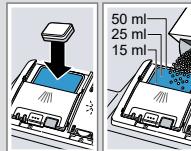

- Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

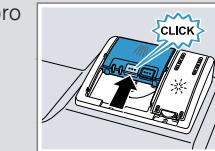**Dělá se to takto**

- Uložte nádobí.  
Myje pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ra-

mena volně otáčet.

- Naplňte mycí prostředek.
- Zapněte spotřebič ⊖.

- Nastavte program.

- Spusťte program Start.


- Po ukončení programu vyklidte nádobí.

- Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..  
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.




## Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkонтrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

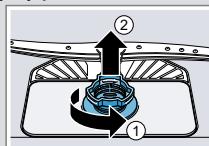


2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

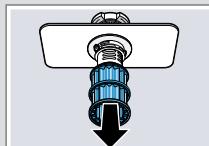

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

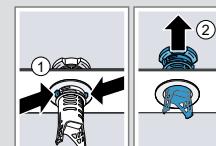

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítěk.
7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.


Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

## Čištění ostříkovacích ramen


Čištění horního ostříkovacího ramene viz návod k použití.

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno

① a stáhněte ho dolů ②.

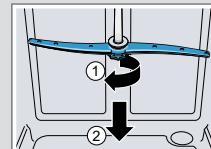

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

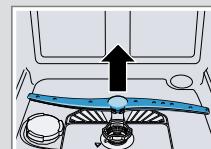

3. Pod tekoucí vodou zkonzrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.
- ✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostříkovací rameno a našroubujte.


## Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchycete za přepážku.

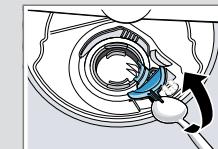


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křidlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

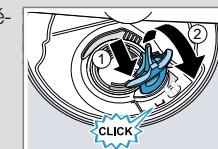

8. Instalujte systém sítěk.

## Odstranění poruch

### Závada

E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.

- Přívodní hadice je přeložena.
- Zapojte přívodní hadici bez přeložení.

Je uzavřený přívod vody.


- Otevřete přívod vody.

Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.

- Otevřete přívod vody.
- Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.

Jsou ucpaná sítníká v připoje vody hadice přívodu nebo hadice.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Uzavřete přívod vody.
4. Odšroubujte přípojku vody.
5. Z přívodní hadice vyjměte sítníko

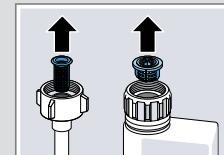

6. Vyčistěte sítníko.
7. Sítníko vložte do přívodní hadice.
8. Našroubujte přípojku vody.
9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.
10. Vytvořte napájení el. proudem.
11. Zapněte spotřebič.

### Závada

E:61-02 svítí střídavě.

Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.

- Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.

Kryt čerpadla odpadní vody je volný

- Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.

E:92-40 svítí střídavě.

Znečistěná nebo ucpaná sítníká.

- Vyčistěte sítníká.

Zbytky jídla na nádobí.

Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.

1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.
- Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.
2. Zabraňte místům dotyku.

Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen.

- Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.

Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.

- Vyčistěte ostříkovací ramena.

Sítníká jsou znečistěná.

- Vyčistěte sítníká.

Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítníká.

1. Sítníká správně nasadte.
2. Nechte sítníká zapadnout.

Zvolen příliš slabý oplachovací program.

- Zvolte silnější mycí program.
- Přizpůsobte citlivost senzorky.

### Závada

Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.

- Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň.

Stopy rzi na příborech.

- Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postřízena silněji.
- Používejte nerezavějící přibory.

Přibory reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.

- Nemýjte rezavějící díly.

V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.

- Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevyplachne.

► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.

Svítilo nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.

- Elektronika zjistila chybnu.

- Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.

Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.