


Modo demo. Hornos

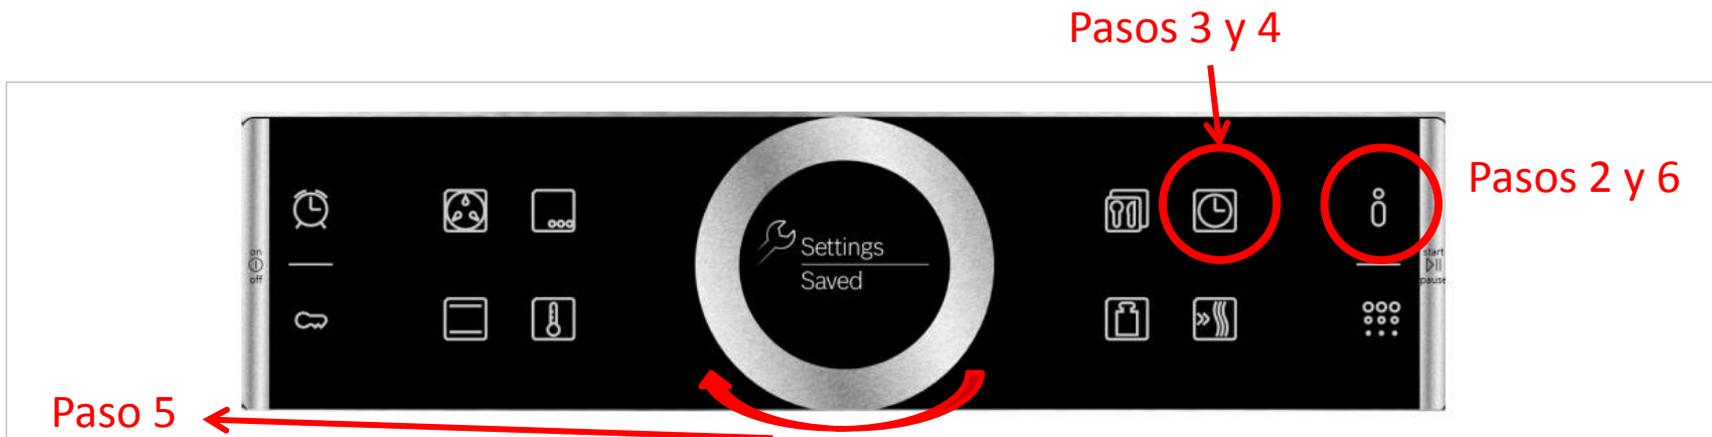

► Hornos con control con display TFT (HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1)

Activar:

- 1) Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
- 2) Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
- 3) Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los Ajustes Básicos.
- 4) Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo demo.
- 5) Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
- 6) Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

- 1) Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
- 2) Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

Modo demo. Hornos



► Hornos con control con display TFT táctiles (HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG635NS1)

Activar:

- 1) Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato.
- 2) Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
- 3) Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
- 4) Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
- 5) Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
- 6) Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - Con imágenes en movimiento.
 - Sin imágenes en movimiento.
- 7) Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:

- 1) Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
- 2) Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes