


# Modo demo. Placas

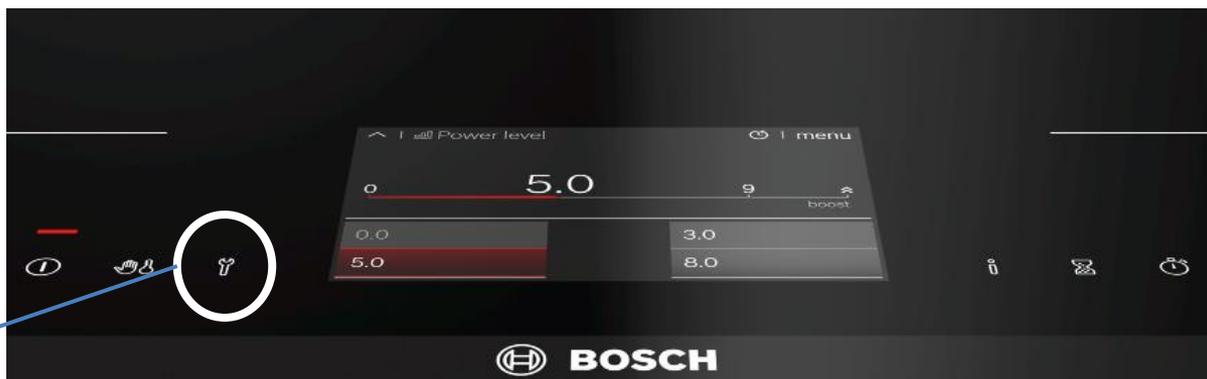

**Paso 1**

## ► Placas inducción con control TFT (PXY875KE1E)

Activar:

- 1) Con la cocina recién conectada a la tensión de alimentación, encendemos la cocina y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
- 2) Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa.
- 3) Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
  - Apagado.
  - Encendido sin diapositivas.
  - Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
- 4) Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la “x” (arriba a la derecha).
- 5) Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
- 6) En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono “similar a un rectángulo tachado” en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en modo demo.

Desactivar:

- 1) Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagado” en el submenú Modo demo.

# Modo demo. Placas



## ► Placas inducción con control DirectSelect Premium (PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E)

Pasos  
2, 3 y 5

### Activar:

- 1) Conectar la placa a la corriente.
- 2) En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
- 3) Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
- 4) A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:  
0= desactivado (por defecto)  
1= activado 
- 5) Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá “dE” cada 5’ durante 5”.

### Desactivar:

- 1) Volver a conectar la placa a la corriente y tocar el control durante los primeros 3 minutos..