

# Modo demo. Lavavajillas



## ► Lavavajillas con Home Connect (SMS88TI26E)

Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones cuando salga P0 en el display
- 5) Pulsar B hasta que salga P9 en el display
- 6) Pulsar C para fijar el programa demo
- 7) Apagar el aparato

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá escrito “modo demo” en la pantalla TFT.

Desactivar:

- 1) Abrir la puerta
- 2) Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos
- 3) Pulsar a la vez y mantener teclas B + C
- 4) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas



## ► Lavavajillas integrable con Home Connect (SMV88TX26E)

Activar:


- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones cuando salga P0 en el display
- 5) Pulsar B hasta que salga P9 en el display
- 6) Pulsar C para fijar el programa demo
- 7) Apagar el aparato

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá escrito “modo demo” en la pantalla TFT.

Desactivar:

- 1) Abrir la puerta
- 2) Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos
- 3) Pulsar a la vez y mantener teclas B + C
- 4) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas

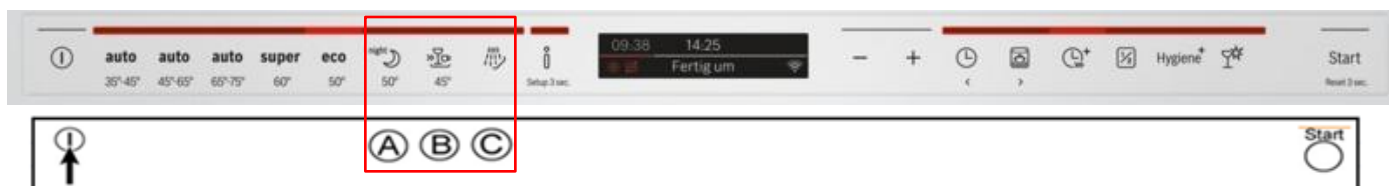

## ► Lavavajillas con TFT (SMS88TW02E)

Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones cuando salga P0 en el display
- 5) Pulsar B hasta que salga P7 en el display
- 6) Pulsar C para fijar el programa demo
- 7) Cerrar la puerta
- 8) Abrir la puerta
- 9) Cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

- 1) Abrir la puerta
- 2) Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos
- 3) Pulsar a la vez y mantener teclas B + C
- 4) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas



► Lavavajillas (SMS69N78EU, SMS69N72EU, SMS58N88EU, SMS58N82EU, SMS54N18EU, SMS54N12EU, SMS54M48EU, SMS54M42EU, SMS53N66EU, SPS58M98EU, SPS58M92EU, SPS53N18EU, SPS53M92EU)


Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones cuando salga P0 en el display
- 5) Pulsar B hasta que salga P7 en el display
- 6) Pulsar C para fijar el programa demo
- 7) Cerrar la puerta
- 8) Abrir la puerta (1:23 aparece en el display)
- 9) Cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

- 1) Pulsar botón Inicio durante 3 segundos
- 2) Aparece 0:01 en el display
- 3) Pulsar B + C a la vez
- 4) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas

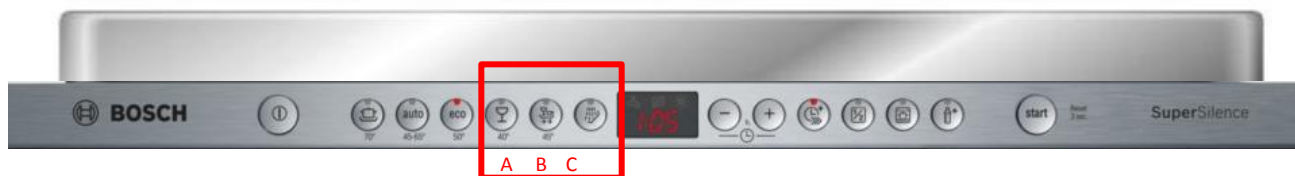

## ► Lavavajillas integrables (SMV68N60EU, SMV69M91EU, SMV58M20EU, SMI57M25EU, SMV53N90EU, SPV58M40EU, SPV40M20EU)

Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones cuando salga P0 en el display
- 5) Pulsar B hasta que salga P7 en el display
- 6) Pulsar C para fijar el programa demo
- 7) Cerrar la puerta
- 8) Abrir la puerta (1:23 aparece en el display)
- 9) Cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

- 1) Abrir la puerta con el programa demo encendido
- 2) Pulsar botón Inicio durante 3 segundos
- 3) Aparece 0:01 en el display
- 4) Pulsar B + C a la vez
- 5) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas



## ► Lavavajillas integrable compacto (SCE52M65EU)

Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones cuando salga P0 en el display
- 5) Pulsar B hasta que salga P7 en el display
- 6) Pulsar C para fijar el programa demo
- 7) Cerrar la puerta
- 8) Abrir la puerta (1:23 aparece en el display)
- 9) Cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

- 1) Pulsar botón Inicio durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display
- 2) Pulsar y mantener teclas B + C
- 3) Soltar botón
- 4) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas



## ► Lavavajillas (SMS57E28EU, SMS57E22EU, SMS51E38EU, SMS51E32EU, SMS41D08EU, SMS41D02EU, SPS50F08EU, SPS50F02EU, SKS62E22EU)

Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Poner el mando en la posición 7
- 3) Pulsar y mantener botón Inicio
- 4) Encender el aparato
- 5) Soltar botón cuando salga P0 en el display
- 6) Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta que salga P7 en el display
- 7) Pulsar Inicio para fijar el programa demo
- 8) 1:23 aparece en el display

Desactivar:

- 1) Pulsar botón Inicio hasta que aparezca 0:01 en el display
- 2) Soltar botón
- 3) Pulsar botón Inicio durante 3 segundos otra vez
- 4) Apagar el aparato

# Modo demo. Lavavajillas



## ► Lavavajillas integrables (SMV51E40EU, SMV41D10EU)

Activar:

- 1) Apagar el aparato
- 2) Pulsar y mantener teclas A + B
- 3) Pulsar botón de encendido
- 4) Soltar botones al parpadear L2 e iluminarse L3
- 5) Pulsar A hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez
- 6) Pulsar B para fijar el programa demo
- 7) Cerrar la puerta

Desactivar:

- 1) Abrir la puerta con el programa demo encendido
- 2) Pulsar botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague
- 3) Pulsar A + B a la vez durante 3 segundos
- 4) Apagar el aparato